

Panasonic

Радиотелефон

Модель No. KX-TC408RU-B

Набор номера в импульсной или тональной системе

Инструкция по эксплуатации



Содержание разделов

- 1 Подготовка к работе
- 2 Вызов и ответ на вызов
- 3 Автоматический набор номера
- 4 Специальные функции
- 5 Полезная информация

Внимательно ознакомьтесь с
настоящей инструкцией и сохраните ее.

Перед началом эксплуатации зарядите
аккумулятор в течение 10 часов.


1

Подготовка к работе

Раздел 1

1-A Дополнительные принадлежности


- ☐ Адаптер переменного тока: KX-A11BS1 один

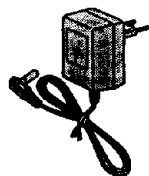


- ☐ Телефонный шнур один



- ☐ Адаптер для настенной установки один

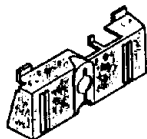

- ☐ Auxiliary Jack one

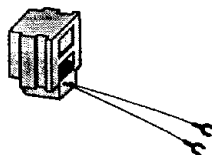

1-B Расположение органов управления

Телефонная трубка

Кнопка TALK (Разговор) с индикатором (2-A)

Кнопка FLASH (Переключение) (2-A, 4-B)


Кнопка TONE (Тональный режим) (4-C)

Кнопка AUTO (Автоматический режим) (3-A)

Кнопка PAUSE (Пауза) (4-D)

Индикатор BATT (аккумулятор) LOW (Аккумулятор разрядился)/PROG (программирование) (3-A, 5-A)

Контакты зарядного устройства (5-A)

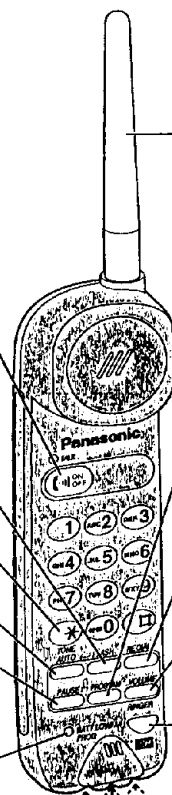

Антенна

Кнопка PROGRAM (программирование) (3-A)

Кнопка REDIAL (повторный набор) (2-A)

Кнопка VOLUME/ RINGER (громкости/ звонок) (2-A, B)

Кнопка CH (Канал) (2-A)

Основной аппарат

Индикатор IN USE/CHARGE (идет разговор/зарядка аккумулятора) (1-C, 4-E)

Антенна (1-C)


Переключатель DIALING MODE (режим набора номера) (1-C)

Контакты зарядного устройства (5-A)



Кнопка HANDSET LOCATOR (обнаружение телефонной трубки) (4-E)

1-С Установка

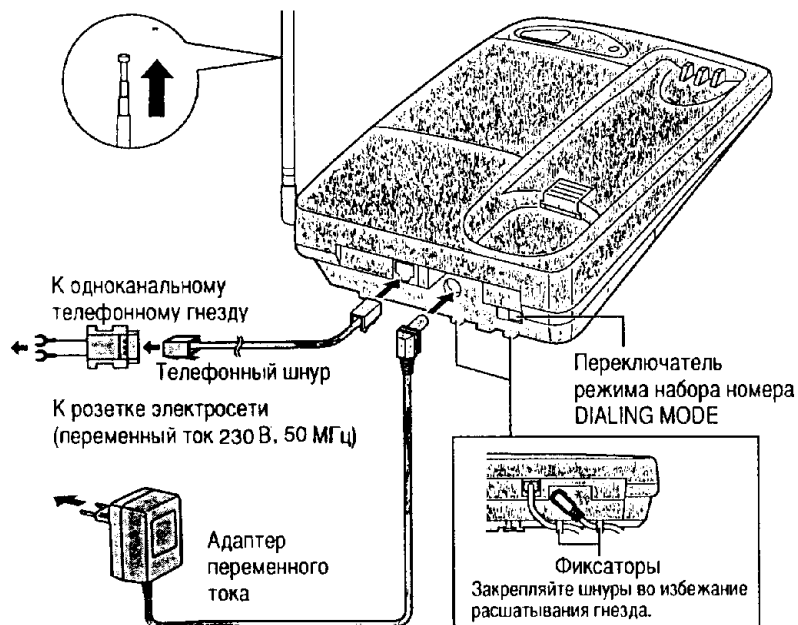

- ПРИМЕНЯЙТЕ ТОЛЬКО АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Panasonic KX-A11BS1.
- Адаптер переменного тока должен оставаться подключенным к электрической сети в течение всего времени работы телефона (во время работы он может нагреваться, что является нормальным).
- В том случае, если используется более одного радиотелефона, их основные аппараты могут создавать взаимные помехи. Для предотвращения такого взаимовлияния необходимо оставить между основными аппаратами достаточное пространство.


1 Подсоедините согласно схеме.

2 Выдвиньте антенну до упора.




3 Заряжайте аккумулятор в течение 10 часов.

- Для получения более подробных сведений см. раздел 5-A.
- Загорается индикатор IN USE/CHARGE.

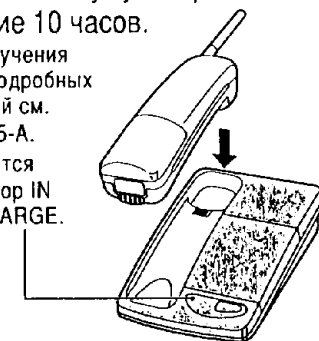

4 Установить переключатель режима набора номера DIALING MODE в положение TONE.

- При невозможности набора номера в этом режиме установите переключатель в положение PULSE.

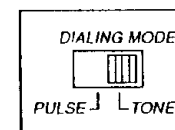


2

Вызов и прием вызова

Раздел 2

2-A Вызов абонента

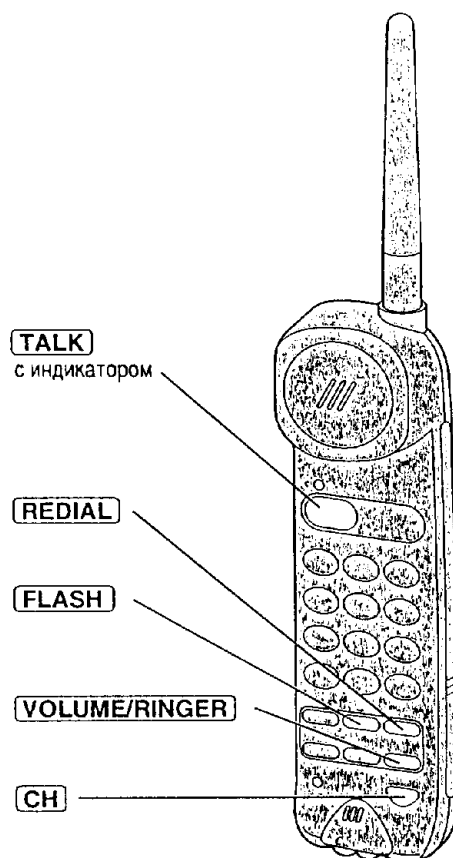

1 Нажать кнопку **TALK**.

- Загорается индикатор.
- При появлении предупреждающего сигнала см. 5-D.

2 Набрать номер телефона.

3 Для окончания разговора нажмите кнопку **TALK** или установите телефонную трубку в гнездо основного аппарата.

- Индикатор выключается.



РАДИУС ДЕЙСТВИЯ

О том, как увеличить расстояние действия телефонной трубки от основного аппарата см. раздел 5-B.

При ошибке в наборе номера

Сильно нажмите кнопку **FLASH**.

➔ Повторите набор.

Как набрать последний номер

Нажать кнопки **TALK** ➔ **REDIAL**.

Как установить уровень громкости принимаемого сигнала-положения HIGH (громко) или NORMAL (нормальный-устанавливается ранее)

В процессе разговора нажать кнопку


VOLUME/RINGER.

- При каждом нажатии уровень громкости будет изменяться.

Как действовать при появлении помех в ходе разговора

Нажать кнопку **CH** для выбора наиболее свободного из 10 каналов или переместиться ближе к основному аппарату.

2-B Ответ на вызов

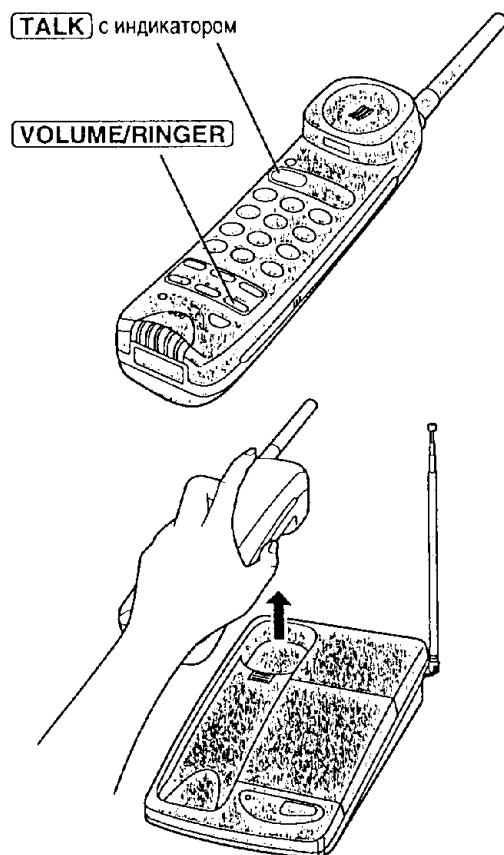

В том случае, если телефонная трубка снята с основного аппарата, нажмите кнопку **TALK**.

или

Если она находится в гнезде основного аппарата, достаточно поднять ее.

Нажать для ответа на вызов любую кнопку набора

Вы можете также ответить на вызов, нажав любую кнопку набора (0 - 9, * или #) на телефонной трубке.

Как установить уровень громкости звонка-положения HIGH (громко-устанавливается предварительно) или LOW

Убедитесь, что горит индикатор TALK.

- ➔ Нажать кнопку **VOLUME/RINGER**.
- При каждом нажатии уровень громкости звонка будет изменяться.

Как отключить звонок

Убедитесь, что индикатор TALK не горит.

- ➔ При нажатой кнопке **VOLUME/RINGER** нажать кнопку **0**, дождавшись появления двойного звукового сигнала.

Как включить звонок из отключенного положения

Убедитесь, что индикатор TALK не горит.

- ➔ Нажать кнопку **VOLUME/RINGER**.
- Уровень громкости звонка будет установлен в положение HIGH (высокая).


3

Автоматический набор



3-А Ввод телефонных номеров в электронную память

Кнопки набора номера на телефонной трубке (0 - 9) используются в качестве ячеек запоминающего устройства. Индикатор TALK должен быть выключен.

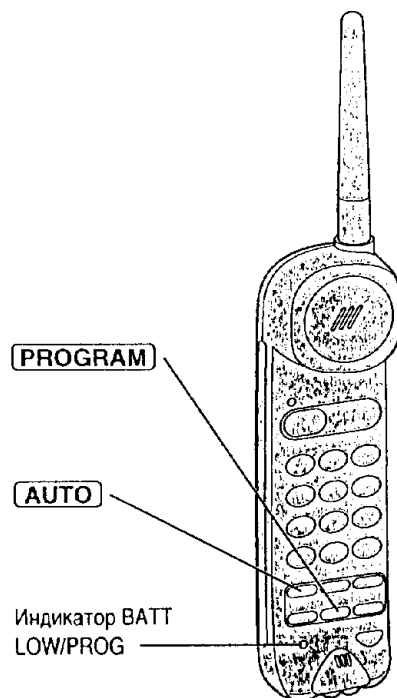

1 Нажать кнопку **PROGRAM**.

- Загорается индикатор BATT LOW/PROG.

2 Ввести телефонный номер (до 16 цифр).

3 Нажмите кнопку **AUTO**.

4 Нажмите кнопку ячейки запоминающего устройства (0 - 9).

- Вы услышите подтверждающий звуковой сигнал (см. пояснения справа).
- Для ввода в память других номеров повторите операции 1 - 4.

При ошибке в наборе номера

Нажмите кнопку **PROGRAM** для прекращения ввода в память ➡ и повторите набор с действия 1.


Как стереть номер, введенный в память

Нажать кнопки **PROGRAM** ➡ **AUTO** ➡ номер ячейки запоминающего устройства (того номера, который нужно стереть).

Что означают звуковые сигналы подтверждения

- 1 короткий сигнал:
Новый номер введен в память.
- 2 коротких сигнала:
Введен номер, который уже был введен ранее.

3-B Набор телефонных номеров, записанных в память

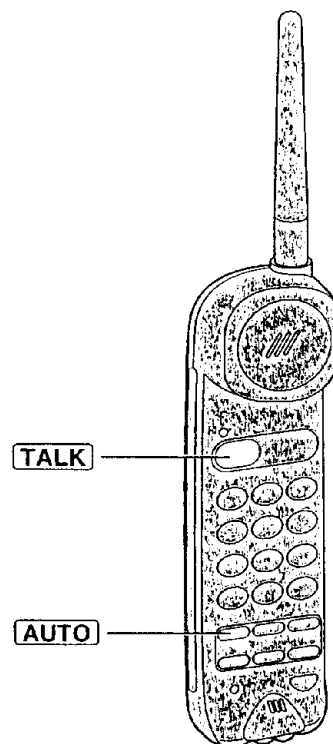


1 Нажать кнопку **TALK**.

2 Нажать кнопку **AUTO**.

3 Нажать кнопку номера ячейки запоминающего устройства (0 - 9).

- Введенный в память номер набран.

4 Специальные функции

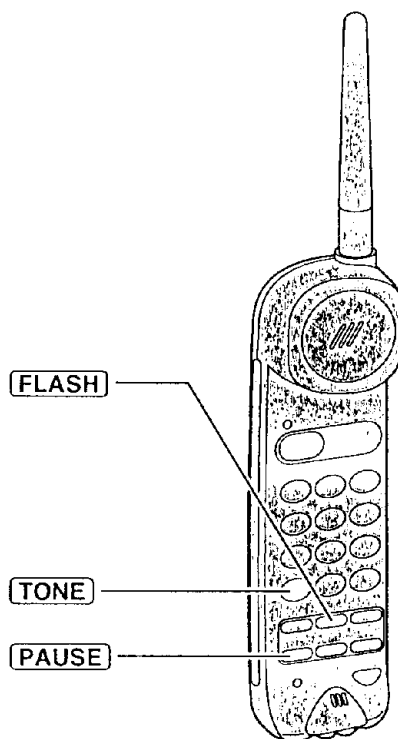

4-A Установка автоматического секретного кода

Каждый раз, когда вы кладете телефонную трубку в гнездо основного аппарата, аппарат автоматически выбирает один из 65 000 секретных кодов. Эти коды позволяют предотвращать несанкционированное использование вашей телефонной линии другими радиотелефонами.

4-B Для пользователей службы ожидания вызова

Если в ходе разговора вы услышали сигнал службы ожидания вызова, слегка нажмите кнопку **FLASH**.

- Первый вызов переводится в режим ожидания, а вы получаете возможность ответить на второй.
- Для того, чтобы вернуться к первому абоненту, нажмите кнопку **FLASH** еще раз.

4-C Временный набор номера в тональном режиме (только для пользователей системы Rotary Service)

Перед набором номера нажмите кнопку **TONE**.

- Режим набора номера изменяется на тональный. Вы можете набирать номера систем автоответчиков, электронных банковских систем и т.п. Повесив трубку, вы возвращаетесь в импульсный режим.


4-D Для тех, чей телефон подсоединен к учрежденческой телефонной станции с внешним выходом

Мы рекомендуем пользоваться кнопкой **PAUSE** между номером выхода на внешнюю линию и телефонным номером.

- Однократное нажатие кнопки **PAUSE** соответствует паузе продолжительностью 3,5 секунды. Это позволит избежать ошибок при повторе набора или наборе номера из запоминающего устройства.

4-Е Поиск телефонной трубки

С основного аппарата вы имеете возможность определить местоположение телефонной трубки или вызвать лицо, находящееся рядом с трубкой, короткими звуковыми сигналами.

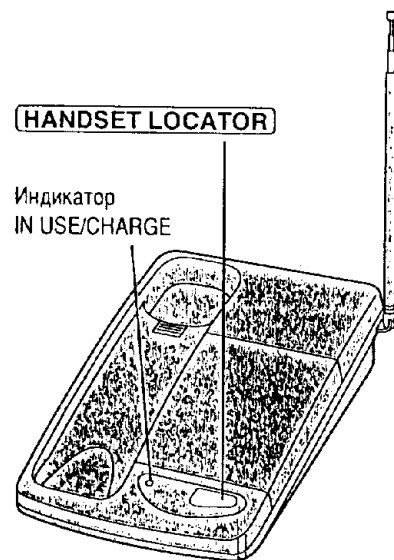

Нажать кнопку

HANDSET LOCATOR

- Индикатор IN USE/CHARGE загорается, а трубка начинает издавать короткие звуковые сигналы в течение 1 минуты.

- Для прекращения вызова нажмите кнопку **HANDSET LOCATOR** еще раз или дважды нажмите кнопку **TALK** на телефонной трубке.


5 Полезная информация

Раздел 5

5-А Аккумулятор

Перезарядка

В том случае, если индикатор BATT LOW/PROG начнет мигать или появится прерывистый звуковой сигнал, установите телефонную трубку в гнездо основного аппарата и перезарядите аккумулятор.

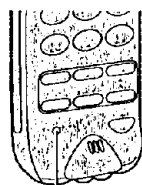

Индикатор
BATT LOW/PROG

Стандартная продолжительность работы аккумулятора

Если ваш аккумулятор Panasonic полностью заряжен;

Продолжительность работы в режиме использования (TALK)	до 7 часов
В режиме ожидания (Stand-By)	до 30 дней


- Время работы аккумулятора различается в зависимости от условий использования и температуры в помещении.
- Чрезмерного заряжения аккумулятора не происходит.
- Ежемесячно очищайте контакты зарядного устройства мягкой тканью: в противном случае зарядка аккумулятора не будет производиться должным образом.
- После полной зарядки аккумулятора не устанавливайте телефонную трубку в гнездо основного аппарата до тех пор, пока индикатор BATT LOW/PROG не начнет мигать.

5-В Радиус действия / Помехи

Телефонные вызовы транслируются между основным аппаратом и телефонной трубкой с помощью радиоволн. Для максимального радиуса действия и работы радиотелефона без помех и искажений рекомендуется выбирать для расположения основного телефонного аппарата места, находящиеся:


На удалении от электрических приборов, таких как телевизор, радиоприемник или персональный компьютер.

На ВОЗВЫШЕННОМ месте или В ЦЕНТРЕ помещения, с таким расчетом, чтобы на пути радиосигналов не было препятствий, таких как стены.

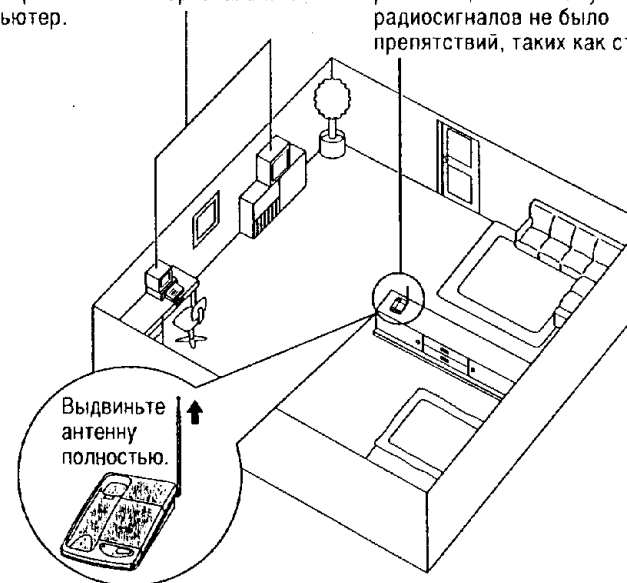


5-С Установка на стене

Данный блок может быть установлен на стене.

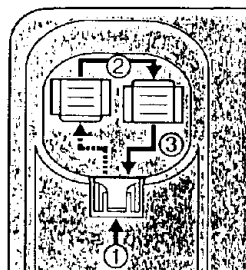


1 Установите направляющую телефонной трубки.

- ① Для снятия нажать.
- ② Поворачивается на 180°.
- ③ Устанавливается в положении, когда выступ направлен вверх.

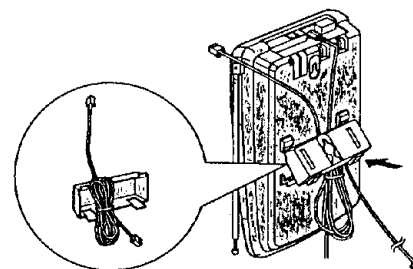

3 Разместите телефонный шнур внутри приспособления для настенной установки и надавите в направлении, показанном стрелкой.

- Слово "UP" должно быть направлено вверх.

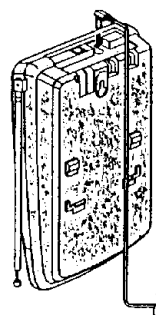


К сети электрического тока

2 Подсоедините адаптер переменного тока.

4 Ввернуть шурупы, используя шаблон для настенной установки, показанный ниже. Подсоедините телефонный шнур. Установить аппарат и опустить его по направляющим вниз.

- До конца выдвинуть антенну.

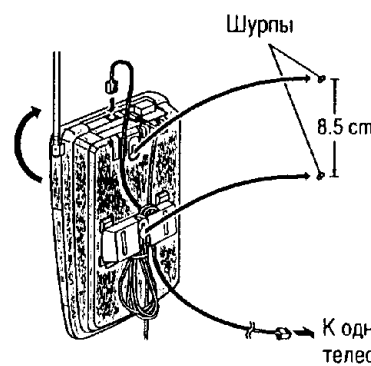

Шаблон для настенной установки

Сверлить здесь



8.5 cm

Сверлить здесь



5-D Перед тем, как обратиться за помощью

Проблема	Меры по устранению	Проблема	Меры по устранению
При нажатии кнопки TALK звучит предупреди-тельный сигнал.	• Вы находитесь слишком далеко от базового аппарата. Подойдите ближе и попробуйте еще раз. • Положите трубку на основной аппарат и попробуйте еще раз. • Вставьте в розетку сети адаптер переменного тока. • Прочистите контакты зарядного устройства и повторите зарядку.	Вам не удается ввести телефонный номер в запоминающее устройство.	• Вы не сможете ввести номер в память, если аппарат находится в режиме вызова/ответа на вызов или внутренней связи. • При вводе номеров в запоминающее устройство не делайте пауз, превышающих 30 секунд.
Аппарат не работает.	• Проверьте правильность установки (1-C). • Произведите полную зарядку аккумулятора. • Прочистите контакты зарядного устройства и повторите зарядку. • Секретный код на телефонной трубке не совпадает с кодом на основном аппарате. Положите трубку в гнездо основного аппарата.	При вводе в память телефонного номера аппарат начинает звонить.	• Для ответа на вызов нажмите кнопку TALK. Программирование отменяется; повторите ввод номера.
Статический заряд, звучание пропадает и появляется, замирает. Влияние других электро-приборов.	• Установите телефонную трубку и основной аппарат дальше от электроприборов. • Подойдите ближе к основному аппарату. • Выдвиньте антенну основного аппарата. • Нажмите кнопку CH для смены канала.	Кнопка HANDSET LOCATOR не работает.	• Телефонная трубка находится слишком далеко от основного аппарата или используется для ответа на внешний вызов.
Не срабатывает звонок основного аппарата.	• Громкость звонка установлена в положение OFF (выключено). Нажмите кнопку VOLUME/RINGER при выключенном индикаторе TALK.	Индикатор BATT LOW/PROG мигает или звучит прерывистый сигнал.	• Зарядите аккумулятор полностью.
		Вы зарядили аккумулятор полностью, однако индикатор BATT LOW/PROG продолжает мигать.	• Прочистите контакты зарядного устройства и повторите зарядку. • Вставьте новый аккумулятор (5-E).
		Аппарат прекращает работать в процессе разговора.	• Положите телефонную трубку в гнездо основного аппарата и выньте адаптер переменного тока из розетки сети. Вставьте адаптер в розетку и повторите вызов.


5

Полезная информация

Раздел 5

5-E. Замена аккумулятора


В том случае, если индикатор BATT LOW/PROG мигает после полной зарядки, следует заменить его новым аккумулятором Panasonic KX-A36A. Для того, чтобы предотвратить потерю номеров, введенных в запоминающее устройство, производите замену в течение 5 минут.

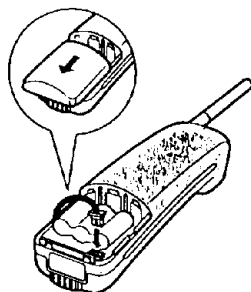

- 1 Снимите крышку.
- 2 Поставьте на место аккумулятор и установите крышку на место.
- 3 Заряжайте новый аккумулятор в течение 10 часов.

5-F. Подключение дополнительного телефона

Данный аппарат не будет функционировать при аварии в системе электропитания. Для подсоединения к той же линии обычного телефона пользуйтесь адаптером связи.

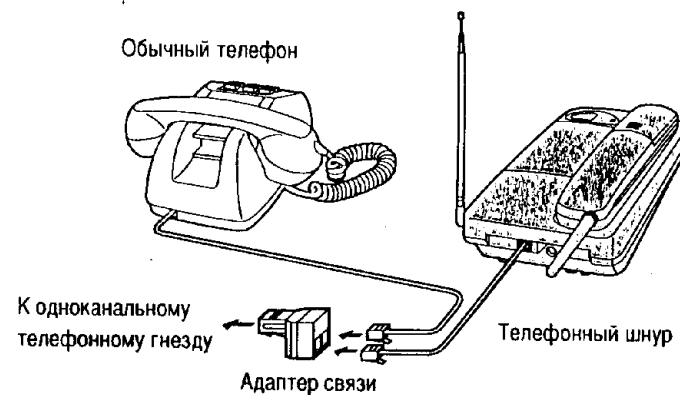

5-G Инструкции по технике безопасности

Внимательно ознакомьтесь и соблюдайте указанные ниже правила техники безопасности.

Меры техники безопасности

- 1) Источник электропитания: Телефон следует подключать только к тому источнику питания, который соответствует типу, указанному в инструкции по эксплуатации или в инструкции на самом аппарате.
- 2) Периоды неиспользования: Если телефон не используется в течение длительного периода, основной аппарат необходимо отключить от электрической сети переменного тока.

Правила установки

Внешние факторы

- 1) Вода и влага: Не используйте аппарат вблизи источника воды, например, рядом с ванной, тазом с водой, раковиной и т.п. Следует избегать использования аппарата в сырых подвальных помещениях.
- 2) Источники тепла: Аппарат следует располагать в стороне от источников тепла, таких как радиаторы системы отопления, кухонная плита и т.п. Кроме того, телефон не следует устанавливать в помещениях с температурой ниже 5°C (41°F) или выше 40°C (104°F).

Место установки

- 1) Не ставьте на телефон тяжелые предметы.
- 2) Инеродные предметы: Не допускайте попадания внутрь телефона инородных предметов и жидкостей. Не подвергайте аппарат чрезмерному воздействию дыма, пыли, механической вибрации или ударам.
- 3) Поверхность: Для установки аппарат выбирайте плоскую ровную поверхность.

Для улучшения работы аппарата

- 1) Если шум в телефонной трубке мешает разговору, подойдите ближе к основному аппарату, что позволит снизить помехи.
- 2) Телефонную трубку следует использовать при установке громкости в режим HIGH, если принимаемый сигнал плохо слышен.
- 3) Следует производить полную перезарядку телефонной трубки на основном аппарате в случае мигания индикатора BATT LOW/PROG.
- 4) Антенна телефонной трубки обладает высокой чувствительностью, в связи с чем при разговоре она не должна касаться других предметов.
- 5) Возможный радиус вызова может быть сокращен, если аппарат применяется в следующих местах: вблизи таких препятствий, как горы, туннели, метро, вблизи металлических объектов, таких как

ВНИМАНИЕ!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА И ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ
ОСТАВЛЯТЬ АППАРАТ ПОД ДОЖДЕМ И В ПОМЕЩЕНИИ С ПОВЫШЕННОЙ
ВЛАЖНОСТЬЮ.

В случае неисправности отключить аппарат из телефонной линии и
подключить заведомо исправный. Если исправный аппарат работает, не
подключайте снова Ваш аппарат в линию, до тех пор пока проблема не
будет устранена. Если исправный телефон тоже не работает,
проконсультируйтесь с Вашей телефонной компанией.

Для вашего сведения

Серийный номер

Дата покупки

(указан на нижней стороне аппарата)

Название и адрес компании-дилера

Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812, Japan