


Краткая инструкция к Panasonic (модель KX-TC 1851)

Заряд аккумуляторов. До первого использования зарядите аккумуляторы в течении 6 часов. Для максимальной службы аккумуляторов, следует класть трубку на базу только после того, как начнёт моргать индикатор разряда RECHARGE. Максимальное время непрерывного разговора после полного заряда – 6 часов. Время режима ожидания – 14 дней. Следите за индикацией батареи на ЖК-дисплее! Не перезаряжайте аккумулятор – он быстро выйдет из строя и не будет подлежать гарантийному обслуживанию!

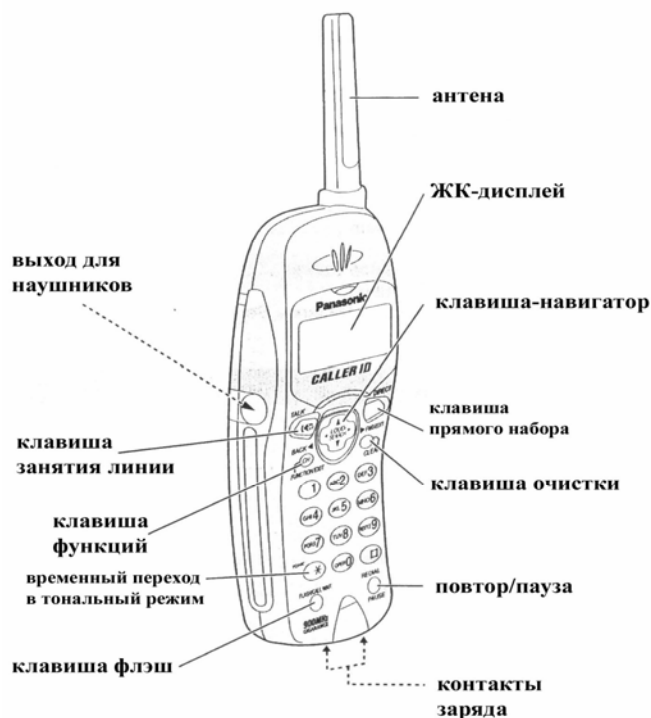

Выбор метода набора. Аппарат работает как в тональном, так и импульсном режимах. Переведите Ваш аппарат в тот режим, который позволяет Ваша АТС. Чтобы перевести в тональный метод набора, сделайте в следующем порядке: нажмите [FUNCTION/EXIT/CH] затем стрелки вверх или вниз до появления на дисплее PROGRAM, стрелку вправо [FWD/EDIT], стрелками вверх или вниз до появления SET DIAL MODE, опять стрелку вправо, затем стрелками вверх\вниз выберите надпись PULSE (для импульсного набора) или TONE (для тонального), потом подтвердите свой выбор, нажав стрелку вправо [FWD/EDIT].

Выбор уровня звонка. Нажать [FUNCTION/EXIT/CH], стрелками вверх-вниз выберите параметр RINGER VOLUME, нажмите клавишу [FWD/EDIT], стрелками вверх-вниз выберите желаемый уровень.

Позвонить с трубки. Нажмите клавишу [TALK], наберите нужный номер. После разговора снова нажмите [TALK]. Для повтора последнего номера: [TALK] → [REDIAL]. Вы можете выбрать уровень сигнала в трубке при плохой слышимости, нажимая клавишу [LOUD] во время разговора – вверх или вниз (всего три уровня). Нажимая клавишу [CH], Вы меняете канал связи (рекомендуется при появлении помех в трубке).

Ответ на входящий звонок. Вам следует нажать клавишу [TALK] или любую цифровую клавишу. Можно настроить трубку на автоматическое включение при снятии трубки с базы когда поступает вызов. Для этого нажмите [FUNCTION/EXIT/CH] → [↑] или [↓] выбрать PROGRAM → [FWD/EDIT] → [↑] или [↓] выбрать Talk switching → [FWD/EDIT] → [↑] или [↓] выбрать ON [FWD/EDIT].

Кнопка DIRECT. Служит для хранения номера, который затем может быть набран одним нажатием кнопки [DIRECT]. Для записи номера нажмите: [FUNCTION/EXIT/CH] → [↑] или [↓] выбрать PROGRAM → [FWD/EDIT] → [FWD/EDIT] → стрелка должна стоять на Save DIRECT# → Введите номер → [↓] → [FWD/EDIT].

Записная книжка. Трубка имеет 50 номеров памяти, которые вносятся с именами (латинскими буквами: см. стр. 34 оригинальной Инструкции).

Ввести номер: [FUNCTION/EXIT/CH] → [FWD/EDIT] → стрелка должна стоять на Save_Directory → ввести имя (15 букв) → [↓] → ввести номер → [↓] → [FWD/EDIT]. Поиск по записной книжке: нажмите [BACK] или [FWD/EDIT] и нажимая [↑] или [↓] листайте номера. Для набора выбранного номера нажмите клавишу [TALK], если отредактировать запись – [EDIT], если удалить – CLEAR.

Определитель номера (В аппарате реализована функция Caller ID – функция АОНа, которая возможна при наличии на Вашей АТС соответствующего оборудования или адаптер-конвертора сигналов АОН (по вопросу приобретения обращайтесь к продавцу телефона).