

Panasonic

Цифровой беспроводной
телефон с автоответчиком

Инструкция по эксплуатации

Модель **KX-TCD420RU**

Содержание

Подготовка к использованию

- Перед первым включением 2
- Важная информация 3
- Установка 4

Беспроводной телефон


- Пользование телефоном 9
- Исходящие вызовы 10
- Caller ID 11
- Ответы на вызовы 13
- Телефонная книга 14
- Настройки трубки 18
- Настройки базового блока 24
- Исходные настройки 28
- Одновременное использование
нескольких аппаратов 30
- Внутренняя связь 34

Автоответчик

- Автоответчик 35
- Работа в режиме
дистанционного управления ... 41

Полезная информация

- Перед обращением за
помощью 43
- Важные сведения 46
- Техническая информация 48
- Указатель 49
- ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ИЗГОТОВИТЕЛЯ 50

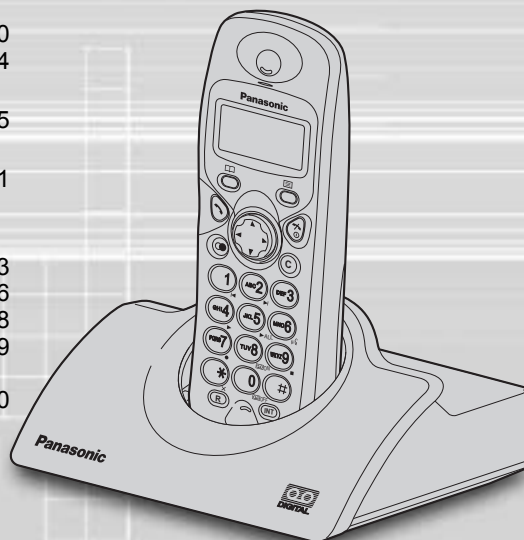

Функция Caller ID

**ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗУЧИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ
ИНСТРУКЦИИ И СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ СПРАВКИ.**

Перед первым включением заряжайте аккумуляторные батареи в течение примерно 7 часов.

Подготовка к использованию

Беспроводной телефон

Автоответчик

Полезная информация

Перед первым включением

Благодарим Вас за покупку нового цифрового беспроводного телефона Panasonic.

Дорогой покупатель,


Вы приобрели телефон модели KX-TCD420RU, который изготовлен в соответствии с европейскими стандартами для беспроводных телефонов (DECT). Технология DECT характеризуется высоким уровнем защиты от подслушивания, а также высоким качеством цифровой передачи. Данный телефон предназначен для широкого спектра применений. Например, его можно использовать в сети базовых блоков и трубок, образующих телефонную систему, которая:

- обслуживает до 6 трубок с одного базового блока.
- допускает внутреннюю связь между двумя трубками.
- допускает работу трубки максимум через 4 базовых блока, что расширяет зону радиосвязи.

Функция Caller ID, если она имеется, входит в услуги, предоставляемые телефонной компанией. После подписки на услугу Caller ID данный телефон будет показывать номер звонящего вам абонента.

Принадлежности, входящие в комплект поставки

☐ Адаптер для сети переменного тока PQLV19CE

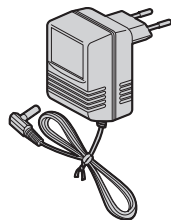


☐ Телефонный шнур



☐ Аккумуляторные батареи (тип AAA) HHR-4EPT/BA2 (P03P)



☐ Крышка батарейного отсека трубки

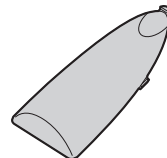

Возможно приобретение дополнительных принадлежностей. Более подробную информацию можно получить у Вашего ближайшего дилера Panasonic.

Важная информация

Подготовка к использованию

Используйте только блок питания, поставляемый вместе с этим аппаратом. Не подключайте адаптер перем. тока к сети с напряжением, отличным от стандартного, равного 220 В.

Для данного аппарата используется блок питания PQLV19CE.

Данный аппарат не может осуществлять экстренные вызовы при следующих условиях:

- Аккумуляторные батареи переносной трубки нуждаются в подзарядке или вышли из строя.
- Во время отключения электроэнергии.
- Когда блокировка клавиатуры установлена на ВКЛ.
- Когда аппарат находится в режиме прямого вызова.

Не вскрывайте базовый блок или трубку (кроме как для замены аккумуляторных батарей).

Данный аппарат не следует использовать вблизи медицинского оборудования для оказания экстренной помощи/проведения интенсивной терапии, а также пользоваться людям с кардиостимулятором.

Нельзя допускать падения предметов и проливов жидкостей на аппарат. Не допускайте воздействия на аппарат дыма, пыли, механической вибрации или ударов.

Окружающие условия

Не используйте этот аппарат вблизи воды. Следует держать этот аппарат вдалеке от источников тепла, таких, как радиаторы, кухонные плиты и т. п. Также не следует держать его в помещениях с температурой ниже 5 °C или выше 40 °C.

Сетевой адаптер служит главным выключателем питания; розетка электросети должна находиться / устанавливаться вблизи устройства в легко доступном месте.

ОСТОРОЖНО!

ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЭТОТ АППАРАТ ПОД ДОЖДЕМ И ИЗБЕГАЙТЕ ЕГО КОНТАКТА С ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ВЛАГОЙ.

Меры предосторожности при обращении с аккумуляторными батареями

Используйте батареи только указанных типов.

Используйте только аккумуляторные батареи.

Не используйте одновременно старые и новые батареи.

Не выбрасывайте батареи в огонь, они могут взорваться!

Утилизация должна производиться в соответствии с местными правилами утилизации отходов.

Не пытайтесь вскрывать или разбирать батареи.

Электролит является агрессивной жидкостью и может вызвать серьезные ожоги и травмы кожи и глаз.

При попадании внутрь электролит может вызвать отравление.

Проявляйте осторожность при обращении с батареями, чтобы не допустить короткого замыкания батарей при контакте с токопроводящими изделиями: кольцами, браслетами, ключами.

Батареи и/или проводник могут нагреться и вызвать ожоги.

Выполняйте зарядку поставляемых батарей в соответствии с правилами, изложенными в данном руководстве по эксплуатации.

Расположение

- Для обеспечения максимальной зоны работы без помех разместите ваш базовый блок:
 - Вдали от электрических устройств, таких как телевизор, радиоприемник, персональный компьютер или другой телефон.
 - В удобном месте в центре комнаты на возвышении.


Осторожно

Тональный сигнал звонка воспроизводится через динамик телефона. Во избежание повреждения органов слуха сначала подтвердите получение вызова, а затем подносите трубку к уху.


Установка

◆◆ Подсоединение

Подсоедините сетевой адаптер и телефонный шнур в следующей последовательности 1, 2, 3, 4.

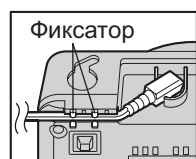

Закрепите шнур адаптера сети переменного тока, чтобы исключить его отсоединение.

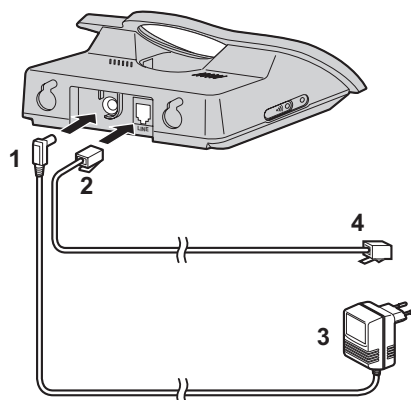

Адаптер сети переменного тока должен всегда быть включен в сеть (в процессе работы адаптер на ощупь теплый, и это нормально).


- Никогда не подключайте телефон во время грозы.

◆◆ Установка аккумуляторных батарей

Устанавливайте батареи, как показано на рисунке. ⊖ сторона должна вставляться в первую очередь.

Закройте движением по стрелке.

- При замене аккумуляторных батарей сторона ⊕ должна быть снята в первую очередь.

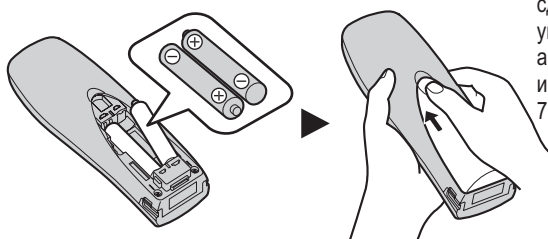

Для замены аккумуляторных батарей:


Нажать с усилием на выступ крышки и сдвинуть ее в сторону в направлении, указанном стрелкой. Заменить две аккумуляторные батареи, закрыть крышку и заряжать трубку в течение примерно 7 часов.




Установка

◆◆ Зарядка аккумуляторных батарей

Батареи поставляются незаряженными. Чтобы выполнить зарядку, установите трубку на базовом блоке. **Перед началом эксплуатации заряжайте батареи в течение примерно 7 часов.** Во время зарядки пиктограмма уровня заряда батарей выглядит, как показано ниже.

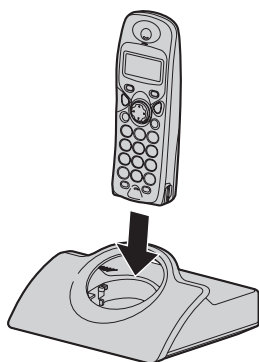

Полностью заряжены В процессе зарядки



Пиктограмма дисплея	Уровень заряда батарей
	Высокий
	Средний
	Низкий
	Требуется зарядка

Трубка, питание которой выключено, при установке на базовый блок будет автоматически включаться. При эксплуатации телефона питание трубки должно быть включено, должно быть подано питание базового блока.

◆◆ Время работы от аккумуляторных батарей

Время работы от батарей зависит от интенсивности и условий использования, при использовании полностью заряженных Ni-MH батарей (700 mAh):
Продолжительность разговора: прибл. 10 ч
В режиме ожидания: прибл. 120 ч
При использовании Ni-Cd батарей (250 mAh):

Продолжительность разговора: прибл. 4 ч
В режиме ожидания: прибл. 40 ч
(указано максимально возможное время)
Батареи достигают пиковой производительности после нескольких полных циклов заряда/разряда.

Батареи не могут быть заряжены избыточно, если их многократно не извлекать и не устанавливать вновь.

Если время работы от батарей сократилось, проверьте, не загрязнились ли полюса батарей и зарядные контакты.

Для максимально длительного времени работы от батарей рекомендуется не подзаряжать трубку до тех пор, пока пиктограмма аккумуляторных батарей не начнет мигать .

Подготовка к использованию

Установка

◆◆ Символы, используемые в настоящей Инструкции по эксплуатации

Символ	Значение
	Чтобы найти требуемый номер, нажмите ВВЕРХ или ВНИЗ .
	Чтобы выбрать требуемый номер, нажмите ВПРАВО .
	Чтобы найти и затем выбрать требуемый номер, нажмите ВВЕРХ или ВНИЗ , а затем ВПРАВО .
	Чтобы переместить курсор вправо или влево, нажмите ВПРАВО или ВЛЕВО .
	Чтобы перейти к следующему шагу.
" "	Слова в " " обозначают сообщения, отображенные на дисплее.

◆◆ Замена батарей

Если пиктограмма  мигает после нескольких телефонных звонков даже после того, как батареи трубки были полностью заряжены, то батареи необходимо заменить.

Перед первым включением заряжайте аккумуляторные батареи в течение примерно 7 часов.

(В это время телефонный шнур не должен быть подключен к телефонной розетке.)

При замене батарей установите их тип в соответствующей настройке трубки.

Выбор типа батарей

1 	2 	3 
Нажмите MENU .	Найдите/выберите "SETTING HS".	Найдите/выберите "OTHER OPT".
4 	5 	
Найдите/выберите "BATTERY TYPE".	Найдите/выберите "NI-CD" или "NI-MH".	

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите  в любое время.
- Используйте только аккумуляторные батареи. Если вы установите обычные батареи и начнете зарядку, это может привести к вытеканию из них электролита.

Рекомендуем использовать только аккумуляторные батареи Panasonic R03P(Ni-MH) или R03H(Ni-Cd).

Установка

◆◆ Расположение органов управления


Трубка



- 1 - Кнопка **ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА**
- 2 - Кнопка **РАЗГОВОР**
- 3 - Клавиша навигации (см. следующую стр.)
- 4 - Кнопка **REDIAL/PAUSE** (ПОВТОРНЫЙ НАБОР/ПАУЗА)
- 5 - Кнопка **ПОВТОРНЫЙ ВЫЗОВ - ФЛЭШ**
- 6 - Кнопка **MENU/OK** (МЕНЮ/ОК)
- 7 - Кнопка **OFF/POWER** (ВЫКЛ./ПИТАНИЕ)
- 8 - Кнопка **ОЧИСТИТЬ**
- 9 - Кнопка **ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ**

Подготовка к использованию

Базовый блок

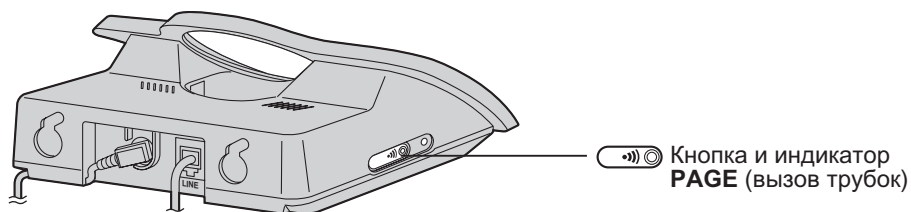

◆◆ Дисплей трубки


- | | |
|---|------------------------------------|
| В зоне приема базового блока | В режиме запрета вызова (р. 21) |
| Вне зоны радиосвязи/Не зарегистрирована/Отсутствует питание базового блока. | В режиме прямого вызова (р. 22) |
| Поисковый вызов или работа с трубкой | Блокировка клавиатуры ВКЛ. (р. 23) |
| Осуществление вызова или ответ на вызов | Вызывной звонок ОТКЛ. (р. 19) |
| Режим телефонной книги | |
| В режиме настройки | |
| Низкий заряд аккумуляторных батарей. | |
| Аккумуляторные батареи заряжены. | |
| Автоответчик включен (ON) | |

Установка


◆◆ Монтаж на стене

Данный аппарат может быть смонтирован на стене.

- Вверните в стену шурупы. Расстояние по горизонтали между центрами головок шурупов должно быть 8 см.
- Подсоедините сетевой адаптер и телефонный шнур.
- Расположите провода, как показано, а затем установите аппарат.

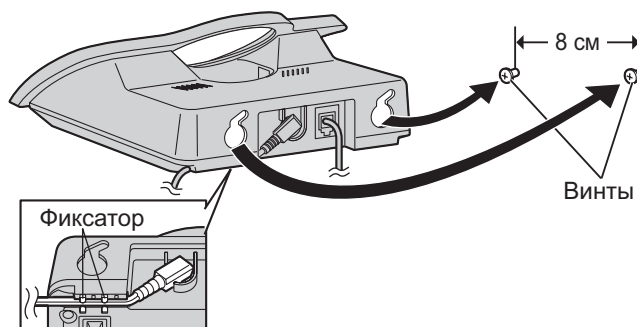

Настенный трафарет

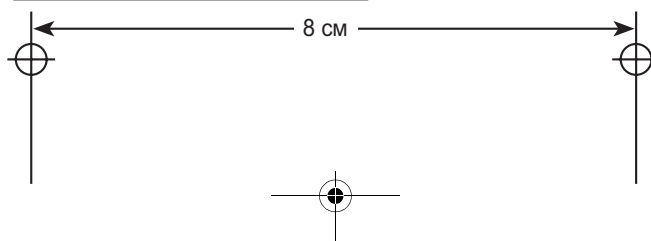

Пользование телефоном

◆◆ Питание Вкл./Откл.

Питание вкл.



Нажмите и удерживайте в нажатом положении более 1 секунды.*1

Питание откл.



Нажмите и удерживайте в нажатом положении более 2 секунд.*2

*1 Когда кнопка  отпущена, дисплей переключается в режим ожидания.

*2 Дисплей гаснет.

◆◆ Исходящий вызов

Предварительный набор

Последующий набор

1

Номер телефона *1

2



Нажмите
РАЗГОВОР.

1



Нажмите
РАЗГОВОР.

2

Номер телефона

*1 Если требуется исправление, нажмите **ОЧИСТИТЬ**. Цифра слева стирается; продолжайте ввод номера.

◆◆ Ответ на вызов

Завершение вызова



Нажмите **РАЗГОВОР**. *1

(Во время звонка) ➔



Нажмите **OFF** (ВЫКЛ.).

- В момент поступления вызова аппарат начинает звонить на малой громкости, постепенно ее увеличивая.

*1 Вы можете также ответить на вызов, нажав любые кнопки набора номера, **ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ**, **#** или *****.

◆◆ Установка времени/даты


После нарушения энергоснабжения необходима переустановка часов. Убедитесь в том, что пиктограмма  не мигает.

1



Нажмите
МЕНЮ.

2



Найдите/выберите
"SETTING BS".

➔ "INPUT CODE"

3



Время

Введите время.
4 разряда
(24-часовой формат)*1

4



Нажмите
ОК.

5



Нажмите
ВПРАВО.

➔ "INPUT CODE"

6



дважды ➔

Дата

Введите
число, месяц
и затем год.*2

7



Нажмите
ОК.

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите  в любое время.

*1 Например, чтобы установить время 7:15, введите 0715.

*2 Например, чтобы установить дату 16 февраля 2003 г., введите 160203.

Исходящие вызовы

◆ Повторный набор

В списке повторного набора автоматически сохраняются 10 последних набранных номеров.

Набор номера с помощью списка повторного набора

Набор последнего набранного номера

1 	2 	3 	1 	2 
Нажмите ПОВТОРНЫЙ НАБОР . ^{*1}	Найдите требуемый исходящий номер.	Нажмите РАЗГОВОР .	Нажмите РАЗГОВОР .	Нажмите ПОВТОРНЫЙ НАБОР .

Редактирование ранее набранного номера в списке повторного набора

1 	2 	3 	➔ Мигает первая цифра выбранного номера.
Нажмите ПОВТОРНЫЙ НАБОР . ^{*1}	Найдите/выберите требуемый исходящий номер.	Найдите/выберите "EDIT CALL NO".	
4 	5 	И/или	Номер
Переместите курсор.	Нажмите ОЧИСТИТЬ . ^{*2}	Отредактируйте номер телефона. ^{*3}	6
			Нажмите РАЗГОВОР . ИЛИ Нажмите ОК 3 раза, чтобы сохранить номер.
			➔ Если вам нужно сохранить имя, перейдите к Имя на стр. 14 или нажмите ОК .

Удаление одного/всех ранее набранных номеров из списка повторного набора

1 	2 	3 	4 
Нажмите ПОВТОРНЫЙ НАБОР . ^{*1}	Найдите/выберите требуемый исходящий номер.	Найдите/выберите "CLEAR" или "ALL CLEAR".	Найдите/выберите "YES".

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите  в любое время.

^{*1} Если в списке повторного набора нет сохраненных номеров, то на дисплее появится сообщение "NO ITEM".

^{*2} Цифры стираются слева от мигающей позиции.

^{*3} Цифры добавляются слева от мигающей позиции. Если вам нужно удалить и/или добавить более одного номера, повторите шаги начиная с 4.

Caller ID

◆◆ Функция Caller ID


Идентификация вызывающего абонента – это услуга, предоставляемая вашей телефонной компанией; она будет работать, только если вы подписаны на совместимую услугу идентификации вызывающего абонента.

После подписки на услугу Caller ID аппарат будет показывать номер вызывающего абонента.

Если аппарат подключен к офисной АТС или к телефонной линии, которая не поддерживает данную услугу, вы не сможете пользоваться ею.

Функция Caller ID не отображает номер вызывающего абонента при использовании трубки для внутренней связи. Но информация о вызывающем абоненте будет сохранена в списке вызвавших абонентов.

◆◆ Дисплей при использовании функции Caller ID

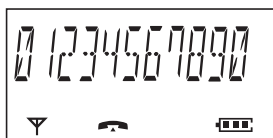

При поступлении вызова дисплей показывает телефонный номер звонящего.

Например, поступил вызов от абонента с номером телефона 01234567890.




Если вы сохранили номер телефона вместе с именем в телефонной книге, то при поступлении вызова на дисплее появится имя звонящего абонента'.



Если звонящий потребовал не показывать его/ее номер телефона, то на дисплее появится сообщение "PRIVATE".



Если абонент звонит из зоны, где не предоставляется услуга Caller ID, то на дисплее появится сообщение "OUT OF AREA".

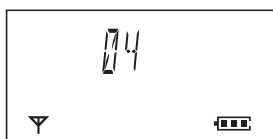

При поступлении новых вызовов на дисплее появится сообщение об их количестве. Например, поступило 4 новых вызова.

Caller ID

Вызов по номеру из списка вызывавших абонентов

1  Найдите номер нужного вызывавшего абонента.*1	2  Нажмите РАЗГОВОР .
---	--

Редактирование номера в списке звонивших абонентов

1  Найдите/выберите нужный номер.*1	2  Найдите/выберите "EDIT CALL NO".	3  Переместите курсор.
Мигает первая цифра выбранного телефонного номера.		
4  Нажмите ОЧИСТИТЬ .*2	И/ ИЛИ Номер Отредактируйте номер.*3	5  Нажмите РАЗГОВОР . ИЛИ  Нажмите ОК 3 раза, чтобы сохранить номер.
Если вам нужно сохранить имя, перейдите к Имя на стр. 14 или нажмите ОК .		

Удаление одного/всех входящих номеров из списка звонивших абонентов

1  Найдите/выберите требуемый входящий номер.*1	2  Найдите/выберите "CLEAR" или "ALL CLEAR".	3  Найдите/выберите "YES".
--	--	---

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите  в любое время.
- *1 Если в списке звонивших абонентов нет сохраненных номеров, то на дисплее появится сообщение "NO ITEM".  у правого края дисплея, когда поиск номера в списке звонивших абонентов указывает, что номер уже был показан ранее.
- *2 Цифры стираются слева от мигающей позиции.
- *3 Цифры добавляются слева от мигающей позиции. Если вам нужно удалить и/или добавить более одной цифры, повторите шаги, начиная с **3**.

Ответы на вызовы

◆◆ Автоматическое начало разговора

Если функция Автоматическое начало разговора включена, то вы можете ответить на вызов, сняв трубку с базового блока.

1		2		3		4		5	
Нажмите		Найдите/выберите		Найдите/выберите		Найдите/выберите		Найдите/выберите	
MENU.		"SETTING HS".		"OTHER OPT".		"AUTO TALK".		"ON" или	
								"OFF".	

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите в любое время.

◆◆ Временное отключение звонка

При поступлении внешнего вызова вы можете временно отключить звонок на трубке. Эта функция не работает, когда трубка находится на базовом блоке или если поступил внутренний вызов.

	➔	
Нажмите и удерживайте		
ВНИЗ более 1 секунды.		

Беспроводной телефон

◆◆ Громкость приемника

Во время разговора нажмите **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, чтобы выбрать громкость НИЗКУЮ (0), СРЕДНЮЮ (00) или ВЫСОКУЮ (000).

(Во время звонка)	➔	
Нажмите ВВЕРХ или ВНИЗ .		

◆◆ Поиск трубки/Поисковый вызов

Данная функция позволяет найти потерянную трубку при помощи поискового вызова.

1	Нажмите на базовом блоке.	2	Все зарегистрированные трубки звонят в течение 1 минуты.
<Для прекращения вызова>			
3	Нажмите на базовом блоке или *1 на одной из трубок.		

*1 Вы можете также ответить на вызов, нажав любые кнопки набора, **ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ**, **#** или *****.

Телефонная книга

Вы можете сохранить в телефонной книге информацию максимум о 20 абонентах. Если вы получили вызов от абонента, номер которого вместе с его именем уже занесен в телефонную книгу, то на дисплее отобразится имя вызывающего абонента.

◆◆ Сохранение информации об абоненте

1 	2 	3 Номер телефона	4 
Нажмите MENU .	Выберите "NEW PHONE".	Введите номер телефона. (макс. 24 символа) *1	Нажмите OK .
5 Имя	6 		
Введите имя. (макс. 9 символов)*1	Нажмите OK . *2		

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите  в любое время.
- *1 Если вам нужно внести исправления, то нажмите **ВПРАВО** или **ВЛЕВО**, чтобы переместить курсор, а затем сотрите символ, нажав **ОЧИСТИТЬ**, и/или введите требуемые символы. Символы стираются или добавляются слева от мигающей позиции. О вводе символов см. раздел "Выбор символов" ниже.
- *2 Чтобы продолжить сохранение информации о другом вызывающем абоненте, повторите шаги, начиная с 3.

Выбор символов

Клавиши	Количество нажатий на клавишу								Клавиши	Количество нажатий на клавишу				
	1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5
	#	[	]	*	'	-	/	1		М	Н	О	6	
	А	В	С	2						Р	Q	Р	5	7
	Д	Е	Ф	3						Т	U	V	8	
	Г	Н	И	4						W	X	Y	Z	9
	Ж	К	Л	5						Пробел	0			

Таблица символов

А	В	С	Д	Е	Ф	Г	Н	И	Ж	К	Л	М	Н	О	Р	Q	Р	5	Т	U	V	W	X	Y
а	в	с	д	е	ф	г	н	и	ж	к	л	м	н	о	р	q	р	5	т	u	v	w	x	y
z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	0	#	-	/	[	]	,							
z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	0	#	-	/	[	]	,							

Телефонная книга

Редактирование информации об абоненте

1	2	3	Мигает первая цифра выбранного телефонного номера.
Нажмите ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА . *1	Найдите/выберите нужный номер.	Выберите "EDIT".	
<Номер телефона>			
4	5	И/ИЛИ	6
Переместите курсор.	Нажмите ОЧИСТИТЬ . *2	Номер Отредактируйте номер телефона. *3	Нажмите ОК .
<Имя>			
7	8	И/ИЛИ	9
Переместите курсор.	Нажмите ОЧИСТИТЬ . *2	Имя Отредактируйте имя. *4	Нажмите ОК .

Удаление информации об абоненте

1	2	3	4
Нажмите ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА . *1	Найдите/выберите требуемый номер.	Найдите/выберите "CLEAR".	Найдите/выберите "YES". *5

Набор номера из телефонной книги

1	2	3
Нажмите ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА . *1	Найдите требуемый номер.	Нажмите РАЗГОВОР .

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите в любое время.

*1 Если в телефонной книге нет сохраненных номеров, то на дисплее появится сообщение "NO ITEM".

*2 Цифры стираются слева от мигающей позиции.

*3 Цифры добавляются влево от мигающей позиции. Если вам нужно стереть или добавить больше одной цифры, то повторите шаги начиная с 4.

*4 Знаки добавляются слева от мигающего символа. Если вам нужно стереть или добавить больше одного знака, то повторите шаги начиная с 7.

*5 Чтобы продолжить удаление информации о другом абоненте, повторите шаги, начиная с 2.

Телефонная книга

◆◆ Сохранение номера телефона в телефонной книге после ввода номера

1 Номер телефона *1	2  Нажмите ОК , чтобы сохранить номер.	3  Нажмите ОК 2 раза.
4 Имя Введите имя.*2	5  Нажмите ОК .	

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите  в любое время.
- *1 Если требуется коррекция, нажмите **ОЧИСТИТЬ**. Цифра слева стирается; теперь вводите номер.
- *2 О вводе символов см. раздел "Выбор символов" на стр. 14.

◆◆ Сохранение номера из списка повторного набора/списка вызывавших абонентов в телефонной книге

1  Нажмите ПОВТОРНЫЙ НАБОР . *1 или  Найдите/выберите номер нужного вызывавшего абонента.*1	 Найдите/выберите нужный исходящий номер.	2  Найдите/выберите "SAVE TEL NO".*2	3  Нажмите ОК .
4  Нажмите ОК .			

Если вам нужно сохранить имя, перейдите к **Имя** на стр. 14.

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите  в любое время.
- *1 Если в списке повторного набора/звонивших абонентов нет сохраненных номеров, то на дисплее появится сообщение "NO ITEM".
- *2 Если требуется коррекция, то нажмите **ВПРАВО** или **ВЛЕВО**, чтобы переместить курсор, а затем удалите знак, нажав **ОЧИСТИТЬ**, и/или введите требуемые цифры. Цифры удаляются, или добавляются слева от мигающей цифры.

Телефонная книга

◆◆ “Горячие” клавиши

Вы можете назначить кнопки набора номера с 1 по 9 в качестве “горячих” клавиш. Вы можете выбрать 9 номеров телефонов из телефонной книги.

Регистрация номера телефона для набора с помощью “горячей” клавиши

1  Нажмите ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА.*1	2   Найдите/выберите требуемый номер.	3   Найдите/выберите "HOT KEY REG".
4   Найдите/выберите требуемый номер кнопки набора.*2	5   Найдите/выберите "YES".	

Набор номера с помощью “горячей” клавиши

1 Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку набора, зарегистрированную как “горячая” клавиша.	2  Нажмите РАЗГОВОР.
---	---

Отмена регистрации “горячей” клавиши

1 Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку набора, зарегистрированную как “горячая” клавиша.	2  Нажмите ВПРАВО.	3  Выберите "CLEAR".	4   Найдите/выберите "YES".*3
---	--	--	--

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите  в любое время.

*1 Если в телефонной книге нет сохраненных номеров, то на дисплее появится сообщение "NO ITEM".

*2 Номер мигает, если кнопка набора номера уже назначена как “горячая” клавиша.

*3 Регистрация в телефонной книге сохранится даже после отмены регистрации “горячей” клавиши.

Настройки трубки

◆◆ **TIME ALARM** : Будильник

Перед программированием выполните шаги с 1 по 3.

Прежде чем устанавливать будильник, необходимо установить часы.

1



Нажмите **MENU**.

2



Найдите/выберите
"SETTING HS".

3



Найдите/выберите
"TIME ALARM".

Установка будильника

4



Найдите/выберите
"SET TIME".

5

Время

Введите время.
4 разряда
(24-часовой формат)

6



Нажмите
OK.

7



Найдите/выберите
"OFF" – ВЫКЛ,
"ONCE" – один раз,
"REPEAT DAILY" –
ежедневный повтор.

Включение/выключение будильника

4



Найдите/выберите
"SET ALARM".

5



Найдите/выберите
"OFF",
"ONCE" или
"REPEAT DAILY".

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите  в любое время.

Чтобы прекратить звонок будильника: Звонок будильника будет звучать в течение 3 минут. Во время звонка будильника нажмите любую кнопку набора номера. Звонок будильника прекратится, и дисплей вернется в режим ожидания.

Если выбрано "ONCE", то настройка отменяется. В режиме разговора или внутренней связи звонок будильника не зазвучит, пока не завершится вызов.

Настройки трубки

: Выбор звонка

Перед программированием выполните шаги с 1 по 3.

- 1  Нажмите **MENU**.
- 2  Найдите/выберите "SETTING HS".
- 3  Найдите/выберите "RINGER OPT".

Настройка громкости звонка

Возможны 6 уровней громкости и ВЫКЛ.

- 4  Найдите/выберите "RINGER VOL".
- 5  Найдите/выберите требуемую громкость звонка.

- Если выбрано "RINGER OFF", то будет показано  .

Настройка типа звонка для внешнего вызова/ внутреннего вызова/ поискового вызова/ будильника

Предусмотрены 20 типов звонков, назначаемых индивидуально для каждого режима.

- 4  Найдите/выберите "EXT RINGER", "INT RINGER", "PAGING" или "ALARM".
- 5  Найдите/выберите требуемый тип звонка.*1

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите  в любое время.
 - В момент поступления вызова аппарат начинает звонить на малой громкости, постепенно ее увеличивая.
- *1 Если выбрать одну из мелодий звонка, она будет звучать 10 секунд, даже если звонящий повесит трубку. Поэтому вы можете, сняв трубку, услышать тональный сигнал готовности или короткие гудки сигнала окончания вызова.

Настройки трубки

◆◆ **TONE OPT** : Выбор тональных сигналов

Вы можете включить или отключить следующие звуки.

Тональные сигналы при нажатии клавиш "KEY TONE": При нажатии любой клавиши будет звучать тональный сигнал, и во время работы будут слышны тональный сигнал подтверждения и тональный сигнал ошибки.

Тональный сигнал ожидающего вызова "CALL WAITING": Тональный сигнал ожидающего вызова звучит, когда во время внутренней связи поступил внешний входящий вызов.

Предупреждение о выходе из зоны приема "RANGE ALARM": Этот сигнал звучит, когда вы выходите из зоны действия базового блока.

Предупреждение о разряде аккумуляторных батарей "BATTERY LOW": Этот сигнал звучит, когда требуется подзарядка аккумуляторных батарей.

1  Нажмите MENU.	2  Найдите/выберите "SETTING HS".	3  Найдите/выберите "TONE OPT".
4  Найдите/выберите "KEY TONE" (сигналы при нажатии клавиш), "CALL WAITING" (сигнал ожидающего вызова), "RANGE ALARM" (предупреждение о выходе из зоны приема) или "BATTERY LOW" (предупреждение о разряде аккумуляторных батарей).	5  Найдите/выберите "ON" или "OFF".	

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите  в любое время.

◆◆ **DISPLAY OPT** : Варианты дисплея

Выбор вида дисплея в режиме ожидания

1  Нажмите MENU.	2  Найдите/выберите "SETTING HS".	3  Найдите/выберите "DISPLAY OPT".
4  Найдите/выберите "STANDBY MODE".	5  Найдите/выберите "CLOCK" – часы,*1 "OFF" – ВЫКЛ, "BS NO" – номер базового блока или "HS NO" – номер трубки.	

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите  в любое время.

*1 Время будет появляться на дисплее только в том случае, если часы были установлены. При поступлении новых вызовов дисплей показывает количество новых вызовов.

Настройки трубки

Перед программированием выполните шаги с 1 по 3.

- 1**  Нажмите **MENU**. **2**  Найдите/выберите "SETTING HS". **3**  Найдите/выберите "DISPLAY OPT".

Выбор дисплея Режим разговора

Даже когда Вы выберете функцию "PHONE NO", на Вашем дисплее не появится номер телефона абонента, если Вы принимаете вызовы, не отметившись в службе идентификации номера звонящего абонента.

- 4**  Найдите/выберите "TALK MODE". **5**  Найдите/выберите "TALK TIME" (Продолжительность звонка) или "PHONE NO" (Номер телефона).

Выбор языка дисплея

- 4**  Найдите/выберите "LANGUAGE". **5**  Найдите/выберите требуемый язык.*1

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите  в любое время.

*1 Можно выбрать один из 10 языков. Если установлен язык, который вы не понимаете, переведите настройки трубки в начальное состояние.

Нажмите последовательно кнопки **МЕНЮ** ➔ **ВНИЗ** ➔ **ВПРАВО** ➔ **ВВЕРХ** ➔ **ВПРАВО** ➔ **четырёхзначный пароль трубки** ➔ **ВВЕРХ** ➔ **ОК**.

Все настройки трубки будут переведены в начальное состояние (стр. 28).

Однако данные телефонной книги будут сохранены.

: Опция "Вызов"

Запрет вызова Вкл./Откл.

Эта функция позволяет осуществить экстренный или внутренний вызов.

- 1**  Нажмите **MENU**. **2**  Найдите/выберите "SETTING HS". **3**  Найдите/выберите "CALL OPT". **4**  Найдите/выберите "CALL BAR".
- 5** **4-значный PIN-код трубки**
Заводская уставка - 0000 **6**  Найдите/выберите "ON" – ВКЛ или "OFF" – ВЫКЛ.*1

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите  в любое время.

*1 Если выбрано "ON", то будет показано ..  ..

Настройки трубки

Перед программированием выполните шаги с 1 по 3.

- | | | |
|---|---|---|
| 1 
Нажмите MENU . | 2 
Найдите/выберите
"SETTING HS". | 3 
Найдите/выберите
"CALL OPT". |
|---|---|---|

Программирование номера прямого вызова

После того, как запрограммирован номер прямого вызова и эта функция включена, вы можете осуществить вызов этого номера, нажав **РАЗГОВОР**. Входящие вызовы принимаются.

- | | | |
|--|--|--|
| 4 
Найдите/выберите
"DIRECT NO". | 5 Номер телефона
Введите номер прямого
вызова. (макс. 24 цифр) | 6 
Нажмите OK 3 раза.*1 |
|--|--|--|

Включение/отключение прямого вызова

- | | |
|--|--|
| 4 
Найдите/выберите
"SET DIRECT". | 5 
Найдите/выберите
"ON" или "OFF".*1 |
|--|--|

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите  в любое время.

*1 Если выбрано "ON", то будет показано .

: Прочие настройки

Изменение PIN-кода трубки

Заводская установка по умолчанию 0000. Запрограммировав пароль базового блока (PIN), вы уже не сможете его увидеть. Мы рекомендуем вам записать свой пароль. Если вы забыли пароль, обратитесь в ближайший сервис-центр Panasonic.

- | | | |
|---|---|--|
| 1 
Нажмите MENU . | 2 
Найдите/выберите
"SETTING HS". | 3 
Найдите/выберите
"OTHER OPT". |
| 4 
Найдите/выберите
"HSPIN CHANGE". | 5 Текущий 4-значный PIN-код трубки | 6 Новый 4-значный PIN-код трубки |
| 7 Вновь введите четырехзначный пароль трубки для проверки | | |

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите  в любое время.

Настройки трубки

◆◆ Блокировка клавиатуры

Вы можете заблокировать кнопки набора номера на трубке. Когда клавиатура заблокирована, можно только принимать входящие вызовы. При выключении трубки блокировка клавиатуры снимается.

Когда блокировка клавиатуры включена, нельзя осуществлять экстренные вызовы.

Блокировка клавиатуры Вкл.



Нажмите **ОК** и удерживайте более 2 секунд.

Блокировка клавиатуры Откл.



Нажмите **ОК** и удерживайте более 2 секунд.

- будет показано, и все кнопки набора номера будут заблокированы.

◆◆ Повторный вызов – сигнал Флэш

ПОВТОРНЫЙ ВЫЗОВ – ФЛЭШ используется для доступа к специальным телефонным услугам.

Для получения более подробной информации обратитесь к вашему оператору сети. Если ваш аппарат подключен к учрежденческой АТС, то, нажав **ПОВТОРНЫЙ ВЫЗОВ**, вы можете воспользоваться некоторыми функциями вашей главной АТС, такими, как перевод внешнего вызова.

◆◆ Временный переход в режим тонального набор (для пользователей службы импульсного или дискового набора)

Режим набора переключится на тональный. Можно вводить номера, требующие тонального набора номера (например, электронных банковских служб).

Прежде, чем вводить номера доступа.



Нажмите кнопку "*" ("Звездочка").

- После завершения вызова будет вновь восстановлен импульсный режим.

◆◆ Пауза в наборе (для линий учрежденческой АТС/пользователей междугородной связи)

Функция паузы в наборе используется в случае, когда необходима пауза в наборе телефонного номера при вызове через учрежденческую АТС или по междугородной связи. Например: для выхода на городскую линию с аналоговой учрежденческой АТС после ввода 9 (выход в город) требуется пауза.

1 9

2

Нажмите
ПАУЗА. *1

3 Номер телефона 4



Нажмите **РАЗГОВОР**.

- Установка паузы исключает неверный набор при повторном наборе номера или наборе сохраненного номера.
- Однократное нажатие **ПАУЗА** создает одну паузу. Чтобы увеличить продолжительность паузы, нажмите **ПАУЗА** необходимое количество раз.

*1 На ЖК дисплее отображается .

Настройки базового блока

Перед программированием выполните шаги с 1 по 2.

- 1  Нажмите MENU.
- 2  Найдите/выберите "SETTING BS".
- ➔ "INPUT CODE"

Изменение PIN-кода базового блока

Заводская установка по умолчанию: 0000. Запрограммировав пароль базового блока (PIN), вы уже не сможете его увидеть. Мы рекомендуем вам записать свой пароль. Если вы забыли пароль, обратитесь в ближайший сервис-центр Panasonic.

- 3  4 Текущий 4-значный PIN-код базового блока
- 5 Новый 4-значный PIN-код базового блока
- 6 Вновь введите четырехзначный пароль трубки для проверки

Ограничение вызова

Вы можете запретить вызов определенных телефонных номеров с выбранных трубок. Вы можете задать до 10 номеров с ограничением вызова (до 8 разрядов). Если набрать запрещенный номер, соединения не произойдет, и запрещенный номер будет мигать.

- 3  4 4-значный PIN-код базового блока
Заводская установка - 0000
- 5 Номер трубки
Выберите требуемую трубку.*1
- 6  Нажмите ВПРАВО.
- 7 Номер телефона
Введите номер телефона для ограничения (до 8 цифр).
- 8  Нажмите ВПРАВО.
- 9  Нажмите ПИТАНИЕ.
ИЛИ
Чтобы продолжить ввод номеров с ограничением вызова, повторите шаги 7 и 8. (всего до 10 номеров)

Отмена ограничения вызова на трубке(ах)

- 3  4 4-значный PIN-код базового блока
Заводская установка - 0000
- 5 Номер трубки
Выберите требуемую трубку.*2
- 6  Нажмите ВПРАВО.
- 7  Нажмите OFF. (ВЫКЛ.)

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите  в любое время.

*1 Номер выбранной трубки мигает.

*2 Номер(а) выбранной трубки перестанет мигать.

Настройки базового блока

Перед программированием выполните шаги с 1 по 2.

- 1 Нажмите MENU.
- 2 Найдите/выберите "SETTING BS".
- ➔ "INPUT CODE"

Отмена номера с ограничением вызова

3	4 4-значный PIN-код базового блока Заводская установка - 0000	5 Нажимайте кнопку ВПРАВО до тех пор, пока не будет выведен на дисплей запрещенный номер.	6 Нажмите ОЧИСТИТЬ .
7 Нажмите ВПРАВО .	8 <для продолжения> ИЛИ <для окончания> Повторите операции 5 и 7.	Нажмите OFF . (ВЫКЛ.)	

Беспроводной телефон

Выбор режима набора (Тональный/ Импульсный)

Вы можете переключить режим набора в тональный или импульсный в зависимости от используемого в вашей сети. Если ваша телефонная служба использует сенсорный набор, то выберите тональный режим. Если у вас дисковый или импульсный набор номера, то выберите импульсный режим.

3	4 4-значный PIN-код базового блока Заводская установка - 0000	5	6 Тональный набор ИЛИ Импульсный набор	7 Нажмите ОК .
---	--	---	---	------------------------

Выберите длительность сигнала флеш для кнопки ПОВТОРНОГО ВЫЗОВА

Вы можете изменить длительность размыкания шлейфа в зависимости от требований вашего оператора связи или учрежденческой АТС.

3	4 4-значный PIN-код базового блока Заводская установка - 0000	5	6	7 100 мс ИЛИ 700 мс ИЛИ 200 мс	8 Нажмите ОК .
---	--	---	---	------------------------------------	------------------------

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите в любое время.
- Заводская установка выделена серым фоном.

Настройки базового блока

Перед программированием выполните шаги с 1 по 2.

- 1  Нажмите MENU.
- 2  Найдите/выберите "SETTING BS".
- ➔ "INPUT CODE"

Длительность паузы

Вы можете задать паузу длительностью в 3 или 5 секунд в зависимости от требований вашей учрежденческой АТС.

3 	4 4-значный PIN-код базового блока Заводская установка - 0000	5 	6  3 секунды или  5 секунды	7  Нажмите ОК.
---	---	---	---	---

Автоматический выбор маршрута

Автоматический выбор маршрута – это функция, которая выбирает наименее дорогостоящего оператора (сеть) из имеющихся при междугородных вызовах. Если кодам операторов соответствуют коды зоны, то вам потребуется набирать только код зоны, и будет автоматически набран код наименее дорогостоящего оператора (сети).

По поводу тарифов операторов связи обратитесь в вашу телефонную компанию.

Сохранение кода(ов) оператора(ов)

Сначала вы должны подписаться на услуги второго оператора (сети). Вы можете подписаться на услуги не более 5 операторов связи. Затем сохраните код следующим образом:

3 	4 4-значный PIN-код базового блока Заводская установка - 0000	5 	6  Вкл. ➔ Код 1-го оператора Введите код оператора связи. (макс. 7 цифр) или  ➔ Коды операторов со 2-го по 5-ый Введите код оператора связи. (макс. 7 цифр) 	7  Нажмите ОК.
---	---	---	--	---

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите  в любое время.
- Заводская установка выделена серым фоном.

Настройки базового блока

Перед программированием выполните шаги с 1 по 2.

- 1  Нажмите MENU.
- 2  Найдите/выберите "SETTING BS".
- ➔ "INPUT CODE"

Сохранение кода(ов) зоны(зон)

Сохраните код(ы) зоны(зон), для которой(ых) тарифы за услуги выбранного оператора (сети) ниже, чем за услуги основного оператора (сети). Всего можно сохранить до 25 кодов зоны.


- 3  4-значный PIN-код базового блока
Заводская установка - 0000
- 5  6 Код зоны (макс. 5 цифр)
- 7  Нажмите ОК.*1
- 8  Нажмите ОК.

Приведите в соответствие код(ы) зоны(зон) и код(ы) оператора(ов)

После сохранения кода(ов) операторов и кода(ов) зон вы должны привести в соответствие сохраненные коды зон и код выбранного вами оператора с низким тарифом. Соответствие кодов зон и кодов операторов необходимо только в том случае, если сохранено более одного кода оператора. Если был сохранен только один код оператора, то любые сохраненные вами коды зон (до 25) будут автоматически набираться с этим кодом оператора.

- 3  4-значный PIN-код базового блока
Заводская установка - 0000
- 5  6  Найдите/выберите требуемый код зоны.
- 7  Выберите код оператора, которому вы желаете сопоставить код зоны.
- 8  Нажмите ОК.*2
- 9  Нажмите ОК.

Автоматический выбор маршрута Вкл./Откл.

- 3  4-значный PIN-код базового блока
Заводская установка - 0000
- 5  6  Вкл. или Откл.
- 7  Нажмите ОК.

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите  в любое время.

*1 Если вы хотите продолжить сохранение кодов зон, повторите шаги начиная с 6.

*2 Если вам требуется привести в соответствие большее число кодов зон и кодов операторов, то повторите шаги начиная с 5.

Беспроводной телефон

Исходные настройки

◆◆ **RESET HS** : Сброс настроек трубки

Вы можете восстановить все исходные настройки трубки.

1 	2  	3  
Нажмите MENU .	Найдите/выберите "SETTING HS".	Найдите/выберите "RESET HS".
4 4-значный PIN-код трубки	5  	
Заводская установка - 0000	Найдите/выберите "YES" или "NO".	

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите  в любое время.

Исходные настройки трубки

Функция	Исходные настройки
Режим будильника	Откл.
Время звонка будильника	Пусто
Громкость звонка трубки	6
Тип звонка трубки для внешнего вызова	1
Тип звонка трубки для внутреннего вызова	1
Тип сигнала трубки для поискового вызова	1
Тип сигнала для звонка будильника	1
Тональные сигналы при нажатии клавиш	Вкл.
Тональный сигнал ожидающего вызова	Вкл.
Предупреждение о выходе из зоны приема	Откл.
Предупреждение о разряде аккумуляторных батарей	Вкл.
Дисплей в режиме ожидания	Часы
Дисплей в режиме разговора	Продолжительность вызова
Язык дисплея	Английский
Запрет вызова	Откл.
Режим прямого вызова	Откл.
Номер прямого вызова	Пусто
4-значный PIN-код трубки	0000
Автоматическое начало разговора	Откл.
Доступ к базовому блоку	Автоматический выбор базового блока
Память повторного набора	Пусто
Громкость приемника трубки	Средняя

Исходные настройки

◆◆ Сброс настроек базового блока

После перезагрузки базового блока список идентификации вызывающих абонентов будет удален.

1  Нажмите MENU .	2  Найдите/выберите "SETTING BS".	3  "INPUT CODE"
4 4-значный PIN-код базового блока Заводская установка - 0000	5  Нажмите OK .	

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите  в любое время.

Исходные настройки базового блока

Функция	Исходная настройка
Режим звонка вызова	Все трубки
Количество звонков	3
Длительность сигнала флэш	700 мс
Продолжительность паузы	3 секунды
Трубки с ограничением вызова	Пусто
Номера с ограничением вызова	Пусто
4-значный PIN-код базового блока	0000
Режим набора номера	Тональный набор
Настройка ARS (Automatic Route Selection – Автоматический выбор маршрута)	Откл.
Код оператора	Пусто
Код зоны	Пусто
Соответствующий код зоны	Все коды зон отнесены к оператору 1.

Одновременное использование нескольких аппаратов

◆◆ REGISTRATION: Регистрация трубки на базовом блоке

Регистрация трубки

Трубка, поставляемая с базовым блоком, уже зарегистрирована. Если приобретается дополнительная трубка, она должна быть зарегистрирована. Можно отдельно приобрести дополнительные трубки **KX-A142RU**. На одном базовом блоке можно зарегистрировать до 6 трубок. Использование дополнительных трубок позволяет вам удерживать внутренний вызов, одновременно осуществляя вызов по внешней линии.

Трубка должна быть зарегистрирована в течение 1 минуты после нажатия кнопки **PAGE**. Если прошло более 1 минуты, нажмите , а затем начните снова.

Перед первым использованием заряжайте батареи дополнительной трубки в течение 7 часов.

1  Нажмите MENU .	2  Найдите/выберите "SETTING HS".	3  Найдите/выберите "REGISTRATION".	 "REGISTER HS"
4  Нажмите ВПРАВО . ^{*1}	5 Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии  на базовом блоке (примерно 5 секунд), пока замигает зеленый индикатор. •Если все зарегистрированные трубки начинают звонить (пейджинг), нажмите  кнопку, чтобы прекратить пейджинг, и начните сначала.		
6  Найдите/выберите требуемый номер базового блока из имеющихся, чтобы зарегистрировать трубку.		7 Четырехзначный цифровой пароль базового блока показан после "BS PIN". Заводская установка - 0000	
8  Нажмите OK .	 Когда трубка успешно зарегистрирована, звучит сигнал подтверждения и загорается пиктограмма "Ψ".		





- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите  в любое время.

^{*1} Если телефонная трубка уже зарегистрирована в 4 базовых блоках, на дисплее появится надпись "MEMORY FULL" (Память заполнена).

Одновременное использование нескольких аппаратов


Отмена регистрации базового блока

Вы можете отменить регистрацию трубки на любом из базовых блоков.

1  Нажмите MENU .	2  Найдите/выберите "SETTING HS".	3  Найдите/выберите "REGISTRATION".
4  Найдите/выберите "CANCEL BS".	5 4-значный PIN-код трубки Заводская установка - 0000	6  Найдите/выберите требуемый номер базового блока для отмены.*1
7  Нажмите ВПРАВО .	8  Найдите/выберите "YES" или "NO".	

Отмена регистрации трубки

С каждой трубки можно отменить регистрацию этой или какой-либо другой.

1  Нажмите MENU .	2  Найдите/выберите "SETTING BS".	3  "INPUT CODE"
4 4-значный PIN-код базового блока Заводская установка - 0000	5 Номер трубки Выберите требуемую трубку.*2	6  Нажмите ОК , пока слышен звуковой сигнал.

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите  в любое время.

*1 Номер выбранного базового блока мигает.

*2 Номер выбранной трубки мигает.

Одновременное использование нескольких аппаратов

Перед программированием выполните шаги с 1 по 4.

- 1  Нажмите **MENU**. 2  Найдите/выберите "SETTING BS". 3  "INPUT CODE" 4  4-значный PIN-код базового блока
Заводская установка - 0000

Выбор режима звонка:
Установка режима Все трубки

- 5  Режим Все трубки 6  Нажмите **ОК**.

Установка режима Выбранные трубки

- 5  Режим Выбранные трубки 6 **Номера трубок *1**
Нажмите номера зарегистрированных трубок. 7  Нажмите **ОК**.

Установка режима Выбранные, а затем режима Все трубки
Определенная трубка(и) будет звонить заданное число раз.
Если нет ответа, будут звонить все трубки.

- 5  Режим Выбранные, затем все трубки 6 **Номера трубок *1**
Нажмите номера зарегистрированных трубок. 7  Нажмите **ВПРАВО**.
- 8 **Количество звонков *2**
Выберите количество звонков. 9  Нажмите **ОК**.

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите  в любое время.
- Заводская установка выделена серым фоном.

*1 Номер выбранной трубки мигает.

*2 Нажмите кнопку набора с  по , чтобы ввести число звонков.

Одновременное использование нескольких аппаратов

◆◆ SELECT BS : Выбор базового блока


Если выбран автоматический выбор базового блока, то, когда вы выходите из зоны радиоприема текущего базового блока, ваша трубка автоматически ищет другой зарегистрированный базовый блок.

Когда выбран определенный базовый блок, трубка будет работать только через этот базовый блок. Вызовы (входящие и исходящие) могут осуществляться только через выбранный базовый блок, даже если его зона радиоприема перекрывается с соседними базовыми блоками.

1 	2 	3 	4 
Нажмите MENU .	Найдите/выберите "SETTING HS".	Найдите/выберите "SELECT BS".	Найдите/выберите "AUTO" или определенный номер базового блока.

- Чтобы прекратить выполнение операции, нажмите  в любое время.
- Даже если выбрана функция "AUTO", она отменяется, когда телефонная трубка регистрируется в другом базовом блоке.

Использование дополнительных базовых блоков: Вы можете зарегистрировать и использовать со своей трубки до 4 базовых блоков. Каждый базовый блок образует свою зону приема. Если отдельные базовые блоки подключены к одной и той же телефонной линии, то вы можете расширить зону действия всей системы, расположив базовые блоки таким образом, чтобы их зоны приема перекрывались. Если на трубке выбор базового блока установлен на АВТО, то в режиме ожидания трубка автоматически переключится на второй базовый блок, когда она окажется вне зоны приема первого базового блока. Нельзя переводить вызовы между базовыми блоками (можно только между трубками, подключенными к одному и тому же базовому блоку).

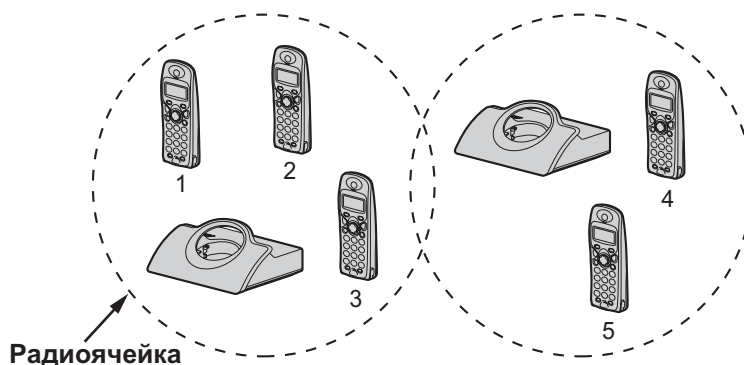

Радиочейка

Например, дополнительные трубки (KX-A142RU) зарегистрированы на двух базовых блоках.

Примечание: Когда трубка переходит из зоны приема одного базового блока в зону другого, связь прерывается.

Внутренняя связь

Внутренняя связь между трубками

Вы можете использовать трубки для двусторонней внутренней связи.


Например, трубка 1 вызывает трубку 2. Чтобы принять вызов, нажмите .



- Внутренние вызовы могут осуществляться в пределах зоны приема данного базового блока, но не с трубок в зоне приема соседних базовых блоков.

Передача вызова на другую трубку/Конференц-связь

Во время внешнего вызова можно использовать внутренний вызов для передачи этого внешнего вызова между трубками, которые зарегистрированы на одном и том же базовом блоке. Например, трубка 1 передает вызов на трубку 2. Чтобы завершить связь, нажмите .

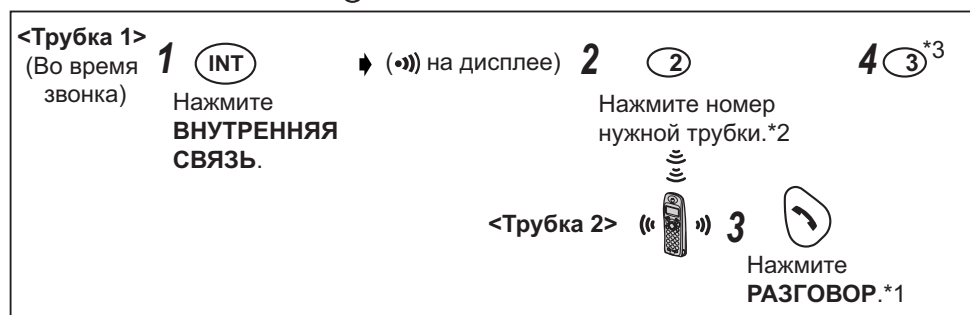

*1 Вы можете также нажать любую кнопку набора номера, **ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ**, **#** или *****.

*2 Если вы нажмете  после нажатия номера желаемой трубки, то вызов может быть передан на другую трубку без разговора с пользователем этой трубки. Когда пользователь трубки 2 ответит на переданный вызов, нажмите кнопку набора 3, чтобы установить конференц-связь. Если на переведенный звонок не будет ответа в течение 30 секунд, трубка 1 будет звонить снова.

*3 Когда трубка 2 ответит на переведенный звонок, нажмите  для завершения перевода звонка или нажмите кнопку набора  для организации конференц-вызова.

Автоответчик

◆◆ Описание автоответчика

Перед программированием выполните шаги с 1 по 2.

1

INT

2

#

Нажмите **ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ**.

Нажмите 1	Для того, чтобы повторить внешнее сообщение/ сообщение-памятку во время воспроизведения. (стр. 37)
Нажмите 2	Для того, чтобы пропустить внешнее сообщение/ сообщение-памятку во время воспроизведения. (стр. 37)
Нажмите 4	Для того, чтобы воспроизвести новое внешнее сообщение/ сообщение-памятку. (стр. 37)
Нажмите 5 ALL	Для того, чтобы воспроизвести все внешние сообщения/ сообщения-памятки. (стр. 37)
Нажмите 6 INT	Для того, чтобы воспроизвести приветственное сообщение. (стр. 36)
Нажмите 7 4	Для того, чтобы записать сообщение-памятку. (стр. 37)
Нажмите 7 6 INT	Для того, чтобы записать приветственное сообщение. (стр. 36)
Нажмите 8 ON	Для того, чтобы включить автоответчик. (стр. 38)
Нажмите 9	Для того, чтобы остановить работу автоответчика. (стр. 37)
Нажмите 0 OFF	Для того, чтобы выключить автоответчик. (стр. 38)
Нажмите * 4	Для того, чтобы стереть одно внешнее сообщение/ сообщение-памятку.*1 (стр. 37)
Нажмите * 5 ALL	Для того, чтобы стереть все внешние сообщения/ сообщения-памятки. (стр. 38)
Нажмите * 6 INT	Для того, чтобы стереть записанное приветственное сообщение.*2 (стр. 36)

*1 Эти функции доступны только во время воспроизведения внешнего сообщения/ сообщения-памятки.

*2 Эта функция доступна только во время воспроизведения Вашего собственного приветственного сообщения.

Автоответчик

◆◆ Приветственные сообщения

Вы можете выбрать и использовать одно из двух предварительно записанных приветственных сообщения, или записать свое собственное приветственное сообщение. Все сообщения (приветственные, входящие и сохраненные сообщения) сохраняются неограниченно долго в интегральной микросхеме флэш-памяти – даже в случае прекращения подачи электроэнергии.

Предварительно записанные приветственные сообщения

Вы можете выбрать для воспроизведения следующее:

- Предварительно записанное сообщение, которое позволяет Вам выбирать продолжительность записи абонента – в течение “1 минуты” или “неограниченно долго” (до 20 минут).

Когда продолжительность записи задана равной “1 минуте” или “неограниченно долгому времени”.

- “Здравствуйте, с Вами говорит автоответчик. Оставьте, пожалуйста, Ваше имя и номер телефона. Мы Вам перезвоним.”

ИЛИ

- “Только приветствие”. Если Вы выбираете “только приветствие” (стр. 38) и устанавливаете автоответчик в режим ON (ВКЛ.), устройство ответит на звонок приветственным сообщением, после чего прервет связь. **Запись входящих сообщений производиться не будет.**

Если продолжительность записи определена как “только приветствие”.

- “Здравствуйте, с Вами говорит автоответчик. Перезвони те нам, пожалуйста. Спасибо за звонок.”

Для воспроизведения предварительно записанного/Вашего собственного приветственного сообщения

1 (INT) Нажмите **ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ**. 2 (#) 3 (6) ➔ Воспроизводится приветственное сообщение.

Запись Вашего собственного приветственного сообщения

Полная продолжительность записи составляет приблизительно **20 минут**.

Продолжительность записи приветствия ограничена 2 минутами и 30 секундами.

Мы рекомендуем Вам записывать краткое приветственное сообщение, что позволит оставить больше времени для записи входящих/сохраненных сообщений.

1 (INT) Нажмите **ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ**. 2 (#) 3 (7) 4 (6) 5 Говорите в микрофон четко.*1 6 (9)

*1 На дисплее высвечивается продолжительность записи.

Стирание приветственного сообщения

1 (INT) Нажмите **ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ**. 2 (#) 3 (6) 4 (X) 5 (6)

Автоответчик

◆◆ Внешние сообщения/ сообщения-памятки

Внешние сообщения и сообщения-памятки хранятся в хронологическом порядке. Запись новых сообщений станет невозможной после того, как Вы услышите фразу "Память заполнена". Для того, чтобы оставить больше времени для записи новых сообщений, мы рекомендуем Вам после каждого воспроизведения стирать те сообщения, в которых больше нет необходимости.

Если записано новое сообщение(сообщения),  на дисплее трубки появится мигающая иконка. В том случае, если память заполнена, иконка будет мигать быстрее. Если Вы установили время и дату, и после этого включили (ON) автоответчик, то после воспроизведения внешнего сообщения/ сообщения-памятки синтезированный голос сообщит дату и время записи этого сообщения.

Запись сообщения-памятки

1		2		3		4		5	Говорите в микрофон четко.*1	6	
	Нажмите ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ.										

Воспроизведение новых/ всех внешних сообщений/ сообщений-памяток

1		2			
	Нажмите ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ.				
3	или			4	
	Воспроизведение нового сообщения (сообщений).				Повтор*3
					Пропуск*4
					Остановка
	Воспроизведение всех сообщений.				Удаление одного сообщения.*5

(Во время воспроизведения сообщения)*2

Автоответчик

*1 На дисплее высвечивается продолжительность записи.

*2 Если Вам позвонили в то время, когда Вы прослушиваете сообщение, будут слышны сигналы поступившего вызова. Для того, чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку  остановки воспроизведения, затем, после звонка, нажмите кнопку TALK.

*3 Если Вы нажмете в пределах 5 секунд от начала воспроизведения, Вы сможете прослушать предыдущее сообщение. Если Вы нажмете спустя 5 секунд после начала воспроизведения, Вы сможете прослушать текущее сообщение.

*4 Будет воспроизводиться следующее сообщение, если оно записано.

*5 Если Вы сотрете сообщение, когда в памяти имеется более одного сообщения, воспроизведение будет начинаться со следующего сообщения.

АВТООТВЕТЧИК

Удаление всех входящих/сохраняемых сообщений

1 2 3 4 ALL

Нажмите
ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ.

Выберите продолжительность записи абонента

Продолжительность записи абонента может быть выбрана равной "1 минуте", "неограниченному времени" или "только приветствие".

1 2 "INPUT CODE"

Нажмите **MENU.** Найдите/выберите "SETTING BS".

3 4 5 1 минута
2 Не ограничено
3 Только приветствие*1

6 Нажмите **ОК.**

- Заводская установка затенена.

*1 "... " высвечивается.

◆◆ Запись Вашего телефонного разговора

Если Вы собираетесь записать двусторонний телефонный разговор, Вам следует уведомить своего абонента о том, что разговор записывается. Во время записи приблизительно через каждые 15 секунд будет слышен звуковой сигнал.

(Во время разговора) 1 2 Высвечивается надпись "RECORDING" (Запись). 3 Для того, чтобы прекратить запись, нажмите **ОК**, затем **#**.

Нажмите **MENU.**

◆◆ Включение/выключение автоответчика

Если автоответчик включен (ON), абонент сможет оставить свое сообщение.

1 2 3 Вкл. Высвечивается .

Нажмите **ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ.** Откл.

Автоответчик

Перед программированием выполните шаги с 1 по 2.

- 1  Нажмите MENU.
- 2  Найдите/выберите "SETTING BS".
- ➔ "INPUT CODE"

Качество записи

Имеется возможность выбрать качество записи внешних сообщений – высокое или обычное. Доступная продолжительность записи изменяется следующим образом:

Качество	Продолжительность записи
Обычное	: Приблизительно 20 минут
Высокое	: Приблизительно 10 минут

3  4  5   Вкл. (Высокое) или  Откл. (Обычное) 6  Нажмите ОК.

- Заводская установка - OFF (Обычное).

Выбор количества звонков до ответа

Вы можете выбрать количество «звонков», которое сделает устройство, прежде чем автоответчик ответит на вызов; Вы можете выбрать от 2 до 7 звонков, или режим Auto (для функции Toll Saver* - экономичный режим).

*Функция Toll Saver (При выборе режима "Auto")

В случае, если Вы звоните на устройство с телефона, имеющего тональный кнопочный набор:

Если устройство отвечает на втором звонке, значит, имеется по крайней мере одно новое сообщение.

Если устройство отвечает на пятом звонке, значит, новых сообщений нет.

Повесьте трубку, когда услышите третий звонок. Это позволит Вам сэкономить на оплате за звонок.

3  4  5   AUTO OFF или   Устройство ответит на вызов после заданного количества звонков. 6  Нажмите ОК.

- Заводская установка затенена.

АВТООТВЕТЧИК

Перед программированием выполните шаги с 1 по 2.

- 1  Нажмите MENU.
- 2  Найдите/выберите "SETTING BS".
- ➔ "INPUT CODE"

Включение/выключение функции прослушивания

При воспроизведении абоненту Вашего приветственного сообщения, а также при записи сообщения от абонента, Вы можете прослушать его с помощью телефонной трубки.

3  4  5  Откл. или  Вкл. 6  Нажмите ОК.

- Заводская установка затенена.

Настройка кода дистанционного управления

3-значный код дистанционного управления предотвращает от несанкционированного использования Вашего телефона для прослушивания записанных внешних сообщений/ сообщений-памяток.

3  4  5  Для того, чтобы привести в действие, введите 3-значный код дистанционного управления. или  Откл. 6  Нажмите ОК.

Работа в режиме дистанционного управления

Дистанционное управление с телефона, имеющего тональный набор

Вы можете управлять работой автоответчика с любого телефона, имеющего тональный набор.

Прежде всего, Вы должны сохранить в памяти свой код дистанционного управления, воспользовавшись трубкой поблизости от базового блока. 3-значный код дистанционного управления предотвращает несанкционированное использование Вашего автоответчика для прослушивания записанных сообщений.

Дистанционное включение автоответчика

1. Позвоните на свое устройство с телефона, имеющего тональный набор и подождите, пока не прозвучит 10 сигналов вызова.
2. После того как раздастся продолжительный звуковой сигнал, в течение 10 секунд введите код дистанционного управления.
3. Устройство ответит Вам и воспроизведет приветственное сообщение.
4. Введите код дистанционного управления, затем нажмите **9** чтобы получить доступ к справочному меню.
5. Синтезированное справочное меню даст Вам указания, как управлять работой автоответчика в режиме дистанционного управления.
6. Выполняйте указания меню и вводите прямые команды дистанционного управления.
7. Для того, чтобы завершить работу в режиме дистанционного управления, просто повесьте трубку.
 - Если Ваш код дистанционного управления не был сохранен, Вы не сможете дистанционно включить автоответчик.

Функция справочного меню

Синтезированный голос даст Вам указания, как работать с устройством. Нажмите **9** после введения своего кода дистанционного управления.

- Будет воспроизведено следующее сообщение.
 - “Чтобы повторить сообщение, нажмите 1.”
 - “Чтобы пропустить сообщение, нажмите 2.”
 - “Для воспроизведения новых сообщений, нажмите 4.”
 - “Для воспроизведения всех сообщений, нажмите 5.”
 - “Чтобы сделать запись приветствия, нажмите 7.”
 - “Чтобы закончить запись, нажмите 9.”
 - “Чтобы отключить ответ, нажмите кнопку 0.”
 - “Чтобы стереть индивидуальные сообщения, нажмите * и 4.”
 - “Чтобы стереть все сообщения, нажмите * и 5.”

Автоответчик

Работа в режиме дистанционного управления

Прямые команды дистанционного управления

После введения кода дистанционного управления Вы можете выбрать режим управления Вашим автоответчиком с помощью прямых команд, как описано ниже, вместо прослушивания справочного меню. Для того, чтобы в любой момент завершить работу в режиме дистанционного управления, повесьте трубку.

	Повтор сообщения (во время воспроизведения)*1		Остановка работы
	Пропуск сообщения (во время воспроизведения)		Выключение автоответчика
	Воспроизведение нового сообщения	 	Стирание отдельных сообщений (во время воспроизведения)
	Воспроизведение всех сообщений	 	Стирание всех сообщений
	Воспроизведение приветственного сообщения	 	Стирание приветственных сообщений (во время воспроизведения)
 Запись	Запись приветственного сообщения	 	Отсоединение

*1 Если Вы нажмете в пределах 5 секунд от начала воспроизведения, будет воспроизведено предыдущее сообщение. Если Вы нажмете спустя 5 секунд после начала воспроизведения, будет воспроизведено текущее сообщение.

Перед обращением за помощью

Если вы испытываете какие-либо проблемы с использованием аппарата, то вам следует отключить его от телефонной розетки и подключить вместо него исправный телефон.

Если исправный телефон не работает должным образом, то обратитесь в отдел обслуживания клиентов вашего оператора сети.

Если он работает нормально, то проблема, вероятно, вызвана неисправностью в вашем аппарате.

В этом случае обратитесь к вашему поставщику за консультацией. Оператор сети может потребовать оплаты за обслуживание вашего аппарата, если он был поставлен другой службой.

Отключите, затем включите питание (телефонная трубка) / Отключите, затем подключите адаптер переменного тока (Базовый блок)

Проблема	Возможная причина	Решение
Не работает ЖК-дисплей на трубке.	Трубка не включена.	Включите питание (стр. 9).
Трубка не включается.	- Не установлены аккумуляторные батареи. - Аккумуляторные батареи разряжены.	- Вставьте две аккумуляторные батареи из комплекта поставки (стр. 4). - Поместите трубку в базовый блок и подключите адаптер сети переменного тока к базовому блоку и розетке сети переменного тока (полное время зарядки 7 ч).
Пиктограмма уровня заряда батареи не показывает, что происходит зарядка.	- Загрязнились зарядные контакты. - Базовый блок не включен.	- Зачистите зарядные контакты/ контакты батарей и повторите попытку. - Подключите адаптер сети переменного тока к базовому блоку и розетке электросети переменного тока.
📶 пиктограмма мигает.	- Трубка не зарегистрирована на базовом блоке. - Трубка вне зоны приема базового блока. - Нет питания на базовом блоке.	- Зарегистрируйте трубку на базовом блоке. - Переместите трубку ближе к базовому блоку. - Подключите адаптер сети перемен. тока к базовому блоку и розетке электросети перемен. тока.
В трубке слышен сигнал "занято" при нажатии 📞.	- Трубка за пределами зоны приема базового блока. - Используется другая трубка.	- Переместите трубку ближе к базовому блоку. - Подождите, пока другой пользователь завершит вызов.

Перед обращением за помощью

Проблема	Возможная причина	Решение
Нет тонального сигнала готовности.	Телефонная линия не подключена.	- Подключите телефонный шнур к телефонной розетке. - Отключите и снова включите питание.
Не работает набор номера.	- Выбран несовместимый режим набора номера. - Установлен запрет вызова. - Для конкретного набранного вами номера установлено ограничение. - Включен режим блокировки клавиатуры.	- Поменяйте настройку режима набора номера. - Отключите этот режим. - Удалите номер из списка номеров с ограничением вызова. - Отключите режим блокировки клавиатуры.
Трубка не звонит.	Отключен звонок.	Установите звонок на один из 6 уровней громкости. (см. раздел "Настройки трубки".)
Повторный набор последнего номера не работает.	Номер содержит более 24 цифр.	Наберите номер вручную.
Не выводится номер вызывающего абонента.	- Услуга не предоставляется. - Вызывающий абонент заблокировал информацию.	Услуга Caller ID должна быть согласована с оператором сети.
 пиктограмма мигает	Низкий заряд аккумуляторных батарей.	Зарядите аккумуляторные батареи.
Символ  пропадает.	Неправильно выбран тип элемента питания.	Задайте соответствующий тип элемента питания.
Не удается зарегистрировать трубку на базовом блоке.	- Трубка уже зарегистрирована на максимальном числе базовых блоков. - На базовом блоке уже зарегистрировано максимальное число трубок. - Введен неверный PIN-код (по умолчанию 0000). - Местные электрические помехи.	- Отмените регистрацию неиспользуемых базовых блоков на трубке. - Отмените регистрацию неиспользуемых трубок на базовом блоке. - Если PIN-код утерян, обратитесь в службу поддержки клиентов Panasonic Customer Care Helpline. - Переместите базовый блок/трубку дальше от источников электрических помех (например, телевизора, радиоприемника).

Перед обращением за помощью

Проблема	Возможная причина	Решение
Надпись "CLOCK" (Часы) мигает.	- Перебои в линии электропитания. - Попытка настроить автоответчик без установки часов/даты.	- Сброс часов/даты. - Установка часов/даты.

Автоответчик

Проблема	Возможная причина	Решение
Автоответчик включен, но входящие сообщения не записываются.	- Продолжительность записи установлена на "greeting only" (только приветствие). - Память заполнена.	- Выберите "1 minute" (1 минута) или "unlimited" (не ограничено) (см. раздел "Автоответчик"). - Сотрите несколько или все сообщения.
Вам не удается управлять работой автоответчика с телефона, имеющего тональный кнопочный набор.	- Введен неправильный код дистанционного управления. - Сигнал слишком короток для того, чтобы активизировать устройство. - Автоответчик выключен.	- Введите правильный код дистанционного управления. - Нажимайте кнопки четко. - Включите автоответчик.
Вы не можете управлять работой автоответчика при помощи телефонной трубки.	- Работой автоответчика управляет кто-то другой. - Вы находитесь слишком далеко от базового блока.	- Повторите попытку после того, как другой пользователь завершит работу. - Переместитесь ближе к базовому блоку.
Во время записи приветственного сообщения устройство начинает звонить и останавливает запись.	Принимается вызов.	Для того, чтобы ответить на вызов, нажмите TALK. Запись останавливается на полпути. После окончания разговора, повесьте трубку и начните сначала.
Во время воспроизведения устройство начинает звонить и останавливает воспроизведение.	Принимается вызов.	Для того, чтобы ответить на вызов, нажмите TALK.

Важные сведения

Сетевой адаптер

На основании положений параграфа 2 Статьи 5 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" производитель настоящим устанавливает срок эксплуатации сетевого адаптера в течение 7 лет с даты изготовления при условии, что сетевой адаптер применяется в строгом соответствии с требованиями документации и действующих технических стандартов.

Меры предосторожности:

1. Запрещается изменять, модифицировать или ремонтировать сетевой адаптер.
2. Запрещается вынимать или вставлять кабель питания влажными руками.
3. Запрещается наступать на кабель питания, располагать его там, где он или разъем питания могут быть повреждены.
4. Запрещается применять сетевой адаптер в местах, подверженных воздействию воды или сильно загрязненных местах.
5. Запрещается устанавливать сетевой адаптер в таких местах, где он может легко упасть или быть поврежденным сильным колебанием.
6. Запрещается применять сетевой адаптер в сетевых розетках с некачественным соединением.
7. Запрещается применять сетевой адаптер для работы с напряжением питания, отличным от 230 В переменного тока.
8. Запрещается применять сетевой адаптер с любым другим оборудованием.
9. Регулярно удаляйте любую грязь с кабеля питания.
10. Если аппарат не эксплуатируется в течение продолжительного времени (несколько месяцев и более), отсоедините сетевой адаптер от розетки сети питания переменного тока.

Аккумулятор:

На основании положений параграфа 2 Статьи 5 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" производитель настоящим устанавливает срок эксплуатации аккумулятора в течение 500 циклов зарядки - разрядки с даты изготовления при условии, что аккумулятор применяется в строгом соответствии с требованиями документации и действующих технических стандартов.

Меры предосторожности:

Для снижения риска возгорания или нанесения повреждений прочитайте и соблюдайте данные указания:

1. Применяйте аккумуляторы только установленного образца.
2. Запрещается бросать аккумуляторы в огонь. Они могут взрываться. Изучите местные правила утилизации отходов в отношении специальных указаний по утилизации аккумуляторов.
3. Запрещается открывать или разбирать аккумулятор. Вытекающий электролит обладает коррозионным действием и может вызвать ожоги или повреждения глаз или кожи. При попадании в пищеварительный тракт электролит может вызвать отравление.

Важные сведения

4. Уделяйте особое внимание обращению с аккумуляторами, чтобы не допустить короткого замыкания клемм аккумулятора с электропроводными материалами, например, кольцами, браслетами и ключами. Аккумулятор и/или изделие из электропроводного материала могут перегреться и вызвать ожоги.
5. Заряжайте аккумулятор, входящий в комплект поставки или идентифицированный для применения с данным изделием, только в соответствии с указаниями и ограничениями, представленными в настоящем Руководстве.
6. При неправильно проведенной замене аккумулятора возникает опасность взрыва. Заменяйте только таким же аккумулятором или аккумулятором эквивалентного типа, рекомендованным производителем.

ВНИМАНИЕ!

Настоящий беспроводной телефонный аппарат не защищен от несанкционированного подключения к радиоканалу: «микротелефонная трубка – базовый блок».

Для исключения несанкционированного подключения рекомендуется совместно с БТА применять сертифицированные Госкомсвязью России устройства защиты абонентской линии.

Техническая информация

Технические характеристики:

Стандарт:	DECT=(Digital Enhanced Cordless Telecommunications – Усовершенствованная цифровая беспроводная телекоммуникация) GAP=(Generic Access Profile – Общий профиль доступа)
Количество каналов:	120 дуплексных каналов
Диапазон частот:	от 1,88 ГГц до 1,9 ГГц
Дуплексная связь:	TDMA (Time Division Multiple Access – Множественный доступ с временным разделением каналов)
Разнос каналов:	1728 кГц
Скорость передачи:	1152 кбит/с
Модуляция:	GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying – Частотная манипуляция с гауссовой фильтрацией)
Мощность передачи радиосигнала:	прибл. 250 мВт
Кодирование речи:	ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation – Адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция) 32 кбит/с
Источник питания:	Адаптер сети переменного тока 220 - 240 В, 50 Hz
Потребляемая мощность, базовый блок:	5 ВА
Условия эксплуатации:	5 - 40 °С, относительная влажность воздуха 20 - 80 % (без конденсата)
Габариты и масса, базовый блок:	Приблизительно (58 мм x 128 мм x 105 мм) x 170 g
Габариты и масса, трубка:	Приблизительно (143 мм x 48 мм x 32 мм) x 120 g








- Технические характеристики могут быть изменены.
- Иллюстрации, использованные в настоящем руководстве, могут незначительно отличаться от вашего аппарата.

Соединения:

Устройство не будет работать при отключении электросети. Мы рекомендуем вам подключить к той же линии стандартный телефонный аппарат на случай отключения электроэнергии.

Указатель

Автоответчик		Клавиатура	
Включение/выключение автоответчика	38	Блокировка	23
Внешние сообщения/сообщения-памятки	37	Тональные сигналы при нажатии клавиш	20
Запись Вашего телефонного разговора	38	Код дистанционного управления	40
Приветственные сообщения	36	Маршрута автоматический выбор	
Адаптер переменного тока	2, 4	Вкл./откл.	27
Аккумуляторная батарея		Код(ы) зон(ы)	27
Зарядка	5	Код(ы) оператора(ов)	26
Время работы	5	Настенный монтаж	8
Меры предосторожности	3	Номер прямого вызова	22
Предупреждение о разряде	20	Ограничение вызова	25
Установка	4	Ответ на вызов	12
Базовый блок		Пауза в наборе	23
Выбор	33	Питание вкл./откл.	9
Исходные настройки	29	Повторный вызов	23
Сброс	29	Приемника громкость	13
PIN-код	25	Принадлежности, входящие в комплект поставки	2
Будильник	18	Разговора автоматическое начало	13
Внутренняя связь	34	Регистрация трубки	30
Временный тональный набор	23	Режим набора	25
Время/дата	9	Список звонивших абонентов	
Вызовы		Обратный вызов	12
Ограничение	24	Сохранение	16
Ответ на вызов	9	Телефонная книга	
Исходящие вызовы	9, 10, 12	"Горячие" клавиши	17
Завершение	9	Сохранение информации	14
Повторный набор	10	Техническая информация	48
Выход из зоны приема - предупреждение ..	20	Тональных сигналов выбор	20
Гарантийный талон изготовителя	50	Трубка	
Дисплей		Выбор звонка	19
Режим ожидания	20	Дисплей	7
Режим разговора	21	Исходные настройки	28
Длительность сигнала флэш	25	Отмена регистрации	31
Звонка громкость	19	Поисковый вызов	13
Звонка тип	19	Регистрация	30
Исходящие вызовы		Сброс настроек	28
Обратный вызов	12	PIN-код	22
Повторный набор	10	Установка телефона	4
Через телефонную книгу	15		

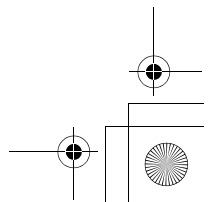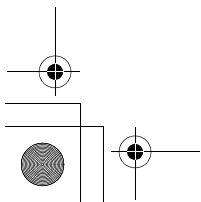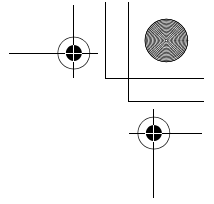

При обращении за справками укажите

Заводской номер _____ Дату покупки _____

(см. на нижней стороне устройства)

Наименование и адрес дилера _____

Телефон службы поддержки клиентов Customer Care Helpline Тел.: (095) 725-05-65

CE0436

1999/5/EC

Панасоник Коммуникейшнс Ко., Лтд.

1-62, 4-чоме , Миношима, Хаката -ку, Фукуока 812-8531, Япония

Panasonic Communications Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Япония

PQQX13544ZA D0603-0