

Panasonic

Инструкция по эксплуатации

Интегрированный телефон

Модель № KX-TS2352RU



Прежде чем использовать телефон, изучите эту инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для справок.

Для вашего сведения

Рекомендуем записать следующую информацию, это поможет в случае ремонта по гарантии.

Серийный №

(указан на нижней стороне аппарата)

Дата покупки

Торговая организация и ее адрес

Прикрепите ваш товарный чек здесь.

Панасоник Коммуникейшнс Ко., Лтд.

1-62, 4-чоме, Миношима, Хаката-ку,
Фукуока 812-8531, Япония

Panasonic Communications Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku,
Fukuoka 812-8531, Japan




TS2352RU

PNQX1079ZA FM0808NKO

1 Начало работы

1-A Органы управления

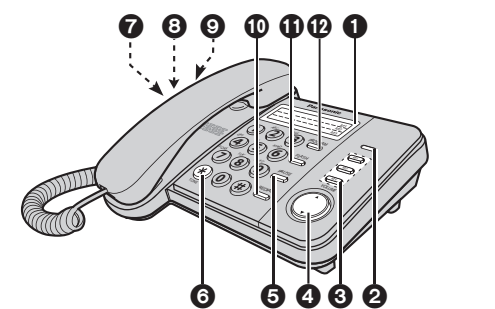


Прилагаемые аксессуары

- ☐ Телефонная трубка..... один комплект
- ☐ Провод телефонной трубки один комплект
- ☐ Телефонный шнур один комплект

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 Памятка-стикер | 7 Переключатель режима набора номера (DIALING MODE) |
| 2 Индикатор звонка | 8 Переключатель времени кратковременного сброса (FLASH TIME) |
| 3 Автонабор [M1], [M2], [M3] | 9 Переключатель звонка (RINGER) |
| 4 VOLUME [▲], [▼] | 10 [REDIAL] |
| 5 [PAUSE] | 11 [FLASH] |
| 6 [*] [TONE] | 12 [PROGRAM] |

1-B Подсоединения

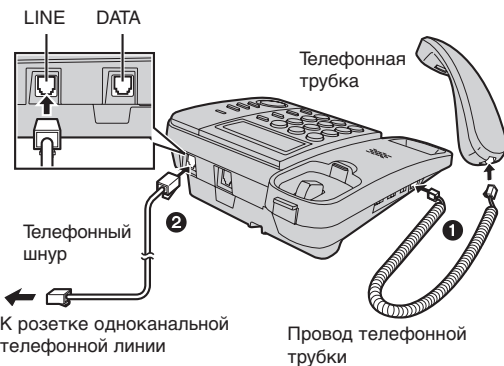

- Подсоедините провод телефонной трубки (1) к трубке и аппарату. Подсоедините провод телефонной линии до щелчка к аппарату и к розетке телефонной линии (2). После подсоединения телефонной линии поднимите трубку и убедитесь в наличии гудка.

Подключение устройств передачи данных

Вы можете подключить к телефонной сети компьютер, модем, факс, автоответчик, или другое устройство передачи данных, используя разъем DATA на аппарате. Телефонный шнур устройства передачи данных следует вставить в разъем DATA после подключения к аппарату телефонной трубки и телефонного шнура.

- Перед использованием аппаратом (для набора номера, записи номеров в память и прочее) следует убедиться, что он в данный момент не используется устройством передачи данных, поскольку в этом случае может произойти сбой в передаче.

2 Набор номера/Ответ на вызов

2-A Как сделать вызов

- Возьмите трубку и наберите телефонный номер.
- При завершении разговора положите трубку на рычаг.

Для набора последнего набранного номера Возьмите трубку ➡ Нажмите [REDIAL].

- [REDIAL] наберет последний набранный номер автоматически, только не номер однокнопочного набора (3-B).

Для регулировки громкости трубки (6 уровней)

Нажимайте [▲] или [▼] во время разговора.

- После завершения разговора уровень громкости будет сохранен.

2-B Ответ на вызовы

При поступлении входящего вызова аппарат звонит, индикатор звонка мигает. Вы можете ответить на звонок просто подняв трубку.

- Индикатор звонка мигает, когда
 - номер набирается в импульсном режиме, или
 - кто-либо снял или повесил трубку на телефоне, подключенном к этой же телефонной линии. Это нормально.

3 Однокнопочный набор номера

3-A Сохранение телефонных номеров в памяти

Вы можете сохранить до 3-х телефонных номеров в памяти однокнопочного набора, кнопки [M1], [M2] или [M3].

Для предотвращения ошибочных действий не нажимайте кнопки однокнопочного набора до сохранения номеров.

- Возьмите трубку ➡ Нажмите [PROGRAM].
- Нажмите кнопку однокнопочного набора [M1], [M2] или [M3].
- Введите телефонный номер длиной до 21 цифры.
- Нажмите [PROGRAM].
- По завершению положите трубку на рычаг.
 - Если требуется вставить паузу при наборе номера, нажмите [PAUSE] на шаге 3. Введенная пауза считается как одна введенная цифра (4-С).

Если вы ошиблись при программировании Положите трубку ➡ Начните заново с шага 1.

Для удаления сохраненного номера

Поднимите трубку ➡ Нажмите [PROGRAM] ➡ ➡ кнопку однокнопочного набора [M1], [M2] или [M3] телефонного номера, который необходимо удалить ➡ [PAUSE] ➡ ➡ [PROGRAM] ➡ Положите трубку.

Памятка-стикер

Используйте памятку-стикер для записи сохраненных имен и номеров телефонов.



3 Однокнопочный набор номера

3-B Набор сохраненного номера

- Возьмите трубку.
- Нажмите кнопку однокнопочного номера [M1], [M2] или [M3].

- [REDIAL] не работает для однокнопочного набора номера. Для повтора набора номера положите трубку и повторите шаги 1 и 2.
- Если телефонный шнур отсоединен более чем на 3 дня, сохраненные номера могут быть удалены из памяти. Сохраните телефонные номера еще раз, если необходимо.

4 Специальные функции ➡


4-A Для пользователей услуги ожидания вызова

Для пользования услугой ожидания вызова вам необходимо подключить соответствующую услугу у оператора связи/в телефонной компании. Данная услуга позволяет получить второй вызов в то время, когда вы заняты первым вызовом. При получении второго входящего вызова вы услышите тон входящего вызова.

- Нажмите [FLASH] для ответа на 2-й звонок.
- Для переключения между абонентами нажмите [FLASH].

Для изменения длительности сигнала флэш

Установите переключатель FLASH TIME в положение 600, 270 или 100 мс (миллисекунд). (Например: выбрано 100 мс)



Дополнительная информация:

- Проконсультируйтесь у поставщика услуг на предмет наличия данной услуги в вашей местности.
- Длительность сигнала 100 мс недоступна при выборе импульсного режима набора номера.

4 Специальные функции

4-В Временный режим тонального набора (для абонентов, использующих дисковый/импульсный набор)

Если необходимо выполнить доступ к службам с тональным набором (например, к автоответчику, банковской службе и т.п.), можно временно переключить режим набора с импульсного на тональный. Нажмите **[*] [TONE]** до ввода набора дополнительного номера.

4-С Пауза (для абонентов УАТС/службы междугородной связи)

Во время вызовов с использованием УАТС или службы междугородной связи иногда необходимо использование паузы. Например: Если необходимо набрать номер доступа к линии “9” при выполнении внешних вызовов через УАТС.

- 1 Поднимите трубку для совершения звонка.
- 2 **[9] → [PAUSE]**
- 3 Наберите телефонный номер.


Дополнительная информация:

- Пауза длительностью 2,1 секунды вставляется при каждом нажатии **[PAUSE]**. При необходимости нажимайте кнопку повторно для создания более долгих пауз.

5 То, что Вам необходимо знать


5-A Настенная установка аппарата

- 1 Нажмите на защелки по направлению стрелок **(1)**, для снятия адаптера настенного крепления **(2)**.



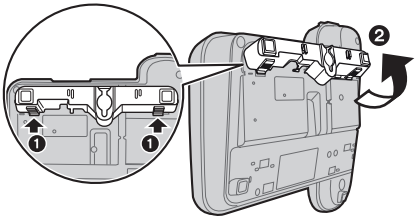


- 2 Сложите телефонный шнур внутри адаптера настенного крепления и надавите на него в указанном стрелкой направлении.

- Надпись “UP WALL” (“Верх”) должна быть обращена вверх.

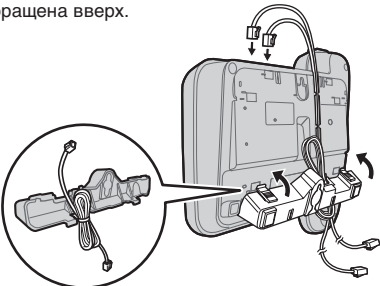

- 3 Ввинтите шурупы (не поставляются в комплекте) в стену, используя трафарет ниже. Подсоедините телефонный шнур. Установите аппарат на стене и сдвиньте его вниз.

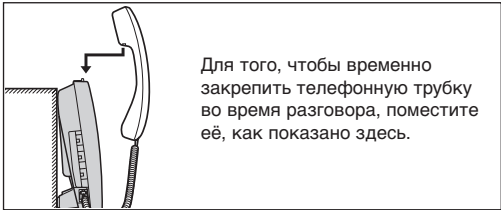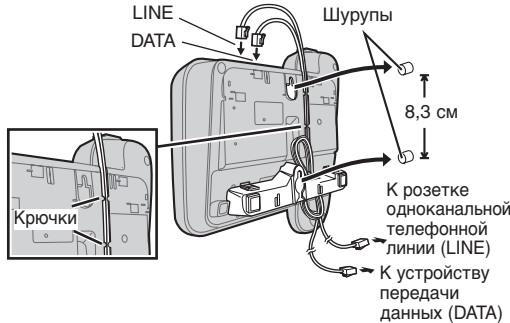

5 То, что Вам необходимо знать

5-В Устранение неисправностей

Проблема	Причина/решение
Аппарат не работает.	• Проверьте подсоединения (1-В).
Соединение не устанавливается, даже когда Вы правильно набираете номер.	• Проверьте, правильно ли установлен переключатель DIALING MODE (1-В).
Аппарат не звонит.	• Селектор звонка установлен на OFF (ВЫКЛ.). Установите на HIGH (ВЫС.), MID (СРЕД.), LOW (НИЗК.) (1-В).
Вы не можете сохранить телефонный номер в памяти.	• Проверьте что трубка не на рычаге. • Не вводите телефонный номер длиной более 21 цифры или введенный и предыдущий сохраненный номера будут удалены.
Другой абонент не может слышать ваш голос во время разговора.	• [PROGRAM] была нажата во время разговора. Нажмите [PROGRAM] еще раз.
Не удается перенабрать номер нажатием [REDIAL] .	• Если длина последнего набранного номера превышает 31 цифру, номер не может быть набран повторно.
В трубку/базовый блок попала жидкость или другая влага.	• Отсоедините провод телефонной линии от аппарата. Дайте просохнуть в течение 3-х дней. После полной просушки подсоедините проводе телефонной линии.

5-С Для вашей безопасности

Во избежание нанесения тяжелых травм здоровью/утраты имущества, а также для обеспечения правильной и безопасной работы внимательно прочитайте этот раздел до начала использования данного аппарата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на аппарат капель дождя или другой жидкости.
- Не разбирайте аппарат.
- Не проливайте жидкости (моющие средства, очистители и т.д.) на вилку телефонного шнура и не допускайте ее намокания. Это может привести к возгоранию. Если вилка телефонного шнура намочла, немедленно вытащите ее из телефонной стенной розетки и не используйте в дальнейшем.

ВНИМАНИЕ

- Ни в коем случае не подключайте телефон во время грозы.
- Ни в коем случае не устанавливайте розетки телефонной линии во влажных местах (если розетки не предназначены для установки во влажных местах)

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Для данного продукта Изготовитель устанавливает срок службы 7 лет, начиная с даты изготовления, в том случае, если данный продукт используется строго в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и действующими техническими стандартами.

5 То, что Вам необходимо знать

Условия окружающей среды

- Оберегайте аппарат от дыма, грязи, высокой температуры и вибрации.
- Не подвергайте аппарат воздействию прямого солнечного света.
- Не кладите на аппарат тяжелые предметы.
- Аппарат следует держать подальше от источников тепла (батареи центрального отопления, кухонных плит и т. п.). Аппарат не должен располагаться в помещениях с температурой ниже 5°C или выше 40°C. Кроме того, не следует располагать аппарат во влажных подвальных помещениях.

Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский Союз



Регулярный уход за аппаратом

- Протирайте внешнюю поверхность аппарата **сухой мягкой тканью**.
- Не пользуйтесь бензином, растворителем или абразивными порошками.

Замечания об утилизации, передаче или возврате аппарата

- Этот аппарат может сордержать вашу личную или конфиденциальную информацию. В целях защиты вашей личной информации прежде чем утилизировать, передавать или возвращать аппарат, рекомендуется удалить из его памяти такую информацию как, например, телефонная книга, список вызывавших абонентов.

Действие этих символов распространяется только на Европейский Союз. Если вы собираетесь выбросить эти изделия, узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.

5-D Спецификация

Источник питания:	Телефонная линия
Размеры (В x Ш x Г):	Примерно 95 мм x 190 мм x 196 мм
Масса (Вес):	Примерно 518 г
Условия эксплуатации:	5°C–40°C, 20 %-80 % относительной влажности (без конденсата)

Дополнительная информация:

- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Иллюстрации, использованные в данной инструкции, могут незначительно отличаться от фактического изделия.

Информационный центр Panasonic Для звонков из Москвы: +7 (495) 725-05-65 Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00
--

Panasonic Information Centre For calls from Moscow: +7 (495) 725-05-65 Toll Free within Russia: 8-800-200-21-00
--

Авторские права:

Настоящая инструкция защищена авторскими правами компании Панасоник Коммуникейшнс (Малайзия) Сдн. Бхд., и может быть воспроизведена только для внутреннего пользования. Все прочие воспроизведения, полностью или частично, запрещены, если письменно не согласованы с компанией Панасоник Коммуникейшнс (Малайзия) Сдн. Бхд.