

Panasonic

Интегрированный телефон

Инструкция по эксплуатации

Модель № KX-TS2350RU

Набор номера в импульсном или
тональном режиме



KX-TS2350RUW

**Пожалуйста, прочтите перед эксплуатацией и
сохраните для последующего использования.**

Для вашего сведения

Серийный номер

(указан на нижней стороне аппарата)

Дата покупки

Название продавца и его адрес

В случае проблем с аппаратом, отсоедините его от телефонной линии и подсоедините к ней заведомо исправный телефон. Если заведомо исправный телефон работает нормально, не подключайте неисправный телефон до устранения неисправности. Если заведомо исправный телефон работает неправильно, обратитесь в обслуживающую телефонную компанию.

Произведено Панасоник
Коммуникейшнс (Малайзия) Сдн. Бхд.
Сенай Малайзия

Manufactured by Panasonic
Communications (Malaysia) Sdn. Bhd.
Senai Malaysia

1 Начало работы

1-A Органы управления

Переключатель режима набора номера (DIALING MODE) (1-B) Кнопка VOLUME (2-A)

Переключатель звонка (RINGER) (1-B)

Кнопка **[*]** (TONE) (3-B) Кнопка **[FLASH]** (3-A) Кнопка **[REDIAL]** (2-A)


Принадлежности (входят в комплект поставки)

- ☐ Телефонная трубка ☐ Телефонный шнур
- один комплект
- ☐ Провод телефонной трубки
- один комплект

1-B Установки


- 1 Подсоедините телефонный шнур (1).
- 2 Подсоедините провод телефонной трубки (2), снимите трубку, должен звучать сигнал телефонной станции.

К Розетке одноканальной телефонной линии

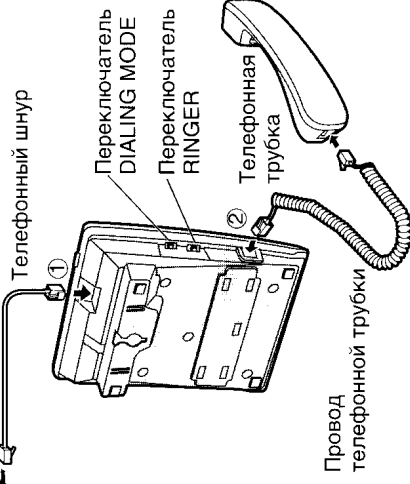


Переключатель DIALING MODE

Переключатель RINGER

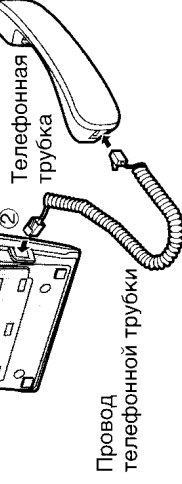


Провод телефонной трубки

- 3 Установите переключатель режима набора номера DIALING MODE в положение PULSE.
- Если набор не осуществляется, установите TONE.



- 4 Установите переключатель RINGER в положение HIGH (громко), LOW (тихо) или OFF (выключен). (Напр. выбрано "LOW".)



- Когда переключатель установлен в положение OFF (выключен), аппарат не будет звонить.

2 Звонки

2-A Звонок абоненту

- 1 Снимите трубку.
 - 2 Наберите номер телефона.
 - Если Вы допустили ошибку при наборе номера, повесьте трубку и начните снова с шага 1.
 - 3 По окончании разговора повесьте трубку.
- Для набора последнего набранного номера**
Снимите трубку. ➔ Нажмите кнопку **[REDIAL]**.
- Регулировка уровня громкости во время разговора (6 уровней)**
Для увеличения уровня громкости, нажимайте **[<]**.
Для уменьшения уровня громкости, нажимайте **[>]**.
 - После окончания разговора уровень громкости будет сохранен.

2-B Ответ на звонок

- 1 Когда аппарат звонит, снимите трубку.
- 2 По окончании разговора повесьте трубку.

3 Специальные функции

3-A Для пользователей службы ожидания вызова

- Если во время телефонного разговора Вы услышали тональный сигнал вызова, находящегося в состоянии ожидания, нажмите кнопку **[FLASH]**.
- Первый вызов переводится в состояние ожидания и Вы можете ответить на второй вызов.
 - Чтобы вернуться к первому абоненту, вновь нажмите на кнопку **[FLASH]**.

3-B Временный набор номера в тональном режиме

(для пользователей сетей с импульсным набором/телефонов с дисковым номеронабирателем)


- Нажмите кнопку **[*]** (TONE) перед вводом номеров, требующих тонального набора.
- Режим набора изменяется на тональный. Вы можете вводить цифровые значения для доступа к сервису автоответчика, сервису электронных банковских переводов и т.д.
 - После завершения сеанса связи восстанавливается импульсный режим набора.
 - Набранное после нажатия **[*]** (TONE) не будет включено при повторном наборе номера.

4 То, что Вам необходимо знать


4-А Установка на стене

Аппарат может быть установлен на стене.

- 1 Нажмите на защелки по направлению стрелок (1), для снятия адаптера настенного крепления (2).

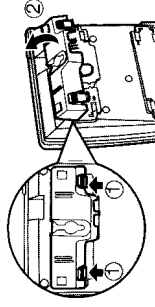


- 2 Сложите телефонный шнур внутри настенного фиксатора и надавите на него в указанном стрелкой направлении (1 и 2).
 - Надпись "UP WALL" ("Вверх") должна быть обращена вверх.

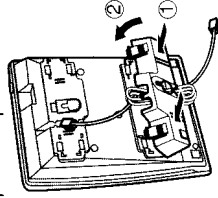


- 3 Вверните шурупы, используя шаблон для настенной установки, показанный ниже. Подсоедините телефонный шнур к розетке одноканальной телефонной линии. Установите аппарат, затем сдвиньте его вниз.

- Закрепите шнур, чтобы не допустить отсоединения.

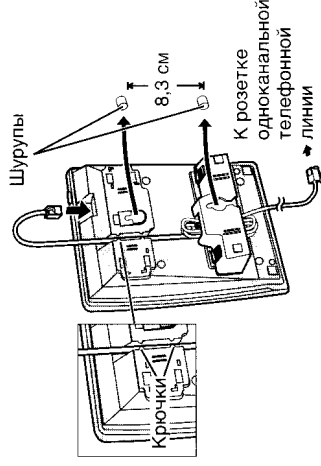

Для того, чтобы временно закрепить телефонную трубку во время разговора, поместите её, как показано здесь.

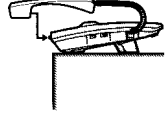

4-С Указания по технике безопасности

Обратите особое внимание на соблюдение требований по безопасности, перечисленных ниже.

Установка

Окружающая среда

- 1) Запрещается эксплуатировать аппарат вблизи источников воды, например, ванн, раковин, моек и т.д. Следует также избегать влажных подвалов.
- 2) Аппарат следует размещать на удалении от источников тепла, например, радиаторов, кухонных плит и т.д. Не следует также размещать аппарат в помещениях с температурой ниже 5°C или выше 40°C.

Размещение

- 1) Не ставьте тяжелые предметы на верхнюю панель аппарата.
- 2) Не допускайте случаев падения на аппарат посторонних предметов или пролива жидкости. Не подвергайте аппарат воздействию излишнего дыма, пыли, механических колебаний или ударов.
- 3) Устанавливайте аппарат на ровную поверхность.


Установленный производителем срок службы изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

ВНИМАНИЕ:

ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ОПАСНОСТИ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ АППАРАТ ПОД ДОЖДЕМ ИЛИ В ЛЮБЫХ ДРУГИХ ВЛАЖНЫХ УСЛОВИЯХ.

Шаблон для настенной установки

8,3 cm



4-B Решение проблем

Проблема	Решение
Аппарат не работает.	●Проверьте установки (1-B).
Телефон не дозванивается, даже когда Вы правильно набираете номер.	●Проверьте, правильно ли установлен переключатель DIALING MODE (1-B).
Аппарат не звонит.	●Переключатель RINGER установлен в положение OFF. Установите его в положение HIGH или LOW (1-B).

4-D Спецификация

Источник питания: Телефонная линия

Размеры (В x Ш x Г):

Примерно 96 мм x 150 мм x 200 мм

Вес: Примерно 475 г.

Режимы набора

номера: Тональный(DTMF)/Импульсный

Окружающая среда: температура 5 °C – 40 °C

Спецификация может быть изменена без уведомления.