



Цифровая гибридная суперсистема

KX-TD816RU

KX-TD1232RU

Дополнительная Инструкция по эксплуатации

для

KX-TD7500CE

В данном Руководстве пропущены последние буквы “RU”, “CE” после номера каждой модели.

Версия ROM: KX-TD816RU – P371C / 372C; KX-TD1232RU – P271C / 272C; и более поздние версии

Введение

Настоящая Инструкция по эксплуатации содержит информацию для переносной станции (PS) Panasonic DECT, КХ-TD7500.

До 16 PS в системе КХ-TD816 и до 64 PS в системе КХ-TD1232 могут быть использованы в качестве добавочных линий. Для использования PS требуется наличие следующего оборудования.

Блок интерфейса сотовой станции (КХ-TD144)

Блок КХ-TD144 должен быть дополнительно укомплектован цифровой гибридной суперсистемой фирмы Panasonic, КХ-TD816/КХ-TD1232.

Один блок КХ-TD144 поддерживает работу одной или двух сотовых станций (КХ-TD142) и до восьми проводных добавочных линий. Один блок КХ-TD144 может быть установлен в системе КХ-TD816, и до двух блоков КХ-TD144 могут быть установлены в системе КХ-TD1232.

Блок интерфейса узловой станции (КХ-TD146)


Один блок КХ-TD146 поддерживает работу до шести узловых станций (КХ-TD142). Один блок КХ-TD146 может быть подсоединен к системе КХ-TD816 и до двух блоков КХ-TD146 могут быть подсоединены к основной системе КХ-TD1232.

Сотовая станция (КХ-TD142)


Данный блок определяет диапазон работы поддерживаемых PS. До четырех вызовов может быть сделано одновременно в установленном диапазоне.

Подробные сведения по аппаратуре КХ-TD144 и КХ-TD142 представлены в дополнительной Инструкции по эксплуатации для КХ-TD144/КХ-TD146/КХ-TD142/КХ-TD7500.

Вспомогательные принадлежности

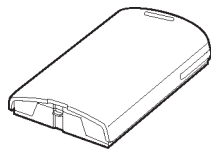

Аккумулятор

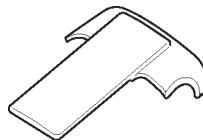

Фиксатор переносной станции

Содержание

| | |
|---|-----------|
| Расположение органов управления | 4 |
| О дисплее (Жидкокристаллический дисплей) | 6 |
| Установка аккумулятора | 8 |
| Установка аккумулятора | 8 |
| Замена аккумулятора | 8 |
| Зарядка аккумулятора | 9 |
| Начальные установки | 11 |
| Регистрация PS | 11 |
| Выбор языка индикации | 11 |
| Регулировка громкости звонка | 12 |
| Регулировка громкости приемника | 12 |
| Установка фиксатора переносной станции | 13 |
| Основные операции | 14 |
| Направление вызовов | 14 |
| Ответ на вызовы | 18 |
| Удержание вызова | 19 |
| Блокировка клавиатуры | 20 |
| Использование каталога | 21 |
| Запись имен и номеров в каталог набора номеров PS | 23 |
| Запись имен и номеров в каталог абонентского скоростного набора АТС/ редактирование элементов каталогов набора номеров PS и абонентского скоростного набора АТС | 25 |
| Набор номера с помощью каталога | 27 |
| Удаление элемента каталога набора номеров PS/абонентского скоростного набора АТС .. | 29 |
| Ввод символов | 30 |
| Операции с кнопками | 32 |
| Прочие операции | 33 |
| Принципы программирования | 44 |
| Программирование PS | 45 |
| Описание элементов программирования PS | 45 |
| Операции программирования PS | 50 |
| Программирование АТС | 53 |
| Описание элементов программирования АТС | 53 |
| Операции программирования АТС | 54 |
| Действия перед обращением за технической поддержкой | 55 |
| Указания в отношении мер безопасности | 57 |

Расположение органов управления

Переносная станция

Индикатор звонка

Загорается при получении входящего вызова.

Кнопка регулировки громкости

Используется для выбора уровня громкости звонка или приемника.

Кнопка (Intercom)

Используется для направления или приема вызовов по внутренней связи.

Кнопка (Talk)

Используется для направления, приема или завершения вызовов.

Кнопка (Cancel)

Используется для завершения вызовов, а также выхода из каталога или функционального режима.

Кнопка (Hold)

Используется для перевода вызова в режим удержания.

Функциональная кнопка

Используется для установки функционального режима или реализации функций при нажатии дополнительных клавиш.

Антенна

Дисплей

Гибко назначаемые СО кнопки (F1 – F3)

Используются для захвата внешней (СО) линии или доступа к одной из нескольких функций.

Кнопка (Clear/Transfer)

Используется для сброса неправильно набранных знаков при вводе номеров, а также для перевода вызова на другую добавочную линию.

Кнопка (Auto/OK)

Используется для изменений программы системного скоростного набора и записи.

Кнопка (Book)

Используется для установки режима каталога или выбора меню в функциональном режиме.

Кнопка (Flash)

Используется для отсоединения текущего вызова и направления другого вызова.

Кнопка (Redial)

Используется для повторного набора последнего набранного номера.

Сочетания кнопок

Кнопка (Pause) (F + 1)

Используется для вставки паузы в номерах.

Кнопка (FWD/DND)

(F + ABC 2)

Используется для установки режима перевода вызова на заранее запрограммированный номер или режима “Не беспокоить” (DND).

Кнопка (Message) (F + DEF 3)

Используется для оставления уведомления вызываемому абоненту или направления обратного вызова отправителю сообщения (ожидание сообщения).

Кнопка (Conference) (F + GHI 4)

Используется для организации трехсторонней конференц-связи.


Кнопка Tone (F + JKL 5)

Используется для временного изменения режима набора на режим тонального сигнала (преобразование импульсного сигнала в тональный сигнал).


Примечание:

Перечисленные кнопки могут быть также включены с дисплея. См. раздел “операции с клавишами” на стр.32.

Расположение органов управления

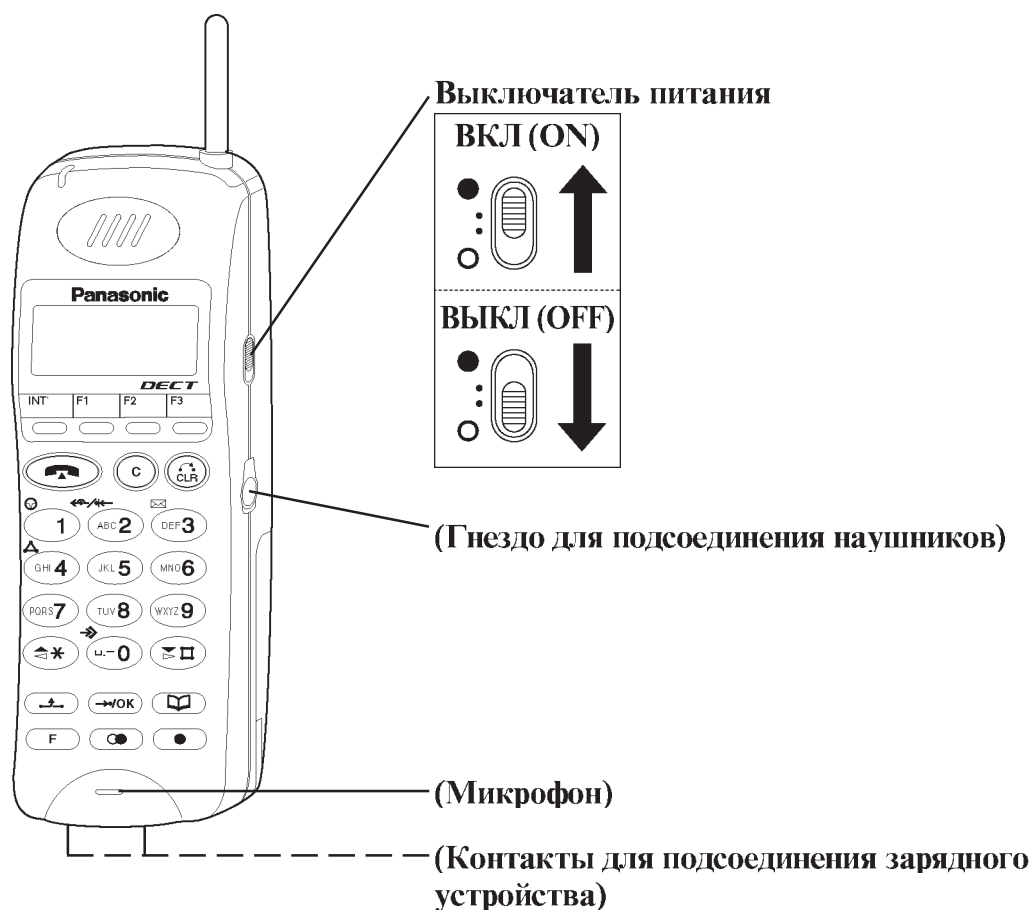

Зарядное устройство (КХ-А275 / приобретается отдельно)

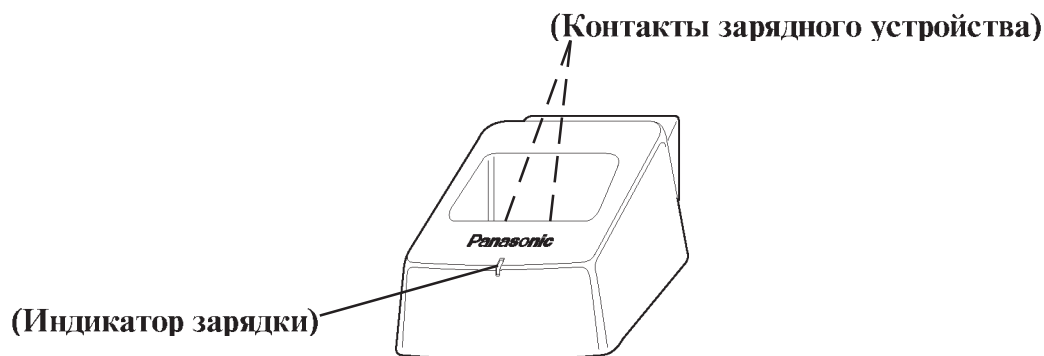





О дисплее (Жидкокристаллический дисплей)







На дисплей выводятся две строки по шестнадцать символов в каждой строке, а также представленные ниже вспомогательные символы для индикации состояния станции.








Символы и описания

-  Состояние снятой телефонной трубки.
-  Функциональный режим.
-  Режим каталога или программирования.
-  Уведомление об ожидании сообщения. Кто-то ждет Вашего вызова.

Радиосигналы от сотовой станции.


| | | |
|--|---|---|
|  |  | Сильный |
|  | | Средний |
|  | | Слабый |
|  | | Переносная станция за пределами диапазона. Переместитесь ближе к CS. |
|  (Мигает) | | |

Уровень зарядки аккумулятора


| | | |
|--|---|----------------------------------|
|  |  | Полностью заряженный |
|  | | Средний уровень |
|  | | Низкий уровень |
|  (Мигает) | | Аккумулятор нуждается в зарядке. |

О дисплее (Жидкокристаллический дисплей)


После установки выключателя питания в положение ON на дисплее может появиться следующее сообщение.




Переносная станция находится в режиме ожидания. Значения даты и времени (день / месяц / время) выводятся в верхней строке. В режиме программирования PS Вы можете выбрать режим индикации только даты (день / месяц / год / день недели). (Операция выбора индикации даты / времени). В нижней строке может быть выведен номер, который устанавливается в режиме программирования PS (например, номер Вашей добавочной линии). (Операция выбора индикации в режиме ожидания: по умолчанию – ВЫКЛ).




Проконсультируйтесь с Вашим дилером.





Установлен режим перевода вызова на заранее запрограммированный номер.




Установлен режим “Не беспокоить” (DND).



Установлен режим блокировки клавиатуры. Для выхода из данного режима нажмите кнопку  (Function) на 2 секунды. (См. страницу 20).




Ваша PS не зарегистрирована в системе.



Ваша PS находится за пределами диапазона.

Установка аккумулятора

Вам необходимо заряжать аккумулятор перед началом работы, а также в тех случаях, когда уровень зарядки аккумулятора становится низким.

Когда уровень зарядки аккумулятора становится низким, через каждые пять секунд на дисплее мигает символ “” или раздается прерывистый тональный сигнал. В процессе телефонного разговора вызов автоматически прерывается через три минуты. В свободном состоянии или в режиме программирования на дисплее выводится сообщение “BATTERY EMPTY” (АККУМУЛЯТОР РАЗРЯЖЕН), и работа клавиш блокируется. В данных ситуациях следует зарядить аккумулятор или заменить его полностью заряженным запасным аккумулятором.

Стандартный срок службы аккумулятора


Если Ваш аккумулятор фирмы Panasonic полностью заряжен [при температуре 25°C]:

| | |
|--|-----------------------|
| В работающем состоянии (в режиме разговора) | До примерно 10 часов |
| В неработающем состоянии (в режиме ожидания) | До примерно 100 часов |

Примечание:


- Аккумулятор используется при установке выключателя питания переносной станции в положение ON.
- Срок службы аккумулятора может изменяться в зависимости от условий эксплуатации и температуры окружающей среды.
- Пожалуйста, используйте только аккумулятор фирмы Panasonic.

Установка аккумулятора

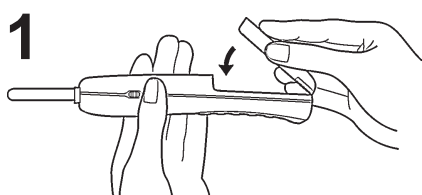


Установите нижнюю грань аккумулятора на переносную станцию и вставьте аккумулятор в переносную станцию до фиксирующего щелчка.

Замена аккумулятора

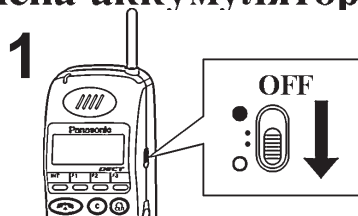

Установить выключатель питания в положение OFF во избежание стирания записанных в памяти записей.

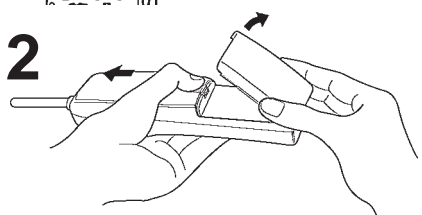


Нажав кнопку открывания отсека, снимите аккумулятор.

Установка аккумулятора

Зарядка аккумулятора

- 1** Подсоедините зарядное устройство к розетке сети питания с помощью адаптера сети переменного тока.

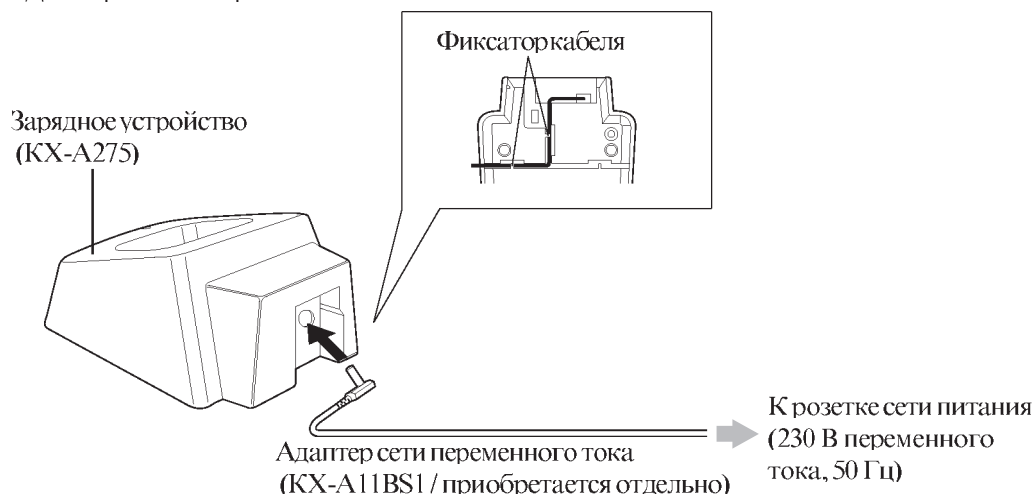

2



Вставьте в зарядное устройство переносную станцию с установленным аккумулятором или только аккумулятор.

Заряжайте аккумулятор в течение примерно 1,5 часов. После завершения процесса зарядки индикатор зарядки изменяет цвет с оранжевого на зеленый.

ВНИМАНИЕ

Адаптер сети переменного тока используется в качестве основного разъединительного устройства, поэтому убедитесь в том, что гнездо (розетка) сети питания расположено (установлена) рядом с оборудованием и легко доступно.

- Примечание:**
- Не допускайте соприкосновения электрода заряженного аккумулятора с металлическими предметами. Может произойти короткое замыкание клемм, вызывающее перегрев и ожоги.
 - Ежемесячно очищайте зарядные контакты на переносной станции и зарядном устройстве с помощью мягкой ткани; в противном случае аккумулятор может заряжаться ненормально.
 - Переносная станция может принимать вызовы даже в процессе зарядки.
 - Вам нет необходимости беспокоиться об избыточной зарядке.

Установка аккумулятора

ВНИМАНИЕ

Адаптер переменного тока

Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ “О защите прав потребителей” срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Предупреждения:

1. Не изменять схему, не модифицировать и не ремонтировать адаптер переменного тока.
2. Не вставлять вилку в розетку и не вынимать ее из розетки мокрыми руками.
3. Не наступайте на шнур питания и не кладите его или вилку питания в места, где они могут быть повреждены.
4. Не включать адаптер переменного тока в местах, где возможно воздействие влаги или имеется большая запыленность.
5. Не помещать адаптер переменного тока в местах, где он может легко упасть или может быть подвержен сильной вибрации.
6. Не включать адаптер переменного тока в розетку, если он фиксируется в ней не достаточно прочно.
7. Не использовать адаптер переменного тока с напряжением в электросети, отличным от ≈ 230 В.
8. Не использовать адаптер переменного тока для электропитания других устройств.
9. Регулярно удаляйте любые загрязнения с вилки питания.
10. Если не пользуетесь аппаратом продолжительное время (несколько месяцев или более), следует отключить адаптер переменного тока от сетевой розетки.

Перезаряжаемая батарея

Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ “О защите прав потребителей” срок службы перезаряжаемой батареи равен 500 циклам заряд-разряд с даты производства при условии, что перезаряжаемая батарея используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Предупреждения:

Чтобы уменьшить риск пожара или травм, внимательно прочтите и выполняйте перечисленные указания.

1. Используйте только указанные типы батарей.
2. Не подвергайте батареи воздействию огня. Они могут взорваться. Соблюдайте законы Вашего региона по поводу утилизации отработанных материалов.
3. Не вскрывайте и не разрушайте батареи. Электролит, вытекший из батареи, вызывает коррозию и может стать причиной ожога или травмы глаз и кожи. Электролит может быть ядовит при приеме внутрь.
4. Проявляйте осторожность при обращении с батареями, чтобы предотвратить короткое замыкание контактов металлическими предметами, такими как кольца, браслеты или ключи. При замыкании батарея или эти предметы могут сильно нагреваться и загореться.
5. Заряжайте и используйте только те батареи, которые имеются в комплекте или предназначены только для данного аппарата в соответствии с указаниями и ограничениями, указанными в данной инструкции по эксплуатации.
6. Имеется опасность взрыва при неправильной замене. Заменяйте батарею только тем же типом или эквивалентным, рекомендованным изготовителем.

Начальные установки

Регистрация PS



















После зарядки аккумулятора Вам необходимо зарегистрировать Вашу PS в системе и определить ее добавочный номер.

Порядок регистрации описан в **системной программе [650]**

“Регистрация PS” в дополнительной Инструкции по установке для KX-TD144/KX-TD146/KX-TD142/KX-TD7500.

Выбор языка индикации

По умолчанию установка языка индикации PS соответствует “AUTO (English)” (английский язык). Например, для выбора режима индикации на немецком языке следует выполнить перечисленные ниже операции. Если Ваша PS назначена в конкретную цифровую гибридную суперсистему, и при этом сохраняется установленное по умолчанию состояние “AUTO”, то язык индикации определяется установками системы.

- 1** Нажмите кнопку  (Function) 
- 2** Нажмите кнопку  (Book) два раза.
 - Вы можете также провести поиск, нажав Кнопку  (Next) или  (Previous).
- 3** Нажмите кнопку  (OK). 
- 4** Нажмите кнопку  (OK). 
- 5** Нажмите кнопку  (Next) или  (Previous) несколько раз, пока не появится индикация выбора языка. 
- 6** Нажмите кнопку  (Book) несколько раз, пока не появится требуемый Вам язык. 
- 7** Нажмите кнопку  (OK).
- 8** Для выхода из режима программирования PS нажмите кнопку  (Cancel). 

Начальные установки

Регулировка громкости звонка




Предусмотрено **семь уровней** громкости звонка, индикация которых осуществляется количеством звездочек на дисплее. [По умолчанию: *** (уровень 3)].


Если Вы намерены выключить звонок Вашей переносной станции, Вы можете выбрать положение **Off** (Выкл) или **Vibration** (вибрационный сигнал), что удобно, например, при проведении совещаний и т.д.

Когда телефонная трубка положена или раздается звонок переносной станции
Нажмите кнопку **VOLUME** (регулировка громкости) (ВВЕРХ ^ / ВНИЗ V).


Пример:
Уровень 3



Пример:
Выкл



Пример:
Вибрационный сигнал



- Примечание:**
- В дополнение к перечисленным выше режимам работы звонка предусмотрено несколько вариантов сочетаний вибрационного и тонального сигналов. См. подраздел “Выбор вибрационных и тональных сигналов звонка” в разделе “Программирование PS”.
 - Если переносная станция установлена на зарядку, то тональный сигнал о наличии входящего вызова раздается даже при условии установки режима вибрационного сигнала.


Регулировка громкости приемника



Предусмотрены **три уровня** громкости приемника, индикация которых осуществляется количеством звездочек на дисплее.


В процессе разговора
Нажмите кнопку **VOLUME** (регулировка громкости) (ВВЕРХ ^ / ВНИЗ V).

Пример:
Уровень 2



Установка фиксатора переносной станции

Вы можете повесить Вашу PS на брючном ремне или кармане, закрепив фиксатор переносной станции.

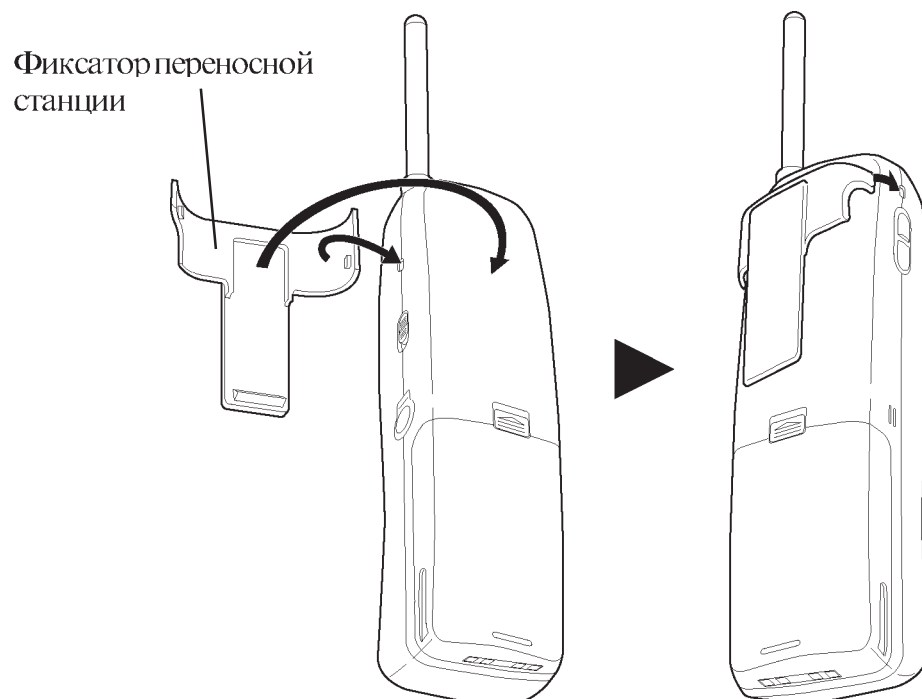











Основные операции

Направление вызовов

Вызовы по внутренней связи

Убедитесь в установке выключателя питания в положение ON (●) и выводе на дисплей символа “Ψ”.

- 1** Нажмите кнопку  (Talk) или  (Intercom).

- 2** Введите **добавочный номер**.
 - На дисплей выводится набранный номер.
 - В случае неправильного набора нажмите кнопку  (Flash) и введите номер еще раз.
- 3** **Поговорите** после ответа вызываемого абонента.

- 4** После завершения разговора нажмите кнопку  (Cancel).


- Примечание:**
- Предусмотрена возможность предварительного набора номера. В этом случае поменяйте местами пункты 1 и 2.
 - При вводе неправильных знаков в процессе предварительного набора номера нажмите кнопку  (Clear) для сброса каждой цифры, начиная с последней, и повторно введите номер.
 - Вы можете также завершить разговор, установив PS в зарядное устройство или нажав кнопку  (Talk).
 - Если на дисплее мигает символ “Ψ”, переместитесь ближе к сотовой станции и повторите попытку.

Переключение:

Даже если Вы перемещаетесь в процессе телефонного разговора, подсоединенная сотовая станция (CS) автоматически переключается без прерывания разговора.

Переключение осуществляется только в процессе телефонного разговора (кроме вызова в режиме конференц-связи). Переключение невозможно, когда коммутируемая CS занята или в диапазоне перемещения CS отсутствует.

Основные операции








Внешние вызовы



Предусмотрены три перечисленных ниже метода доступа к линии:

- 1) Доступ к линии, автоматический:**
выбирает свободную внешнюю (СО) линию.
- 2) Доступ к линии через группу внешних (СО) линий:**
выбирает свободную внешнюю (СО) линию в требуемой группе внешних (СО) линий.
- 3) Доступ к линии, индивидуальный:**
выбирает конкретную внешнюю (СО) линию.

Убедитесь в установке выключателя питания в положение ON (●) и выводе на дисплей символа “Ψ”.







Доступ к линии, автоматический / через группу внешних (СО) линий


- 1** Нажмите кнопку  (Talk).

- 2** Введите код доступа к линии.
– 9 : Автоматический
– 81 – 88 : Через группу внешних (СО) линий

- 3** Введите номер телефона.
 - На дисплее выводится набранный номер.
 - На дисплее начинается отсчет продолжительности вызова (или зарядки, если эта операция запрограммирована).
- 4** Поговорите после ответа вызываемого абонента.

- 5** После завершения разговора нажмите кнопку  (Cancel).


- Примечание:**
- Предусмотрена возможность предварительного набора номера. В этом случае нажмите кнопку  (Talk) (пункт 1) после ввода номера телефона (пункты 2 и 3).
 - Вы можете также завершить разговор, установив PS в зарядное устройство или нажав кнопку  (Talk).
 - Если на дисплее мигает символ “Ψ”, переместитесь ближе к сотовой станции и повторите попытку.

Основные операции

Доступ к линии, индивидуальный:

- 1** Нажмите кнопку  (гибко назначаемые СО кнопки). 
- 2** Введите **номер телефона**.
 - На дисплее выводится набранный номер.
 - На дисплее начинается отсчет продолжительности вызова (или зарядки, если эта операция запрограммирована).
- 3** **Поговорите** после ответа вызываемого абонента. 
- 4** После завершения разговора нажмите кнопку  (Cancel). 




- Примечание:**
- Предусмотрена возможность предварительного набора номера. В этом случае поменяйте местами пункты 1 и 2.
 - Вы можете также завершить разговор, установив PS в зарядное устройство или нажав кнопку  (Talk).
 - Если на дисплее мигает символ “Y”, переместитесь ближе к сотовой станции и повторите попытку.


Основные операции

Повторный набор номера, записанного в памяти


Ваша PS автоматически сохраняет в памяти пять последних набранных Вами внешних номеров. Вы можете направить вызов, выбрав требуемый записанный номер.

Повторный набора номера

- 1 Нажмите кнопку  (Redial) несколько раз, пока на дисплее не появится требуемый записанный номер.
 - Вы можете также провести поиск, нажав Кнопку  (Next) или  (Previous).




- 2 Нажмите кнопку  (Talk) или  (гибко назначаемые СО кнопки).




Сброс всех записанных в памяти номеров

- 1 Нажмите кнопку  (Redial).



- 2 Нажмите кнопку  (Clear).



- Примечание:**
- Добавочные номера не могут быть записаны в памяти.
 - Вы можете также выполнить процедуры повторного набора или сброса номера после перехода в состояние снятия телефонной трубки.

Основные операции

Ответ на вызовы


Когда Вы получаете вызовы, переносная станция (PS) издает тональный или вибрационный сигнал, и на дисплее появляется номер внешней (CO) линии или добавочный номер принимаемого вызова.



Убедитесь в установке выключателя питания в положение ON (●) и выводе на дисплей символа “Ψ”.

Если PS не находится в зарядном устройстве

- 1 Нажмите кнопку  (Talk) или мигающую кнопку  (гибко назначаемые CO кнопки).


- На дисплее начинается отсчет продолжительности вызова (или зарядки, если эта операция запрограммирована).





- 2 Чтобы прервать разговор, нажмите кнопку  (Cancel) или кнопку  (Talk), либо **вставьте PS в зарядное устройство.**

Если PS находится в зарядном устройстве (быстрый ответ)

- 1 Просто поднимите PS.
 - На дисплее начинается отсчет продолжительности вызова (или зарядки, если эта операция запрограммирована).



- 2 Чтобы прервать разговор, нажмите кнопку  (Cancel) или кнопку  (Talk), либо **вставьте PS в зарядное устройство.**

Примечание: – Функция быстрого ответа реализуется только при установке индикатора режима быстрого ответа в положение “ON”. См. процедуру “Установка режима быстрого ответа” в разделе “Программирование PS”.

Если к PS подсоединены наушники

Вы можете выбрать режим ответа с помощью процедур программирования PS следующим образом.

- **OFF** (по умолчанию): Ответ с помощью стандартных процедур. (См. описанные ранее процедуры).
- **INT/CO**: Автоматически принимает все входящие вызовы.
- **INT ONLY**: Автоматически принимает входящие вызовы по внутренней связи.

Порядок выбора режима автоматического ответа описан в процедуре “Установка режима автоматического ответа” в разделе “Программирование PS”.

Основные операции

Удержание вызова



Вы можете провести удержание вызова. Предусмотрена возможность эксклюзивного удержания, когда никто другой не может подключиться к данному вызову.

Перевод вызова в режим удержания

- 1 Нажмите кнопку  (Hold) в процессе телефонного разговора.



Обращение к удержанному вызову

- 1 Нажмите кнопку  (гибко назначаемые СО кнопки) или кнопку  (Intercom), которая медленно мигает зеленым светом.





Примечание: – Вы можете обращаться к удержанному вызову, переведенному на удержание с другой добавочной линии. См. раздел “Функции цифрового системного телефона – Обращение к удержанному вызову” в Инструкции по эксплуатации для систем KX-TD816/KX-TD1232.

Перевод вызова в режим эксклюзивного удержания

- 1 Два раза нажмите кнопку  (Hold) в процессе телефонного разговора.



Обращение к эксклюзивно удержанному вызову

- 1 Нажмите кнопку  (гибко назначаемые СО кнопки) или кнопку  (Intercom), которая в среднем темпе мигает зеленым светом.



Основные операции


Блокировка клавиатуры

Вы можете заблокировать кнопки набора номера. При этом можно отвечать на входящие вызовы, но набирать номера для исходящих вызовов невозможно.

Установка

В состоянии положенной телефонной трубки


Нажмите кнопку  (Function) на 2 секунды.

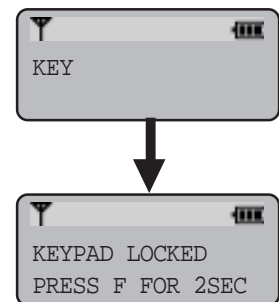

Аннулирование

В состоянии положенной телефонной трубки

Нажмите кнопку  (Function) на 2 секунды.



Использование каталога

Вы можете записывать имена и/или номера телефонов в каталог.

Записанный номер набирается при выборе имени или номера телефона в каталоге.

Предусмотрены перечисленные ниже функциональные каталоги четырех типов, включая один каталог PS и три каталога АТС.

Каталог набора номера PS:

Вы можете записать до 100 частных имен и номеров телефонов внешних абонентов. Все элементы каталога записываются в алфавитном порядке. Процедура записи имен и номеров описана на странице 23.

Каталог системного скоростного набора АТС:

Вы можете направить вызов через систему, выбрав назначенные в системе имена и номера телефонов. Процедура записи имен и номеров описана в программе [001-002] “Установка номера/имени системного скоростного набора” раздела “Системное программирование” Инструкции по установке систем КХ-TD816/КХ-TD1232 (500 макс.).

Каталог набора добавочного номера АТС:


Вы можете направить вызов через систему, выбрав назначенные в системе имена добавочных линий. Процедура записи имен описана в программе [004] “Установка имени добавочной линии” (раздел “Системное программирование” Инструкции по установке систем КХ-TD816/КХ-TD1232) и программе [653] “Установка имени добавочной линии PS” (дополнительная Инструкция по установке аппаратуры КХ-TD144/КХ-TD146/КХ-TD142/КХ-TD7500).

Каталог абонентского скоростного набора АТС:

Вы можете направить вызов через систему, выбрав Ваши индивидуально назначенные имена и номера телефонов. Процедура записи имен и номеров описана на странице 25 (10 макс.).



Непосредственно с Вашей PS Вы можете записывать, редактировать или удалять элементы каталога набора номеров PS или каталога абонентского скоростного набора АТС. На следующей странице представлены пять вариантов индикации операций ввода/редактирования/удаления.

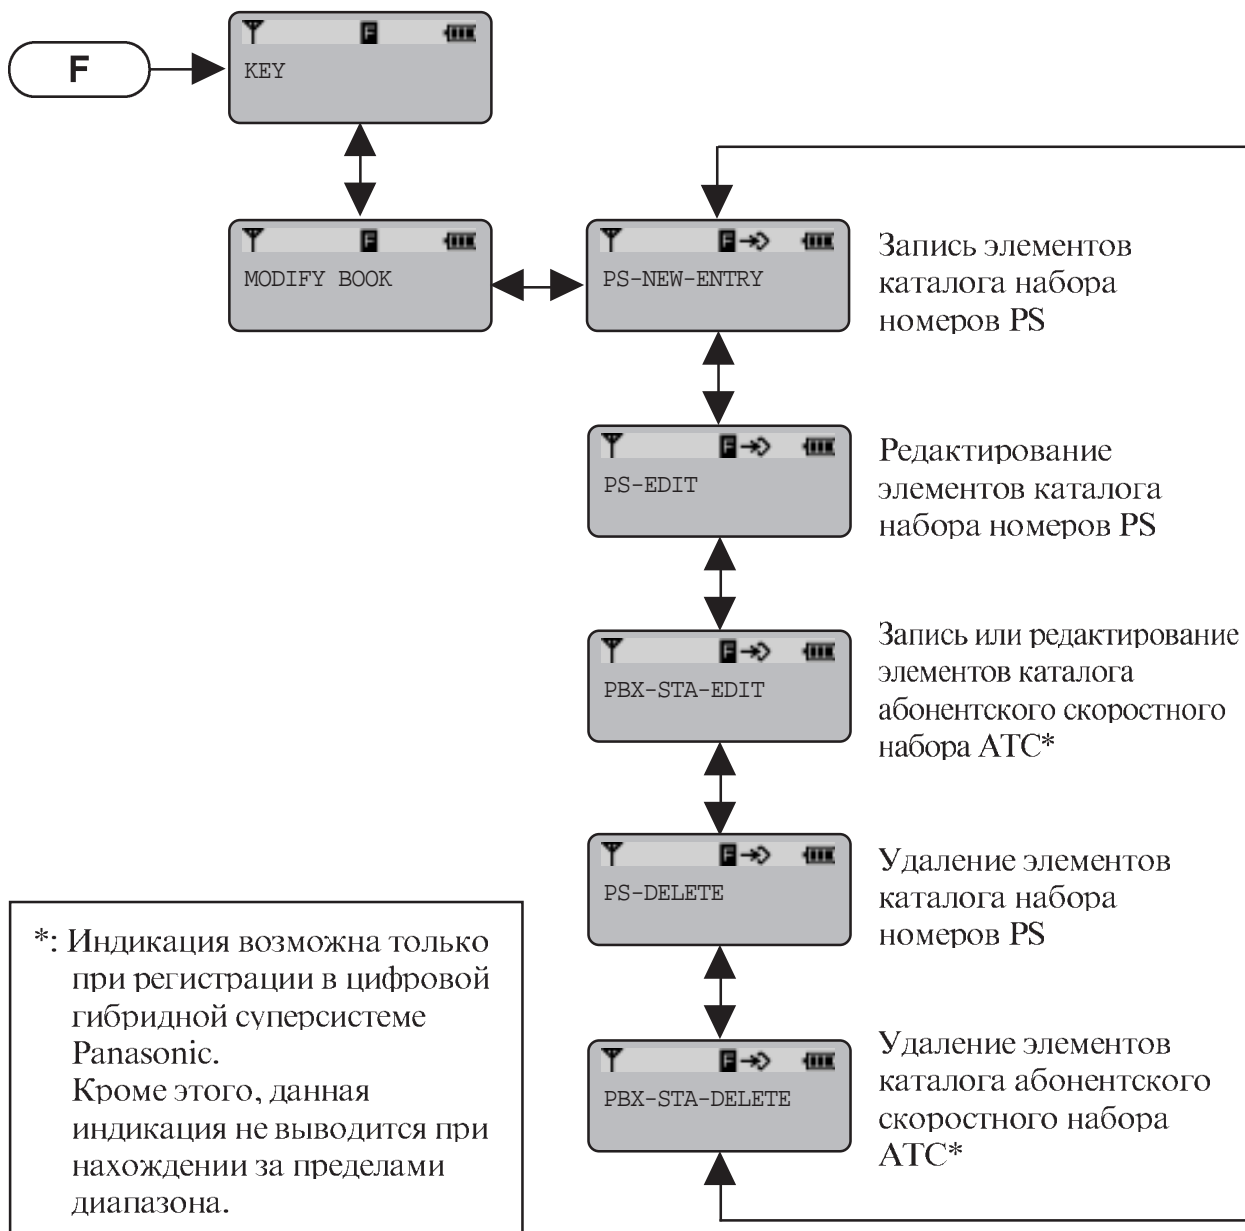Использование каталога






Использование каталога



Запись имен и номеров в каталог набора номеров PS

- Примечание:**
- При неправильном наборе номера нажмите кнопку  (Clear) для сброса каждой цифры, начиная с последней, и повторно введите номер.
 - Нажмите кнопку  (Cancel) для выхода из режима каталога.

Запись с имени на номер телефона

- 1 Нажмите кнопку  (Function).

- 2 Нажмите кнопку  (Book).
 - Вы можете также провести поиск, нажав Кнопку  (Next) или  (Previous).
- 3 Нажмите кнопку  (OK).

- 4 Нажмите кнопку  (OK).
 - На дисплей выводятся данные о количестве записей и свободных позиций.
- 5 Введите **имя** (до 16 знаков). (См. страницу 30).
 - Если Вы намерены записать только номер телефона, пропустите данный пункт.
- 6 Нажмите кнопку  (OK).

- 7 Введите **номер телефона** (до 32 знаков).

- 8 Нажмите кнопку  (OK).


Использование каталога

Запись с номера телефона на имя

- 1** Введите **номер телефона** (до 32 знаков).

- 2** Нажмите кнопку **F** (Function).

- 3** Нажмите кнопку **Book** (Book).
 - Вы можете также провести поиск, нажав кнопку **Next** или **Previous**.
- 4** Нажмите кнопку **OK**.


- 5** Нажмите кнопку **OK**.
 - На дисплей выводятся данные о количестве записей и свободных позиций.
- 6** Введите **имя** (до 16 знаков).
 - Если Вы намерены записать только номер телефона, пропустите данный пункт.
- 7** Нажмите кнопку **OK**.




- 8** Нажмите кнопку **OK** еще раз.



Использование каталога

Запись имен и номеров в каталог абонентского скоростного набора АТС / редактирование элементов каталогов набора номеров PS и абонентского скоростного набора АТС


1 Нажмите кнопку  (Function).




2 Нажмите кнопку  (Book).
• Вы можете также провести поиск, нажав кнопку  (Next) или  (Previous).






3 Нажмите кнопку  (OK).




4 Нажмите кнопку  (Book) несколько раз, пока не появится требуемая индикация “EDIT”.



- PS-EDIT: Каталог набора номеров PS
- PBX-STA-EDIT: Каталог абонентского скоростного набора АТС

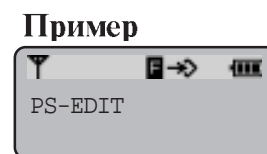

• Вы можете также провести поиск, нажав кнопку  (Next) или  (Previous).




5 Нажмите кнопку  (OK).




6 Для **записи элемента** в каталог абонентского скоростного набора АТС впервые нажмите кнопку  (Book) несколько раз до появления абсолютно пустой индикации.
Для **редактирования элемента** нажмите кнопку  (Book) несколько раз до вывода на дисплей требуемого элемента.

• Вы можете также провести поиск, нажав кнопку  (Next) или  (Previous).




7 Нажмите кнопку  (OK).




Использование каталога


- 8** Отредактируйте **имя**. (См. страницу 30).
- До 10 знаков можно записать в каталог абонентского скоростного набора АТС.
 - Если Вы намерены редактировать только номер телефона, пропустите этот пункт.




- 9** Нажмите кнопку  (ОК).




- 10** Отредактируйте **номер**.
- До 24 знаков (включая код доступа к внешней (СО) линии) можно записать в каталог абонентского скоростного набора АТС.
 - Если Вы намерены редактировать только имя, пропустите этот пункт.





- 11** Нажмите кнопку  (ОК).
- Вы можете непрерывно записывать, редактировать или удалять элементы каталога.



Пример



- Примечание:**
- Не предусмотрено редактирование элементов каталога системного скоростного набора АТС или каталога набора добавочного номера АТС.
 - Код доступа к внешней (СО) линии должен быть введен для записи номера телефона внешнего абонента в каталоге абонентского скоростного набора АТС, хотя он не требуется в каталоге набора номера PS.
 - При неправильном наборе номера нажмите кнопку  (Clear) для сброса каждой цифры, начиная с последней, и повторно введите номер.
 - Нажмите кнопку  (Cancel) для выхода из режима каталога.


Использование каталога

Набор номера с помощью каталога

Предусмотрены два способа набора номера по элементам каталога.

- Набор номера по выбору имени
- Набор номера по выбору записи

Для набора номера с помощью каталога предусмотрены четыре индикации, перечисленные ниже.

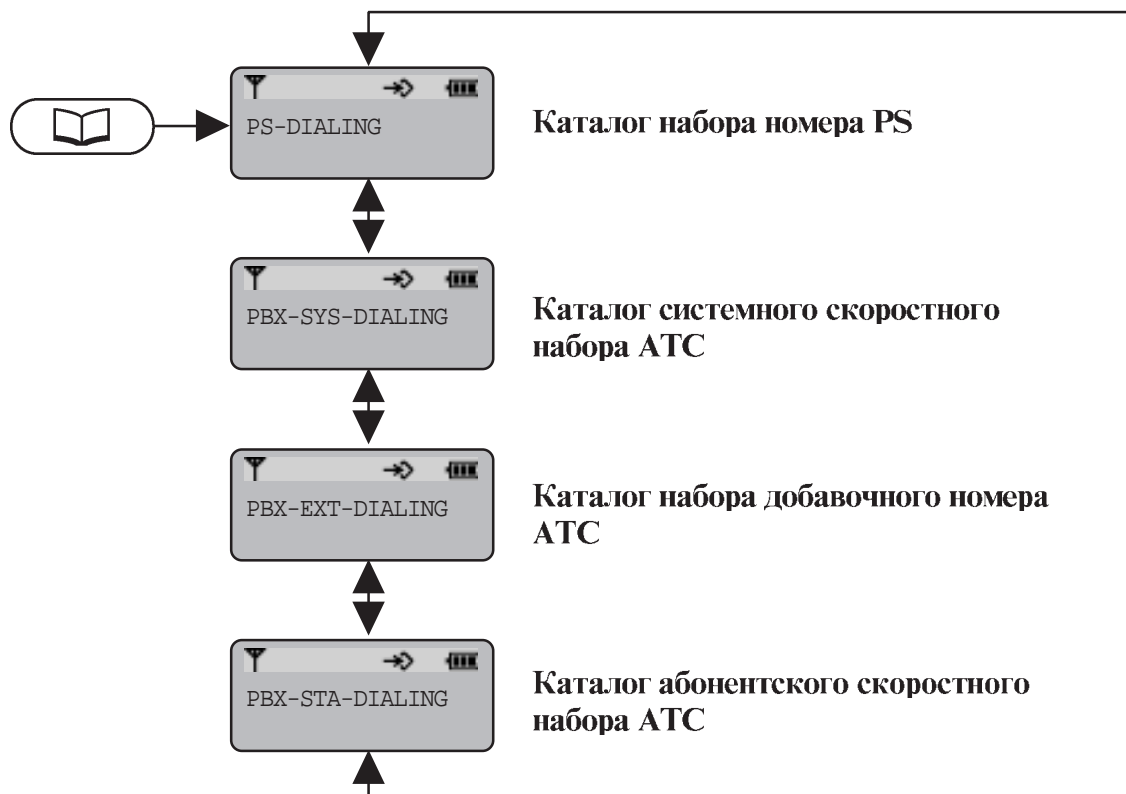

- Примечание:**
- Нажмите кнопку (Cancel) для выхода из режима каталога.
 - Указанные индикации не выводятся на дисплей в случае регистрации в АТС, отличной от цифровой гибридной суперсистемы Panasonic, или выхода за пределы диапазона. В данной ситуации элемент каталога (например, индикация в пункте 2 подраздела “Набор номера по выбору имени”) выводится на дисплей после нажатия кнопки (Book).
 - Предусмотрена возможность перевода вызова с помощью элемента каталога. В данной ситуации нажмите кнопку (Transfer) в процессе телефонного разговора, а затем наберите номер с помощью выбора элемента каталога.

Набор номера по выбору имени

1


Нажмите кнопку (Book) несколько раз, пока на дисплее не появится требуемая функция каталога.

Пример




Использование каталога

2 Нажмите кнопку  (OK).




3 Нажмите наборную кнопку буквы требуемого имени несколько раз, пока на дисплее не появится первая позиция под требуемым именем. (См. страницу 30).


Пример







4 Нажмите кнопку  (OK).




5 Нажмите кнопку  (Next) или  (Previous) несколько раз, пока на дисплее не появится требуемый элемент.



6 Нажмите кнопку  (Talk),  (Intercom) или  (гибко назначаемые СО кнопки).




Набор номера по выбору записи

1 Нажмите кнопку  (Book) несколько раз, пока на дисплее не появится требуемая функция каталога.


Пример







2 Нажмите кнопку  (OK).



3 Нажмите кнопку  (Next) или  (Previous) несколько раз, пока на дисплее не появится требуемый элемент.




4 Нажмите кнопку  (Talk),  (Intercom) или  (гибко назначаемые СО кнопки).







Использование каталога

Удаление элемента каталога набора номеров PS / абонентского скоростного набора АТС


1 Нажмите кнопку  (Function).






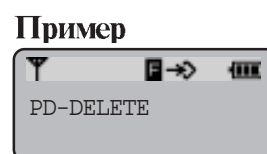
2 Нажмите кнопку  (Book).
• Вы можете также провести поиск, нажав Кнопку  (Next) или  (Previous).




3 Нажмите кнопку  (OK).







4 Нажмите кнопку  (Book) несколько раз, пока на дисплее не появится требуемая индикация “DELETE”.
• Вы можете также провести поиск, нажав Кнопку  (Next) или  (Previous).




5 Нажмите кнопку  (OK).




6 Нажмите кнопку  (Book) несколько раз, пока на дисплее не появится требуемый элемент, который Вы намерены редактировать.
• Вы можете также провести поиск, нажав Кнопку  (Next) или  (Previous).



7 Нажмите кнопку  (OK).
• Вы можете непрерывно записывать, редактировать или удалять элементы каталога.



- Примечание:**
- Не предусмотрено редактирование элементов каталога системного скоростного набора АТС или каталога набора добавочного номера АТС.
 - Нажмите кнопку  (Cancel) для выхода из режима каталога.




Использование каталога

Ввод символов

Кнопки набора номера могут использоваться в качестве клавиш ввода букв и символов. Нажатие каждой кнопки соответствует выбору знака в соответствии с приведенной ниже таблицей. При вводе знаков курсор на дисплее мигает.

Таблица сочетаний

| Кнопки | Количество нажатий | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ä | ä | Ö | ö | Ü | ü | 1 | | |
| 2 | A | a | B | b | C | c | 2 | | |
| 3 | D | d | E | e | F | f | 3 | | |
| 4 | G | g | H | h | I | i | 4 | | |
| 5 | J | j | K | k | L | l | 5 | | |
| 6 | M | m | N | n | O | o | 6 | | |
| 7 | P | p | Q | q | R | r | S | s | 7 |
| 8 | T | t | U | u | V | v | 8 | | |
| 9 | W | w | X | x | Y | y | Z | z | 9 |
| 0 | (пробел) | . | : | / | - | (|) | 0 | |

- Примечание:**
- При неправильном наборе номера нажмите кнопку  (Clear) для сброса каждой цифры, начиная с последней, и повторно введите номер.
 - Для перемещения курсора в целях изменения или ввода знака используйте кнопки  или .