

Содержание

Установка

- Пульт дистанционного управления **2**
- Подготовка **3-4**
- Кнопки верхней части телевизора **4**
- Выбор меню установка **5**
- Использование меню **5**
- Сохранение телевизионных каналов **5**
 - Выбор языка и страны **5**
 - Автоматическая установка **6**
 - Ручная установка **6**
- Присвоение имени **7**
- Внесение изменений в программные установки **7**
- Выбор предпочтительных телеканалов **7**
- Установка конфигурации телевизора **8-9**

Эксплуатация

- Использование пульта дистанционного управления **10-12**
- Использование меню
 - Меню изображения **13**
 - Меню звука **14-16**
 - Меню других функций **17**
- Два экрана **18-19**
- NEXTVIEW **20-24**
- Телетекст **25-26**

Подключение дополнительного оборудования

- Подсоединение и выбор оборудования **27-31**
- Функции дистанционного управления для дополнительных устройств **32**
- Запись **33**
- Советы **34**
- Указатель **35**
- Словарь **35**

Требуется помощь?

Если это руководство не даёт ответа на ваш вопрос или если раздел 'СОВЕТЫ' не решает ваших проблем, позвоните в Службу Клиента или Сервис-Центр. Информация в прилагаемом гарантийном буклете. Пожалуйста запишите модель и серийный номер вашего изделия, которые находятся на задней стороне или на коробке аппарата, перед тем, как позвонить в службу помощи Philips.

Model:

Product No:



Функция EasyLink основана на идее "управления одним касанием". Это означает, что несколько последовательных операций выполняются одновременно для телевизора и видеомэгафона, если оба обеспечены функцией EasyLink и соединены еврокабелем, который поставляется в комплекте с видеомэгафоном.

Установка

Пульт дистанционного управления

дополнительного оборудования с.31

Выбор EXT1, EXT2, EXT3, EXT4 или FRONT

Выбор TV, Видеокамеры (VCR), DVD, спутникова ресивера (SAT), TUNER, CD, TAPE или однократно записываемый компакт-диск (CDR).

другие функции

стоп-кадр с. 10

останки с. 26

режим окруж. звука с. 10

NEXTVIEW вкл./выкл. с. 10

подтверждение выбора

регулятор громкости с. 10

временное отключение звука с. 10

выбор телеканалов с. 10

выбор "информация на экране" с. 10

предыдущая программа с. 10

относится к видеокамере с. 10

возможность двуязычного вещания и звуковой информации с. 12

выбор группы языка телетекста с. 25

EasyLink с. 12

INSTANT мгновенная запись

формат изображения с. 12

Два экрана с. 18-19

два экрана вкл

переключение экрана (только 32-36PW9767)

стоп-кадр

мозаичный экран с. 11 (только 32-36PW9767)

стобр с. 11 (только 32-36PW9617)



переключение в режим готовности с. 10

телетекст вкл./выкл. с. 25

основное меню вкл./выкл. с. 13

курсор для выбора с. 13

Установка с. 5

Цветные кнопки

- выбор телеканалов по теме с. 12
- прямой выбор телетекста или темы с. 25
- Pixel Plus с. 12

Аудио- и видеоборудования с. 31-32

Телетекст с. 26

выбор подстраниц / дисплей времени

ответы на головоломки

Показать код PDC/VPS

увеличение

DNR уменьшение помех изображения с. 12

Zoom с. 12

Zoom вкл./выкл

Smart Controls

smart звука с. 11


активный контроль с. 11

smart изображения с. 11




Подготовка

1 Расположите телевизор на твердой поверхности.

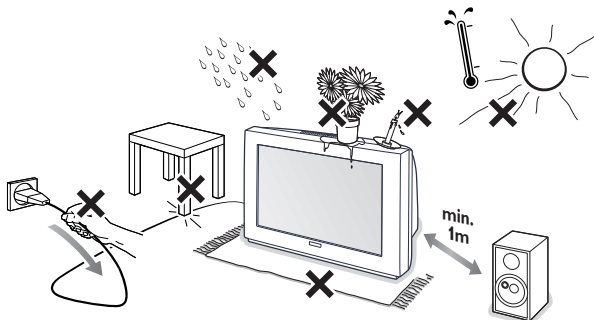


Оставьте по крайней мере 5 см свободного пространства с каждой стороны для вентиляции. Не ставьте телевизор на ковер. Во избежание неблагоприятной ситуации не ставьте ничего на поверхность телевизора. Избегать воздействия тепла и прямого солнечного света, а также не допускать попадания воды. Держите мобильные телефоны на безопасном расстоянии во избежание помех звука и изображения.

2 Плотно вставьте штекер антенного кабеля в гнездо антенны , расположенное на задней панели телевизора. Можно улучшить качество изображения, подключив антенный кабель, прилагаемый в комплекте.

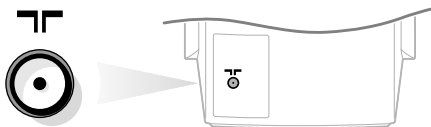

3 Пульт дистанционного управления: снимите крышку с отделения для батареек. Вставьте 2 батарейки из комплекта (тип R6 - 1,5V). Нажмите кнопку **TV**.

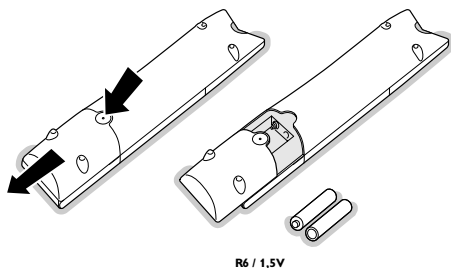

Поставляемые в комплекте батарейки не содержат тяжелых металлов ртути и кадмия. Однако во многих странах не разрешается выбрасывать отработанные батарейки вместе с домашним мусором. Уточните, пожалуйста, как выбрасывать отработанные батарейки в соответствии с местными правилами.

Примечание: Данный пульт ДУ функционирует с телевизорами, которые используют стандарт RC6.

4 Беспроводные громкоговорители


С Вашим телевизором поставляются в отдельной упаковке:

- беспроводной модуль с интегрированным кабелем
- 2 громкоговорителя "Surround"
- соединительный кабель

Модуль беспроводного передатчика

- Включите беспроводный модуль на задней панели ТВ. Как показано напротив.
- Подключите прилагаемый кабель к конектору **WIRELESS MODULE**.


Примечание: Убедитесь, что вы включили телевизор после подсоединения беспроводного модуля.

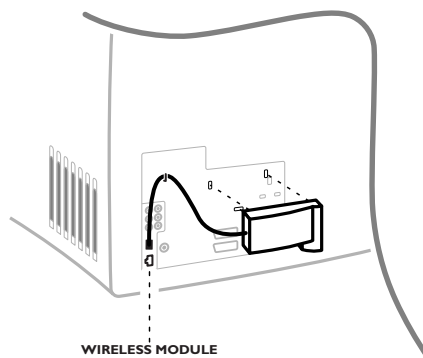

5 Вставьте сетевой штекер в штепсельную розетку с напряжением сети 220-240 В. Для предотвращения повреждения сетевого шнура, что может привести к возгоранию или удару электрическим током не помещайте тяжелые предметы на сетевой шнур.

6 Включение телевизора: Нажмите кнопку , расположенную на передней панели телевизора. На лицевой стороне телевизора включается зеленый индикатор и загорается экран. Если загорится красная лампочка, нажмите кнопку **- P +** на пульте дистанционного управления.

Зеленая лампочка будет мигать каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку на пульте дистанционного управления. Когда Вы включаете телевизор в первый раз, на экране автоматически появляется перечень языков. Альтернативное объяснение появляется на разных языках. Выберите Ваш язык и нажмите **OK** на пульте дистанционного управления.

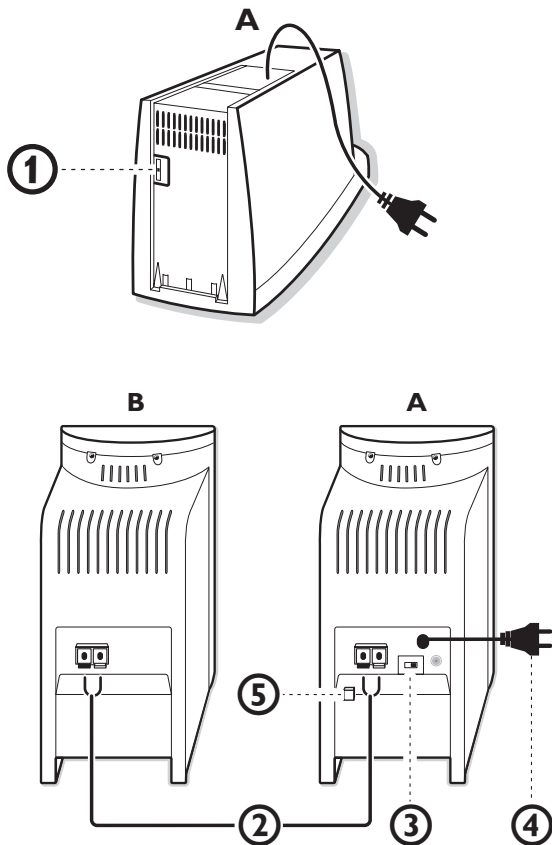

Surround колонки

Имеются две прилагаемых акустических системы окружающего звука. Одна из них - это активная система А. Другая акустическая система В является пассивной и должна быть подключена к активной.


- Переключатель частотных каналов ① на нижней части активного тылового громкоговорителя установлен по умолчанию на канал 1 на заводе-изготовителе. См. также раздел “Установка Звука” на стр. 9.
- Соедините активную и пассивную колонки аудиокабелем, который входит в комплект поставки ②. Подсоедините маркированный провод в отверстие зажимной клипсы того же цвета, что и провод на обоих громкоговорителях. Не следует вставлять концы проводов в гнезда слишком глубоко.
- Громкоговорители окружающего звука могут быть размещены перед или по бокам слушателя. Фронтальная часть громкоговорителей не должна быть направлена в лицо слушателю. Расстояние между телевизором и громкоговорителями окружающего звука не должна превышать 15 метров.

Примечание: В очень редких случаях близкое расположение людей около ТВ может вызвать звуковые помехи и интерференции.

- Переключите ③ направо, если активная колонка расположена справа от слушателя, и налево, если расположен с левой стороны от слушателя (Вид со стороны ТВ).
- Включите активную колонку в стандартную розетку при помощи шнура ④.
- Включите активную колонку, нажав на переключатель **POWER** ⑤. Красный LED на передней панели громкоговорителя показывает, что колонка в режиме standby. Во время передачи звука индикатор становится зеленым. Спустя 10-15 минут после отключения передачи звука от телевизора, индикатор переключается в красный цвет, что означает режим ожидания.

Для того чтобы выключить активную колонку, используйте кнопку **POWER**.

Кнопки расположенные на передней панели телевизора

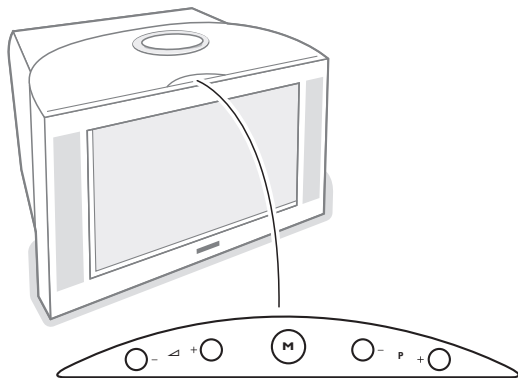


Если пульт дистанционного управления сломан или утерян, можно регулировать некоторые основные параметры изображения и звука с помощью кнопок наверху телевизора.

Нажмите несколько раз кнопку **MENU**, чтобы выбрать **Громкость, Яркость, Цвет, Контрастность, Высок** или **Низк**.

Для регулировки пользуйтесь кнопками **P -** и **+**. Когда меню регулировки на экране нет, кнопками **P -** и **+** можно переключать телеканалы, **▲** - или **+** кнопки для изменения громкости.

Если в течение 10 сек. не предпринято никаких действий, меню автоматически выключается.

Выбор меню установка

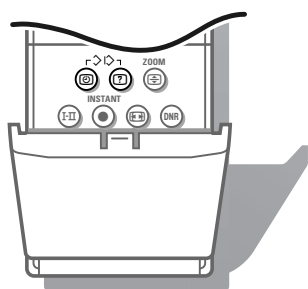

- 1 Откройте крышку пульта дистанционного управления.
- 2 Нажмите одновременно и .

Использование меню





вернуться в меню
или выключить его

выбора функций
меню

активизация выбора

- 1 Для выбора функций меню используйте курсор в направлении сверху/вниз и справа/налево.
- 2 Для активации нажмите кнопку **ОК**.
- 3 Кнопка на пульте дистанционного управления позволит Вам вернуться в меню или выключить его.

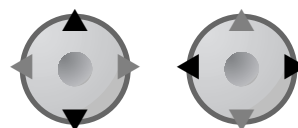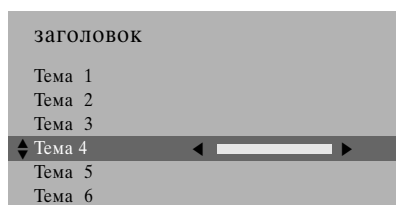


Сохранение телеканалов



При установке новых или дополнительных телеканалов телевизор также автоматически передает информацию видеомagniтофону. На экране появляется сообщение EasyLink: Идет загрузка Это означает, что программный список видеомagniтофона приводится в соответствие с телевизионным. Если телевизор соединен с видеомagniтофоном с функцией EasyLink, он автоматически передает установки языка и страны видеомagniтофону.

Выбор языка и страны

Прежде всего выберите язык и страну.

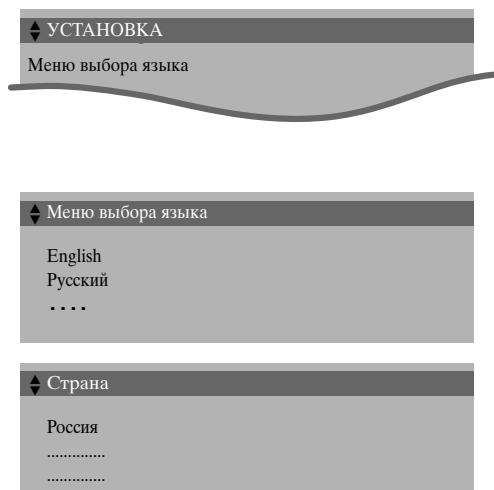


- 1 Выберите в меню строку **Меню выбора языка** и нажмите **ОК**.
- 2 Выберите Ваш язык из предложенных и нажмите **ОК**. Чтобы вывести на экран языки, которых не видно в данный момент, для передвижения вниз или вверх по списку нажать на соответствующую стрелку курсорной кнопки.
- 3 Выберите в меню строку **Страна** и нажмите **ОК**.
- 4 Выберите страну, в которой вы сейчас находитесь, и нажмите **ОК**. Чтобы вывести на экран страны, которых не видно в данный момент, для передвижения вниз или вверх по списку нажать на соответствующую стрелку курсорной кнопки. Если данной страны в списке нет, выберите **Другие**.

Теперь можно настроить и сохранить телевизионные каналы двумя способами: автоустановка или ручная установка, устанавливая канал за каналом.


Выберите желаемый способ и нажмите **ОК**.

Автоматическая установка


В меню автоматической установки выберите **Вкл** и нажмите **ОК**. Настройка и сохранение всех телевизионных каналов произойдет автоматически.

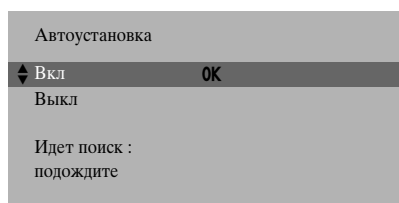

Если будет обнаружена кабельная система, использующая функцию ACI (автоматическая установка каналов), либо телевизионный канал, транслирующий страницу телетекста с названиями и частотами всех телеканалов, поиск остановится, и на экране появится список программ. В этом списке автоматически отобразятся названия и номера программ всех транслируемых телеканалов.

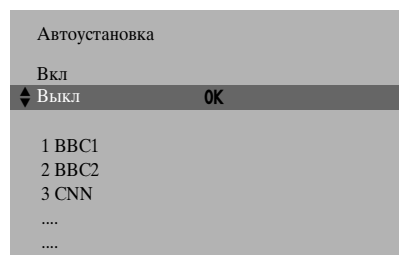

*Возможно, кабельная компания или телеканал предлагают свое меню. Схема расположения и пункты определяются кабельной компанией или телеканалом. Выберите из предложенного при помощи курсора и нажмите **ОК**.*

Для выхода из меню нажать кнопку  на пульте дистанционного управления.


Переходите к странице 7.

Ручная установка

Настройка и сохранение всех телеканалов осуществляется последовательно: канал за каналом. Для этого необходимо проделать каждый шаг инструкции по ручной установке для каждого канала.

Режим выбора появляется и высвечивается только в том случае, если выбранная Вами страна предлагает возможность выбора каналов (С-каналы — для эфирных, S-каналы — для кабельных).

При этом можно выбрать режим канала или частоты.

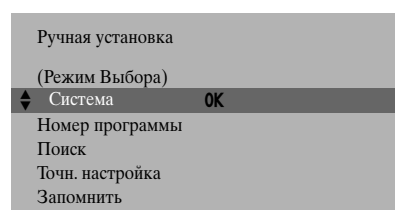


- 1** Выбор системы ТВ
Выберите страну или часть света, откуда Вы хотите принимать телевизионный канал. Если Вы подсоединены к кабельной системе, выберите свою страну.
- 2** Нажать на нижнюю стрелку курсорной кнопки и ввести номер канала цифровыми кнопками.
- 3** Настройка телеканала
Нажмите курсор влево/вправо. Частота или номер канала возрастают до тех пор, пока канал не будет найден.

Прямой выбор телеканала

Если вы знаете частоту или номер С- или S-канала, введите данные с помощью цифровых кнопок от 0 до 9. Обратитесь в Вашу кабельную компанию или к дилеру за списком частот, либо загляните в Таблицу частот, приведенную на задней внутренней обложке данного руководства.


- 4** Точная настройка
Если прием плохой, можно его улучшить, регулируя частоту курсором влево/вправо.
- 5** Сохраните данные, введенные при выполнении шагов **1** - **4**
Выберите **Запомнить** и нажмите **ОК**.


Проделайте те же шаги для каждого телеканала.

- 6** Для выхода из меню нажать кнопку  на пульте дистанционного управления.


Присвоение имени

Вы можете изменить имя канала, имеющееся в памяти, либо дать свое имя, если оно еще не использовалось. Имя может состоять максимум из 5 букв или цифр от 0 до 99. Например, SUPER, BBC1... Номера от 99 до 0, могут быть также присвоены дополнительному оборудованию, подсоединенному к телевизору.

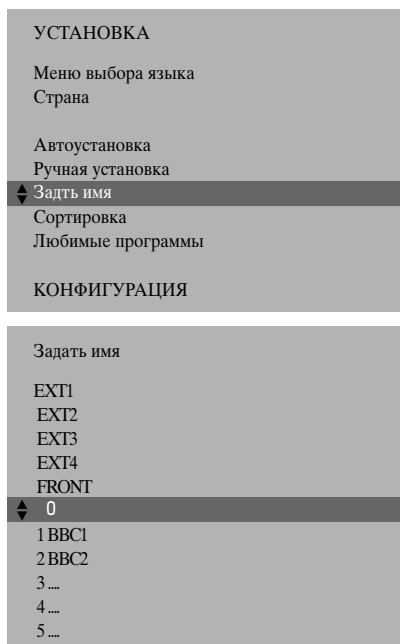


- 1 Выберите в меню **установки** **Задать имя** и нажмите **ОК**.
- 2 Выберите номер программы.
- 3 Нажмите **ОК**.
- 4 Выберите букву или цифру при помощи курсора вверх/вниз.
- 5 Выберите ее соответствующее положение при помощи курсора вправо.
- 6 Выберите следующую букву или цифру.
- 7 Нажмите **ОК**.
- 8 Нажмите кнопку , чтобы вернуться в меню **установка**. Пробел, цифры и другие специальные знаки расположены между Я и А.

Внесение изменений в программные установки

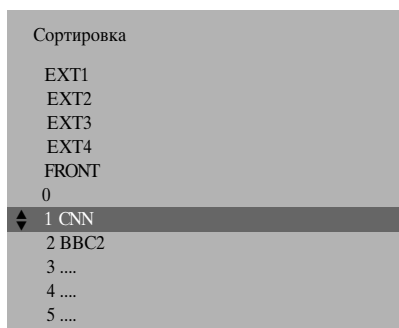



По Вашему желанию можно изменить установки телеканалов.

- 1 Выберите в меню **установки** **Сортировка** и нажмите **ОК**.
- 2 Наберите номер телеканала, который хотите изменить.
- 3 Нажмите **ОК**.
- 4 Выберите новый канал, на который Вы желаете переключиться вместо первого выбранного Вами канала.
- 5 Нажмите **ОК**.
Повторяйте операцию до тех пор, пока все телеканалы не будут размещены по Вашему желанию.
- 6 Нажмите кнопку , чтобы вернуться в меню **установка**.

Выбор предпочтительных телеканалов

После определенной установки можно "листать" каналы при помощи кнопки - **Р +**. При этом на экране будут появляться только те каналы, которые внесены в список предпочтений. Остальные каналы нужно будет по-прежнему выбирать при помощи цифровых кнопок.

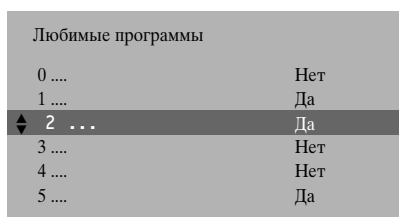

- 1 Выберите в меню **установки** **Любимые Программы** и нажмите **ОК**.
- 2 Наберите номер любимого телеканала.
- 3 Выберите **Да** или **Нет**.
- 4 Подобным образом установите предпочтения для каждого телеканала.
- 5 Нажмите кнопку , чтобы вернуться в меню **установка**.




Чтобы система NEXTVIEW функционировала надежащим образом, первый канал из списка предпочтительных телепрограмм должен также показывать правильные дату и время через телетекст.

Установка конфигурации телевизора

Меню Конфигурация позволит Вам установить те функции, которые рассматриваются только один раз и которые не относятся к установке ТВ каналов.

- 1 Для выбора функций меню используйте курсор в направлении сверху/вниз и справа/налево.
- 2 Для активации нажмите кнопку **OK**.
- 3 Нажмите кнопку **ESC**, чтобы вернуться в меню или отключить его.

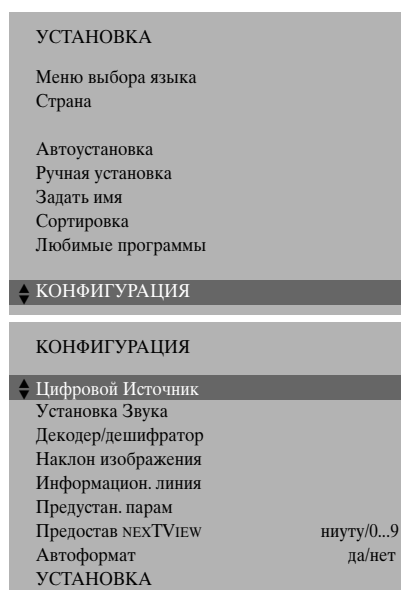

Цифровой Источник


См. главу “Подключение дополнительного оборудования”; Цифровой Источник, стр. 29, подсоедините ваше цифровое оборудование, такое как DVD, цифровой спутниковый тюнер или другое цифровое оборудование, в соответствии с описанием в инструкции.

Установка Звука

См стр. 9.

Присвоение номеров программам декодера/дешифратора

Если Вы подсоединили декодер или дешифратор (см. стр. 27), то можете присвоить один или несколько номеров каналам декодера.



С помощью курсора влево/вправо выберите евроконнектор, к которому подсоединен декодер: **Выкл.**, **EXT 1** или **EXT 2**.

Выберите **Выкл.**, если Вы не хотите, чтобы данный номер был присвоен каналу декодера.

Если декодер соединен с видеомagneтофоном с функцией EasyLink, выберите **EXT 2**. При выборе декодера на экране появляется сообщение: **EasyLink: Идет загрузка.....**

Наклон изображения

Выберите **Наклон изображения** при помощи курсора вверх/вниз. Держите курсор влево/вправо нажатым для наклона изображения.

Информационная строка

При выборе телепрограммы или нажатии кнопки **i+** на пульте дистанционного управления телеканал, передающий телетекст, может также передать название телеканала, программы или другое сообщение, которые кратко появляются в информационной строке экрана. Это указано на экране, следующем за информацией о звуке, формате изображения и установками DNR.

Когда выбрано **Выкл.** только звук, формат изображения и установки DNR указаны на экране, после того как был выбран ТВ канал или после нажатия **i+** кнопки.

Предустан. парам

Выберите **Предустан. парам** и нажмите кнопку **OK** для переустановки изображения и звуковых установок, заранее установленных на фабрике.

Автоформат

Выберите **Автоформат-Да**, экран автоматически расширится до размеров картинки в случае когда TV программы не передают специальные определяющие размер экрана. При помощи **ESC** кнопки, расположенной на пульте управления, вы также можете выбрать другие форматы изображения (см. стр. 12).

Предостав NEXTVIEW

В настоящее время большинство европейских вещателей транслируют страницы телетекста, содержащие телепрограмму на текущий день. Эти страницы можно вывести на экран при помощи указатель телетекста. Все большее число вещателей транслируют расширенную телепрограмму под названием NEXTVIEW.

NEXTVIEW - новая форма представления телепрограммы, предлагающая больше возможностей, чем обычный телетекст. При помощи NEXTVIEW, к примеру, можно узнать обо всех фильмах или детских программах предстоящего вечера или следующих нескольких дней.

При выборе опций **Нигу** функции приема NEXTVIEW, Ваш телевизор будет принимать всю информацию от всех доступных каналов, передающих NEXTVIEW. Определенные вещателями меню не будут доступны.

При выборе номера, соответствующего каналу, который отмечен в списке наиболее предпочтительных телеканалов в качестве получающего NEXTVIEW от определенного вещателя, выбранный телетекст будет принимать данные NEXTVIEW и дополнительную информацию о передачах этого вещателя, а также передачах других телеканалов (которые не выбраны).

В качестве вещателя для предоставления NEXTVIEW зрители, как правило, выбирают телекомпанию, большая часть информации передается на родном для них языке. Оптимальный выбор помогают сделать объявления телевещателей и газетные публикации.

Внимание:

Чтобы система NEXTVIEW функционировала надлежащим образом, первый канал из списка предпочтительных телепрограмм должен также показывать правильные дату и время через телетекст.

Замечание:

Не все ТВ каналы предоставляют NEXTVIEW.

Как пользоваться NEXTVIEW, см. стр. 20.

Меню Установка Звука

Установка Звука

Авто surround
Беспроводные. Surround
Фронтальные динамики
Расст. до фронт. АС
Расст. до Тыловых.

Авто surround

Иногда телевизионные компании передают специальные сигналы для программ с функцией “Звук Вокруг”.

В зависимости от конфигурации Вашего громкоговорителя, ТВ автоматически переключится на лучший режим, если **Авто Surround** включен.

Беспроводная система передачи окружающего звука

Система уже настроена на заводе-производителе на бесперебойную работу.

В редких случаях может иметь место интерференция от внешних беспроводных устройств, таких как радиотелефоны, мобильны, мебельные телефоны или пульты радиоуправления освещением. При этом может потребоваться переключение на другой частотный канал. Используйте курсор вправо-влево для выбора другого частотного канала.

Важный:


Необходимо следить за тем, чтобы на активной колонке и на блоке управления системой Беспроводный Surround телевизора был установлен один и тот же номер передающего канала. В противном случае из внешних колонок ничего слышно не будет, либо будет воспроизводиться искаженное звуковое сопровождение телепередачи.

Когда Телевизор включен на частотный канал по соседству с частотами 864 МГц (или 433 МГц, в случае если это модели 28-32PW9617/01 или /58 или 28-32PW9617/01 или /58), передатчик отключится, т.к. невозможен прием звука по радиочастоте. Это необходимо, чтобы избежать прерывания изображения. Вы можете улучшить качество изображения, используя специальный антенный кабель с подавителем помех.

В редких случаях, когда нет звука из беспроводных тыловых колонок, или когда и мешают сильные помехи и интерференции, используйте проводное подключение посредством стерео разъема диаметром 3.5 мм. В этом случае выберите положение Выкл. в пункте меню Беспроводной окружающей звук. Смотрите раздел Подсоединение периферийного оборудования, стр. 28.

Фронтальные динамики

См. главу Подсоединение дополнительных динамиков/усилителя, стр. 30. Если с лицевой стороны не подключены дополнительные колонки/усилитель, запрещается изменять заводские установки, указанные под **Нет** (ТВ).

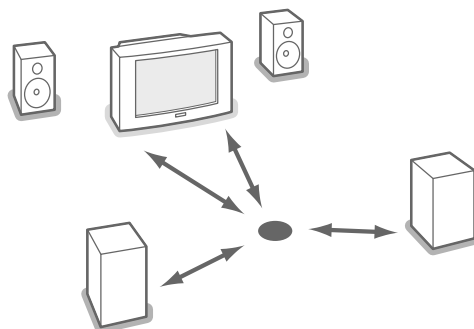

Расстояние от передней панели

Выберите расстояние между телевизором и местом размещения зрителя.

Расстояние от задних динамиков

Выберите расстояние между тыловыми громкоговорителями и местом зрителя.

Для выхода из меню несколько раз нажмите кнопку .


Использование пульта дистанционного управления

Выбор дополнительного оборудования

Последовательным нажатием этой кнопки выберите **EXT1, EXT2, EXT3, EXT4** или **FRONT** в зависимости от того, куда подключено дополнительное оборудование. (Стр. 31).

TV VCR DVD SAT TUNER CD TAPE CDR

Нажмите эту кнопку для того чтобы использовать пульт ДУ напрямую с видеокамерой, DVD, спутником. Зелёный светодиод загорается. Нажмите ту же кнопку на 3 секунды для использования пульта дистанционного управления в режиме, указанном под кнопкой (тюнер, компакт-диск плеер, магнитофон или компакт-диск рекордер). При этом загорается красный светодиод. Нажмите кнопку снова для возврата к функции, указанной над кнопкой.

 другие функции

 **Видеомагнитофон** стр. 31

 **NEXTVIEW** вкл./выкл. См. стр. 20

OK Нажмите эту кнопку для подтверждения вашего выбора в меню.

Информация на экране

Нажмите на 5 секунд для активирования/деактивирования расширенного или уменьшенного изображения ТВ канала и информации о программе на экране. При коротком нажатии на экране появится информация о выбранном канале или программе, приеме звука, установок изображения, включении функции уменьшения помех изображения и времени, оставшемся до автоматического отключения телевизора.

Режим готовности (Stand-by)

Телевизор выключен и красный индикатор (зеленый в случае получения информации системой NEXTVIEW) зажегся. В случае приобретения услуги NEXTVIEW не более, чем через 1 час работы телевизор переключается в режим полной готовности, загорается красный индикатор.


Для включения телевизора вновь, нажмите -P+ или цифровые кнопки. Если ваш видеомагнитофон с системой EasyLink оснащен функцией standby и вы нажмете кнопку standby в течении 3 сек., телевизор и видеомагнитофон переключатся в режим готовности.


Стоп-кадр

Включает/выключает стоп-кадр или чтобы прервать чередование подстраниц.

Surround mode (кругового звучания)

Несколькими нажатиями этой кнопки Вы можете переходить от одного режима Surround sound к другому: Pro Logic, 3D surround, Dolby 3 Stereo, Dolby Digital, Stereo и Холл.

 **Телетекст** вкл./выкл. см. стр. 25

 **Основное меню** вкл./выкл. см. стр. 13

Регулятор уровня громкости

Нажмите - или + для изменения громкости.

Временное отключение звука

Отключает на время и снова восстанавливает звук.

P Выбор каналов


Позволяет перелистывать телеканалы, внесенные в список предпочтений.

0/9 Цифровые кнопки


Для выбора телеканала. Чтобы ввести двузначный номер, введите вторую цифру в течение двух секунд. Для мгновенного включения нажать кнопку, соответствующую любому однозначному номеру канала, и держать ее чуть дольше.

P/P Предыдущая программа

Выводит на экран канал, который Вы смотрели перед этим. Знак -/-- относится к видеомагнитофону.

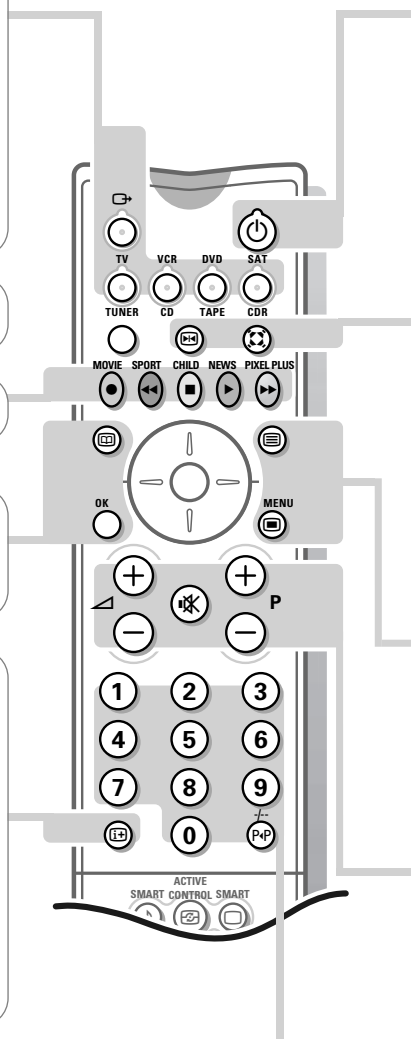

Active control (Активный контроль)

Представляет собой активную автоматическую систему. Телевизионная аппаратура измеряет и производит постоянную коррекцию всех поступающих сигналов, чтобы в конце концов получить наиболее качественное изображение. Благодаря сенсору окружающего света (Ambient Light Sensor), который измеряет свет в комнате, где смотрят телевизор, происходит оптимальная автоматическая настройка контраста, динамического контраста, яркости и цвета изображения. Для выбора режимов Выкл., Минимум, Средн. (если присутствующий) и Максимум пользуйтесь кнопкой 

Выкл. все автоматические установки отключены.

Минимум динамическое шумоподавление и регулируются автоматически.

(Средн. динамическая контрастность, цвет, усиление цвета, резкость и динамическое шумоподавление регулируются автоматически.)

Максимум контрастность (если присутствующий), динамическая контрастность, цвет, усиление цвета, резкость и динамическое шумоподавление регулируются автоматически.


Нажимайте верхнюю/нижнюю стрелки курсорной кнопки, когда в верхней части экрана находится информация о выбранных установках изображения.

На экране появляется меню активного управления.

Установки характеристик изображения запоминаются постоянно и автоматически.

Возможность выбора из меню отсутствует.

Усиление цвета (усиление зеленого, коррекция естественного оттенка кожи и синего сектора) включается, когда функция активного управления переводится в режим Минимум или Максимум. Для отключения меню пользуйтесь верхней/нижней стрелками курсорной кнопки.

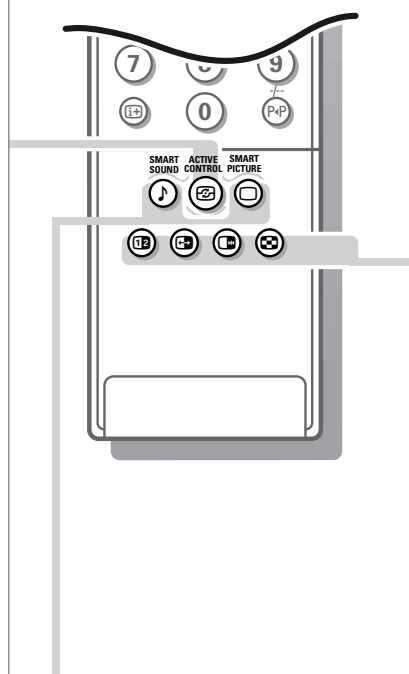

(Smart) Смарт-клавиши

Для выбора изначально заданных установок звука и изображения.

Настройка звука

Всякий раз при нажатии этой кнопки выбираются различные установки звука, соответствующие изначально заданным установкам высоких и низких частот.

Настройка изображения

Всякий раз при нажатии этой кнопки выбираются различные установки изображения, соответствующие изначально заданным установкам Контрастности, Цвета, Резкости, динамической контрастности (Dynamic Contrast) и Усиления цвета.


Персональный относится к установкам персональных предпочтений изображения и звука выбранных в меню изображения и звука.

Примечание: в то время, когда вы находитесь в режиме предварительных установок Smart звука или изображения и модифицируете установки в меню изображения или звука, все настройки меню будут возвращены к предыдущим значениям.

Только 32-36PW9767

   **Режим двух экранов**
стр. см. 18

Мозаичный экран

Нажмите  и функция мозаичного экрана будет отключена.


Появляется меню **МОЗАИЧНЫЙ**.

Курсор в направлении справа/налево выберите желаемую функцию и нажмите **ОК**.




Скан: предлагает на экране обзор телеканалов из списка предпочтений. Еще раз нажмите **ОК** и на экране появится следующая порция из списка.

Фото-финиш: основное изображение воспроизводится в виде в следующих один за другим стоп-кадров. Еще раз нажмите **ОК** и получите новую последовательность стоп-кадров.

Строб: изображение воспроизводится кадр за кадром. Нажмите **ОК** — скорость увеличится.


Нажмите  и функция мозаичного экрана будет отключена.


Только 28-32PW9617

  **Режим двух экранов** стр. см. 19
 другие функции

Строб

Нажмите эту кнопку, и Вы получите изображение в виде в следующих один за другим стоп-кадров.

Нажмите  скорость увеличится.

Нажмите  еще раз, и функция мозаичного экрана будет отключена.

I-II Выбор языка и режима звучания

Эта кнопка позволяет

- Переключаться от **Стерео** к **Моно** в случае стереовещания, и от **Nicam стерео** в **Nicam возможен** в случае цифрового вещания;
- Выбрать Двойной I или Двойной II в случае двуязычного вещания. Эти установки необходимо сохранять для каждого телеканала в отдельности.

● Мгновенная запись/стоп

Если ваш видеомаягнитофон имеет функцию EasyLink, ● **INSTANT** кнопка для записи может быть использована в ТВ режиме.

Ⓜ Формат изображения

Нажмите эту кнопку несколько раз для выбора другого формата изображения, 4:3, Широкоэкранный, 14:9, Широкоэкранный, 16:9 с, или без субтитров, Широкий Экран, Super zoom или Автоматический (в случае Автоформат-Да выбирается в меню **Конфигурация**).

При выборе автоформата, экран будет заполнен максимально полно, если ТВ программы не содержат специальных сигналов которые определяют правильность формата экрана. Иногда программы видеомаягнитофонов или ТВ содержат специальные сигналы которые автоматически переключают телевизор в нужный формат.

Автоформат невозможен при функции двойной экран.

Автоматический, Широкоэкранный, 14:9 или 16:9, вы можете сделать субтитры видимыми, используя курсор вверх/вниз.

DNR Уменьшение помех изображения

Снижает уровень помех и улучшает качество изображения при приеме слабых сигналов.

Этой кнопкой **Выкл.** можете отключить функцию или установить **Минимум, Сред., Макс.** режим.



Включение/выключение демо-режима функции Pixel Plus

- 1 Нажмите кнопку **PIXEL PLUS**. Телеэкран разделяется на 2 части:
 - в левой части экрана функции Pixel Plus и Digital Natural Motion отключены;
 - в правой части экрана функции Pixel Plus и Digital Natural Motion включены.
- 2 Нажмите кнопку **PIXEL PLUS** ещё раз для отключения демо-режима.

Выбор телеканалов по теме

Если передачи в телепрограмме NEXTVIEW определены по тематике, с помощью цветных кнопок можно быстрее осуществлять выбор каналов.

- 1 Пользуясь красной, зеленой, желтой и синей кнопками можно выбрать одну из запрограммированных тематических групп: **кино, спорт игры, дети и новости**. Телевизор переключается на первый из группы каналов, передающих программы по данной тематике.
- 2 Для выбора программы используйте курсор в направлении сверху/вниз.
- 3 Для удаления списка экрана нажать на ту же цветную кнопку.

⌚ Часы

Индикатор времени, загружаемый из телеканала (с телетекстом), закладывается в канал под номером 1 или самым низким номером из списка предпочтений, и появляется на экране.

Эта функция недоступна при включении постоянных субтитров.

Ⓜ ? Ⓜ **Телетекст** См. стр. 26

Ⓜ Zoom (Изменение масштаба изображения)

Многочисленным нажатием на кнопку **ZOOM** Ⓜ изменения масштаба можно выбрать один из коэффициентов увеличения изображения (x1, x4, x9 и x16).

Кроме того, вы можете перемещать выбранное окно увеличенного изображения по экрану, пользуясь кнопками Ⓜ.

Окно увеличения сбрасывается (т.е. пропадет с экрана) после: выбора другого телевизионного канала, перехода на другой формат изображения, при автоматическом выборе другого формата изображения, а также при работе в режиме двух экранов.



В режиме двух экранов функция изменения масштаба отключается.

Использование меню



- 1 Для вывода на экран или удаления **ОСНОВНОГО МЕНЮ** нажмите кнопку
- 2 Для выбора меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, **ЗВУК** или **ВОЗМОЖНОСТЬ** используйте курсор в направлении сверху/вниз или выберите **ПРОГРАММЫ**.
- 3 Для включения выбранного меню нажмите правую стрелку курсорной кнопки.
- 4 Для выбора функций меню используйте курсор в направлении сверху/вниз и справа/налево.
- 5 Для активации нажмите кнопку **ОК**.
- 6 Для выхода из меню нажмите кнопку

Меню изображения

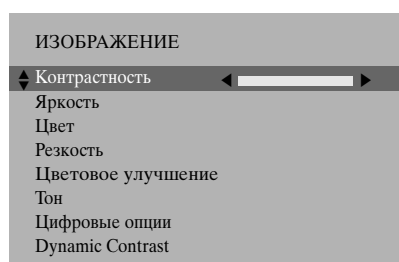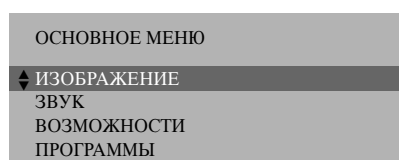

Если одним из еврокабелей подключено дополнительное оборудование системы NTSC, появляется также возможность установки оттенков цвета.

Цветовое улучшение

Когда активирована эта функция она автоматически корректирует эффект “естественный оттенок к ожи”, обрабатывает и улучшает зелёный и голубой цвета, делая изображение более живым и естественным. Выберите положения **Вкл.** или **Выкл.** для активирования/ деактивирования функции цветового улучшения.

Тон

Выберите тональность цвета: **Нормальный**, **Тёплый** или **Холодный**.

Цифровые опции

Хотя функция Pixel Plus в большинстве случаев является идеальной установкой параметров изображения, иногда (в зависимости от личных предпочтений) можно выбрать режимы Удвоение строк или 100 Hz Digital Scan .



- **100 Hz Dig. Scan** = 100 Герц с цифровым сканированием (снижение мерцания поля изображения и строк) без компенсации артефактов движения.
- **Pixel Plus** = создание изображения высокой чёткости внутри самого телевизора на основе обычного входного сигнала. Количество строк при этом повышается и число пикселей в строке удваивается в сочетании с функцией Digital Natural Motion. Поскольку Pixel Plus улучшает и простой телесигнал и сигналы с DVD-плеера или цифрового ТВ, вы всегда имеете несравненное качество изображения по чёткости и глубине, сравнимое по качеству с телевидением высокой чёткости (HDTV).
- **Удвоение строк** = обеспечивает удвоение вертикального разрешения которое добавляет необычайную чёткость и полное отсутствие видимых строк изображения. Компенсация артефактов движения снижает дрожание (джиттер) и обеспечивает плавное и чёткое воспроизведение движения.

Примечание:

Функция Pixel Plus не работает, когда выбраны режимы *Строб*, *Телетекст* (кроме активированного режима *субтитров*), *peXTVView* или *Teletext Dual Screen*.

Dynamic Contrast (Динамическая контрастность)


Для более четкого контраста между темными и светлыми частями изображения рекомендуется выбирать установку **Сред.**

При определенных условиях Вы можете предпочесть **Мин.**, **Макс.** или **выкл.**

Изменения параметров Контраста, Яркости, Цвета, Резкости, Цветовое улучшение, Тон, Цифровые опции и Динамического Контраста автоматически запоминаются для всех ТВ каналов.

Выберите **Предустан. парам** в меню Конфигурации для переустановки фабричных Предпочтительных установок, см стр. 8.

Меню звука

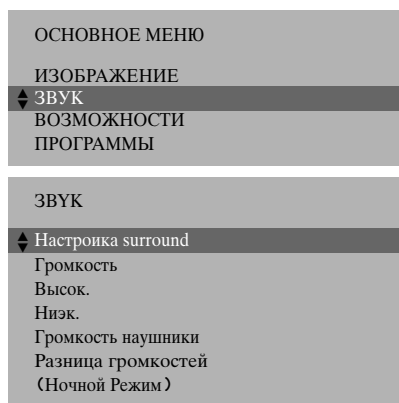

Изменения параметров Громкость, Высок. и Низк. автоматически запоминаются для всех ТВ каналов. Выберите **Предустан. парам** в меню Конфигурации для переустановки фабричных Предпочтительных установок, см стр. 8.

Выбрать регулировку **Настройка surround** в меню воспроизведения звука.


Доступные позиции меню для выбранных и режимов Surround

Настройка surround	Стерео	3D surround	Pro Logic	MPEG Многоканал (через цифровой источник)	Dolby Digital (через цифровой источник)	Dolby 3 Стерео	Холл
Старт теста	•	•	•	•	•	•	•
Стоп теста	•	•	•	•	•	•	•
Громкость в центре		•	•	•	•	•	•
Баланс		•	•	•	•	•	•
Задняя громкость/Левый			•	•	•	•	•
Задняя громкость/Правый			•	•	•	•	•
3D эффект		•					
Режим окруж. звука	•	•	•	•	•	•	•

При изменении настройки и в режиме тестирования тонального сигнала схематическое представление акустической системы телевизора высвечивается на экране. Схема на экране обновляется в соответствии с выбранной конфигурацией и режимом объемного воспроизведения звука. Задействованные колонки выделяются на схеме. В режиме 3D surround вместо схематического представления тыльных колонок появляется значок **»** (**«**). При появлении на экране позиции меню **3D эффект** становится возможным регулировать уровень 3D.

Примечание: Если дополнительные фронтальные колонки подсоединены и выбраны в меню Установки, все внутренние ТВ колонки выдадут звук Центрального Канала. См. Подсоединение периферийного оборудования, дополнительных Громкоговорителей, Усилителя на стр. 30.

Регулировка уровня громкости громкоговорителей

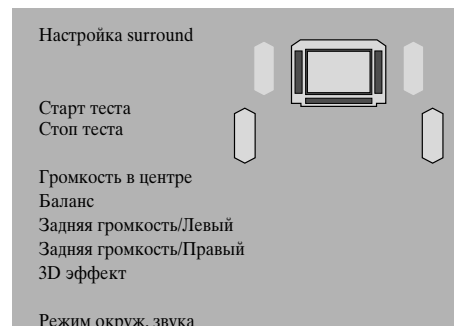

Функция меню **Тест** дает Вам возможность иметь эталон проверки громкости встроенных и тыловых динамиков.

- 1 Выберите **Старт теста** и нажмите **ОК**. Постоянный шумовой фон включается через имеющиеся динамики на 2 секунды каждый. Это позволяет Вам тестировать громкость каждого динамика и регулировать уровень каждого из них до тех пор, пока все динамики не будут звучать на равной громкости. Работая динамик высвечивается на экранной схеме.
- 2 Выберите **Громкость в центре**, **Баланс**, **Задняя громкость/Левый** или **Задняя громкость/Правый** и отрегулируйте по необходимости.
- 3 Выберите **Стоп теста** и, если Вы закончили регулировку динамиков, нажмите **ОК**.

Громкость наушники

Информацию о подключении наушников Вы найдете в разделе "Подключение дополнительных устройств" на стр. 28.


Разница громкостей

Вы можете установить различный уровень громкости для разных телеканалов и внеш них устройств. Это устраняет разницу уровня громкости между ТВ-каналами и другими источниками мп.

Используйте кнопку **- P +** для сравнения громкости на разных каналах или с внешних устройств.

Ночной режим (Только для вещания в системе Dolby Digital)

Выбрав **Да** даже при маленьком звуке, вы получите удовольствие от прослушивания звука динамиков. Это удобно для прослушивания поздно вечером, например DVD видео.

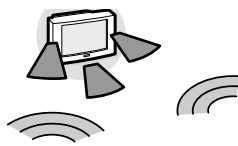


3D Surround

Режим окруж. звука


В зависимости от режима звучания принимаемой программы, Вы можете использовать один из режимов Режим окруж. звука.

3D Surround (Оптимально для передач в режиме окружающего звука Dolby Surround)

Режим 3D surround позволяет ощутить эффект Dolby Surround Pro Logic без подсоединения колонок с тыльной стороны. С функцией Dolby Digital или MPEG Многоканал предлагаются улучшенные виртуальные эффекты.

Вместо схематического представления тыльных колонок появляется значок  (Ⓛ).


Выбрать уровень 3D левой/правой стрелками курсорной кнопки.

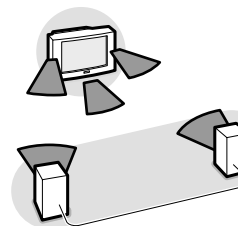


Pro Logic

Pro Logic (вещание с эффектом Dolby Surround)

В дополнение к левому и правому передним динамикам, центральный и задний динамики воспроизводят звучание Dolby Surround Pro Logic.

Фильмы и программы, помеченные знаком  Dolby Surround записаны с 4-канальным звучанием. Для таких фильмов и программ рекомендуется использовать данный. Сигналы Dolby Pro Logic так же присутствуют на некоторых DVD дисках.

Примечание: простое стереовещание не всегда содержит кодировку звука для тыловых громкоговорителей.

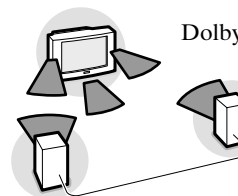


Dolby Digital/MPEG

Dolby Digital или MPEG Многоканал

Если Вы подключили DVD плейер или проигрыватель лазерных дисков, содержащий выход Dolby Digital (AC-3) или MPEG2 (см. подключение периферийного оборудования, Цифрового оборудования, стр. 29) Вы можете получить удовольствие от многоканального звука вокруг в Вашем доме, при проигрывании дисков записанных в Dolby Digital или MPEG2.

В дополнение к левым и правым внутренним колонкам, центральный, левые и правые тыловые колонки воспроизводят Dolby Digital или Dolby MPEG 5-канальный Звук Вокруг. Выберите режим Dolby Digital или MPEG Многоканал Surround.

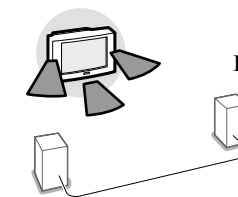


Dolby 3 Стерео

Dolby 3 Стерео (Оптимально для передач в режиме окружающего звука Dolby Surround)

Звучание Dolby 3 Стерео распределяется между передними левым и правым, а также центральным динамиком.


Задние динамики не звучат.

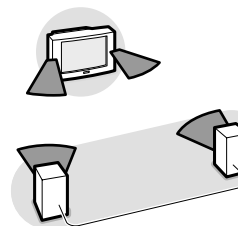

Холл

Холл

Центральный звуковой сигнал передается через задние динамики, что создает эффект холла с тыла. Центральные динамики не звучат. Этот режим рекомендуется, если Вы хотите привнести эффект кругового звучания в программы, в которых Dolby Surround не предусмотрен только моно сигнал.

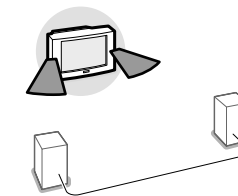


Стерео

Стерео

В этом режиме звуковой сигнал проходит только через передние левый и правый динамики. При этом Вы будете слышать стереозвучание только в том случае, если программа, которую Вы смотрите или слушаете, транслируется со стерео или цифровым звуком.



* Изготовлено по лицензии фирмы Dolby Laboratories. Долби, 'Dolby' 'Pro Logic и символ с двойным D  — товарные знаки фирмы Dolby Laboratories. Конфиденциальная работа не для распространения в печати. © 1992-1997 Dolby Laboratories. Защищено авторским правом.


Если подсоединена пара дополнительных фронтальных колонок

Для усиления воспроизведения звука телевизором можно подсоединить пару дополнительных фронтальных колонок через внешний усилитель. См. Подсоединение периферийного оборудования, дополнительных Громкоговорителей, Усилителя на стр. 30.


В режиме Surround добавляется позиция Холл и Стерео (+ускпи), чтобы показать, необходимо включить, поскольку встроенные динамики телевизора не воспроизводят звука.

Примечание: если подсоединены и включены и дополнительные фронтальные колонки, встроенные динамики телевизора осуществляют воспроизведение в режимах объемного звучания Pro Logic, 3 Stereo, Dolby Digital и MPEG.

Нажмите  кнопку, чтобы вернуться в меню звука.

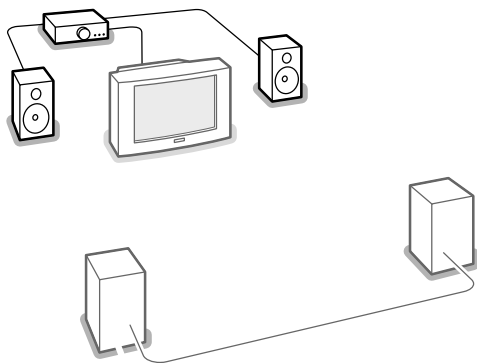

Прием звука Dolby Digital через кнопки

Нажмите  кнопки.

При воспроизведении звука Dolby Digital, звуковая информация на экране информирует о кол-ве колонок, через которые передается звук.

Это обозначается двумя цифрами: первая показывает кол-во сигналов на фронтальных колонках, вторая, кол-во сигналов на тыловых колонках.

Т.е. 'Dolby Digital 3/2' означает, что передаются 3 фронтальных сигнала: левый, правый и центральный и 2 тыловых: левый и правый.

'Dolby Digital 1/0' означает, что передается моно сигнал.

'Dolby Digital 2/0' означает, что передача содержит стерео сигнал, который закодирован в Dolby Pro Logic.

В этом случае индикация покажет Dolby Pro Logic.

Меню Возможности



ОСНОВНОЕ МЕНЮ	
ИЗОБРАЖЕНИЕ	
ЗВУК	
▼ ВОЗМОЖНОСТИ	
ПРОГРАММЫ	
▼ ВОЗМОЖНОСТИ	
Таймер выключения	Вчкл.
Замок от ребёнка	Вчкл.
Субтитры	Вчкл.

Таймер автоматического отключения

С помощью таймера автоматического отключения Вы можете установить время, после которого телевизор автоматически переключится в режим готовности.

Счетчик отсчитывает от **Выкл.** до **180 мин.** За минуту до переключения телевизора в режим готовности, оставшееся время появляется на экране. Вы всегда можете выключить телевизор раньше или изменить установленное время.

Ограничение доступа для детей

Если функция ограничения доступа для детей включена, телевизором можно управлять только с помощью пульта дистанционного управления. Кнопки **P** - и + на передней панели телевизора не могут быть использованы при выборе ТВ канала. Если появляется сообщение **Замок от ребёнка вкл.**, то прежде чем пользоваться кнопками **P** – и + для переключения каналов, этот режим необходимо отключить.

Субтитры

Телеканалы с телетекстом часто передают программы с субтитрами. См. Телетекст, Постоянные Субтитры, стр. 26, как выбрать правильную страницу.

Выбери **Субтитры вкл/вчкл.**


Нажмите на кнопку для выключения меню Возможностей.

- 1 Для вывода на экран или удаления **основного меню** нажмите кнопку .
- 2 Для выбора меню **ВОЗМОЖНОСТИ** используйте курсор в направлении сверху/вниз.
- 3 Для включения выбранного меню нажмите правую стрелку курсорной кнопки.
- 4 Для выбора функций меню используйте курсор в направлении сверху/вниз.
- 5 Для выбора нужных установок пользуйтесь левой/правой стрелками курсорной кнопки.

Программы

- 1 Для вывода на экран или удаления **основного меню** нажмите кнопку .
- 2 Выберите **программы** при помощи курсора вверх/вниз.
- 3 Нажмите курсор вправо для активации и для того чтобы получить список все установленных каналов.
- 4 Нажмите курсор вверх/вниз для того, чтобы пройти по списку и нажмите **ОК** для выбора нужного ТВ канала.

Нажмите на кнопку для выключения меню Программы.

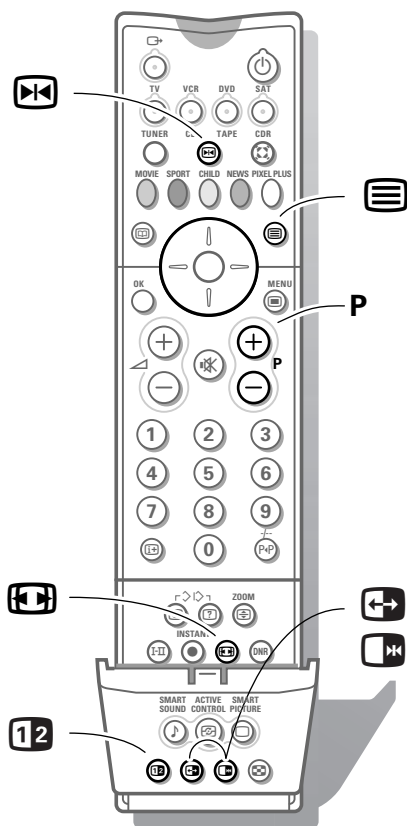

- 1 Для переключения в режим двух экранов нажмите на кнопку **12**. Телевизионный экран разобьется на две части:
 - на левом экране будет изображение, передаваемое по выбранному в данный момент телевизионному каналу
 - на правом экране будет изображение, которое в данный момент передается по телевизионному каналу, который в перечне “любимых” телепрограмм идет сразу после телевизионного канала, выбранного в данный момент

- 2 Нажмите на кнопку **13** и выберите вариант вертикального размера изображения возможно сжатое или несжатое по вертикали изображение.

Выбор каналов для левого и правого экранов

- 1 Нажмите на кнопку **+ P** - для “пролистывания” телевизионных каналов на левом экране.
- 2 Нажмите при помощи курсора вверх/вниз, расположенную под крышкой пульта дистанционного управления, для выбора телевизионных каналов для правого экрана. Можно выбирать также те каналы, которые не включены в перечень “любимых” программ. Нажмите курсор влево/вправо, для выбора периферийного оборудования подключенного к **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **EXT4** или **FRONT**.

- Когда меню на экране, выбор ТВ канала на правой картинке при помощи курсора вверх/вниз невозможен.
- На правом экране не могут воспроизводиться программы, принимаемые через декодер/дешифратор.
- Звуковое сопровождение телепередачи, идущей на правый экран можно слушать через наушники. При этом в стереорежиме можно слушать только звуковое сопровождение программ, наступающих через периферийные устройства.
- При включении режима двух экранов функция изменения масштаба изображения работает только с коэффициентом увеличения.

Обмен изображениями экранов






Для того, чтобы изображение с левого экрана перешло на правый, а изображение с правого экрана перешло на левый (операция обмена изображениями), нажмите на кнопку **14**. При этом произойдет соответствующее переключение звуковых сопровождений.


Выбор режима стоп-кадра

- Для получения стоп-кадров на обоих экранах нажмите на кнопку **15**.
- Для получения стоп-кадра только на правом экране нажмите на кнопку **16**.

Возможные сочетания изображений в режиме двух экранов

- ТВ канал/ТВ канал: см. Выбор каналов для левого и правого экранов.
- ТВ канал/Периферийное устройство: см. Выбор каналов для левого и правого экранов.
- Периферийное устройств / ТВ канал
 - Выбрать соединение (**EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **EXT4** или **FRONT**) с подключаемым периферийным устройством.
 - Нажать на кнопку **12**.
- ТВ канал / Телетекст
 - Нажать на кнопку **17** для отображения телетекста, передаваемого по выбранному телевизионному каналу.
 - Нажать на кнопку **12**. Для работы с телетекстом, стр. 25. Кнопкой **- P** + можно пользоваться только для “пролистывания” страниц телетекста.
 - Нажмите **17** кнопку для возвращения к полному экрану или нажмите **12** кнопку для возвращения телетекста в полный экран.
- ТВ канал/ NEXTVIEW
 - Нажать на кнопку **18** для отображения NEXTVIEW.
 - Нажать на кнопку **12**. Для работы с NEXTVIEW, стр. 20.
 - Нажмите **18** кнопку для возвращения к полному экрану или нажмите **12** кнопку для возвращения NEXTVIEW/Путеводителя телетекста в полный экран.



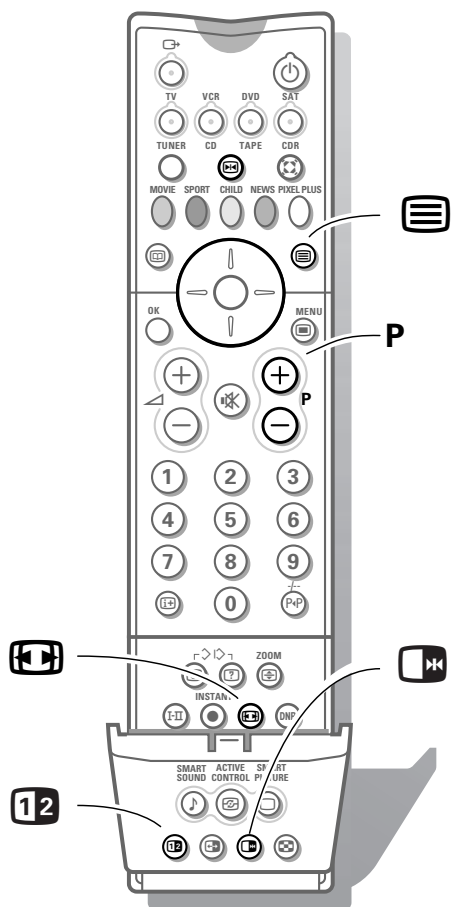

- 1 Для переключения в режим двух экранов нажмите на кнопку **12**.

Телевизионный экран разобьется на две части:

- основная картинка будет расположена на левой стороне,

- правая сторона для телетекста, выбранного TV канала для NEXTVIEW.

Для управления функцией NEXTVIEW, см стр. 20.

Для работы с телетекстом, стр. 25.

Если двойной экран выключен, изображение, телетекст или NEXTVIEW будут расположены во весь экран.

- 2 Нажмите на кнопку **12** и выберите вариант вертикального размера изображения возможно сжатое или несжатое по вертикали изображение.
- 3 Кнопкой **- P +** можно пользоваться только “пролистывания” страниц телетекста.
- 4 Нажмите на **12** кнопку для возвращения к изображению во весь экран и для выбора другого ТВ канала при помощи **- P +** кнопки или при помощи цифровых кнопок.

Выбор режима стоп-кадра


Для получения стоп-кадра только на правом экране нажмите на кнопку **12**.


Информация на данной странице не была обновлена вещателем телетекста.

В меню Конфигурации, стр. 8., от Вас требовалось выбрать (в строке вещателя, предоставляющего услуги NEXTVIEW) NEXTVIEW из информации указателя телетекста, транслируемой по просматриваемому телеканалу или по любому каналу, который предоставляет сведения о других телевещателях. Если выбранный провайдер NEXTVIEW поддерживает систему NEXTVIEW, телевизор будет автоматически принимать трансляцию программы передач со системе NEXTVIEW. Если телеканал поддерживает только телетекст, телевизор будет автоматически переключаться на указатель телетекста. Обе системы предполагают одинаковый набор функций: запись, напоминание и справки. Вместе с тем, применительно к указателю телетекста вещательная организация отвечает за то, чтобы эти функции работали. Возможность осуществлять поиск интересующих Вас программ реализуется круглосуточно. Возможен также поиск передач по тематике, например, спорт, фильм и т.д. Как только Вы выбрали какую-то программу, ее можно отметить, чтобы впоследствии получить напоминание о ее трансляции или автоматически записать эту передачу, причем возможно одноразовое, ежедневное и еженедельное включение записи, а также запись сериалов. Функции указатель телетекста/NEXTVIEW также предоставляют подробные сведения о передачах, если эти системы поддерживаются телевещателем.

Телевещатель несет ответственность за содержание информации. ТВ ответственен за сбор информации и предоставление ее пользователю.

Использование меню телепередач/ NEXTVIEW

- 1 Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления чтобы показать/отменить меню телепередач / NEXTVIEW.
- 2 Пользуйтесь верхней/нижней и левой/правой стрелками курсорной кнопки, чтобы выбрать дату: **ДЕНЬ** для ежедневного указателя и отрезка времени (по 15 минут); **КАНАЛ** для указателя каналов; **ТЕМУ** для указателя тематических блоков, **ОБЗОР** для быстрого просмотра всех передач, отмеченных для получения напоминания или записи; номер страницы программы передач, или чтобы ввести перечень программ.

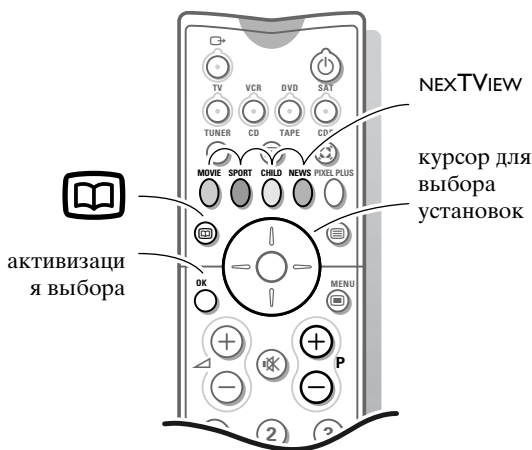

Указатель телетекста

	Меню	День	Канал	Тема	Обзор
			BBC1		BBC2
	p202	◀ 01 02 ▶			
Записать			BBC1		
Напомнить	11.03			
Информац					
Смотреть	14.35			226/3
	17.50			231

- 3 Введите нужный номер страницы программы передач одной из кнопок с цифрами или кнопками - P +.
- 4 Нажмите курсор влево/вправо для просмотра подстраниц.
- 5 Канал следует выбирать верхней/нижней стрелками курсорной кнопки.
- 6 Нажмите одну из цветных кнопок, чтобы выбрать одну из основных функций, **Записать**, **Напомнить**, **Информац**. Смотрите основные функции ниже.
- 7 Нажмите кнопку **ОК**, чтобы снова вернуться в область заголовка.


NEXTVIEW

	Меню	День	Канал	Тема	Обзор
		Понедельник 9 Окт			18:03
	CNN		BBC1		BBC2
Записать			BBC1		NEXTVIEW
Напомнить					
Информац	What's on now				
Смотреть	Preview				
	Themes				
	Ratings				

- 3 Канал следует выбирать верхней/нижней стрелками курсорной кнопки.
- 4 Нажмите одну из цветных кнопок, чтобы выбрать одну из основных функций, **Записать**, **Напомнить**, **Информац**. Смотрите основные функции ниже.
- 5 Нажмите кнопку **ОК**, чтобы снова вернуться в область заголовка.


Телепередача, передаваемая через Телетекст

Меню	День	Канал	Тема	Обзор
	p.202	BBC 2	◀ 01 02 ... ▶	
Записать		BBC 2		
Напомнить	11.03		
Информац				
Смотреть	14.35		226/3
	17.50		231
Подождите				

Телевизионные каналы, передающие телетекст, также передают страницу с программой телепередач на день. Для каждого выбранного ТВ канала страница с программой телепередач может быть выбрана кнопкой 

- автоматически, если выбранный ТВ канал поддерживает услуги типа PDC (Управление Доставкой Программы) или MIP (Magazine Inventory Page).
- если автоматический выбор страницы с программой телепередач не возможен, появится страница с оглавлением, после чего, номер страницы с программой телепередач выбранного ТВ канала можно ввести используя цифровые кнопки.

Страница программы передач будет автоматически внесена в память только в том случае, если она соответствует требованиям системы видеопрограммирования через телетекст (VPT).

Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку , страница с программой телепередач выбранного ТВ канала будет выбрана, если ТВ канал не поддерживает систему NEXTVIEW.

Пункты, обозначающие функции Запись, Напоминание или Информация и соответствующие цветным кнопкам, подсвечиваются, если отображаемая страница с программой телепередач удовлетворяет требованиям VPT (Программирование Видео через Телетекст). Выберите телепередачу и нажмите одну из функциональных клавиш, например Запись или Напоминание. Смотрите Основные функции ниже. Пункт Информация подсвечивается, если выбранная телепередача содержит номер страницы с дополнительной ссылкой на страницу, с большим количеством информации о телепередаче.

Функция NEXTVIEW используется для сортировки и представления данных

Понедельник 9 Окт 18:03	
Меню	
	BBC1 NEXTVIEW
Записать	
Напомнить	What's on now
Информац	Preview
Смотреть	Themes
	Ratings

Меню

Если в меню конфигурации (см. стр. 8) в качестве провайдера NEXTVIEW Вы выбрали какого-либо вещателя, который также поддерживает систему NEXTVIEW, меню NEXTVIEW высвечивается на экране или может быть выбрано. Выбранный телевещатель отвечает за данное меню.

Меню NEXTVIEW высвечивается на экране при включении системы NEXTVIEW.

Для выбора опции из меню пользуйтесь верхней/нижней стрелками курсорной кнопки. Для включения вспомогательного меню пользуйтесь правой стрелкой курсорной кнопки.

Просматривая различные меню, телевизор аккумулирует критерии сортировки для окончательного отображения на экране перечня телепрограмм.

В течение всего времени, пока меню выведено на экран, функции левого столбца имеют приглушенную подсветку.

Если в разделе провайдера NEXTVIEW меню конфигурации была выбрана опция **Ниуту**, меню, заданное вещателем, не будет доступно.

День


Указатель дня недели предлагает обзор по всем названиям передач, которые транслируются в течение выбранного отрезка времени.

Отрезки времени представляют собой 15-минутные периоды, начиная с текущего момента текущего дня. Порядок по умолчанию основан на перечне передач предпочтительных телеканалов в том виде, как он был сохранен в памяти при настройке телевизора.

Телеканалы, которые не отмечены в качестве предпочтительных, не будут отображаться на экране.

По умолчанию NEXTVIEW раскрывается на экране при включении телевизора, если телевещатель не транслирует собственное меню.

Понедельник 9 Окт 18:03	
День	
◀ ↓	18.03-18.15 ▶ 18.30
	BBC1 NEXTVIEW
◆	Канал - Вкл - Программа
Информац	

 Записать Напомнить Информац Смотреть	Понедедьник 9 Окт 18:03		
	Канал		
	BBC1	CNN	BBC2
	CNN		NEXTVIEW
		

Канал

Путеводитель по каналу обеспечивает краткий обзор всех телепередач, которые передаются по одному каналу в течение одного дня. Уже просмотренные телепередачи можно сделать видимым, перемещая курсор вверх. Перечень открывает самая ранняя из транслируемых передач. Если курсор находится в области списка телепередач, нажимая кнопку курсор влево/вправо.

 Записать Напомнить Информац Смотреть	Понедедьник 9 Окт 18:03		
	Тема		
	новости	Кино	Сериал
	BBC1		NEXTVIEW
	BBC1	CNN	TVE

Тема

Тематический указатель представляет перечень всех передач выбранной даты, которые соответствуют выбранной категории (новости, спорт, культура, фильмы,...). По умолчанию, при обращении к списку телепередач, сначала выбрана текущая или следующая телепередача на текущем ТВ канале. Выбрать тему можно только в том случае, если у телепередач в ТВ программе определены темы.

 Записать Напомнить Информац Смотреть	Понедедьник 9 Окт 18:03		
	Обзор		
	BBC1		NEXTVIEW
	BBC1	17.10
	CNN	17.30
	TVE	18.05
BBC2	19.00	

Обзор

Меню Обзор представляет перечень передач, отмеченных для получения напоминания или записи на каждый день. Когда более одной телепередачи начинается в одно и тоже время или время передач перекрывается, они будут отмечены красным цветом и сообщением.

После того, как программа была передана, все пункты, установленные для этой передачи будут удалены из списка. Это меню можно использовать для выбора или отмены пунктов напоминание или Запись.

Примечание: следует проверять дату и время в меню обзор, поскольку они могут отличаться от даты и времени в указателе телетекста. (Например, передача BBC, выбранная на странице телетекста.)

Основные функции



Функции Записать, Напомнить, Информация и Смотреть можно активировать соответствующими цветными кнопками. Если функция не доступна, то текст погашен. Канал следует выбирать верхней/нижней стрелками курсорной кнопки.

1 Записать **R** или Напомнить **◆**

Нажмите на красную кнопку для включения **Записать** или зелёную кнопку чтобы активировать **Напомнить**.

Если номер канала вещателя пока не известен, на экране появляется требование ввести правильный номер.

Появляется малое меню, в котором вы можете выбрать интервал: **Один раз** или **Ежедневно**, или удалить ранее принятые установки на запись или напоминание. По умолчанию, интервал установлен на **Один раз**. Если телепередача является частью серии телепередач, опции **Ежедневно** и **Еженедельно** заменяются на опцию **Сериял**. В этом случае система идентифицирует, когда следующая часть серии будет передаваться. Это невозможно в указателе телетекста.

2 Используйте курсор влево/вправо для выбора интервала.

Цвет метки зависит от интервала.

3 Нажми кнопку **ОК**.

После активирования **Записать **R****:

Появится сообщения Запомнено, чтобы показать, что тюнер видеоманитона программируется.

После активирования **Напомнить **◆****:

- Когда вы смотрите телевизор, сообщение появится на экране в момент начала телепередачи отмеченной **◆**.

- Когда телевизор находится в дежурном режиме, телевизор включится в момент начала программы отмеченной **◆**.

*Примечание: Принятие установок на запись или напоминание невозможно, если телевещатель не транслирует дату и время своих передач. На экране высвечивается сообщение **ТВ программирование не возможно**.*

Убедитесь, что находитесь на странице программирования ТВ.

1 Информация

1 Нажмите на желтую кнопку для включения **Информацию**.

Появляется информация программы или будут показаны объявления. В некоторых случаях вся информация не помещается на экране. Используйте кнопку курсор вверх/вниз, чтобы просмотреть всю информацию.

2 Нажмите на желтую кнопку вновь для выключения **Информация**.


Смотреть

Нажмите на желтую кнопку для включения **Смотреть**.

Функция **Смотреть** доступна лишь в том случае, если выбран телеканал, по которому ведется вещание. В противном случае данная функция недоступна.

При выборе канала телеприемник настраивается на нужный телеканал. Функция **NEXTVIEW** отключается.

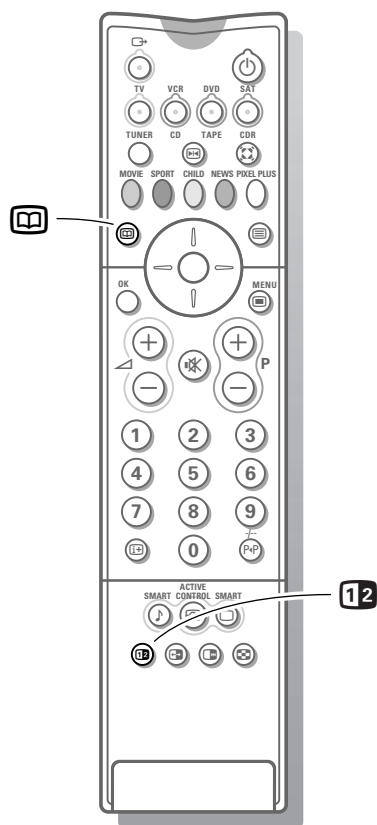

Выберете Изображение/NEXTVIEW- Путеводитель телетекста



Нажмите  кнопку.

Нажмите  кнопку.

Экран разделен на две части: левая сторона-основное изображение, правая сторона-NEXTVIEW/Путеводитель телетекста.

Нажмите  кнопку для возвращения NEXTVIEW/Путеводителя телетекста в полный экран или нажмите  кнопку для возвращения телетекста в полный экран.

Получение и обновление информации NEXTVIEW

Прием и обновление (актуализация) NEXTVIEW происходит, пока вы смотрите телевизионный канал выбранного Вами поставщика NEXTVIEW, стр. Меню КОНФИГУРАЦИЯ, стр. 8, или течение всего времени, пока телевизор находится в режиме стэндбай.

При этом в режиме стэндбай на лицевой стороне телевизора светится оранжевый индикатор. По окончании получения или обновления информации индикатор меняет цвет на красный. Поступление свежих данных происходит один раз в ночное время

Примечание: бывает необходимо включить телевизор в режим стэндбай, когда очевидно, что вся информация NEXTVIEW устарела, например, по возвращении из отпуска.

Приобретение информации NEXTVIEW

Функция **Записать** и функция автоматической записи будет присутствовать, если Ваш видеоманитофон оснащен функцией NEXTVIEWLink.

Ваш видеоманитофон должен быть подсоединен к разъему **EXTERNAL 2**, см. раздел Подключение дополнительного оборудования, стр. 27.

Опции ежедневно, еженедельно или серия, количество записей и способ перекрытия записей, зависят от типа имеющегося у вас видеоманитона.

Если в какой-то момент все таймеры видеоманитона используются, на экране появляется **Нет свободного канала таймера**.

Загрузите Краткий обзор видеоманитона. Когда телевизор включен, данные о запрограммированных записях загружаются в телевизор для проверки, что в установки таймеров записи не было внесено вручную никаких изменений. Это показывается в Кратком обзоре. После того, как запись по таймеру выполнена, видеоманитофон удаляет соответствующую запись из таблицы таймеров.

Некоторые видеоманитофоны NEXTVIEWLink не позволяют программировать ежедневную запись, которая должна начинаться в субботу или воскресенье. В этом случае, пункт **Ежедневно** будет удаляться из меню на эти дни.

Телетекст

Большинство телевизионных каналов передают информацию через телетекст. Каждый канал, транслирующий телетекст, передает также страничку с информацией по пользованию системой телетекста. Найдите эту страничку с помощью указателя (обычно это стр. 100).


В зависимости от канала, телетекст передается в различных системах. Цвета, используемые в строке опций, соответствуют цветovým кнопкам на Вашем пульте дистанционного управления.


Система упрощенного пользования телетекстом Easy Text

Система упрощенного пользования телетекстом значительно сокращает время ожидания странички (при условии, что телеканал, который передает телетекст, включен по крайней мере за полминуты) посредством:

- прямого выбора предыдущих или последующих страниц телетекста, транслируемых в данный момент, и страниц, ссылки на которые есть в строке опций
- создания списка регулярного просмотра: часто используемые странички объединяются в список предпочтений и появляются немедленно
- подбора номеров страниц, имеющих отношение к странице на экране
- подбора всех подстраниц.

Включение/выключение телетекста

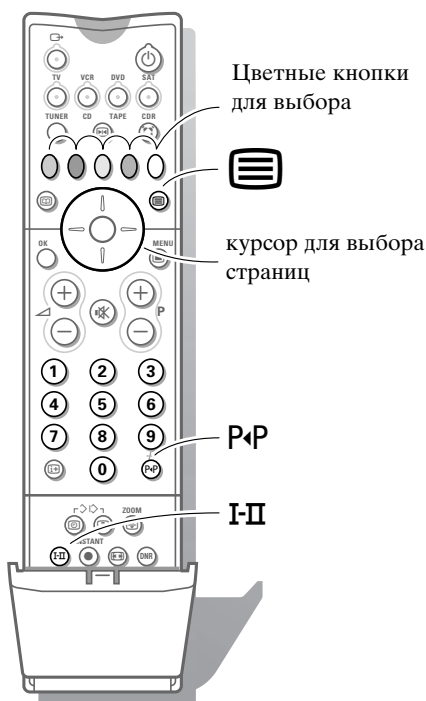

Включение и выключение телетекста производится кнопкой .

В верхней части экрана появляется главная страница указателя и две информационные строки, а в нижней — строка опций.

Примечание: если буквы телетекста на экране не соответствуют буквам, используемым в вашем языке, нажмите кнопку I-II под откидной крышкой пульта дистанционного управления повторно для выбора группы языка 1 или 2.

Выбор странички телетекста

С помощью цифровых кнопок

Введите желаемый номер странички с помощью цифровых кнопок.

Счетчик страниц ищет заданный номер, либо страница появляется немедленно, если ее номер был сохранен в памяти.


Если Вы ввели несуществующий или неправильный номер, появляется соответствующее сообщение.

Страниц, номера которых начинаются с 0 или 9, не существует. Введите другой номер.


С помощью строки опций


При помощи цветных кнопок, соответствующих опциям в нижней части экрана, выберите желаемую тему.

Выбор Изображения / Телетекст

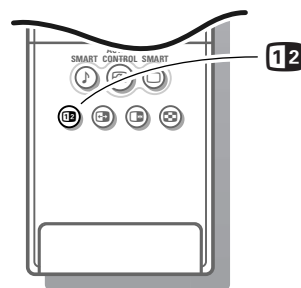



Выберите ТВ канал, который передает телетекст.

Нажмите кнопку .

Нажмите кнопку .

Экран разделен в части; левой для основного изображения, правой для телетекста ТВ канала, который вы выбрали.

Нажмите кнопку  чтобы вернуться к меню на полном экране или нажмите  кнопку для возвращения телетекста в полный экран.

Быстрое пролистывание страниц телетекста


При помощи курсора вверх/вниз или - P + Вы можете быстро переходить на предыдущую или последующую страничку.

Вызов ранее выбранной странички телетекста

Нажмите кнопку P<P.

Выбор указателя страницы телетекста

Нажмите белую кнопку, и на экране появится основной указатель (обычно стр. 100).

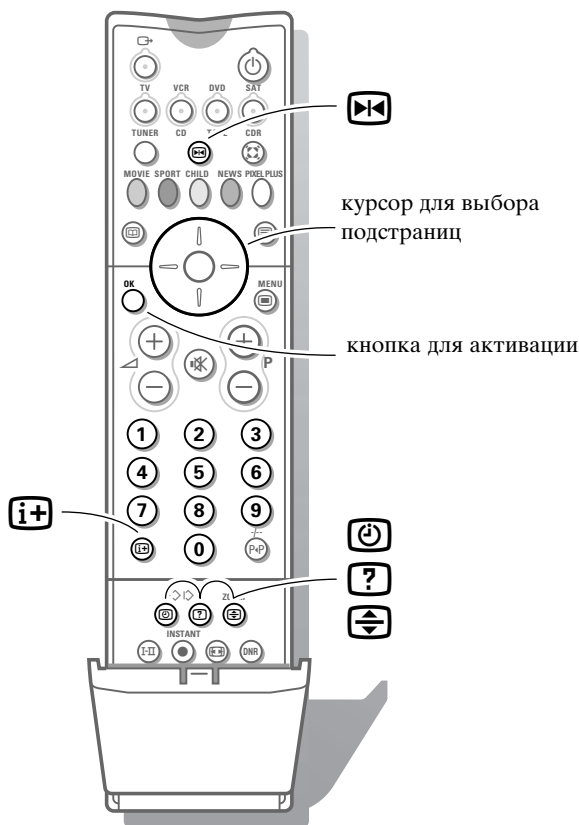

Только для вещателей телетекста системы Т.О.Р:

Т.О.Р сортирует страницы по категориям и предоставляет дополнительные возможности, которые облегчают пользование телетекстом.

Нажмите кнопку **i+**. Появляется Т.О.Р обзор имеющихся тем телетекста.

Не все ТВ каналы транслируют телетекст в системе Т.О.Р. Если телетекст транслируется не в системе Т.О.Р, соответствующее сообщение появляется в верхней части экрана.

С помощью курсора вверх/вниз, влево/вправо выберите желаемую тему и нажмите **ОК** в центре курсора.

Выбор подстраниц

Когда выбранная страница телетекста состоит из нескольких подстраниц, одна из подстраниц появляется на экране.

Цветной номер в первой информационной строке относится к отображаемой на экране подстранице.

Другие подстраницы можно выбрать двумя способами:

С помощью курсора влево/вправо


Другие номера подстраниц белого цвета появляются по мере того, как они найдены в процессе трансляции.


Подстраницы сохраняются в памяти и остаются доступными, пока телетекст на экране.

С помощью влево/вправо можно переходить на предыдущую или следующую подстраницу.

С помощью кнопки

- Самостоятельный ввод желаемого номера подстраницы.


Нажмите кнопку . Введите желаемый номер подстраницы с помощью цифровых кнопок: например, цифру 3 для подстраницы 3 из семи. Телевизор найдет выбранную подстраницу.

- Автоматическое перелистывание подстраниц: Еще раз нажмите кнопку , и введенный номер подстраницы будет удален. Теперь подстраницы будут перелистываться автоматически.


Еще раз нажмите кнопку , и можете выбирать подстраницы с помощью влево/вправо.

Выбор функций телетекст


Остановки

Нажмите на кнопку ; чтобы прервать автоматическое чередование подстраниц или для остановки поиска страницы, когда Вы ввели неправильный номер страницы или когда страница недоступна. Введите номер другой страницы.

Увеличение

Нажмите несколько раз , чтобы отобразить верхнюю, затем нижнюю часть страницы, и снова вернуться к нормальному размеру страницы. При показе верхней части страницы, Вы можете перемещаться по строкам текста с помощью курсора вверх/вниз.

Скрытая информация

Нажмите , чтобы открыть/закрыть скрытую информацию, например, ответы к загадкам и головоломкам.

Постоянные субтитры

Телеканалы с телетекстом часто передают программы с субтитрами. Включите телетекст и выберите соответствующую страницу субтитров из указателя.


Включите телетекст и выберите соответствующую страницу субтитров из указателя.

Выключите телетекст.

Сейчас страница с субтитрами запомнена для выбранного канала.

Всякий раз, когда данный канал передает программы с субтитрами, Вы сможете их включить.

В меню Конфигурация, 17, выберите **субтитры вкл/вчкл**.

При выборе опции **Субтитров Вкл** на экране высвечивается знак .


Замечание: Вы в режиме телетекста, доступны только функции телетекста.

Подключение дополнительного оборудования

Существует широкий выбор аудио- и видео оборудования, которое можно подключить к Вашему телевизору. Ниже следуют диаграммы, показывающие, как его следует подключать.

Видеомагнитофон

Соедините антенные кабели ①, ②, а для лучшего качества изображения также еврокабель ③, как показано на рисунке.

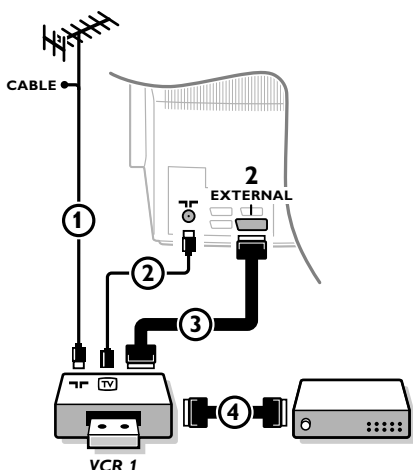

Если видеомагнитофон имеет функцию EasyLink, еврокабель, поставляемый в комплекте с ним, нужно подключить к EXTERNAL 2, чтобы обеспечить возможность функционирования EasyLink.

Если Вы не подсоединяете еврокабель ③, выполните следующие шаги.


Поиск и сохранение тест-сигнала видеомагнитофона

- ① Отсоедините антенный кабель ① от гнезда антенны телевизора.
- ② Включите телевизор и настройте видеомагнитофон на прием тест-сигнала (см. инструкцию к видеомагнитофону)
- ③ Включите поиск тест-сигнала на видеомагнитофоне таким же образом, как Вы настраивали и сохраняли ТВ-сигналы. См. главу “Установка”, “Настройка и сохранение телевизионных каналов”, “Ручная установка”, стр 6.
- ④ Сохраните тест-сигнал под номером 0 или от 90 до 99.
- ⑤ Вновь соедините антенный кабель с гнездом антенны телевизора по окончании работы с тест-сигналом.

Декодер и видеомагнитофон

Подсоедините еврокабель ④ к декодеру и к специальному евроконнектору видеомагнитофона. См. также инструкцию к видеомагнитофону. См. главу “Присвоение номеров программам декодера/дешифратора”, стр. 8. Вы можете также подсоединить декодер непосредственно к EXTERNAL 1 или 2 с помощью еврокабеля.

Видеомагнитофон и другие дополнительные устройства (кроме Цифровой Источник)

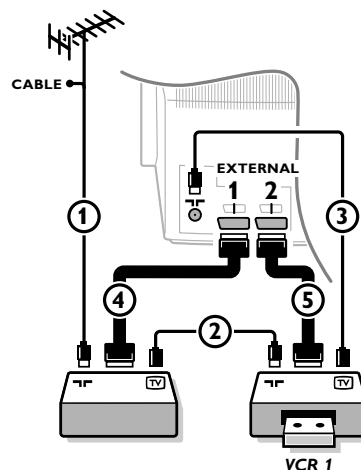

- ① Подсоедините антенные кабели ①, ② и ③ как показано на рисунке. Можно также улучшить качество изображения, если Вы подсоедините еврокабель ⑤ к EXTERNAL 2 и еврокабель ④ к EXTERNAL 1, 3 или 4.
- ② Включите поиск тест-сигнала с дополнительного устройства аналогично операции, проделанной для видеомагнитофона.


Если видеомагнитофон подсоединен к EXTERNAL 1, Вы можете записывать программы только с телевизора.

Только если видеомагнитофон подсоединен к EXTERNAL 2, возможна запись программ как с телевизора, так и с другого подключенного оборудования. См. инструкции по записи на видеомагнитофон, стр. 33.

Примечание: разъем EXTERNAL 1 может обращаться с сигналами CVBS и RGB, разъем EXTERNAL 2 с сигналами Y/C и RGB, а разъем EXTERNAL 3 и 4 только с CVBS.

Предпочтительнее подключать периферийные устройства с RGB выходом к гнездам EXTERNAL 1 или 2, поскольку сигнал RGB обеспечивает наилучшее качество изображения.


Видеокамера

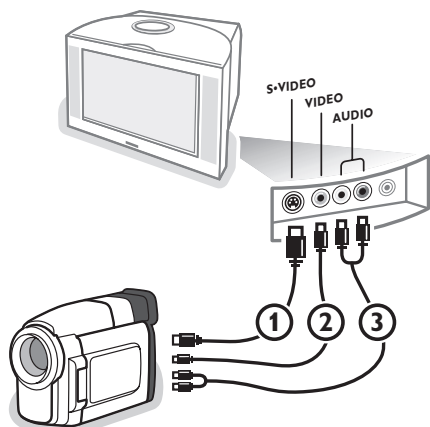

- 1 Подключите видеокамеру на правой панели телевизора.
- 2 Подключите оборудование к входам **VIDEO** (2) или **AUDIO L** (3) для монооборудования. Несколько раз нажмите кнопку **I-II** под крышкой пульта дистанционного управления, чтобы выбрать звук, идущий от одного или двух динамиков телевизора.
- 3 Stereoоборудование подключите также к входу **AUDIO R** (3).


Качество S-VHS при использовании видеокамеры S-VHS достигается при подключении кабелей S-VHS к входу **S-VIDEO** (1) и **AUDIO**-входами (3).
Внимание: Не подсоединяйте кабели (1) и (2) одновременно. Это может привести к искажению изображения.

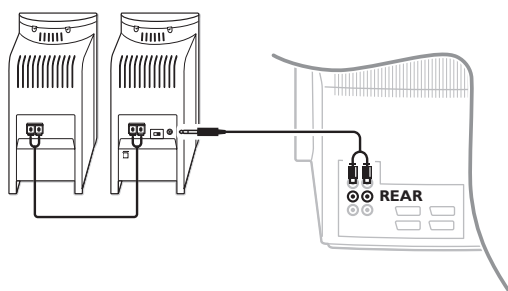

Проводные тыловые колонки



Если беспроводной звук вокруг не возможен или если слишком много помех, вы, тем не менее можете получить Dolby Pro Logic и Dolby Digital звук вокруг путем подсоединения двух тыловых колонок к ТВ при помощи кабеля и типа cinch. Подсоедините кабель (в комплекте не прилагается) ко входу **PRE-AMP IN (TV)** активного громкоговорящего звука и к чёрному и красному выходам **REAR R** и **L** на задней стенке телевизора.

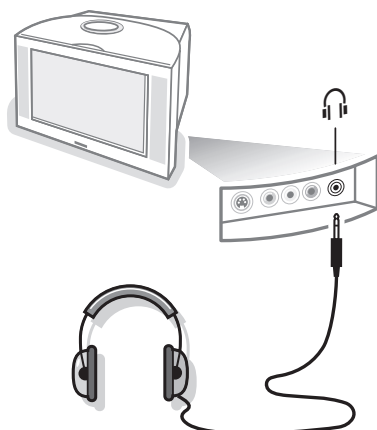
Наушники



- 1 Вставьте штекер в гнездо наушников  на правой панели телевизора.
- 2 Нажмите  на пульте дистанционного управления, чтобы выключить внутренние динамики телевизора.
Сопротивление наушников должно быть от 8 до 4000 Ом. Диаметр гнезда — 3,5 мм.

Чтобы отрегулировать звук в наушниках, выберите **громкость наушники** в меню **Установка звука**.


Другое оборудование (DVD, цифровой спутниковый тюнер,..)

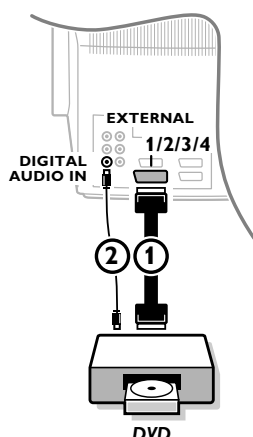

Подсоедините Ваше цифровое оборудование при помощи еврокабеля ① к одному из евроконнекторов (EXTERNAL 1, 2, 3 или 4) или кабелем cinch к видео входу с правой стороны телевизора (см. иллюстрацию выше).

Для цифровых источников с Dolby Digital (AC-3)/MEG2 аудио выход также подключается аудио кабелем ② к цифровому аудио входу DIGITAL AUDIO IN вашего телевизора для достижения многоканального звука. Это действительно только тогда вы имеете подключённое цифровое оборудование к разъёму EXTERNAL 1.

① Нажмите одновременно кнопки и .

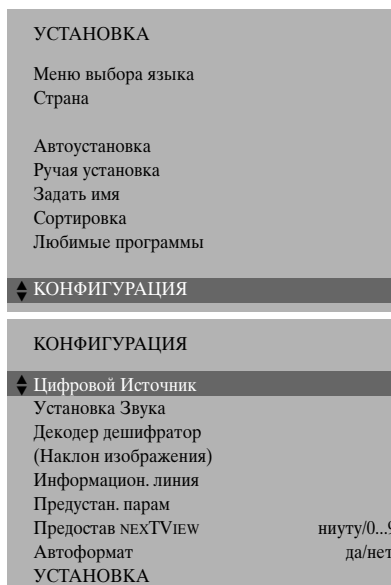

② В меню конфигурации из меню **установки** выберите **Цифровой Источник** и выберите:

- **Ничту**, если у Вас не подключено цифровое оборудование,
- **EXT1, EXT2, EXT3** или **EXT4**, если Вы подключили Ваше оборудование к евроконнектору,
- **EXT1 + цифр. аудио**, если Вы подсоединили цифровое оборудование с аудио сигналом Dolby Digital/MPEG2 на выходе к разъёму EXT1 и к гнезду DIGITAL AUDIO IN.
- Выберите **EXT1, 2, 3** или **4 + Dig. STB** если вы подключили ресивер цифрового спутникового телевидения к одному из евроконнекторов (scart).
- **FRONT**, если Вы подключили оборудование к правой стороне ТВ.

③ Чтобы отключить все меню, нажмите и придержите кнопку .

Примечание: Когда вы подключили цифровой источник с цифровым звуком к разъёму EXT1 и цифровой ресивер спутникового телевидения к одному из остальных разъёмов:

- ① *Всегда выбирайте EXT1 + цифр. аудио в меню цифровых источников.*
- ② *Когда вы хотите смотреть цифровое телевидение через ресивер спутникового телевидения, выберите кнопкой на пульте дистанционного управления тот разъём scart, к которому подключён ресивер. В случае плохого качества передачи выберите кнопками Smart picture установку Мультимедиа без изменения параметров изображения вручную.*


Другое оборудование

Другое оборудование может быть подключено к одному из оставшихся евроразъёмов.

Дополнительные динамики / Усилитель

Стереоусилитель и пара дополнительных фронтальных колонок


Чтобы усилить воспроизведение звука телевизором, Вы можете подсоединить через внешний усилитель пару дополнительных колонок.

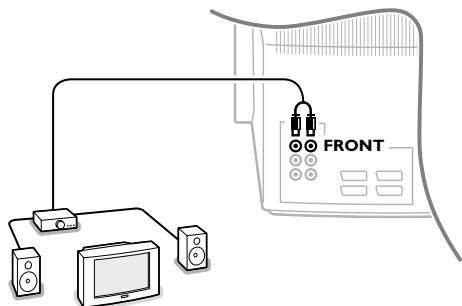

- 1 Соедините аудиокабелями вход 'аудио' усилителя и разъемы **AUDIO FRONT L** и **R** с тыльной стороны телевизора. Уровень выходного сигнала контролируется регулятором громкости телевизора.
Примечание: перед подсоединением колонок необходимо выключить телевизор и усилитель. Установить регулятор громкости аудиоусилителя на минимальное значение.
- 2 В меню Установка звука выбрать опцию **Фронтальные динамики Да (Уси)**, см. стр. 9
Рекомендации относительно имеющихся режимов объемного звучания см. в разделе 'Установки режима Surround', стр. 15.
- 3 Установить нужный уровень громкости на усилителе. Чтобы следить за уровнем громкости отдельных колонок, можно использовать функцию тестирования тонального сигнала из меню установок режима Surround (см. стр. 14)
Примечание: когда уровень громкости усилителя установлен, изменять его не рекомендуется, поскольку при просмотре телевизора вся конфигурация зависит от настройки громкости воспроизведения телевизора.


Усилитель для режима Dolby Pro Logic Surround

Несмотря на то, что ваш ТВ уже оборудован декодером Digital Многоканал, вы можете подключить Ваш собственный Dolby Surround усилитель.

- 1 Подключите усилитель для режима Dolby Surround через разъемы **AUDIO FRONT L** и **R** с тыльной стороны телевизора.
- 2 В меню Установка звука выбрать опцию **Фронтальные динамики Нет**, см. стр. 9. Уровень аудиосигнала теперь зависит от громкости, эквалайзера и установок режима объемного воспроизведения.
- 3 Отключить громкость воспроизведения телевизора кнопкой временного отключения звуковоспроизведения . Установка уровня громкости, регулировка тонального сигнала и подключение колонок должны осуществляться через внешний усилитель для режима Dolby Pro Logic.

Внимание: данные о воспроизведении звука на экране не будут соответствовать фактическим характеристикам воспроизведения. Вы не сможете воспроизвести многоканальный Dolby Digital или беспроводной звук вокруг через AUDIO L и R выходы вашего ТВ.

Подключение дополнительного сабвуфера

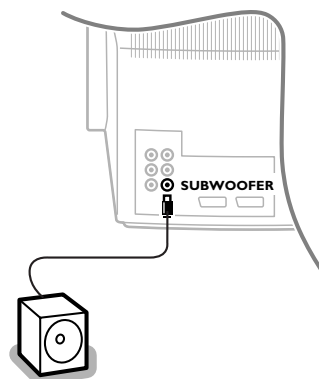

Для повышения качества звучания Вашего телевизора вы можете подключить дополнительный мощный сабвуфер.

Подсоедините аудио кабель к **SUBWOOFER OUT** Вашего ТВ и **SUBWOOFER IN** самого сабвуфера. Громкость сабвуфера управляется телевизором.

Выход сабвуфера отключен, если меню дополнительных фронтальных колонок находится в режиме установке звука, см. подключение звукового оборудования, стр. 9.

Для подробной информации обратитесь к инструкции сабвуфера.

Если Вы хотите подключить еще какое-либо оборудование к телевизору, проконсультируйтесь с дилером.


Выбор дополнительных устройств


Если телевизор соединен с видеомagneтофоном, имеющим функцию EasyLink, то иногда ТВ будет включаться, даже если находился в режиме готовности (например при воспроизведении пленки). При выборе функции ограничения доступа для детей этого не происходит.

Оборудование подключено с помощью только антенного кабеля:

С помощью цифровых кнопок наберите номер программы, под которым Вы сохранили тест-сигнал.

Оборудование подключено к евроконнектору или к правой панели телевизора

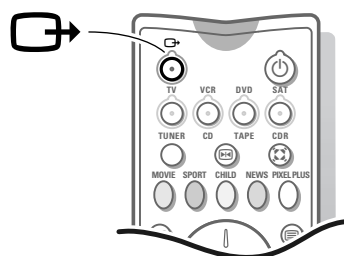

Нажмите несколько раз кнопку  для выбора EXT1, EXT2, EXT3, EXT4 или FRONT, в зависимости от того, куда Вы подключили оборудование (на задней или правой панели телевизора).


Внимание: Большинство приборов (декодер, видеомagneтофон) переключают телевизор автоматически.

Вы хотите снова смотреть телеканалы?

Введите номер телеканала, который Вы хотите смотреть, с помощью цифровых кнопок.

Кнопки аудио- и видеооборудования

Большинство аудио- и видеооборудования из нашего ассортимента могут управляться пультом дистанционного управления телевизора.

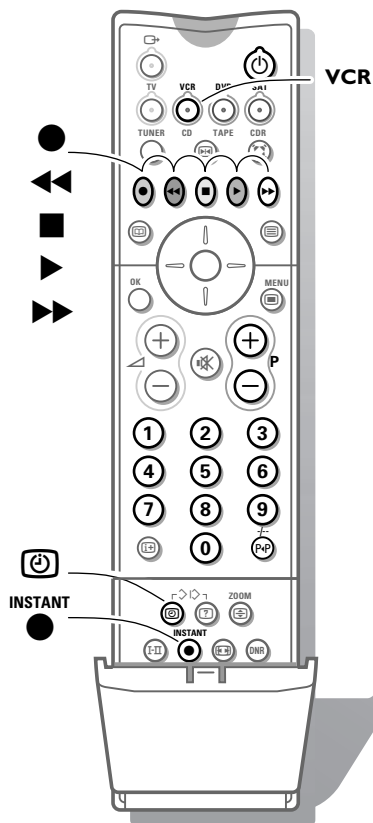

Нажмите VCR, DVD, SAT, TUNER, CD, TAPE, CDR кнопки в соответствии с оборудованием, которым Вы хотите управлять при помощи пульта ДУ. См. Использование пульта дистанционного управления, стр. 10

Видеомagneтофон


Нажмите на одну из кнопок видеомagneтофона уже после того как вы нажали на кнопку VCR:

- запись,
- ◀◀ перемотка назад,
- останов,
- ▶ воспроизведение,
- ▶▶ ускоренная перемотка вперед,
- /- выбор одно-/двузначного номера канала с тюнера видеомagneтофона,
- P+ быстрое пролистывание каналов с тюнера видеомagneтофона,
- 0 - 9 выбор номера телеканала с тюнера видеомagneтофона,
- ⏻ переключение видеомagneтофона в режим готовности
- ⌚ VCR часы

Эти кнопки действуют только с видеомagneтофонами, использующими сигнальный стандарт RC5.

Если Ваш видеомagneтофон имеет функцию EasyLink, кнопкой instant® для записи под крышкой пульта дистанционного управления телевизора можно пользоваться в режиме ТВ.

Если ваш видеомagneтофон с системой NEXTVIEWLink оснащен функцией standby и вы нажмете кнопку standby в течении 3 сек., телевизор и видеомagneтофон переключатся в режим готовности.

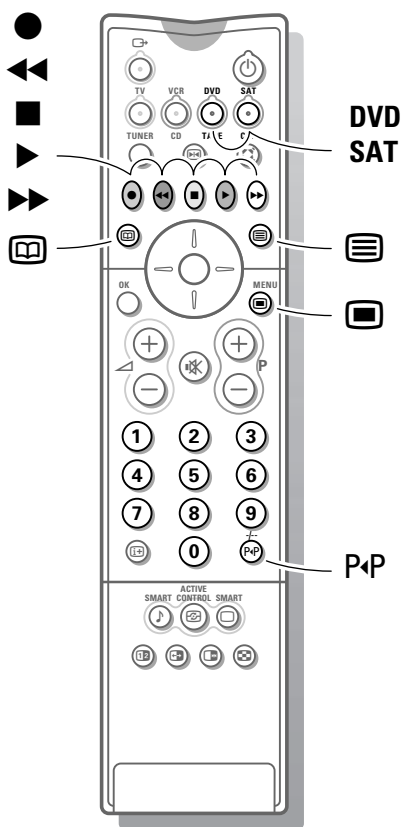

DVD

Нажмите на одну из кнопок DVD уже после того как вы нажали на кнопку DVD.


- для включения или выключения DVD меню
- P+P для выбора DVD главы
- для выбора DVD названия
- для выбора аудио языка
- пауза
- поиск вниз
- останов
- воспроизведение
- поиск вверх
- 0-9 выбор номера телеканала с тюнера вашего DVD
- OK для ввода выбранного пункта меню

Эти кнопки действуют только с DVD плейером, использующими сигнальный стандарт RC6.

Спутниковый ресивер

Нажмите на одну из кнопок ТВ уже после того как вы нажали на кнопку SAT.

Эти кнопки действуют только, использующими сигнальный стандарт RC5.

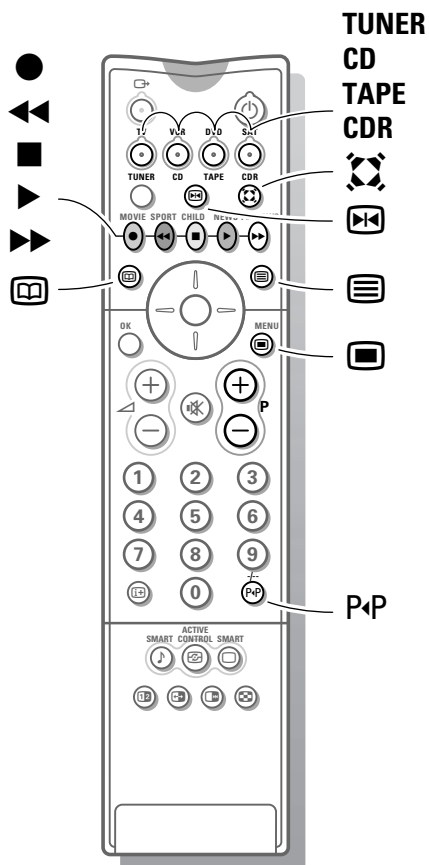

Кнопки Tuner, CD, Tape и CDR

Нажмите на одну из кнопок DVD уже после того как вы нажали на кнопку TUNER, CD, TAPE или CDR.

- для включения или выключения меню (тюнер)
- P+P выбрать частоту (тюнер)
- поиск вниз (тюнер); к началу (CD/магнитофон); быстро к началу (CDR)
- останов
- воспроизведение
- поиск вверх (тюнер); вперед (CD/магнитофон); быстро вперед (CDR)
- запись
- дисплей RDS (тюнер); информация на экране (CD/CDR)
- RDS новости/ТА (тюнер); дорожные сообщения (CD/CDR)
- пауза (CD/ CD/магнитофон)
- режим окруж. звука (CD/CDR/tape)
- + P - след./предыд. (CD)

Запись на видеомagnитофон без функции EasyLink

Чтобы сделать запись с качеством S-VHS, необходимо подключить дополнительное устройство S-VHS непосредственно к видеомagnитофону.

Запись телепрограмм

- 1 Наберите номер канала на видеомagnитофоне.
- 2 Установите видеомagnитофон на запись. См. инструкцию к видеомagnитофону.

Переключение на другие программы не будет мешать записи !

Запись программ на видеомagnитофон, подключенный к разъему EXTERNAL 2 с аудио-/видео оборудования, подключенного к разъему EXTERNAL 1, EXTERNAL 3, EXTERNAL 4 или к правой панели телевизора

- 1 Включите оборудование.
- 2 Выберите правильный разъем видеомagnитофона.
- 3 Установите на запись.

Вы можете записывать все, что видите на экране.


Во время записи нельзя переключать каналы или выключать телевизор !

Запись на видеомagnитофон с функцией EasyLink

Если к Вашему телевизору подключен видеомagnитофон S-VHS с функцией EasyLink, Вы можете осуществлять высококачественную S-VHS-запись с дополнительного S-VHS-устройства, подключенного к передней панели телевизора, правой с S-VHS-видеокамеры.

В режиме ТВ возможна также прямая запись программы, отображенной в данный момент на экране ТВ.

Нажмите кнопку записи **INSTANT** ● под крышечкой пульта дистанционного управления телевизора или видеомagnитофона, либо кнопку на видеомagnитофоне.

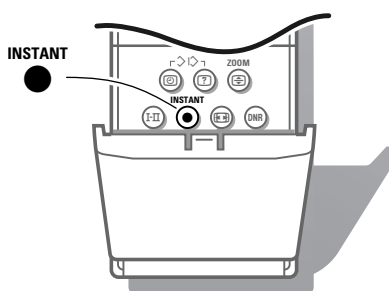

Если видеомagnитофон находился в режиме готовности, он включается, и в нижней части экрана появляется сообщение о том, что записывается. Видео-magnитофон начинает записывать программу, которую Вы смотрите. Переключение на другие программы не будет мешать записи !

Если Вы записываете программу с дополнительного устройства, подключенного к EXTERNAL 1, 3, 4 или FRONT, Вы не можете вызвать на экране другую программу. Чтобы смотреть программу снова, дважды нажмите номер программы, которую Вам бы хотелось выбрать. Запись остановится и видеомagnитофон переключится в режим готовности. В случае переключения в режим готовности во время записи с дополнительного устройства, подключенного к EXTERNAL 1, 3, 4 или FRONT, на передней панели телевизора загорается и мигает зеленая лампочка, сообщающая Вам, что запись продолжается. Мигание лампочки прекращается с окончанием записи.

Запись с видеомagnитофона с функцией NEXTVIEWLink

Если ваш видеомagnитофон оборудован функцией NEXTVIEWLink и Вы хотите, чтобы одна или больше программ записывались автоматически в NEXTVIEW, нет необходимости оставлять телевизор включенным, для того чтобы запись началась.



Уход за экраном

Протирайте экран телевизора слегка влажной мягкой тряпочкой. Не пользуйтесь абразивными моющими средствами, так как они могут повредить покрытие экрана.

Внимание пользователей мобильных телефонов!

Во избежание помех изображения и звука, неправильного функционирования телевизора или даже его повреждения, располагайте мобильные телефоны вдали от телеприёмника.

Плохое изображение

- Проверьте, выбрали ли Вы правильную ТВ систему.
- Может Ваш телевизор или комнатная антенна расположены слишком близко к динамикам, незаземленному звуковому оборудованию или неоновому свету и т. п.?
- Горы и высокие здания могут также вызывать двойное фантомное изображение. Иногда можно улучшить качество изображения, изменив направление внешней антенны. Изображение или телетекст неразборчивы?
- Проверьте, правильно ли задана частота. См. информацию по установке на стр. 6.
- Не отрегулированы яркость или контрастность? Выберите в меню Конфигурацию функции вызова персональных предпочтений.
- Иногда причина плохого изображения кроется в одновременном подключении видеокамеры S-VHS, подсоединенной с правой стороны телевизора, а также другого внешнего устройства, **EXT1, EXT2, EXT3** или **EXT4** в этом случае отключите одно из устройств от ТВ.

Нет изображения

- Проверьте правильность подключения антенны.
- Плотно ли вставлены штекеры в антенные гнезда?
- В хорошем ли состоянии антенный кабель и имеет ли он соответствующие штекеры?
- Если Вы подключили еще один телевизор, убедитесь в хорошем состоянии переходных устройств. В случае сомнений, обратитесь к Вашему дилеру.

Нет звука

- При желании подсоединить к телевизору какого-либо оборудования в дополнение к

вышеназванному следует обратиться к дилеру фирмы.

- После нажмите любую из кнопок управления функциями телевизора. Отсутствует воспроизведение звука на любом из каналов?
- Проверьте, не установлен ли регулятор громкости на минимальное значение. Например, не включен ли усилитель, когда к Вашему телевизору подсоединена пара дополнительных фронтальных колонок? Проверьте, соответствует ли конфигурация акустической системы опциям, выбранным из меню Установка звука (стр. 9)
- Нет звука из тыловых колонок или центральных? Выберите функцию surround соответствующую передаваемому сигналу или отрегулируйте громкость. См. Режимы Surround, стр. 15.
- Если Вы подключили цифровое оборудование с цифровым аудио коннектором, вы должны выбрать **EXT1 + цифровое** аудио в меню Установка звука оборудования, Цифровые источники, стр. 29, для того чтобы воспроизвести звук.

Дистанционное управление

- Если ваш телевизор не управляется с пульта дистанционного управления, батареи могут быть слабыми или неверно выбран режим (ТВ или другие устройства, см. стр. 3).
- Также вы можете использовать кнопки **M** и **+/-** на верхней панели телевизора.

Меню

Вы выбрали неправильное меню? Нажмите кнопку еще раз для выхода из него.

NEXTVIEW - Не информация

Получение и обновление информации NEXTVIEW, стр. 24.

NEXTVIEW - указание время на дисплее не верно

Вещатель на программе №1 не передает правильное местное время и дату. Используйте ф-цию **Сортировка** в меню **Установки** для размещения другого телевещателя на программу №1.

Система беспроводных тыловых колонок

- Переключены ли активный динамик объемного звука и установки объемного звука в меню Конфигурация на один и тот же передающий канал.

- Внешнее разночастотное оборудование, мобильные телефоны или люди, находящиеся слишком близко к ТВ могут мешать правильной передаче звука.
- Когда не возможен окружающ. звук по радиочастоте или когда слишком много помех, используйте кабень. См. Меню Установка Звукa, стр. 9.
- Когда вы переключаетесь на другой канал беспроводного звучания, убедитесь, что выбран тот же передающий канал в меню установок, что и на громкоговорителе.
- Для модулей беспроводных передатчиков со встроенной антенной: ориентируйте антенну для обеспечения наилучшего качества приёма.

Решение не найдено

Выключите и снова включите телевизор.

Никогда не пытайтесь ремонтировать неисправный телевизор самостоятельно.

Обратитесь в сервисную службу.

Конец срока службы

Фирма Филипс делает все возможное, чтобы производить аппаратуру, не нанося ущерба окружающей среде. Ваш телевизор содержит материалы, которые можно повторно перерабатывать и использовать. Таким образом, по окончании срока службы специальные компании разбирают отработавшие телевизоры на части для выявления материалов, которые могут быть повторно использованы и для сведения к минимуму количества выбрасываемых материалов. Распорядитесь Вашим старым телевизором в соответствии с местными правилами.

Что делать с использованными батарейками?

Поставляемые батареи не содержат тяжелых металлов ртути и кадмия. Однако, во многих странах не разрешается выбрасывать отработанные батареи вместе с домашним мусором. Уточните каковы местные правила относительно отработанных батареек.

Указатель

- а автом. установка каналов, 6
активный контроль, 11
автоформат, 8
автоустановка, 6
auto surround, 9
- б беспроводные surround, 9
- в видекамера, 28
видеомагнитофон, 27
включение телевизора, 4
высок, 14
выбор языка, 12
временное отключение звука, 10
- г громкость, 10
громкость в центре, 14
- д декодера/дешифратора, 8
динамическая е
еврокабель, 30
- з запись, 33
- здать имя, 7
замок от ребёнка, 17
- и информационная строка, 8
- к контрастность, 13
конфигурация, 8
- л любимые программы, 7
- м меню выбора языка, 5
мгновенная запись/стоп, 12
- н настройка dolby surround, 14
настройка телеканала, 6
настройка звука и изображения, 11
наклон изображения, 8
наушники, 28
низк, 14
ночной режим, 14
- п постоянные субтитры, 26
предустан. парам, 9
предостав NEXTVIEW, 8
- программы, 17
- р разница громкостей, 14
режим двух экранов, 10
режим окруж. звука, 16
Pro Logic, 15
ручная установка, 6
- с сабвуфер, 30
спутниковый ресивер, 32
стерео, 12
стобр, 13
стоп-кадр, 12
страна, 5
- т таймер выключения, 18
телетекста, 24
точная настройка, 6
- у установка звук, 8
- ф формат изображения, 12
фронтальные динамики, 11
- х холл, 15
- ц цветное улучшение, 15
цифровые опции, 15
цифровой Источник, 31
- s S-VHS, 33
- z zoom, 12
- я язык, 5
- d DNR, 12
DVD, 32
dolby 3 стерео, 15
dolby digital, 15
- n NEXTVIEW, 20
nicam, 12
3D эффект, 14
3D Surround, 15

Словарь

100 Hz Digital Scan

При взгляде на экран телевизора, Вы видите небольшие искажения изображения, вызванные вибрацией строк. Цифровой анализ изображения (внутренний процесс) способствует удалению вибрации строк. Эта функция в сочетании с 100 Гц дает практически неподвижное изображение.

Автоматическая установка канала

Автоматическая установка всех телеканалов осуществляется в порядке, предложенном Вашей кабельной компанией, при условии передачи этих данных. Также автоматически сохраняются номера и названия каналов. Благодаря ASI установка каналов производится автоматически, легко и быстро. Ограничение доступа для детей Функция, позволяющая не допустить просмотра детьми нежелательных каналов.

Digital Natural Motion

(Цифровое естественное движение)
100 герцовая развёртка с функцией "Естественное движение" устраняет эффект дрожания, который заметен при быстром движении объектов. Как результат - сверхчёткое изображение и гарантированное плавное движение.

Dolby Digital

Аудитория полностью окружена звуком. Вместе левый/правый/центральный и колонки сабвуфера, а так же колонки объемного звучания управляются системой цифрового звука вашего ТВ. Dolby Digital звук содержит

через который телевизор переключится в режим ожидания.

Easy Link

Цифровая "интеллектуальная" система передачи сигналов между телевизором и видеомагнитофоном (требует Scart-соединения). Передает установки и управление от источника нажатием одной кнопки.

Easy Text

Функция телетекста, автоматически сохраняющая в памяти страницы телетекста и позволяющая немедленный доступ к ним.

Евроконнектор

21-пиновая система соединения, позволяющая подсоединять различные типы аудио-, видео- и компьютерного оборудования.

Меню

Отображенный на экране хорошо организованный список функций и возможностей, позволяющий осуществлять выбор при помощи пульта дистанционного управления.

NTSC

Вещательная система, используемая в США, Японии и некоторых странах Южной Америки и Юго-Восточной Азии.

Смарт-клавиши управления звуком и изображением

Кнопки на пульте дистанционного управления для выбора из заданных установок звука и изображения.

Таймер отключения

Функция, которой вы можете установить промежуток времени,

Сторп-кадр

Режим ТВ, позволяющий остановить изображение, чтобы лучше рассмотреть необходимые детали, записать необходимую информацию, например, номера телефонов.

Телетекст

См. также Easy Text
WST: World Standard Teletext — Телетекст международного стандарта.
FLOF: Full Level one Features. Система, используемая BBC, RVE и др., обеспечивающая быстрый доступ к страницам телетекста.
TOP: Table of (Teletext) Pages. Немецкая система упрощенного доступа к страницам телетекста.

Оттенки цвета

Функция, позволяющая регулировать цветовой баланс от холодного к теплomu и настраивать в соответствии с личными предпочтениями.