

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/welcome



AE2800



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	2
	Техника безопасности	2
	Уведомление	2
2	Портативное радио	4
	Комплектация	4
	Введение	4
	Описание основного устройства	5
3	Начало работы	7
	Установка батареи	7
	Подключение к источнику питания	7
	Установка часов	7
	Включение	8
4	Прослушивание радио	9
	Выбор диапазона FM/MW/LW	9
	Настройка радиостанции	9
	Автоматическое программирование радиостанций	9
	Программирование радиостанций вручную	9
	Выбор сохраненной радиостанции	9
5	Другие возможности	11
	Установка кухонного таймера (таймера обратного отсчета)	11
	Воспроизведение звука с внешнего устройства	11
	Регулировка уровня громкости	11
6	Сведения об изделии	12
7	Устранение неисправностей	13

1 Важная информация!

Техника безопасности

- Ознакомьтесь с данными инструкциями.
- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем указаниям.
- Запрещается использовать данное устройство возле воды.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях устройства, таких как попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.
- Использование элементов питания.
ВНИМАНИЕ! Для предотвращения утечки электролита и во избежание телесных повреждений, порчи имущества или повреждения устройства соблюдайте следующие правила.
 - Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая полярность, указанную на устройстве (знаки + и -).
 - Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов (старые и новые; угольные и щелочные и т.п.).

- При длительном перерыве в использовании извлекайте элементы питания.
- Запрещается подвергать элементы питания (аккумуляторный блок или батареи) воздействию высоких температур, включая прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
- Запрещается подвергать устройство воздействию воды.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).

Уведомление

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.

Примечание для Европейского Союза



Компания WOOX Innovations настоящим заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директивы 1999/5/EC.



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное

изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/ЕС. Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству. Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые попадают под действие директивы ЕС 2006/66/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Узнайте о раздельной утилизации элементов питания согласно местному законодательству, так как правильная утилизация поможет предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Символ оборудования Class II



Этот символ указывает, что устройство обладает системой двойной изоляции.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные

нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.



Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.

2 Портативное радио

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

Комплектация

Проверьте комплектацию устройства.


- Основное устройство
- Адаптер питания
- Руководство пользователя

Введение

Это устройство позволяет:

- следить за временем;
- слушать радиостанции FM/MW/LW;
- устанавливать таймер;
- воспроизводить аудиофайлы с внешнего устройства.

Описание основного устройства

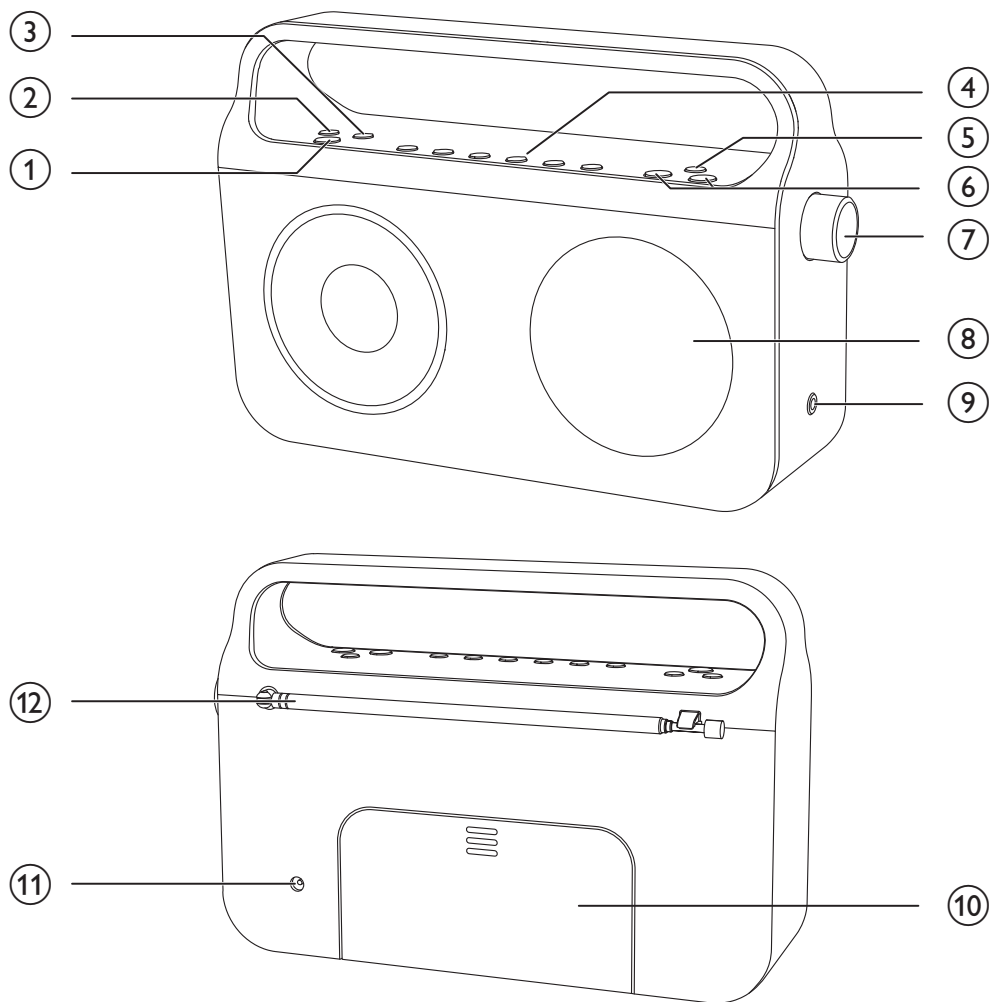

①

- Включение радиоприемника или переключение в режим ожидания.

② **SRC**

- Выбор источника: FM/MW/LW TUNER или AUDIO IN.

③ **SCAN/PROG**

- Программирование радиостанций.
- Автоматический поиск и сохранение радиостанций.
- Настройка времени в режиме ожидания.

- ④ **1 – 5+**
 - Настройка или выбор сохраненной радиостанции.
- ⑤ **TIMER**
 - Установка кухонного таймера.
- ⑥ **-VOL +**
 - Регулировка громкости.
- ⑦ **Регулятор**
 - Настройка радиостанции.
 - Установка значений часов/минут.
- ⑧ **Экран**
 - Отображение времени/информации радио.
- ⑨ **AUDIO IN**
 - Разъем аудиовхода для внешнего аудиоустройства.
- ⑩ **Отделение для батарей**
- ⑪ **Переменный ток 5 В ~ 1 А**
 - Разъем питания переменного тока для прилагаемого адаптера питания переменного тока.
- ⑫ **Антенна**
 - Улучшение качества радиоприема

3 Начало работы



Внимание

- Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к радиационному облучению и к другим опасным последствиям.

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.


Установка батарей



Внимание

- Опасность взрыва! Не подвергайте батареи воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать батареи.
- Риск повреждения устройства! Извлеките батарею, если устройство не используется в течение продолжительного времени.
- Батареи содержат химические вещества, поэтому их необходимо утилизировать в соответствии с применимыми правилами.

- Откройте отделение для батарей.
- Вставьте 4 батареи 1,5 В типа R14/C CELL/UM2 (не входят в комплект), соблюдая указанную полярность (+/-).
- Закройте отделение для батарей.

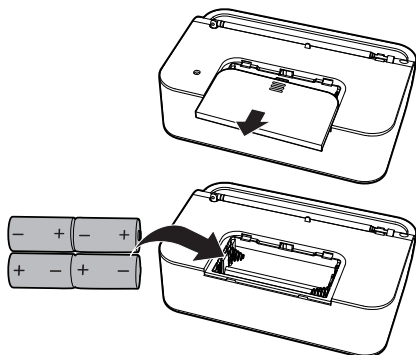

Совет

- Если основное устройство работает от батарей, подсветка будет включаться на 5 секунд после каждого действия.

Подключение к источнику питания




Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! При отключении шнура питания переменного тока от электросети тяните только за вилку. Не тяните за шнур питания.

Подключите прилагаемый шнур к:

- разъему **Переменный ток 5 В ~ 1 А** на основном устройстве;
- розетке электросети.

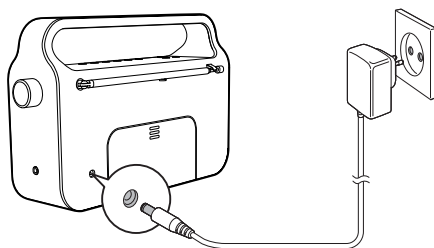

Установка часов

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте **SCAN /PROG** в течение 2 секунд.
→ Начнет мигать индикация **[24H]** или **[12H]**.

- 2 Поворачивайте **регулятор**, чтобы установить формат отображения времени.
- 3 Нажмите на **регулятор** для подтверждения.
 - ↳ Начнут мигать цифры, соответствующие значению часа.
- 4 Поверните **регулятор**, чтобы установить значение часа.
- 5 Нажмите на **регулятор** для подтверждения.
 - ↳ Начнут мигать цифры, соответствующие значению минут.
- 6 Поверните **регулятор**, чтобы установить значение минут.
- 7 Нажмите на **регулятор** для подтверждения.

Включение

Нажмите Φ , чтобы включить радио.

- ↳ Радиоприемник переключится на последний выбранный источник.
 - Нажмите Φ еще раз для переключения радиоприемника в режим ожидания.
- ↳ На дисплее отобразятся часы (если они настроены).

4 Прослушивание радио

Выбор диапазона FM/MW/LW

- 1 Нажмите **⏻**, чтобы включить радио.
- 2 Нажмите **SRC**, чтобы выбрать диапазон FM, MW или LW.

Настройка радиостанции

Настройка радиостанции

В режиме FM/MW/LW быстро поворачивайте **регулятор**.

↳ Настройка станций с сильным сигналом производится автоматически.

Чтобы настроить радиостанцию вручную:

В режиме FM/MW/LW поворачивайте **регулятор**, пока не найдете нужную радиостанцию.

Автоматическое программирование радиостанций

Примечание

- Можно запрограммировать до 10 радиостанций FM, до 10 радиостанций MW и до 10 радиостанций LW.

- 1 Нажмите **⏻**, чтобы включить радио.
- 2 В режиме FM/MW/LW нажмите и удерживайте кнопку **SCAN/PROG** в течение 2 секунд.

- ↳ Все найденные станции будут запрограммированы в порядке уменьшения силы сигнала.
- ↳ Автоматически включается первая из запрограммированных радиостанций.

Программирование радиостанций вручную

Примечание

- Можно запрограммировать до 10 радиостанций FM, до 10 радиостанций MW и до 10 радиостанций LW.

- 1 Нажмите **⏻**, чтобы включить радио.
- 2 В режиме FM/MW/LW поворачивайте **регулятор** для настройки радиостанции.
- 3 Нажмите кнопку **SCAN/PROG**.
 - ↳ Начнет мигать номер сохраненной станции.
- 4 Поверните регулятор для выбора номера сохраненной радиостанции.
- 5 Нажмите данную кнопку для подтверждения.
- 6 Повторите шаги 2-5 для программирования других станций.

Совет

- Для смены запрограммированной радиостанции сохраните под ее номером другую станцию.

Выбор сохраненной радиостанции

- 1 Нажмите **⏻**, чтобы включить радио.
- 2 В режиме FM/MW/LW нажмите **1—5+** для выбора сохраненной радиостанции.



Совет

- Для выбора номера 6—10 сначала нажмите кнопку **5+**, затем нажмите соответствующую кнопку с цифрой (например, для выбора сохраненной станции под номером 6, нажмите **5+** и **1**).

5 Другие ВОЗМОЖНОСТИ

Установка кухонного таймера (таймера обратного отсчета)

Вы можете установить период времени, по истечении которого прозвучит звуковой сигнал.



Примечание

- Прежде чем установить будильник, настройте текущее время.

- 1 Нажмите **TIMER**.
↳ Начнут мигать цифры, соответствующие значению часа.
- 2 Поверните **регулятор**, чтобы установить значение часа.
- 3 Нажмите на **регулятор** для подтверждения.
↳ Начнут мигать цифры, соответствующие значению минут.
- 4 Поверните **регулятор**, чтобы установить значение минут.
- 5 Нажмите на **регулятор** для подтверждения.
↳ По истечении времени прозвучит звуковой сигнал, начнет мигать 🕒.

Отключение сигнала кухонного таймера

Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите **TIMER**.

- ↳ Радиоприемник настроится на последнюю выбранную станцию, начнет мигать 🕒.

Отключение кухонного таймера

Нажмите и удерживайте **TIMER** в течение 3 секунд.

- ↳ На дисплее исчезнет индикация 🕒.

Воспроизведение звука с внешнего устройства

С помощью радиоприемника можно воспроизводить аудиофайлы с внешнего устройства.

- 1 Подключите аудиокабель к:
 - разъему **AUDIO IN** на радиоприемнике;
 - разъему для наушников внешнего устройства.
- 2 Нажмите 🕒, чтобы включить радио.
- 3 Последовательно нажимайте кнопку **SRC**, чтобы выбрать режим **AUDIO IN**.
- 4 Включите функцию воспроизведения с внешнего устройства (см. руководство пользователя внешнего устройства).

Регулировка уровня громкости

Для увеличения/уменьшения уровня громкости во время воспроизведения используйте кнопки **+/-**.

6 Сведения об изделии

Вес	
- С упаковкой	1,4 кг
- Основное устройство	0,77 кг

Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Радио

Частотный диапазон	FM: 87,5—108 МГц MW: 531—1602 кГц Длинноволновой диапазон: 153—279 кГц
Шкала настройки	50 кГц (FM), 9 кГц (MW), 3 кГц (LW)
Число сохраненных радиостанций	FM: 10 MW: 10 LW: 10
Коэффициент нелинейных искажений	< 3 %

Общие

Питание от сети переменного тока	Модель: EML412511VD Вход: 220—240 В~, 50/60 Гц, 20 мА Выход: 5 В перем. тока, 1 А
Батарейки	4 батареи типа C
Максимальная выходная мощность	1,2 Вт
Энергопотребление во время работы	5 Вт
AUDIO IN	650 мВт (среднеквадр.)
Размеры	
- Основное устройство (Ш x В x Г)	242,3 x 161 x 72,3 мм

7 Устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данной системы перед обращением в сервисную службу проверьте следующие пункты. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/welcome). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Не подается питание

- Убедитесь, что шнур питания надежно подключен.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.
- Проверьте правильность установки батарей.

Нет звука

- Настройте громкость.

Настройки часов/таймера удалены

- Замените батарею.
- Произошел сбой электропитания или сетевой шнур был отсоединен.
- Сбросьте настройки часов/таймера.

Устройство не реагирует на команды

- Извлеките батареи и снова включите устройство.
- Отключите и подключите еще раз сетевую вилку, затем снова включите систему.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

