


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP2008B/86



RU Руководство пользователя

PHILIPS

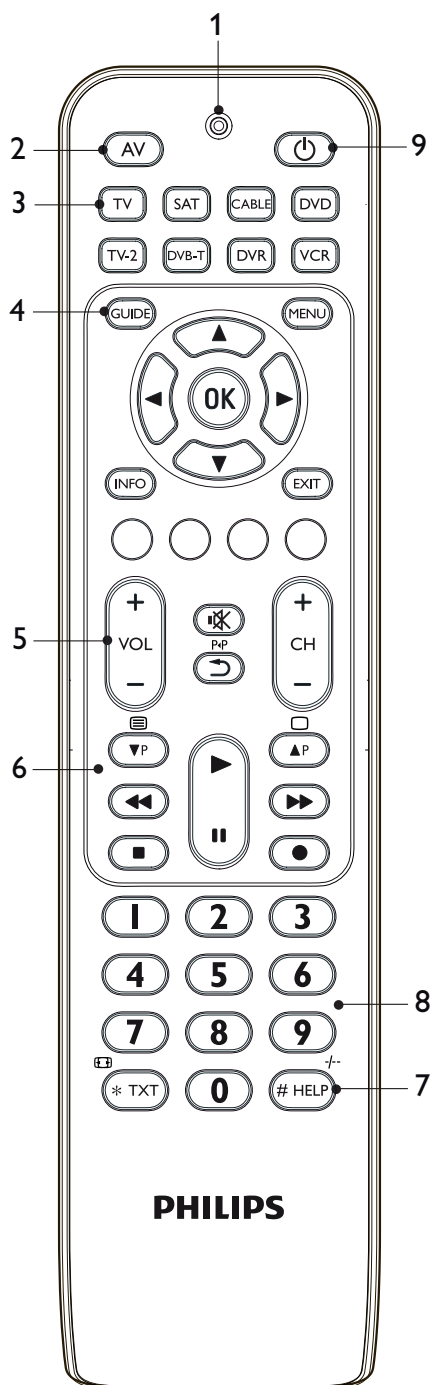

Содержание

1	Универсальный пульт ДУ SRP2008B.....	3
2	Начало работы	3-8
2.1	Установка элементов питания	3
2.2	Настройка универсального пульта ДУ	4-8
3	Работа с универсальным пультом ДУ	8-10
3.1	Кнопки и функции	8-9
3.2	Восстановление исходных функций кнопок	10
4	Обслуживание и поддержка	11-14
4.1	Часто задаваемые вопросы	11-13
4.2	Необходима помощь?	14
	Телефонная служба поддержки	15
	Список торговых марок	16-31
	К сведению пользователя	32
	Соответствие стандартам EMF	32

1 Универсальный пульт ДУ SRP2008B


Поздравляем с покупкой универсального пульта ДУ Philips SRP2008B. После настройки пульта с его помощью можно будет управлять четырьмя различными устройствами.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

2 Начало работы

2.1 Установка элементов питания

- Вставьте 2 элемента питания типа AAA в аккумуляторный отсек, соблюдая полярность.

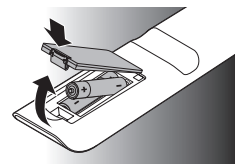

Примечание



При смене элементов питания все пользовательские настройки сохраняются в памяти пульта ДУ в течение 5 минут.

2.2 Настройка универсального пульта ДУ

Приведенный ниже пример описывает настройку кнопок универсального пульта ДУ для управления телевизором. Эти же действия можно повторить для других устройств, которыми вы собираетесь управлять с помощью пульта SRP2008B. Пульт ДУ можно настроить на одновременную работу с 8 любыми из нижеперечисленных устройств:

Имя устройства	Описание
TV	стандартный телевизор, ТВ с плоским экраном и проекционный ТВ или телевизор как часть совмещенного устройства типа ТВ/видеомагнитофон, ТВ/видеомагнитофон/DVD-проигрыватель или ТВ/DVD-проигрыватель
SAT	спутниковый ресивер, Digital Satellite System (DSS), Direct Broadcast Satellite (DBS)
Cable	кабельная приставка, интернет-телевидение (IPTV), декодер телевидения высокой четкости (HDTV)
DVD	DVD-плеер, плеер Blu-Ray, DVD-плеер высокой четкости (HD-DVD), DVD часть ТВ/DVD, ТВ/VCR/DVD и комбинированный VCR/DVD
TV-2	стандартный телевизор, ТВ с плоским экраном и проекционный ТВ или телевизор как часть совмещенного устройства типа ТВ/видеомагнитофон, ТВ/видеомагнитофон/DVD-проигрыватель или ТВ/DVD-проигрыватель
DVB-T	цифровое устройство наземного видеовещания (DVB-T), телевидение FTA (Free To Air)
DVR	устройство записи DVD (DVDR), DVD/комбинация жестких дисков (DVDR-HDD)
VCR	проигрыватель/рекордер видеокассет или видеомагнитофон, как часть совмещенного устройства типа ТВ/видеомагнитофон, ТВ/видеомагнитофон/DVD-проигрыватель или видеомагнитофон/DVD-проигрыватель

Пример: настройка универсального пульта ДУ для управления телевизором.

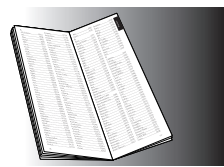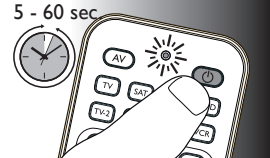- 1 **Включите** телевизор с помощью кнопки на передней панели или пульта ДУ телевизора. Настройтесь на канал № 1.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку выбора устройства  **в течение 5 секунд**, пока не загорится красный индикатор  режима настройки.
 - Теперь пульт ДУ находится в режиме программирования.
- 3 В списке торговых марок на обратной стороне данного руководства найдите 4-значный код, соответствующий марке устройства. Каждой марке соответствует четырехзначный код. Введите код, определенный для марки вашего устройства, с помощью цифровой клавиатуры.
 - Если красный индикатор  гаснет, значит, был введен неверный код. В этом случае повторите попытку.
- 4 Направьте пульт ДУ на телевизор. **Нажмите и удерживайте** кнопку . Отпустите ее, **как только** телевизор выключится.
 - Для этого может потребоваться от 5 до 60 секунд. В крайних случаях выполнение данного действия может занять до 15 минут.
- 5 **Включите** телевизор. Проверьте работу кнопок управления телевизором. Проверьте, например, функционирование кнопок - CH + (переключение каналов) и кнопок с цифрами.
 - Если кнопка не работает должным образом, **нажмите и удерживайте** ее, а затем **сразу** отпустите, как только она сработает. Подробнее описано в разделе 2.2.2.

- 6 Нажмите кнопку выбора устройства **TV** **дважды**, чтобы завершить настройку.

- Если в течение 5 минут не была нажата ни одна кнопка, пульт ДУ выйдет из режима настройки, автоматически сохранив все настройки.



Важная информация

Если вы допустили ошибку.

- Нажмите кнопку выбора устройства **дважды**, чтобы выйти из меню настройки. Зеленый индикатор настройки погаснет.
- Повторите действия по установке с начала.
- Если устройство не реагирует на все или некоторые команды пульта ДУ или не удается найти код для нужной марки изделия, вернитесь к шагу 3 и введите '9, 9, 9, 9', затем перейдите к шагу 4. В базе данных будет выполнен поиск кода, подходящего для вашей марки телевизора. Поиск в базе данных может занять до 15 минут.

2.2.1 Настройка пульта ДУ для управления другими устройствами

- 1 Убедитесь, что принимающее устройство отвечает на сигнал. Например: вставьте диск в DVD-проигрыватель/рекордер или видеокассету в видеомагнитофон.
- 2 Затем выполните шаги 2-6 из раздела 'Настройка пульта ДУ для управления телевизором'. Убедитесь, что вы правильно нажимаете кнопку выбора устройства: или .

2.2.2 Исправление функций кнопок

После правильной настройки с помощью пульта ДУ можно будет управлять всеми устройствами. Однако, возможно, что при первом использовании пульта ДУ некоторые кнопки не будут функционировать должным образом. В этом случае необходимо выполнить поиск для альтернативных вариантов.



Примечание

Исправление функций кнопок невозможно в случае, если код был обнаружен с помощью полного поиска по базе данных (с кодом '9, 9, 9, 9').

Во время начальной установки

- 1 Убедитесь, что на устройстве, принимающем сигнал с пульта ДУ, выполнены необходимые условия для работы пульта. Например, при настройке кнопки воспроизведения для DVD-проигрывателя убедитесь, что DVD-диск вставлен в проигрыватель, в противном случае кнопка воспроизведения работать не будет.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку, которая не работает, и **сразу** же отпустите ее, когда устройство ответит на команду. Повторите данное действие для всех неработающих кнопок.
 - Если кнопка по-прежнему не работает должным образом, удерживайте ее дольше.

После начальной установки

- 1 Убедитесь, что на устройстве, принимающем сигнал с пульта ДУ, выполнены необходимые условия для работы пульта. Например, при настройке кнопки воспроизведения для DVD-проигрывателя убедитесь, что DVD-диск вставлен в проигрыватель, в противном случае кнопка воспроизведения работать не будет.
- 2 Выберите устройство для управления (например, DVD-проигрыватель). С помощью кнопки выбора устройства выберите DVD-проигрыватель.
- 3 Одновременно нажмите и удерживайте кнопки и в течение 5 секунд.
 - Загорится красный индикатор настройки.
- 4 Нажмите и удерживайте кнопку, которая не работает, и **сразу** же отпустите ее, когда устройство ответит на команду.
 - Если кнопка по-прежнему не работает должным образом, удерживайте ее дольше.
- 5 Нажмите кнопку выбора **дважды**, чтобы сохранить установки и выйти из режима настройки.



- Если в течение 5 минут не была нажата ни одна кнопка, пульт ДУ выйдет из режима настройки, автоматически сохранив все настройки.

3 Работа с универсальным пультом ДУ

3.1 Кнопки и функции

На странице 2 приведен обзор всех кнопок пульта ДУ. Проверьте работу кнопок управления устройствами.



Примечания

- Названия кнопок пульта ДУ SRP2008B могут отличаться от названий кнопок оригинального пульта ДУ с аналогичными функциями (например, 'Info' (Инфо) / 'Display' (Дисплей)).
- Для управления устройствами с помощью пульта ДУ SRP2008B могут использоваться только функции, доступные с помощью оригинального пульта ДУ.

- 1 светодиодный индикатор. Горит красным, если пульт находится в режиме настройки или с него передается команда.
- 2 переключение внешних входов (аудио/видео) оборудования.
- 3 кнопки выбора устройства.
..... выбор устройства для управления.
- 4
GUIDE электронный справочник по программам.
MENU включение и выключение меню.
▲ ▼ ◀ ▶ перемещение курсора вверх, вниз, влево и вправо по меню.
OK подтверждение выбора.
INFO вывод на экран информации о канале.
EXIT выход из экранного меню.
Цветные кнопки кнопки телетекста / контекста.

- 5
+ VOL - регулировка громкости телевизора.
 выключение звука телевизора.
 предыдущая программа / последняя.
+ CH - предыдущий / следующий канал.
- 6
▼P ▲P предыдущая (▼P) / следующая (▲P) страница / дорожка в различных режимах.
 / включение () / отключение () телетекста.
◀ перемотка назад.
▶ воспроизведение.
▶▶ перемотка вперед.
■ остановка.
● запись.
|| пауза.
- 7
* TXT /
 - широкий экран.
 - Телеприставка: текст.
HELP / -/-
 - выбор между однозначным и двузначным номером телеканала и номером, имеющим более трех цифр.
 - Телеприставка (STB): справка.
- 8 цифровые кнопки для прямого выбора канала / дорожки.
- 9 включение / выключение выбранного устройства.



Примечание

Для некоторых марок / типов телевизоров данная кнопка имеет только функцию выключения телевизора. Необходимо нажать цифровую кнопку (прямой выбор канала), чтобы снова включить телевизор.

3.2 Восстановление исходных функций кнопок



Если настроенная кнопка (см. раздел 2.2.2) по-прежнему не работает должным образом, можно восстановить исходную функцию данной кнопки.

- 1 В текущем режиме устройства нажмите и удерживайте цифровые кнопки **1** и **6** в течение **5 секунд**, пока не загорится красный индикатор настройки .

- Теперь пульт ДУ находится в режиме программирования.

- 2 Нажмите цифровые кнопки **9**, **9** и **6** в указанном порядке.
 - После каждого нажатия кнопка выбора устройства будет мигать один раз.

- 3 Дважды нажмите кнопку, исходную функцию которой необходимо восстановить. Например, кнопку **▶▶**.
 - После каждого нажатия кнопка выбора устройства будет мигать один раз.
 - Кнопка выбора устройства мигнет еще раз для подтверждения восстановления исходной функции.

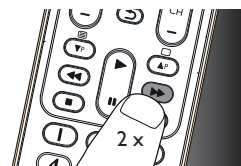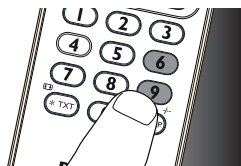

4 Обслуживание и поддержка

4.1 Часто задаваемые вопросы

В этом разделе содержатся ответы на наиболее часто задаваемые вопросы об универсальном пульте дистанционного управления.

4.1.1 Настройка

Не удается войти в режим настройки.

Слишком низкий уровень заряда элементов питания или срок службы элементов питания истек.

- Замените элементы питания. Сведения о замене элементов питания см. в разделе 2.1. После замены элементов питания убедитесь, что пульт ДУ можно использовать для управления телевизором. В противном случае необходимо снова выполнить настройку пульта ДУ. Для этого см. раздел 2.2.

Код для марки моего устройства отсутствует в списке торговых марок в кратком руководстве.

В этом списке торговых марок приведены только наиболее распространенные торговые марки телевизоров, SAT, Cable, DVD-проигрывателей/рекордеров, DVB-T, DVR и видеомagneтофонов.

- Полный список торговых марок приведен на стр. 16-31 данного руководства.
- Если необходимая торговая марка отсутствует в полном списке торговых марок, в качестве 4-значного кода используйте '9999'. Примечание. При использовании кода '9999' настройка может занять больше времени (до 15 минут).

При выполнении шага 4 телевизор выключается, но не включается снова при выполнении шага 5.

У некоторых моделей телевизоров других производителей (например, Panasonic) при длительном нажатии на одну из цифровых кнопок выполняется только включение устройства. После длительного нажатия кнопки пульта ДУ в режиме настройки вместо включения телевизора начнется процесс определения функции кнопки (см. главу 2.2.2).

- В этом случае включите телевизор с помощью кнопки на передней панели или пульта ДУ телевизора. Выполните шаг 6. Если настройка выполнена успешно, то при длительном нажатии цифровой кнопки пульта ДУ телевизор включится так же, как и при аналогичном действии с помощью оригинального пульта ДУ телевизора.

После настройки не все кнопки работают должным образом.

- Попробуйте исправить функции кнопок. См. раздел 2.2.2.

Как настроить пульт дистанционного управления для совмещенных устройств (ТВ/видеомагнитофон, ТВ/DVD, DVD/видеомагнитофон и т. д.)?

Иногда требуется настраивать различные кнопки для управления различными частями совмещенных устройств. Если пульт используется для управления телевизором с DVD-проигрывателем, то его необходимо настроить отдельно для телевизора и DVD-проигрывателя.

4.1.2 Операция

Пульт дистанционного управления не включается.

Слишком низкий уровень заряда элементов питания или срок службы элементов питания истек.

- Замените элементы питания. Сведения о замене элементов питания см. в разделе 2.1. После замены элементов питания убедитесь, что пульт ДУ можно использовать для управления телевизором. В противном случае необходимо снова выполнить настройку пульта ДУ. Для этого см. раздел 2.2.

Устройство не отвечает вообще или не отвечает на все команды кнопок.

- Убедитесь, что устройство реагирует на управление с помощью оригинального пульта ДУ.
- Попробуйте исправить функции кнопок. См. раздел 2.2.2.

Во время настройки выбран неверный код.

- Снова настройте пульт ДУ для этого устройства. Всегда проверяйте, отвечает ли устройство, прежде чем выйти из режима настройки.

Возможно, используемые кнопки имеют другое название на оригинальном пульте ДУ.

- Проверьте работу всех кнопок, чтобы найти нужную.

Кнопки телетекста не работают.

- Убедитесь, что ваш телевизор поддерживает функцию телетекста.
- Попробуйте исправить функции кнопок телетекста. См. раздел 2.2.2.
- Убедитесь, что используются правильные кнопки для включения телетекста. Для ТВ это кнопка ; для телеприставки - кнопка .

4.1.3 Элементы питания

Удаляются ли настройки при замене элементов питания?

Нет. Все пользовательские настройки сохраняются в памяти пульта ДУ в течение 5 минут.



Предупреждение

Элементы питания нельзя подвергать воздействию источников чрезмерного нагревания, таким как прямые солнечные лучи, огонь и т.п.

4.2 Необходима помощь?

Рекомендуется, в первую очередь, внимательно ознакомиться с данным руководством пользователя. Руководство содержит информацию о настройке и использовании пульта ДУ.

Для получения дополнительной информации, а также при возникновении вопросов о настройке, использовании, приобретении запасных деталей, гарантии и т. д. пульта SRP2008B обратитесь к нам.

Убедитесь в наличии пульта SRP2008B под рукой, когда будете звонить в телефонную службу поддержки, чтобы операторы службы могли помочь определить, работает ли пульт SRP2008B должным образом.

Контактная информация указана в конце данного руководства пользователя.

Номер модели универсального пульта ДУ Philips - SRP2008B/86

Дата покупки:/...../.....
(год/месяц/день)

Чтобы воспользоваться интерактивной службой поддержки, посетите сайт: www.philips.com/welcome

- Щелкните 'Поддержка' и следуйте указаниям на экране.



Служба за помощь

Страна	Номер телефона	Тариф
Российская Федерация	8 800 200 0880	Бесплатно

Служба за помощь

@sat.....0008 (DB1)
1&1.....3908
4Kus.....0005

A

A.R. Systems.....0012
AB Sat.....3689
ABC.....0013
Acme.....3521
Acoustic Solutions.....0032 (DB1)
Acura.....0036
ADA.....0038
ADB.....0039
ADC.....0040
Addison.....0043
Adelsound.....0044
ADL.....0045 (DB1)
Admiral.....0046
Advent.....0054 (DB1)
Adyson.....0058
AEG.....0059
Aegir.....0060
Agashi.....0063
Agazi.....3522
AGB.....0064
AGS.....0067
Aiko.....0069
Aim.....0070
Airis.....0071
Aiwa.....0072
Akado.....3784 (DB1)
Akai.....0074
Akiba.....0078
Akito.....0082
Akura.....0083
Alaron.....0085
Alba.....0086
Alcatel.....0089
Alcyon.....0093
Aldes.....0094
Alice.....0098 (DB1)
Alize.....0100
Alkos.....3523
Allantide.....0102
Allegro.....0103
Allorgan.....0105
Allsat.....0106
Allsonic.....0107
Allstar.....0108

Alltech.....0109
Alpha.....0112
Altai.....3690
Ambassador.....0120
Amitech.....0130
Amitronica.....0131
Amoi.....0132
Ampere.....0134
Amplivision.....0138
Amstrad.....0140
AMW.....0143
Anam.....0146
Anam National.....0147
Andersson.....0148 (DB1)
Andover.....0149
Anglo.....0151
Anitech.....0154
Ankaro.....0155
Ansonic.....0156
Anttron.....0162
AOC.....0165
Apex.....3691
Apollo.....0171
Arc En Ciel.....0178
Arcam.....0179
Arcam Delta.....3524
Arcelik.....4791 (DB1)
Arcom.....3736 (DB1)
Arcon.....0182
Ardem.....0184
Aristona.....0192
Armstrong.....0195
Arnion.....0196 (DB1)
Arthur Martin.....0200
ASA.....0202
Asat.....0204
Asberg.....0205
ASLF.....0211
Asono.....0212
AssCom.....0215 (DB1)
AST.....0216
Astacom.....0217
Aston.....0220
Astra.....0221
Astro.....0224
Asuka.....0227
Atacom.....0228
Atec.....0230 (DB1)
Atlanta.....0232 (DB1)

Atlantic.....0233
Atori.....0237
Atsat.....0238 (DB1)
Auchan.....0240
Audiosonic.....0264
Audioton.....0266
Audix.....0270 (DB1)
Aurora.....0274
Ausind.....0276
Austar.....0277
Autovox.....0280
Avalon.....0286
Avanit.....4945 (DB1)
Avious.....0291
AVM.....0294
Awa.....0296
Axiel.....0297
Axil.....0298 (DB1)
Axis.....0300
Axitronic.....3608 (DB1)
Axxon.....0303 (DB1)
Ayomi.....3525

B

B&D.....3609 (DB1)
Baird.....0311
Bang & Olufsen.....0314
Barcom.....0320
BARON.....3959
Basic Line.....0325
Bastide.....0327
Baur.....0331
Baze.....0334
Bazin.....0335
BBK.....0337
BBT.....0338
Beijing.....0345
Beko.....0346
Belgacom TV.....0349
Bell Atlantic.....0351
Bellagio.....0354
Belson.....0355 (DB1)
Benjamin.....0358
BenQ.....0359
Beon.....0361
Best.....0364
Best Buy.....0365
Bestar.....0368
Bestar-Daewoo.....0369

Binatone.....0378
Birmingham Cable
Communications.....0382
Black Diamond.....0384 (DB1)
Black Panther Line.....4196
Black Star.....0386
Blacktron.....3526
Blackway.....0388
Blaupunkt.....0390
Blue Media.....3378 (DB1)
Blue Sky.....0395
Blue Star.....0396
BlueH.....3793 (DB1)
Boca.....0399
Boghe.....0400
Bondstec.....0403
Boots.....0405
Boston.....0410
BPL.....0413
Brainwave.....0415
Brandt.....0416
Brimax.....3797 (DB1)
Brinkmann.....0423
Brionvega.....0424
Britannia.....0425
British Telecom.....0427
Broadcast.....0428
Broco.....0431
Bruns.....0435
BskyB.....0436
BSR.....0437
BT.....0438
BT Cable.....3995
BT Satellite.....3693
BT Vision.....3742
BTC.....0439
Bubu Sat.....0440
Bush.....0445
BVV.....0447

C

Cabletime.....0457
Caihong.....0462
Cambridge.....0469
Cambridge Audio.....0470
Cameron.....4032
Camundosat.....0474
Canal Digital.....0476
Canal Satellite.....0477

Canal+0478	Colombia.....0599	Daytron.....0710	DNT.....0816
Capsonic.....0486	Columbia.....0604	D-box.....0682	Dongda.....0820
Carad.....0488	Columbus.....0605	DCE.....0713 (DB1)	Donghai.....0821
Carena.....0489	Com Hem.....4561 (DB1)	DDC.....0714	Dragon Systems.....4830 (DB1)
Carrefour.....0492	Comag.....0606	De Graaf.....0716	Drake.....0825
Cascade.....0496	Comcrypt.....0610	DEC.....0717	DREAMBOX.....4392 (DB1)
Casio.....0499	CommLink.....0616	Decca.....0718	Drean.....0832
Cat.....0500	Comtech.....3776	Decsat.....0719	DSE.....0833
Catha.....4094	Concorde.....0626	Deitron.....0722	DSTV.....0835
Cathay.....0501	Condor.....0627	Delega.....3697	DTS.....0837
Catron.....0502	Conia.....0628	Denko.....0730	Dual.....0838
CCE.....0504	Connexions.....0631	Denon.....0731	Dual-Tec.....3528
Celestial.....0511	Conrad.....0633	Denver.....0733	Dumont.....0840
Centrex.....0516	Conrad Electronic...3695	Denzel.....0734	Dune.....0841
Centrum.....0519	Conrowa.....0634	Desay.....0737	Duongjie.....4101
Centurion.....0520	Contec.....0635	Desmet.....0738	Durabrand.....0842 (DB1)
Century.....0521	Continental Edison 0637	Dew.....0742	Dux.....0843
CGE.....0523	Cosat.....0645	DGM.....3566 (DB1)	D-Vision.....0684
CGV.....0524	Coship.....0646	Dgtec.....0745 (DB1)	DVX.....0847
Changcheng.....0526	Cosmel.....0647	Diamant.....0746	Dynasat.....0852
Changfei.....0527	Crosley.....0655	Diamond.....0747	Dynatron.....0855
Changhai.....0529	Crown.....0658	DICRA.....4938 (DB1)	Dynex.....3476
Changhong.....0530	Cryptovision.....0661	Digatron.....0751	
Channel Master.....0531	CS Electronics.....0663	Digality.....0755	E
Chaparral.....0533	CTC.....0664	Digihome.....0758 (DB1)	Easy Home.....3700
Cherokee.....0536	C-Tech.....0449	Digiline.....0759	Easy Living.....0860 (DB1)
Chess.....0538	CVG.....3996	DigiLogic.....0760 (DB1)	Echostar.....0866
Chimei.....3563	Cybercom.....0671 (DB1)	Digipro.....0762	Eclipse.....0867
Chuangjia.....4096	CyberHome.....0672	DigiQuest.....0763 (DB1)	E-Dem.....3624
Chunfeng.....0546	Cybermaxx.....3696	Digital Device.....0770 (DB1)	Edision.....3392 (DB1)
Chung Hsin.....0547	Cybertron.....0675	Digitek.....0779 (DB1)	Edison.....0875
Chunsun.....0549	Cyfrowy Polsat.....4341 (DB1)	Digitenne.....4942 (DB1)	Elap.....0877
Cimline.....0552	Cyrus.....0679	Digitor.....0781	Elbe.....0880
Cinetec.....0560		Digiturk.....0783	Elbe-Sharp.....3529
CineVision.....0562	D	DiK.....0787 (DB1)	Elcatech.....0882
Cisco.....3801 (DB1)	Daenyx.....0690	Dikom.....3391 (DB1)	Elcit.....0883
City.....0569	Daeryung.....0691	DirecTV.....0794 (DB1)	Electa.....3530
CityCom.....0570	Daewoo.....0692	Discoverer.....0796	ELECTRO TECH.....3531
Clarivox.....0576	Dainichi.....0694	Discovery.....0797	Electrohome.....0890
Classic.....0580	Dansai.....0699	Diseqc.....3698	Electus.....0894
Clatronic.....0581	Dansat.....0700	DishTV.....0801 (DB1)	Elekta.....0895
Clayton.....0582 (DB1)	Dantax.....0702	Diskxpress.....0802	Elektra.....0896
Clyde.....0588	Darty.....4266 (DB1)	Distratel.....0804	Element.....3477
Clyde Cablevision...3694	Darty Box.....4228	Distrisat.....0805	Elfunk.....0899 (DB1)
CMR.....4694 (DB1)	Datron.....4201	Ditristad.....3699	ELG.....0900
CMS.....0590	Datsura.....0703	Dixi.....0807	Elin.....0902
CMS Hightec.....0591	Dawa.....0707	DK Digital.....0808	Elite.....0903
CNT.....0594	Daytek.....0708	DMTech.....0813	Elmak.....0907
Coby.....0597	Dayton.....0709	DNR.....0815	Elonex.....4019 (DB1)

Elsat.....0908
 Elsay.....0909
 Elta.....0910
 Emanon.....0913
 Emerson.....0917
 Emme Esse.....0919
 e-motion.....3496 (DB1)
 Emperor.....0921
 eMTech.....3626 (DB1)
 Engel.....0929
 Enzer.....0934
 EP Sat.....0935
 Epsen.....0937
 Erres.....0942
 ESC.....0945
 Etron.....0949
 Etzuko.....4203
 Eurieult.....0950
 Eurocrypt.....0952
 Eurodec.....0953
 Eurofeel.....0954
 EuroLine.....0955
 Euroman.....0956
 Europa.....0957
 European.....0958
 Europhon.....0959
 Eurosat.....0962
 Eurosky.....0963
 Eurospace.....0964
 Eurostar.....0965
 Eutelsat.....0967
 Eutra.....0968
 Evesham.....0972 (DB1)
 Exator.....0974
 Expert.....0976
 Exquisit.....0978

F

Fagor Life.....4102
 Fait.....4699 (DB1)
 Feilang.....0990
 Feilu.....0991
 Feiyue.....0993
 Fenmenti.....4103
 Fenner.....0994
 Ferguson.....0996
 Fidelity.....0998
 Filmnet.....0999
 Filmnet Cablecrypt 3701

Filmnet Comcrypt..3702
 Filsai.....1000
 Finlandia.....1003
 Finlux.....1004
 FinnSat.....1005
 Fintec.....1006
 Firstline.....1008
 Fisher.....1009
 Flair Mate.....1010
 Flint.....1014
 FNR.....1016
 Formenti.....1023
 Formenti-Phoenix...1024
 Fortress.....1027
 Foxtel.....1029
 Fraba.....1030
 Fracarro.....1032 (DB1)
 France Satellite/TV..3703
 France Telecom.....1033
 Free.....4157
 Freebox.....1036
 Freecom.....1037
 Freesat.....1038
 Friac.....1040
 Frontech.....1042
 FTE.....1043
 FTEmaximal.....1044
 Fuba.....1045
 Fugionkyo.....1046
 Fujicom.....1048 (DB1)
 Fujitsu.....1052
 Fujitsu General.....1053
 Fujitsu Siemens.....1054 (DB1)
 Funai.....1056

G

Galaxi.....1068
 Galaxis.....1069
 Galaxisat.....1070
 Gardiner.....1073
 GBC.....1078
 GbSAT.....1079 (DB1)
 Geant Casino.....1082
 GEC.....1083
 Geloso.....1087
 General.....1090
 General Instrument 1093
 General Satellite.....1094 (DB1)
 General Technic.....1095

Genexxa.....1097
 Gericom.....1103
 GFM.....3820
 Giant.....1113
 Giec.....1115
 Global Solutions.....1120
 Global Sphere.....1121
 Globo.....1122 (DB1)
 GMI.....1124
 Go Video.....1126
 Gold.....3823 (DB1)
 Gold Box.....1131
 Golden Channel.....1133
 GoldHand.....1136
 Goldline.....1138
 GoldStar.....1140
 Gooding.....1141
 Goodmans.....1142
 Gorenje.....1144
 GPM.....1149
 Gradiente.....1151
 Graetz.....1152
 Gran Prix.....1153 (DB1)
 Granada.....1154
 Grandin.....1156
 Great Wall.....4105
 Gronic.....1160
 Grothusen.....1161
 Grundig.....1162
 Grunkel.....1164
 G-Sat.....1067
 GVG.....1169

H

H&B.....3635
 Haaz.....1172
 Haensel & Gretel...1173
 Haier.....1175
 Haihong.....1176
 Halifax.....1179
 Hallo.....4563 (DB1)
 Hampton.....1183
 Hanns.G.....3478 (DB1)
 Hannspree.....1189 (DB1)
 Hanseatic.....1190
 Hantarex.....1192
 Hantor.....1193
 Hanuri.....1194
 Harman/Kardon.....1198

Harting und Helling 1201
 Harwood.....1204
 Hase & Igel.....1205
 Hathw@y.....3399 (DB1)
 Hauppauge.....1206
 HB.....1209 (DB1)
 HCM.....1210
 Heliocom.....1218
 Helium.....1220
 Hema.....1222
 Hemmermann.....1223
 Henss.....1224 (DB1)
 Hifivox.....1233
 Higashi.....1234
 Highline.....1236
 Hikona.....1237
 HilLine.....3533
 HiMAX.....1241
 Hinari.....1243
 Hirschmann.....1246
 Hisawa.....1247
 Hisense.....1249
 Hitachi.....1251
 Hitachi Fujian.....1252
 Hitsu.....1257
 HNE.....1260
 Hoeher.....1262
 Hoher.....4504 (DB1)
 Home Tech Industries
1266
 Homecast.....1268
 HomeChoice.....1269
 Hongmei.....1272
 Hornet.....1276 (DB1)
 Hornyphon.....1277
 Hoshai.....1278
 Houston.....1280
 Huafa.....1287
 Huanghaimei.....1288
 Huanghe.....1289
 Huanglong.....1290
 Huangshan.....1291
 Huanryu.....1292
 Huari.....1294
 Hughes Network Systems
1296 (DB1)
 Hugoson.....1297 (DB1)
 Huijiaban.....4108
 Humax.....1298

Huth.....1305
 Hygashi.....1308
 Hyper.....1309
 HyperVision.....1311
 Hypson.....1312
 Hyundai.....1315

I

Iberia.....1320
 ICE.....1324
 ICeS.....1325
 ID Digital.....1329
 Iekei.....1332 (DB1)
 IIsonic.....1334 (DB1)
 Iiyama.....1335 (DB1)
 Imex.....1344
 Impego.....4207
 Imperial.....1346
 Indesit.....1349
 Indiana.....1350
 Indovision.....1351 (DB1)
 Ingelen.....1354
 Ingersol.....1355
 Inno Hit.....1358
 Innovation.....1360
 Interactive.....3534
 Interbuy.....1376
 Interfunk.....1377
 Internal.....1379
 International.....1380
 Interstar.....1383
 Intertronic.....1384
 Intervision.....1386
 InVideo.....1388
 IR.....4110
 Irradio.....1396
 Isukai.....1402
 ITC.....1404
 ITS.....1405
 ITT.....1406
 ITT Nokia.....1407
 ITV.....1408

J

Janeil.....1414
 JEC.....1426
 Jepssen.....1430 (DB1)
 Jerold.....1431
 JGC.....1434 (DB1)

Jiahua.....1435
 Jinhai.....1439
 Jinxing.....1442
 Johansson.....1449
 JOK.....1451
 JSR.....1459
 JVC.....1464

K

Kabel Deutschland.....1468
 Kabel Digital.....4448 (DB1)
 Kaisui.....1471
 Kamm.....1474
 Kamosonic.....3535
 Kamp.....1475
 Kangchong.....1476
 Kanghua.....1477
 Kangwei.....4115
 Kansai.....1480
 Kansas Technologies.....1481 (DB1)
 Kaon.....1482 (DB1)
 Kapsch.....1483
 Karcher.....1484
 Kathrein.....1486
 Kathrein Eurostar.....3707
 Kawa.....1487
 Kawasho.....1489
 Kendo.....1500
 Kennedy.....1504
 Kennex.....1505
 Kenwood.....1507
 Key West.....1509
 KeyPlug.....3646
 KIC.....1512
 Kiiro.....1513
 Kingavon.....1519
 Kingsley.....1520
 Kiota.....1522
 Kiss.....1524
 Kiton.....1525
 Klap.....1526
 Kneissel.....1535
 Koda.....1539
 Kolin.....1541
 Kolon.....1542
 Kolster.....1543
 Konig.....1547
 Konka.....1548

Korpel.....1552
 Korting.....1554
 Kosmos.....1557
 Koyoda.....1561
 KPN.....4941 (DB1)
 KR.....1562
 Kreiling.....1566 (DB1)
 Kreismeyer.....1567
 K-SAT.....1467
 KTV.....1572
 Kuro.....1579
 KXD.....1581
 Kyoshu.....1583
 Kyostar.....1584
 Kyoto.....1585

L

L&S Electronic.....1588
 Lafayette.....1591
 LaSAT.....1597
 Lawson.....1603
 Layco.....4117
 Lecson.....1606
 Leiko.....3840 (DB1)
 Lemon.....1614
 Lenco.....1615
 Leng.....3708
 Lennox.....1616
 Lenoir.....1617
 Lenoxx.....1618 (DB1)
 Lenson.....1620
 Lesa.....1622
 Lexus.....3649
 Leyco.....1627
 LG.....1628
 LG Alps.....1629
 LG/Goldstar.....3536
 Liesenk.....3537
 Liesenk & Tter.....1630
 Liesenkotter.....1631
 Life.....3538
 Lifesat.....1632
 Lifetec.....1633
 Limit.....1637
 Linsar.....4564 (DB1)
 Lion.....1643
 Listo.....3406 (DB1)
 LiteOn.....1645
 Lloyds.....3539

Local India TV.....1653
 Lodos.....1659 (DB1)
 Loewe.....1660
 Loewe Opta.....3540
 LogicLab.....3650
 Logik.....1661
 Logisat.....4850 (DB1)
 Lorenzen.....1666
 Lorraine.....1669
 Luma.....1674
 Lumatron.....1676
 Lupus.....1678
 Lux May.....1680
 Luxor.....1683
 Lyonnaise.....3709

M

M&B.....1691
 M/A Com.....4229
 Macab.....1692
 Madison.....1698
 Magnadyne.....1702
 Magnafon.....1703
 Magnavox.....1706
 Magnex.....1707
 Magnum.....1709
 Majestic.....1713
 Maligne TV.....4851 (DB1)
 Manata.....1716
 Mandor.....1717
 Manesth.....1718
 Manhattan.....1719
 Maqma.....1722 (DB1)
 Marantz.....1724
 Marelli.....1729
 Mark.....1731
 Marquant.....1734
 Mascom.....1738
 Maspro.....1739
 Master's.....1742
 Masuda.....1744
 Matav.....1745
 Matsui.....1750
 Matsushita.....1751
 Max.....1753
 Maxdome.....3586
 Maxim.....1759 (DB1)
 MB.....3711
 MBO.....1765 (DB1)

McMichael.....	1768	MTC.....	1889	Nimbro.....	4065 (DB1)	Orsowe.....	2116
MDS.....	1772 (DB1)	MTEC.....	1890	Noblex.....	2013	Osaki.....	2118
Mecotek.....	1776	MTlogic.....	1892	Nobliko.....	2014	OSAT.....	2119
Mediabox.....	1779	Mudan.....	1896	Nogamatic.....	2016	Osio.....	2121
Mediacom.....	1780	Multichoice.....	1900	Nokia.....	2017	Oso.....	2122
Mediamarkt.....	1781	Multistandard.....	1904	Nomex.....	2018	Osume.....	2123
MediaSat.....	1782	Multisystem.....	4121	Noos.....	2019	Otto Versand.....	2126
Mediator.....	1784	Multitec.....	1906	Nordic.....	2021	Oulin.....	4123
Mediencom.....	1786 (DB1)	Multitech.....	1907	Nordmende.....	2022	Oxford.....	2131
Medion.....	1787	Muratto.....	1910	Nordvision.....	3543		
Medison.....	1788	Murphy.....	1911	Normerel.....	2024		
Mega.....	1789	Musikland.....	1915	Northcoast.....	2026	P	
MegaDrive.....	4297 (DB1)	Mustek.....	1916	Nova.....	2031	P&B.....	2132
Meletronic.....	3654	Mx Onda.....	1919	Novaplex.....	2034	Pace.....	2134
Melvox.....	1799	Myrica.....	3946 (DB1)	Novatronic.....	2035	Pacific.....	2135
Memorex.....	1800	Mysat.....	1923	Novis.....	2036	Packsat.....	2139
Memphis.....	1802	Mystral.....	1925	NTC.....	2045	Pael.....	2140
Mercury.....	1804			NTL.....	2047	Palcom.....	2144
Metronic.....	1809	N		Nu-Tec.....	2048	Palladium.....	2145
Metz.....	1810	NAD.....	1926			Palsat.....	2146
MiCO.....	1813	Naiko.....	1930	O		Palsonic.....	2147
Micro Com.....	3998	Nakamichi.....	1932	Oceanic.....	2061	Panama.....	2149
Micro electronic.....	3656	Nakimura.....	1933	Octagon.....	2062	Panasat.....	2151
Micro Technology....	1820	NanoXX.....	4045 (DB1)	Okana.....	4122	Panasonic.....	2153
Micromaxx.....	1822	Naonis.....	1936	Okano.....	2065	Panavision.....	2154
Micromedia.....	1823	National.....	1942	Omni.....	2074	Panda.....	2155
Micromega.....	1824	National Panasonic	4661	ONCEAS.....	3544	PARK.....	3951 (DB1)
Microspot.....	3849 (DB1)	Navex.....	1944	Onida.....	2081	Pathe Cinema.....	2168
Microstar.....	1827	NEC.....	1950	Onimax.....	2082	Pathe Marconi.....	2169
Microtec.....	1828	Neckermann.....	1951	Onkyo.....	2085	Patriot.....	2170
Migros.....	1832	NEI.....	1952	Onn.....	3663 (DB1)	Pausa.....	2171
Mikomi.....	1833 (DB1)	Nesco.....	1960	Ono.....	2086	peekTon.....	2178
Minato.....	1835	Netsat.....	1966	Onwa.....	2087	Pensonic.....	3778
Minax.....	1836	Network.....	1968	Onyx.....	3864 (DB1)	Perdio.....	2185
Minerva.....	1838	Neuf Telecom.....	3999	Oopla.....	2088	Perfekt.....	2186
Minoka.....	1840	Neufunk.....	1970	Opera.....	2090	Philco.....	2192
Minowa.....	1843	Neuhaus.....	1971	Optex.....	2093	Philharmonic.....	2194
Mirai.....	1849 (DB1)	Neuling.....	1972 (DB1)	Optim.....	2094	Philips.....	2195
Mitsubishi.....	1855	Neusat.....	1974	Optus.....	2100	Philips Magnavox....	3715
Mivar.....	1857	Nevir.....	1977	Orange.....	3866	Phocus.....	2198 (DB1)
Mizuda.....	1860	New Tech.....	1979	Orava.....	2101	Phoenix.....	2199
MNET.....	1862	New World.....	1980	Orbit.....	2103	Phonola.....	2201
Monyka.....	1873	Next Base.....	1983	Orbitech.....	2104	Phonotrend.....	2202
Morgan Sydney.....	3712	Next Wave.....	3777	Origo.....	2110	Pioneer.....	2212
Morgan's.....	1875	Nicamagic.....	1994	Orion.....	2111	Pionier.....	2213
Motion.....	1877	Nikai.....	4566 (DB1)	Oritron.....	2112	Plantron.....	2219
Motorola.....	1878	Nikkai.....	1998	Online.....	2113	Playsonic.....	2224
Movie Time.....	1880	Nikkei.....	1999 (DB1)	Ormond.....	2114	Plu2.....	2225 (DB1)
Mr Zapp.....	3713	Nikko.....	2000	Orson.....	2115	Pointer.....	2229
						Polaroid.....	2230

Polsat..... 3716
 Poppy..... 2236
 Portland..... 2238
 Powerpoint..... 2241
 Prandoni Prince 4125
 Precision..... 2244
 Predki..... 2245
 Preisner..... 2246
 Premiere 3666
 Priesner..... 3717
 Prima..... 2253
 PrimeView 3513 (DB1)
 Prinz..... 2260
 Pro Basic 3593 (DB1)
 Pro2..... 2265 (DB1)
 Profekt..... 4126
 Profex..... 2269
 Profile..... 2271
 Profilo 2272
 Profitronic..... 2273
 Proline..... 2274
 Promax 2275
 Prosat..... 2278
 Proson..... 2281 (DB1)
 Prosonic 2282
 Protech 2284
 Protek..... 2285
 ProVision 2291
 PVP Stereo Visual Matrix
 2301
 Pye..... 2302
 Pyle..... 2303 (DB1)
 Pymi..... 2304
 Pyxis..... 2305

Q

Quadral 2314
 Quandra Vision..... 3546
 Quasar 2320
 Quelle..... 2322
 Questa 2324
 Quiero 3718

R

Radialva..... 2329
 Radio 4128
 Radiola 2330
 Radiomarelli 2331
 Radionette 2332

RadioShack..... 2333
 Radiotone..... 2334
 Radix 2335
 Rainbow 2339
 Raite 2340
 Rank..... 2345
 RBM..... 2350
 RCA 2351
 Rebox..... 2356 (DB1)
 REC..... 2357
 Recor..... 2359
 Rectiligne 2362
 Red Star 3669
 Rediffusion 2364
 Redpoint..... 2365
 Redstar..... 2366
 Reflex..... 2368
 Regency 2371
 Relisys 2374 (DB1)
 Render 4072 (DB1)
 Reoc..... 2379
 Revox..... 2383
 Revoy..... 2384
 Rex..... 2385
 RFT..... 2386
 Rhapsody..... 2387
 Rimax..... 2391
 Ritar 4718 (DB1)
 R-Line 2327
 Roadstar..... 2398
 Robotron..... 2401
 Roch 2402
 Rockdale 2403
 Ronin..... 2412
 Rover 2415
 Rowa..... 2416
 Rownsonic 2417
 Royal..... 2419
 Royal Lux..... 2420
 RTF..... 3548

S

SAB..... 2428 (DB1)
 Saba 2429
 Sabaki..... 2430
 Sabre..... 2431
 Sagem..... 2434
 Saisho..... 2437
 Saivod 2439

Sakura..... 2441
 Salora..... 2443
 Sambers 2445
 Sampo 2446
 Samsung 2448
 Samurai..... 2451
 Sandra 2454
 Sansui..... 2458
 Sanwa..... 2461
 Sanyo 2462
 Sanyuan 2464
 SAT 2470
 Sat Control..... 2471 (DB1)
 Sat Cruiser..... 2472
 Sat Partner..... 2473
 Sat Team..... 2474
 Satbox..... 2476
 Satcom..... 2477
 Satec..... 2479
 Satel..... 2480
 Satelco..... 2481
 Satford..... 2483
 Satline..... 2484
 Satmaster..... 2485
 Satplus..... 2486
 Saville 2491
 SBR..... 2492
 ScanMagic..... 2496
 Schacke..... 3720
 Schaub Lorenz..... 2500
 Schneider..... 2501
 Schoentech..... 3504 (DB1)
 Schwaiger 2502
 Scientific Atlanta 2503
 Scientific Labs..... 2504
 Scott..... 2508
 SCS 2510
 Sedea Electronique 2518
 Seeltech..... 2519
 Seemann 2521
 SEG..... 2522
 SEI..... 2524
 Sei-Sinudyne 2525
 Seitech..... 3433 (DB1)
 Seleco..... 2528
 Sencora..... 2531
 Sentra..... 2534
 Sentron..... 4216
 Septimo..... 2536

Serino 2539
 Servi Sat..... 3721
 Shanghai 2547
 Shanshui 4133
 Shaofeng..... 2549
 Sharp..... 2550
 Shencai..... 2553
 ShengCai..... 4217
 Shenyang..... 2555
 Sherwood..... 2557
 Shinelco 4074 (DB1)
 Shintom 2563
 Shintoshi..... 2564
 Shivaki..... 2567
 Shorai..... 2569
 Siam 2572
 Siarem 2573
 Siemens 2574
 Siera..... 2576
 Siesta..... 2577
 Sigmatek..... 2580
 Silva 2591
 Silva Schneider..... 2592
 Silver..... 2594
 Singer..... 2599
 Sinudyne..... 2601
 Skantic..... 2605
 Skantin..... 2606
 Skardin 2607
 Skinsat..... 3722
 SKR..... 2608
 SKY..... 2610
 Sky Digital..... 3723
 Sky Germany..... 4443 (DB1)
 SKY Italia..... 2612 (DB1)
 SkyCable..... 2617
 Skymaster..... 2621
 Skymax..... 2622
 SkySat 2625
 Skyvision..... 2630
 Skyworth 2631
 SL..... 2632
 Slim Art 2636
 SM Electronic 2639
 Smart..... 2642
 S-Media..... 3515 (DB1)
 Sogera 2649
 Solavox..... 2654
 Sonawa 2663

Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886	Tioko.....	2989
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedelex.....	2889	Tiscali.....	3442
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telanor.....	3727	TNT.....	4184
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897	Tobo.....	2999
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Soundwave.....	2689	Sysline.....	2815	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefusion.....	2915	Torx.....	3020
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Srypton.....	4138			Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Standard.....	2713	T		Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starcom.....	2722	Taishan.....	2835	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Stargate.....	2723	Taisho.....	2836	Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037
Starland.....	2726	Tandberg.....	2842	Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Starlite.....	2728	Tandy.....	2843	Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845	Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Starring.....	2733	Tashiko.....	2850	Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852	Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)	Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Stern.....	2741	TCL.....	2856	Televes.....	2937	Trident.....	3054
Strato.....	2745	TCM.....	2857	Televideo.....	2938	Trio.....	3056
Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Television.....	2939	Tristar.....	3057
Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140	Televiso.....	2941	Triumph.....	3058
STVI.....	2751	Tec.....	2861	Telewest.....	2942	TruVision.....	3061
Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863	Telewire.....	2943	TSM.....	3065
Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Temco.....	2946	Tudi.....	3068
Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071
Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Tennessee.....	2952	TVA.....	4225
Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)
Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)
Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tenson.....	2955	TVonics.....	3080
Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872	Tesla.....	3680 (DB1)	Twiner.....	3083
Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tesmet.....	3550		
Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874	Tevion.....	2962	U	
Sunwood.....	2772	Technology.....	3726	Texet.....	2963	UEC.....	3088
Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877	Thes.....	3769 (DB1)	Uher.....	3089
Superla.....	2782	Technotrend.....	2879	Thomson.....	2972	Ultravox.....	3095
Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881	Thorens.....	2973	Umax.....	3098
Supersonic.....	2787	Television.....	4307 (DB1)	Thorn.....	2974	UMC.....	3099 (DB1)
SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)	Tiankeban.....	4142	Unic Line.....	3100

Uniden	3101	Visual Innovations...	4773 (DB1)
Union	3781	Vivanco	3209
Unisat	3104	Vivax	3601 (DB1)
United	3106	Vivid	3210
United Cable	3108	Vodafone	4944 (DB1)
United Quick Star ..	4226	Volcasat	4053 (DB1)
Unitor	3110	Vortec	3217
Unity DigitalTV	4863 (DB1)	Voxson	3220
Unitymedia	4328 (DB1)	VTech	3222
Universal	3113		
Universum	3115	W	
Univox	3116	Waitec	3227
UPC	3118 (DB1)	Waltham	3230
		Watson	3233
V		Watt Radio	3234
V7 Videoseven	3130 (DB1)	Wega	3238
Variosat	3134	Wegavox	3239
VEA	3957 (DB1)	Wela	3730
Vector	3136	Welkin	3242 (DB1)
Vega	3138	Wellington	3243 (DB1)
Ventana	3142	Welltech	3244
Vestel	3148	Weltblick	3245
Vexa	3149	Weltstar	3247 (DB1)
Via Digital	3729	Weston	3251
Viasat	3153	WestStar	3519 (DB1)
Vibrant	3154	Wetekom	3252
Victor	3155	Wevasat	3253
Videologic	3165	Wewa	3254
Videologique	3166	Wharfedale	3255
Videon	4227	White Westinghouse	
Videosat	3170		3258
VideoSystem	3172	Wilson	3260 (DB1)
Videotechnic	3173	Windsor	3265 (DB1)
Videoton	3174	Windstar	3266
Videoway	3176	Winersat	3269
VideoWorks	3177	Wintel	3271 (DB1)
Vidtech	3179	Wintergarten	3272
Viewmaster	3182	Wisi	3273
Viewsonic	3186	Wittenberg	3731
Viewstar	3187	Woorisat	3280
Viore	3192 (DB1)	World-of-Vision	3282 (DB1)
Virgin	4185	Worldsat	3283
Visiola	3197	Woxter	3286
Vision	3198		
Visionetics	3199	X	
Visionic	3200	Xbox	3295
Visiopass	3203	Xcom Multimedia ..	4000
Visosat	3204	Xiahua	3299
Vistar	3207	Xiangyu	3302

Xingfu	3305	Z	
Xinghai	3306	Zanussi	3349
Xinrisong	3308	Zaunkonig	3352
XLogic	3310	Zehnder	3353
XMS	3312	Zenith	3356
Xoro	3315	ZhuHai	3364
Xrypton	3317	Ziggo	4007 (DB1)
Xsat	3318	Zinwell	3365
Xtreme	3319 (DB1)	Zodiac	3366
Xuelian	3320	Zwergnase	3371
Y			
Yakumo	3324		
Yamada	3325		
Yamaha	3326		
Yamakawa	3327		
Yamishi	3328		
Yokan	3335		
Yoko	3336		
Yorx	3340		
Yuhang	3345		
Yukai	3346		
Yüsmart	4777 (DB1)		

(DB1) Торговые марки, доступные только для версии DB1 и выше.
Версия DB расположена на наклейке с внутренней стороны отделения для элементов питания.



RU К сведению пользователя

Соответствие стандартам EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. производит и продает различные изделия потребительского назначения, которые, как и любые электронные устройства, способны излучать и принимать электромагнитные сигналы.

Одним из ведущих деловых принципов компании Philips является применение всех мер безопасности для соответствия всем действующим правовым требованиям и стандартам EMF, действующим на момент производства изделия.

Philips стремится разрабатывать, производить и распространять на рынке продукцию, которая не оказывает вредного влияния на здоровье людей. Philips подтверждает, что при правильной эксплуатации продукция является безопасной, согласно проведенным на сегодняшний день научным исследованиям.

Philips принимает активное участие в развитии международных стандартов EMF и стандартов безопасности, что позволяет планировать дальнейшие шаги по развитию стандартизации и интеграции продукции Philips.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5237 4

November 2011

www.philips.com

RTP/4811