

Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP3004/53



RU Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Универсальный пульт ДУ SRP3004	3
2	Начало работы	4-8
2.1	Установка элементов питания	4
2.2	Настройка универсального пульта ДУ	4-8
3	Работа с универсальным пультом ДУ	8-12
3.1	Кнопки и функции	8-12
3.2	Восстановление исходных функций кнопок	12
4	Обслуживание и поддержка	13-15
4.1	Часто задаваемые вопросы	13-15
4.2	Необходима помощь?	15
	Телефонная служба поддержки	15
	Список торговых марок	16-31
	К сведению пользователя	32
	Соответствие стандартам EMF	32

1 Универсальный пульт ДУ SRP3004


Поздравляем с покупкой универсального пульта ДУ Philips SRP3004. После настройки пульта с его помощью можно будет управлять четырьмя разными устройствами.

Технология Simple Setup

Благодаря запатентованной (заявленной на патент) технологии Philips Simple Setup, с помощью пульта ДУ SRP3004 можно удобно управлять телевизором, DVD-проигрывателем/рекордером, видеомагнитофоном и любыми телевизионными приставками распространенных марок, например Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat и многими другими.

Выполните указания в главе 2.2, чтобы настроить пульт ДУ для управления устройствами.


Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

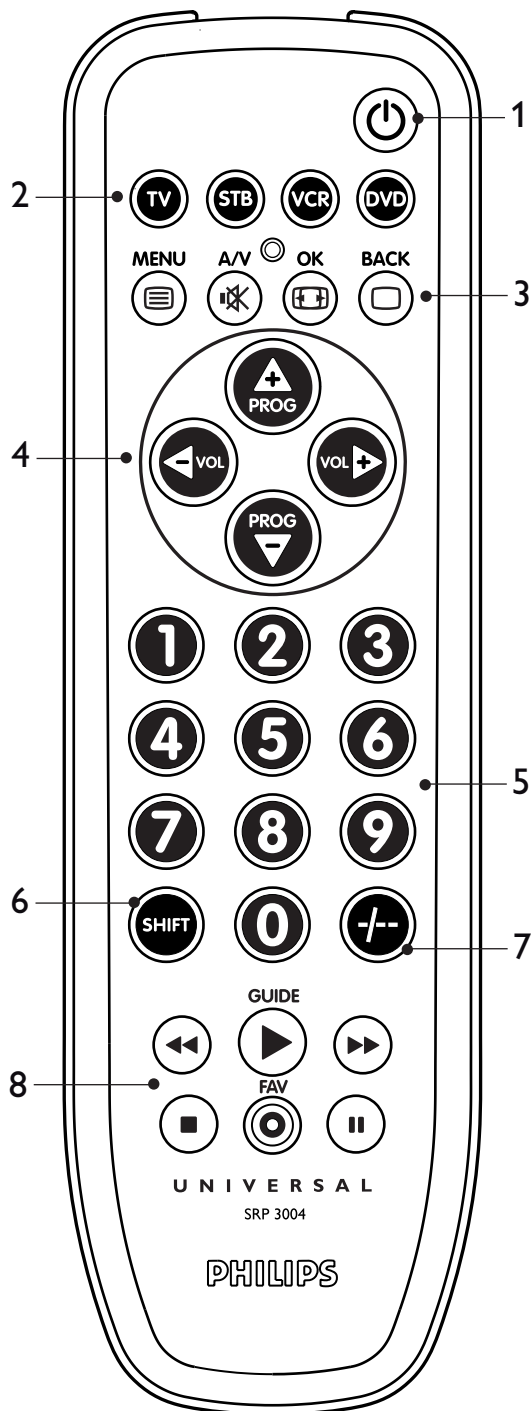

2 Начало работы

2.1 Установка элементов питания

- Вставьте 2 элемента питания типа AAA в аккумуляторный отсек, соблюдая полярность.

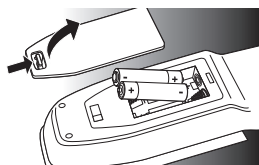

Примечание

При смене элементов питания все пользовательские настройки сохраняются в памяти пульта ДУ в течение 5 минут.

2.2 Настройка универсального пульта ДУ

Приведенный ниже пример описывает настройку кнопок универсального пульта ДУ для управления телевизором. Эти же действия можно повторить для других устройств (телеприставка, DVD-проигрыватель/рекордер или видеомagniтофон), которыми вы собираетесь управлять с помощью пульта SRP3004.

Пульт ДУ можно настроить на одновременную работу с 4 любыми из нижеперечисленных устройств:


Имя устройства	Описание
TV	стандартный телевизор, ТВ с плоским экраном и проекционный ТВ или телевизор как часть совмещенного устройства типа ТВ/видеомagniтофон, ТВ/видеомagniтофон/DVD-проигрыватель или ТВ/DVD-проигрыватель
STB	Телевизионная приставка кабельная приставка, спутниковый ресивер, устройство для приема цифрового телевизионного сигнала (DVB-T), телевидение на базе Интернет-протокола (IPTV), эфирное телевидение, декодер для телевидения высокой четкости (HDTV)

DVD	DVD-проигрыватель/рекордер (DVDR), DVD-проигрыватель со встроенным жестким диском (DVDR-HDD), Проигрыватель Blu-Ray, DVD-проигрыватель высокого разрешения (HD-DVD) или DVD-проигрыватель, как часть совмещенного устройства типа ТВ/DVD-проигрыватель, ТВ/видеомagniтофон/DVD-проигрыватель или видеомagniтофон/DVD-проигрыватель
VCR	проигрыватель/рекордер видеокассет или видеомagniтофон, как часть совмещенного устройства типа ТВ/видеомagniтофон, ТВ/видеомagniтофон/DVD-проигрыватель или видеомagniтофон/DVD-проигрыватель

Пример: настройка универсального пульта ДУ для управления телевизором.

- 1 Включите телевизор с помощью кнопки на передней панели или пульта ДУ телевизора. Настройтесь на канал № 1.

- 2 Перейдите в режим управления телевизором. Для этого удерживайте кнопку  в течение 5 секунд. Кнопка мигнет два раза и начнет светиться.

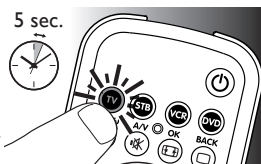


- Теперь пульт ДУ находится в режиме программирования.

- 3 В списке торговых марок на обратной стороне данного руководства найдите 4-значный код, соответствующий марке устройства.



- Каждой марке соответствует четырехзначный код. Введите код, определенный для марки вашего устройства, с помощью цифровой клавиатуры.

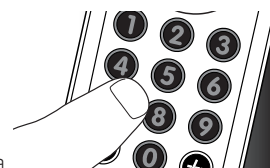

- Кнопка  мигнет два раза и начнет светиться. Если кнопка дважды быстро мигнет, это значит, что код был введен неправильно, или введен неверный код. В этом случае повторите попытку.

- 4 Направьте пульт ДУ на телевизор. **Нажмите и удерживайте** кнопку . Отпустите ее, **как только** телевизор выключится.

- Это может занять до 30 секунд.




- 5 **Включите** телевизор. Проверьте работу кнопок управления телевизором. Проверьте, например, функционирование кнопок - **PROG +** (переключение каналов) и кнопок с цифрами.

- Если кнопка не работает должным образом, **нажмите и удерживайте** ее, а затем **сразу** отпустите, как только она сработает.

Подробнее описано в разделе 2.2.2.

- 6 Нажмите кнопку выбора устройства  **дважды**, чтобы завершить настройку.
- Если в течение 2 минут не была нажата ни одна кнопка, пульт ДУ выйдет из режима настройки, автоматически сохранив все настройки.

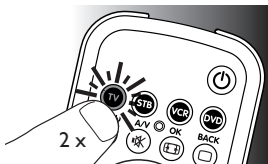

Важная информация

Если вы допустили ошибку.

- Нажмите кнопку выбора устройства **дважды**, чтобы выйти из меню настройки.
- Повторите действия по установке с начала.
- Если устройство не реагирует на все или некоторые команды пульта ДУ или не удастся найти код для нужной марки изделия, вернитесь к шагу 3 и введите '9, 9, 9, 9', затем перейдите к шагу 4. В базе данных будет выполнен поиск кода, подходящего для вашей марки телевизора. Поиск в базе данных может занять до 15 минут.

2.2.1 Настройка пульта ДУ для управления другими устройствами (телеприставка, DVD-проигрыватель/рекордер и видеомаягнитофон)

- 1 Убедитесь, что принимающее устройство отвечает на сигнал. Например: вставьте диск в DVD-проигрыватель/рекордер или видеокассету в видеомаягнитофон.
- 2 Затем выполните шаги 2-6 из раздела 'Настройка пульта ДУ для управления телевизором'. Убедитесь, что вы правильно нажимаете кнопку выбора устройства: ,  или .

2.2.2 Исправление функций кнопок

После правильной настройки с помощью пульта ДУ можно будет управлять всеми устройствами. Однако, возможно, что при первом использовании пульта ДУ некоторые кнопки не будут функционировать должным образом. В этом случае необходимо выполнить поиск для альтернативных вариантов.



Примечание

Исправление функций кнопок невозможно в случае, если код был обнаружен с помощью полного поиска по базе данных (с кодом '9, 9, 9, 9').

Во время начальной установки

- 1 Убедитесь, что на устройстве, принимающем сигнал с пульта ДУ, выполнены необходимые условия для работы пульта. Например, при настройке кнопки воспроизведения для DVD-проигрывателя убедитесь, что DVD-диск вставлен в проигрыватель, в противном случае кнопка воспроизведения работать не будет.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку, которая не работает, и **сразу** же отпустите ее, когда устройство ответит на команду. Повторите данное действие для всех неработающих кнопок.
- Если кнопка по-прежнему не работает должным образом, удерживайте ее дольше.


После начальной установки

- 1 Убедитесь, что на устройстве, принимающем сигнал с пульта ДУ, выполнены необходимые условия для работы пульта. Например, при настройке кнопки воспроизведения для DVD-проигрывателя убедитесь, что DVD-диск вставлен в проигрыватель, в противном случае кнопка воспроизведения работать не будет.

- 2 Выберите устройство для управления (например, DVD-плеер). С помощью кнопки выбора устройства  выберите DVD-проигрыватель.



- 3 Одновременно нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение 5 секунд.

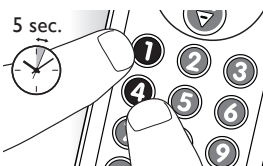

- Теперь пульт ДУ находится в режиме программирования.

- 4 Нажмите и удерживайте кнопку, которая не работает, и сразу же отпустите ее, когда устройство ответит на команду.

- Если кнопка по-прежнему не работает должным образом, удерживайте ее дольше.

- 5 Нажмите кнопку выбора

-  дважды, чтобы сохранить установки и выйти из режима настройки.



- Если в течение 5 минут не была нажата ни одна кнопка, пульт ДУ выйдет из режима настройки, автоматически сохранив все настройки.

3 Работа с универсальным пультом ДУ

3.1 Кнопки и функции

На странице 2 приведен обзор всех кнопок пульта ДУ. Проверьте работу кнопок управления устройствами.



Примечания

- Названия кнопок пульта ДУ SRP3004 могут отличаться от названий кнопок оригинального пульта ДУ с аналогичными функциями (например, 'Info' (Инфо) / 'Display' (Дисплей)).
- Для управления устройствами с помощью пульта ДУ SRP3004 могут использоваться только функции, доступные с помощью оригинального пульта ДУ.

- 1  включение / выключение выбранного устройства.



Примечание

Для некоторых марок / типов телевизоров данная кнопка имеет только функцию выключения телевизора. Необходимо нажать цифровую кнопку (прямой выбор канала), чтобы снова включить телевизор.

- 2     device selection buttons.
- select the device to be operated.
 - light up when a remote control command is being sent.

- 3  DVD:

- включение/выключение меню диска.
- нажатие в сочетании с кнопкой  - вход в системное меню.

Телевизор:

- включение/отключение телетекста.
- нажатие в сочетании с кнопкой  - вход в меню телевизора.

Видеомагнитофон:

- нажатие в сочетании с кнопкой  - вход в меню видеомагнитофона.

STB:

- открытие меню телевизионной приставки, службы Box office, списка.
- нажатие в сочетании с  - отключение/включение телетекста.



- отключение звука телевизора.

- нажатие в сочетании с : выбор внешнего аудио- видеовхода.



- Телевизор:

- выбор широкоформатного экрана телевизора (16:9).

- нажатие в сочетании с : подтверждение выбора.

- DVD: нажатие в сочетании с : выбор режима воспроизведения.

-  - переход в меню на один уровень назад или выход из меню.
- отключение телетекста телевизора.
DVD: нажатие в сочетании с : доступ к Showview.

4



- **PROG +** - выбор предыдущего или следующего канала/программы.
- нажатие в сочетании с : перемещение курсора вверх или вниз по меню.
- **VOL +** - регулировка громкости телевизора.
- нажатие в сочетании с : перемещение курсора влево/вправо по меню.

5



- 1 Телевизор: информация, отображение.
DVD/STB: информация, отображение, название.
2 Телевизор/видеомагнитофон/
DVD/STB: выход из меню.
4 Телевизор/DVD/STB: выбор субтитров.
5 Телевизор: выбор предыдущего изображения.
DVD: повтор.
STB: последний.
6 Телевизор/видеомагнитофон/
DVD/STB: таймер отключения.
7 STB: *.
8 STB: #.
6  дополнительные функции. При одновременном нажатии со второй кнопкой, вторая кнопка получит другую функцию. Доступны только функции, представленные на модели оригинального пульта ДУ.

7



- выбор между однозначным и двузначным номером телеканала и номером, имеющим более трех цифр.

8



-  Телевизор: красная кнопка режима Fast text.
STB: красная кнопка, С. Видеомагнитофон/DVD/STB: быстрый поиск назад.
▶ / **GUIDE** Видеомагнитофон/DVD: запуск воспроизведения.
DVD: нажатие в сочетании с : выбор электронного программного гида.
STB: выбор электронного справочника телепрограмм. Нажатие в сочетании с : начало воспроизведения.
▶▶ Телевизор: синяя кнопка режима Fast text.
STB: синяя кнопка, В. Нажатие в сочетании с : быстрый поиск вперед.
Видеомагнитофон/DVD: быстрый поиск вперед.
■ Телевизор: зеленая кнопка режима Fast text.
Видеомагнитофон/DVD: остановка воспроизведения / записи.
STB: зеленая кнопка, D. Нажатие в сочетании с : остановка воспроизведения.
● / **FAV** Телевизор: белая кнопка режима Fast text.
Видеомагнитофон/DVD: начало записи. Нажатие в сочетании с : доступ к списку избранного.
STB: избранное. Нажатие в сочетании с : начало записи.

- II..... Телевизор: желтая кнопка режима Fast text.
 Видеомагнитофон/DVD:
 остановка воспроизведения/записи.
 STB: желтая кнопка, A. Нажатие в сочетании с : приостановка воспроизведения.

3.2 Восстановление исходных функций кнопок

Если настроенная кнопка (см. раздел 2.2.2) по-прежнему не работает должным образом, можно восстановить исходную функцию данной кнопки.

- 1 В текущем режиме устройства нажмите и удерживайте цифровые кнопки **1** и **6** в течение **5 секунд**.
 - Теперь пульт ДУ находится в режиме программирования.
- 2 Нажмите цифровые кнопки **9**, **9** и **6** в указанном порядке.
 - После каждого нажатия кнопка выбора устройства будет мигать один раз.
- 3 **Дважды** нажмите кнопку, исходную функцию которой необходимо восстановить. Например, кнопку .
 - После каждого нажатия кнопка выбора устройства будет мигать один раз.
 - Кнопка выбора устройства мигнет еще раз для подтверждения восстановления исходной функции.

4 Обслуживание и поддержка

4.1 Часто задаваемые вопросы

В этом разделе содержатся ответы на наиболее часто задаваемые вопросы об универсальном пульте дистанционного управления.

4.1.1 Настройка

Не удается войти в режим настройки.

Слишком низкий уровень заряда элементов питания или срок службы элементов питания истек.

- Замените элементы питания. Сведения о замене элементов питания см. в разделе 2.1. После замены элементов питания убедитесь, что пульт ДУ можно использовать для управления телевизором. В противном случае необходимо снова выполнить настройку пульта ДУ. Для этого см. раздел 2.2.

Код для марки моего устройства отсутствует в списке торговых марок в кратком руководстве.

В этом списке торговых марок приведены только наиболее распространенные торговые марки телевизоров, телеприставок, DVD-проигрывателей/рекордеров и видеомагнитофонов.

- Полный список торговых марок приведен на стр. 16-31 данного руководства.
- Если необходимая торговая марка отсутствует в полном списке торговых марок, в качестве 4-значного кода используйте '9999'. Примечание. При использовании кода '9999' настройка может занять больше времени (до 15 минут).

При выполнении шага 4 телевизор выключается, но не включается снова при выполнении шага 5.

У некоторых моделей телевизоров других производителей (например, Panasonic) при длительном нажатии на одну из цифровых кнопок выполняется только включение устройства. После длительного нажатия кнопки пульта ДУ в режиме настройки вместо включения телевизора начнется процесс определения функции кнопки (см. главу 2.2.2).

- В этом случае включите телевизор с помощью кнопки на передней панели или пульта ДУ телевизора. Выполните шаг 6. Если настройка выполнена успешно, то при длительном нажатии цифровой кнопки пульта ДУ телевизор включится так же, как и при аналогичном действии с помощью оригинального пульта ДУ телевизора.

После настройки не все кнопки работают должным образом.

- Попробуйте исправить функции кнопок. См. раздел 2.2.2.

Как настроить пульт дистанционного управления для совмещенных устройств (ТВ/видеомагнитофон, ТВ/DVD, DVD/видеомагнитофон и т. д.)?

Иногда требуется настраивать различные кнопки для управления различными частями совмещенных устройств. Если пульт используется для управления телевизором с DVD-проигрывателем, то его необходимо настроить отдельно для телевизора и DVD-проигрывателя.

4.1.2 Операция

Пульт дистанционного управления не включается.

Слишком низкий уровень заряда элементов питания или срок службы элементов питания истек.

- Замените элементы питания. Сведения о замене элементов питания см. в разделе 2.1. После замены элементов питания убедитесь, что пульт ДУ можно использовать для управления телевизором. В противном случае необходимо снова выполнить настройку пульта ДУ. Для этого см. раздел 2.2.

Устройство не отвечает вообще или не отвечает на все команды кнопок.

- Убедитесь, что устройство реагирует на управление с помощью оригинального пульта ДУ.
- Попробуйте исправить функции кнопок. См. раздел 2.2.2.

Во время настройки выбран неверный код.

- Снова настройте пульт ДУ для этого устройства. Всегда проверяйте, отвечает ли устройство, прежде чем выйти из режима настройки.

Возможно, используемые кнопки имеют другое название на оригинальном пульте ДУ.

- Проверьте работу всех кнопок, чтобы найти нужную.

Кнопки телетекста не работают.

- Убедитесь, что ваш телевизор поддерживает функцию телетекста.
- Попробуйте исправить функции кнопок телетекста. См. раздел 2.2.2.
- Убедитесь, что используются правильные кнопки для включения телетекста. Для ТВ это кнопка ; для телеприставки - кнопка , нажатие в сочетании с .

4.1.3 Элементы питания

Удаляются ли настройки при замене элементов питания?

Нет. Все пользовательские настройки сохраняются в памяти пульта ДУ в течение 5 минут.



Предупреждение

Элементы питания нельзя подвергать воздействию источников чрезмерного нагревания, таким как прямые солнечные лучи, огонь и т.п.

4.2 Необходима помощь?

Рекомендуется, в первую очередь, внимательно ознакомиться с данным руководством пользователя. Руководство содержит информацию о настройке и использовании пульта ДУ.

Для получения дополнительной информации, а также при возникновении вопросов о настройке, использовании, приобретении запасных деталей, гарантии и т. д. пульта SRP3004 обратитесь к нам.

Убедитесь в наличии пульта SRP3004 под рукой, когда будете звонить в телефонную службу поддержки, чтобы операторы службы могли помочь определить, работает ли пульт SRP3004 должным образом.

Контактная информация указана в конце данного руководства пользователя.
Номер модели универсального пульта ДУ Philips - SRP3004/53

Дата покупки:/...../.....
(год/месяц/день)

Чтобы воспользоваться интерактивной службой поддержки, посетите сайт: www.philips.com/welcome

- Щелкните 'Поддержка' и следуйте указаниям на экране.



Служба за помощь

Страна	Номер телефона	Тариф
Российская Федерация	8 800 200 0880	Бесплатно

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109
1&1.....	3908	Alpha.....	0112
4Kus.....	0005	Altai.....	3690
A			
A.R. Systems.....	0012	Ambassador.....	0120
AB Sat.....	3689	Amitech.....	0130
ABC.....	0013	Amitronica.....	0131
Acme.....	3521	Amoi.....	0132
Acoustic Solutions.....	0032 (DB1)	Ampere.....	0134
Acura.....	0036	Amplivision.....	0138
ADA.....	0038	Amstrad.....	0140
ADB.....	0039	AMW.....	0143
ADC.....	0040	Anam.....	0146
Addison.....	0043	Anam National.....	0147
Adelsound.....	0044	Andersson.....	0148 (DB1)
ADL.....	0045 (DB1)	Andover.....	0149
Admiral.....	0046	Anglo.....	0151
Advent.....	0054 (DB1)	Anitech.....	0154
Adyson.....	0058	Ankaro.....	0155
AEG.....	0059	Ansonic.....	0156
Aegir.....	0060	Anttron.....	0162
Agashi.....	0063	AOC.....	0165
Agazi.....	3522	Apex.....	3691
AGB.....	0064	Apollo.....	0171
AGS.....	0067	Arc En Ciel.....	0178
Aiko.....	0069	Arcam.....	0179
Aim.....	0070	Arcam Delta.....	3524
Airis.....	0071	Arcelik.....	4791 (DB1)
Aiwa.....	0072	Arcom.....	3736 (DB1)
Akado.....	3784 (DB1)	Arcon.....	0182
Akai.....	0074	Ardem.....	0184
Akiba.....	0078	Aristona.....	0192
Akito.....	0082	Armstrong.....	0195
Akura.....	0083	Arnion.....	0196 (DB1)
Alaron.....	0085	Arthur Martin.....	0200
Alba.....	0086	ASA.....	0202
Alcatel.....	0089	Asat.....	0204
Alcyon.....	0093	Asberg.....	0205
Aldes.....	0094	ASLF.....	0211
Alice.....	0098 (DB1)	Asono.....	0212
Alize.....	0100	AssCom.....	0215 (DB1)
Alkos.....	3523	AST.....	0216
Allantide.....	0102	Astacom.....	0217
Allegro.....	0103	Aston.....	0220
Allorgan.....	0105	Astra.....	0221
Allsat.....	0106	Astro.....	0224
Allsonic.....	0107	Asuka.....	0227
Allstar.....	0108	Atacom.....	0228
		Atec.....	0230 (DB1)
		Atlanta.....	0232 (DB1)

Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378
Atori.....	0237	Birmingham Cable	
Atsat.....	0238 (DB1)	Communications.....	0382
Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)
Audiosonic.....	0264	Black Panther Line.....	4196
Audioton.....	0266	Black Star.....	0386
Audix.....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526
Aurora.....	0274	Blackway.....	0388
Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390
Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)
Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395
Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396
Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)
Avious.....	0291	Boca.....	0399
AVM.....	0294	Boghe.....	0400
Awa.....	0296	Bondstec.....	0403
Axiel.....	0297	Boots.....	0405
Axil.....	0298 (DB1)	Boston.....	0410
Axis.....	0300	BPL.....	0413
Axitronic.....	3608 (DB1)	Brainwave.....	0415
Axxon.....	0303 (DB1)	Brandt.....	0416
Ayomi.....	3525	Brimax.....	3797 (DB1)
		Brinkmann.....	0423
B			
B&D.....	3609 (DB1)	Brionvega.....	0424
Baird.....	0311	Britannia.....	0425
Bang & Olufsen.....	0314	British Telecom.....	0427
Barcom.....	0320	Broadcast.....	0428
BARON.....	3959	Broco.....	0431
Basic Line.....	0325	Bruns.....	0435
Bastide.....	0327	BskyB.....	0436
Baur.....	0331	BSR.....	0437
Baze.....	0334	BT.....	0438
Bazin.....	0335	BT Cable.....	3995
BBK.....	0337	BT Satellite.....	3693
BBT.....	0338	BT Vision.....	3742
Beijing.....	0345	BTC.....	0439
Beko.....	0346	Bubu Sat.....	0440
Belgacom TV.....	0349	Bush.....	0445
Bell Atlantic.....	0351	BVV.....	0447
Bellagio.....	0354	C	
Belson.....	0355 (DB1)	Cabletime.....	0457
Benjamin.....	0358	Caihong.....	0462
BenQ.....	0359	Cambridge.....	0469
Beon.....	0361	Cambridge Audio... ..	0470
Best.....	0364	Cameron.....	4032
Best Buy.....	0365	Camundosat.....	0474
Bestar.....	0368	Canal Digital.....	0476
Bestar-Daewoo.....	0369	Canal Satellite.....	0477

Canal+0478
 Capsonic0486
 Carad0488
 Carena0489
 Carrefour0492
 Cascade0496
 Casio0499
 Cat0500
 Catha4094
 Cathay0501
 Catron0502
 CCE0504
 Celestial0511
 Centrex0516
 Centrum0519
 Centurion0520
 Century0521
 CGE0523
 CGV0524
 Changcheng0526
 Changfei0527
 Changhai0529
 Changhong0530
 Channel Master0531
 Chaparral0533
 Cherokee0536
 Chess0538
 Chimei3563
 Chuangjia4096
 Chunfeng0546
 Chung Hsin0547
 Chunsun0549
 Cimline0552
 Cinetec0560
 CineVision0562
 Cisco3801 (DB1)
 City0569
 CityCom0570
 Clarivox0576
 Classic0580
 Clatronic0581
 Clayton0582 (DB1)
 Clyde0588
 Clyde Cablevision3694
 CMR4694 (DB1)
 CMS0590
 CMS Hightec0591
 CNT0594
 Coby0597

Colombia0599
 Columbia0604
 Columbus0605
 Com Hem4561 (DB1)
 Comag0606
 Comcrypt0610
 CommLink0616
 Comtech3776
 Concorde0626
 Condor0627
 Conia0628
 Connexions0631
 Conrad0633
 Conrad Electronic3695
 Conrowa0634
 Contec0635
 Continental Edison0637
 Cosat0645
 Coship0646
 Cosmel0647
 Crosley0655
 Crown0658
 Cryptovision0661
 CS Electronics0663
 CTC0664
 C-Tech0449
 CVG3996
 Cybercom0671 (DB1)
 CyberHome0672
 Cybermaxx3696
 Cybertron0675
 Cyfrowy Polsat4341 (DB1)
 Cyrus0679

D

Daenyx0690
 Daeryung0691
 Daewoo0692
 Dainichi0694
 Dansai0699
 Dansat0700
 Dantax0702
 Darty4266 (DB1)
 Darty Box4228
 Datron4201
 Datsura0703
 Dawa0707
 Daytek0708
 Daytron0709

Daytron0710
 D-box0682
 DCE0713 (DB1)
 DDC0714
 De Graaf0716
 DEC0717
 Decca0718
 Decsat0719
 Deitron0722
 Delega3697
 Denko0730
 Denon0731
 Denver0733
 Denzel0734
 Desay0737
 Desmet0738
 Dew0742
 DGM3566 (DB1)
 Dgtec0745 (DB1)
 Diamant0746
 Diamond0747
 DICRA4938 (DB1)
 Digatron0751
 Digality0755
 DigiHome0758 (DB1)
 Digiline0759
 DigiLogic0760 (DB1)
 Digipro0762
 DigiQuest0763 (DB1)
 Digital Device0770 (DB1)
 Digitek0779 (DB1)
 Digitenne4942 (DB1)
 Digitor0781
 Digturk0783
 DiK0787 (DB1)
 Dikom3391 (DB1)
 DirecTV0794 (DB1)
 Discoverer0796
 Discovery0797
 Diseqc3698
 DishTV0801 (DB1)
 Diskxpress0802
 Distratel0804
 Distrisat0805
 Ditristad3699
 Dixi0807
 DK Digital0808
 DMTech0813
 DNR0815

DNT0816
 Dongda0820
 Donghai0821 (DB1)
 Dragon Systems4830 (DB1)
 Drake0825
 DREAMBOX4392 (DB1)
 Drean0832
 DSE0833
 DSTV0835
 DTS0837
 Dual0838
 Dual-Tec3528
 Dumont0840
 Dune0841
 Duongjie4101
 Durabrand0842 (DB1)
 Dux0843
 D-Vision0684
 DVX0847
 Dynasat0852
 Dynatron0855
 Dynex3476

E

Easy Home3700
 Easy Living0860 (DB1)
 Echostar0866
 Eclipse0867
 E-Dem3624
 Edision3392 (DB1)
 Einhell0875
 Elap0877
 Elbe0880
 Elbe-Sharp3529
 Elcatech0882
 Elcit0883
 Electa3530
 ELECTRO TECH3531
 Electrohome0890
 Electus0894
 Elekta0895
 Elektra0896
 Element3477
 Elfunk0899 (DB1)
 ELG0900
 Elin0902
 Elite0903
 Elmak0907
 Elonex4019 (DB1)

Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702
Elsay.....	0909	Filsai.....	1000
Elta.....	0910	Finlandia.....	1003
Emanon.....	0913	Finlux.....	1004
Emerson.....	0917	FinnSat.....	1005
Emme Esse.....	0919	Fintec.....	1006
e-motion.....	3496 (DB1)	Firstline.....	1008
Emperor.....	0921	Fisher.....	1009
eMTech.....	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010
Engel.....	0929	Flint.....	1014
Enzer.....	0934	FNR.....	1016
EP Sat.....	0935	Formenti.....	1023
Epson.....	0937	Formenti-Phoenix...	1024
Erres.....	0942	Fortress.....	1027
ESC.....	0945	Foxtel.....	1029
Etron.....	0949	Fraba.....	1030
Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)
Eurieult.....	0950	France Satellite/TV.	3703
Eurocrypt.....	0952	France Telecom.....	1033
Eurodec.....	0953	Free.....	4157
Eurofeel.....	0954	Freebox.....	1036
EuroLine.....	0955	Freecom.....	1037
Euroman.....	0956	Freesat.....	1038
Europa.....	0957	Friac.....	1040
European.....	0958	Frontech.....	1042
Europhon.....	0959	FTE.....	1043
Eurosat.....	0962	FTEmaximal.....	1044
Eurosky.....	0963	Fuba.....	1045
Eurospace.....	0964	Fugionkyo.....	1046
Eurostar.....	0965	Fujicom.....	1048 (DB1)
Eutelsat.....	0967	Fujitsu.....	1052
Eutra.....	0968	Fujitsu General.....	1053
Evesham.....	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Exator.....	0974	Funai.....	1056
Expert.....	0976		
Exquisit.....	0978		

G

Galaxi.....	1068
Galaxis.....	1069
Galaxisat.....	1070
Gardiner.....	1073
GBC.....	1078
GbSAT.....	1079 (DB1)
Geant Casino.....	1082
GEC.....	1083
Geloso.....	1087
General.....	1090
General Instrument	1093
General Satellite.....	1094 (DB1)
General Technic.....	1095

F

Fagor Life.....	4102
Fait.....	4699 (DB1)
Feilang.....	0990
Feilu.....	0991
Feiyue.....	0993
Fenmenti.....	4103
Fenner.....	0994
Ferguson.....	0996
Fidelity.....	0998
Filmnet.....	0999
Filmnet Cablecrypt	3701

Genexxa.....	1097	Harting und Helling	1201
Gericom.....	1103	Harwood.....	1204
GFM.....	3820	Hase & Igel.....	1205
Giant.....	1113	Hathw@y.....	3399 (DB1)
Giec.....	1115	Hauppauge.....	1206
Global Solutions.....	1120	HB.....	1209 (DB1)
Global Sphere.....	1121	HCM.....	1210
Globo.....	1122 (DB1)	Heliocom.....	1218
GMI.....	1124	Helium.....	1220
Go Video.....	1126	Hema.....	1222
Gold.....	3823 (DB1)	Hemmermann.....	1223
Gold Box.....	1131	Henss.....	1224 (DB1)
Golden Channel.....	1133	Hifivox.....	1233
GoldHand.....	1136	Higashi.....	1234
Goldline.....	1138	Highline.....	1236
GoldStar.....	1140	Hikona.....	1237
Gooding.....	1141	HilLine.....	3533
Goodmans.....	1142	HiMAX.....	1241
Gorenje.....	1144	Hinari.....	1243
GPM.....	1149	Hirschmann.....	1246
Gradiente.....	1151	Hisawa.....	1247
Graetz.....	1152	Hisense.....	1249
Gran Prix.....	1153 (DB1)	Hitachi.....	1251
Granada.....	1154	Hitachi Fujian.....	1252
Grandin.....	1156	Hitsu.....	1257
Great Wall.....	4105	HNE.....	1260
Gronic.....	1160	Hoehner.....	1262
Grothusen.....	1161	Hoher.....	4504 (DB1)
Grundig.....	1162	Home Tech Industries	
Grunkel.....	1164		1266
G-Sat.....	1067	Homecast.....	1268
GVG.....	1169	HomeChoice.....	1269

H

H&B.....	3635	Hongmei.....	1272
Haaz.....	1172	Hornet.....	1276 (DB1)
Haensel & Gretel...	1173	Hornophon.....	1277
Haier.....	1175	Hoshai.....	1278
Haihong.....	1176	Houston.....	1280
Halifax.....	1179	Huafa.....	1287
Hallo.....	4563 (DB1)	Huanghaimei.....	1288
Hampton.....	1183	Huanghe.....	1289
Hanns.G.....	3478 (DB1)	Huanglong.....	1290
Hannspree.....	1189 (DB1)	Huangshan.....	1291
Hanseatic.....	1190	Huanryu.....	1292
Hantarex.....	1192	Huari.....	1294
Hantor.....	1193	Hughes Network Systems	
Hanuri.....	1194		1296 (DB1)
Harman/Kardon.....	1198	Hugoson.....	1297 (DB1)
		Huijiaban.....	4108
		Humax.....	1298

Huth.....1305
Hygashi.....1308
Hyper.....1309
HyperVision.....1311
Hypson.....1312
Hyundai.....1315

I

Iberia.....1320
ICE.....1324
ICeS.....1325
ID Digital.....1329
Ileki.....1332 (DB1)
IlSonic.....1334 (DB1)
Iiyama.....1335 (DB1)
Imex.....1344
Impego.....4207
Imperial.....1346
Indesit.....1349
Indiana.....1350
Indovision.....1351 (DB1)
Ingelen.....1354
Ingersol.....1355
Inno Hit.....1358
Innovation.....1360
Interactive.....3534
Interbuy.....1376
Interfunk.....1377
Internal.....1379
International.....1380
Interstar.....1383
Intertronic.....1384
Intervision.....1386
InVideo.....1388
IR.....4110
Irradio.....1396
Isukai.....1402
ITC.....1404
ITS.....1405
ITT.....1406
ITT Nokia.....1407
ITV.....1408

J

Janeil.....1414
JEC.....1426
Jepssen.....1430 (DB1)
Jerold.....1431
JGC.....1434 (DB1)

Jiahua.....1435
Jinhai.....1439
Jinxing.....1442
Johansson.....1449
JOK.....1451
JSR.....1459
JVC.....1464

K

Kabel Deutschland.....1468
Kabel Digital.....4448 (DB1)
Kaisui.....1471
Kamm.....1474
Kamosonic.....3535
Kamp.....1475
Kangchong.....1476
Kanghua.....1477
Kangwei.....4115
Kansai.....1480
Kansas Technologies.....1481 (DB1)
Kaon.....1482 (DB1)
Kapsch.....1483
Karcher.....1484
Kathrein.....1486
Kathrein Eurostar.....3707
Kawa.....1487
Kawasho.....1489
Kendo.....1500
Kennedy.....1504
Kennex.....1505
Kenwood.....1507
Key West.....1509
KeyPlug.....3646
KIC.....1512
Kiiro.....1513
Kingavon.....1519
Kingsley.....1520
Kiota.....1522
Kiss.....1524
Kiton.....1525
Klap.....1526
Kneissel.....1535
Koda.....1539
Kolin.....1541
Kolon.....1542
Kolster.....1543
Konig.....1547
Konka.....1548

Korpel.....1552
Korting.....1554
Kosmos.....1557
Koyoda.....1561
KPN.....4941 (DB1)
KR.....1562
Kreiling.....1566 (DB1)
Kreismeyer.....1567
K-SAT.....1467
KTV.....1572
Kuro.....1579
KXD.....1581
Kyoshu.....1583
Kyostar.....1584
Kyoto.....1585

L

L&S Electronic.....1588
Lafayette.....1591
LaSAT.....1597
Lawson.....1603
Layco.....4117
Lecson.....1606
Leiko.....3840 (DB1)
Lemon.....1614
Lenco.....1615
Leng.....3708
Lennox.....1616
Lenoir.....1617
Lenoxx.....1618 (DB1)
Lenson.....1620
Lesa.....1622
Lexus.....3649
Leyco.....1627
LG.....1628
LG Alps.....1629
LG/Goldstar.....3536
Liesenk.....3537
Liesenk & Tter.....1630
Liesenkotter.....1631
Life.....3538
Lifesat.....1632
Lifetec.....1633
Limit.....1637
Linsar.....4564 (DB1)
Lion.....1643
Listo.....3406 (DB1)
LiteOn.....1645
Lloyds.....3539

Local India TV.....1653
Lodos.....1659 (DB1)
Loewe.....1660
Loewe Opta.....3540
LogicLab.....3650
Logik.....1661
Logisat.....4850 (DB1)
Lorenzen.....1666
Lorraine.....1669
Luma.....1674
Lumatron.....1676
Lupus.....1678
Lux May.....1680
Luxor.....1683
Lyonnaise.....3709

M

M&B.....1691
M/A Com.....4229
Macab.....1692
Madison.....1698
Magnadyne.....1702
Magnafon.....1703
Magnavox.....1706
Magnex.....1707
Magnum.....1709
Majestic.....1713
Maligne TV.....4851 (DB1)
Manata.....1716
Mandor.....1717
Manesth.....1718
Manhattan.....1719
Maqma.....1722 (DB1)
Marantz.....1724
Marelli.....1729
Mark.....1731
Marquant.....1734
Mascom.....1738
Maspro.....1739
Master's.....1742
Masuda.....1744
Matav.....1745
Matsui.....1750
Matsushita.....1751
Max.....1753
Maxdome.....3586
Maxim.....1759 (DB1)
MB.....3711
MBO.....1765 (DB1)

McMichael.....1768	MTC.....1889	Nimbro.....4065 (DB1)	Orsowe.....2116
MDS.....1772 (DB1)	MTEC.....1890	Noblex.....2013	Osaki.....2118
Mecotek.....1776	MTlogic.....1892	Nobliko.....2014	OSAT.....2119
Mediabox.....1779	Mudan.....1896	Nogamatic.....2016	Osio.....2121
Mediacom.....1780	Multichoice.....1900	Nokia.....2017	Oso.....2122
Mediamarkt.....1781	Multistandard.....1904	Nomex.....2018	Osume.....2123
MediaSat.....1782	Multisystem.....4121	Noos.....2019	Otto Versand.....2126
Mediator.....1784	Multitec.....1906	Nordic.....2021	Oulin.....4123
Mediencom.....1786 (DB1)	Multitech.....1907	Nordmende.....2022	Oxford.....2131
Medion.....1787	Muratto.....1910	Nordvision.....3543	
Medison.....1788	Murphy.....1911	Normerel.....2024	
Mega.....1789	Musikland.....1915	Northcoast.....2026	P
MegaDrive.....4297 (DB1)	Mustek.....1916	Nova.....2031	P&B.....2132
Meletronic.....3654	Mx Onda.....1919	Novaplex.....2034	Pace.....2134
Melvox.....1799	Myrica.....3946 (DB1)	Novatronic.....2035	Pacific.....2135
Memorex.....1800	Mysat.....1923	Novis.....2036	Packsat.....2139
Memphis.....1802	Mystral.....1925	NTC.....2045	Pael.....2140
Mercury.....1804		NTL.....2047	Palcom.....2144
Metronic.....1809	N	Nu-Tec.....2048	Palladium.....2145
Metz.....1810	NAD.....1926		Palsat.....2146
MiCO.....1813	Naiko.....1930	O	Palsonic.....2147
Micro Com.....3998	Nakamichi.....1932	Oceanic.....2061	Panama.....2149
Micro electronic.....3656	Nakimura.....1933	Octagon.....2062	Panasat.....2151
Micro Technology...1820	NanoXX.....4045 (DB1)	Okana.....4122	Panasonic.....2153
Micromaxx.....1822	Naonis.....1936	Okano.....2065	Panavision.....2154
Micromedia.....1823	National.....1942	Omni.....2074	Panda.....2155
Micromega.....1824	National Panasonic 4661	ONCEAS.....3544	PARK.....3951 (DB1)
Microspot.....3849 (DB1)	Navex.....1944	Onida.....2081	Pathe Cinema.....2168
Microstar.....1827	NEC.....1950	Onimax.....2082	Pathe Marconi.....2169
Microtec.....1828	Neckermann.....1951	Onkyo.....2085	Patriot.....2170
Migros.....1832	NEI.....1952	Onn.....3663 (DB1)	Pausa.....2171
Mikomi.....1833 (DB1)	Nesco.....1960	Ono.....2086	peekTon.....2178
Minato.....1835	Netsat.....1966	Onwa.....2087	Pensonic.....3778
Minax.....1836	Network.....1968	Onyx.....3864 (DB1)	Perdio.....2185
Minerva.....1838	Neuf Telecom.....3999	Oopla.....2088	Perfekt.....2186
Minoka.....1840	Neufunk.....1970	Opera.....2090	Philco.....2192
Minowa.....1843	Neuhaus.....1971	Optex.....2093	Philharmonic.....2194
Mirai.....1849 (DB1)	Neuling.....1972 (DB1)	Optim.....2094	Philips.....2195
Mitsubishi.....1855	Neusat.....1974	Optus.....2100	Philips Magnavox...3715
Mivar.....1857	Nevir.....1977	Orange.....3866	Phocus.....2198 (DB1)
Mizuda.....1860	New Tech.....1979	Orava.....2101	Phoenix.....2199
MNET.....1862	New World.....1980	Orbit.....2103	Phonola.....2201
Monyka.....1873	Next Base.....1983	Orbitech.....2104	Phonotrend.....2202
Morgan Sydney.....3712	Next Wave.....3777	Origo.....2110	Pioneer.....2212
Morgan's.....1875	Nicamagic.....1994	Orion.....2111	Pionier.....2213
Motion.....1877	Nikai.....4566 (DB1)	Oritron.....2112	Plantron.....2219
Motorola.....1878	Nikkai.....1998	Online.....2113	Playsonic.....2224
Movie Time.....1880	Nikkei.....1999 (DB1)	Ormond.....2114	Plu2.....2225 (DB1)
Mr Zapp.....3713	Nikko.....2000	Orson.....2115	Pointer.....2229
			Polaroid.....2230

Polsat.....	3716	RadioShack.....	2333	Sakura.....	2441	Serino.....	2539
Poppy.....	2236	Radiotone.....	2334	Salora.....	2443	Servi Sat.....	3721
Portland.....	2238	Radix.....	2335	Sambers.....	2445	Shanghai.....	2547
Powerpoint.....	2241	Rainbow.....	2339	Sampo.....	2446	Shanshui.....	4133
Prandoni Prince.....	4125	Raite.....	2340	Samsung.....	2448	Shaofeng.....	2549
Precision.....	2244	Rank.....	2345	Samurai.....	2451	Sharp.....	2550
Predki.....	2245	RBM.....	2350	Sandra.....	2454	Shencai.....	2553
Preisner.....	2246	RCA.....	2351	Sansui.....	2458	ShengCai.....	4217
Premiere.....	3666	Rebox.....	2356 (DB1)	Sanwa.....	2461	Shenyang.....	2555
Priesner.....	3717	REC.....	2357	Sanyo.....	2462	Sherwood.....	2557
Prima.....	2253	Recor.....	2359	Sanyuan.....	2464	Shinelco.....	4074 (DB1)
PrimeView.....	3513 (DB1)	Rectiligne.....	2362	SAT.....	2470	Shintom.....	2563
Prinz.....	2260	Red Star.....	3669	Sat Control.....	2471 (DB1)	Shintoshi.....	2564
Pro Basic.....	3593 (DB1)	Rediffusion.....	2364	Sat Cruiser.....	2472	Shivaki.....	2567
Pro2.....	2265 (DB1)	Redpoint.....	2365	Sat Partner.....	2473	Shorai.....	2569
Profekt.....	4126	Redstar.....	2366	Sat Team.....	2474	Siam.....	2572
Profex.....	2269	Reflex.....	2368	Satbox.....	2476	Siarem.....	2573
Profile.....	2271	Regency.....	2371	Satcom.....	2477	Siemens.....	2574
Profilo.....	2272	Relisys.....	2374 (DB1)	Satec.....	2479	Siera.....	2576
Profitronic.....	2273	Render.....	4072 (DB1)	Satel.....	2480	Siesta.....	2577
Proline.....	2274	Reoc.....	2379	Satelco.....	2481	Sigmathek.....	2580
Promax.....	2275	Revox.....	2383	Satford.....	2483	Silva.....	2591
Prosat.....	2278	Revoy.....	2384	Satline.....	2484	Silva Schneider.....	2592
Proson.....	2281 (DB1)	Rex.....	2385	Satmaster.....	2485	Silver.....	2594
Prosonic.....	2282	RFT.....	2386	Satplus.....	2486	Singer.....	2599
Protech.....	2284	Rhapsody.....	2387	Saville.....	2491	Sinudyne.....	2601
Protek.....	2285	Rimax.....	2391	SBR.....	2492	Skantic.....	2605
ProVision.....	2291	Ritar.....	4718 (DB1)	ScanMagic.....	2496	Skantin.....	2606
PVP Stereo Visual Matrix.....	2301	R-Line.....	2327	Schacke.....	3720	Skardin.....	2607
Pye.....	2302	Roadstar.....	2398	Schaub Lorenz.....	2500	Skinsat.....	3722
Pyle.....	2303 (DB1)	Roadstar.....	2398	Schneider.....	2501	SKR.....	2608
Pymi.....	2304	Robotron.....	2401	Schoentech.....	3504 (DB1)	SKY.....	2610
Pyxis.....	2305	Roch.....	2402	Schwaiger.....	2502	Sky Digital.....	3723
Q		Rockdale.....	2403	Scientific Atlanta.....	2503	Sky Germany.....	4443 (DB1)
Quadral.....	2314	Ronin.....	2412	Scientific Labs.....	2504	SKY Italia.....	2612 (DB1)
Quandra Vision.....	3546	Rover.....	2415	Scott.....	2508	SkyCable.....	2617
Quasar.....	2320	Rowa.....	2416	SCS.....	2510	Skymaster.....	2621
Quelle.....	2322	Rownsonic.....	2417	Sede Electronique.....	2518	Skymax.....	2622
Quella.....	2322	Royal.....	2419	Seeltech.....	2519	SkySat.....	2625
Questa.....	2324	Royal Lux.....	2420	Seemann.....	2521	Skyvision.....	2630
Quiero.....	3718	RTF.....	3548	SEG.....	2522	Skyworth.....	2631
R		S		SEI.....	2524	SL.....	2632
Radialva.....	2329	SAB.....	2428 (DB1)	Sei-Sinudyne.....	2525	Slim Art.....	2636
Radio.....	4128	Saba.....	2429	Seitech.....	3433 (DB1)	SM Electronic.....	2639
Radiola.....	2330	Sabaki.....	2430	Seleco.....	2528	Smart.....	2642
Radiomarelli.....	2331	Sabre.....	2431	Sencora.....	2531	S-Media.....	3515 (DB1)
Radionette.....	2332	Sagem.....	2434	Sentra.....	2534	Sogera.....	2649
		Saisho.....	2437	Sentron.....	4216	Solavox.....	2654
		Saivod.....	2439	Septimo.....	2536	Sonawa.....	2663

Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886	Tioko.....	2989
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedelex.....	2889	Tiscali.....	3442
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telanor.....	3727	TNT.....	4184
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897	Tobo.....	2999
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Soundwave.....	2689	Sysline.....	2815	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefusion.....	2915	Torx.....	3020
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Srypton.....	4138			Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Standard.....	2713	T		Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starcom.....	2722	Taishan.....	2835	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Stargate.....	2723	Taisho.....	2836	Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037
Starland.....	2726	Tandberg.....	2842	Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Starlite.....	2728	Tandy.....	2843	Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845	Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Starring.....	2733	Tashiko.....	2850	Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852	Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)	Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Stern.....	2741	TCL.....	2856	Televes.....	2937	Trident.....	3054
Strato.....	2745	TCM.....	2857	Televideo.....	2938	Trio.....	3056
Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Television.....	2939	Tristar.....	3057
Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140	Televisio.....	2941	Triumph.....	3058
STVI.....	2751	Tec.....	2861	Telewest.....	2942	TruVision.....	3061
Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863	Telewire.....	2943	TSM.....	3065
Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Temco.....	2946	Tudi.....	3068
Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071
Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Tennessee.....	2952	TVA.....	4225
Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)
Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)
Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tenson.....	2955	TVonics.....	3080
Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872	Tesla.....	3680 (DB1)	Twinner.....	3083
Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tesmet.....	3550		
Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874	Tevion.....	2962	U	
Sunwood.....	2772	Technology.....	3726	Texet.....	2963	UEC.....	3088
Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877	Thes.....	3769 (DB1)	Uher.....	3089
Superla.....	2782	Technotrend.....	2879	Thomson.....	2972	Ultravox.....	3095
Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881	Thorens.....	2973	Umax.....	3098
Supersonic.....	2787	Television.....	4307 (DB1)	Thorn.....	2974	UMC.....	3099 (DB1)
SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)	Tiankeban.....	4142	Unic Line.....	3100

Uniden	3101	Visual Innovations...	4773 (DB1)
Union	3781	Vivanco	3209
Unisat	3104	Vivax	3601 (DB1)
United	3106	Vivid	3210
United Cable	3108	Vodafone	4944 (DB1)
United Quick Star ..	4226	Volcasat	4053 (DB1)
Unitor	3110	Vortec	3217
Unity DigitalTV	4863 (DB1)	Voxson	3220
Unitymedia	4328 (DB1)	VTech	3222
Universal	3113		
Universum	3115	W	
Univox	3116	Waitec	3227
UPC	3118 (DB1)	Waltham	3230
		Watson	3233
V		Watt Radio	3234
V7 Videoseven	3130 (DB1)	Wega	3238
Variosat	3134	Wegavox	3239
VEA	3957 (DB1)	Wela	3730
Vector	3136	Welkin	3242 (DB1)
Vega	3138	Wellington	3243 (DB1)
Ventana	3142	Welltech	3244
Vestel	3148	Weltblick	3245
Vexa	3149	Weltstar	3247 (DB1)
Via Digital	3729	Weston	3251
Viasat	3153	WestStar	3519 (DB1)
Vibrant	3154	Wetekom	3252
Victor	3155	Wevasat	3253
Videologic	3165	Wewa	3254
Videologique	3166	Wharfedale	3255
Videon	4227	White Westinghouse	
Videosat	3170		3258
VideoSystem	3172	Wilson	3260 (DB1)
Videotechnic	3173	Windsor	3265 (DB1)
Videoton	3174	Windstar	3266
Videoway	3176	Winersat	3269
VideoWorks	3177	Wintel	3271 (DB1)
Vidtech	3179	Wintergarten	3272
Viewmaster	3182	Wisi	3273
Viewsonic	3186	Wittenberg	3731
Viewstar	3187	Woorisat	3280
Viore	3192 (DB1)	World-of-Vision	3282 (DB1)
Virgin	4185	Worldsat	3283
Visiola	3197	Woxter	3286
Vision	3198		
Visionetics	3199		
Visionic	3200		
Visiopass	3203		
Visiosat	3204		
Vistar	3207		

X		Z	
Xbox	3295	Zanussi	3349
Xcom Multimedia ..	4000	Zaunkonig	3352
Xiahua	3299	Zehnder	3353
Xiangyu	3302	Zenith	3356
Xingfu	3305	ZhuHai	3364
Xinghai	3306	Ziggo	4007 (DB1)
Xinrisong	3308	Zinwell	3365
XLogic	3310	Zodiac	3366
XMS	3312	Zwergnase	3371
Xoro	3315		
Xrypton	3317		
Xsat	3318		
Xtreme	3319 (DB1)		
Xuelian	3320		
Y			
Yakumo	3324		
Yamada	3325		
Yamaha	3326		
Yamakawa	3327		
Yamishi	3328		
Yokan	3335		
Yoko	3336		
Yorx	3340		
Yuhang	3345		
Yukai	3346		
Yüsmart	4777 (DB1)		

(DB1) Торговые марки, доступные только для версии DB1 и выше.
Версия DB расположена на наклейке с внутренней стороны отделения для элементов питания.



RU К сведению пользователя

Соответствие стандартам EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. производит и продает различные изделия потребительского назначения, которые, как и любые электронные устройства, способны излучать и принимать электромагнитные сигналы.

Одним из ведущих деловых принципов компании Philips является применение всех мер безопасности для соответствия всем действующим правовым требованиям и стандартам EMF, действующим на момент производства изделия.

Philips стремится разрабатывать, производить и распространять на рынке продукцию, которая не оказывает вредного влияния на здоровье людей. Philips подтверждает, что при правильной эксплуатации продукция является безопасной, согласно проведенным на сегодняшний день научным исследованиям.

Philips принимает активное участие в развитии международных стандартов EMF и стандартов безопасности, что позволяет планировать дальнейшие шаги по развитию стандартизации и интеграции продукции Philips.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5251 5

November 2011

www.philips.com

RTP/4811