

CD-плеер большой мощности с RDS тюнером

Инструкция по эксплуатации



DEH-2700R DEH-2700RB

Зарегистрируйте Ваше изделие на www.pioneer-eur.com.
Ознакомьтесь с преимуществами регистрации в Интернет.

Pioneer *sound.vision.soul*

Содержание

Установка аппарата2

Стандартное фронтальное и тыловое крепление	2
Стандартное фронтальное крепление	2
• Установка при помощи резиновой втулки	2
• Снятие аппарата	3
Стандартное тыловое крепление	3
• Установка с использованием резьбовых отверстий на боковых стенках устройства	3
Крепежные винты для лицевой панели	3
Подключение аппарата	4

Перед началом эксплуатации6

Благодарим Вас за приобретение этого изделия компании Pioneer	6
О данном аппарате	6
Защита аппарата от кражи	6
• Снятие лицевой панели	6
• Установка лицевой панели	6

Что есть что7

Основной блок	7
---------------------	---

Включение и выключение аппарата7

Включение аппарата и выбор источника сигнала	7
Выключение аппарата	7

Тюнер8

Прслушивание радиопередач	8
Сохранение и вызов из памяти частоты вещания радиостанции	8
Настройка на мощные сигналы	8
Сохранение в памяти частот самых мощных радиостанций	8

RDS [система радиопередачи данных] ...9

Знакомство с работой системы RDS	9
Переключение дисплея RDS	9
Прием передач с RPY кодом экстренных сообщений	9
Выбор альтернативных частот	9

- Использование операции «PI Seek» [Поиск идентификатора программы]
 - Использование автопоиска «Auto PI Seek» для предварительного настроенных станций
 - Ограничения выбора радиостанций при региональном вещании
- Прием сообщений о дорожной обстановке
- Перечень кодов RPY

Встроенный CD-плеер11

Воспроизведение компакт-диска	11
Повтор воспроизведения	12
Приостановка воспроизведения компакт-диска	12

Настройка параметров звука12

Знакомство с настройками параметров звука	12
Использование настройки баланса	12
Использование эквалайзера	13
• Вызов профилей эквалайзера	13
• Настройка профилей эквалайзера	13
• Точная настройка профиля эквалайзера	13
Настройка тонкомпенсации	14
F.L.E. (Подчеркивание фронтального звучания)	14
Настройка уровней источников сигналов	14

Исходные настройки15

Установка параметров исходных настроек	15
Установка шага настройки в диапазоне FM	15
Включение/выключение функции «Auto PI Seek» [Автоматический поиск идентификатора программы]	15
Экономное потребление энергии от аккумулятора	15


Дополнительная информация16

Разъяснение сообщений об ошибках встроенного CD плеера	16
Функция отключения звука	16
CD-плеер и уход за ним	16
Диски CD-R/CD-RW	16
Технические характеристики	17

Установка аппарата

Примечания


- Перед окончательной установкой данного аппарата, временно соединив провода убедитесь, что все соединения выполнены верно, а аппарат и вся система работают должным образом.
- Для обеспечения правильного монтажа используйте только детали, прилагаемые к аппарату. Применение нештатных деталей может привести к нарушениям в работе аппарата.
- Проконсультируйтесь у продавца, требуется ли при установке аппарата сверлить отверстия или производить другие изменения в конструкции Вашего транспортного средства.
- Установите аппарат в месте, где он не будет мешать водителю и не травмирует пассажира в случае внезапной остановки автомобиля, например в чрезвычайных обстоятельствах.
- При перегреве полупроводниковый лазер будет поврежден, поэтому не устанавливайте аппарат в горячих местах - например, рядом с выпускным отверстием отопителя.
- Аппарат может не обеспечивать свои оптимальные характеристики при установке под углом, превышающим 60° от горизонтали.

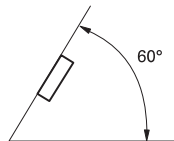

Стандартное фронтальное и тыловое крепление



Данное устройство может устанавливаться как с фронтальным креплением (обычное стандартное крепление на панели), так и с тыловым креплением (стандартное тыловое крепление с использованием резьбовых отверстий на боковых стенках устройства). Подробности приведены в следующих иллюстрированных методиках по установке.

Установка при помощи резиновой втулки

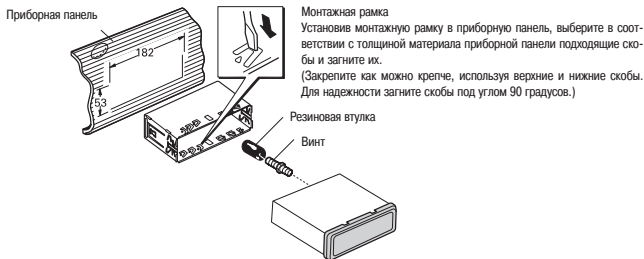

Установка аппарата


Снятие аппарата

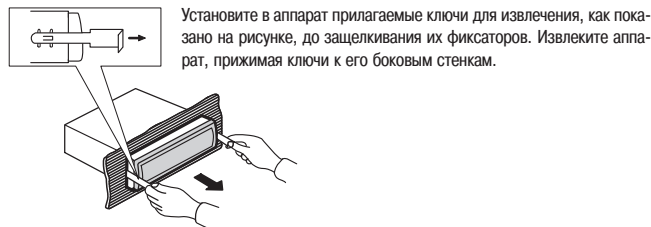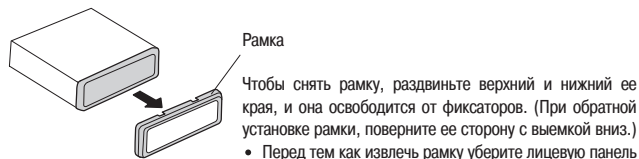


Стандартное тыловое крепление

Установка с использованием резьбовых отверстий на боковых стенках устройства


1. Снимите рамку

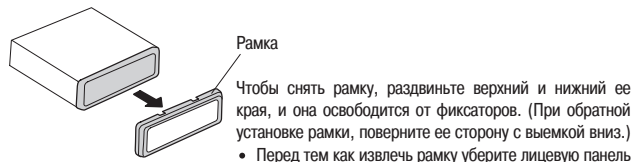

2. Прикрепите аппарат к заводскому кронштейну для установки радиоприемника.

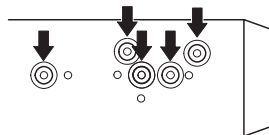


Выберите положение, в котором совпадут крепежные отверстия на кронштейне и устройстве, и закрутите по 2 винта с каждой стороны. В зависимости от формы крепежных отверстий на кронштейне, используйте винты со скошенными головками (5 x 8 мм) или с потайными головками (5 x 9 мм).

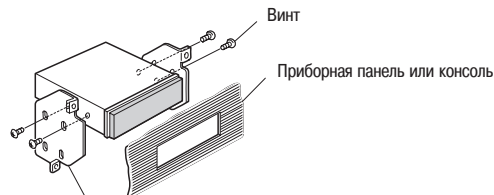

Заводской кронштейн для монтажа радиоприемника

Крепежные винты для лицевой панели

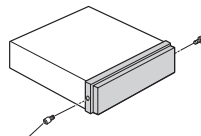

Крепежные винты

Если Вам нет необходимости постоянно снимать и устанавливать лицевую панель, используйте прилагаемые крепежные винты для закрепления панели к аппарату.

Установка аппарата

Подключение аппарата

Примечания:

- Данный аппарат предназначен для транспортных средств с питанием от аккумуляторной батареи напряжением 12 В, и с минусом на массу. Перед установкой его в жилые прицепы, грузовики или автобусы, проверьте напряжение аккумуляторной батареи.
- Во избежание коротких замыканий, перед началом установки отсоедините от аккумулятора (-) провод массы.
- Уточните по соответствующим инструкциям особенности подключения дополнительного усилителя мощности и других устройств, затем, соблюдая все указанные правила, выполните соединения.
- Закрепите проводку кабельными зажимами или изоляционной лентой. Для защиты проводов обмотайте их изоляционной лентой в тех местах, где они пролегают близко к металлическим деталям.
- Проложите и зафиксируйте всю проводку таким образом, чтобы она не могла соприкоснуться с какими-либо подвижными частями, такими как рычаг переключателя передач, стояночного тормоза и механизм переключения сидений. Не прокладывайте провода в местах с повышенной температурой, таких как выходные отверстия отопителя. При оплавлении или перетирании изоляции возникает опасность короткого замыкания проводов на массу (корпус) транспортного средства.
- Не пропустите желтый провод, подводящий питание, в моторный отсек через отверстие для соединения с аккумулятором. Это может привести к повреждению изоляции провода и короткому замыканию с опасными последствиями.
- Не укорачивайте провода. В этом случае цепи защиты могут функционировать неправильно.
- Никогда не подключайте питание к другому оборудованию, надрезая изоляцию на подводящем проводе и подсоединяя к нему провод, подающий питание на плейер. В этом случае может оказаться превышенной допустимая для данного провода нагрузка, что приведет к его перегреву.
- При замене примените только предохранители того номинала, который указан на держателе предохранителя.
- Так как в данном устройстве применена уникальная схема BPT, никогда не соединяйте провода громкоговорителей с массой, и для соединения отрицательных (-) полюсов левого и правого громкоговорителей не допускается использование общего провода.
- Громкоговорители, подсоединяемые к данному аппарату, должны быть повышенной мощности - номиналом не менее 50 Вт и сопротивлением от 4 до 8 Ом. Подсоединение громкоговорителей с мощностью и/или сопротивлением с номиналами, отличающимися от указанных выше, может привести к возгоранию, образованию дыма или повреждению громкоговорителей.
- При включении данного аппарата, на синий/белый провод подается управляющее напряжение. Соедините его с дистанционным управлением внешнего усилителя мощности или к клемме управления приводом подвижной автомобильной автоматической антенны (на указанном проводе максимальный ток не превышает 300 мА, а напряжение 12 В). Если автомобиль оснащен антенной, размещенной на стекле, соедините с этим проводом вывод питания усилителя антенны.
- При применении дополнительного усилителя мощности ни в коем случае не подключайте синий/белый провод к клемме входа питания усилителя. Также не подключайте синий/белый провод к клемме питания автоматической антенны. Такое подключение может привести к чрезмерному потреблению тока и нарушению работы данного аппарата.
- Во избежание короткого замыкания, обмотайте неиспользуемые провода изоляционной лентой. Особенно надежно изолируйте неиспользуемые провода громкоговорителей. Если провода не изолированы, существует вероятность их короткого замыкания.

- Если данный аппарат магнитола устанавливается в транспортное средство, в замке зажигания которого нет положения «ACC» [Принадлежности], то красный провод аппарата подключается к контакту, соответствующему положению ON/OFF [Включено/Выключено] замка зажигания. В противном случае аккумулятор может разрядиться, если Вы оставите транспортное средство на несколько часов.



Позиция «ACC»



Нет позиции «ACC»


- Черный провод соединяется с массой. Пожалуйста, соединяйте его с массой отдельно от соединения с массой мощных потребителей электроэнергии, таких как усилитель мощности. Если соединить все провода подключения к массе вместе на одну клемму, при нарушении контакта возникает опасность воспламенения.

- Провода данного аппарата и других устройств могут быть разного цвета, даже если они выполняют одну и ту же функцию. При подключении данного аппарата к другим устройствам, сверяйтесь с прилагаемыми к аппаратуре инструкциями и соединяйте провода, имеющие одно и то же назначение.

Цвет проводов данного изделия соответствует новому стандарту

Примечание

В зависимости от типа транспортного средства функции проводов 3* и 5* могут быть разными. В этом случае обязательно соедините 2* с 5* и 4* с 3*.



Выход на задние громкоговорители

Соедините друг с другом провода одного цвета

Колпачок (1*) Не снимайте колпачок, если данный контакт не используется

Желтый (3*)
Поддержка памяти
(или вспомогательные устройства)

Желтый (2*) К клемме, на которую всегда поступает напряжение питания, независимо от положения ключа зажигания

Красный (5*)
Вспомогательные устройства (или поддержка памяти)

Красный (4*) К клемме, напряжение на которой (12 В постоянного тока) зависит от положения ключа зажигания «ON/OFF».

Черный (заземление)
К металлическому корпусу транспортного средства


Разъем стандарта ISO

Примечание

В некоторых транспортных средствах разъем стандарта ISO может быть разделен на два. В этом случае обязательно подсоединяйтесь к обоим разъемам.

Желто/черный

При использовании сотового телефона, то соедините данный провод с проводом сотового телефона, осуществляющим отключение звука аудиосистемы. Если телефон не подключается, оставьте данный провод свободным.

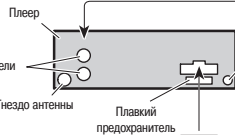

Разъем для проводного дистанционного управления. Пожалуйста, смотрите инструкцию к устройству проводного дистанционного управления (продается отдельно).

Сине/белый
К разъему системного управления усилителем мощности (максимальный ток 300 мА, постоянное напряжение 12 В).

Сине/белый (7*)
К клемме реле управления приводом автоматической антенны (максимальный ток 300 мА, постоянное напряжение 12 В).

Сине/белый (6*)

Расположение штырьевых контактов разъема ISO зависит от типа транспортного средства. Соедините 6* и 7*, когда штырьевой контакт 5 относится к управлению антенной. В других транспортных средствах никогда не соединяйте 6* и 7*.

Соединительные кабели со штекерами «RCA» (продаются отдельно)

Усилитель мощности (продается отдельно)

Дистанционное управление системой



Провода громкоговорителей

- Белый : передний левый (+)
- Бело/черный : передний левый (-)
- Серый : передний правый (+)
- Серо/черный : передний правый (-)
- Зеленый : задний левый (+)
- Зелено/Черный : задний левый (-)
- Фиолетовый : задний правый (+)
- Фиолетово/Черный : задний правый (-)

Выполните эти соединения при использовании дополнительного усилителя.

Перед началом эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение изделия компании Pioneer.

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию для ознакомления с правильной методикой управления Вашей моделью. После прочтения сохраните данную инструкцию для обращения к ней в дальнейшем.

О данном аппарате

В данном аппарате используются частотные диапазоны тюнера, применяемые в радиовещании в странах Западной Европы, Азии, Африки, тихоокеанских островов и на Ближнем Востоке. При использовании в других регионах надлежащий радиоприем, возможно, не будет обеспечиваться. Функция «RDS» [Система радиопередачи данных] действует только в районах с радиостанциями диапазона FM, передающими сигналы системы RDS.

Меры предосторожности

- К нижней части данного аппарата приклеена этикетка «**CLASS 1 LASER PRODUCT**» [Лазерное изделие 1-го класса].



- Функция Pioneer CarStereo-Pass предназначена только для использования в Германии.
- Держите данную инструкцию в доступном месте для обращения к ней за советами по способам управления и мерам предосторожности.
- Всегда поддерживайте низкий уровень громкости достаточным для того, чтобы слышать звуки, раздающиеся снаружи автомобиля.
- Защищайте аппарат от влаги.
- При отключении или разрядке аккумулятора содержимое памяти предварительных настроек будет стерто и ее придется программировать заново.

Защита аппарата от кражи

Для предотвращения кражи переднюю панель можно отсоединить от основного блока и хранить в защитном футляре.


- Если в течение пяти секунд после выключения зажигания не отсоединить от головного блока переднюю панель, прозвучит предупредительный звуковой сигнал.
- Вы можете отключить предупредительный сигнал. Подробности смотрите в разделе «Включение/отключение предупредительного звукового сигнала» на странице 32.

Важные замечания

- Ни в коем случае не применяйте силу и не держитесь за дисплей и за кнопки при отсоединении и установке передней панели.
- Не подвергайте переднюю панель сильным ударам.
- Не оставляйте переднюю панель на открытом солнце и при высокой температуре.

Снятие лицевой панели

1. Для открытия лицевой панели нажмите кнопку «**DETACH**» [Отсоединить]. При нажатии на кнопку «**DETACH**» происходит высвобождение правого края панели из аппарата.
2. Возьмитесь за лицевую панель и извлеките ее. Возьмитесь за правую сторону лицевой панели и потяните ее влево. Панель отсоединится от аппарата.




3. Поместите панель в защитный футляр, предусмотренный для безопасного хранения.

Установка лицевой панели

1. Приложите лицевую панель к корпусу плеера.
2. Слегка надавите на панель, пока она не закрепится надежно на корпусе аппарата.

Основной блок

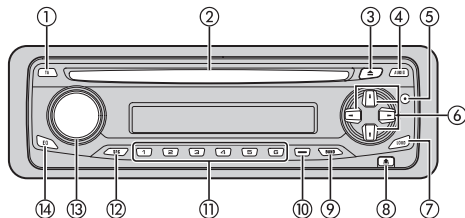

- (1) **Кнопка «ТА»** [Дорожные объявления]
Нажмите для включения и выключения функции дорожных объявлений.
Нажмите и удерживайте для включения и выключения функции «AF» (поиск альтернативных частот).
- (2) **Прорезь для загрузки диска.**
Вставьте диск для воспроизведения.
- (3) **Кнопка EJECT** [Выброс]
Нажмите для выемки компакт-диска из встроенного CD-плеера.
- (4) **Кнопка AUDIO** [Звук]
Нажимайте ее для выбора качества звука
- (5) **Кнопка PAUSE** [Пауза]
Нажмите эту кнопку, чтобы приостановить или продолжить воспроизведение.
- (6) **Кнопки ▲/▼/◀/▶**
Нажмите для управления ручным поиском станций, для быстрого перемещения по диску в прямом или обратном направлении, поиска дорожек. Также применяются для управления функциями.
- (7) **Кнопка LOUDNESS** [Тонокомпенсация]
Нажмите для включения/выключения тонокомпенсации.
- (8) **Кнопка DETACH** [Отсоединить]
Нажмите для отсоединения лицевой панели.

- (9) **Кнопка BAND** [Диапазон радиочастот]
Нажимайте для выбора одного из трех диапазонов: «FM» [УКВ] и «MW»/«LW» [Средние/Длинные волны], а также для отмены режима управления функциями.
- (10) **Кнопка LOCAL/BSM** [Поиск местных радиостанций/Запоминание лучших станций]
Нажмите для включения/выключения функции поиска местных радиостанций.
Нажмите и удерживайте для включения и выключения функции «BSM»
- (11) **Кнопки с цифрами от 1 до 6**
Нажмите для переключения на предварительно настроенные радиостанции.
- (12) **Кнопка SOURCE** [Источник сигнала]
Данный аппарат включается при выборе источника сигнала. Нажимайте для последовательного переключения между всеми имеющимися источниками.
- (13) **Ручка «VOLUME»** [Уровень громкости]
Поворачивайте данную ручку для увеличения или уменьшения уровня громкости.
- (14) **Кнопка «EQ»** [Эквалайзер]
Нажмите для выбора различных характеристик настройки эквалайзера.

Включение и выключение аппарата

Включение аппарата и выбор источника сигнала

Вы можете выбрать любой источник, сигнал с которого хотите прослушивать. Для переключения на встроенный CD-плеер, загрузите диск в аппарат (подробности в разделе «Воспроизведение компакт-диска»).

- **Для выбора источника нажмите кнопку «SOURCE».**

При последовательном нажатии кнопки «SOURCE» аппарат переключается между следующими источниками сигнала:

Встроенный CD плеер - Тюнер

Аппарат включается при выборе источника сигнала.

Примечания

- Если в аппарат не установлен диск, аппарат не будет переключаться на встроенный CD плеер.
- Когда сине/белый провод данного аппарата подключен к разъему реле управления автоматической антенной автомобиля, при включении этого источника сигнала антенна выдвигается. Для того чтобы убрать антенну, отключите данный источник сигнала.

Выключение аппарата

- **Нажмите кнопку «SOURCE» и удерживайте, пока плеер не отключится.**

Тюнер

Прослушивание радиопередач

Функция «AF» (поиск альтернативных частот) данного аппарата может быть включена и выключена. При обычной процедуре настройки функция «AF» должна быть выключена (См. раздел «Выбор альтернативных частот»).

(1) **Индикатор диапазона радиочастот**

Показывает частотный диапазон настройки тюнера: «MW» [Средние волны], «LW» [Длинные волны] или «FM» [УКВ].

(2) **Индикатор частоты**

Показывает, на какую частоту настроен тюнер.

(3) **Индикатор «LOC» [Местное вещание]**

Показывает, что включен поиск местных радиостанций.

(4) **Индикатор стереофонического приема** (⏏)

Показывает, что на выбранной частоте ведется радиопередача в стереофоническом режиме.

(5) **Индикатор номера предварительной настройки**

Показывает, какая выбрана предварительная настройка.



1. Нажатием кнопки **SOURCE** [Источник сигнала] выберите тюнер.

2. Нажатием кнопки **VOLUME** настройте уровень громкости.

3. Нажатием кнопки «**BAND**» [Диапазон] выберите частотный диапазон.

Последовательно нажимайте кнопку «**BAND**» до отображения на дисплее необходимого диапазона: «**F-1**» или «**F-2**» для диапазона FM, или «**MW**»/«**LW**» [Средние/Длинные волны].

4. Для выполнения настройки вручную, нажимайте кнопку ◀ или ▶ короткими нажатиями.

5. Для выполнения настройки методом автоматического поиска, нажмите и удерживайте в течение приблизительно одной секунды кнопку ◀ или ▶, затем отпустите ее.

Тюнер будет сканировать частоты, пока не обнаружит сигнал радиовещания, достаточно мощный для хорошего приема.

● Вы можете отменить автоматическую настройку быстрым нажатием кнопки ◀ или ▶.

● При нажатии и удержании кнопки ◀ или ▶ Вы можете пропускать ненужные радиостанции. Поисковая настройка начинается после отпускания данных кнопок.

Сохранение и вызов из памяти частоты вещания радиостанции

При нажатии одной из кнопок предварительных настроек 1 – 6 Вы можете легко сохранить в памяти до шести частот радиовещания, чтобы впоследствии можно было вызвать станцию нажатием одной кнопки.

● **Настроившись на частоту, которую хотите сохранить в памяти, нажмите и удерживайте кнопку предварительной настройки 1 – 6, пока номер этой предварительной настройки не перестанет мигать на дисплее.**

Номер нажимаемой Вами кнопки сначала будет мигать в индикаторе номера предварительной настройки, а затем загорится постоянно. Частота выбранной радиостанции сохранена в памяти.

При нажатии в следующий раз этой кнопки, частота настройки на радиостанцию будет вызвана из памяти.

Примечания:

● В памяти можно сохранить до 12 настроек на радиостанции: 6 для двух диапазонов «FM», и 6 - для настроек на радиостанции диапазонов MW/LW.

● Для вызова из памяти частот радиостанций, назначенных для кнопок 1 – 6, Вы также можете использовать кнопки ▲ и ▼.

Настройка на мощные сигналы

Настройка на местные радиостанции позволяет Вам настраиваться только на радиостанции, передающие достаточно мощный, хорошо принимаемый, радио сигнал.

● **Нажимайте кнопку «LOCAL/BSM» для включения и выключения поиска местных радиостанций.**

Когда поиск местных радиостанций включен, на дисплее появляется символ «LOC».

Сохранение в памяти частот самых мощных радиостанций

Функция «BSM» [Запоминание лучшей радиостанции] позволяет автоматически сохранить в памяти до шести частот самых мощных радиостанций с назначением для них кнопок предварительных настроек 1 – 6. После сохранения можно настраиваться на нужную частоту нажатием одной заданной кнопки.

● Операция запоминания частот радиостанций при помощи функции «BSM» может замещать те настройки на частоты радиостанций, которые Вы произвели ранее с помощью кнопок 1 – 6.

● **Нажмите и удерживайте кнопку «LOCAL/BSM» пока не включится функция «BSM».** На дисплее начнет мигать индикатор «BSM». Во время мигания индикатора «BSM» частоты шести самых мощных радиостанций будут сохранены в памяти с назначением их на кнопки предварительных настроек 1 – 6 в порядке мощности их сигналов. По окончании операции индикатор «BSM» перестанет мигать.

● Для отмены операции сохранения в памяти нажмите кнопку «LOCAL/BSM».

RDS [система радиопередачи данных]

Знакомство с работой системы RDS

RDS является системой передачи данных вместе с сигналами обычных радиопередач диапазона FM. Эта информация, не являющаяся звуковым сигналом, обеспечивает такие функциональные возможности, как передачу названия программы, типа программы, режим ожидания сообщений о дорожной обстановке, и автоматическая настройка. Эти функциональные возможности предназначены для оказания помощи радиослушателю в поиске и настройке на нужные радиостанции.

(1) Сервисное название программы

Отображает название передаваемой программы

(2) Индикатор «AF» [Альтернативные частоты]


Отображается на дисплее при включении функции поиска альтернативных частот.

(3) Индикатор «TA» [Дорожные объявления]

Отображается на дисплее при включении функции приема дорожных объявлений.

(4) Индикатор «TR» [TR станция]

Отображается на дисплее при настройке на станцию TR, передающую сообщения о дорожной обстановке.



Примечания:

- Услуга RDS может предоставляться не всеми радиостанциями.
- Такие функции RDS как «AF» и «TA» активируются только тогда, когда тюнер настроен на радиостанцию, передающую RDS-сигналы.

Переключение дисплея RDS

При настройке на радиостанцию системы RDS, на дисплее отображается название ее программы. При желании Вы можете узнать частоту этой станции.

- **Нажмите кнопку «BTV» и удерживайте ее, пока дисплей не переключится на нужный режим.**

Последовательно нажимайте и удерживайте кнопку «BTV» для переключения между следующими установками:

- Сервисное название программы - Информация о РТУ – Частота
- Информация о РТУ (идентификационные коды типов программ) указана в «Перечне кодов РТУ».
- Информация о РТУ и частота принимаемой радиостанции отображаются на дисплее в течение восьми секунд.

Прием передач с РТУ кодом экстренных сообщений

Код тревоги является специальным кодом РТУ для сообщений, относящихся к экстренным ситуациям, таким как стихийные бедствия. Если радиоприемник принимает радиокод тревоги, на дисплее появляется индикация «**ALARM**» [Тревога] и громкость регулируется в соответствии с уровнем, предварительно установленным для режима «TA» (Дорожных объявлений). Когда станция заканчивает передачу экстренного сообщения, система возвращается к предыдущему источнику сигнала.

- Прием экстренного сообщения может быть отменен нажатием кнопки «TA».
- Вы также можете отменить прием экстренного сообщения нажатием любой из кнопок «SOURCE», «BAND», ▲, ▼, ◀ или ▶.

Выбор альтернативных частот

Если при прослушивании радиопередачи прием становится слабым или возникают иные проблемы, данный аппарат автоматически осуществляет поиск другой радиостанции этой же радиовещательной сети, которая передает более сильный сигнал.

- По умолчанию включена функция «AF» [Альтернативные частоты].
- **Последовательно нажимая и удерживая кнопку «TA» включите или выключите функцию «AF» [Поиск альтернативных частот].**

Когда функция «AF» включена, на дисплее появляется индикация «AF».

Примечания

- Если функция «AF» включена, то во время ручной настройки на станцию или с использованием функции «BSM» [Запоминание лучших станций] производится настройка только на радиостанции системы RDS.
- Когда Вы вызываете из памяти некую предварительно настроенную станцию, тюнер может заменить эту станцию новой частотой настройки из перечня станций функции «AF». (Это возможно только при использовании предварительных настроек на частотных диапазонах «F1».) Номер предварительной настройки не отображается на дисплее, если данные RDS принимаемой станции отличаются от данных станции, первоначально сохраненной в памяти.
- Во время поиска альтернативной частоты звук время от времени может прерываться другой программой.
- Когда тюнер настроен на станцию, не передающую RDS данные, на дисплее мигает символ «AF».
- Функцию «AF» можно независимо включать и выключать для каждого частотного диапазона FM.

Использование операции «PI Seek» [Поиск идентификатора программы]

Если данному аппарату не удастся найти подходящую альтернативную частоту, или при прослушивании радиопередачи прием становится слабым, аппарат автоматически отыщет другую радиостанцию, передающую ту же программу. Во время этого поиска на дисплее отображается «PI SEEK», а звук отключается. Отключение звука прекращается по завершении операции поиска «PI Seek», независимо от того, найдена ли другая радиостанция или нет.

Использование автоматического поиска «Auto PI Seek» для предварительно настроенных станций

Когда предварительно настроенные станции невозможно вызвать из памяти, в связи с удалением от станции на большое расстояние, аппарату можно задать выполнение операции поиска «PI Seek» во время вызова из памяти предварительно настроенных станций.

- По умолчанию функция «Auto PI Seek» выключена. Смотрите раздел «Включение/выключение функции «Auto PI Seek» на стр. 15.

Ограничения выбора радиостанций при региональном вещании

При применении функции «AF» для автоматической перенастройки частот, функция поиска станций ограничивает выбор только станциями, передающими программы данного региона.

- Нажмите и удерживайте кнопку «BAND», чтобы включить и выключить прием региональных станций.

Примечания

- Региональные программы и региональные радиосети организованы по-разному, в зависимости от страны (например, они могут меняться в соответствии с часовым поясом, регионом или зоной вещания).
- Номер предварительной настройки может не отображаться на дисплее, если тюнер настраивается на региональную станцию, отличающуюся от первоначально установленной станции.
- Региональную функцию можно включать и выключать независимо от диапазона FM.

Прием сообщений о дорожной обстановке

Функция «TA» [Ожидание сообщений о дорожной обстановке] позволяет Вам автоматически принимать дорожные объявления, независимо от того, сигнал от какого источника Вы прослушиваете в данное время. Функция «TA» может активироваться обычной радиостанцией TP (станцией, вещающей информацию о дорожной обстановке) или другой усовершенствованной сетевой станцией TP (станцией, передающей информацию с перекрестными ссылками на другие TP станции).

1. Настройтесь на обычную или усовершенствованную сетевую радиостанцию TP.

При настройке на обычную или усовершенствованную сетевую радиостанцию типа TP, на дисплее светится индикатор «TP».

2. Нажатием кнопки «TA» включите режим ожидания сообщений о дорожной обстановке.

На дисплее появится индикация «TA». Тюнер будет находиться в режиме ожидания сообщений о дорожной обстановке.

3. Когда начнется передача сообщения о дорожной обстановке, ручкой «VOLUME» отрегулируйте громкость звука в режиме «TA».

Настроенный Вами уровень громкости запоминается аппаратом и автоматически настраивается при приеме последующих сообщений о дорожной обстановке.

4. Во время приема сообщения о дорожной обстановке нажмите кнопку «TA», чтобы отменить прием.

Тюнер возвращается к воспроизведению сигнала от прежнего источника, но остается в режиме ожидания сообщений о дорожной обстановке до тех пор, пока Вы снова не нажмете кнопку «TA».

- Вы также можете отменить прием сообщения о дорожной обстановке нажатием любой из кнопок «SOURCE», «BAND», ▲, ▼, ◀ или ▶.

Примечания

- По окончании сообщения о дорожной обстановке система автоматически возвращается к воспроизведению сигнала от прежнего источника.
- При включенной функции «TA», во время ручного поиска станции или с использованием функции «BSM» аппарат настраивается только на обычные и усовершенствованные сетевые станции TP.

Перечень кодов PTY

Специальный код	Тип программы
«News»	Новости
«Affairs»	Текущие дела
«Info»	Информация общего характера и рекомендации
«Sport»	Спорт
«Weather»	Сводки погоды/метеорологическая информация
«Finance»	Обзоры фондового рынка, коммерция, торговля и пр.
«Pop Mus»	Поп-музыка
«Rock Mus»	Современная музыка
«Easy Mus»	Легкая музыка
«Oth Mus»	Прочая музыка
«Jazz»	Джаз
«Country»	Музыка в стиле «кантри»
«Nat Mus»	Национальная музыка
«Oldies»	Старые мелодии, сохранившие популярность; шедевры прошлых лет
«Folk mus»	Народная музыка
«L. Class»	Легкая классическая музыка
«Classic»	Серьезная классическая музыка
«Educate»	Образовательные программы
«Drama»	Все радиопостановки и сериалы
«Culture»	Национальная или региональная культура
«Science»	Природа, наука и технология
«Varied»	Легкие развлекательные программы
«Children»	Детские программы
«Social»	Общественные дела
«Religion»	Религиозные дела или службы
«Phone In»	Телефонные звонки в эфир
«Touring»	Программы для путешественников (не имеющие отношения к дорожно-транспортным проблемам)
«Leisure»	Хобби и развлечения
«Document»	Документальные передачи

Встроенный CD-плеер

Воспроизведение компакт-диска

(1) Индикатор RPT [Повтор воспроизведения]


Показывает, что активирована функция повторного воспроизведения.

(2) Индикатор номера дорожки

Показывает воспроизводимую дорожку.

(3) Индикатор времени воспроизведения

Указывает время, прошедшее с начала воспроизведения текущей дорожки.



1. Вставьте компакт-диск в прорезь для загрузки компакт-дисков.

Воспроизведение начнется автоматически.

- Убедитесь, что сторона диска с рисунком и текстом повернута вверх.
 - После загрузки компакт-диска нажмите кнопку **SOURCE**, чтобы выбрать встроенный CD-плеер.
 - Вы можете извлечь диск, нажав на кнопку **EJECT**.
2. Кнопками **VOLUME** отрегулируйте уровень громкости.
3. Для быстрого перемещения по диску в прямом или обратном направлении нажмите и удерживайте кнопку ◀ или ▶.
4. Для перехода к другой дорожке в прямом или обратном направлении нажмите кнопку ◀ или ▶.

При нажатии кнопки ▶ осуществляется переход к началу следующей дорожки. При первом нажатии кнопки ◀ осуществляется переход к началу текущей дорожки. При повторном нажатии кнопки ◀ осуществляется переход к предыдущей дорожке.

Примечания

- Встроенный CD плеер за один прием может проигрывать один стандартный 12 см или 8 см (односторонний) компакт-диск. Не используйте специальный адаптер при загрузке 8 см диска.
- Не вставляйте в прорезь никакие другие предметы, кроме CD дисков.
- Если на дисплее появляется сообщение об ошибке (например, **ERROR-11**), то за разъяснениями обратитесь к разделу «Разъяснение сообщений об ошибках встроенного CD плеера».

Встроенный CD-плеер

Повтор воспроизведения

Повтор воспроизведения позволяет многократно воспроизводить одну и ту же дорожку.

- **Нажимайте последовательно кнопку «5», чтобы включить или отключить повторное воспроизведение.**
Когда повтор воспроизведения активирован, на дисплее появляется символ **RPT**.
- Когда Вы выполняете поиск дорожки вперед/назад по диску, функция повтора воспроизведения отменяется автоматически.

Приостановка воспроизведения компакт-диска

Функция паузы позволяет временно приостановить воспроизведение компакт-диска.

- **Нажимайте последовательно кнопку «PAUSE», чтобы включить или отключить паузу.**
Когда пауза включена, на дисплее появляется индикация **PAUSE**.

Настройка параметров звука

Знакомство с настройками параметров звука

- (1) **Индикатор CUSTOM [Пользовательский профиль]**


Показывает, что выбран пользовательский профиль (CUSTOM) эквалайзера.

- (2) **Дисплей звука**

Отображает текущее состояние звуковых настроек.

- (3) **Индикатор LOUD [Тонкомпенсация]**

Появляется на дисплее, когда включена тонокомпенсация.



- **Нажатием кнопки «AUDIO» [Звук] вызовите на дисплей названия функций звуковых настроек.**

Последовательное нажатие кнопки «AUDIO» осуществляет переключение между следующими функциями звуковых настроек:

«**FAD**» [Настройка баланса] - «**BASS**» [Регулировка низких частот] — «**TREBLE**» [Регулировка высоких частот] - «**LOUD**» [Тонкомпенсация] - «**SLA**» [Регулировка уровня источника сигнала]

- При выборе тюнера с FM частотой в качестве источника, переключиться на функцию **SLA** не возможно.
- Если Вы не выполняете никаких действий в течение приблизительно 30 секунд, индикация дисплея автоматически возвращается к отображению источников сигнала.
- Для возвращения к дисплею источника сигнала нажмите **BAND**.

Использование настройки баланса

Можно подобрать настройку баланса между каналами, обеспечивающую идеальную звуковую картину для всех пассажиров и водителя.

1. **Нажатием кнопки «AUDIO» выберите функцию «FAD» [Настройка баланса между передними и задними громкоговорителями].**

- Если ранее производилась настройка баланса между левыми и правыми громкоговорителями, на дисплее отобразится индикация «**BAL**».

2. **Для настройки баланса между передними/задними громкоговорителями, нажмите кнопку ▲ или ▼.**

По мере смещения баланса передних/задних громкоговорителей назад, на дисплее отображается состояние баланса в диапазоне от «**FAD F 15**» до «**FAD R 15**».

- При использовании только двух громкоговорителей подходящей настройкой является «**FAD 0**».

3. **Для настройки баланса между левыми/правыми громкоговорителями, нажмите кнопку ◀ или ▶.**

По мере смещения баланса левых/правых громкоговорителей слева направо, на дисплее отображается состояние баланса в диапазоне от «**BAL L 9**» до «**BAL R 9**».

Настройка параметров звука

Использование эквалайзера

Эквалайзер позволяет настраивать частотную коррекцию звука в соответствии с акустическими характеристиками салона автомобиля.

Вызов профилей эквалайзера

В памяти хранятся шесть профилей эквалайзера, которые Вы легко можете вызывать в любой момент. Ниже приведен перечень профилей эквалайзера:

Отображение на дисплее	Профиль эквалайзера
«SPR-BASS»	Супербасы
«POWERFUL»	Мощное звучание
«NATURAL»	Естественное звучание
«VOCAL»	Вокал
«CUSTOM»	Пользовательский
«EQ FLAT»	Плоский профиль эквалайзера

- «CUSTOM» является регулируемым профилем эквалайзера, который Вы создаете самостоятельно.
- При выборе профиля «EQ FLAT» не производится никакой дополнительной регулировки или коррекции звука. Это удобно при проверке результата действия профилей эквалайзера путем попеременного переключения между «EQ FLAT» и установленным профилем эквалайзера.
- Для выбора эквалайзера нажмите кнопку «EQ» [Эквалайзер].
При последовательном нажатии кнопки «EQ» осуществляется переключение между следующими профилями эквалайзера:
«SPR-BASS» - «POWERFUL» - «NATURAL» - «VOCAL» - «CUSTOM» - «EQ FLAT»

Настройка профилей эквалайзера

По желанию Вы можете произвести настройку параметров выбранного профиля эквалайзера. Настроенные параметры профиля эквалайзера запоминаются в пользовательском профиле «CUSTOM».

- Если Вы производите новую настройку, при которой профиль отличается от **CUSTOM**, то она заменит прежнюю настройку. Тогда, во время выбора из профилей эквалайзера новый профиль с индикацией **CUSTOM** появится на дисплее.
1. Нажатием кнопки «AUDIO» выберите функцию «EQ» [Эквалайзер].
 2. Нажатием кнопки ◀ или ▶ выберите полосу частот эквалайзера, в котором необходимо произвести настройку.
«EQ-L» (Низкие частоты) - «EQ-M» (Средние частоты) - «EQ-H» (Высокие частоты)

3. Нажатием кнопки ▲ или ▼ установите уровень сигнала в полосе частот эквалайзера.

По мере увеличения или уменьшения уровня на дисплее отображается величина сигнала в пределах от +6 до -6.

- Далее Вы можете выбрать другую полосу частот эквалайзера и провести в ней регулировку уровня сигнала.

Точная настройка профиля эквалайзера

Вы можете настроить центральную частоту и Q-фактор (крутизну характеристики профиля или добротность) каждой выбранной в данный момент полосы частот профиля эквалайзера (EQ-L/EQ-M/EQ-H).



- Если Вы производите новую настройку, при которой профиль отличается от **CUSTOM**, то она заменит прежнюю настройку. Тогда, во время выбора из профилей эквалайзера новый профиль с индикацией **CUSTOM** появится на дисплее.
1. Нажмите и удерживайте кнопку «AUDIO» до появления на дисплее значений частоты и добротности (Q фактора) (например, «F-80 Q 1W»).
 2. Нажатием кнопки «AUDIO» выберите полосу частот для регулировки из значений. «Low» (низкие частоты) - «Mid» (средние частоты) - «High» (высокие частоты).
 3. Нажатием кнопки ◀ или ▶ выберите необходимую частоту.
«Low»: 40 - 80 - 100 - 160 (Гц)
«Mid»: 200 - 500 - 1к - 2к (Гц)
«High»: 3к - 8к - 10к - 12к (Гц)
 4. Нажатием кнопки ▲ или ▼ выберите необходимое значение добротности (Q фактора).
2N - 1N - 1W - 2W

Настройка параметров звука

Настройка тонкомпенсации

Тонкомпенсация корректирует недостаток громкости в низкочастотном и высокочастотном звуковых диапазонах при низком уровне громкости.

1. Нажатием кнопки «AUDIO» выберите функцию «LOUD» [Тонкомпенсация].

2. Для включения тонкомпенсации нажмите кнопку ▲.

На дисплее отобразится индикация «LOUD».

- Для отключения тонкомпенсации нажмите кнопку ▼.
 - Включить и отключить тонокомпенсацию Вы также можете, нажав на кнопку «LOUDNESS».
3. Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать желаемый уровень.

LOW (низкий) – MID (средний) – HI (высокий)

F.I.E. (Подчеркивание фронтального звучания)

Функция F.I.E. (Подчеркивание фронтального звучания) является простым способом акцентирования звукового образа впереди слушателя. При этом для задних громкоговорителей вырезаются частоты верхнего и среднего диапазона звуковых сигналов, и на выходе остаются только низкочастотные звуки. Вы можете выбрать ту частоту, которую необходимо удалить.

Предупреждение:

- Когда функция F.I.E. отключена, на задние громкоговорители подается весь диапазон частот сигнала, не только басы. Прежде чем отключать функцию отрегулируйте громкость, чтобы предотвратить неожиданное усиление звука при отключении.

1. Нажатием кнопки «AUDIO» выберите функцию «FIE».

2. Для включения FIE нажмите кнопку ▲.

- Для выключения FIE нажмите кнопку ▼.

3. Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать желаемую частоту.

100 – 160 – 250 (Гц)

Примечания:

- После включения функции FIE, используя указания по настройке баланса на стр. 12, отрегулируйте уровень громкости для задних и передних громкоговорителей.
- При использовании АС из двух громкоговорителей отключите функцию FIE.

Настройка уровней источников сигналов

Функция «SLA» (регулировка уровня источников сигналов) позволяет Вам настроить уровень громкости каждого источника для предотвращения резких изменений громкости при переключении источников.

- Эталонном для настроек служит уровень громкости FM-тюнера, который остается неизменным.
- Уровень громкости MW/LW-тюнера также можно настроить регулировками уровней источника сигнала.

1. Сравните уровень громкости FM-тюнера с уровнем источника сигнала, который Вы желаете настроить.

2. Нажатием кнопки «AUDIO» выберите функцию «SLA».

3. Нажатиями кнопки ▲ или ▼ установите уровень громкости выбранного источника.

По мере увеличения или уменьшения уровня на дисплее отображается величина уровня громкости источника в пределах от «SLA +4» до «SLA -4».


Исходные настройки

Установка параметров исходных настроек

Исходные настройки позволяют выполнять первоначальную установку различных рабочих параметров данного аппарата.

(1) Дисплей функций

Отображает текущее функциональное состояние аппарата.



1. Нажмите и удерживайте кнопку «SOURCE» до выключения аппарата.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «SOURCE» до появления на дисплее индикации FM.
3. Нажатием кнопки «AUDIO» выберите название функции.

Нажатие кнопки «AUDIO» осуществляет последовательное переключение между следующими исходными настройками:

«FM» [Шаг настройки в диапазоне FM] – A-PI [Auto PI Seek] - «SAVE» [Экономный расход энергии]

Для установки параметров каждой конкретной настройки следуйте нижеприведенным указаниям.

- Для отмены исходных настроек нажмите кнопку «BAND».
- Исходные настройки также можно отменить, удерживая нажатой кнопку «SOURCE» до выключения аппарата.

Установка шага настройки в диапазоне FM

Обычно для настройки в частотном диапазоне FM методом поиска используется шаг настройки, равный 50 кГц. При включении функции «AF» [Альтернативные частоты] или «TA» [Режим ожидания сообщений о дорожной обстановке] шаг настройки автоматически изменяется на 100 кГц. Если необходимо, можно установить шаг настройки в 50 кГц, когда включена функция «AF».

- Во время ручного поиска радиочастот шаг настройки сохраняет значение в 50 кГц.
1. Нажатием кнопки «AUDIO» выберите настройку «FM» [Шаг настройки в диапазоне FM].
 2. Нажмите кнопку ◀ или ▶ для выбора шага настройки в диапазоне FM.
Нажмите кнопку ◀, чтобы выбрать 50 (50 кГц), и кнопку ▶, чтобы выбрать 100 (100 кГц).

Включение/выключение функции «Auto PI Seek»

Данный аппарат может автоматически осуществлять поиск других радиостанций, передающих ту же самую программу, даже при вызове из памяти предварительных настроек на радиостанции.

1. Нажатием кнопки «AUDIO» выберите функцию «A-PI».
2. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для включения или выключения функции «Auto PI Seek».

Экономное потребление энергии от аккумулятора

Можно снижать потребление энергии от аккумулятора, когда аппарат выключен. Через минуту после отключения плеер переходит на экономный режим потребления энергии.

- Когда активирован экономный режим потребления энергии, загружать и вынимать диск невозможно.
- Когда активирован экономный режим, действует только кнопка SOURCE.

Важная информация

- Когда вы отсоединяете аккумулятор для его замены, режим экономного потребления отключается. При установке аппарата в автомобиль, в замке зажигания которого нет положения «ACC» (дополнительные устройства), расход зарядки аккумулятора будет зависеть от пути подсоединения плеера. После установки аппарата включите, если необходимо, экономный режим потребления энергии.

1. Нажатием кнопки «AUDIO» выберите SAVE
2. Нажмите ▲ или ▼, чтобы включить или отключить экономный режим потребления энергии.

Дополнительная информация

Разъяснение сообщений об ошибках встроенного CD плеера

При обращении к продавцу или в ближайший сервисный центр компании PIONEER по поводу неисправностей в CD-плеере назовите сообщение об ошибке, возникающее на дисплее.

Сообщение	Причина	Действие
ERROR- 11, 12, 17, 30	Грязный диск.	Очистите диск.
ERROR- 11, 12, 17, 30	Поврежденный диск.	Замените диск.
ERROR- 10, 11, 12, 17, 30, A0	Электрический или механический сбой.	Посредством переключения замка зажигания в положения «ON» [Включено] и «OFF» [Выключено], или переключитесь на другой источник, а затем - обратно на CD-плеер.
ERROR- 22, 23	Аппарат не может воспроизводить диски этого формата.	Замените диск.
ERROR- 44	Все треки диска маркированы как пропускаемые треки.	Замените диск.

Функция отключения звука

Звук от данной звуковоспроизводящей системы автоматически отключается в следующих случаях:

- Когда с сотового телефона, подключенного к данному аппарату, производится телефонный звонок или принимается вызов.
- Когда звучит голос речевого навигационного устройства Pioneer, подключенного к данному аппарату.

Звук отключается, на дисплее появляется индикация "MUTE", и все функции настройки параметров звука, кроме регулировки громкости, становятся недоступными. Аппарат возвращается к нормальной передаче звука по окончании телефонного разговора или речевого сообщения навигатора.

CD-плеер и уход за ним

- Применяйте только компакт-диски, которые имеют маркировку формата Compact Disc Digital Audio.



- Применяйте только стандартные диски круглой формы. При установке нестандартных дисков фигурной формы, они могут застревать в дисководе или неправильно воспроизводиться.



- Перед воспроизведением проверяйте все диски на отсутствие трещин, царапин или деформации. Треснутые, поцарапанные или гнутые диски не смогут воспроизводиться правильно. Не применяйте такие диски.
- Избегайте прикосновений к записанной (не маркированной) поверхности.
- Храните диски в их коробках.
- Не подвергайте диски действию прямых солнечных и высоких температур.
- Не наклеивайте этикетки к поверхности дисков, не пишите и не применяйте химические вещества на них.
- Для удаления грязи, протирайте компакт-диск мягкой тканью в направлении от центра к краям диска.



- При применении в машине обогревательных приборов в холодную погоду, на внутренних частях CD-плеера может конденсироваться влага. Конденсат может нарушить работу плеера. Если Вы считаете, что причиной неисправности является конденсат, выключите аппарат приблизительно на один час для его высыхания, и протрите влажные диски мягкой сухой тканью.
- Толчки от неровностей дороги могут прерывать воспроизведение компакт-диска.

Диски CD-R/CD-RW

- При применении дисков типа CD-R/CD-RW возможно воспроизведение только дисков, которые были финализированы.
- Может оказаться невозможным воспроизведение дисков CD-R/CD-RW, записанных на музыкальном CD-рекордере или персональном компьютере, из-за характеристик диска, царапин или грязи на диске, или конденсата, грязи и т.д. на линзах данного аппарата.
- Может оказаться невозможным воспроизведение дисков, записанных на персональном компьютере, из-за настроек прикладной программы и конфигурации системы. Пожалуйста, осуществляйте запись в соответствующем формате. (Более подробную информацию можно получить у производителя программного обеспечения.)
- Может оказаться невозможным воспроизведение дисков CD-R/CD-RW из-за того, что они ранее подверглись воздействию прямого солнечного света, высоких температур, или из-за неправильных условий их хранения в автомобиле.
- Данный аппарат поддерживает функцию пропуска дорожек дисков CD-R/CD-RW. Дорожки, содержащие информацию о пропуске дорожек, пропускаются автоматически.
- При установке в аппарат диска CD-RW, задержка начала воспроизведения будет больше, чем при установке стандартного компакт-диска или диска типа CD-R.
- Перед применением дисков CD-R/CD-RW прочтите меры предосторожности при обращении с ними.

Технические характеристики

Общие характеристики

Источник питания.....	14.4 В постоянного тока (допустимо 10,8 ~ 15,1 В)
Система заземления.....	Минус на массе
Макс. потребляемый ток.....	10.0 А
Размеры (Ш x В x Г):	
DIN	
Шасси	178 x 50 x 157 мм
Выступающая кромка	188 x 58 x 19 мм
D	
Шасси	178 x 50 x 162 мм
Выступающая кромка	170 x 48 x 14 мм
Вес	1.3 кг

Звуковой тракт

Максимальная выходная мощность.....	50 Вт x 4
Непрерывная выходная мощность	27 Вт x 4 (DIN 45324, +B = 14.4 В)
Сопротивление нагрузки.....	4 Ом (допустимо 4 – 8 Ом)
Макс. уровень на выходе предусилителя/выходное сопротивление	2.2 В/1 кОм
Эквалайзер	
Низкие частоты	
Частота.....	40/80/100/160 Гц
Q-фактор	0.35/0.59/0.95/1.15 (+6 дБ при усилении)
Коэффициент усиления	±12 дБ
Средние частоты	
Частота	200/500/1 к/2 кГц
Q-фактор	0.35/0.59/0.95/1.15 (+6 дБ при усилении)
Коэффициент усиления	±12 дБ
Высокие частоты	
Частота	3.15 к/8 к/10 к/12.5 кГц
Q-фактор	0.35/0.59/0.95/1.15 (+6 дБ при усилении)
Коэффициент усиления	±12 дБ

Контуры тонкомпенсации

Низкий уровень.....	+3.5 дБ (100 Гц), +3 дБ (10 кГц)
Средний уровень	+10 дБ (100 Гц), +6.5 дБ (10 кГц)
Высокий уровень	+11 дБ (100 Гц), +11 дБ (10 кГц) (уровень громкости: -30 дБ)

CD-плеер

Система.....	Аудиосистема компакт-дисков
Используемые диски.....	Компакт-диск
Формат сигнала:	
Частота дискретизации	44.1 кГц
Число бит квантования	16; линейное
Частотные характеристики	5 – 20000 Гц (±1 дБ)
Отношение сигнал/шум	94 дБ (1 кГц) (сетевая МЭК-А)
Динамический диапазон	92 дБ (1 кГц)
Число каналов	2 (стерео)

Тюнер диапазона «FM»

Частотный диапазон	87.5 – 108.0 МГц
Полезная чувствительность.....	8 дБ (0,7 мкВ/75 Ом, моно, отношение сигнал/шум: 30 дБ)
Пороговая чувствительность	10 дБ (0,9 мкВ/75 Ом, моно)
Отношение сигнал/шум.....	75 дБ (сетевая МЭК-А)
Искажения.....	0,3% (при 65 дБ, 1 кГц, стерео) 0,1% (при 65 дБ, 1 кГц, моно)
Зависимость амплитуды от частоты.....	30 – 15000 Гц (±3 дБ)
Разделение стереоканалов	45 дБ (при 65 дБ, 1 кГц)
Избирательность	80 дБ (±200 кГц)

Тюнер диапазона «MW»

Частотный диапазон	531 – 1602 кГц (шаг настройки 9 кГц)
Полезная чувствительность	18 мкВ (отношение сигнал/шум: 20 дБ)
Отношение сигнал/шум.....	65 дБ (сетевая МЭК-А)

Тюнер диапазона «LW»

Частотный диапазон	153 – 281 кГц
Полезная чувствительность.....	30 мкВ (отношение сигнал/шум: 20 дБ)
Отношение сигнал/шум	65 дБ (сетевая МЭК-А)

Примечание

- В связи с улучшением рабочих характеристик возможно изменение технических характеристик и конструкции без предварительного уведомления потребителей.

PIONEER ELECTRONIC CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS [USA] INC.

P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.

TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087 Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium

TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936

TEL: 65-472-1111

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia

TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada

TEL: (905) 479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 138 10 piso

Col. Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000

TEL: 55-9178-4270

