

polaris
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантия

Manual instruction / Guarantee



PTB 0203G

Блендер настольный электрический

Table blender

**Блендер настольный
POLARIS
Модель PTB 0203G
Инструкция по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности	2
Специальные указания по безопасности данного прибора	3
Сфера использования	4
Описание прибора.....	4
Эксплуатация прибора	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и уход	6
Технические характеристики	6
Информация о сертификации.....	6
Гарантийное обязательство	8

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой.**

- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещения. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Это устройство не должно подключаться через внешний таймер или какую-либо отдельную систему дистанционного управления.
- В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии насадок, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

II. Специальные указания по безопасности данного прибора

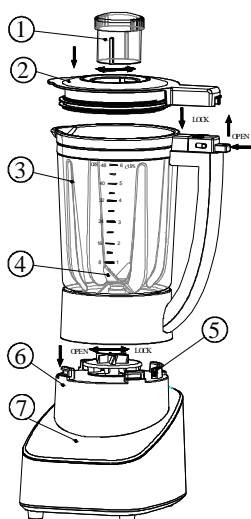
- Не оставляйте прибор во время работы без присмотра.
- Не используйте блендер рядом с нагревательными приборами и около плиты.
- Не допускайте попадания провода на горячую поверхность, включая кухонную плиту.
- Не допускайте свисание кабеля электропитания с края стола или стойки.
- Не включайте прибор вхолостую (без ингредиентов) или без крышки.
- Не перегружайте прибор продуктами и не помещайте в него металлические предметы – это может вызвать повреждение прибора.
- Не перемещайте прибор во время работы, делайте это, только когда двигатель полностью остановлен.
- Не дотрагивайтесь до движущихся частей прибора во время его работы.
- Всегда отключайте прибор от сети, когда прекращаете его использование, перед установкой или снятием деталей, а также перед чисткой прибора.
- Не пользуйтесь прибором, если крышка не установлена надлежащим образом.
- Во время эксплуатации прибор не должен соприкасаться с легко воспламеняющимися материалами.
- Не открывайте крышку во время работы.
- Ножи очень острые. Соблюдайте осторожность, прикасаясь к ним.

- Не мойте прибор металлическими царапающими губками. Металлические частицы могут повредить поверхность и попасть внутрь двигателя, вызвав поражение электрическим током.
- В отключенном приборе разрешается хранить только входящие в комплектацию аксессуары
- В прибор запрещается класть бумагу, картон, пластик и др. подобные материалы
- Не смешивайте в блендере горячие жидкости (более 70°C).
- Блендер нельзя включать с пустой чашей (в чаше должна быть жидкость или более твердые продукты). Это может привести к выходу из строя уплотнительной манжеты.
- **Внимание! Время непрерывной работы блендера не должно превышать 2 мин., а перерыв между включениями должен быть не менее 3 минут.**

III. Сфера использования

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной Инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

IV. Описание прибора



1. Мерный стаканчик-заглушка
2. Крышка блендера
3. Чаша емкостью 1,5 л
4. Ножи из нержавеющей стали (ножевой блок)
5. Предохранитель от случайного включения
6. Корпус прибора
7. Сенсорная панель

V. Эксплуатация прибора




Подготовка к работе

- Распакуйте блендер и проверьте наличие всех комплектующих.
- Перед первым употреблением тщательно промойте в теплой воде те части прибора, которые будут находиться в контакте с продуктами.

Сборка кувшина

- Проверьте наличие кольца-прокладки на внутреннем крае ножевого блока.
- Установите ножевой блок с кольцом-прокладкой в основании чаши
- Для удобства используйте крышку-стаканчик прибора как ручку для закручивания ножевого блока в основание чаши:
 - А) крышка-стаканчик снабжена штырьками по обеим сторонам стенок
 - Б) вставьте крышку-стаканчик в основание ножевого блока так, чтобы штырьки входили в пазы, расположенные с внешней стороны ножевого блока
 - В) для фиксации ножевого блока поверните ручку-стаканчик по часовой стрелке

Использование

- Установите прибор на ровную, устойчивую, твёрдую поверхность.
- Убедитесь, что блендер отключен от сети.
- Установите чашу (3) на корпус блендера (6) таким образом, чтобы ручка чаши находилась справа. Зафиксируйте чашу на корпусе прибора, повернув чашу против часовой стрелки до характерного щелчка. Верное положение чаши показано на рисунке раздела **Описание прибора**. Если чаша будет зафиксирована иначе, сработает замок безопасности, и блендер не включится.
- Поместите ингредиенты в кувшин и закройте его крышкой (2), плотно прижав до полной фиксации.
- Вставьте мерный стаканчик-заглушку (1) в отверстие в крышке (2) и поверните по часовой стрелке.
- Вытяните кабель электропитания на необходимую длину.
- Включите прибор в сеть, будут подсвечены все кнопки прибора.
- Нажмите кнопку  перед выбором необходимого режима измельчения. (Все кнопки прибора потухнут. Кнопка  начнёт мигать.
- Выберите любой режим измельчения, нажав на кнопку **переключателя скоростных режимов**.
- После окончания измельчения нажмите кнопку .


Переключатель скоростных режимов

В зависимости от цели применения рекомендуется следующие параметры установки режимов и скорости вращения.


 – импульсный режим работы (для обработки твердых продуктов, а также применяется для промывания прибора)

(При эксплуатации в импульсном режиме необходимо постоянно удерживать

кнопку переключателя «  »)

 – низкая скорость (для жидких продуктов).

 – средняя скорость (для одновременной обработки жидких и твердых продуктов).

 – высокая скорость (для обработки твердых продуктов).

 – для приготовления коктейлей со льдом (в т.ч. сорбетов).

 – режим колки льда.

 – остановка прибора.

 – включение/выключение прибора.

- Рекомендуется добавлять ингредиенты постепенно, небольшими порциями.
- При измельчении некоторых ингредиентов (например, банан, яблоко) рекомендуется добавлять небольшое количество жидкости для более быстрого измельчения.

- **Внимание!** По завершении работы, прежде чем извлекать продукты, дождитесь полной остановки двигателя и отключите прибор от электросети.
- Для снятия чаши с корпуса блендера поверните ее по часовой стрелке (на себя) и поднимите.
- Для достижения лучших результатов при переработке продуктов, рекомендуется добавлять ингредиенты постепенно, небольшими порциями.
При переработке твердых продуктов рекомендуется вначале нарезать их на мелкие кусочки размером 2-3 см.
Соблюдайте осторожность при обработке горячих жидкостей.
При взбивании твердых продуктов или очень густых жидкостей рекомендуется использовать импульсный режим работы во избежание налипания смеси на ножи

VI. Чистка и уход

- Для продления срока службы рекомендуется производить чистку прибора сразу после его использования.
- Перед чисткой прибора отключите его от сети.
- Снимите ножевой блок.
- Вымойте в теплой мыльной воде и ополосните все съемные части блендера, затем тщательно просушите.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Для облегчения процесса очистки кувшина, наполните его водой и несколько раз нажмите кнопку переключателя «Импульс. режим»
- Не допускайте засыхания пищевых продуктов на съемных частях блендера.
- Для удаления засохших частиц можно используйте пластиковую щетку.
- Никогда не погружайте корпус блендера в воду. Для его очистки достаточно протереть внешнюю часть корпуса мягкой тканью. При необходимости смочите ткань небольшим количеством мягкого моющего средства.
- Соберите прибор и поместите для хранения в сухое место.

VII. Технические характеристики

Мощность: 700 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50 Гц

Емкость чаши блендера: 1,5л

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

VIII. Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.



Расчетный срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Производитель:

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"
1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA
1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Блендер настольный

Модель: РТВ 0203G

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий Поларис обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу Поларис.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru