

1. Инструкции по безопасности	2
2. Список аксессуаров	3
3. Обзор устройства	4
4. Системные подключения	5
5. Питание устройства	8
6. Начало работы	9
7. Настройки	10
8. Набор номера	11
9. SMS.....	14
10. Сеть.....	16
11. GPRS.....	18
12. Инструменты.....	19
13. Интерфейс программы.....	20
14. Авторoutine	25
15. Дополнительно	27
16. Решение проблем	28
17. Подключение к ПК	30



Значок восклицательного знака, вписанный в равносторонний треугольник, обращает внимание пользователя на важный пункт, изложенный в руководстве пользователя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1. Чтобы устранить риск поражения электрическим током, не открывайте корпус устройства. Внутри корпуса нет частей или деталей, ремонт которых может быть выполнен самостоятельно. Предоставьте всю работу по устранению неисправностей квалифицированному техническому персоналу.
2. Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несанкционированными изменениями в конструкции данного устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства.

Список аксессуаров

Список аксессуаров

Изображение	Описание	Кол-во
	Автомобильное зарядное устройство	1
	Кабель USB	1
	Электронное перо	1
	Стильный чехол	1
	Руководство пользователя	1
	Гарантийный талон	1
	Компакт-диск с драйвером и документацией	1

Вид спереди и сбоку



1. Сенсорный ЖК-экран

Для выбора команд в меню или ввода информации нажмите по нему пальцем или электронным пером.

2. Индикатор заряда батареи

При полном заряде батареи индикатор горит ярко-зеленым цветом, в процессе зарядки - красным.

3. Микрофон

Осуществляет запись звука.

4. Разъем для наушников

Используется для подключения наушников.

5. Слот для карт памяти стандарта microSD


Используется для установки карт памяти microSD для получения данных или расширения памяти.

6. USB порт

Используется для подключения USB кабеля для получения данных или зарядки батареи.

Обзор устройства

Вид ззади и сбоку

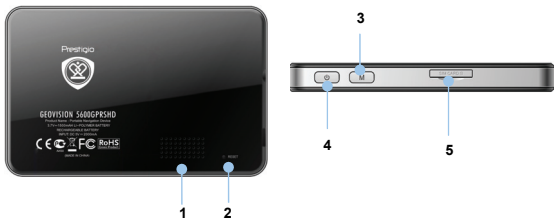

- 1. Динамик**
Используется для воспроизведения звука, голоса или музыки.
- 2. Кнопка сброса**
Нажмите для перезапуска устройства.
- 3. Кнопка быстрого вызова**
Используется для выхода в интерфейс **Набора номера**.
- 4. Кнопка питания**
Используется для включения и выключения устройства.
- 5. Слот для SIM-карт**



- Устанавливая microSD карту, поверните ее коннектором к устройству (этикетка должна быть повернута к передней панели устройства).
- Чтобы извлечь microSD карту, слегка нажмите на край карты, чтобы снять защитную защелку, и вытяните карту из слота.

**Внимание:**

Перед извлечением microSD карты убедитесь, что она в данный момент не работает ни с одним приложением.

Подключение к внешнему USB-устройству (зарядка)



- Подключите USB-коннектор к соответствующему USB-порту.
- Подключите другой USB-коннектор к USB-порту на ПК, чтобы начать зарядку.

Системные подключения

Подключение к автомобильному адаптеру питания



- Подключите USB-коннектор к соответствующему USB-порту.
- Подключите коннектор автомобильного зарядного устройства к прикуривателю (12В), чтобы начать зарядку.

**Внимание:**

Рекомендуется подключать автомобильное зарядное устройство к прикуривателю (12В) после зажигания двигателя, чтобы защитить устройство от резких изменений напряжения.

Использование батареи

Ваше портативное устройство имеет встроенную перезаряжаемую аккумуляторную батарею. При первом использовании устройства необходимо полностью зарядить батарею (как минимум 4 часа). Индикатор заряда батареи горит красным цветом во время зарядки и ярко-зеленым после ее окончания. Время зарядки составляет примерно 3 часа. Время работы при полностью заряженном аккумуляторе без подзарядки составляет около 1 часа.



Обратите внимание при работе с батареей:

- Новая батарея должна быть полностью заряжена при первом использовании.
- Нет необходимости заряжать устройство до полной разрядки батареи.

Начало работы





1. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания.
2. Вскоре после приветствия на экране появится главное меню.
3. Для выбора функций воспользуйтесь электронным пером.
4. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить устройство или перевести его в спящий режим.
5. Нажмите кнопку **Спящий режим**, чтобы перевести устройство в спящий режим, или **Выкл.**, чтобы выключить его.

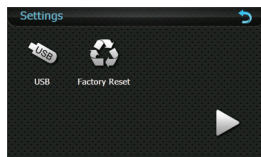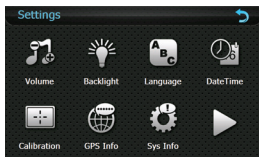



Громкость	Регулировка громкости, включение и выключение звука или сигнала нажатия.
Яркость	Регулировка яркости экрана.
Язык	Выбор языка меню.
Время и дата	Настройка часового пояса, даты и времени.
Калибровка	Калибровка экрана в случае отклонений.
GPS-информация	GPS-информация или перезапуск GPS-приемника.
USB	Настройки передачи данных между навигатором и компьютером.
Сброс настроек	Сброс всех системных настроек до заводских.


Набор номера

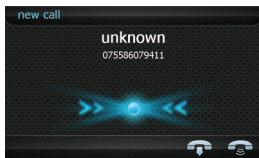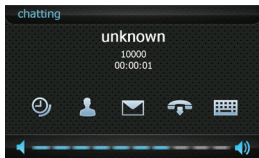





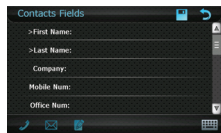







1. Набор номера



1. Нажмите  в главном меню, чтобы запустить функцию **Набор номера**.
2. Введите номер и нажмите  , чтобы начать набор или отменить ввод соответственно.
3. Нажмите    чтобы зайти в функцию **Запись/SMS/Контакт**.
4. Нажмите  для завершения звонка. Нажмите  чтобы вывести клавиатуру.
5. Нажмите   для регулировки звука.
6. При **Входящем вызове** будет отображен номер звонящего.
7. С помощью кнопок   Вы можете ответить или сбросить вызов.



2. Контакт



1. Нажмите  в интерфейсе **Набор номера**, чтобы зайти в функцию **Контакт**.
2. Нажмите , чтобы выбрать телефонный номер, и снова нажмите эту кнопку для отмены.
3. Нажмите  для удаления.
4. Нажмите  чтобы добавить номер в **Избранное**.
5. Нажмите  в интерфейсе **Контакты**, чтобы добавить телефонную информацию.
6. Нажмите , чтобы вывести клавиатуру.
7. Нажмите  чтобы сохранить настройки.
8. Нажмите  для выхода.
9. Нажмите  в интерфейсе **Контакты**, чтобы перейти к функции **Контактная информация**.
10. Нажмите , ,  чтобы зайти в настройки/набрать номер/написать сообщение.
11. Нажмите  в интерфейсе **Контакты**, чтобы зайти в функцию **Контакты на Sim-карте**.
12. Нажмите на телефонный номер, а затем на , чтобы сохранить его на устройстве.

Набор номера



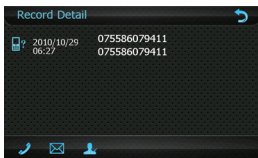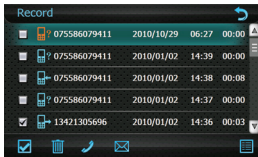

3. История




1. Нажмите  в интерфейсе **Набор номера**, чтобы зайти в **Историю звонков**.
2. Нажмите , чтобы набрать номер. Нажмите , чтобы ввести **Новое сообщение**.
3. Нажмите , чтобы просмотреть детали истории.
13. Нажмите , чтобы перейти к функции **Контактная информация**.

4. Избранное




1. Нажмите  в интерфейсе **Набор номера**, чтобы зайти в функцию **Избранное**.
2. Нажмите   чтобы набрать номер/написать сообщение. Нажмите  для выхода.


1. Чтение сообщений

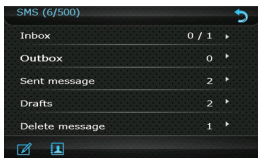

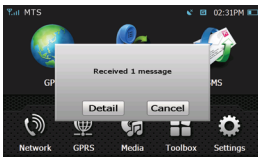


1. Нажмите  в главном меню, чтобы зайти в функцию **SMS**.






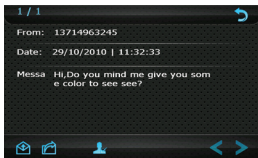


2. Нажмите **Детали**, чтобы прочесть сообщение при его получении.



3. Нажмите  , чтобы ответить/переслать сообщение. Нажмите , чтобы отредактировать сообщение.

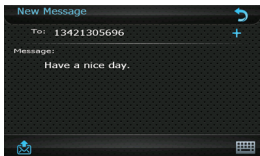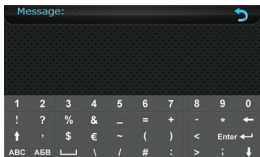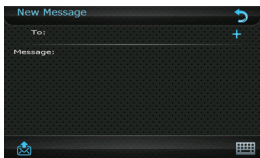

2. Написать сообщение







1. Нажмите , чтобы зайти в меню **Новое сообщение**.
2. Нажмите , чтобы перейти в интерфейс **Контакты** и выбрать телефонный номер.
3. Нажмите , чтобы вывести клавиатуру и ввести телефонный номер.

Внимание:

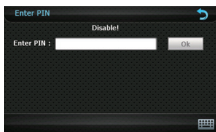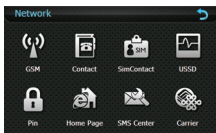

Между телефонными номерами необходимо ставить запятую.

4. Дважды нажмите на **Сообщение**, чтобы написать его. Нажмите , чтобы вернуться в интерфейс **Новое сообщение**.
5. Нажмите  для отправки сообщения.
6. Нажмите , чтобы вернуться в интерфейс **SMS**.









1. Нажмите  в главном меню, чтобы зайти в функцию **Сеть**.
2. Нажмите , чтобы включить радио-сигнал.
3. Нажмите на пиктограмму в интерфейсе **Сеть**, чтобы перейти к нужной функции после успешного подключения к сети.
4. Для получения информации о функции **Контакт** или **контакт на Sim-карте**, обратитесь к разделу [Набор номера/2. Контакт](#).

USSD




1. Нажмите , чтобы зайти в функцию **USSD**.
2. Введите сервисные номер и нажмите , чтобы включить функцию.

PIN

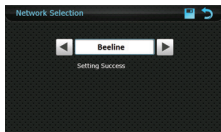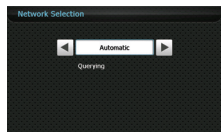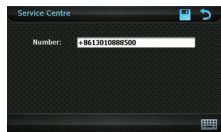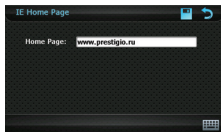
1. Нажмите , чтобы зайти в функцию **PIN**.
2. Нажмите  и введите PIN-код прежде, чем использовать сетевые услуги. Нажмите **ОК** для подтверждения.
3. В случае трех последовательных неудачных попыток ввести правильный PIN-код мобильный телефон будет заблокирован.







Домашняя страница

1. Нажмите , чтобы зайти в функцию **Домашняя страница IE**.
2. Нажмите  и введите адрес домашней страницы. Нажмите , чтобы сохранить настройки.

SMS центр

1. Нажмите , чтобы зайти в **SMS центр**.
2. Номер сервисного центра будет отображен после включения радио-сигнала и введения PIN-кода.


Carrier








1. Нажмите , чтобы зайти в функцию **Carrier** после успешного подключения к сети.
2. Carrier будет выбран по умолчанию.
3. Нажмите  , чтобы выбрать carrier, а затем , чтобы сохранить настройки.

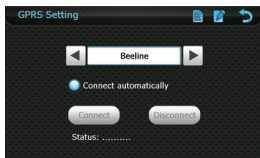Внимание:




Эта функция доступна после включения радио-сигнала и введения PIN-кода.

- Нажмите  в главном меню, чтобы зайти в функцию **GPRS**.







1. Нажмите  для выхода.
2. Нажмите  , чтобы выбрать оператора.
3.  **Connect automatically** автоматически отображается при запуске IE.
4. Нажмите  чтобы создать/сохранить информацию об операторе.
5. Нажмите  чтобы отредактировать или удалить информацию об операторе, и нажмите , чтобы сохранить настройки.

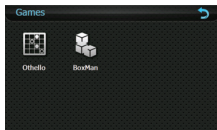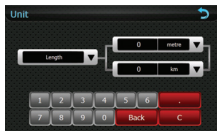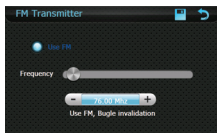

Инструменты





FM-передатчик

- Нажмите  чтобы зайти в **FM-передатчик**.
- Нажмите , чтобы включить функцию. С помощью курсора измените FM-частоту. Нажмите , чтобы сохранить текущую FM-частоту. Нажмите  для выхода.



Калькулятор

- Нажмите  чтобы зайти в **Калькулятор**.
- Нажмите  для выхода.

Конвертер

- Нажмите  чтобы зайти в **Конвертер**.
- Нажмите  для выхода.

Игры

- Нажмите  чтобы зайти в **Игры**.
- Нажмите  для выхода.



No.	Название	Краткое описание функций
1	Следующий маневр	Знак предстоящего маневра. На сером фоне – различные повороты, развороты, расстояние до следующего маневра в метрах или километрах и т.д. Нажатие по знаку – прекращение ведения по маршруту и другие опции маршрута.
2	Компас	Нажатие на иконке компаса открывает контекстное меню. В этом меню Вы можете настроить режим вращения карты, вид карты и дневной/ночной режимы карты.
3	Звук	Нажатие на эту кнопку включает и отключает звуковые эффекты и голосовые подсказки в программе.
4	Информационная панель	Содержит информацию о времени до следующего маневра, общей длине маршрута и времени прибытия в конечную точку.
5	GPS-курсор	Отображает Ваше текущее местоположение при установленной связи со спутниками.
6	Маршрут	Маршрут, по которому осуществляется навигация, обозначается широкой линией желтого цвета.


Интерфейс программы

No.	Название	Краткое описание функций
7	Поиск	Нажмите на данную кнопку для перехода к меню поиска нужного адреса или объекта (более подробная информация о системе поиска указана в разделе "Функциональные возможности")
8	Информационная панель	Отображает название проезжей части, по которой в данный момент осуществляется движение
9	Масштаб	Текущий масштаб карты.
10	Возврат в текущее местоположение	Данная кнопка появляется в правой части дисплея в том случае, если карта была сдвинута относительно Вашего текущего местоположения. Нажмите на кнопку, чтобы совместить центр карты с Вашим текущим местоположением.
11	Автоматическое масштабирование	Если в настройках автоматическое масштабирование было включено, но во время движения по маршруту Вы с помощью кнопок «Плюс» и «Минус» поменяли масштаб, то автоматическое масштабирование выключается на заданный в настройках период времени. Быстро включить его обратно можно при помощи этой кнопки.
12	МЕНЮ	Нажмите для входа в главное меню программы.
13	Уменьшить	Уменьшение масштаба карты.
14	Увеличить	Увеличение масштаба карты.
15	Наклон карты	Стрелка вверх увеличивает наклон карты, в своем максимальном положении наклона карта переходит в вид псевдо 3D, работающий на масштабах от 5м до 300м. Стрелка вниз уменьшает наклон карты.
16	Радар	Если в настройках визуальное предупреждение было включено, то при приближении к радару на дороге в правом верхнем углу появляется панель. На ней указана максимально допустимая скорость движения и расстояние, оставшееся до радара. Нажатие на кнопке включает/выключает звуковые предупреждения о превышении скорости.

No.	Название	Краткое описание функций
17	Скорость	Текущая скорость движения. Отображается при наличии соединения со спутниками.
18	Информационная панель	Отображение названия проезжей части, следующей за текущим маневром.
19	Батарея	Иконка отображает количество оставшегося заряда батареи в виде делений. Нажатие на данной кнопке отображает информацию об оставшемся заряде в процентах и свободной памяти в МБ.
20	Соединение со спутниками	Кнопка соединения со спутниками. Зеленый значок – соединение включено, белый – выключено. На зеленой иконке есть маленький круг. Если круг красный - соединение со спутниками не установлено, желтый – плохое соединение, зеленый – соединение установлено.

Интерфейс программы

RU

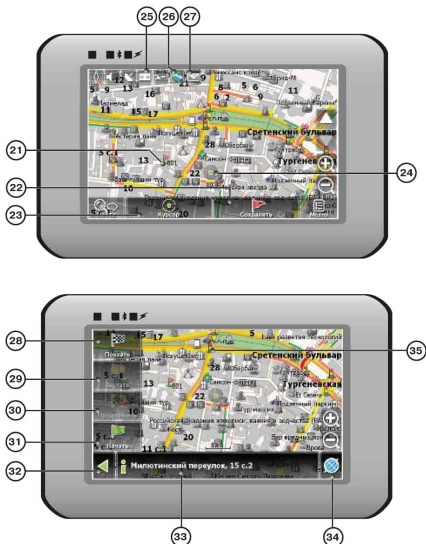

No.	Название	Краткое описание функций
21	Путевая точка	На карте красными флажками обозначаются путевые точки, созданные пользователем. Нажатие на точку открывает внизу страницы панель с кнопками для работы с путевыми точками.
22	Кнопка "Сохранить"	Сохраняет текущую точку на карте как путевую точку, чтобы впоследствии быстрее находить её.


No.	Название	Краткое описание функций
23	Кнопка "Курсор"	При нажатии на кнопку появляется меню работы с Точкой на карте.
24	Точка на карте	Коротким нажатием на карту можно поставить точку. Такую точку можно сохранить как путевую, добавить в маршрут, посмотреть ее свойства и т.д.
25	Запись трека	Кнопка записи трека. Зеленый цвет значка - запись трека включена, белый - выключена.
26	Пробки от Навител	Значок, предназначенный для настройки сервиса от компании Навител. См. раздел «Пробки».
27	Навител.SMS	Кнопка предназначена для чтения/отправки SMS-сообщений и работы с указанными в них координатами.
28	Кнопка "Поехать"	Помечает текущее расположение точки на карте как конец маршрута.
29	Кнопка "Заехать"	Помечает текущую точку на карте как промежуточную точку маршрута. Кнопка активна только при проложенном маршруте.
30	Кнопка "Продолжить"	Помечает текущую точку на карте как конец маршрута, при этом уже существующий конец маршрута становится промежуточной точкой. Кнопка активна только при проложенном маршруте.
31	Кнопка "Начать"	Определяет старт маршрута. GPS при этом необходимо отключить.
32	Возврат	В зависимости от того, как Вы попали в данное меню, кнопка либо возвращает в адресный поиск, либо возвращает к обычному просмотру карты.
33	Информационная панель	Показывает информацию о текущем расположении точки на карте.
34	Возврат на карту	Переход к просмотру карты.
35	Объект инфраструктуры	Различные объекты, нанесенные на карту (светофоры, станции метро, АЗС и т.д.).

Авторытинг


RU

Авторытинг

Эта функция работает только на картах, которые содержат информацию для прокладки маршрутов. Для того, чтобы программа автоматически проложила маршрут от Вашего местоположения до конечного пункта следования, нажмите на место на карте, где находится конечная точка, выберите меню "Курсор", и в появившемся меню - кнопку «Поехать» (Рис. 1). Проложенный маршрут будет выделен на карте голубым цветом с ярко-выраженной темной каймой (Рис. 2). Обратите внимание на то, что на картах, не содержащих информацию для прокладки маршрутов, маршрут будет проложен как прямая линия зеленого цвета, соединяющая Ваше местонахождение и конечную точку, игнорируя все здания, дороги и т.п.

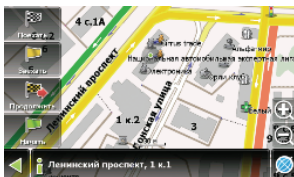

1

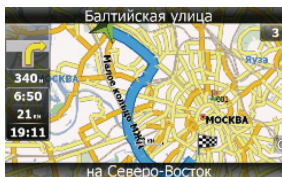

2

Автороутинг из поиска

Зайдите в раздел «Поиск», найдите необходимый вам объект, до которого нужно проложить маршрут, нажмите на него и в открывшемся меню выберите «Поехать». Кроме данного пункта меню, есть еще «Заехать» — добавить точку между двумя точками уже существующего маршрута, она станет второй по счету и «Продолжить» — точка добавляется в конец маршрута, продолжая его. Оба этих пункта доступны только в случае, когда на карте уже есть созданный маршрут.

Ручное создание маршрута

Этот тип создания маршрута такой же автоматический, как и первые два, с одним только различием – здесь Вы можете задать точку отправления и точку прибытия.

Для создания маршрута нажмите на карте в первой точке маршрута. В нижней части экрана выберите кнопку «Курсор» (Рис. 1), а в появившемся меню - кнопку «Начать» (Рис. 2). Затем найдите конечную точку маршрута и внизу страницы нажмите кнопку «Курсор» - «Поехать» (Рис.3). В случае, если карта содержит информацию для автоматической прокладки, маршрут будет создан на основании этих данных, и будет проходить кратчайшим или наименьшим по времени путем от начальной до конечной точки. В ином случае, маршрут движения будет соединять точки маршрута прямыми линиями.

Обратите внимание, что при включенном GPS-приемнике установить начальную точку маршрута невозможно!



1




2




3

В случае, если модель Вашего навигатора обладает встроенным GPRS-модулем или имеет возможность выхода в Интернет через GPRS модуль вашего телефона по Bluetooth соединению, Вам будут доступны некоторые полезные дополнительные функции, такие как «Навител. Пробки» и «Навител. SMS».

«Навител. Пробки»

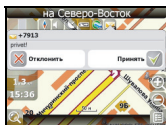

1

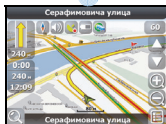

2

Данный сервис предоставляет информацию о загруженности дорог на всей территории России, Украины и Беларуси. Чтобы его настроить, нажмите «Настройки» -> «Другое» -> «Пробки». Цвет, в который окрашена дорога на карте, будет зависеть от степени затрудненности движения: Красный – пробка, Оранжевый – движение затруднено, Тёмно-зеленый – движение немного затруднено, зеленый – благоприятная дорожная ситуация[1].

«Навител. SMS»

При получении SMS-сообщения на экране появляется соответствующее окно[2]. Выберите «отклонить», чтобы закрыть окно или «принять» для отображения возможных опций.

При наличии проблем в работе устройства, прежде, чем обратиться в сервисный центр, сверьтесь с приведенной ниже таблицей.


Внимание:

Немедленно выключите устройство и отключите его от сети при наличии неполадок в работе. Никогда не пытайтесь самостоятельно устранить неисправности, доверьте все ремонтные работы специалистам сервисного центра.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Устройство не включается.	Адаптер плохо подсоединен.	Проверьте правильность подключения адаптера.
	Батарея разряжена.	Подключите адаптер для зарядки батареи.
Звук отсутствует.	Громкость слишком мала.	Увеличьте громкость или включите звук.
Отсутствует изображение.	Яркость экрана слишком мала.	Adjust the brightness of the LCD.
Устройство не получает сигнал со спутника или не может произвести ориентацию.	Сигнал блокируется зданиями или металлич. объектами.	Не используйте устройство внутри зданий. В транспортном средстве используйте внешнюю GPS-антенну.

Решение проблем

ПРОБЛЕМА

ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

Спутниковое
соединение
слабое или
нестабильное.

Батарея разряжена.

Use the adaptor to supply
power or charge the
battery.

Устройство закрыто
упаковочными
материалами.

Снимите упаковочные
материалы (например,
пленку с экрана).

Устройство слишком
раскачивается.

Зафиксируйте
устройство.

Для соединения с ПК с целью синхронизации и доступа к данным запустите установочный файл, содержащийся на компакт-диске с драйвером и документацией, или загрузите файл с вебсайта компании Microsoft, чтобы установить:

ПО Microsoft Active Sync® для операционной системы **Microsoft XP** или более ранних версий

(<http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.msp#>)

и/или

ПО Microsoft Mobile Device Center® для операционной системы **Microsoft Vista**

(<http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.msp#>).

Для получения более подробных инструкций обратитесь к руководству пользователя.