


Комплект поставки

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1 Электронная книга | 2 Кожаный чехол |
| 3 Наушник | 4 USB-кабель |
| 5 Краткое руководство | 6 Гарантийный талон |

Обзор продукта

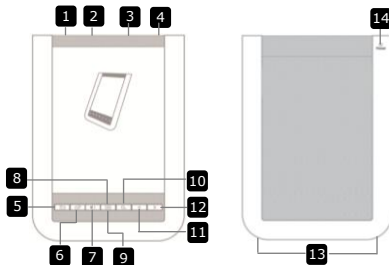

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 Кнопка питания | Вкл./выкл. устройство |
| 2 USB-вход | Подключение USB-кабеля |
| 3 Слот для карты micro SD | Слот для карты micro SD (нет в комплекте) |
| 4 Вход для наушников | Подключение наушников |
| 5 Кнопка Назад/Отмена | Возврат в предыдущее меню или отмена |
| 6 Кнопка Обновить | Обновить экран |
| 7 Кнопка громкости | Регулятор громкости |
| 8 Кнопка под-меню | Вход в под-меню |
| 9 Индикатор | Загорается при касании экрана |
| 10 Кнопка поиска | Поиск нужного слова |
| 11 Предыдущая страница | Предыдущая страница/Снизить громкость |
| 12 Следующая страница | Следующая страница/Увеличить громкость |
| 13 Динамик | Воспроизведение звука |
| 14 Кнопка сброса | Сброс пользовательских настроек |

Начало работы

Зарядка

1. Подключите USB-разъем к ПК/ноутбуку.
2. Вставьте разъем микро-USB в микро-USB порт на устройстве, чтобы начать зарядку.
3.  означает правильное подключение.  означает полный заряд батареи.
4. Извлеките USB-кабель и силовой адаптер после использования.

ВНИМАНИЕ:

- Рекомендуется заряжать батарею устройства в течение 8 часов перед первым использованием.
- Обычно устройство полностью заряжается в течение 4 часов.
- Перезарядите устройство как можно скорее если появился индикатор  / , указывающий на низкий заряд батареи.

Включение / Выключение

- Потяните и удерживайте  в течение 5 секунд, чтобы включить устройство. Перед выходом на главное меню будет показан стартовый экран.
- Потяните выключатель  и нажмите , чтобы выключить устройство.

ВНИМАНИЕ:

Нажмите , чтобы перевести устройство в **спящий режим**.

Нажмите  для отмены.

Спящий режим

1. Потяните  и нажмите , чтобы войти в **Спящий режим**.



2. Потяните  снова, чтобы выйти из режима.

ВНИМАНИЕ:

Устройство автоматически перейдет в **Спящий режим**, если после включения режима **Экономии экрана** оно проведет в состоянии спокойствия больше 3 минут.



Не оставляйте устройство в **Спящем режиме** более 2 недель, чтобы избежать его поломки.

Восстановление заводских настроек

- Перезапустите устройство, нажав кнопку перезапуска, когда устройство неправильно запускается или работает.

Использование карты микро SD (не входит в комплект)



- Вставьте карту микро SD в слот.
- Устройство поддерживает только карты формата микро SD и микро SDHC.



- Подключите устройство к ноутбуку или ПК с помощью USB-кабеля (в комплекте).
- Нажмите  при запросе на использование устройства как внешнего носителя, или  для отмены.

ВНИМАНИЕ:

Установка карты микро SD также активирует устройство хранения информации.

Использование сенсорного экрана



- Осторожно нажмите на экран, чтобы выбрать опцию или функцию.



- Нажмите и потяните по экрану, чтобы прокрутить список вверх-вниз.



- Нажмите и потяните по экрану, чтобы перевернуть страницы.

Использование цифровой клавиатуры



- Нажмите , чтобы поменять регистр.
- Нажмите , чтобы выбрать метод ввода (буквенный/цифровой/символы).
- Нажмите , чтобы стереть буквы.

Основные функции

Нажмите и передвиньте [||||] в течение 5 секунд, чтобы включить устройство. После стартового экрана автоматически появится главное меню. Главное меню включает **Список книг, Аудио, Закладка, Интернет, Изображение, Настройки** и **Быстрые клавиши**.


Нажмите на изображение в главном меню, чтобы войти в выбранный режим. Нажмите [5], чтобы вернуться к предыдущей опции.

- Недавно прочитанные книги будут отображены в нижней части экрана. Нажмите  для подтверждения.



Список книг

- Нажмите  в главном меню, чтобы войти в **Список книг**.
Подробное описание функций содержится в следующей схеме:

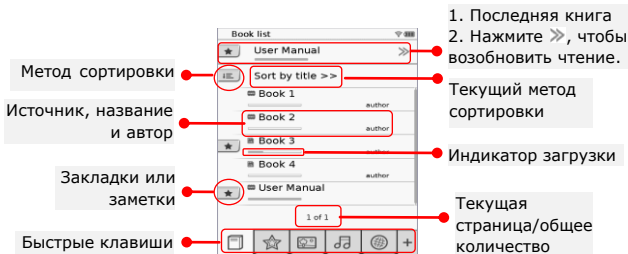

ВНИМАНИЕ:

- Книга, сохраненная на карте микро SD, будет отображена в списке. Устройство поддерживает следующие форматы: .PDF, .HTML, .TXT, .FB2 и .EPUB.
- Нажмите +/-, чтобы показать/спрятать клавиши быстрого вызова. Нажатие такой клавиши переводит устройство в соответствующий режим.

-  отображается только при сохранении закладки или заметки.
- Нажмите , чтобы выбрать метод сортировки. Список книг можно сортировать по **дате закладки/названию/автору/дате публикации**.
- Нажмите на название книги, чтобы открыть ее. Нажмите  для чтения в полноэкранном режиме, и , чтобы вернуться в нормальный режим. Нажмите / или потяните по экрану, чтобы перевернуть страницу.
- Нажмите /, чтобы увеличить/уменьшить содержимое страницы. Нажмите ///, чтобы переместиться по экрану. Нажмите , чтобы открыть изображение на весь экран. Нажмите , чтобы вернуться к оригинальному размеру экрана.
- При чтении нажмите , чтобы войти в под-меню. Нажмите , чтобы сразу выйти из под-меню. Каждый ярлык функционирует следующим образом.



Нажмите на ярлык, чтобы добавить заметку. Страница будет обозначена символом  после добавления заметок. Нажмите  /  для подтверждения/отмены.

ВНИМАНИЕ:

Нажмите , чтобы открыть окно редактора заметок на странице. Нажмите  для редактирования заметки, и  для подтверждения. Нажмите , чтобы удалить заметку, и  для подтверждения.



Нажмите на этот ярлык, чтобы добавить закладку на страницу. Страница будет обозначена символом  после добавления закладки. Нажмите , чтобы удалить закладку.



Нажмите на ярлык для просмотра закладок и заметок. Нажмите , чтобы выбрать метод сортировки.



Нажмите , чтобы активировать **Режим экономии энергии**.  будет отображен в правом верхнем углу экрана. Нажмите , чтобы покинуть режим.

ВНИМАНИЕ:

- Функции  и  недоступны в режиме экономии энергии.
- Авто-ориентация недоступна в режиме **экономии энергии**.
- Эта функция недоступна, когда устройство подключено к компьютерной или Wi-Fi-сети.



Нажмите , чтобы перейти к таблице с контентом. Нажмите /, чтобы перевернуть страницу. Нажмите на эту опцию, чтобы начать чтение текста.

ВНИМАНИЕ:

- Эта функция доступна только когда таблица с контентом представлена в форме гиперссылок.



Нажмите на ярлык, чтобы ознакомиться с информацией о книге.



Нажмите , чтобы выбрать режим чтения. Режимы  (книга),  (сплошная страница) и  (структура) доступны при чтении.



Нажмите на пиктограмму, чтобы перейти к нужной странице.

- Нажмите  для поиска слова. Воспользуйтесь электронной клавиатурой для набора текста. Нажмите /, чтобы подтвердить/отменить опцию. Нажмите /, чтобы перевернуть страницу.



Закладка

- Нажмите на ярлыке, чтобы зайти в режим **Закладки**. Все закладки будут отображены на экране.

ВНИМАНИЕ:

Эта функция доступна только для книг, содержащих закладки или заметки.



1. Номера закладок и заметок в книге отображаются в списке.

2. Нажмите , чтобы выбрать метод сортировки. Все заметки можно сортировать по **дате закладки/названию/автору/дате публикации**.

3. Нажмите на нужную заметку, чтобы зайти в список закладок и заметок.

4. На экране будет отображено содержимое заметок/закладок.

5. Нажмите , чтобы выбрать метод сортировки. Список можно сортировать по принципу **Показать закладки по страницам/Показать заметки/Показать все**.

6. Нажмите на нужную закладку, чтобы перейти на страницу.





Изображения


- Нажмите на ярлык, чтобы перейти в режим **Изображения**.

Список изображений будет показан на экране. Нажмите

 / , чтобы перевернуть страницу.

ВНИМАНИЕ:

В списке будут отображены фотографии, сохраненные на карте микро SD. Устройство поддерживает только следующие форматы изображений: .JPEG, .PNG и .BMP. Файлы других форматов не будут отображаться в списке.

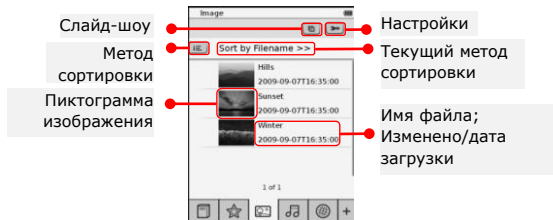

- Нажмите , чтобы выбрать метод сортировки. Список изображений можно сортировать по **Имени файла** и **Времени**.
- Нажмите , чтобы зайти в настройки слайд-шоу.
 - Нажмите  /  для выбора интервала между слайдами.
 - Нажмите , чтобы включить повторение слайд-шоу и фоновую музыку.
 - Нажмите , чтобы выбрать аудио-файл для фоновой музыки.
 - Нажмите , чтобы подтвердить опцию и покинуть настройки.
- При просмотре изображений на полный экран нажмите , чтобы войти в под-меню. Нажмите  / , чтобы увеличить/уменьшить изображение. Нажмите  /  /  /  для перемещения по экрану. Нажмите , чтобы перейти в режим слайд-шоу.





Аудио

- Нажмите на ярлык, чтобы войти в режим **Аудио**. Будет отображен список аудио-файлов. Нажмите /, чтобы перевернуть страницу.

ВНИМАНИЕ:

В списке будут отображены аудио-файлы, сохраненные на карте микро SD. Устройство поддерживает только формат .MP3.

- Нажмите на файл, чтобы начать его воспроизведение. В это время будет отображен символ .
- Нажмите , чтобы выбрать метод сортировки. Список можно сортировать по **имени файла и времени**.
- Нажмите /, чтобы отключить/включить звук. Нажмите /, чтобы отрегулировать звук.
- Нажмите /, чтобы выбрать нужный аудио-файл. Нажмите , чтобы начать воспроизведение. Нажмите /, чтобы остановить его/сделать паузу.
- Нажмите /, чтобы выбрать режим воспроизведения. Нажмите /, чтобы выключить/включить воспроизведение вразброс. Нажмите /, чтобы выбрать режим повторения.



- Функция **экономии энергии** недоступна при воспроизведении аудио.



Интернет

1. Нажмите на ярлык, чтобы войти в режим **Интернет**. Нажмите , чтобы включить Wi-Fi, если эта функция отключена. Устройство автоматически перейдет в настройки Wi-Fi.



- Доступные Wi-Fi-соединения будут отображены в списке.
- Нажмите  для обновления экрана. Нажмите , чтобы зайти в настройки сети.  и  означают кодировку и силу сигнала соответственно. Нажмите , чтобы выключить функцию Wi-Fi.
- Нажмите на желаемую сеть, чтобы подключиться к Интернету.

Нажмите , если нужной сети нет в списке.



- С помощью электронной клавиатуры введите **Имя** и **Пароль**. Нажмите  для подтверждения или  для отмены.
- Нажмите , чтобы выбрать тип кодировки функции Wi-Fi.
- Нажмите на  в правом нижнем углу экрана, чтобы подтвердить настройки Wi-Fi.
- Нужная сеть будет отображена в списке после успешного поиска. Нажмите на сеть, чтобы подключиться к Интернету.

2. Настройки **статической** и **DHCP** сети доступны в устройстве. Нажмите , чтобы настроить сеть.



1. Выберите , чтобы найти IP-адрес от DHCP-сервера.
- Нажмите  , чтобы автоматически подключиться к Интернету.
- Нажмите , чтобы сохранить настройки. Нажмите  для подтверждения соединения. Нажмите  для обновления. Нажмите , чтобы покинуть настройки.



2. Выберите **Static**, чтобы найти статический IP-адрес. С помощью клавиатуры введите нужные параметры. Нажмите  для подтверждения.
- Нажмите  **Auto Connect**, чтобы автоматически подключиться к Интернету.
 - Нажмите , чтобы сохранить настройки. Нажмите  для подтверждения соединения. Нажмите  для обновления. Нажмите , чтобы покинуть настройки.

3. Если сеть зашифрована, введите пароль. Нажмите  для подтверждения.
4. После успешного соединения  будет отображен в списке, а в правом верхнем углу будет отображено .
5. Нажмите , чтобы войти в режим **Интернет**. На странице будет отображен список веб-сайтов по умолчанию. Вы можете перейти на сайт напрямую, или набрать его URL. Введите название сайта и нажмите  для подтверждения. Соединение с сайтом произойдет автоматически.
6. Для навигации по веб-странице выполните следующие действия:



- Нажмите и потяните по экрану, чтобы прокрутить его вверх/вниз/вправо/влево.
- Нажмите **Back** / **Forward**, чтобы перейти к следующей/предыдущей веб-странице. Нажмите **Stop** / **Reload**, чтобы остановить/перезагрузить страницу. Нажмите **Zoom in** / **Zoom out**, чтобы увеличить/уменьшить содержимое экрана.
- Нажмите на адресную строку, чтобы отобразить клавиатуру, и с ее помощью введите веб-адрес.
- Нажмите на ссылку на странице.

7. Загруженные файлы будут сохранены и отсортированы в **Список книг/Изображения/Аудио**.



Настройки

Нажмите , чтобы войти в режим. Нажмите на опцию, чтобы зайти в настройки.

- **Ориентация**

Ориентация может быть настроена на режим **Авто**, **Портрет** и **Пейзаж**.

- **Настройки Wi-Fi**

Подробная информация содержится в секции **Интернет**.

- **Язык**

Нажмите на эту опцию, чтобы выбрать язык.

- **Дата и время**

Нажмите //, чтобы настроить **Временную зону/Дату/Время**. Нажмите /, чтобы отрегулировать значения. Нажмите /, чтобы сохранить/отменить настройки.

- **Заставка**

Устройство автоматически перейдет в режим **Заставки**, если с ним не будет совершено никаких действий в течение определенного периода времени. Нажмите на экран, чтобы выйти из режима. Можно выбрать **5 минут**, **10 минут** и **30 минут**. Нажмите /, чтобы включить/выключить режим.

- **Экономия энергопотребления**

Нажмите /, чтобы включить/выключить функцию экономного энергопотребления.

- **Дополнительные настройки**

В настройки входят **Обновление FW**, **Восстановить настройки по умолчанию** и **Восстановить настройки по умолчанию и удалить пользовательские данные**.

- **Информация о устройстве**

Нажмите на опцию, чтобы ознакомиться с технической информацией об устройстве.

Техническая поддержка и гарантии

Обратитесь к сайту www.prestigio.com для получения технической поддержки и информации о гарантийных обязательствах.

Примечания

Информация, содержащаяся в данном руководстве пользователя, соответствует входящему в комплект поставки устройству; производитель или продавец не несут ответственность за возможные неточности или ошибки, которые могут иметься в настоящем руководстве. Компания Prestigio оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления.

Спецификации

Дисплей
Размер
экрана

6"-дюймовый дисплей E-Ink Capacitive Touch
SVGA 800 X 600 пикселей

Форматы
файлов

Книги: HTML, TXT, EPUB, PDF(с Adobe DRM Mobile 9), FB2

Аудио: MP3

Фото: JPEG, BMP, PNG

RAM: Mobile DDR 128MB

Память

Внутренняя память: Nand Flash 2ГБ
поддержка Микро SD/Микро SDHC

Сенсор
Градация
серого

3 Direction Tilt Sensor
16 градаций серого

Питание
Аккумулятор
Габариты
Вес

USB

Встроенная литиевая батарея, 1530 мА
170 мм x 124 мм x 8.8 мм (приблизительно)
240 г (приблизительно)