


1. Комплект поставки

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Сетевой адаптер |
| 3. Чехол | 4. Кабель USB |
| 5. Краткое руководство | 6. Гарантийный талон |
| 7. Инструкции по безопасности | 8. Кабель OTG |

2. Обзор устройства

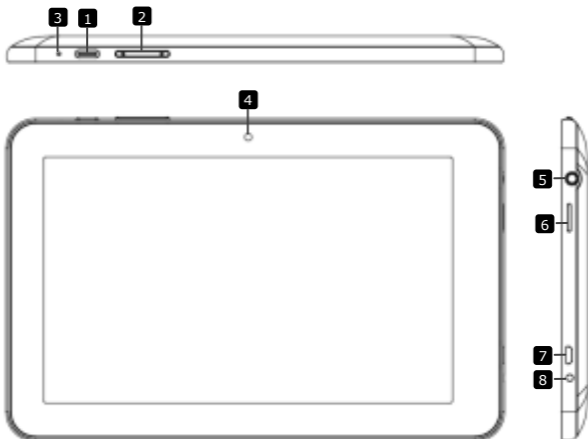

1	Питание	Вкл./Выкл. устройства; вход/выход из спящего режима; Нажмите и удерживайте 6 сек. для отключения устройства.
2	Громкость + \ -	Настройка уровня громкости.
3	Микрофон	Запись голосовой информации
4	Камера	Функция фото и видео съемки
5	Разъем наушников	Подключение наушников.
6	Разъем для карт памяти Micro SD	Установка карт памяти Micro SD.
7	Порт USB	Передача данных при подключении к компьютеру; подключение USB-накопителей, мыши или других устройств через кабель OTG.
8	Разъем питания (DC)	Зарядка устройства при помощи сетевого адаптера.

Начало работы

3. Зарядка



- Подключите кабель к разъему питания на устройстве, а вилку сетевого адаптера – к электрической розетке.
- Обычно полная зарядка занимает 5.5 часов. Работа устройства при зарядке может продлить время зарядки батареи.

4. Включение / выключение

- Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку включения питания до появления экрана загрузки. После загрузки на экране устройства будет отображена главная страница.
- Нажмите кнопку **Питание** один раз для входа в режим ожидания, для выхода из этого режима снова нажмите кнопку **Питание**.
- Нажмите и удерживайте кнопку **Питание**, а затем выберите пункт **OK** для отключения устройства.
- Нажмите и удерживайте кнопку **Питание** в течение 6 сек. для отключения устройства.

5. Установка карты памяти Micro SD



Верно



Неверно

- Устройство поддерживает карты памяти типа micro SD/SDHC.
- Чтобы установить карту памяти Micro SD, подключите ее в разъем контактами вниз и протолкните карту до щелчка.
- Для извлечения карты micro SD нажмите на карту и вытяните её из разъема.
- Для доступа к файлам на карте выберите **Браузер файлов** и затем нажмите **SD-карта**.

Внимание:

При работе с файлами на карте памяти micro SD не извлекайте карту во время чтения/записи файла – это может стать причиной неисправности.

Технические характеристики

Процессор	двухъядерный процессор ARM Cortex A9 до 1.5 ГГц
Память	1GB DDR3
Дисплей	8" TFT LCD, ёмкостный с функцией «мульти-тач»
Разрешение	1280 x 768 пикселей
Форматы файлов	Видео: AVI,3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV Аудио: MP3/WMA/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC Фото: JPEG(баз.), BMP, GIF (стат.) , PNG
Хранение данных	8 Гб флеш-память (около 6 Гб доступно пользователю), поддержка карт памяти micro SDHC до 32 Гб
Интерфейсы	USB 2.0, Micro SD (совмест. с micro SDHC), USB Host
Беспроводное соединение	WiFi (802.11 b/g/n)
Батарея	5000 мА/ч – литий-полимерная батарея
Габариты	213x138.5x10 мм (В * Ш * Г) (приблиз.)
Вес	460 гр. (приблиз.)
Температура	0°C ~ +45°C

Примечание

Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.

Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ES. Для получения дополнительной информации см. <http://www.prestigio.com/compliance>.

