


1. Комплект поставки

1. Prestigio MultiPad
2. Сетевой адаптер
3. Чехол
4. Кабель USB
5. Краткое руководство пользователя
6. Гарантийный талон
7. Инструкции по безопасности


2. Обзор устройства

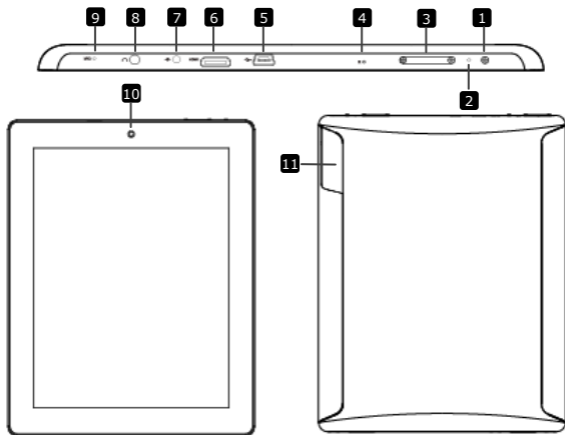

1	Питание	Включение/выключение устройства; остановка/активация устройства.
2	Индикатор зарядки	При зарядке горит красным цветом, после окончания зарядки – зеленым.
3	Увелич./ уменьш. громкости	Настройка уровня громкости.
4	Сброс	Сброс устройства при появлении неполадок в работе.
5	Порт USB	Подключение к порту USB.
6	Порт HDMI	Подключение кабеля HDMI.
7	Разъем питания	Подключение сетевого адаптера.
8	Разъем для наушников	Подключение наушников.
9	Встроенный микрофон	Запись звука, голосовая связь.
10	Фронтальная камера	Фотографирование, видео связь.
11	Разъем для карт памяти Micro SD	Установка карт памяти Micro SD.

Начало работы

3. Зарядка

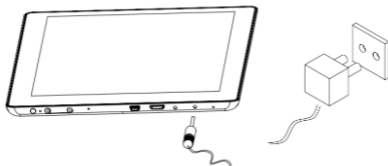


- Подключите адаптер питания к разъему питания на устройстве и затем подсоедините шнур питания к электрической розетке.
- Обычно полная зарядка занимает около 4 часов. Использование устройства в момент зарядки может увеличить общее время зарядки. **Внимание:** Зарядка через USB не поддерживается.

4. Включение/выключение питания

- Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку **Питание**. Устройство автоматически перейдет на главную страницу.
- Для входа в спящий режим нажмите кнопку **Питание** один раз, для выхода из данного режима – снова нажмите кнопку **Питание**.
- Чтобы выключить устройство или войти в режим ожидания, нажмите и удерживайте кнопку **Питание**, а затем выберите **Выключение**.

5. Установка карты памяти

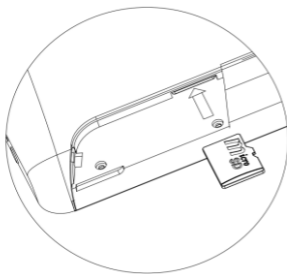

Неверно



Верно

- Устройство поддерживает карты памяти micro SD/SDHC.
- Для установки карты памяти micro SD поместите карту в разъем лицевой стороной вниз.
- Для извлечения карты SD аккуратно нажмите на выступающий край карты и затем втяните карту из разъема.
- Для доступа к файлам на карте нажмите на пиктограмме **Файл и затем выберите** пункт **SD-карта**.

Внимание: при обращении устройства к файлу, размещенному на карте памяти micro SD, не извлекайте в этот момент карту из устройства, так как это может стать причиной неисправности.

Технические характеристики

PMP5097CPRO

Процессор	Процессор ARM Cortex A8 - 1GHz
RAM	1GB DDR3
Операционная система	Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
Экран	9.7" IPS LCD, ёмкостный с технологией "Мультитач" (multi-touch)
Разрешение	1024 x 768 пикселей
Хранение данных	8 Гб флэш-память (около 6.0 Гб доступны пользователю), Поддержка карт памяти: micro SDHC до 32 Гб
Интерфейсы	USB 2.0, Sim card, Micro SD (micro SDHC compatible), USB Host
Беспроводное соединение	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Батарея	6000 mAh Li-Polymer (литий-полимерная)
Dimensions	241*187*9.6 (мм) (Д x Ш x В)
Габариты	610 гр.
Температура (хранение)	-20°C ~ +65°C
Температура (работа)	0°C ~ +50°C
Влажность (хранение)	20% ~ 93% (40°C)
Влажность (работа)	20% ~ 90% (40°C)

Примечание

Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, программное обеспечение данного устройства может незначительно отличаться от описания, приведенного в кратком руководстве пользователя.