



PRESTIGIO NOBILE

e-Book Reader PER3274B

Оглавление

Примечания	3
Введение	3
Комплект поставки	4
Начало работы	5
Зарядка устройства	6
Включение/выключение, сброс настроек, установка карт памяти MicroSD	7
Главное меню	8
История просмотра	9
Электронные книги	11
Музыка	13
Видео	16
Фото	18
Запись	19
Проводник	20
Радио	21
Настройки	22
Календарь	25
Поиск	27
Руководство пользователя	28
Блокнот	29
Калькулятор	30
Игры	31
Выбор фонового изображения	32
Технические характеристики	33
Техническая поддержка и гарантии	33
Защита авторских прав и торговых марок	34

Примечания

Вся информация, изображения и технические характеристики соответствуют представленному устройству на момент публикации. Тем не менее, устройство может подвергаться улучшениям и изменениям, вследствие чего его окончательный внешний вид и технические характеристики могут отличаться от представленных в данном руководстве.

Введение

Prestigio Nobile PER3274B представляет собой устройство для чтения электронных книг с цветным жидкокристаллическим экраном (TFT) с диагональю 19 см (7 дюймов) с разрешением 800*480 пикселей.

PER3274B поддерживает электронные книги в формате FB2, HTML и проч.

Поддержка 22 языков, включая английский, русский, греческий, польский, немецкий и проч.

Воспроизведение аудио, видео и просмотр изображений.


Встроенная память – 4 Гб.

Встроенные динамики.

Комплект поставки

1. Устройство для чтения электронных книг
2. Кабель USB
3. Сетевой адаптер
4. Краткое руководство пользователя на разных языках
5. Международный гарантийный талон

Начало работы

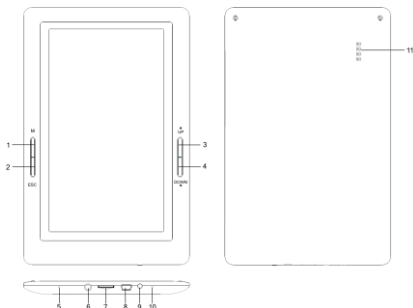

1	Меню	Вызов меню
2	ESC	Возврат назад (к предыдущей опции)
3	Вверх	Переход на предыдущую страницу
4	Вниз	Переход на следующую страницу
5	Микрофон	Запись звука
6	Разъем наушников	Подключение наушников
7	Разъем Micro SD	Установка карт памяти micro SD
8	Порт USB	Подключение кабеля USB
9	Кнопка питания	Включение и выключение устройства
10	Сброс	Отверстие для сброса настроек (воспользуйтесь булавкой или скрепкой)
11	Динамик	

Начало работы

Зарядка устройства


Перед первым использованием устройства произведите зарядку батареи.

Внимание: Первую зарядку необходимо производить не менее 4 часов.

Обычное время полной зарядки составляет 3–4 часа.

Перезарядка требуется, когда индикатор указывает на низкий заряд батареи - . При полной зарядке индикатор выглядит следующим образом - .

Способы зарядки батареи:



- Подключите штекер Mini USB к порту USB на устройстве, а сетевой адаптер подключите к электрической розетке.
- Подключите устройство к порту USB на компьютере при помощи кабеля USB.

Внимание: При зарядке от компьютера не следует пользоваться самим устройством. Для работы с устройством во время зарядки нажмите на пиктограмму "Безопасное извлечение устройства" в правом нижнем углу экрана (если устройство подключено к компьютеру). Нажмите на любую кнопку на устройстве, чтобы выйти из режима "USB Соединение". Переключите устройство в режим ожидания для ускорения процесса зарядки.

Начало работы

Включение и выключение устройства


- Нажмите и удерживайте кнопку [Питание] в течение 5-6 секунд для включения устройства – после включения устройство автоматически перейдет к главному меню.
- Процесс загрузки может занять некоторое время.
- Если устройство не включается, проверьте, заряжена ли батарея.
- Для выключения нажмите и удерживайте кнопку [Питание] в течение 3-4 секунд.



Восстановление заводских настроек

Сброс настроек может потребоваться, если происходят сбои в работе устройства.

Использование карт памяти micro SD (не входят в комплект поставки)



- Установите карту micro SD в разъем для карт памяти.

Главное меню

Главное меню состоит из 2 страниц (перемещение – влево и вправо) и включает следующие разделы: **История браузера, Электронные книги, Музыка, Видео, Фото, Запись, Проводник, Радио, Настройки, Календарь, Поиск, Руководство пользователя, Блокнот, Калькулятор, Игры и Выбор фоновое изображение.** Нажмите на соответствующей иконке для входа в нужный Вам раздел.



Главное меню: история просмотра



История просмотра

В данном разделе отображается список ранее просмотренных электронных книг.



- Нажмите на книгу в списке, чтобы ее открыть. Нажмите иконку  для удаления книги из списка истории просмотра.

- Индикация 1/360 под названием книги означает, что в данной книге 360 страниц, а последней прочитанной страницей была страница номер 1.

- Индикация 2012-3-29 под названием книги отображает дату последнего доступа к данной книге.

Внимание: *Файлы, сохраненные на карте памяти MicroSD, не будут отображаться в данном списке, если карта памяти извлечена.*

Главное меню: история просмотра

- Нажмите иконку  для настройки громкости при воспроизведении фоновой музыки.
- Нажмите иконку  для настройки яркости экрана (всего имеется 5 уровней яркости).
- Нажмите иконку  для возврата в главное меню.
- Нажмите иконку  для возврата к предыдущей странице.

Внимание: Для получения дополнительной информации о чтении электронных книг см. следующий раздел "Электронные книги".

Главное меню: Электронные книги



Электронные книги

Nobile PER3274B поддерживает большинство популярных форматов электронных книг, включая PDF, EPUB, FB2, PDB, TXT(ANSI/UNICODE), HTML, RTF, TXT.

Нажмите на иконку в главном меню для входа в режим просмотра списка книг.



Нажмите иконку  для просмотра обложек книг.



Выберите книгу для чтения.

Главное меню: Электронные книги

Пункт	Описание
Комментарий	Нажмите  , чтобы оставить комментарий к книге.
Масштаб	Нажмите  , чтобы изменить масштаб (4 уровня).
Закладки	Нажмите  , чтобы войти в меню закладок (сохранить, загрузить, удалить). Вы можете сохранить адрес текущей страницы (всего 5 пунктов).
Переход	Нажмите  и укажите номер страницы, затем нажмите Да .
Перелистывание	Нажмите  для выбора режима перелистывания (автоматический или ручной).
Автоматическое перелистывание	Выберите интервал автоматического перелистывания страниц (10, 20, 30, 45 и 60 сек).
Яркость	Нажмите  или нажмите кнопку М для вызова подменю и затем выберите пункт Яркость ; или нажмите иконку  вверх. Всего имеется 5 режимов яркости экрана.
Вращение	Нажмите  или нажмите кнопку М для вызова подменю и затем выберите пункт Вращение . вращение может осуществляться в 4 направлениях.
Режим	Нажмите  или нажмите кнопку М для вызова подменю и затем выберите пункт Режим . Имеется 6 режимов цвета шрифтов и фона.
Фоновая музыка	Нажмите  или нажмите кнопку М для вызова подменю и затем выберите пункт Фоновая музыка для воспроизведения фоновой музыки.
Выбор шрифта	Нажмите  или нажмите кнопку М для вызова подменю и затем выберите пункт Выбор шрифта . Доступны шрифты По умолчанию, Arial, Times New Roman и Droid Sans Fallback.


Главное меню: Музыка



Музыка

Нажмите на соответствующую иконку в главном меню для входа в режим **Музыка**. Устройство поддерживает MP3, WAV, FLAC, AAC, OGG, WMA (WMA lossless не поддерживается).

Внимание: Музыкальные файлы, сохраненные на карте памяти micro SD, также отображаются в списке.

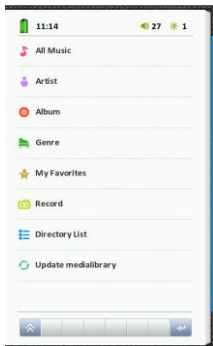

В данном режиме доступны следующие опции меню: Вся музыка, Исполнитель, Альбом, Жанр, Избранное, Запись, Список и Обновление медиа библиотеки.

Главное меню: Музыка

Пункт	Описание
Вся музыка	Список всех музыкальных файлов.
Сейчас воспроизводится	Название файла, воспроизводимого в данный момент.
Возобновить воспроизведение	Возобновить воспроизведение музыкального файла.
Исполнитель	Список исполнителей.
Альбом	Список альбомов.
Жанр	Список исполнителей одного жанра.
Избранное	Список избранных композиций. Нажмите  , чтобы добавить файл в избранное.
Запись	Список записанных файлов. Воспроизведение записанных файлов осуществляется в режиме Запись.
Список	Список файлов на флэш-памяти и на карте памяти SD Card.
Обновление медиа библиотеки	Обновление медиа библиотеки.

Главное меню: Музыка

Воспроизведение музыки

Выберите **Вся музыка** / **Сейчас воспроизводится** / **Возобновить воспроизведение**, **Исполнитель**, **Альбом**, **Жанр**, **Избранное**, **Список**, или **Воспроизведение музыки** во время чтения книг для фонового воспроизведения музыки. Выберите **Запись** для воспроизведения аудио файлов, записанных при помощи устройства PER3274B.

Внимание: При фоновом воспроизведении музыки во время чтения книг воспроизводится последний музыкальный файл. Вы также можете оставить открытым окно проигрывателя в режиме Музыка для фонового воспроизведения музыкальных файлов.



- Нажмите для настройки воспроизведения: по списку / случайно.
- Нажмите для изменения стиля воспроизведения: (по умолчанию), nor, rock, pop, classic, bass, jazz.
- Нажмите для повтора фрагмента. Нажмите один раз для установки точки А и еще раз для установки точки В. Начнется повтор фрагмента А - В. Снова нажмите для остановки воспроизведения.
- Нажмите для настройки эквалайзера.
- Предыдущая композиция - ; следующая композиция - .
- Пауза воспроизведения - ; возобновление - .

Главное меню: Видео



Видео

Нажмите на соответствующую иконку в главном меню для входа в режим **Видео**. Устройство поддерживает форматы 3GP, ASF, AVI, FLV, MOV, MP4, RM, RMVB (2mbps rmvb non; без поддержки real g2), VOB, WMV.



Главное меню: Видео

В режиме воспроизведения могут быть выполнены следующие операции. По умолчанию ориентация видео установлена в режим По горизонтали (слева).



1. Временная остановка воспроизведения - , возобновление - .
2. Предыдущая композиция - ; следующая композиция - .
3. Нажмите  для выбора требуемого места воспроизведения. **h** – часы, **m** – минуты.
4. Нажмите  для входа / выхода из полноэкранного режима.
5. Нажмите  для настройки громкости или отключения звука.
6. Для выхода из режима воспроизведения нажмите на иконку главного окна или кнопку Назад. При открытии ранее воспроизводимого файла устройство предложит возобновить его воспроизведение.

Главное меню: Фото



Фото

Данное устройство поддерживает только форматы JPEG, GIF, BMP и PNG. Все другие форматы не будут отображаться.



- Нажмите  для изменения масштаба.
- Нажмите  для входа/выхода из полноэкранного режима.
- Нажмите  для поворота изображения (4 направления).
- Нажмите  или нажмите кнопку **M** и затем выберите Автоматический или Ручной режимы. В автоматическом режиме доступны следующие опции (5, 10, 20 сек.).


Внимание: Масштабирование применимо только к форматам .JPEG, .PNG и .BMP.

Главное меню: Запись



Запись

Нажмите на соответствующую иконку в главном меню для входа в режим Записи. Записанный звук может быть сохранен только в формате WAV.

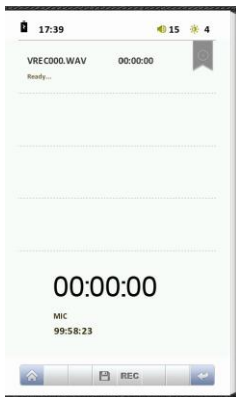

- Нажмите **REC** для начала записи. Для обеспечения хорошей записи держите микрофон как можно ближе к источнику звука.
- Нажмите  для сохранения текущей записи.

Внимание: 1. Все записанные файлы будут отображаться в разделе **Музыка \ Запись**.


2. Все файлы, записанные через микрофон, будут сохранены под именами, начинающимися с **VREC**; все записи FM-радио будут сохранены под именами, начинающимися с **FMRC**.

Главное меню: Проводник



Проводник

В режиме Проводника отображаются все файлы, размещенные на флэш-памяти устройства или на установленной карте памяти. В данном режиме Вы сможете открыть все поддерживаемые устройством файлы.

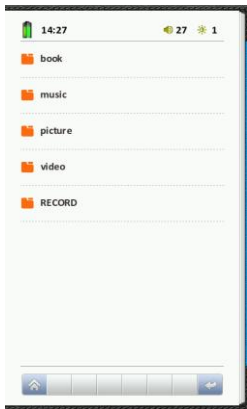

Внимание: При наличии иконки  под именем файла возможно удаление только одного файла, но не всей папки.

Главное меню: Радио



Радио

Устройство PER3274B снабжено функцией прослушивания FM-радио. При открытии данного режима устройство попросит Вас подключить наушники.

- Нажмите  для автоматического поиска или записи FM-трансляции.



- **Автопоиск** проводится с шагом 0.1MHz, начиная с частоты 87. Все найденные каналы будут сохранены под именами FM1, FM2, FM3 (всего - 30 каналов).
- **FM-запись** – записанные файлы будут сохранены в разделе **Музыка \ Запись**.
-  - удаление сохраненного канала.
-  - сохранение найденного канала. Чтобы открыть сохраненный канал, нажмите на нем.
-  - уменьшение частоты на 0.1MHz;  - увеличение частоты на 0.1MHz.
-  - смена диапазона (Китай, Япония, США, Европа, студенческое радио)

Главное меню: Настройки



Настройки

Откройте вторую страницу главного меню (для перелистывания совершите характерное движение в нижней трети экрана). Нажмите на соответствующую иконку для входа в режим **Настроек**. Данный раздел состоит из трех частей: Дисплей, Время, Система.

В разделе **Настройки** Вы можете изменять следующие настройки:

Дисплей

- **Подсветка**

Установка времени подсветки: 5, 10, 15, 20, 30 сек. и всегда включена. При выборе соответствующего значения подсветка будет отключена по истечении указанного времени. В режиме "Всегда включена" подсветка не будет отключаться. Для включения подсветки нажмите в любом месте на экране.

- **Яркость**

Настройка яркости экрана: имеется 5 уровней яркости. Яркость можно регулировать также при помощи иконки .

Время

- **Автовыключение**

Главное меню: Настройки

Установка времени автоматического выключения: устройство отключится, если в течение указанного времени не было произведено ни одной операции. Возможные опции: 3, 5, 10, 15, 20 минут и Отключено.

● **Время блокировки клавиатуры**

Установка времени блокировки клавиатуры. По истечении указанного времени разблокировать экран и кнопки можно будет только при нажатии кнопки включения питания. Возможные опции: 10 сек., 30 сек., 5 мин., 10 мин. и Отключено.

● **Время перехода в режим ожидания**

Устройство переключится в режим ожидания при отсутствии операций в течение указанного периода времени.

Три описанные выше функции используются для экономии энергии батареи Вашего устройства.

● **Установка времени**

Установка времени устройства. Часы/минуты/год/месяц/день отображены как HH/MM/YY/MM/DD.

Главное меню: Настройки

Система

- **Язык**

Доступные языки: английский, русский, болгарский, чешский, немецкий, эстонский, испанский, французский, греческий, хорватский, венгерский, итальянский, литовский, латвийский, голландский, польский, румынский, сербский, шведский, словенский, словацкий, украинский.

- **Настройки по умолчанию**

Возврат к заводским настройкам.

- **Информация о системе**

Отображение технической информации об устройстве.

- **Калибровка сенсорного экрана**

Калибровка сенсорного экрана

Главное меню: Календарь



Календарь

Отображение календаря с функцией создания напоминания.



Главное меню: Календарь


- Нажмите  для просмотра всех напоминаний. После нажатия данной иконки все установленные напоминания будут отображены, а сама иконка станет серой. Иконка  станет темной, и ее можно будет выбрать. На экране будут отображаться только вновь созданные напоминания.
- При помощи кнопок  или  Вы можете выбрать год/месяц/дату календаря. Изменяемый параметр будет подсвечен красным (см. пример на иллюстрации: можно изменять дату, так как дата подсвечена красным).
- При помощи кнопок  или  можно изменять год/месяц/дату. При изменении года или месяца шаг изменения составляет один год / месяц. При смене даты – одна неделя. Для изменения конкретного дня нажмите на соответствующую дату на календаре.
- Нажмите на иконку “Новое напоминание” для создания новой заметки.
- Нажмите  для ввода текста заметки (*поддерживаются только английская и русская раскладки*).
- Нажмите , чтобы сохранить напоминание.
- Нажмите , чтобы удалить напоминание.

Главное меню: Поиск



Поиск

Поиск файлов на устройстве. Вы можете осуществлять поиск всех файлов, музыкальных файлов, видео, электронных книг, изображений.

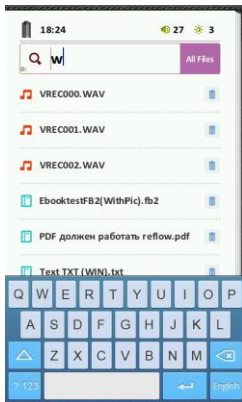

Внимание: Поиск возможен только среди файлов, размещенных во встроенной памяти.

Главное меню: Руководство пользователя



Руководство пользователя

В комплект поставки устройства входит краткое печатное руководство пользователя и данное руководство в формате PDF. Нажмите на соответствующую иконку для прочтения полного руководства пользователя.


Внимание: См. раздел **Электронные книги** для получения дополнительной информации о чтении электронных документов.

Главное меню: Блокнот



Блокнот

Создавайте и сохраняйте записи на устройстве. Созданные записи будут отображаться на экране при входе в режим Блокнота.

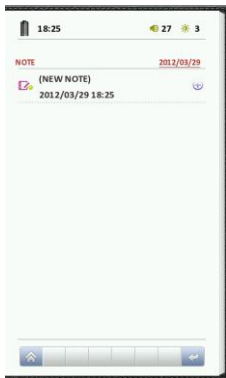


- Нажмите  для ввода текста заметки (*поддерживаются только английская и русская раскладки*).
- Нажмите , чтобы сохранить запись.
- Нажмите , чтобы удалить запись.

Главное меню: Калькулятор



Калькулятор

Нажмите на соответствующую иконку в главном меню для входа в режим Калькулятора.

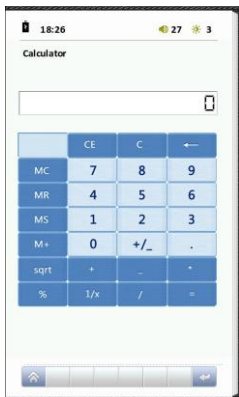

Внимание: поле ввода
калькулятора отображает
только 9 цифр.

Главное меню: Игры



Игры

На устройстве имеются 4 игры: LLK Games (пары), Mine sweeping (минер), Slide (мозаика) и Stop Watch (секундомер).

Главное меню: Выбор фонового изображения



Выбор фонового изображения

Нажмите на соответствующую иконку для смены фона главного меню: имеются 5 фоновых изображений на выбор.

Внимание: Пользовательские изображения не поддерживаются.



Технические характеристики

Дисплей	7" TFT
Разрешение	800 x 480, 16:9
Форматы файлов	Книги: PDF, EPUB, FB2, TXT(ANSI/UNICODE Code), MOBI, HTML, PDB, RTF, WTX
	Музыка: MP3, WMA, FLAC, AAC, OGG, WAV
	Видео: WMV, RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, DAT, VOB, MPG, MPEG, MKV (2mbps rmvb без поддержки real g2.)
	Фото: JPEG, BMP, GIF
Температура при хранении	Влажность 5% ~ 95%, -20°C ~ 50°C
Температура при работе	Влажность 5% ~ 95%, 0°C ~ 40°C
Хранение данных	Карты micro SD, до 32 Гб
Питание	От USB - DC 5V
Батарея	Встроенный аккумулятор 2000 mAh (литиевый)
Габариты	197.5 мм x 127 мм x 10.2 мм (Д x Ш x Г)
Вес	308 гр.

Техническая поддержка и гарантии

Обратитесь на сайт www.prestigio.com для получения дополнительной информации о технической поддержке и гарантийных обязательствах.

Защита авторских прав и торговых марок

Все содержимое данного устройства, включая логотипы, графические изображения, звуковые файлы, элементы дизайна, встроенное программное обеспечение, а также документация (руководства пользователя, иллюстрации, другие документы) охраняются авторским правом, а их полное или частичное копирование, изменение и распространение запрещено без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Торговая марка "Prestigio" и логотипы "Prestigio" являются собственностью компании Prestigio Plaza Limited. Другие торговые марки являются собственностью их владельцев.

Все установленные в устройстве программные компоненты и отдельные программы не продаются, а поставляются на условиях лицензирования: либо в рамках GNU General Public License, либо в рамках соответствующих лицензионных соглашений для каждого конкретного программного продукта или компонента.

Программы и компоненты, распространяемые в рамках GNU General Public License, могут изменяться и передаваться по условиям GNU General Public License (в редакции Free Software Foundation). Для получения дополнительной информации см. <http://www.gnu.org/licenses/>

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA. Исходный код таких программ может быть передан компанией Prestigio Plaza Limited по требованию.

Данное программное обеспечение поставляется по принципу "Как есть", без каких-либо явно выраженных или подразумеваемых гарантий, а также подразумеваемых гарантий реализации или пригодности для определенной цели, соответствия качества (включая гарантию отсутствия ошибок или соответствия стандартам) или соблюдения прав интеллектуальной собственности третьих сторон. Ни компания Prestigio Plaza Limited, ни авторы или распространители программ и компонентов данного устройства не несут ответственность за какой-либо ущерб, включая побочный или косвенный, вызванный его использованием.