



PRESTIGIO NOBILE

e-Book Reader PER3884B

Содержание

Ограничение ответственности	3
Введение	3
Комплектация	4
Приступая к работе	5
Главное меню	8
Каталог Ebooks	9
Видео	11
Музыка	13
Изображения	15
Диспетчер файлов	16
Словарь	17
Калькулятор	18
Диктофон	19
Календарь	20
Настройки	21
Технические характеристики	23
Техническое сопровождение и гарантия	23
Авторские права и торговые марки	24

Ограничение ответственности

Так как продукция Prestigio постоянно обновляется и совершенствуется, программное обеспечение Вашего устройства может иметь несколько иной вид или функциональность, чем представленные в данном Руководстве пользователя. Мы прилагаем все усилия, чтобы информация и процедуры в данном руководстве, были максимально точными и полными. Компания Prestigio не несет ответственность за возможные ошибки или упущения. Компания Prestigio оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления.

Введение

Prestigio Nobile PER3884B является устройством для чтения электронных книг с полноцветным TFT экраном 10,32 см (8") по диагонали и разрешением 800*600 пикселей.

PER3884B поддерживает электронные книги в форматах FB2, HTML, и т. д.

Поддержка 20 языков, включая Английский, Русский, Греческий, Польский, Немецкий и т.д.

Возможность воспроизведение видео, аудио и просмотра изображений.


4 ГБ встроенной флэш-памяти.

Встроенные динамики.

Комплектация

1. Электронная книга (само устройство)
2. USB кабель.
3. AC адаптер
4. Стилус
5. Чехол
6. Краткое руководство пользователя на разных языках
7. Гарантийный талон

Приступая к работе

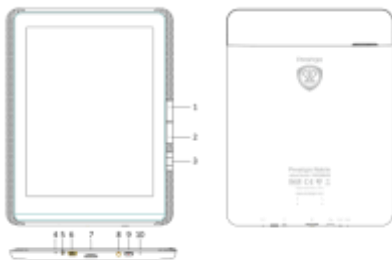



- | | | |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | Вверх | Возврат к предыдущей странице |
| 2 | Вниз | Переход к следующей странице |
| 3 | Назад | Вернуться к предыдущей странице.
Длительное нажатие – возврат в меню. |
| 4 | Перезагрузка | Перезагрузка устройства (нажимать булавкой/скрепкой) |
| 5 | DC порт | Подключение зарядного устройства |
| 6 | USB порт | Подключение USB кабеля |
| 7 | Слот для карты Micro SD | Слот для карты памяти |
| 8 | Разъем для наушников | Подключение наушников |
| 9 | Кнопка питания | Включение/выключение устройства |
| 10 | Микрофон | Для аудиозаписи |

Приступая к работе

Зарядка аккумулятора

Устройство необходимо зарядить перед первым использованием и далее в процессе эксплуатации при разряде аккумулятора.

Примечание: *Пожалуйста, полностью зарядите новое устройство после распаковки. В нормальном режиме полная зарядка занимает около 4-х часов.*

Зарядите аккумулятор как можно скорее, когда батарея разряжена как показано на рисунке: .  эта иконка означает, что батарея полная.

Вы можете зарядить аккумулятор несколькими путями:

- Вставьте разъем мини-USB к порту USB на устройстве и подключите адаптер питания к розетке для зарядки.
- Вставьте разъем мини-USB к порту USB на устройстве и подключите к Вашему ПК для зарядки от ПК.
- Вставьте адаптер переменного тока в DC порт на устройстве и подключите к розетке для зарядки.

Примечание: *Во время зарядки через ПК, вы не можете управлять устройством. Для работы с устройством во время зарядки, нажмите на значок Безопасное извлечение устройства на рабочем столе, чтобы отключить устройство. Нажмите любую кнопку на устройстве, чтобы выйти с экрана "USB Подключение".*

Переключите устройство в режим ожидания, чтобы ускорить процесс зарядки.

Приступая к работе

Включение и Выключение устройства

- Нажмите и удерживайте кнопку [ПИТАНИЕ] в течение 5-6 секунд, чтобы включить устройство - оно автоматически переходит в главное меню после экрана загрузки.
- Это может занять некоторое время, пока устройство включится и загрузит контент.
- Если Устройство не включается, его необходимо зарядить.
- Для выключения устройства, нажмите и удерживайте кнопку [ПИТАНИЕ] в течение 3-4 секунд.
- Нажмите кнопку питания, для перехода в режим ожидания. Нажмите кнопку питания еще раз для выхода из режима ожидания.

Сброс настроек на заводские установки

Сбросьте устройство, нажав кнопку сброса, когда устройство не запускается или работает со сбоями.

Использование карты памяти (не входит в комплект)

- Устройство поддерживает карты Micro SD емкостью до 32GB.
- Чтобы вставить карту, вставьте карту и нажмите на нее до щелчка. Карты должны вставляться без особых усилий.
- Чтобы извлечь карту памяти, слегка нажмите на край карты (до щелчка), чтобы освободить предохранитель и выньте карту из слота.

Главное меню

Главное меню включает в себя музыкальный плеер, часы, ярлыки настройки яркости и громкости. Вы можете перелистнуть верхнюю часть, чтобы открыть некоторые предустановленные игры. Внизу история чтения книг, в центральной части главного меню каталог электронных книг, видео, музыка, фотографий, диспетчер файлов, словарь, калькулятор, диктофон, календарь и настройки на среднюю часть. Нажмите на соответствующую иконку для входа в нужный раздел.



Главное меню: Каталог Ebooks




Каталог Ebooks

Nobile PER3884B поддерживает самые популярные форматы такие как PDF, EPUB(Adobe DRM), FB2, TXT, HTML, PDB, RTF, LRC, DOC, MOBI, DJVU, CHM, CBZ/ZIP,UMD.











Кроме того, он поддерживает закладки, для ускорения поиска страницы, памяти места чтения и истории.

Нажмите соответствующую иконку в главном меню, чтобы ввести список книг.

Нажмите на  для переключения режима отображения с обложек на список.

Главное меню: Каталог Ebooks

Выберите нужную книгу, чтобы начать чтение. Щелкните средней части экрана, для вызова всплывающего подменю.

Действия	Описание
Музыкальный плеер	Нажмите  Для фонового воспроизведения музыки. В этом меню Вы можете запустить / приостановить воспроизведение и переключить трек. Остальные настройки в разделе Музыка
Поворот	Нажмите для переключения ориентации экрана.
Шрифт	Нажмите  для выбора шрифта. Нажмите A/A для выбора размера шрифта. Вы можете выбрать шрифт в списке, по умолчанию шрифт Arial и есть 4 других вида шрифтов. И вы можете изменить цвет шрифта. Нажмите  после окончания процесса.
Закладка	Нажмите  для создания/загрузки/удаления. Доступно 5 закладок. Нажмите на закладку для ее удаления либо создания закладки текущей страницы: длительное нажатие откроет закладку.
Комментарии	Нажмите  для вызова подменю, нажмите "Открыть комментарий", для создания комментария к книге и нажмите "Закрыть комментарий" для завершения. Нажмите "Удалить комментарий" для удаления.
Режим смены страниц	Нажмите  для выбора автоматического режима. Повторное нажатие отключит его.
Настройки	Нажмите  для настройки задержки(10с, 20с, 30с, и т.д....) , а также можно установить яркость подсветки и громкость
Вернуться	Нажмите  для возврата на предыдущий экран.

Главное меню: Видео



Видео

Нажмите соответствующую иконку в главном меню, чтобы войти Видео.












Устройство поддерживает форматы:

MKV (40Mbps) ,AVI (50Mbps) ,MOV (50Mbps) ,MP4 (50Mbps) ,TS (30Mbps) ,ASF (40Mbps) ,FLV (40Mbps) ,PMP (40Mbps) ,RM/RMVB (20Mbps) ,MPG (50Mbps) ,VOB (50Mbps)



Главное меню: Видео

Нажмите на середину экрана воспроизведения, для вызова панели инструментов. Где доступны следующие операции:

1. Нажмите  для приостановления видео, и  для возобновления .
2. Нажмите  для перехода к предыдущему клипу и  для перехода к следующему.
3. Длительное нажатие кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ осуществляет перемотку.
4. Короткое нажатие кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ регулирует громкость.
5. Нажмите на значек настройки  для вызова подменю
6. Нажмите  для возврата назад.
7. Нажмите  для активации субтитров
8. Нажмите  регулировки громкости.
9. Нажмите  для масштабирования.
10. Нажмите  изменения режима воспроизведения: однократно, повтор клипа, повторять все, по порядку, случайно.
11. Нажмите  для изменения цвета субтитров.

Главный экран: Музыка
















Музыка

Нажмите соответствующую иконку в главном меню для входа в музыкальный проигрыватель. Поддержка форматов: MP3, WMA, FLAC, AAC, WAV, OGG .



Главный экран: Музыка

Примечание: Воспроизведение музыки из режима чтения воспроизводит только последние воспроизведенные треки. Оставьте экран воспроизведения музыки на проигрывателе, не останавливая его, тогда он продолжит работу в фоновом режиме

- Нажмите  режим воспроизведения, вы можете изменить его на:
 -  проиграть однократно
 -  Повтор текущего трека
 -  Повтор всего плейлиста
 -  воспроизведение по порядку
 -  в случайном порядке
- Нажмите и перетащите  , для изменения громкости.
- Во время воспроизведения, нажмите  , чтобы установить яркость под два вида режима: Спектр и Лирика.
- Нажмите  к предыдущему треку и  к следующему треку.
- Нажмите  для приостановления музыки, и  для возобновления.
- Нажмите "Normal " для изменения эквалайзера , по умолчанию "Normal". Также есть " Bass, Pop, Rock, Classic, Jazz, Vocal, Dance, Soft".
- Нажмите на  для возврата в предыдущий экран.

Главное меню: Изображения











Изображения

Устройство поддерживает следующие форматы изображений: JPEG, GIF, BMP и PNG.

Нажмите на верхнюю или нижнюю часть, чтобы перейти к предыдущему или следующему изображению; нажмите среднюю часть, чтобы вызвать подменю, как показано ниже:




- Нажмите  для возврата в предыдущий экран
- Нажмите  для переключения между Авто режимом и Ручным режимом просмотра и установите задержку для Авто режима 1с, 3с, 5с или 10с.
- Нажмите  для поворота экрана.
- Нажмите  для отображения списка изображений
- Нажмите  для фонового воспроизведения музыки
- Нажмите  для выбора режима смены кадров
- Нажмите  для выбора последовательности отображения изображений.
- Нажмите  для регулировки яркости


Главное меню: Диспетчер файлов



Диспетчер файлов

Файлы на **Flash** или **Карте памяти** Вы можете посмотреть, используя Диспетчер файлов. Вы можете открыть все поддерживаемые файлы из этого каталога.

- Нажмите  чтобы Копировать/Вставить/Удалить файл или нажмите «Отмена» для выхода.

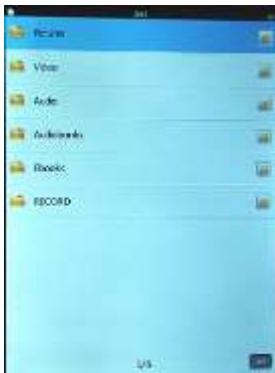


Главное меню: Калькулятор



Калькулятор

Нажмите на соответствующий значок, чтобы использовать PER3884B как калькулятор. Нажмите кнопку Назад, чтобы выйти из приложения.

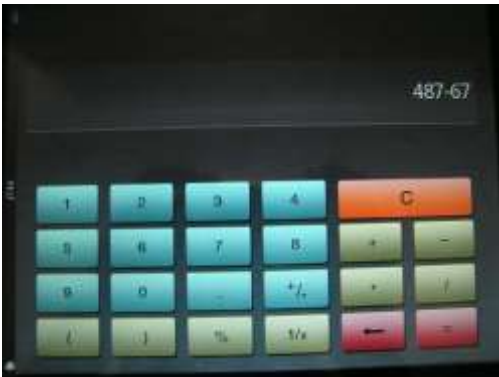



Главное меню: Диктофон



Диктофон

Нажмите соответствующую иконку в главном меню войти в приложение Диктофон. Это приложение сохраняют записи только в формате WAV.



- Нажмите **REC** для начала записи. Будьте ближе к микрофону, чтобы получить лучшее качество записанного файла.
- Нажмите  для сохранения записи.
- Нажмите  для выбора качества записи.

Примечание: Все записи отображаются в папке **Музыка / Записи**.



Main Menu: Calendar




Календарь

Отображение года, месяца, даты и создание заметок на определенную дату.



Нажмите  или  для переключения года и месяца.

Или нажмите  в левом нижнем углу, чтобы перепрыгнуть на определенный год / месяц, а также установить системное время.

Главное меню: Настройки



Настройки

В меню Настройки можно настроить следующие параметры.



Main Menu: Setting

- **Язык**

Доступные языки: английский, русский, болгарский, чешский, немецкий, эстонский, испанский, французский, греческий, хорватский, венгерский, итальянский, литовский, латышский, польский, румынский, сербский, словенский, словацкий, украинский.

- **Автоматическое время отключения**

Установите время автоматического выключения после бездействия за промежутков времени: 5 минут, 10 минут, 30 минут, 1 час и никогда.

- **Автоматическая блокировка кнопок.**

Установите время бездействия до автоматической блокировки кнопок и сенсорного экрана 5сек, 10сек, 15сек, 30сек, 1 минута, 5 минут или никогда.

- **Звук при касании**

Включение/выключение звука при нажатии кнопок .

- **Калибровка**

Калибровка сенсорного экрана.

- **Системная информация**

Отображение технической информации об устройстве.

- **Сброс настроек**

Сброс настроек на заводские установки.

Технические характеристики

Экран	8" TFT
Разрешение	800 x 600, 4:3
Форматы файлов	Книги: PDF, EPUB(Adobe DRM), FB2, TXT, HTML, PDB, RTF, LRC, DOC, MOBI, DJVU, CHM, CBZ/ZIP,UMD.
	Музыка: WMA, FLAC, AAC, OGG, WAV, ATRAC
	Видео: MKV (40Mbps) ,AVI (50Mbps) ,MOV (50Mbps) , MP4 (50Mbps) ,TS (30Mbps) , ASF (40Mbps) , FLV (40Mbps) ,PMP (40Mbps) ,RM/RMVB (20Mbps) ,MPG (50Mbps) ,VOB (50Mbps)
	Изображения: JPEG, BMP, GIF,PNG
Температура хранения	Влажность 5% ~ 95%, температура-20°C ~ 50°C
Рабочая температура	Влажность 5% ~ 95%, температура 0°C ~ 45°C
Карты памяти	micro SD card, до 32GB
Питание	DC 5V 2A
Аккумулятор	Встроенный Lithium Battery, 2900 мАч
Размеры	208 мм x 160 мм x 11.мм (В x Ш x Г)
Вес	445 гр.

Техническое сопровождение и гарантия

Пожалуйста, обратитесь к www.prestigio.com для получения технической поддержки и к гарантийному талону за информацией о гарантии.

Авторские права и торговые марки

Содержание этого устройства, в том числе логотипы, графика, звуки, изображения, элементы дизайна, программного обеспечения воплощенные в этом продукте и документации (руководства, иллюстраций, связанных с ним документов и т.д.), охраняются авторским правом и не могут быть скопированы, изменены или использованы полностью или частично, без разрешения соответствующих владельцев авторских прав.

"Prestigio" товарный знак и "Prestigio" логотипы являются собственностью компании Prestigio Plaza Limited. Другие товарные знаки являются собственностью своих законных владельцев.

Все предварительно загруженные программные компоненты и индивидуальные программы, содержащихся в продукте, лицензированы и не продаются. Они имеют лицензию GNU General Public License (Глобальная Публичная Лицензия) или в соответствии с условиями соответствующих лицензий на программное обеспечение сопровождающих каждый конкретный компонент или программное обеспечение.

Эти программы и программные компоненты, которые распространяются на условиях GNU General Public License (Глобальная Публичная Лицензия) Вы можете распространять и изменять согласно условиям прописанным в GNU General Public License опубликованным Free Software Foundation. За детальной информацией обращайтесь на <http://www.gnu.org/licenses/>

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA. Исходный код этих программ будет предоставлен по запросу Prestigio Plaza Limited.

Это программное обеспечение распространяется в надежде, что оно будет полезным, но предоставляется на условиях «КАК ЕСТЬ», без каких-либо гарантий, выраженных или подразумеваемых; даже без подразумеваемых гарантий КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ или ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, удовлетворительного качества (включая ошибки-бесплатных или соответствующих стандартам) или не нарушения прав третьих лиц на интеллектуальную собственность. Ни Prestigio Plaza Limited, ни авторы и распространители программного обеспечения и компонентов, включенных в настоящее изделие, не несут ответственности за любые убытки, в том числе случайный или косвенный ущерб, возникшие в результате его использования.