

REDMOND

Ручной блендер

RHB-2910

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике компании **REDMOND**.

REDMOND – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям.

Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей компании.

REDMOND

РУССКИЙ

REDMOND

Ручной блендер

RHB-2910



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики.....	6
Комплектация	6
Устройство модели.....	6
I. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	
Меры безопасности.....	7
Перед первым включением.....	9
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ РУЧНОГО БЛЕНДЕРА	
Сборка блендера.....	10
Использование блендера.....	11
III. ОЧИСТКА И УХОД	
Очистка корпуса прибора.....	12
Очистка съемных частей.....	12
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	14
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RНВ-2910
Напряжение	220 В 50/60 Гц
Максимальная мощность	950 Вт
Кол-во скоростей работы	2
Нож для измельчения продуктов	+
Нож для смешивания	+
Нож для взбивания	+
Ключ для смены насадок	+
Длина шнура питания	0,9 м


Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Моторная часть – 1 шт.
 Нож для измельчения продуктов – 1 шт.
 Насадка-блендер – 1 шт.
 Нож для смешивания – 1 шт.
 Нож для взбивания – 1 шт.
 Ключ для смены насадок – 1 шт.
 Руководство по эксплуатации – 1 шт.
 Сервисная книжка – 1 шт.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

1. Моторная часть
 2. Нож для измельчения продуктов
 3. Насадка-блендер
 4. Нож для смешивания
 5. Нож для взбивания
 6. Ключ для смены насадок
 7. Скорость I
 8. Скорость II

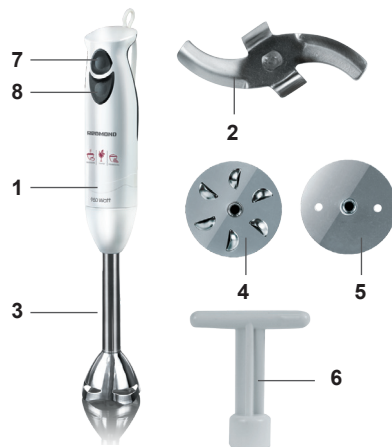

I. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Меры безопасности

При эксплуатации прибора следуйте нижеприведенным инструкциям. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

■ Перед подключением в розетку проверьте, совпадает ли напряжение сети с питающим напряжением прибора. **Эту информацию уточните в технических характеристиках или на заводской табличке прибора.**

■ Если Вы хотите использовать удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора.

Разное напряжение тока может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

■ Если Вы хотите выключить прибор из розетки, то шнур питания вытаскивайте сухими руками непосредственно за саму вилку, а не за провод.

Иначе это может привести к разрыву кабеля или удару током. Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время очистки или перемещения.

■ Не протягивайте шнур питания около острых углов и краёв, близко к источникам тепла (газовым или электрическим плитам). **Это мо-**

жет привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии.

■ Следите за тем, чтобы шнур не перекручивался и не перегибался через край стола. Устанавливайте прибор только на сухую ровную поверхность.

Соблюдайте также общепринятые правила безопасности при работе с прибором.

■ Не разрешается использование прибора и упаковочных материалов в качестве игр для детей. **Не оставляйте детей рядом с работающим**

прибором. Держите прибор в недоступном для них месте.

■ Не разрешайте пользоваться прибором детям, пока им не будут объяснены и не станут понятны инструкции для безопасной эксплуатации. **Не оставляйте прибор включенным без присмотра.**

■ Запрещено использование прибора на открытом воздухе.

Существует опасность неисправности из-за дождя и других погодных условий.

■ Не разрешается использовать прибор при любых неисправностях. **Если он неисправен, отсоедините его от сети, вынув вилку из розетки, и обратитесь в авторизованный сервис-центр.**

■ Запрещен самостоятельный ремонт прибора

или внесение изменений в его конструкцию. **Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный сервис-центр. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке, травмам и повреждению имущества.**

■ Используйте прибор по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора. **Эксплуатация должна производиться только в бытовых условиях, прибор не предназначен для промышленного использования.**

■ Не касайтесь вращающихся частей прибора во время работы, дождитесь, пока вращение насадок полностью прекратится.

Лезвия прибора очень острые – будьте аккуратны при использовании.

■ Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остановлено вращение насадок. **Всегда поддерживайте прибор в чистом состоянии.**

Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования в процессе эксплуатации.



ВНИМАНИЕ!

Запрещено использование прибора при любых неисправностях. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

1. Удалите все упаковочные материалы, включая рекламные наклейки.
2. Протрите прибор влажной тканью, после чего просушите его.



ВНИМАНИЕ!

Запрещено погружать в воду основание двигателя.

Примечание. На некоторые части прибора нанесено защитное покрытие, оно может иметь посторонний запах. Поэтому перед первым использованием не забудьте промыть все съемные части прибора (см. раздел «ОЧИСТКА И УХОД»). При необходимости повторите процедуру.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ РУЧНОГО БЛЕНДЕРА

Блендер представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи.

<p>Насадка-блендер</p>	
<p>Насадка для перемешивания</p>	
<p>Насадка для взбивания</p>	

СБОРКА БЛЕНДЕРА



1. Возьмите насадку-блендер, вставьте в неё сверху ключ для смены насадок.

2. Выберите одну из трёх сменных насадок:

a. Универсальная насадка-блендер с системой ножей Power Blade.

b. Насадка для перемешивания прекрасно подходит для приготовления соусов, майонезов, пудингов, пюре для детей и взрослых.

c. Насадка для взбивания прекрасно насыщает воздухом, создаёт эмульсии.

3. Вращательным движением (по часовой стрелке – закрыть, против часовой стрелки – открыть) зафиксируйте нужную Вам насадку, одновременно придерживая другой рукой ключ смены насадок, вставленный в верхнюю часть насадки блендера.

4. Возьмите собранную насадку-блендер и соедините ее вращательным движением с моторной частью, как показано на схеме.

При этом не прикладывайте чрезмерного усилия.

Внимание! Замену насадок рекомендуем производить в защитных перчатках.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА

Блендер предназначен для приготовления освежающих коктейлей, супов-пюре и детского питания путем измельчения ингредиентов и их равномерного смешивания.

1. Приготовьте емкость для смешивания или любую другую подходящую емкость, поместите в нее необходимые ингредиенты.
2. Возьмите в руку собранный блендер, подключите его к розетке.
3. Поместите основание блендера в емкость для смешивания, удерживая его рукой за моторную часть.
4. Нажмите на кнопку включения I-й скорости работы.

СОВЕТ

При необходимости измельчения и смешивания твердых ингредиентов используйте кнопку II-й скорости работы – это ускорит процесс. В процессе смешивания ингредиентов перемещайте блендер по часовой стрелке, как показано на схеме, и вверх-вниз.

Не удерживайте кнопку II-й скорости работы нажатой более 5–10 секунд, т. к. это может привести к перегреву двигателя и его выходу из строя.



III. ОЧИСТКА И УХОД

Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона. Легче всего очистить прибор сразу же после использования.

ОЧИСТКА КОРПУСА ПРИБОРА

1. Отключите прибор от питающей сети, вынув вилку из розетки.

Не промывайте моторную часть прибора под струей воды, не погружайте моторную часть в воду или иную жидкость.


















2. Используйте для очистки мягкую влажную ткань, смоченную в мыльном растворе.

ОЧИСТКА СЪЕМНЫХ ЧАСТЕЙ

1. Вымойте все съемные части теплой мыльной водой, просушите их.

Металлические поверхности и детали хорошо отмываются, приобретая блеск, при добавлении в состав воды лимонного сока.

При очистке ножей и лезвий будьте аккуратны: они очень острые. Промывайте их под струей теплой воды. Со временем такие продукты, как морковь или свекла, могут окрасить детали прибора. В этом нет ничего страшного. Эти детали можно отмыть в отбеливающем растворе (не используйте абразивы!!!) сразу после использования.

2. После использования блендера нужно вымыть и просушить его съемные детали. Практически все из них можно очистить под струей теплой мыльной воды или с помощью посудомоечной машины (смотрите таблицу). Сразу после очистки все съемные части блендера нужно вытереть насухо.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается.	Нет напряжения.	Предварительно выключив прибор, проверьте наличие напряжения в сети.
Прибор шумит и вибрирует.	Вы обрабатываете твёрдые продукты.	Это нормально. Рекомендуем перед обработкой нарезать продукты кусочками.
Во время работы прибора появился запах.	Прибор перегревается во время работы.	Сократите время непрерывной работы, увеличьте интервалы между включениями.
	На некоторые части прибора нанесено защитное покрытие.	Это нормально, запах исчезнет со временем.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 25 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении.

В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии отправки изделия в адрес продавца.

Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось и не разбиралось не уполномоченными на то специалистами или не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на хрупкие детали (керамические компоненты, лампочки и т. п.)

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

В соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с даты производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.





Чайник
РК-М104



Чайник
РК-М107



Чайник
РК-М112



Чайник
РК-М113



Чайник
РК-М114



Чайник
РК-М115



Чайник
РК-116



Чайник
РК-117



Чайник
РК-М118



Чайник
РК-М119



Чайник
РК-М120D



Термос
РTP-М801



Бутербродница
RSM-1403



Тостер
RT-M401



Кофеварка
RCM-1501



Кофеварка
RCM-1502



Кофеварка
RCM-1503



Кофеварка
RCM-1504



Кофемолка
RCG-1601



Кофемолка
RCG-M1602



Соковыжималка
RJ-M901



Соковыжималка
RJ-M904



Соковыжималка
RJ-M905



Соковыжималка
RJ-M906



Мясорубка
RMG-1201



Мясорубка
RMG-1203



Мясорубка
RMG-1203-8



Пароварка
RST-M1101



Пароварка
RST-1103



Пароварка
RST-M1104



Блендер
RB-P1301



Блендер
RHB-2905



Процессор
RFP-3901



Процессор
RFP-3903



Блендер
RHB-2907



Блендер
RHB-2908



Мультиварка
RMC-4502



Мультиварка
RMC-4503



Хлебопечь
RBM-1901



Хлебопечь
RBM-1902



Микроволновая печь
RM-M1002



Микроволновая печь
RM-M1003



Микроволновая печь
RM-M1006



Микроволновая печь
RM-M1007



Пылесос
RV-303



Пылесос
RV-307



Пылесос
RV-308



Пылесос
RV-309

Fashion style



Фен
RF-506



Фен
RF-507



Фен
RF-508



Фен
RF-509

Professional series



Выпрямитель
RCI-2304



Выпрямитель
RCI-2305



Выпрямитель
RCI-2306



Мультистайлер
RMS-4301



Фен
RF-502



Фен
RF-503



Фен
RF-504



Фен
RF-505



Весы
RS-707



Весы
RS-710



Весы
RS-717



Весы
RS-715



Весы
RS-716



Весы
RS-713



Весы
RS-719



Весы
RS-M718



Весы
RS-M720



Утюг
RI-C205



Утюг
RI-C206



Утюг
RI-A207



Утюг
RI-C208



Утюг
RI-C209



Утюг
RI-C210



Утюг
RI-C211



Утюг
RI-A212



Увлажнитель воздуха
RHF-3301



Увлажнитель воздуха
RHF-3302



Увлажнитель воздуха
RHF-3303



Увлажнитель воздуха
RHF-3304



Увлажнитель воздуха
RHF-3305



Маникюрный набор
RNC-4901



Очиститель воздуха
RAC-3702



Пароочиститель
RSC-2010

CHROME IN BLACK



Соковыжималка
RJ-903



Измельчитель
RCR-3801



Блендер
RHB-2904



Блендер
RHB-M2904



Миксер
RHM-2101



Весы
RS-714



Весы
RS-M711



Бутербродница
RSM-M1402







Produced by Redmond Industrial Group LLC, USA
1801 S Treasure Drive, 515, North Bay Village, Florida 33141, USA
[http:// www.redmond-ig.com](http://www.redmond-ig.com)
Made in China