



RITMIX RF-7900 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за покупку нашего изделия.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство для обеспечения наилучшего качества работы устройства и Вашей безопасности. Рекомендуем сохранять Руководство для дальнейшего обращения. Содержание данного Руководства может быть изменено без предварительного уведомления.

Меры предосторожности

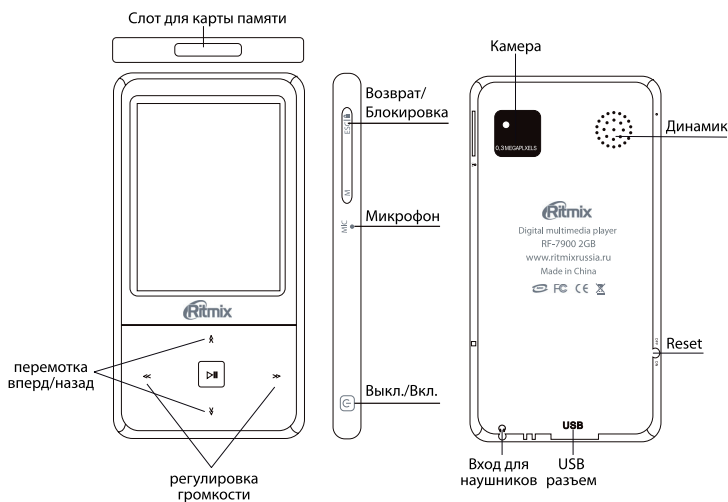
Во время эксплуатации изделия необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- 1 Используйте устройство только при температуре воздуха -5°-40°.
- 2 Избегайте попадания жидкостей в устройство – дождевой воды, напитков и т.д. Не используйте устройство рядом с водой или источником тепла, избегайте чрезмерно влажных и пыльных помещений.
- 3 Не роняйте и не ударяйте устройство, не кладите на него тяжелые предметы.
- 4 Не пытайтесь разобрать, отремонтировать или модифицировать устройство самостоятельно.
- 5 Избегайте попадания жидкостей и других веществ в разъемы.
- 6 Не используйте наушники, находясь за рулем автомобиля или во время управления другим видом транспорта, это может быть опасным для Вашего здоровья. Остановите прослушивание, если выполняете какие-либо действия, требующие повышенного внимания.

Внимание:

Использование электронных устройств может быть опасным в случае нарушения условий эксплуатации. Эксплуатация данного изделия детьми возможна только под контролем взрослых. Не позволяйте детям вскрывать электронные устройства и трогать различные шнуры и кабели.

ВНЕШНИЙ ВИД



ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

1. Воспроизведение музыки в форматах MP3, WMA, FLAC, APE, AMR, OGG, AAC.
2. Поддержка видео форматов RMVB, AVI, RM, MP4, 3GP.
3. Камера 0.3 Мегапикселя.
4. Встроенный динамик.
5. Слот для карты памяти TF (микро SD) до 8GB.
6. Просмотр изображений в форматах JPG, BMP, GIF
7. Возможность прослушивания FM радио в режиме стерео.
8. Функция просмотра текста, возможность сохранения и чтения текстовых файлов и заметок в любое время.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Устройство оснащено встроенной аккумуляторной батареей. Для обеспечения максимального срока службы батареи, пожалуйста, заряжайте ее в течение 6 часов первые три раза, если индикатор показывает низкий заряд.

Вы можете выполнить подзарядку батареи одним из двух способов – подключив плеер с помощью входящего в комплект кабеля USB к ПК или к USB-адаптеру.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Включение: Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, чтобы включить устройство.

Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, чтобы выключить устройство.

ФУНКЦИИ МЕНЮ

После включения устройства на дисплее будет отображено главное меню. Используйте кнопки или " ", чтобы выбрать нужное субменю.

Музыка

Выберите режим «Музыка» и нажмите кнопку для входа в меню.

Используйте кнопки " " для выбора одного из субменю: «Встроенная память» или «Карта памяти». Нажмите и кнопками " » выберите файл, который хотите прослушать. Для возврата в главное меню нажмите кнопку "ESC".

Основные операции:

Воспроизведение и пауза: нажмите кнопку .

Прокрутка вперед/назад: нажмите и удерживайте кнопки " ".

Выбор файла: нажимайте кнопки " ", чтобы выбрать нужную песню.

Регулировка громкости: нажимайте кнопки , чтобы отрегулировать громкость.

Режим воспроизведения: нажмите кнопку "M", а затем выберите нужный режим кнопками . Вы можете выбрать один из следующих режимов: Поп-музыка, Джаз, Рок, Классика, Бас или Нормальный.

Повтор фрагмента A-B: Нажмите кнопку "M", затем во время мигания символов на дисплее нажимайте кнопки " ".

Отображение текста песни:

Скачайте текст песни в формате ".LRC" и скопируйте файл в память устройства. Во время воспроизведения соответствующей песни Вы будете видеть ее текст на дисплее.

Блокировка кнопок:

Нажмите и удерживайте кнопку ESC/, пока на дисплее не появится сообщение.

Видео

В главном меню выберите режим «Видео» и нажмите для входа. Для выбора нужного субменю используйте кнопки " ".

Основные операции:

Выбор видеофайла: используйте кнопки " " для выбора нужного файла.

Воспроизведение и пауза: нажмите кнопку .

Прокрутка вперед/назад: нажмите и удерживайте кнопки " ".

Регулировка громкости: нажимайте кнопки , чтобы отрегулировать громкость.

Диктофон

В главном меню выберите режим «Диктофон» и нажмите для входа.

Основные операции:

Начало записи: нажмите кнопку , чтобы начать запись. На дисплее появится таймер записи.

Сохранение записи: нажмите кнопку , запись будет остановлена, таймер выключится, и файл с записью будет сохранен автоматически.





Выход из режима записи: нажмите кнопку "ESC", чтобы вернуться в главное меню.

Настройка записи: В режиме ожидания нажмите кнопку " " для входа в режим настройки записи. На дисплее будут отображены следующие опции: встроенная память, микрофон, AMR, качество


записи. Используйте кнопки регулировки громкости для выбора нужной опции, затем нажимайте “<< >>”, чтобы выбрать нужные параметры.

Примечание: чтобы прослушать записанные файлы, выберите режим Проводник – Встроенная память – Папка AudioRec.


Радио



В главном меню выберите режим «Радио» и нажмите  для входа. Используйте кнопку “ ” для поиска радиостанций, кнопками “<< >>” сохраняйте свои любимые радиостанции в память устройства, нажимайте , чтобы выбрать нужный канал и начать его прослушивание. Для возврата в главное меню нажмите “ESC”.

Камера

В главном меню выберите режим «Камера» и нажмите  для входа. Для возврата в главное меню нажмите кнопку “ESC”.

Основные операции:

Выберите хороший кадр, который хотите сфотографировать, нажмите , чтобы сделать снимок и сохранить его.

Настройки: Нажмите кнопку “M”, в верхнем левом углу дисплея появится диалоговое окно, нажимайте кнопку “ ”, чтобы выбрать нужную опцию: Режим, Качество, Разрешение, Стиль, Таймер съемки, Вспышка. Выполните настройку кнопками “<< >>”. Для возврата в главное меню нажмите “ESC”.

Вы можете выбрать один из следующих параметров для каждой опции: Режим: фото, видео.

Качество: нормальное, высокое.

Разрешение: 640 * 480, 1024 * 768.




Стиль: обычный, черно-белый, сепия.

Таймер съемки: съемка вручную, автоматическая съемка.



Примечание: Чтобы просмотреть сохраненные фотографии, выберите режим Проводник – Встроенная память – Папка DCIM.

Сохранение снимков в памяти устройства займет 2-3 секунды; пожалуйста, подождите.




Текст

В главном меню выберите режим «Текст» и нажмите  для входа в список текстовых файлов. Кнопками “<< >>” выберите нужный файл формата TXT, нажмите , чтобы начать чтение. В процессе чтения вы можете добавить закладку клавишей . Перейти к закладкам с помощью клавиши M, и удалить старую закладку из списка закладок повторным нажатием клавиши M в списке закладок.



Избранное

Выберите режим «Избранное». Нажмите кнопку  для входа в меню и кнопками “<< >>” выберите одно из субменю – встроенная память или карта памяти. Нажмите  для перехода к списку файлов, записанных в выбранной памяти. Для возврата в главное меню нажмите “ESC”.


Проводник


Выберите режим «Проводник». Нажмите кнопку  для входа в меню и кнопками “<< >>” выберите одно из субменю – встроенная память или карта памяти. Нажмите  для перехода к списку файлов, записанных в выбранной памяти. Для выбора нужного файла или папки используйте кнопки “<< >>”, нажмите , чтобы открыть выбранный файл. Для возврата в предыдущую директорию нажмите “ESC”.



Изображения

Выберите режим «Изображения». Нажмите кнопку  для входа в меню и кнопками “<< >>” выберите одно из субменю – встроенная память или карта памяти. Нажмите  для перехода к списку файлов. Чтобы выбрать нужное изображение, нажимайте “<< >>”.

Система

В главном меню выберите режим «Система» и нажмите  для входа. На дисплее будут отображены следующие субменю: Настройки, Форматирование, Информация. Нажмите “M” для выбора одного из субменю.

Настройки: Нажмите кнопку , на дисплее будут отображены следующие опции: язык меню, автовыключение, отключение

дисплея. Используйте кнопки “ ” для выбора опции и выполните настройку кнопками “<< >>”.

Форматирование: Если устройство работает нормально, нет необходимости форматировать память. Форматирование можно также выполнить с помощью компьютера.

Информация: Данное меню содержит информацию о модели устройства, названии производителя, версии ПО и т.д. Эта информация предназначена только для чтения. Для выхода из меню нажмите “M”.

Подключение к ПК

Устройство может быть использовано в качестве съемного диска в операционных системах Win98 (необходима установка драйвера), Win2000 и выше (без установки драйвера). После подключения устройства к ПК нажмите кнопку “M”, если хотите выйти из режима USB-соединения и войти в главное меню, чтобы использовать плеер в обычном режиме.

Подключение к ПК: Подключите плеер к ПК с помощью кабеля USB. Устройство войдет в режим USB-соединения и будет отображено на ПК в качестве съемного диска.

Передача данных: Вы можете выполнять копирование файлов с ПК, используя директорию съемного диска как обычную папку. Не отключайте кабель USB во время копирования, чтобы не повредить данные.

Зарядка батареи: Подключение плеера к ПК позволяет зарядить его аккумулятор.

Форматирование: Вы можете выполнить форматирование памяти плеера с помощью ПК, используя систему FAT32.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	93.4(Д)мм x 48(Ш)мм x 13.5(В)мм	
Вес	55г (с аккумулятором)	
Дисплей	2.4" 320 x 240 TFT - дисплей	
Интерфейс	High speed USB2.0 (FS)	
Память	Флэш-память : 128 Мбайт ~ 8 Гбайт	
Питание	Аккумулятор литий-ион 3.7V	
	Максимальное время воспроизведения – 6 ч (с использованием наушников)	
Запись	Формат	AMR
	Время	Зависит от объема памяти и битрейта
Изображения	Формат	JPG, GIF, BMP
Видео	Формат	RMVB, RM, AVI, 3GP, MP4
	Формат	MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE
	Выходная мощность	10 мВт (п.) + 10 мВт (п.) 32 Ом
	Битрейт MP4	64Кбит/сек ~ 320Кбит/сек
	Битрейт WMA	64Кбит/сек ~ 384Кбит/сек
	Диапазон частот	20Гц ~ 20КГц
Музыка	Отношение сигнал-шум	85дБ
	Температура работы	- 5 ~ 40°C
Язык меню	Русский, китайский, английский и другие	
Операционные системы	Windows98/SE/ME/2000/XP	

Примечание: содержание данного Руководства и технические характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.