



Руководство пользователя

Ritmix SP-2018

Мультимедийная активная акустическая
стереосистема 2.0



- Благодарим Вас за использование мультимедийной активной акустической стереосистемы 2.0. Данная система может использоваться совместно с персональными компьютерами и ноутбуками.

Спецификация


Модель: Ritmix SP-2018 Суммарная выходная мощность: 4 Вт (RMS) Диаметр динамиков: 2” Диапазон воспроизводимых частот: 200 – 20000 Гц	Размер: 88 x 80 x103 мм Питание: USB
---	--

Характеристики

- Стильный дизайн
- Высокого качества динамики, а также встроенный усилитель.
- Встроенный регулятор громкости.


- Данная система идеально подходит для использования с компьютерами и ноутбуками.

Управление

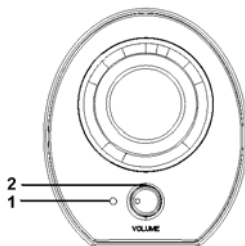

1. Световой индикатор подключения к сети.

2. Регулятор громкости.

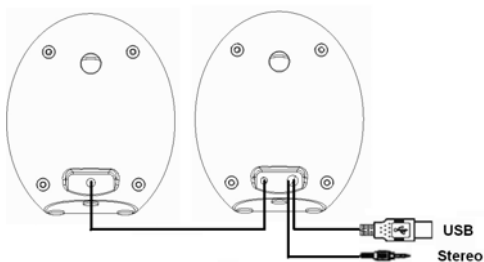

Подключение и использование

Пожалуйста, убедитесь перед подключением, что акустическая система и все устройства выключены, и индикатор сигнала не горит.

- Подключите внешнее устройство компьютер/ноутбук посредством стерео кабеля (3,5 мм), расположенного на задней панели.
- Подключите USB кабель к компьютеру.
- Настройте желаемый уровень звука с помощью регулятора громкости на передней панели.

Инструкция по безопасности

Важно

о Пожалуйста, обесточьте/не включайте систему, при возникновении одного и более из следующих случаев:

- USB кабель или вилка изношены/повреждены.
- Система упала или поврежден корпус.
- При попадании жидкости на колонки.

- Мультимедийная акустическая система нуждается в ремонте.
- Акустическая система подвержена возможному попаданию влаги.

Устранение неполадок

- При возникновении проблем во время установки системы, пожалуйста, проверьте, следующие условия:
1. Пожалуйста, убедитесь, что все провода между системой и внешними устройствами подсоединены до упора.
 2. Пожалуйста, убедитесь, что подключен источник питания.
 3. Проверьте, горит ли индикатор подключения к сети, если нет, то проверьте, подключен ли источник питания.
 4. Если подключена нестандартная игровая консоль или аудио устройство, пожалуйста, обратитесь к инструкции данных устройств.

Меры предосторожности

1. Система должна находиться вдали от источников

тепла, таких как: батарея, нагреватели.

2. Не располагайте систему на неустойчивом столе, стенде или неустойчивой поверхности.
3. Содержите систему в сухости, избегайте нахождения системы во влажном или сыром помещении.
4. Прочитайте руководство пользователя прежде, чем подключить систему.
5. Сохраните руководство пользователя для обращения к нему в случае возникновения каких-либо вопросов.
6. Следуйте инструкциям, изложенным в данном руководстве для подключения и использования системы.

Уход

Обесточьте систему, прежде чем почистить ее. Не используйте жидкие или аэрозольные очистители. Пользуйтесь мягкой тканью для очистки системы.

Аксессуары

Использование сторонних аксессуаров, не фирмы производителя может быть опасно. Мы не берем на

себя ответственность за порчу или поломку, вызванную использованием аксессуаров других производителей.

Предупреждение

- Электрическое оборудование может служить источником опасности при неправильном обращении с ним.

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому, некоторые технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

