

Rolsen

**МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС –
ТРИММЕР ДЛЯ БОРОДЫ И УСОВ
МОДЕЛЬ: RHC-4021VE**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделия фирмы Rolsen отвечают самым высоким требованиям качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что Вы останетесь довольны Вашей новой машинкой для стрижки волос RHC-4021VE.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Устройство предназначено для бытового использования.
2. Не используйте устройство, если поврежден сетевой кабель. Если поврежден сетевой кабель, он должен быть заменен в сервисном центре.
3. Не используйте устройство, если оно падало, а также, если имеются очевидные признаки повреждений.
4. Отсоединяйте устройство от сети и выключайте после каждого использования и перед очисткой.
5. Не погружайте устройство в воду или иные жидкости. Не используйте прибор вблизи емкостей с водой.
6. Особую осторожность необходимо соблюдать при пользовании прибором в присутствии детей и людей недееспособных. Храните устройство вне досягаемости детей.
7. Используйте только те насадки, которые входят в комплект.
8. Устройство нельзя пользоваться над раковиной, около воды, а также на расстоянии ближе одного метра от ванны или душа.
9. Устройство не должно входить в контакт с водой при чистке.
10. Не кладите работающее устройство на влажную поверхность.
11. Не кладите устройство на нагревательные приборы.

12. Не поднимайте машинку за кабель (если он подключен), так как он может отсоединиться и вызвать повреждение.
13. Устройство и кабель для присоединения к сети необходимо регулярно проверять на наличие повреждений. При отсоединении от сети тяните за вилку, а не за кабель.
14. В случае обнаружения повреждений нужно обратиться в специализированную ремонтную мастерскую.
15. Заряжать и подключать устройство можно только к источнику переменного тока 220 Вольт 50 Гц.
16. Перед чисткой нужно отключить устройство от сети.


Устройство не должно использоваться в целях, не предусмотренных инструкцией.

Основные технические характеристики:

Модель	Напряжение питания	Частота сети	Потребляемая мощность
RHC-4021VEC	220-240 В	50/60 Гц	10 Вт

Описание:

1. Разъем для подключения питания
2. Индикатор зарядки
3. LED индикатора уровень заряда
4. Кнопка включения
5. Окошко длины стрижки
6. Контейнер для сбора волос
7. Лезвия триммера
8. Телескопическая насадка
9. Регулятор длины стрижки
10. Разъем подключения машинки
11. Разъем подключения питания

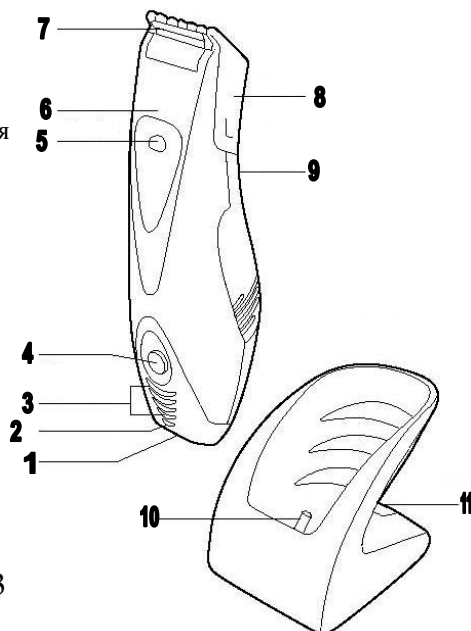

Перед первым использованием

1. Извлеките триммер для стрижки волос из упаковки.
2. Перед включением триммера, смажьте режущие лезвия несколькими каплями масла, входящего в комплект поставки.

Внимание: регулярно смазывайте лезвия!

- Не пользуйтесь триммером при воспалениях кожи.
- Не стригите триммером животных.

Зарядка аккумуляторных батарей

- Для зарядки используйте только зарядное устройство (ЗУ) поставляющиеся в комплекте с триммером
 - Перед включением с сеть, проверьте, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на зарядном устройстве
 - Полностью зарядите триммер перед его использованием в первый раз.
 - Если Вы не собираетесь использовать триммер долгое время, не оставляйте его подключенным в сети.
1. Убедитесь, что переключатель машинки 4 выключен.
 2. Поставьте триммер на стенд для зарядки и подключите к стенду ЗУ. При этом загорится красный индикатор зарядки 2. Так же возможна зарядка без стенда, для этого необходимо подключить штекер зарядного устройства к разъему триммера.
 3. Полная зарядка триммера занимает 1-1,5 часа.
 4. После полной зарядки, триммер может работать автономно от аккумулятора в течении 40 мин.

Для увеличения срока службы батареи необходимо:

Когда триммер будет полностью заряжен первый раз, не нужно его перезаряжать до тех пор, пока он полностью не разрядится.

Не перезаряжайте триммер между сеансами стрижки, если он не разряжен.

Продолжайте использовать триммер в течение одной зарядки до тех пор, пока мотор не остановится. Прodelывайте эту операцию 1 раз в 6 месяцев, для продления срока службы аккумулятора.

Не пользуйтесь прибором, подключенным к электросети, при полностью заряженном аккумуляторе.

Вакуумная система сбора состриженных волос

При включении прибора автоматически включается вакуумная система сбора состриженных волос, позволяя производить стрижку более гигиенично.

Рекомендуется после каждого использования прибора очищать контейнер. При стрижке достаточно длинных волос, может возникнуть необходимость очищать контейнер несколько раз для оптимальной работы системы всасывания.

Так же рекомендуется не состригать за 1 раз волоски длиннее 7 мм. При необходимости более короткой стрижки бороды повторите подравнивание один или несколько раз.

Использование прибора

Перед подравниванием бороды или усов всегда расчесывайте их частой расческой.

Подравнивание с использованием телескопической насадки

1. При помощи регулятора длины стрижки 9 установите необходимую длину стрижки (от 1 до 9 – цифры видимые в окошке контроля длины стрижки 5) (рис.1). Ниже приведены цифры соответствия цифр – длине стрижки:

1	-	2,0 мм	6	-	9,5 мм
2	-	3,5 мм	7	-	11,0 мм
3	-	5,0 мм	8	-	13,0 мм
4	-	6,5 мм	9	-	15,0 мм
5	-	8,0 мм			

2. Включите прибор, нажатием кнопки 4. Для эффективности подравнивания, производите её в направлении, противоположном направлению роста волос.

3. Не перемещайте триммер слишком быстро. Совершайте плавные, мягкие движения и следите, чтобы съёмный гребень плотно прилегал к


коже, для равномерной длины стрижки волос (рис.2). В случае засорения насадки волосами – снимите её вручную с корпуса триммера и обмахните от волос (рис.3).



Стрижка без использованием телескопической насадки

Для стрижки всей бороды и отдельных волосков используйте триммер без съёмного гребня.

Не снимайте гребень, взявшись за гибкую верхнюю часть. Снимайте гребень, взявшись за его основание (рис. 4).

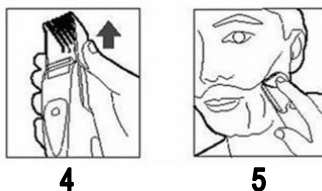


Следуйте рекомендациям, приведённым в пунктах 2-3 стрижки с использованием телескопической насадки (рис. 5).

Очистка прибора

Не используйте для очистки прибора абразивные чистящие средства, металлические щётки или растворители типа спирта, бензина или ацетона.

1. Убедитесь, что триммер выключен и к нему не подключён шнур зарядного устройства.
2. Снимите телескопическую насадку с триммера (рис. а).
3. Снимите блок лезвий с машинки в соответствии с рисунком (рис. б).
4. Очистите щеткой блок лезвий и место его крепления к триммеру (рис. с).

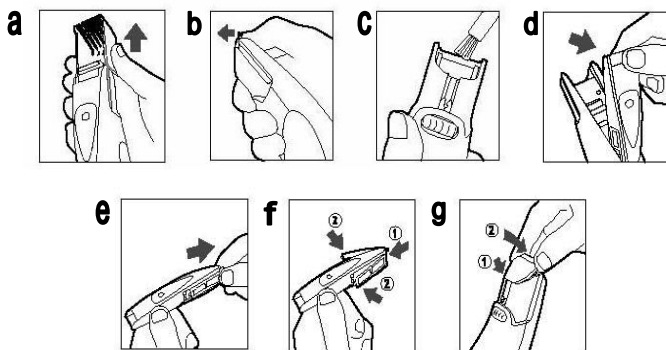

5. Выньте из триммера контейнер для сбора волос (рис. **d**), возьмите его за заднюю часть и потяните (рис. **e**), при этом он откроется, освободив доступ для его чистки.

6. Собирайте контейнер в обратной последовательности (рис. **d**), совершите действия в соответствии с цифрами на рисунке **f**. Вначале нажмите на заднюю часть контейнера (действие 1), затем прижмите боковые сетки до их закрытия (действие 2).

6. Вставьте на место блок лезвий триммера в соответствии с рисунком **g**: 1 – вставьте нижнюю часть блока лезвий, затем 2 - вставьте верхнюю часть блока.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических повреждениях машинки для стрижки волос и шнура.
- Наличии внутри посторонних предметов и насекомых.
- Наличии следов самостоятельной разборки машинки для стрижки.



ME10

Срок службы триммера 3 года.

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать из приложенного списка.

Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics 8-800-200-5601

(звонок по России бесплатный)

125080, Москва, а/я 52.

Производитель: Pan International Turbo Co., LTD, Китай, 35. East Mianxing Road, High-Tech Park, Mianyang. Sichuan

Импортер: «ООО "Вуксон Ко", 141190 Российская Федерация, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, 3

Масса нетто 0,220 кг.