

Модели: RSA-A402, RSA-A502, RSA-A602, RSA-A693,  
RSA-B402, RSA-B502, RSA-B602, RSA-B693


## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Комплектация:


- Коаксиальная акустическая система- 2 шт.
- Провод для подключения динамиков- 2 шт.
- Решетки-2 шт.(только для моделей B402,B502,B602,B693)
- Крепежные винты-8 шт.
- Крепежные клипсы-8 шт.
- Гарантийный талон
- Руководство по эксплуатации

### Выбор места для установки динамика:

Обычно динамики устанавливают либо в передние двери, либо в заднюю полку автомобиля. Для установки в двери подходят динамики RSA-A402, RSA-B402, RSA-A502, RSA-B502, RSA-A602, RSA-B602. Установка в двери автомобиля приведена на следующем рисунке:

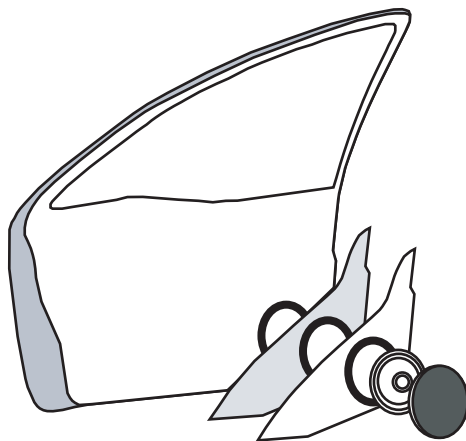

Для установки в заднюю полку подходят динамики RSA-A602, RSA-B602, RSA-A693 и RSA-B693. Установка в заднюю полку автомобиля приведена ниже:

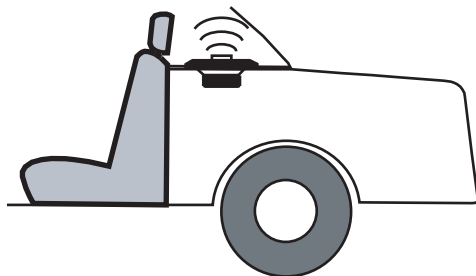

## Установка:

После выбора места для установки системы, необходимо перейти непосредственно к самой установке.

1. Проверьте не проходят ли в месте установки динамика, какие-нибудь провода или другие части отвечающие за работу автомобиля
2. Для того, чтобы разметить правильные посадочные места сделайте для себя шаблон динамика.
3. Вырежьте отверстие для динамика. Если вы устанавливаете динамики в штатное место(предусмотренное изготовителем автомобиля), то можете не читать данный пункт.
4. Подключите провода идущие от автомобильного ресивера к динамику. Проверьте не повредили ли вы проводку, все ли работает верно.
5. Используя заготовленный шаблон просверлите отверстия для закрепления динамика. Используйте сверло диаметром 11/8"
6. Установите в сделанные отверстия крепежные клипсы, которые идут в комплекте поставки.
7. Подключите провода к динамику и установите его в подготовленное место
8. Прикрутите динамик винтами, которые идут в комплекте к крепежным клипсам
9. Если в комплекте поставки идет декоративная решетка установите ее сверху динамика.

## Подключение динамика

снизу динамика есть два контакта. К узкому контакту необходимо подключать провод идущий от «-» выхода усилителя, К широкому контакту необходимо подключать провод идущий от «+» выхода усилителя.

**Внимание: акустическая система рассчитана на подключение к источнику аудиосигнала с амплитудой выходного сигнала не выше 30 В!**

## Характеристики:

Модель	RSA-A402	RSA-A502	RSA-A602	RSA-A693
Максимальная мощность	120 Вт	140 Вт	160 Вт	300 Вт
Номинальная мощность	60 Вт	70 Вт	80 Вт	100 Вт
Импеданс	4 Ом	4 Ом	4 Ом	4 Ом
Чувствительность	90 дБ/Вт/м	90 дБ/Вт/м	90 дБ/Вт/м	90 дБ/Вт/м
Диаметр магнита	60 мм	60 мм	70 мм	90 мм
Вес магнита	4,8 унций	4,8 унций	5,4 унций	15 унций

Модель	RSA-B402	RSA-B502	RSA-B602	RSA-B693
Максимальная мощность	160 Вт	200 Вт	240 Вт	300 Вт
Номинальная мощность	80 Вт	80 Вт	100 Вт	120 Вт
Импеданс	4 Ом	4 Ом	4 Ом	4 Ом
Чувствительность	90 дБ/Вт/м	90 дБ/Вт/м	90 дБ/Вт/м	90 дБ/Вт/м
Диаметр магнита	70 мм	70 мм	80 мм	90 мм
Вес магнита	5,4 унций	5,4 унций	8 унций	15 унций

Производитель: East Kit Electronics (Shanghai) Co., Ltd., Китай, №. 2618 GUDAI RD. SHANGHAI 201100, CHINA