



Rowenta

P512

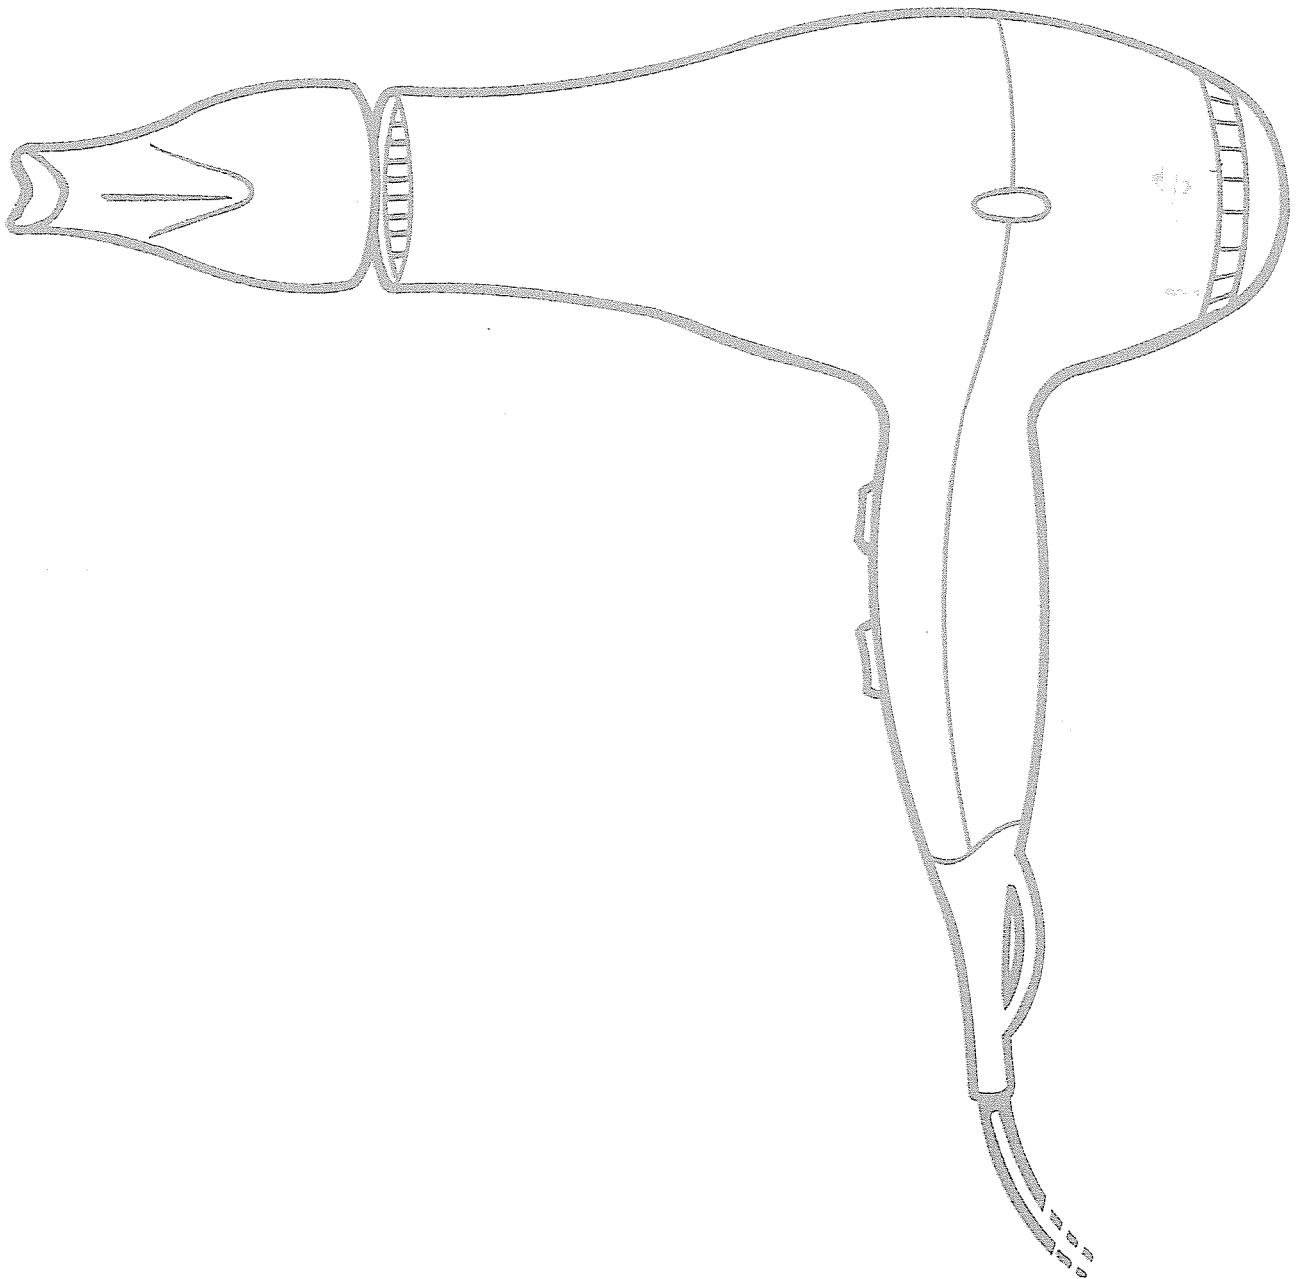

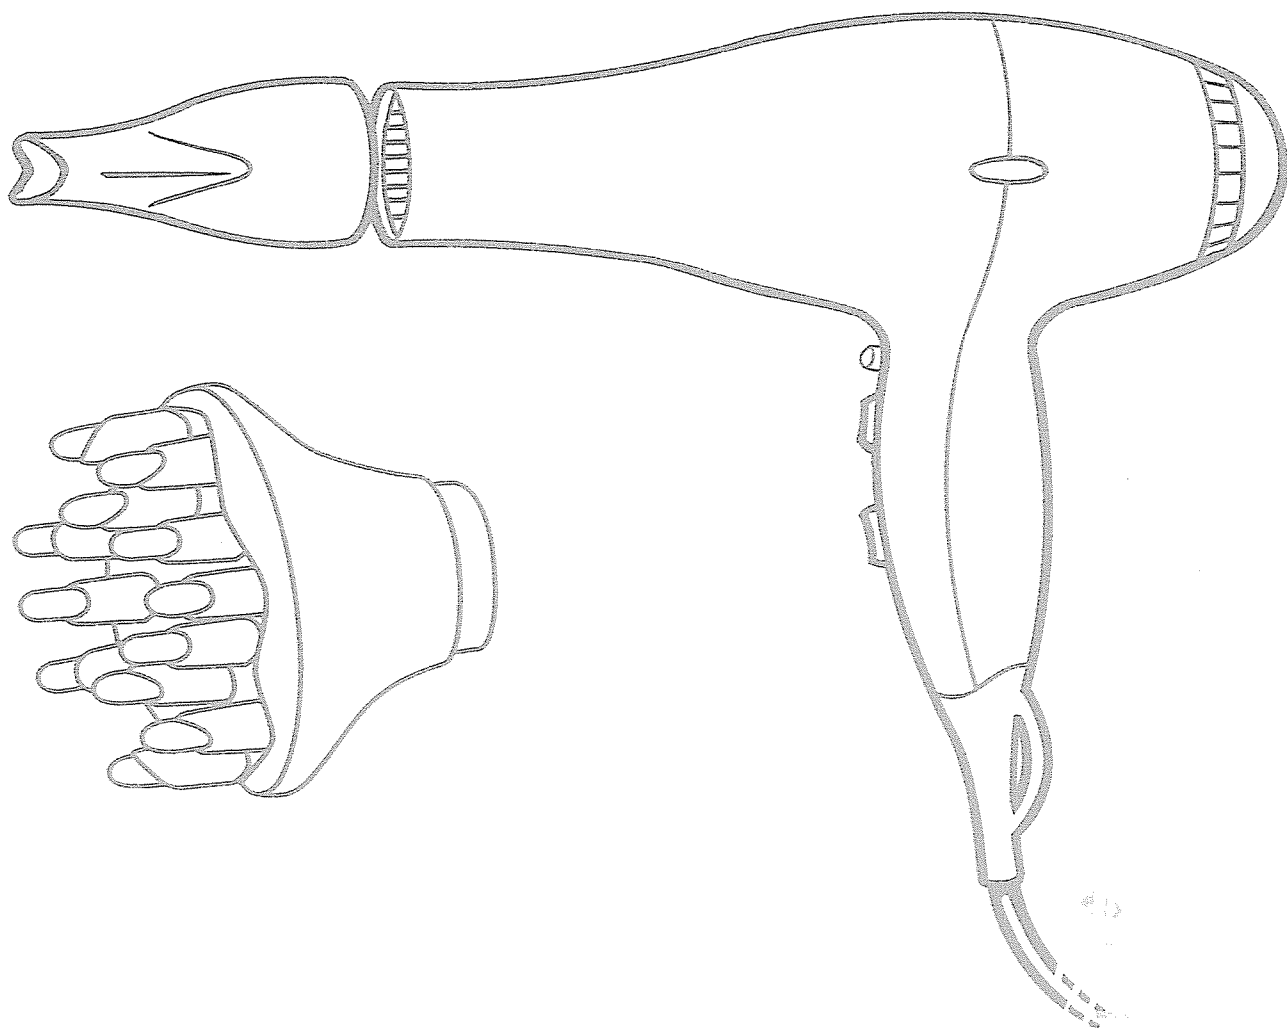

Notice d'emploi	F
Instructions for use	GB
Návod k použití	CZ
Használati utasítás	H
Návod na použitie	SLO
Instrukcja używania	PL
Упътване за употреба	BG
Instrucțiuni de folosire	RO
Navodilo za uporabo	SK
Використання	UA
Kasutamine	EST
Naudojimas	LT
Lietošana	LV
Uputstvo za uporabu	HR
Uputstva za upotrebu	YU
Инструкция по использованию	RUS
دليل الاستعمال	AR
استفاده	IR

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Во время работы: отдельные части прибора сильно нагреваются. Избегайте контакта с кожей. Следите, чтобы шнур питания не касался горячих частей прибора.
- В целях вашей безопасности данный прибор соответствует действующим нормам и правилам (Директива о низком напряжении, директива об электромагнитной совместимости, охране окружающей среды,...).
- Обязательно выключайте прибор: перед чисткой и техобслуживанием, при сбоях в работе, по окончании использования, если вы отходите от прибора, даже на несколько минут.
- Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым поломкам, которые не покрываются гарантией.
- Для полного обеспечения безопасности рекомендуется подключить к электросети ванной комнаты токоограничитель, отключающий подачу электропитания, если сила тока превышает 30 мА. Обратитесь за советом к специалисту.
- Запрещается брать прибор мокрыми руками и использовать его около любых емкостей, заполненных водой (ванна, умывальник и др.).
- Если вы пользуетесь прибором в ванной, обязательно отключайте его от сети после использования: близость воды опасна, даже если прибор не работает.
- Любое использование прибора для детей или самими детьми и инвалидами требует самого строго контроля.
- Во избежание опасности любого рода поврежденный шнур питания заменяется только изготовителем, центром послепродажного обслуживания или специалистом соответствующей квалификации.
- Если прибор упал или плохо работает, не включайте его: обратитесь в центр послепродажного обслуживания.
- Аппарат имеет защитную систему от перегрева: В случае перегрева (например, из-за загрязнения задней решетки) аппарат останавливается автоматически: обращайтесь в Отдел.
- Держать в недоступном для детей месте.
- Не использовать при поврежденном шнуре.
- Не погружать в воду, не споласкивать водой - даже для очистки.
- Не держать включенный в сеть прибор влажными руками.
- Из-за нагрева корпуса следует держать прибор только за ручку.
- Для отключения от сети, не тянуть за шнур, а вынуть вилку из розетки.
- Не пользоваться удлинителем.
- Для чистки прибора не применять абразивных или коррозионных средств.
- Не использовать при температуре ниже 0°C и выше 35°C



ГАРАНТИЯ

Это устройство было разработано исключительно для домашнего использования. Оно не может быть использовано в профессиональных целях. В случае некорректного использования гарантия прекращает свое действие.

Система «IONIC-CERAMIC»: Волосы становятся блестящими, вы можете легко расчесать их. Этот эффект усиливается благодаря радиальной подаче тепла от керамического покрытия.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1** Контроль температуры:
 - = очень нежная сушка
 - = средняя температура
 - = более высокая температура
- 2** Контроль скорости воздушного потока:
 - 1 = средний поток воздуха
 - 2 = быстрый поток воздуха
- 3** Кнопка подачи холодного воздуха:
Для лучшей фиксации прически
- 4** Для очень нежных и чувствительных волос (например, для детей)
- 5** ПОЗИЦИЯ •/1
Для очень нежной сушки
- 6** Если волосы мокрые, слишком высокая температура может их повредить
- 7** ПОЗИЦИЯ ••/2
Умеренная температура для подсушивания волос
- 8** Для подсушенных волос
- 9** ПОЗИЦИЯ •••/3
Более высокая температура для укладки волос