NOT EP3132 :1800117876 11/12/09 16:57 Page 1

CONSEILS DE SÉCURITÉ (F)

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI...

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
• Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
• L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.
• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.
• L'appareil doit être débranché : avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser.
• Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
• Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
• Ne pas tenir avec les mains humides.
• Ne pas tenir par le boîtier qui est chaud, mais par la poignée.
• Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
• Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
• Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
• Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C".
• Lorsque l'appareil est en marche, il ne doit pas rentrer en contact avec les cils, les cheveux, les vêtements, ou tout autre objet, afin d'éviter tout risque de blessure ou de blocage de l'appareil.
• N'utilisez pas l'épilateur :
- sur le visage
- sur une peau blessée
- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance)
- si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné).
En cas d'usage sur la zone bikini, cet appareil est à utiliser uniquement pour le contour externe. Ne pas utiliser sur les zones les plus intimes (lèvres pubiennes).
Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas prêter votre appareil même dans votre environnement proche.

GARANTIE Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

DESCRIPTION

1. Tête d'épilation
2. Pinces
3. Billes de massage
4. Bouton d'éjection de la tête
5. Interrupteur deux vitesses et arrêt
6. Accessoire débutante massage
7. Adaptateur modèle EM.2A2
8. Brossette de nettoyage

Cet épilateur est équipé d'un accessoire débutante massage pour aider au positionnement du produit sur la peau et réduire significativement la douleur grâce à ses billes massantes. Pour un apprentissage de l'épilation tout en douceur.

UTILISATION

Mettez la tête d'épilation en place (fig. 4).
Branchez l'appareil (fig.1).

MISE EN PLACE DE L'ACCESSOIRE DÉBUTANTE MASSAGE

L'accessoire débutante massage a été mis au point pour positionner l'appareil de façon optimale sur la peau, pour une épilation rapide et efficace dès la première utilisation et réduire significativement la douleur grâce à ses billes massantes.
- Emboîtez l'accessoire débutante massage (6) sur la tête d'épilation (fig.8).
- Mettez l'interrupteur sur 1 pour commencer (fig.5), puis sur 2 (fig.9).
- Vous pouvez à présent utiliser votre épilateur : avec l'accessoire débutante massage votre appareil est parfaitement positionné sur la zone à épiler (fig.3).
- L'interrupteur doit toujours rester visible pendant l'utilisation (fig.6).
- A la fin de l'épilation, arrêtez votre appareil (fig.7) et débranchez-le (fig.2).

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

NETTOYAGE DE LA TÊTE D'ÉPILATION

• Arrêtez et débranchez l'appareil.
• Appuyez sur le bouton d'éjection de la tête et ôter la tête d'épilation (fig. 10).
• Passez la tête d'épilation sous l'eau froide du robinet en faisant tourner manuellement la tête pendant 5 à 10 secondes (fig. 12).
• Secouez vivement la tête d'épilation (fig. 13) puis séchez-la à l'aide d'une serviette avant de la replacer sur l'appareil.

IMPORTANT : Vous pouvez également utiliser la brossette de nettoyage fournie (fig 11).

NETTOYAGE DE L'ACCESSOIRE DÉBUTANTE MASSAGE

• Nettoyez l'accessoire avec de l'alcool et rincez-le sous l'eau (fig. 14).

PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !

ⓘ Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
➲ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

SAFETY PRECAUTIONS (GB)

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE.

• For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...).
• Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
• The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.
• Never use if the appliance (depilator or adaptor) is damaged or in the event of any damage caused by dropping the appliance (invisible damage may be dangerous).
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:
- your appliance has fallen,
- it does not work correctly.
• The appliance must be unplugged:
- before cleaning and maintenance procedures.
- if it is not working correctly.
- as soon as you have finished using it.
- if you leave the room, even momentarily.
• Do not use if the cord is damaged.
• Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.
• Do not hold with damp hands.
• Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
• Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
• Do not use an electrical extension lead.
• Do not clean with abrasive or corrosive products.
• Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.
• When the depilator is in use, it must not come into contact with eyelashes, hair, clothes or any other objects, in order to avoid any danger of injury or blockage.
• Do not use the depilator:
- on your face
- on broken, burnt or sore skin
- on sensitive areas (varicose veins, moles, birthmarks, warts...)
- if you suffer from skin complaints, (eczema, inflam-mations, acne...).
If using on the bikini line, only use this appliance for the external area. Do not use it for more intimate zones (pubic lips).
For hygiene reasons, it is advised that you do not allow anyone else to use your appliance.

Guarantee Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply. The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

DESCRIPTION

1. Depilator head
2. Tweezers
3. Massaging beads
4. Release button for head
5. 2-speed and stop switch
6. Beginner massage accessory
7. Adaptor EM.2A2
8. Cleaning brush

This epilator is equipped with an accessory for beginners to help you position the appliance on the skin and significantly reduce pain thanks to the massaging bearings. To help you learn how to wax gently and gradually.

USE

Put the epilation head in place (fig. 4).
Plug in the appliance (fig. 1).

PLACING THE BEGINNER MASSAGE ACCESSORY ON THE APPLIANCE:

The beginner massage accessory has been designed to help you position the appliance on the skin for the best possible epilation, quick and efficient, from the very first time it is used, and to significantly reduce pain thanks to the massaging bearings.
- Click the beginner massage accessory (6) onto the epilation head (fig. 8).
- Turn the switch to 1 to start (fig. 5), then on to 2 (fig. 9).
- You can now use your hair remover: with the beginner massage accessory, your appliance is perfectly positioned on the area to be treated (fig. 3).
- The switch should always remain visible during use (fig. 6).
- At the end of the epilation, turn your appliance off (fig. 7) and unplug it (fig. 2).

MAINTENANCE AND CLEANING

CLEANING THE EPILATOR HEAD

• Stop the appliance and unplug it.
• Press the release button on the head and remove the epilator head (fig.10).
• Rinse the epilator head under cold running water by turning it for 5 to 10 seconds (fig.12).
• Shake the epilator head vigorously (fig.13) and dry it with a towel before fitting it to the epilator again.

IMPORTANT You can also use the small cleaning brush supplied (fig.11).

CLEANING THE BEGINNER MASSAGE ACCESSORY

Clean the accessory with alcohol and rinse it under running water (fig.14).

ENVIRONNEMENT PROTECTION FIRST

ⓘ Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
➲ Leave it at a local civic waste collection point.

ZASADY BEZPIECZENSTWA (PL)

ZABEZPIECZENIE TEGO URZNDZENIA JEST

• Dla Twojego bezpieczeństwa, urządzenie to spełnia wymogi obowiązujących norm i przepisów (Dyrektywy Niskonapięciowe, przepisy z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej, normy środowiskowe...).
• Sprawdź, czy napięcie Twojej instalacji elektrycznej odpowiada napięciu urządzenia. Każde nieprawidłowe podłączenie może spowodować nieodwracalne szkody, które nie są pokryte gwarancją.
• Instalacja urządzenia i jego użycie muszą być zgodne z normami obowiązującymi w Twoim kraju Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z używaniem urządzenia lub udzieliła im wcześniej wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy dopilnować, aby dzieci nie wykorzystywały urządzenia do zabawy.
• Nie używaj urządzenia i skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym, gdy: urządzenie upadło lub nie funkcjonuje prawidłowo.
• Urządzenie powinno być odłączane od źródła zasilania: przed myciem i konserwacją, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego używania.
• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony.
• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.
• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyt.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużaczy elektrycznych.
• Do mycia nie używaj produktów szorujących lub powodujących korozję.
• Nie używaj w temperaturze poniżej 0 °C i powyżej 35 °C.
• Depilator mo˝e byç wyŁàcznie u˝ywany z dostarczonym zasilaczem ni EM.2A2.
• Nie u˝ywaç zasilacza z innymi urządzeniami ni˝ depilator.
• Nigdy nie u˝ywaç urządzenia (depilatora lub zasilacza) je˝eli jest uszkodzony, w przypadku nieprawidŁowego działania lub po upadku (niewidoczne uszkodzenia mogą wpŁywaç na bezpieczeństwo). Kiedy urządzenie pracuje nie nale˝y dotykaç nim brwi, wŁosów, ubrań lub innych przedmiotów, aby zapobiec ryzyku zranienia lub zablokowania.
• Urządzenie mo˝e być naprawiane tylko z zastosowaniem specjalnych narz˙dzi.
• W razie pojawienia si˙ problemów (depilator i zasilacz), nale˝y zwrócić si˙ do sprzedawcy lub autoryzowanego serwisu.
• Nie uęywaç depilatora :
- na twarzy
- na zranionej skórze
- w strefach niebezpiecznych (podra˝nienia, pieprzyki, znamiona)
- w przypadku schorzeń skóry (egzema, zapalenia, trądzik).
W przypadku bikini, urządzenie to mo˝e być u˝ywane wyŁàcznie do depilacji zewn˙trznego konturu. Nie u˝ywaç do miejsc najbardziej intymnych (wargi ŁonowE).
Ze wzgl˙du na higien˙, nie zalecamy po˝yczania urządzenia nawetnajbli˝szym osobom.
• Nie wystawiaç urządzenia na działanie promieni sŁonecznych.

GWARANCJA Twoje urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie może być stosowane do celów profesjonalnych. Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia.

OBSŁUGI

1. Głowica depilacyjna
2. Zaciski
3. Kulki masujące
4. Przycisk wyjmowaniazdejmowanej głowicy
5. Przełącznik dwóchprędkości i stop
6. Nasadka masująca
7. Moduł zasilania EM.2A2
8. Szczoteczka do czyszczenia

Depilator wyposażony jest w nasadkę ułatwiającą przyłożenie urządzenia do skóry i zmniejszającą ból dzięki kulkom masującym.

UŻYTKOWANIEN

Nałóż nasadkę do depilacji na miejsce (rys.4).
Podłącz urządzenie (rys.1).

NAKŁADANIE NASADKI MASUJĄCEJ:

Nasadka masująca została opracowana w celu ułatwienia optymalnego przyłożenia do skóry, zapewnienia szybkiej i skutecznej depilacji już przy pierwszym użyciu oraz znacznego zmniejszenia bólu dzięki kulkom masującym.
- Nałożyć nasadkę (6) masującą na głowicę depilatora (rys.8).
- Ustawić przełącznik w pozycji „1" (rys. 5), następnie w pozycji „2" (rys. 9).
- Depilator jest gotowy do użycia: nasadka masująca aparatu umożliwia idealne przyłożenie do depilowanej skóry (rys. 3).
- Podczas depilacji przełącznik musi pozostać widoczny (rys. 6).
- Po zakończeniu depilacji wyłączyć aparat (rys. 7) i wyjąć wtyczkę z prądu (rys. 2)

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE GLOWICY DEPILACYJNEJ

• Wyłączyć i odłączyć urządzenie.
• Nacisnąć przycisk zdejmowania głowicy i zdjąć głowicę depilacyjną (rys. 10).
• Włożyć głowicę depilacyjną pod zimną wodę obracając ręcznie głowicę przez 5 do 10 sekund (rys. 12)
• Potrząsnąć głowicą depilacyjną, a (rys. 13) następnie wysuszyć za pomocą ręcznika przed założeniemna urządzenie.

WAZNE PORADY: Można również użyć dostarczonej szczoteczki do czyszczenia (rys. 11).

CZYSZCZENIE NASADKI MASUJĄCEJ

Nasadkę należy myć alkoholem i przepłukać wodą (rys. 2)

BIERZMY CZYNNY UDZIAŁ W OCHRONIE ŚRODOWISKA!

ⓘ Twoje urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
➲ W tym celu należy je dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki. Nie należy go umieszczać z innymi odpadami komunalnymi

Notice d'emploi F
Instructions for use GB
Инструкция по использованию RUS
Використання UA
Instrukcja używania PL
Návod k použití CZ
Návod na použitie SLO
Navodilo za uporabo SK
Használati utasítás H
Упътване за употреба BG
Instrucţiuni de folosire RO
Uputstva za upotrebu YU
Uputstvo za uporabu HR

1800117876/47-09

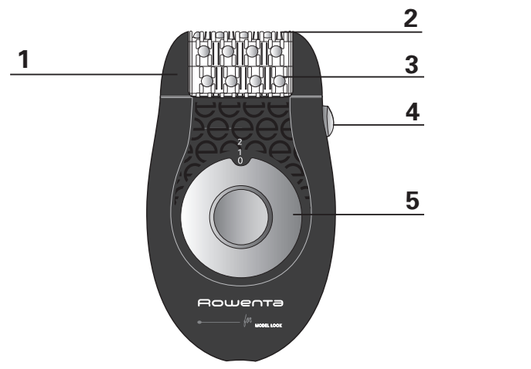

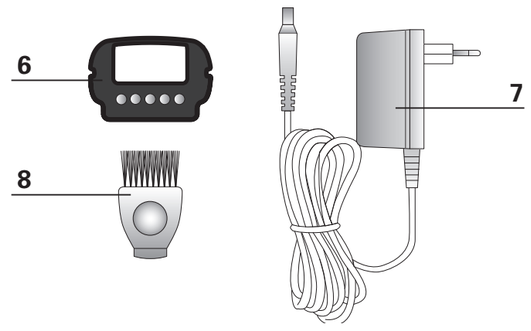

BEZPENOSTNF RADY (CZ)

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE...

• V zájmu vaší bezpečnosti je tento přístroj ve shodě s použitelnými normami a předpisy (směrnice o nízkém napětí, elektromagnetické kompatibilitě, životním prostředí...).
• Přesvědčte se, zda napětí vaší elektrické instalace odpovídá napětí vašeho přístroje. Při jakémkoli chybném připojení k síti může dojít k nevratnému poškození přístroje, které nebude kryto zárukou.
• Instalace vašeho přístroje musí nicméně splňovat podmínky norem platných ve vaší zemi.
• Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí), jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti jsou snížené, nebo osoby bez patřičných zkušeností nebo znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba předem nepoučila o tom, jak se přístroj používá. Na děti je třeba dohlížet, aby si s přístrojem nehrály.
• Přístroj nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko, pokud:
- přístroj spadl na zem
- přístroj řádně nefunguje.
• Přístroj musí být odpojen :
- před jeho čištěním a údržbou,
- v případě jeho nesprávného fungování,
- a jakmile jste jej přestali používat.
• Přístroj nepoužívejte, je-li poškozený elektrický napájecí kabel.
• Přístroj neponořujte do vody (ani při jeho čištění).
• Přístroj nedržte vlhkýma rukama.
• Nedržte jej za tělo přístroje, které je horké, ale za rukojeť
• Při odpojování ze sítě netahejte za přívodní šňůru, ale za zástrčku.
• Nepoužívejte elektrický prodlužovací kabel.
• K čištění nepoužívejte brusné prostředky nebo prostředky, které mohou způsobit korozi.
• Přístroj nepoužívejte při teplotách nižších než 0 °C a vyšších než 35 °C.
• Tento strojek je vyhrazen pouze pro použití v domácnosti a obyvateli domácnosti.
• Epilátor má být používán výhradně s dodávaným elektrickým zdrojem EM.2A2.
• Nepoužívejte elektrický zdroj k jinému účelu než pro přívod elektřiny do epilátoru.
• Když je strojek v provozu, nesmí se dostat do kontaktu s řasami, vlasy, oblečením nebo jakýmkoliv jiným předmětem, abyste se tak vyhnuli jakémukoliv riziku zranění nebo zablokování strojku.

• Tento strojek lze opravovat pouze s použitím speciálních nástrojů.
S každým problémem, který nastane po prodeji (ať jde o epilátor nebo elektrický zdroj) se obracejte na svého obvyklého prodejce nebo na smluvní servisní středisko.
• Odmítáme veškerou odpovědnost za eventuální škody vyplývající z chybného používání přístroje nebo z používání jiným způsobem, než jak udává tato informace.
• Nepoužívejte epilátor :
- na obličeji
- na poraněné pokožce
- v rizikových oblastech (křečové žíly, pihy, mateřská znaménka)
- trpíte-li chorobnými stavy kůže (ekzém, zánět, akné).
• Při použití v oblasti bikin tento přístroj aplikujte výhradně na vnějším okraji. Nepoužívejte na nejintimnějších místech (stydké pysky).
• Z hygienických důvodů doporučujeme nepůjčovat svůj strojek ani ve svém blízkém okolí.
• Nevystavujte přístroj slunečním paprskům.
• Nepoužívejte přístroj za nízkých teplot.

ZÁRUKA Tento přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti. Přístroj není určen k používání v komerčních provozech. V případě nesprávného použití přístroje zaniká záruka.

POPIS

1. Epilační hlava
2. Klíšťky
3. Masážní kuličky
4. Tlačítko pro uvolnění snímací hlavy
5. Dvourychlostní spínač a vypínač
6. Příslušenství začátečnice s masážní funkcí
7. Elektrický zdroj EM.2A2
8. Čisticí kartáček

Tento epilátor je vybaven příslušenstvím pro začátečnice, které usnadní správné přiložení přístroje na kůži a sníží bolest díky masážním kuličkám.

POUŽÍVÁNÍ

Nasaďte epilační hlavu do pracovní polohy (obr. 4).
Zapněte strojek (obr 1).

NASAZENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZAČÁTEČNICE S MASÁŽNÍ FUNKCÍ:

Příslušenství začátečnice s masážní funkcí slouží k dosažení optimálnímu polohy přístroje na pokožce a k rychlé a účinné epilace už při prvním použití, při současném výrazném snížení bolesti díky použití masážních kuliček.
- Nasaďte příslušenství začátečnice s masážní funkcí (6) na epilační hlavu (obr. 8).
- Nejdříve přesuňte přepínač do polohy 1 (obr. 5), potom do polohy 2 (obr. 9).
- Nyní můžete svůj epilátor použít: s použitím příslušenství začátečnice s masážní funkcí je váš přístroj v optimální poloze pro místa, která budete epilovat (obr. 3).
- Během používání musí být přepínač stále viditelný (obr. 6).
- Po ukončení epilace přístroj vypněte (obr. 7) a odpojte od sítě (obr. 2).

ÚDRŽBA AĆIĆTĚNÍ

ČIŠTĚNÍ EPILAČNÍ HLAVY

• Přístroj vypněte a odpojte od sítě.
• Stiskněte tlačítko pro uvolnění hlavy a sejměte epilační hlavu (obr. 10).
• Vymyjte epilační hlavu pod proudem vody z kohoutku a ručně jý otáčejte po dobu 5 až 10 vteřin (obr.12).
• Vytřepejte z epilační hlavy vodu a usušte ji ručníkem před zpětnym nasazením na strojek (obr.13).

DŮLEŽITÉ RADY: Rovněž můžete používat dodávaný čistící kartáček (obr.11).

ČIŠTĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZAČÁTEČNICE S MASÁŽNÍ FUNKCÍ

Příslušenství vyčistěte alkoholem a opláchněte pod vodou (obr. 14).

PODÍLEJME SE NA OCHRANE ZIVOTNÍHO PROSTEDÍ!

ⓘ Váš přístroj obsahuje četné materiály, které lze zhodnocovat nebo recyklovat.
➲ Svěřte jej sběrně surovin nebo v krajním případě smluvnímu servisnímu středisku, aby byl patřičně zpracován.

VARNOSTNI NASVETI (SLO)

PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE...

• Za zagotavljanje vaše varnosti ta naprava ustreza veljavnim standardom in predpisom (direktive za nizko napetost, elektromagnetno združljivost, okolje...).
• Preverite ali napajalna napetost vaše električne napeljave ustreza napetosti naprave. Napačna priključitev na omrežje lahko povzroči nepopravljivo škodo, ki ni vključena v garancijo.
• Instalacija naprave in njena uporaba morata biti v skladu z veljavnimi standardi v vaši državi.
• Naprava ni predvidena za uporabo s strani oseb (kamor so vključeni tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali oseb, ki nimajo izkušenj z napravo, oziroma je ne poznajo, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predhodno usposabljanje o uporabi naprave. Poskrbeti je treba za nadzor otrok in preprečiti, da se igrajo z napravo.
• Ne uporabljajte naprave in se obrnite na pooblaščen servisni center:
- v primeru padca naprave na tla,
- če ne deluje pravilno.
• Napravo morate izključiti z omrežnega napajanja:pred čiščenjem in vzdrževanjem, v primeru nepravilnega delovanja, takoj po prenehanju uporabe.
• Ne uporabljajte naprave, če je kabel poškodovan.
• Ne potapljajte je v vodo in ne postavljajte pod pipo, niti pri čiščenju.
• Ne držite je z vlažnimi rokami.
• Ne držite je za ohišje, ki je vroče, ampak za ročaj.
• Ne izključite je tako, da povlečete za kabel, ampak izvlecite vtikač.
• Ne uporabljajte električnega podaljška.
• Ne čistite je z grobimi ali korozivnimi sredstvi.
• Ne uporabljajte je pri temperaturi, ki je nižja od 0° C in višja od 35° C.
• Pred vsakim posegom na aparatu in po vsaki uporabi aparata letega izklopite iz električnega omrežja.
• Aparat je namenjen samo osebni uporabi doma.
• Epilator lahko uporabljate izključno le s priloženim blokom za napajanje št.EM.2A2.
• Blok za napajanje uporabljajte izključno le z epilatorjem.
• Aparata (epilator ali blok za napajanje) nikoli ne uporabljajte, če je poškodovan, če nepravilno deluje ali če vam je padel na tla (nevidne poškodbe lahko ogrozijo vašo varnost).
• Pazite, da aparat med delovanjem ne pride v stik s trepalnicami, lasmi, oblačili ali kakšnim drugim predmetom, saj vas na ta način lahko poškoduje oziroma preneha delovati.
• Če imate po opravljenem nakupu z aparatom težave (z epilatorjem ah z blokom za napajanje), pokličite svojega prodajalca oziroma pooblaščni servis.
• V primeru poškodb, ki so posledica nepravilne uporabe aparata ali uporabe, ki ni v skladu s terni navodili, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.
• Epilatorja ne uporabljajte:
- na obrazu
- na ranjeni koži
- na zeho občutljivih delih kože (krčne žile, hepotne pike, rojstna znamenja)
- v primerih kožnih obolenj (ekcemi, vnetja, akne).
• Pri depiliranju območja okrog bikini kopalk lahko to napravo uporabljate samo za zunanji predel. Ne uporabljajte je na najbolj intimnih mestih (sramne ustnice).
• Iz higienskih razlogov vam priporočamo, da nikomur, niti vašim najbližjim, ne posojate aparata.
• Bodite zeho pazljivi, če z aparatom epilirate otroka ali invalida oziroma če so otroci in invalidi v vaši bližini, ko aparat uporabljate sami.
• Bodite izredno pazljivi, ko napravo uporabljate v prisotnosti otrok ali invalidov.
• Naprave ne puščajte brez nadzora v bližini otrok.
• Naprave ne izpostavljajte sončnim žarkom.
• Ne uporabljajte je pri nizkih temperaturah.
• Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih sredstev ali razredčil.

GARANCIJA : Naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvih. Ne sme se uporabljati v profesionalne namene. V primeru napačne uporabe postane garancija nična in neveljavna.

OPIS

1. Depilacijska glava
2. Pincete
3. Masažne kroglice
4. Gumb za snemanje glave
5. Stikalo za vklop dveh hitrosti in izklop delovanja
6. Masažni nastavek za začetnike
7. Blok za napajanje EM.2A2
8. Istilna ščetka

Epilator je opremljen z dodatkom za začetnike, ki omogoča dobro namestitev naprave na kožo in zmanjšuje bolečine s pomočjo masažnih kroglic.

UPORABA

Namestite nastavek za odstranjevanje dlak (sl.4).
- Priključite aparat (sl.1).

NAMESTITEV MASAŽNEGA NASTAVKA ZA ZAČETNIKE

Masažni nastavek za začetnike je zasnovan tako, da omogoča optimalno namestitev naprave na kožo, hitro in učinkovito epilacijo že pri prvi uporabi in znatno zmanjšanje bolečine, zahvaljujoč masažnim kroglicam.
- Masažni nastavek za začetnike (6) nataknite na epilacijsko glavo (sl. 8).
- Stikalo postavite najprej na 1 (sl. 5), nato pa na 2 (sl. 9).
- Zdaj lahko uporabljate svoj epilator: z masažnim nastavkom za začetnike, ki omogoča dovršeno prileganje vaše naprave območju, ki ga želite epilirati (sl. 3).
- Stikalo mora biti med uporabo stalno vidno
(sl. 6).
- Po zaključku epiliranja izključite napravo (sl. 7) in izvlecite vtič iz omrežne vtičnice (sl. 2).

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

ČIŠČENJE DEPILACIJSKE GLAVE

• Izključite brivnik in ga izklopite iz električnega omrežja.
• Pritisnite na gumb, da snamete depilacijsko glavo (slika 10).
• Depilacijsko glavo očistite pod tekočo hladno vodo iz pipe tako, da jo z roko 5 do 10 sekund obračate (slika 12).
• Depilacijsko glavo dobro otresite in jo nato s pomočjo krpe dobro osušite, preden jo ponovno namestite na aparat (slika 13).

POMEMBNI NASVETI: Prav tako lahko uporabite čistilno ščetko, ki je sestavni del pribora za epilacijo, ki ste ga kupili (slika 11).

ČIŠČ**ENJE MASAŽNEGA NASTAVKA ZA ZAČETNIKE**

Pripomoček očistite z alkoholom in ga zdrgnite pod vodo (slika 14).

SODELUJMO PRI VAROVANJU OKOLJA!

Naprava vsebuje številne snovi, ki jih je mogoče valorizirati in reciklirati.
ⓘ Oddajte ga na mestu za zbiranje odpadkov ali pa na poooblaščenem servisu, da bo v predlavo.

BEZPEČNOSTNÉ RADY (SK)

PŘED POUŽITÍM SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE...

• Aby bola zabezpečená vaša bezpečnosť, tento prístroj zodpovedá platným normám a predpisom (smerniciam o nízkom napätí, o elektromagnetickej kompatibilite, o životnom prostredí...)
• Skontrolujte, či napätie vašej elektrickej inštalácie zodpovedá napätiu vášho prístroja. Akékoľvek nesprávne zapojenie môže spôsobiť nenávratné škody, na ktoré sa záruka nevzťahuje.
• Inštalácia prístroja a jeho používanie musia byť v súlade s normami platnými vo vašom štáte.
• Tento prístroj nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú zníženú fyzickú, senzorickú alebo mentálnu schopnosť, alebo osoby, ktoré nemajú na to skúsenosti alebo vedomosti, okrem prípadov, keď im pri tom pomáha osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, dozor alebo osoba, ktorá ich vopred použí o používaní tohto prístroja. Je vhodné dohliadať na deti, aby ste si boli istí, že sa s týmto prístrojom nehrajú.
• Prístroj nepoužívajte a obráťte sa na autorizované servisné stredisko, ak : prístroj spadol, ak normálne nefunguje.
• Prístroj je potrebné odpojiť z elektrickej siete: pred čistením a údržbou, v prípade, že dôjde k prevádzkovým poruchám a keď ste ho prestali používať.
• Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel.
• Neponárajte ho do vody, ani ak by ste ho chceli očistiť.
• Nechytajte ho vlhkými rukami.
• Prístroj nechytajte za teplú časť, ale za rukoväť.
• Pri odpájaní z elektrickej siete neťahajte za napájací kábel, ale za zástrčku.
• Nepoužívajte elektrickú predlžovaciu šnúru.
• Nečistite ho drsnými ani koróznymi prostriedkami.
• Nepoužívajte ho v prípade, že teplota v interiéri klesla pod 0 °C alebo vystúpila nad 35 °C.
• Tento prístroj je určený výlučne na domáce a osobné použitie.
• Depilátor sa môže používať len s dodanou sústavou napájania č. EM.2A2.
• Túto sústavu napájania nepoužívajte na iné účely ako na tento depilátor.
• Keď je prístroj v chode, nesmie sa dostať do kontaktu s mihalnicami, vlasmi, oblečením alebo akmkoľvek iným objektom, aby ste sa vyhli všetkým rizikám poranenia alebo zablokovania prístroja.
• Tento prístroj sa môže opravovať len za použitia špeciálneho náradia.
• V prípade akéhokoľvek problému po zakúpení prístroja (depilátor alebo sústava napájania) sa obráťte na svojho bežného predajcu alebo na Schválené servisné centrum.
• Nezodpovedáme sa prípadné škody spôsobené nesprávnym použitím prístroja alebo použitím, ktoré sa líši od pokynov uvedených v tomto návode.
• Nepoužívajte depilátor:
- na tvár
- na poranenú pokožku
- v rizikových oblastiach (kŕčové žily, materské znamienka)
- ak trpíte kožnými chorobami (ekzém, zapálené miesta na koži, akné).
• V prípade, že tento prístroj používate na odstraňovanie chĺpkov z miest okolo bikín, môžete ho používať iba na holenie externých kontúr. Nepoužívajte ho na odstraňovanie chĺpkov z najintímnejších miest (pysky ohanbia).
• Z hygienických dôvodov vám neodporúčame požičiavať prístroj ani vo vašom blízkom okolí.
• Nevystavujte prístroj slnečným lúčom.
• Nepoužívajte prístroj za nízkych teplôt.

ZÁRUKA : Tento prístroj je určený na bežné domáce použitie. Nemôže sa používať na profesionálne účely. V prípade, že sa prístroj nesprávne používa, záruka stráca platnosť.

POPIS VÁŠHO PRÍSTROJA

1. Depilačná hlava
2. Kliešte
3. Masáne guličky
4. Tlačidlo otvárania odnímateľnej hlavy
5. Dvojrýchlostný prerušovač a zastavenie
6. Masážne príslušenstvo pre začiatočníčky
7. Sústava napájania EM.2A2
8. Čistiaca kefa

Tento epilátor je vybavený príslušenstvom pre začiatočníkov, ktorého cieľom je správne umiestniť prístroj na pokožku a znížiť bolesť vďaka masážnym guľôčkam.

POUŽITIE

Nasaďte epilačnú hlavu do pracovnej polohy (obr. 4).
Zapnite strojček (obr. 1).

ZALOŽENIE MASÁŽNEHO PRÍSLUŠENSTVA PRE ZAČIATOČNÍČKY

Účelom masážneho príslušenstva pre začiatočníčky je optimálne umiestniť prístroj na pokožku, aby sa zabezpečila rýchla a účinná epilácia od prvého používania a aby sa vďaka masážnym guľôčkam do značnej miery znížila bolesť.
- Masážne príslušenstvo pre začiatočníčky (6) založte na epilačnú hlavu (obr. 8).
- Vypínač na začiatku zapnite na 1 (obr. 5) a potom ho prepnite na 2 (obr. 9).
- Teraz je epilátor pripravený na používanie: s masážnym príslušenstvom pre začiatočníčky prístroj perfektne priľne k miestu, z ktorého chcete odstrániť chĺpky (obr. 3).
- Vypínač musí byť vždy počas používania viditeľný (obr. 6).
- Na konci používania prístroj vypnite (obr. 7) a odpojte z elektrickej siete (obr. 2).

ÚDRŽBA A ČISTENIE

ČISTENIE DEPILAČNEJ HLAVY

• Prístroj vypnite a odpojte od siete.
• Stlačte tlačidlo pre otvorenie hlavy a odstráňte depilačnú hlavu (obr. 10).
• Vyčistite depilačnú hlavu prúdom studenej vody z kohútika a ručne otáčajte hlavu počas 5 až 10 sekúnd (obr. 12).
• Poriadne zatraste depilačnou hlavou, potom ju vysušte za pomoci obrúska a až potom ju môžete vsadiť naspäť do prístroja (obr.13).

POMEMBNI NASVETI: Môžete použiť aj dodanú čistiacu kefu (obr. 11).

ČISTENIE MASÁŽNEHO PRÍSLUŠENSTVA PRE ZAČIATOČNÍČKY

Príslušenstvo vyčistite alkoholom a opláchnite pod vodou (obr. 14).

PODIEľAJME SA NA OCHRANE ZIVOTNÉHO PROSATREDIA!

ⓘ Váš prístroj obsahuje mnohé materiály, ktoré možno zhodnocovať alebo recyklovať.
➲ Zverte ho zberne surovín alebo v krajnom prípade zmluvnému servisnému stredisku, by bol patrične spracovaný.

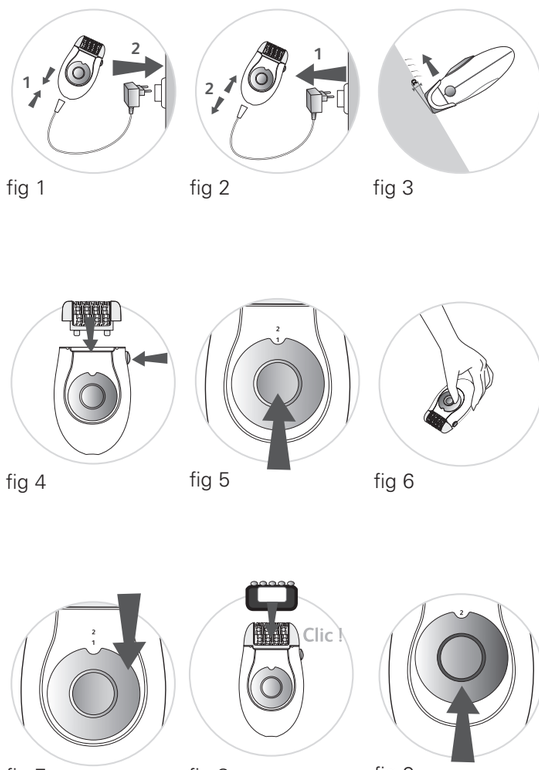

NOT EP3132 :1800117876 11/12/09 16:57 Page 2

BIZTONSÁGI TANÁCSOK (H)

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN ELOLVASNI...

• Az Ön biztonsága érdekében ez a készülék megfelel a hatályos szabványoknak és szabályozásoknak (kisfeszültségre, elektromágneses kompatibilitásra, környezetvédelemre stb. vonatkozó irányelvek).
• Ellenőrizze, hogy elektromos hálózatának feszültsége megegyezik a készülék tápfeszültségével. Minden csatlakoztatási hiba javíthatatlan károkat okozhat, amelyeket a garancia nem fed.
• Ugyanakkor a készülék beszerelése és használata eleget kell tegyen az országában hatályos szabványoknak.
• Tilos a készülék használata olyan személyek által (beleértve a gyerekeket is), akiknek fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeik korlátozottak, valamint olyan személyek által, akik nem rendelkeznek a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal vagy ismeretekkel. Kivételt képeznek azok a személyek, akik egy, a biztonságukért felelős személy által vannak felügyelve, vagy akikkel ez a személy előzetesen ismertette a készülék használatára vonatkozó utasításokat. Ajánlott a gyerekek felügyelete, annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
• A következő esetekben ne használja a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal: a készülék leesett, rendellenesen működik.
• Húzza ki a készülék csatlakozódugaszát a következő esetekben: tisztítás és karbantartás előtt, működési rendellenesség esetén, amint befejezte használatát.
• Ne használja a készüléket, ha a tápkábel megsérült.
• Ne merítse vízbe és ne tartsa víz alá, még tisztítás esetén sem.
• Ne fogja meg nedves kézzel.
• Ne a boritásánál (amely felmelegedhet), hanem a fogantyújánál fogva nyúljon a készülékhez.
• Áramtalanításkor ne a kábelnél fogva, hanem a dugasznál fogva húzza ki a készüléket.
• Ne használjon elektromos hosszabbítót.
• Ne tisztítsa súroló vagy maró hatású termékekkel.
• Ne használja 0°C alatti vagy 35°C feletti hőmérsékleteken.
• Ezt a készüléket kizárólagosan otthoni, személyes használatra szánták.
• A szőrtelenítőt kizárólag csak a vele adott EM.2A2 számú tápegységgel szabad használni.
• A szőrtelenítő készüléken kívül más célra ne használja a tápegységet.
• Miközben a készülék működik, nem kerülhet érintkezésbe a szempillákkal, a hajjal, a ruházattal vagy bármilyen más tárggyal, avégett hogy elkerülje a sebesülés bármilyen veszélyét vagy a készülék leállását.
• Ezt a készüléket csak speciális szerszámokkal lehet javítani. Az eladás utáni bármilyen problémával kapcsolatosan (szőrtelenítő és tápegység), forduljon az ön lakókörzetében levő iszonteladóhoz vagy egy elfogadott szervizközponthoz.
• Elhárítunk minden felelősséget az esetleges sérülésekért, melyek a készülék helytelen manipulálásából, vagy a jelen jegyzetben leírtaktól eltérő használatból adódnak.
• Ne használja a szőrtelenítőt :
- az arcon.
- sérült bőrfelületen.
- veszélyt jelentő övezetekben (himlőhelyek, lencsék, anyajegyek).
- ha bőrbetegségekben szenved (ekcéma, gyulladások, pattanások).
Abban az esetben, ha a készülékkel a bikinivonalat formázza, kizárólag a külső kontúrhoz használja. Ne használja a legintimebb részeken (szeméremajkak).
• Higiéniai okokból azt ajánljuk, tanácsoljuk, ne kölcsönözze oda készülékét még azoknak sem, akik az ön legközelebbi örnyezetébe tartoznak.
• Ne tegye ki a gépet a napsütés hatásának.
• Ne használja a gépet fagyban.

GARANCIA A készülék kizárólag otthoni használatra alkalmas. Nem használható professzionális célokra. A garancia érvényét veszti nem megfelelő használat esetén.

A KÉSZÜLÉKE LEIRÁSA

1. Szőrtelenítő fej
2. Csiptetők
3. Masszírozó golyók
4. A nem mozgó fej kioldási gombja
5. Kapcsoló : két sebesség és megállítás
6. Masszírozó tartozék
7. Tápegység EM.2A2
8. Tisztítókefe

Ez az epilátor speciális, a szőrtelenítés kezdéséhez használatos tartozékkal rendelkezik, amelynek segítségével a készülék megfelelően elhelyezhető a bőrön, továbbá csökkenti a fájdalmat a masszírozó golyóknak köszönhetően.

HASZNÁLAT

Illessze be a szőrtelenítő fejet (4. ábra).
Csatlakoztassa a készüléket (1. ábra).

A MASSZÍROZÓ TARTOZÉK FELHELYEZÉSE

A masszírozó tartozék segítségével a készülék optimális módon elhelyezhető a bőrön, így már az első használattól gyors és hatékony szőrtelenítést biztosít, továbbá masszírozógolyóinak köszönhetően jelentősen csökkenti a fájdalmat.
- Illessze a masszírozó tartozékot (6) az epilálófejre (8. ábra).
- Kezdéshez állítsa a kapcsolót 1-es (5. ábra), majd 2-es (9. ábra) pozícióra.
- Így összeszerelve használhatja az epilátorát: a masszírozó tartozékkal a készülék tökéletesen illeszkedik a szőrtelenítendő zónára (3. ábra).
- A kapcsoló mindig látható kell maradjon a használat során (6. ábra).
- A szőrtelenítés befejeztével kapcsolja ki a készüléket (7. ábra), majd húzza ki a csatlakozódugóját az aljzatból (2. ábra).

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A SZŐRTELENÍTŐ FEJ TISZTÍTÁSA

• Állítsa le a készüléket és húzza ki az aljzatból.
• Nyomja meg a fej kioldó gombját és távolítsa el a szőrtelenítő fejet (10. ábra).
• Tegye a szőrtelenítő fejet a csapból folyó hidegvízsugár alé és forgassa kézzel a fejet 5-10 másodpercig (12. ábra).
• Mielőtt visszatenné a készülékre, rázza meg erőteljesen, és egy szalvéta segítségével szárítsa meg a szőrtelenítő fejet (13. ábra).

FIGYELEM : Úgyszintén használhatja a készülékkel adott tisztítókefét is (11. ábra).

A MASSZÍROZÓ TARTOZÉK TISZTÍTÁSA

A tartozékot tisztítsa szesszel, öblítse vízzel (14. ábra).

VEGYÜNK RÉSZT A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN!

ⓘ Az Ön készüléke számos értékesíthető vagy újrahasznosítható anyagot tartalmaz.
➲ A megfelelő kezelés végett, készülékét adja le egy gyűjtőhelyen vagy, ennek hiányában, egy hivatalos szervizközpontban.

INSTRUCŞIUNI DE SIGURANTÆ (RO)

DE CITIT CU ATENŞIE ÎNAINTE DE ÎNTREBUINŞARE...

• Pentru siguranţa dumneavoastră, acest aparat este conform normelor şi reglementărilor în vigoare (directivele privind echipamentele de joasă tensiune, compatibilitate electromagnetică, protecţia mediului înconjurător etc.).
• Tensiunea instalaţiei electrice trebuie să corespundă cu cea a aparatului dumneavoastră. Conectarea la o tensiune necorespunzătoare poate provoca daune permanente ce nu vor fi acoperite de garanţie.
• Atât instalarea cât şi utilizarea aparatului trebuie să fie conform normelor în vigoare din ţara dumnevoastră.
• Acest aparat este destinat doar uzului casnic. Epilatorul trebuie utilizat exclusiv cu alimentatorul furnizat, seria EM.2A2.
• Nu utilizaţi alimentatorul în alte scopuri decât acelea de alimentare a epilatorului.
• Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale diminuate sau de persoane fără experienţă ori cunoştinţe privind utilizarea unor aparate asemănătoare. Excepţie constituie cazul în care aceste persoane sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranţa lor ori care au beneficiat din partea persoanei respective de instrucţiuni prealabile referitoare la utilizarea aparatului. Este recomandată supravegherea copiilor pentru a vă asigura că aceştia nu se joacă cu acest aparat.
• Nu utilizaţi aparatul şi contactaţi un centru de service autorizat dacă: a căzut sau dacă funcţionează normal.
• Acest aparat nu poate fi reparat decât cu ajutorul unor scule speciale.
• Pentru orice problemă apărută după vânzare (la epilator sau alimentator), adresaţi-vă distribuitorului sau unui centru de service autorizat.
• Ne declinăm orice responsabilitate pentru eventualele deteriorări rezultate în urma utilizării necorespunzătoare sau a alteia decât cea prevăzută în instrucţiunile de utilizare.
• Aparatul trebuie scos din priză: înainte de operaţiunile de curăţare şi întreţinere, în caz de funcţionare anormală, imediat după utilizare.
• Când aparatul funcţionează, el nu trebuie să ajungă în contact cu genele, părul, hainele sau alt obiect pentru a evita orice risc de rănire sau blocare a acestuia.
• Nu utilizaţi aparatul în cazul în care cablul este deteriorat.
• Nu scufundaţi aparatul în apă şi nu-l treceţi pe sub apă nici măcar pentru curăţare.
• Nu ţineţi aparatul cu mâinile ude.
• Nu apucaţi corpul aparatului care este cald, ci mânerul acestuia.
• Pentru a scoate aparatul din priză nu trageţi de cablul de alimentare, ci apucaţi fişa.
• Nu utilizaţi un prelungitor electric.
• Nu curăţaţi aparatul folosind produse abrazive sau corozive.
• Nu utilizaţi aparatul:
- pe faţă
- pe o piele cu răni
- pe zone de risc (varice, alunițe, semne din naştere)
- dacă suferiţi de afecţiuni cutanate (eczeme, acnee, inflamaţii).
• Din motive de igienă, vă recomandăm să nu împrumutaţi nimănui aparatul dumneavoastră, nici măcar celor foarte apropiaţi.
• În cazul utilizării în zona bikini, acest aparat se foloseşte exclusiv pe contutul exterior. Nu îl folosiţi în zonele cele mai intime (labii).
• Nu utilizaţi aparatul la o temperatură sub 0° C şi peste 35° C.

GARANŢIE: Aparatul dumneavoastră este destinat numai utilizării casnice. El nu trebuie utilizat în scopuri profesionale. În cazul unei utilizări incorecte, garanţia se anulează.

DESCRIEREA APARATULUI DVS.

1. Cap de epilare
2. Pensete
3. Bile de masaj
4. Buton eliberare cap detaşabil
5. Întrerupător două viteze şi oprire
6. Accesoriu pentru masaj
7. Alimentator EM.2A2
8. Periuşae pentru curæşare

Acest epilator este dotat cu un accesoriu pentru începerea epilării, care ajută la poziţionarea corectă a aparatului pe piele şi la reducerea durerii datorită unor bile de masaj.

UTILIZARE

Montaşi capul de epilare în poziţie (fig. 4).
Conectaşi aparatul la reţea (fig. 1).

INSTALAREA ACCESORIULUI PENTRU MASAJ

Accesoriul pentru masaj a fost creat pentru a poziţiona aparatul pe piele, pentru a efectua o epilare rapidă şi eficientă încă de la prima utilizare şi pentru a reduce semnificativ durerea datorită bilelor de masaj.
- Fixaţi accesoriul pentru masaj (6) pe capul de epilare (fig. 8).
- Poziţionaţi întrerupătorul pe 1 pentru a începe (fig. 5), apoi pe 2 (fig. 9).
- În acest fel, puteţi utiliza epilatorul dumneavoastră: datorită accesoriului pentru masaj, aparatul se poziţionează perfect pe zona care urmează a fi epilată (fig. 3).
- Întrerupătorul trebuie să fie vizibil pe toată durata utilizării (fig. 6).
- La finalul epilării, opriţi aparatul (fig.7) şi scoateţi-l din priză (fig. 2).

ÎNTREŞINERE ØI CURAŒARE

CURAŒAREA CAPULUI DE EPILARE
• Oprişi øi scoateşi aparatul din prizæ.
• Apæsaşi pe butonul de eliberare a capului øi scoateşi capul de epilare (fig.16).
• Puneşi capul de epilare sub apa rece de la robinet, rotind manual capul timp de 5 pânæ la 10 secunde (fig.18).
• Scuturaşi puternic capul de epilare apoi uscaşi-l cu un prosop înainte de a-l repune în aparat (fig.19).

SFATURI IMPORTANTE: De asemenea, puteşi utiliza periuşa de curæşare furnizatæ (fig.17).

CURĂŢAREA ACCESORIULUI PENTRU MASAJ

Curæşaşi accesoriul cu alcool øi clætişi-l cu apæ (fig.20).

BEZBEDNOSNA PRAVILAP (SR)

PAŽLJIVO PROČITAJTE PRE UPOTREBE...

• U cilju vaše bezbednosti, ovaj aparat je u skladu sa važećim normama i propisima (Direktiva o najnižem naponu, elektromagnetnoj kompatibilnosti, okolini...).
• Proverite da li napon Vaše električne instalacije odgovara naponu Vašeg aparata. Svaka greška kod priključivanja može da izazove nepovratna oštećenja koja nisu obuhvaćena garancijom.
• Instalacija aparata i njegova upotreba moraju u svakom slučaju da budu u skladu sa propisima koji važe u Vašoj zemlji.
• Nije predvidjeno da aparat koriste deca, hendikepirane ososbe ili lica bez poznavanja rada.Mogu ga upotrebljavati jedino ako su pod nadzorom osobe zadužene za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne bi igrala aparatom.
• Ne koristite svoj aparat i obratite se ovlašćenom servisu ako je aparat pao ili, ako ne funkcioniše normalno.
• Aparat mora da bude isključen iz mreže: pre čišćenja i održavanja, u slučaju neispravnog funkcionisanja, čim ste prestali da ga upotrebljavate.
• Ne koristite ako je kabl oštećen.
• Ne uranjajte niti stavljajte pod vodu, čak ni kod čišćenja.
• Ne držite vlažnim rukama.
• Ne držite za kućište, koje je vruće, nego za dršku.
• Ne isključujte iz mreže povlačenjem za kabl, nego povlačenjem za utikač.
• Ne koristite električni produžni kabl.
• Ne čistite grubim i korozivnim proizvodima.
• Ne koristite na temperaturi nižoj od 0 °C i višoj od 35 °C.
• Pre svakog zahvata na aparatu i nakon svake upotrebe aparata, aparat isključite ga iz električne mreže.
• Aparat je namenjen samo ličnoj upotrebi kod kuće.
• Depilator možete da upotrebljavate isključivo sa priloženim blokom br. EM.2A2 za napajanje.
• Blok za napajanje upotrebljavajte isključivo sa depilator.
• Pazite da za vreme rada aparat ne dodje u dodir sa trepavicama, kosom, odećom ili kakvim drugim predmetom jer vas tako može ozlediti, odnosno može prestati da radi.
• Aparat se može popravljati samo posebnim alatom.
• Ako nakon kupovine aparata imate poteškoće sa radom aparata (depilatorom ili blokom za napajanje), pozovite svoga prodavca, odnosno ovlašćeni servis.
• U slučaju ozleda koje su posledica nepravilnog korišćenja aparata ili upotrebe koja nije u skladu sa ovim uputstvima nećemo preuzeti nikakvu odgovornost.
Depilator nemojte da upotrebljavate:
- na licu
- na ranjenoj koži
- na jako osetljivim delovima kože (proširene vene, benovi, mladeži)
- kod kožnih bolesti (ekcemi, upale, akne).
U slučaju upotrebe na liniji bikinija, aparat treba da se koristi samo na spoljnjoj liniji. Nemojte da upotrebljavate na intimnijim zonama (stidne usne).
• Iz higijenskih razloga preporučujemo Vam da nikome, ni svojim najbližim, ne dajete aparat.
• Budite veoma oprezni dok aparat upotrebljavate u prisustvu dece ili invalida.
• Nikada nemojte da ostavljate aparat deci bez nadzora.
• Nemojte da izlažete aparat sunčevim zracima.
• Nemojte da koristite aparat na niskoj temperaturi.

GARANCIJA :
Vaš aparat namenjen je samo za upotrebu u domaćinstvu. On ne može da se koristi za profesionalne svrhe. U slučaju nepravilne upotrebe, garancija se poništava.

OPIS APARATA

1. Depilaciona glava
2. Pincete
3. Masažne kuglice
4. Dugme za skidanje glave
5. Prekidač za uključivanje dve brzine i prekid rada
6. Dodatak za površinsku masažu
7. Blok za napajanje EM.2A2
8. Četka za ćićenje

Ovaj epilator opremljen je dodatkom za dobar početak epiliranja koji omogućava dobro postavljanje aparata na kožu i ublažava bol zahvaljujući masažnim kuglicama.

UPOTREBA

Postavite glavu za depilaciju na mesto (sl.4).
Uključite aparat (sl.1).

POSTAVLJANJE DODATKA ZA POVRŠINSKU MASAŽU

Dodatak za površinsku masažu služi za optimalno postavljanje aparata na kožu, radi brže epilacije i efikasnijeg prvog korišćenja, kao i zbog ublažavanja bola zahvaljujući masažnim kuglicama.
- Postavite dodatak za površinsku masažu (6) na glavu za epilaciju (slika 8) ;
- Uključite prekidač na 1 da biste počeli (slika 5), potom na 2 (slika 9).
- Sada možete koristiti epilator : sa dodatkom za površinsku masažu, aparat savršeno prijanja na zonu za epiliranje (slika 3).
- Prekidač uvek mora ostati vidljiv tokom korišćenja (slika 6).
- Kada završite sa epiliranjem, isključite aparat (slika 7), i izvucite kabl iz izvora napajanja (slika 2).

ODRŽAVANJE I ČIŠČENJE

ČIŠČENJE DEPILOCIJSKE GLAVE

• Zaustavite i isključite aparat iz mreže.
• Prtisnite na dugme da skinete depilacionu g lavu (sl. 10).
• Depilacionu glavu očistite tekućom hladnom vodom iz slavine da tako je 5 do 10 sekunda okretati rukom (sl. 12).
• Depilacionu glavu dobro ošusite pre nego što je ponovno namestite na aparat (sl. 13).

VAŽNI SAVJETI :Takode možete do koristite četku za čišćenje koja je sostavni deo pribora za epilaciju koji ste kupili (sl. 11).

ČIŠĆENJE DODATKA ZA POVRŠINSKU MASAŽU

Čistite priključak alkoholom i isperite ga pod vodom (sl. 14).

SIGURNOSNA PRAVILA (HR)

PAŽLJIVO PROČITATI PRIJE UPORABE...

• U cilju vaše sigurnosti, ovaj uređaj je sukladan s važećim normama i propisima (Direktiva o najnižem naponu, elektromagnetskoj kompatibilnosti, okolišu...).
• Provjerite odgovara li napon vaše električne mreže naponu vašega uređaja. Svaka greška u priključivanju može izazvati nepovratna oštećenja koja nisu obuhvaćena jamstvom.
• Napon uređaja i njegova uporaba moraju u svakom slučaju biti sukladni s propisima koji su na snazi u vašoj zemlji.
• Ovaj uređaj nije predviđen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) čije su fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti smanjene, niti od strane osoba bez iskustva ili poznavanja, osim ako nisu primile upute o uporabi uređaja od osoba zaduženih za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne igraju s uređajem.
• Ne rabite svoj uređaj i obratite se ovlaštenome servisnom centru ako: je vaš uređaj doživio pad, ako ne funkcionira normalno.
• Uređaj mora biti isključen iz mreže: prije čišćenja i održavanja, u slučaju neispravno radi, čim ste ga prestali rabiti.
• Ne rabiti ako je priključni vod oštećen.
• Ne uranjati niti stavljati uređaj pod vodu, čak ni kod čišćenja.
• Ne držite vlažnim rukama.
• Ne isključujte iz mreže povlačenjem za priključni vod, nego povlačenjem za utikač.
• Ne rabite električni produžni priključni vod.
• Ne čistite abrazivnim ili korozivnim proizvodima.
• Ne rabite na temperaturi nižoj od 0 °C i višoj od 35 °C.
• Uređaj je namijen isključivo osobnoj kućnoj uporabi. Depilator možete rabiti isključivo s priloženim adapterom EM 2A2.
• Adapter rabite isključivo s depilatorom.
• Ne rabite depilator niti adapter ukoliko su vidljivo oštećeni, u slučaju neispravnog rada ili ako vam je pao na pod (unutarnja oštećenja mogu ugroziti vašu sigurnost.)
• Pripazite da uređaj tijekom rada ne dođe u kontakt s trepavicama, kosom, odjećom ili nekim drugim predmetom, kako se ne bi ozlijedili ili oštetili uređaj.
• Uređaj se smije popravljati samo alatom namijenjenim za tu svrhu.
• U slučaju ozlijeda koje su posljiedica nepravilne uporabe uređaja, odnosno uporabe koja nije u skladu s uputama za uporabu, proizvođač se oslobađa svake odgovornosti.
• U slučaju ozlijeda koje su posljiedica nepravilne uporabe uređaja, odnosno uporabe koja nije u skladu s uputama za uporabu, proizvođač se oslobađa svake odgovornosti.
• Depilator nemojte rabiti:
- na licu
- na ozlijeđenoj koži
- na jako osjetljivim dijelovima kože
- kod kožnih bolesti (ekcemi, upale, akne).
Ovim uređajem možete uklanjati dlačice samo na vanjskom rubu bikini zone. Nikako ne uklanjajte depilatorom dlačice na unutarnjim osjetljivijim područjima (stidnim usnama).
• Iz higijenskih razloga nemojte nikada posuđivati svoj depilator drugim osobama.
• Ne izlažite uređaj sunčevim zrakama.

JAMSTVO : Vaš je uređaj namijenjen samo za uporabu u kućanstvu. Svaka profesionalna, neprimjerena ili uporaba koja nije u skladu s uputama za uporabu oslobađa proizvođača svake odgovornosti i jamstvo prestaje biti važeće.

OPIS APARATA

1. Depilacijska glava
2. Pincete
3. Masažne kuglice
4. Dugme za skidanje glave
5. Prekidač za ukijučivanje dvijebrzine i prekid rada
6. Masažni dodatak za početnike
7. Blok za napajanje EM.2A2
8. Četka za čišćenje

Ovaj je epilator opremljen dodatkom za početnike koji omogućuje ispravan položaj uređaja na koži i ublažavanje boli pomoću masažnih kuglica.

UPORABA

Postavite glavu za depilaciju na mesto (sl.4).
Uključite aparat (sl.1).

POSTAVLJANJE MASAŽNOG DODATKA ZA POČETNIKE

Masažni dodatak za početnike osmišljen je radi omogućivanja optimalnog položaja uređaja na koži, brze i učinkovite epilacije već pri prvoj uporabi i znatnog ublažavanja boli pomoću masažnih kuglica.
- Nataknite masažni dodatak za početnike (6) na nastavak za epiliranje (slika 8).
- Stavite prekidač u položaj 1 za početak (slika 5), zatim u položaj 2 (slika 9).
- Sada možete koristiti Vaš epilator: s masažnim dodatkom za početnike, Vaš uređaj će biti u savršenom položaju na području koje treba epilirati (slika 3).
- Prekidač mora uvijek ostati vidljiv tijekom uporabe (slika 6).
- Po završetku epilacije, zaustavite uređaj (slika 7) i isključite ga iz struje (slika 2).

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

ČIŠĆENJE DEPILOCIJSKE GLAVE

• Zaustavite i isključite uredaj iz mreže.
• Pritisnite na dugme da skinete depilacijsku glavu (sl. 10).
• Depilacijsku glavu očistite tekućom hladnom vodom iz slavine tako što ćete ju 5 do 10 sekundi okretati rukom (sl. 12).
• Depilacijsku glavu dobro otresite (sl. 13), a zatim ju krpom dobro osušite prije nego što ju ponovno namjestitena aparat.

VAŽNI SAVJETI :Takoder možete koristiti četku za čišcenje koja je sastavni dio pribora za eplaciju koji ste kupili (sl. 11).

ČIŠĆENJE MASAŽNOG DODATKA ZA POČETNIKE

Čistite nastavak alkoholom i isperite ga pod vodom (fig.14).

Препоръки за безопасност (BG)

• За вашата безопасност този уред съответства на стандартите и на действащата нормативна уредба (Нисковолтова директива, Директива за електромагнитна съвместимост, Директива за опазване на околната среда и др.).
• Проверете дали захранването на уреда отговоря на електрическата ви мрежа. Неправилното захранване може да причини необратими повреди, които не се покриват от гаранцията.
• Инсталирането на уреда и използването му трябва да отговарят на действащите стандарти във вашата държава.
• Уредът не е предвиден да бъде използван от лица (включително от деца), чиито физически, сетивни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания освен ако отговорно за тяхната безопасност лице наблюдава и дава предварителни указания относно ползването на уреда. Наглеждайте децата, за да се уверите, че не играят с уреда.
• Не използвайте уреда и се свържете с одобрен сервизен център, в случай че уредът е паднал или не работи нормално.
• Уредът трябва да бъде изключен от захранването: преди почистване и всякакви поправки/поддръжка, при неправилна работа, веднага след като приключите работа с него.
• Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден
• Не потапяйте и не мийте с вода дори при почистване.
• Не хващайте с мокри ръце.
• Не хващайте за корпуса, който се нагрява, а за дръжката.
• Не дърпайте захранващия кабел, а щепсела, за да го изключите от мрежата.
• Не използвайте удължител.
• Не използвайте абразивни или корозивни препарати за почистване.
• Не използвайте при температура по-ниска от 0°C и по-висока от 35°C.
• Епилаторът трябва да се използва само с предоставения адаптор № EM.2A2.
• Не използвайте адаптора за нищо друго освен за включване на епилатора.
• Изключвайте уреда преди каквато и да е намеса и след употреба.
• Уредът може да се ремонтира само със специални инструменти.
• В случай на появил се след продажбата проблем (в епилатора или адаптора), се свържете с представител на одобрен сервиз (вижте приложената листовка).
• Ние не поемаме никаква отговорност за повреда, причинена от неправилна употреба на уреда или употреба на уреда, по начин различен от описания в настоящите указания.
• Не използвайте епилатора:
- върху лицето си
- върху наранена, изгорена или възпалена кожа
- върху чувствителни участъци (разширени вени, бенки, родилни петна)
- ако имате кожни проблеми (екземи, възпаления, акне)
• Този уред може да се използва за епилиране само на външния контур на бикини линията. Не използвайте уреда в най-интимните зони (срамни устни).
• От хигиенни съображения е желателно да не позволявате на друг да използва вашия уред.
• Не изпускайте епилатора от поглед, когато се използва за или в присъствието на деца или хора с увреждания.
• Никога не оставяйте на достъпно за деца място без надзор.

ГАРАНЦИЯ : Този уред е предназначен само за домашна употреба. Не е предназначен за професионални цели. Гаранцията се обезсилва при неправилна употреба.

ОПИСАНИЕ

1. Епилираща глава
2. Пинцети
3. Масажиращи топчета
4. Бутон за освобождаване на подвижната глава
5. Ключ с 2 скорости и изключване
6. Масажираща приставка за епилация
7. Адаптор EM2A2
8. Четчица за почистване

Този епилатор е снабден с приставка с масажиращи мъниста, която способства за по-доброто позициониране на уреда върху кожата и за намаляване на болката.

Употреба

Поставете на място епилиращата глава (фиг. 4).
Включете уреда в захранването (фиг 1).

Поставяне на масажиращата приставка за епилация

Масажиращата приставка за епилация е създадена, за да се постави уредът в оптимално положение върху кожата за бързо и ефикасно епилиране още при първата употреба, както и за да се намали значително болката благодарение на нейните масажиращи мъниста.
– Фиксирайте масажиращата приставка (6) върху епилиращата глава (фиг. 8).
– Поставете превключвателя на позиция 1 (фиг. 5), за да започнете, после на 2 (фиг. 9).
– Вече можете да използвате епилатора: с масажиращата приставка за начална епилация уредът е в отлично положение върху зоната за епилиране (фиг. 3).
– Превключвателят винаги трябва да е обърнат към вас по време на ползване (фиг. 6).
– След като приключите с епилирането, спрете уреда (фиг. 7) и го изключете от захранването (фиг. 2).

Под дръжка и почистване

Почистване на епилиращата глава

Спрете и изключете уреда.
Натиснете върху бутона за освобождаване на главата и махнете епилиращата глава (фиг. 10).
Измийте епилиращата глава със студена вода на чешмата, като я обръщате ръчно в продължение на 5-10 секунди (фиг. 12).
Изтръскайте силно епилиращата (фиг. 13) глава и я изсушете с помощта на кърпа, преди да я поставите отново върху уреда.

Важно: Можете също така да използвате предоставената четчица за почистване (фиг. 11).

ПОЧИСТВАНЕ НА МАСАЖИРАЩАТА ПРИСТАВКА ЗА ЕПИЛАЦИЯ

Почистете приставката със спирт и я изплакнете под течаща вода (фиг. 14).

ПОРАДИ З БЕЗПЕКИ (UA)

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

• Ваша безпека гарантується відповідністю цього приладу чинним стандартам і нормам (директиви стосовно низьковольтного обладнання, електромагнітної сумісності, захисту довкілля та ін.).
• Перевірте, щоб напруга у використовуваній вами електромережі відповідала напрузі, вказаній на приладі. Будь-яке неправильне підключення до електромережі може призвести до непоправних пошкоджень приладу, на які гарантія не поширюється.
• У будь-якому випадку способи установлення і використання приладу повинні відповідати вимогам нормативних документів, чинних у вашій країні.
• Цей прилад не повинен використовуватись особами (в тому числі дітьми), які мають обмежені фізичні, чуттєві чи розумові можливості або не мають потрібного досвіду чи знань, якщо особа, відповідальна за їхню безпеку, не здійснює за ними нагляду або попередньо не дала вказівок щодо використання приладу. Слід наглядати за дітьми, щоб вони не гралися з приладом.
• Не користуйтесь вашим приладом і зверніться до уповноваженого сервіс-центру, якщо прилад падав на підлогу або не працює як слід.
• Прилад потрібно відключати від електромережі: перед виконанням операцій очищення або догляду, якщо він не працює як слід, одразу після закінчення використання.
• Не використовуйте прилад, якщо його електрошнур пошкоджений.
• Не занурюйте прилад у воду і не підставляйте його під струмінь води, навіть під час очищення.
• Не торкайтесь приладу, якщо у вас вологі руки.
• Беріть прилад не за корпус, поки він ще гарячий, а за ручку.
• Відключаючи прилад від електромережі, тягніть не за електрошнур, а за вилку.
• Не користуйтесь електроподовжувачем.
• Не використовуйте для очищення абразивні чи корозійні матеріали.
• Не користуйтесь приладом при температурах нижче 0 °C і вище 35 °C.
• Епілятор повинен використовуватись тільки з блоком живлення N° EM.2A2 з комплекту приладу.
• Ніколи не використовуйте блок живлення з іншими приладами крім епілятора.
• Ніколи не використовуйте прилад (епілятор або блок живлення), якщо він пошкоджений, несправно працює або після падіння на підлогу (невидимі пошкодження приладу можуть бути для вас небезпечними).
• Коли прилад увімкнений, не можна ним торкатися вій, волосся, одягу або будь-яких інших предметів, щоб уникнути травмування або блокування приладу.
• Цей прилад можна ремонтувати лише за допомогою спеціальних інструментів.
• Для вирішення усіх проблем, що виникли після придбання приладу звертайтесь до магазину, де ви звичайно купуєте побутові прилади, або до уповноваженого сервіс-центру.
• Виробник знімає з себе будь-яку відповідальність за можливі збитки, спричинені неправильним використанням приладу або його використанням для цілей, не передбачених у цій інструкції.
• Не використовуйте прилад:
- на обличчі
- на пошкоджених ділянках шкірі
- на частинах тіла, де епіляція може бути небезпечною (варикозні розширення вен, родимки, родимі плями)
- якщо у вас є шкірні захворювання (екзема, запалення, вугри).
У разі використання в зоні бікіні цей прилад застосовується виключно для зовнішнього контуру. Не використовуйте його в найінтимніших зонах (лобкові губи).
• З огляду на вимоги гігієни не радимо вам позичати прилад іншим людям, навіть з вашого найближчого оточення.
• Епіляція шкіри дітей або осіб з обмеженими можливостями чи в їх присутності вимагає посиленої уваги.
• Ніколи не залишайте прилад дітям без нагляду.
• Не користуйтесь подовжувачами.
• Не допускайте потрапляння на прилад сонячних променів.

ГАРАНТІЯ : Ваш прилад призначений тільки для побутового використання. Його не можна використовувати для професійної діяльності. Неправильне використання приладу тягне за собою анулювання гарантії.

ОПИС

1. Епіляційна головка
2. Вимикач з положеннями для двох швидкостей і вимикання
3. Щипчики
4. Приладдя Ініціація
5. Масажні кульки
6. Масажна насадка для початківців
7. Кнопка відокремлення головки
8. Щіточка для очищення приладу

Епілятор спорядженo насадкою для початківців, її застосування дозволяє правильно розмістити пристрій відносно шкіри та зробити процедуру менш болісною завдяки масажним кулькам.

ВИКОРИСТАННЯ

Встановіть епіляційну головку (рис. 4).
Підключіть прилад до електромережі (рис. 1).

ВСТАНОВЛЕННЯ МАСАЖНОЇ НАСАДКИ ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ

Масажну насадку для початківців було розроблено для отримання оптимального контакту пристрою зі шкірою, її застосування забезпечує швидку та ефективну епіляцію, починаючи від першого сеансу, та помітно зменшує болісність процедури завдяки масажним кулькам.
- Встановіть масажну насадку для початківців (6) на епіляційну головку (мал.8).
- Починаючи епіляцію, виставте вимикач у положення 1 (мал.5), потім - у положення 2 (мал.9).
- Тепер ви можете користуватись епілятором: завдяки масажній насадці для початківців досягається ідеальний контакт пристрою зі шкірою на ділянці, яку потрібно обробити (мал.3).
- Під час використання вимикач повинен завжди залишатися видимим (мал.6).
- Після завершення епіляції, зупиніть роботу приладу (мал.7) та відключіть його від мережі (мал.2).

ДОГЛЯД І ОЧИЩЕННЯ

ОЧИЩЕННЯ ЕПІЛЯЦІЙНОЇ ГОЛОВКИ

• Вимкніть прилад і відключіть його від електромережі.
• Натисніть кнопку відокремлення головки і зніміть епіляційну головку (рис. 10).
• Підставте головку під струмінь холодної води з крану і промийте її, повертаючи рукою під струменем протягом 5-10 секунд (рис. 12).
• Енергійно потрусіть епіляційну головку (рис. 13), потім витріть її рушником перед тим, як знову встановити її на прилад.

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА: Для очищення можете використовувати також щіточку з комплекту приладу (рис. 11).

ЧИЩЕННЯ МАСАЖНОЇ НАСАДКИ ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ

• Очистіть приладдя спиртом і сполосніть його під водою (рис. 14).

Советы по технике безопасности (RUS)

Внимательно прочитайте перед пользованием прибором...

• В целях Вашей безопасности данный прибор соответствует существующим нормам и правилам (нормативные акты, касающиеся низкого напряжения, электромагнитной совместимости, охраны окружающей среды и т.д.).
• Убедитесь, что рабочее напряжение Вашей электросети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке прибора. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым повреждениям, которые не покрываются гарантией.
• Установка прибора и его использование должно соответствовать действующим в стране пользователя нормативам.
• Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими и умственными способностями (включая детей), а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Указанные лица могут использовать данное устройство только под наблюдением или после получения инструкций по его эксплуатации от лиц, отвечающих за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
• Не пользуйтесь прибором и обращайтесь в уполномоченный сервисный центр в следующих случаях: при падении или сбоях в работе прибора.
• Прибор следует отключать от сети в следующих случаях: прежде чем приступить к чистке или текущему уходу за прибором, в случае неправильной работы прибора, после его использования, а также в том случае, если Вы оставляете прибор без присмотра, даже на короткое время.
• Запрещается пользоваться прибором, если шнур питания поврежден.
• Запрещается погружать прибор в воду, даже для того, чтобы его вымыть.
• Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
• Не прикасайтесь к корпусу прибора, т.к. он нагревается, держите прибор за ручку.
• Чтобы отключить прибор от сети, тяните не за шнур питания, а за вилку.
• Запрещается использовать электрический удлинитель.
• Запрещается чистить прибор порошками, содержащими абразивные или коррозивные вещества.
• Запрещается использование прибора при температуре ниже 0 °C и выше 35 °C.
• Любая ошибка в подключении может вызвать непоправимый ущерб, который не покрывается гарантией!
• Отключайте аппарат перед любыми операциями и после использования.
• Данный аппарат предназначен только для бытового и личного применения.
• Эпилятор должен использоваться исключительно с блоком питания EM.2A2.
• Использовать блок питания только для эпилятора.