

Powertrim

DRIVER

With its special design and precise cutting height adjustment, this trimmer is a genuine pro-
fessional tool. It is suitable for use by professional gardeners and for the occasional user.
Please read these instructions before using this appliance, to avoid any danger through incorrect use.

1. DESCRIPTION OF THE HAIR TRIMMER AND ITS ACCESSORIES

- A. Cutting height adjustment lever
B. On/off switch (3, 6, 10, 13 mm)
C. Comb (3, 6, 10, 13 mm)
D. Cleaning brush
E. Zippers
F. Scissors
G. Hair trimmer

2. CUT HEIGHT LEVER FOR FINE ADJUSTMENT

Your hair trimmer is equipped with a cut height adjustment lever. Choose the position required by rotating the lever (Fig. A).

3. MAINTENANCE

We recommend that the cutting head be cleaned after each use, using the cleaning brush.

4. LUBRICATION

To ensure your clipper efficiency and durability, it is essential that the cutting blades be lubricated before each use with the lubricant supplied or, failing this, with sewing machine oil.
Before lubrication, unplug the appliance and remove any hairs that are stuck between the cutting blades of the clippers using the small brush.
Lubricate the blades where indicated; one drop per location is enough.
Operate the clipper for a few seconds.
Clean the excess oil with a rag.




5. SAFETY ADVICE

- For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...).
- Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
- As an additional safety measure, we recommend the installation of a residual current differential device in the electrical circuit supplying the bathroom, at not more than 30 mA. Ask your installer for advice.
- The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.
- CAUTION: Never use your appliance with wet hands or near water contained in bath tubs, showers, sinks or other containers.
- When using the appliance in the bathroom, unplug it after use as the presence of water nearby may pose a danger even when the appliance is turned off.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:
- your appliance has fallen;
 - it does not work correctly;
 - the appliance must be unplugged;
 - before cleaning and maintenance procedures;
 - if it is not working correctly;
 - as soon as you have finished using it;
 - if you have torn the power cord;
 - Do not use if the cord is damaged;
 - Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes;
 - Do not hold with damp hands;
 - Do not hold the appliance by the cord, which is not hot, but by the handle;
 - Do not use an electrical extension lead;
 - Do not clean with abrasive or corrosive products;
 - Do not use at temperatures below 0 °C and above 35 °C.

6. ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

Your appliance is designed for domestic use only. It should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and invalid in the case of improper usage.

Leave it at a local civic waste collection point.

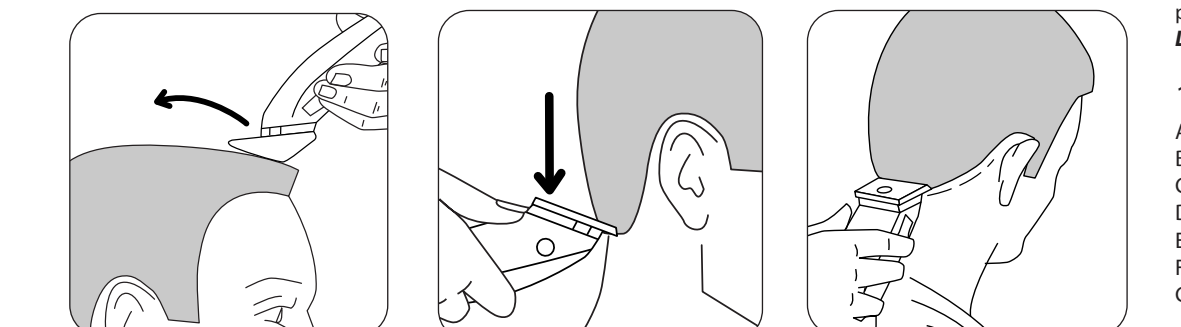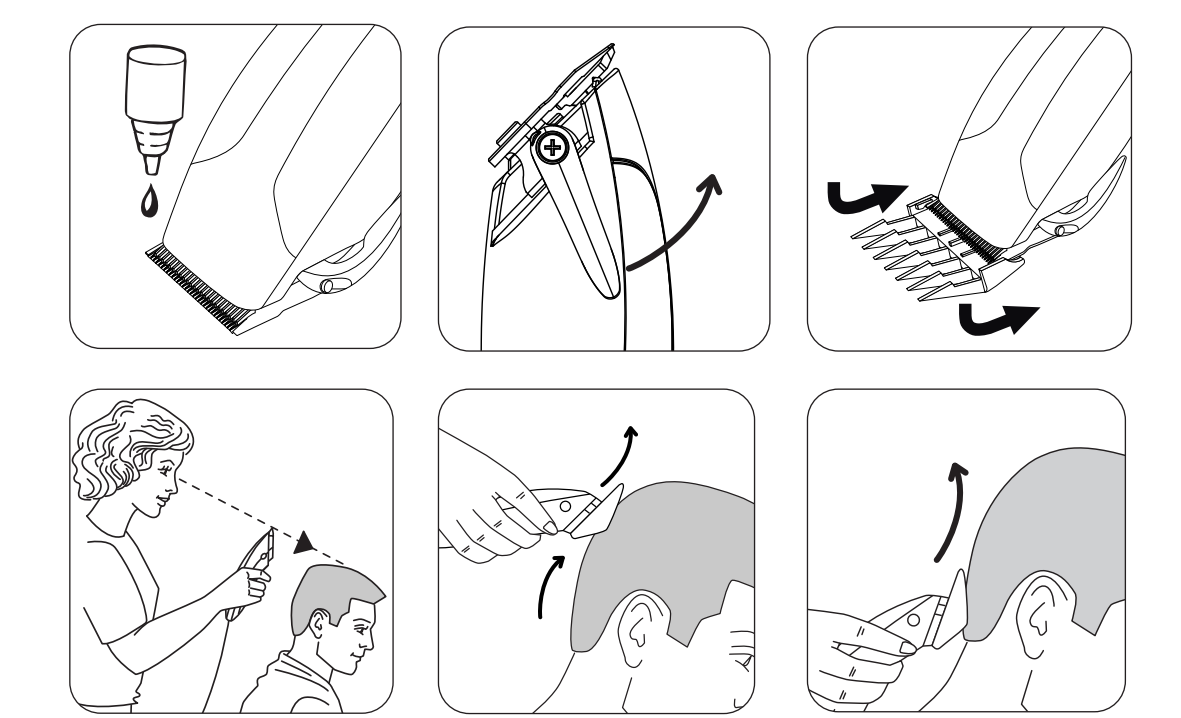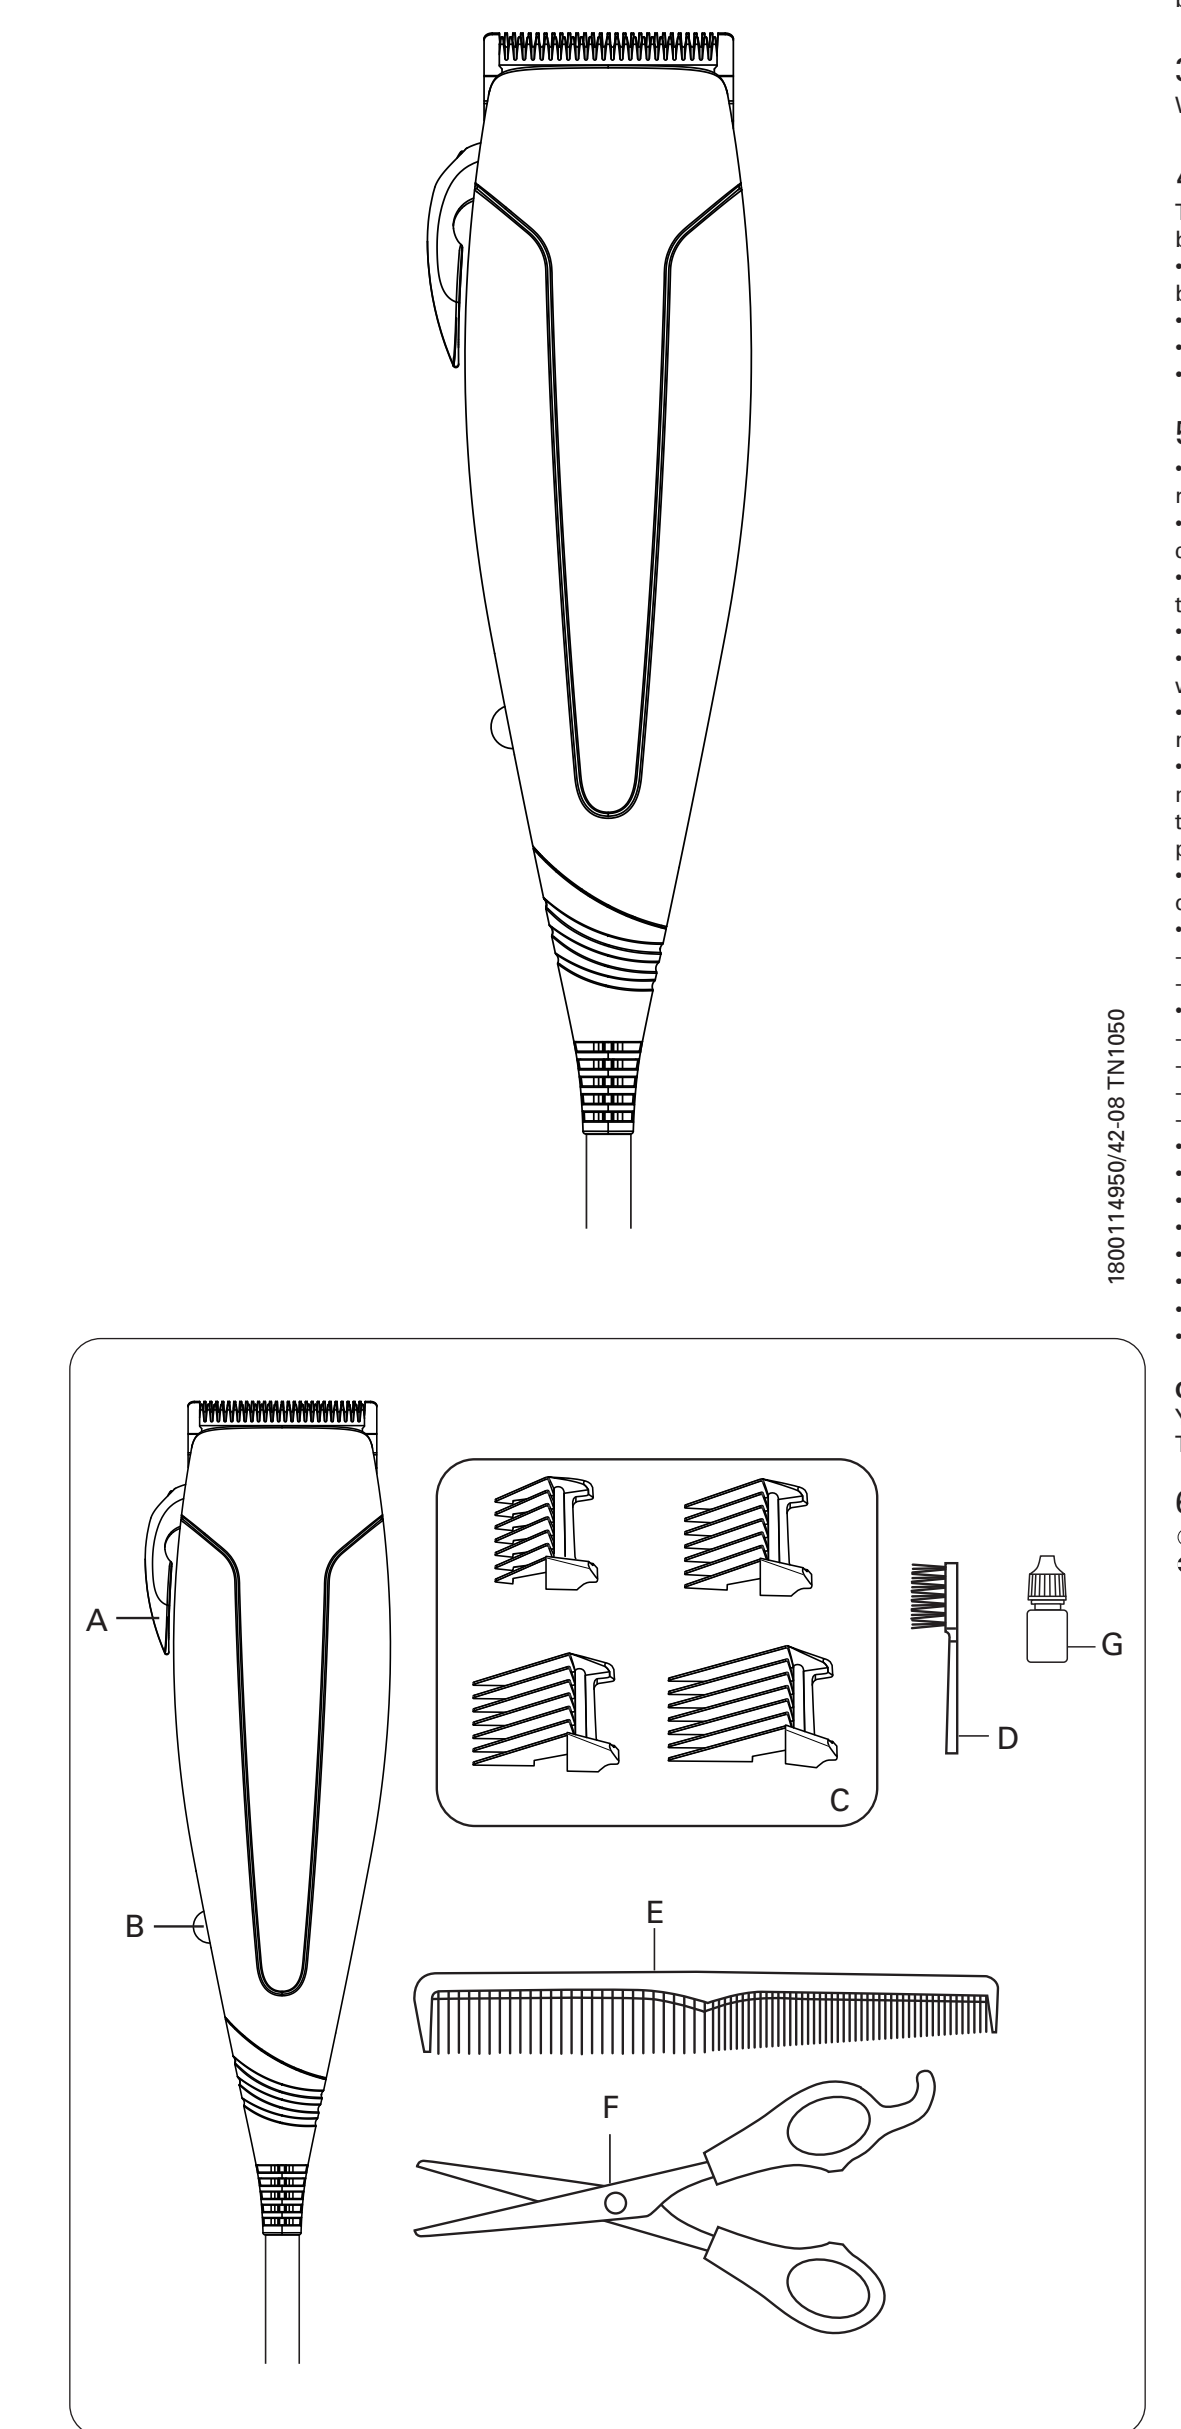

Klippena spesielt utformet og den presise justeringen av klippelengden gjør dette apparatet til et verktøy av profesjonell kvalitet.

Les bruksanvisningen før du bruker apparatet. Slik unngår du enhver risiko som skyldes ulovlig bruk.

1. BESKRIVNING AV HÅRKLIPPEN OG TILBEHØR

- A. Spak for fininnstilling av klippelengden
B. Av/på-knapp
C. Kam (3, 6, 10, 13 mm)
D. Rengjøringsbørste
E. Friklipp
F. Sakse
G. Smørsmidde

2. SPAK FOR FINJUSTERING AV KLIPPELENGDEN

Hårklipperen er utstyrt med en klippelengdejustering. Velg ønsket klippelengde ved å rotere klippelengdeleveren (fig. A).

3. VEDLEHOLD

Rengjør klippeshodet etter hver bruk med hjelp av børsten.

4. SMØRING

- For at klipperen skal fungere godt, må du smøre klippelbladene med smørsmidde som leveres med klipperen eller med smørsmidde fra en lokal butik.
- Før du smører bladene, må klipperen kobles fra, og du skal sørge for å ikke ta kontakt med klipperen.
 - Smør bladene på de merkede stedene, det er nok med én dråpe.
 - Når klipperen er ren skal den ikke smøres.
 - Etter bruk fjerner du det overskuddige smøret med en tynn klut.

5. SIKKERHET

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med europeiske normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).
- Kontroller at nettspenningen stemmer overens med apparatets spenning. En feilspenning kan forårsake alvorlige skader som ikke dekkes av garantien.
- Som et ekstra sikkerhetsforholdsregel anbefaler vi å installere et RCD (en 30 mA) i det elektriske ansluttet på badek. Spør din elektriker om råd.
- Installasjon og bruk av apparatet skal utføres alltid i samsvar med gjeldende standarder i ditt land.

6. ADVARSEL Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer, vaskerier eller andre badekar som inneholder vann.

7. BRUK AV APPARATET

Apparatet er utstyrt med en klippelengdejustering. Velg ønsket klippelengde ved å rotere klippelengdeleveren (fig. A).

8. VEDLEHOLD

Rengjør klippeshodet etter hver bruk med hjelp av børsten.

9. SMØRING

- For at klipperen skal fungere godt, må du smøre klippelbladene med smørsmidde som leveres med klipperen eller med smørsmidde fra en lokal butik.
- Før du smører bladene, må klipperen kobles fra, og du skal sørge for å ikke ta kontakt med klipperen.
 - Smør bladene på de merkede stedene, det er nok med én dråpe.
 - Når klipperen er ren skal den ikke smøres.
 - Etter bruk fjerner du det overskuddige smøret med en tynn klut.

10. SIKKERHET

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med europeiske normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).
- Kontroller at nettspenningen stemmer overens med apparatets spenning. En feilspenning kan forårsake alvorlige skader som ikke dekkes av garantien.
- Som et ekstra sikkerhetsforholdsregel anbefaler vi å installere et RCD (en 30 mA) i det elektriske ansluttet på badek. Spør din elektriker om råd.
- Installasjon og bruk av apparatet skal utføres alltid i samsvar med gjeldende standarder i ditt land.

11. ADVARSEL Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer, vaskerier eller andre badekar som inneholder vann.

12. BRUK AV APPARATET

Apparatet er utstyrt med en klippelengdejustering. Velg ønsket klippelengde ved å rotere klippelengdeleveren (fig. A).

13. VEDLEHOLD

Rengjør klippeshodet etter hver bruk med hjelp av børsten.

14. SMØRING

- For at klipperen skal fungere godt, må du smøre klippelbladene med smørsmidde som leveres med klipperen eller med smørsmidde fra en lokal butik.
- Før du smører bladene, må klipperen kobles fra, og du skal sørge for å ikke ta kontakt med klipperen.
 - Smør bladene på de merkede stedene, det er nok med én dråpe.
 - Når klipperen er ren skal den ikke smøres.
 - Etter bruk fjerner du det overskuddige smøret med en tynn klut.

15. SIKKERHET

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med europeiske normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).
- Kontroller at nettspenningen stemmer overens med apparatets spenning. En feilspenning kan forårsake alvorlige skader som ikke dekkes av garantien.
- Som et ekstra sikkerhetsforholdsregel anbefaler vi å installere et RCD (en 30 mA) i det elektriske ansluttet på badek. Spør din elektriker om råd.
- Installasjon og bruk av apparatet skal utføres alltid i samsvar med gjeldende standarder i ditt land.

16. ADVARSEL Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer, vaskerier eller andre badekar som inneholder vann.

17. BRUK AV APPARATET

Apparatet er utstyrt med en klippelengdejustering. Velg ønsket klippelengde ved å rotere klippelengdeleveren (fig. A).

18. VEDLEHOLD

Rengjør klippeshodet etter hver bruk med hjelp av børsten.

19. SMØRING

- For at klipperen skal fungere godt, må du smøre klippelbladene med smørsmidde som leveres med klipperen eller med smørsmidde fra en lokal butik.
- Før du smører bladene, må klipperen kobles fra, og du skal sørge for å ikke ta kontakt med klipperen.
 - Smør bladene på de merkede stedene, det er nok med én dråpe.
 - Når klipperen er ren skal den ikke smøres.
 - Etter bruk fjerner du det overskuddige smøret med en tynn klut.

20. SIKKERHET

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med europeiske normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).
- Kontroller at nettspenningen stemmer overens med apparatets spenning. En feilspenning kan forårsake alvorlige skader som ikke dekkes av garantien.
- Som et ekstra sikkerhetsforholdsregel anbefaler vi å installere et RCD (en 30 mA) i det elektriske ansluttet på badek. Spør din elektriker om råd.
- Installasjon og bruk av apparatet skal utføres alltid i samsvar med gjeldende standarder i ditt land.

La fabrication soignée de cette tondeuse, son réglage précis de la hauteur de coupe en font un outil de qualité professionnelle. Lire les instructions avant d'utiliser l'appareil et éviter tout danger d'une mauvaise utilisation.

1. DESCRIPTION DE LA TONDEUSE ET SES ACCESSOIRES

- A. Levier de réglage de la hauteur de coupe
B. Bouton de mise en marche/arêt
C. Peigne (3, 6, 10, 13 mm)
D. Brosse de nettoyage
E. Paire de ciseaux
F. Burette de lubrifiant

2. LEVIER DE HAUTEUR DE COUPE PERMETTANT UN RÉGLAGE FIN

Tondeuse est équipée d'un levier de réglage fin de la hauteur de coupe. Choisir le cran désiré en tournant le levier (fig. A).

3. ENTRETIEN

Nettoyer après chaque utilisation la tête de coupe grâce à la brosse.

4. LUBRIFICATION

Pour que votre tondeuse reste efficace, il est indispensable d'huiler les lames de coupe avant chaque utilisation avec le lubrifiant fourni, ou à défaut, avec une huile de type machine à coudre.

- Avant la lubrification, débrancher l'appareil, enlever les cheveux coincés dans les lames de coupe de la tondeuse à l'aide de la brosse.
- Lubrifier les lames aux endroits indiqués, une seule goutte par endroit suffit.
- Faites fonctionner la tondeuse quelques secondes.
- Nettoyez les surplus d'huile à l'aide d'un chiffon.

5. CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Base Tension, Compatibilité Électromagnétique, Environnement...).
- Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
- Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement nominale ne supérieure à 30 mA. Consultez votre installateur.
- L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

6. MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres réceptacles contenant de l'eau.

7. BRUK AV APPARATET

Apparatet er utstyrt med en klippelengdejustering. Velg ønsket klippelengde ved å rotere klippelengdeleveren (fig. A).

8. VEDLEHOLD

Rengjør klippeshodet etter hver bruk med hjelp av børsten.

9. SMØRING

- For at klipperen skal fungere godt, må du smøre klippelbladene med smørsmidde som leveres med klipperen eller med smørsmidde fra en lokal butik.
- Før du smører bladene, må klipperen kobles fra, og du skal sørge for å ikke ta kontakt med klipperen.
 - Smør bladene på de merkede stedene, det er nok med én dråpe.
 - Når klipperen er ren skal den ikke smøres.
 - Etter bruk fjerner du det overskuddige smøret med en tynn klut.

10. SIKKERHET

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med europeiske normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).
- Kontroller at nettspenningen stemmer overens med apparatets spenning. En feilspenning kan forårsake alvorlige skader som ikke dekkes av garantien.
- Som et ekstra sikkerhetsforholdsregel anbefaler vi å installere et RCD (en 30 mA) i det elektriske ansluttet på badek. Spør din elektriker om råd.
- Installasjon og bruk av apparatet skal utføres alltid i samsvar med gjeldende standarder i ditt land.

11. ADVARSEL Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer, vaskerier eller andre badekar som inneholder vann.

12. BRUK AV APPARATET

Apparatet er utstyrt med en klippelengdejustering. Velg ønsket klippelengde ved å rotere klippelengdeleveren (fig. A).

13. VEDLEHOLD

Rengjør klippeshodet etter hver bruk med hjelp av børsten.

14. SMØRING

- For at klipperen skal fungere godt, må du smøre klippelbladene med smørsmidde som leveres med klipperen eller med smørsmidde fra en lokal butik.
- Før du smører bladene, må klipperen kobles fra, og du skal sørge for å ikke ta kontakt med klipperen.
 - Smør bladene på de merkede stedene, det er nok med én dråpe.
 - Når klipperen er ren skal den ikke smøres.
 - Etter bruk fjerner du det overskuddige smøret med en tynn klut.

15. SIKKERHET

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med europeiske normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).
- Kontroller at nettspenningen stemmer overens med apparatets spenning. En feilspenning kan forårsake alvorlige skader som ikke dekkes av garantien.
- Som et ekstra sikkerhetsforholdsregel anbefaler vi å installere et RCD (en 30 mA) i det elektriske ansluttet på badek. Spør din elektriker om råd.
- Installasjon og bruk av apparatet skal utføres alltid i samsvar med gjeldende standarder i ditt land.

16. ADVARSEL Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer, vaskerier eller andre badekar som inneholder vann.

17. BRUK AV APPARATET

Apparatet er utstyrt med en klippelengdejustering. Velg ønsket klippelengde ved å rotere klippelengdeleveren (fig. A).

18. VEDLEHOLD

Rengjør klippeshodet etter hver bruk med hjelp av børsten.

19. SMØRING

- For at klipperen skal fungere godt, må du smøre klippelbladene med smørsmidde som leveres med klipperen eller med smørsmidde fra en lokal butik.
- Før du smører bladene, må klipperen kobles fra, og du skal sørge for å ikke ta kontakt med klipperen.
 - Smør bladene på de merkede stedene, det er nok med én dråpe.
 - Når klipperen er ren skal den ikke smøres.
 - Etter bruk fjerner du det overskuddige smøret med en tynn klut.

20. SIKKERHET

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med europeiske normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).
- Kontroller at nettspenningen stemmer overens med apparatets spenning. En feilspenning kan forårsake alvorlige skader som ikke dekkes av garantien.
- Som et ekstra sikkerhetsforholdsregel anbefaler vi å installere et RCD (en 30 mA) i det elektriske ansluttet på badek. Spør din elektriker om råd.
- Installasjon og bruk av apparatet skal utføres alltid i samsvar med gjeldende standarder i ditt land.

21. ADVARSEL Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer, vaskerier eller andre badekar som inneholder vann.

22. BRUK AV APPARATET

Apparatet er utstyrt med en klippelengdejustering. Velg ønsket klippelengde ved å rotere klippelengdeleveren (fig. A).

23. VEDLEHOLD

Rengjør klippeshodet etter hver bruk med hjelp av børsten.

24. SMØRING

- For at klipperen skal fungere godt, må du smøre klippelbladene med smørsmidde som leveres med klipperen eller med smørsmidde fra en lokal butik.
- Før du smører bladene, må klipperen kobles fra, og du skal sørge for å ikke ta kontakt med klipperen.
 - Smør bladene på de merkede stedene, det er nok med én dråpe.
 - Når klipperen er ren skal den ikke smøres.
 - Etter bruk fjerner du det overskuddige smøret med en tynn klut.

25. SIKKERHET

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med europeiske normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).
- Kontroller at nettspenningen stemmer overens med apparatets spenning. En feilspenning kan forårsake alvorlige skader som ikke dekkes av garantien.
- Som et ekstra sikkerhetsforholdsregel anbefaler vi å installere et RCD (en 30 mA) i det elektriske ansluttet på badek. Spør din elektriker om råd.
- Installasjon og bruk av apparatet skal utføres alltid i samsvar med gjeldende standarder i ditt land.

26. ADVARSEL Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer, vaskerier eller andre badekar som inneholder vann.

27. BRUK AV APPARATET

Apparatet er utstyrt med en klippelengdejustering. Velg ønsket klippelengde ved å rotere klippelengdeleveren (fig. A).

28. VEDLEHOLD

Rengjør klippeshodet etter hver bruk med hjelp av børsten.

29. SMØRING

- For at klipperen skal fungere godt, må du smøre klippelbladene med smørsmidde som leveres med klipperen eller med smørsmidde fra en lokal butik.
- Før du smører bladene, må klipperen kobles fra, og du skal sørge for å ikke ta kontakt med klipperen.
 - Smør bladene på de merkede stedene, det er nok med én dråpe.
 - Når klipperen er ren skal den ikke smøres.
 - Etter bruk fjerner du det overskuddige smøret med en tynn klut.

30. SIKKERHET

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med europeiske normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).
- Kontroller at nettspenningen stemmer overens med apparatets spenning. En feilspenning kan forårsake alvorlige skader som ikke dekkes av garantien.
- Som et ekstra sikkerhetsforholdsregel anbefaler vi å installere et RCD (en 30 mA) i det elektriske ansluttet på badek. Spør din elektriker om råd.
- Installasjon og bruk av apparatet skal utføres alltid i samsvar med gjeldende standarder i ditt land.

31. ADVARSEL Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer, vaskerier eller andre badekar som inneholder vann.

32. BRUK AV APPARATET

Apparatet er utstyrt med en klippelengdejustering. Velg ønsket klippelengde ved å rotere klippelengdeleveren (fig. A).

33. VEDLEHOLD

Rengjør klippeshodet etter hver bruk med hjelp av børsten.

34. SMØRING

- For at klipperen skal fungere godt, må du smøre klippelbladene med smørsmidde som leveres med klipperen eller med smørsmidde fra en lokal butik.
- Før du smører bladene, må klipperen kobles fra, og du skal sørge for å ikke ta kontakt med klipperen.
 - Smør bladene på de merkede stedene, det er nok med én dråpe.
 - Når klipperen er ren skal den ikke smøres.
 - Etter bruk fjerner du det overskuddige smøret med en tynn klut.

35. SIKKERHET

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med europeiske normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).
- Kontroller at nettspenningen stemmer overens med apparatets spenning. En feilspenning kan forårsake alvorlige skader som ikke dekkes av garantien.
- Som et ekstra sikkerhetsforholdsregel anbefaler vi å installere et RCD (en 30 mA) i det elektriske ansluttet på badek. Spør din elektriker om råd.
- Installasjon og bruk av apparatet skal utføres alltid i samsvar med gjeldende standarder i ditt land.

36. ADVARSEL Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer, vaskerier eller andre badekar som inneholder vann.

37. BRUK AV APPARATET

Apparatet er utstyrt med en klippelengdejustering. Velg ønsket klippelengde ved å rotere klippelengdeleveren (fig. A).

38. VEDLEHOLD

Rengjør klippeshodet etter hver bruk med hjelp av børsten.

39. SMØRING

- For at klipperen skal fungere godt, må du smøre klippelbladene med smørsmidde som leveres med klipperen eller med smørsmidde fra en lokal butik.
- Før du smører bladene, må klipperen kobles fra, og du skal sørge for å ikke ta kontakt med klipperen.
 - Smør bladene på de merkede stedene, det er nok med én dråpe.
 - Når klipperen er ren skal den ikke smøres.
 - Etter bruk fjerner du det overskuddige smøret med en tynn klut.

40. SIKKERHET

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med europeiske normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).
- Kontroller at nettspenningen stemmer overens med apparatets spenning. En feilspenning kan forårsake alvorlige skader som ikke dekkes av garantien.
- Som et ekstra sikkerhetsforholdsregel anbefaler vi å installere et RCD (en 30 mA) i det elektriske ansluttet på badek. Spør din elektriker om råd.
- Installasjon og bruk av apparatet skal utføres alltid i samsvar med gjeldende standarder i ditt land.

41. ADVARSEL Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer, vaskerier eller andre badekar som inneholder vann.

42. BRUK AV APPARATET

Apparatet er utstyrt med en klippelengdejustering. Velg ønsket klippelengde ved å rotere klippelengdeleveren (fig. A).

43. VEDLEHOLD

Rengjør klippeshodet etter hver bruk med hjelp av børsten.

44. SMØRING

- For at klipperen skal fungere godt, må du smøre klippelbladene med smørsmidde som leveres med klipperen eller med smørsmidde fra en lokal butik.
- Før du smører bladene, må klipperen kobles fra, og du skal sørge for å ikke ta kontakt med klipperen.
 - Smør bladene på de merkede stedene, det er nok med én dråpe.
 - Når klipperen er ren skal den ikke smøres.
 - Etter bruk fjerner du det overskuddige smøret med en tynn klut.

45. SIKKERHET

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med europeiske normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).
- Kontroller at nettspenningen stemmer overens med apparatets spenning. En feilspenning kan forårsake alvorlige skader som ikke dekkes av garantien.
- Som et ekstra sikkerhetsforholdsregel anbefaler vi å installere et RCD (en 30 mA) i det elektriske ansluttet på badek. Spør din elektriker om råd.
- Installasjon og bruk av apparatet skal utføres alltid i samsvar med gjeldende standarder i ditt land.

46. ADVARSEL Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer, vaskerier eller andre badekar som inneholder vann.

47. BRUK AV APPARATET

Apparatet er utstyrt med en klippelengdejustering. Velg ønsket klippelengde ved å rotere klippelengdeleveren (fig. A).

48. VEDLEHOLD

Rengjør klippeshodet etter hver bruk med hjelp av børsten.

49. SMØRING

- For at klipperen skal fungere godt, må du smøre klippelbladene med smørsmidde som leveres med klipperen eller med smørsmidde fra en lokal butik.
- Før du smører bladene, må klipperen kobles fra, og du skal sørge for å ikke ta kontakt med klipperen.
 - Smør bladene på de merkede stedene, det er nok med én dråpe.
 - Når klipperen er ren skal den ikke smøres.
 - Etter bruk fjerner du det overskuddige smøret med en tynn klut.

50. SIKKERHET

</