

RugGear RG210 SWIFT II



Поздравляем Вас с приобретением смартфона RugGear RG210. Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед началом пользования устройством.



1. Кнопка включения/выключения
2. Светочувствительный элемент
3. Динамик
4. Клавиша меню
5. Клавиша «Главный экран»
6. Объектив фронтальной камеры
7. Сенсорный экран
8. Клавиша «Назад»
9. Микрофон
10. Микро USB разъем
11. Клавиша РТТ
12. Регулировка громкости
13. Клавиша быстрого включения камеры (длительное нажатие для включения)
14. Динамик
15. Объектив основной камеры

Установка и извлечение SIM-карт и Micro-SD карты

1. Снимите крышку аккумуляторной батареи, ослабив винты на обратной стороне
- вращать винты нужно против часовой стрелки до открытия крышки.



2. Извлечение аккумулятора производится, как показано на картинке.



3. Вставьте SIM-карту(ы) в соответствующие слоты: GSM – нижний слот, WCDMA (3G)- верхний

WCDMA (3G)
GSM



4. Откройте слот для Micro-SD, карту памяти в слот, закройте слот.



5. Вставьте аккумулятор в телефон этикеткой сверху. Совместите контакты аккумулятора с контактами телефона, задвинув и прижав аккумулятор, как показано на рисунке.



6. Вставьте крышку заднюю крышку и зафиксируйте ее с помощью винтов, вращая по часовой стрелке.



7. Зарядка аккумулятора: перед использованием устройства впервые необходимо заряжать аккумулятор на протяжении 12 часов до полной зарядки.



8. Для включения/выключения устройства, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1-2 секунд.



Внимание

Для обеспечения водонепроницаемости устройства крышка аккумуляторного отсека должна быть плотно прикручена, заглушка отсека USB плотно закрыта. В противном случае устройство не защищено от проникновения и воздействия влаги, воды и пыли.

Подключение смартфона в режиме USB накопителя

Соедините смартфон и ПК или ноутбук через USB кабель. При первом подключении на экране ПК или ноутбука появится окно с уведомлением об установке драйверов. Это займет пару минут. Выберите на экране смартфона опцию «Включить USB-накопитель». Через некоторое время ваш смартфон определится как флэш USB накопитель.

Для отключения режима выберите на экране смартфона опцию «Отключить USB-накопитель»



Использование сенсорного экрана

Одно нажатие используется для выбора значка, например, открытия клавиатуры.

Двойное нажатие используется для увеличения или уменьшения масштаба, например для просмотра фото или отображения страницы в интернет браузере.

Долгое нажатие используется для вызова меню дополнительных опций, например:

1. В списке контактов для вызова меню опций для выбранного контакта;
2. В главном меню для перемещения иконки на Главный экран;
3. Для добавления новых ярлыков на Главном экране.


Перелистывание вправо или влево позволяет просматривать элементы на всех экранах.

Главный экран

Для открытия приложений необходимо нажать на соответствующую иконку.

Рабочий стол Вашего смартфона состоит из 5 экранов. Главный экран расположен в центре, дополнительные экраны слева и справа от него. Любой из 5 экранов может быть организован по вашему усмотрению.

панель уведомлений

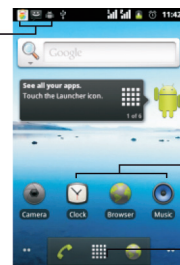


ярлыки


главное меню


Создание ярлыков и виджетов

Выберите пустое место на главном экране, нажмите и удерживайте. В появившемся меню выберите нужный вариант.

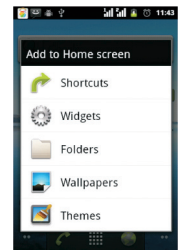



Удаление ярлыков и виджетов

Нажмите и удерживайте объект, а затем перетащите его в корзину, находящуюся в нижней части экрана . Когда объект будет выделен красным цветом, отпустите его, и он будет удален.

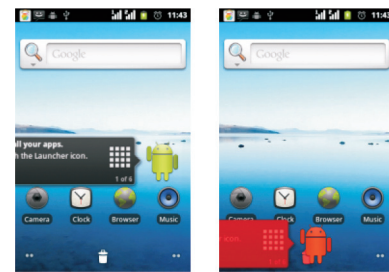



Блокировка/разблокировка экрана

Нажмите кнопку включения/выключения для блокировки/разблокировки. Проведите по экрану пальцем скользящим движением слева направо для разблокировки. 




Режим «Без звука»

Проведите по экрану пальцем скользящим движением справа налево для включения/выключения режима «Без звука».  

Панель Уведомления

Панель уведомлений открывается скользящим движением пальца по экрану в направлении сверху вниз. Открыть панель Уведомлений можно из любого главного экрана.

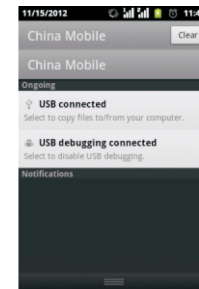

Управление приложениями

1. Установка новых приложений с карты памяти происходит при помощи FileExplorer, ярлык которого находится в Главном меню. Выберите нужный Вам установочный файл из списка, запустите его и следуйте пошаговым инструкциям.
2. Управление приложениями
Выберите Настройки - Приложения - Управление приложениями. После войдите в настройки приложений, а затем управляйте и удаляйте установленные приложения.

Совет для продления срока службы батареи

Работа некоторых функций или приложений требует больших затрат энергии, что в конечном счете может сказываться на времени работы аккумулятора

- Отключите все беспроводные соединения, когда не пользуетесь ими: Bluetooth, Wi-Fi или GPS.
- Уменьшите яркость экрана
- Закройте все автоматически обновляющиеся приложений, такие как: Электронная почта, календарь, контакты и другие.

Внимание!

Попадание жидкости на сенсорный экран может стать причиной его неправильной работы. Следите за тем, чтобы сенсорный экран был чистым и сухим.