



Printed in Korea
GH68-44308B Rev.1.0
Russian. 07/2015



Зарядка аккумулятора



- Подключите малый конец зарядного устройства в универсальный разъем устройства, а большой конец — в электрическую розетку.
- После полной зарядки отключите устройство от зарядки. Отсоедините зарядку от устройства и от электрической розетки.

- Используйте только зарядные устройства, аккумуляторы и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование неутвержденных кабелей или зарядных устройств может привести к взрыву аккумулятора или иному повреждению изделия.
- Не извлекайте аккумулятор, пока не отсоединено зарядное устройство. Это может привести к повреждению изделия.

- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке и быть легко доступным.

Отправка и просмотр сообщений



Передача сообщений


- Выберите **Создать сообщение**.
- Введите номер телефона или нажмите **Добавить**, чтобы открыть телефонную книгу.
- Выберите контакт и нажмите **Добавить**.
- Перейдите ниже и введите текст сообщения.

См. раздел «Работа с меню».
- Чтобы прикрепить файлы с сообщением, нажмите **<Опции>** → **Добавить медиа** и выберите файлы.
- Нажмите клавишу **Отправить**.

Просмотр сообщений

Нажмите **Входящие** и выберите сообщение для просмотра.

Внешний вид телефона

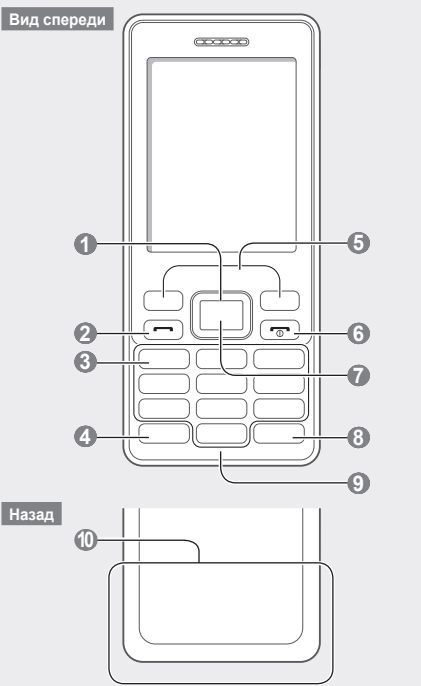

Вставьте в устройство карту памяти, как показано на рисунке.

- Форматирование карты памяти на компьютере может вызвать проблемы с совместимостью. Форматируйте карты памяти только с помощью телефона.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.
- Не используйте острые предметы для извлечения карты памяти из устройства.



Управление контактами

Сохранение данных, таких как имена, номера телефонов и персональная информация в телефоне или на SIM-карте.



- Для изменения места сохранения контактов нажмите **<Меню>** → **Контакты** → **<Опции>** → **Настройки** → **Сохранять контакты** и выберите место сохранения контактов.

Добавление новых контактов

- Нажмите клавишу **Создать** → область памяти (при необходимости).
- Выберите тип номера (при необходимости).
- Введите контактные данные и нажмите кнопку подтверждения.

Редактирование контактов

- Выберите контакт и нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Изменить**.
- Отредактируйте элементы и нажмите кнопку подтверждения для сохранения изменений.

Удаление контактов

Выберите контакт и нажмите **<Опции>** → **Удалить**.

Управление календарем



Создание событий

- Нажмите **<Опции>** → **Создать** и выберите тип события.
- Введите описание события и нажмите **<Сохранить>**.

Просмотр событий

Выберите дату и нажмите кнопку подтверждения. Чтобы изменить вид календаря, нажмите **<Опции>** → **Вид недели** или **Просмотр по месяцам**.

- Кнопка навигации**
В режиме главного экрана — просмотр виджетов; В режиме меню — перемещение по меню

- Кнопка вызова**
Вызов и ответ на вызов; в режиме главного экрана — просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов

- Кнопка голосовой почты**
В режиме главного экрана — доступ к папке голосовой почты (нажмите и удерживайте)

- Кнопка блокировки клавиатуры**
В режиме главного экрана — блокировка клавиатуры и снятие блокировки (нажмите и удерживайте)

- Программные клавиши**
Выполнение действий, указанных в нижней строке дисплея

- Кнопка питания**
Включение и выключение устройства (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — отмена ввода и возврат к главному экрану

- Кнопка подтверждения**
В режиме меню — выбор выделенного пункта или подтверждение ввода
Функция клавиши может отличаться в зависимости от региона

- Кнопка выбора SIM-карты**
В режиме главного экрана — переключение между сетями (нажмите и удерживайте)

- Алфавитно-цифровые кнопки**
Внутренняя антенна
Не прикасайтесь к антенне и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами. Это может вызвать ухудшение сигнала соединения или разрядку аккумулятора

- Внутренняя антенна**
Не прикасайтесь к антенне и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами. Это может вызвать ухудшение сигнала соединения или разрядку аккумулятора


Включение устройства	
Нажмите и удерживайте клавишу [⏻], затем введите свой PIN-код и нажмите клавишу <Да> (при необходимости).	
Выключение устройства	
Нажмите и удерживайте клавишу [⏻].	
 Если аккумулятор полностью разряжается или извлекается из устройства, дата и время сбрасываются.	

Кнопка навигации	Переход к нужному меню.
Кнопка подтверждения	Выбор пункта меню или запуск приложения.
<Меню>	Открытие экрана меню.
<Назад>	Возврат на предыдущий экран.
[⏻]	Заккрытие меню или приложения и возврат на главный экран.

- Если для доступа к меню необходимо ввести код PIN2, укажите код PIN2, записанный на SIM-карте. Более подробную информацию можно получить у поставщика услуг мобильной связи.

- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный использованием нелегального ПО.

Использование камеры



Фотосъемка

- Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения. Или нажмите [**8**] для переключения между альбомной и книжной ориентацией.
- Наведите камеру на объект съемки и выполните настройки, нажав **<Опции>**.
- Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку подтверждения. Фотоснимки будут сохранены автоматически.

Запись видео

- Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Видеокамера**. Или нажмите [**1**] чтобы перейти от **Камера** к **Видеокамера**.
- Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- Наведите камеру на объект съемки и выполните настройки, нажав **<Опции>**.
- Нажмите кнопку подтверждения, чтобы начать запись.
- Для завершения записи нажмите [**□**]. Видеозаписи будут сохранены автоматически.

Просмотр фотографий и видео

В режиме главного экрана нажмите **<Меню>** → **Мои файлы** → **Картинки** или **Видео** и выберите элемент для просмотра.

Прослушивание FM-радио



Активация FM-радио

- Подключите к устройству гарнитуру.
- Нажмите кнопку подтверждения, чтобы включить FM-радио.
- Нажмите **<Да>**, чтобы запустить автоматическую настройку. При включении FM-радио в первый раз появится запрос на выполнение автоматической настройки.
- Для управления FM-радио используются следующие кнопки:

Клавиши	Назначение
Кнопка подтверждения	Включение или выключение FM-радио.
Кнопка навигации	- Влево/вправо: Точная настройка частоты; Поиск следующей радиостанции (длинное нажатие). - Вверх/вниз: Регулировка громкости звука.

Добавление радиостанции в список избранных

- Подключите к устройству гарнитуру.
- Выберите пункт **<Опции>** → **Добавить** → **Избранное**.
- Назначьте кнопку и нажмите **<Выделить>**.

В верхней части дисплея устройства могут отображаться следующие значки состояния:

Значок	Описание	Значок	Описание
	SIM-карта отсутствует		Включен профиль «Обычный»
	Сигнал отсутствует		Включен профиль «Без звука»
	Уровень сигнала сети¹		Телефон подключен к компьютеру
	Поиск сети		Активирована функция Bluetooth
	Установлено соединение с сетью GPRS		Включен будильник
	Установлено соединение с сетью EDGE		Выполняется воспроизведение музыки
	Уровень заряда аккумулятора батареи		Воспроизведение музыки приостановлено
	Выполняется вызов		Включено FM-радио
	Включена переадресация вызовов		Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Новое SMS-сообщение		Установлена карта памяти
	Новое MMS-сообщение		Текущее время
	Новое push-сообщение		

1. Значок может изменяться в зависимости от настройки SIM-карты.

Ввод текста


Изменение режима ввода текста	
Нажмите клавишу [#]	Переключение регистра букв или переход к вводу цифр.
Нажмите и удерживайте клавишу [#]	Переключение между режимами T9 и ABB. В зависимости от региона может присутствовать поддержка специальной системы ввода.
Нажмите клавишу [*]	Переход в режим ввода символов.
Нажмите и удерживайте клавишу [*]	Выберите режим ввода, измените язык ввода или выберите слова из списка.

Режим T9


- Нажимая соответствующие алфавитно-цифровые кнопки, введите слово целиком.
- Если отображается нужное слово, нажмите клавишу [**0**] для ввода пробела. Если слово не отображается, нажмите кнопку навигации вверх или вниз для выбора другого слова.

Режим ABB

Нажимайте алфавитно-цифровую кнопку до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.



Прослушивание музыки



Клавиши	Назначение
Кнопка подтверждения	Воспроизведение, приостановка или продолжение воспроизведения музыки.
Кнопка навигации	- Влево: Переход к предыдущему файлу (нажмите); Прокрутка файла назад (нажмите и удерживайте). - Вправо: Переход к следующему файлу (нажмите); Прокрутка файла вперед (нажмите и удерживайте). - Вверх/вниз: Регулировка громкости звука.
1	Оценить запись, которая воспроизводится в данный момент.
2	Изменение звукового эффекта.
3	Изменение вида экрана.
4	Изменение режима повтора.
5	Включение/отключение режима случайного воспроизведения.


Установка SIM-карт и аккумуляторной батареи

- Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и вставьте SIM-карты.




- Не сгибайте и не скручивайте крышку отсека аккумуляторной батареи. Это может повредить ее.

- Вставьте батарею и установите крышку на место.



Режим ввода цифр	
Цифры вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых кнопок.	
Режим ввода символов	
Символы вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых кнопок.	
Другие функции ввода текста	
Нажмите кнопку навигации	Перемещение курсора.
Нажмите <Стереть>	Удаление символов по одному.
Нажмите и удерживайте <Стереть>	Быстрое удаление введенных символов.
Нажатие клавиши [0]	Вставка пробела. Нажмите три раза, чтобы перейти на новую строку.
Нажатие клавиши [1]	Ввод знаков препинания.

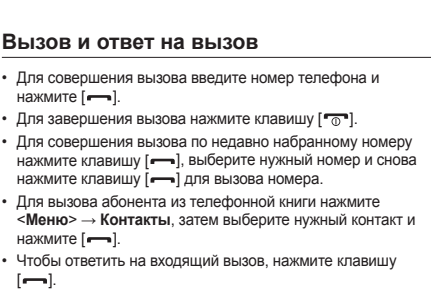

- Для совершения вызова введите номер телефона и нажмите [**↵**].


- Для завершения вызова нажмите клавишу [**⏻**].

- Для совершения вызова по недавно набранному номеру нажмите клавишу [**↵**], выберите нужный номер и снова нажмите клавишу [**↵**] для вызова номера.

- Для вызова абонента из телефонной книги нажмите **<Меню>** → **Контакты**, затем выберите нужный контакт и нажмите [**↵**].

- Чтобы ответить на входящий вызов, нажмите клавишу [**↵**].

Просмотр веб-страниц




- При первом доступе к **Opera Mini** может потребоваться создать профиль подключения к Интернету.

Перемещение по веб-страницам	
Клавиши	Назначение
Кнопка навигации	Прокрутка веб-страницы в вертикальном направлении.
Кнопка подтверждения	Выберите элемент.
<Назад>	Возврат на предыдущую страницу.
<Меню>	Открытие свойств браузера.

Закладки веб-страниц

- Откройте веб-страницу, чтобы добавить ее в закладки.
- Нажмите клавишу **<Меню>** → Выбрать **📌**, чтобы открыть список.
- Выберите пункт **Закладки** → **<Добавить>**.
- Введите параметры и нажмите **<Сохранить>**.



Меню	Описание
Диспетчер SIM-карт	Изменение настроек карты SIM/USIM.
Профили	Изменение типа сигнала оповещения, мелодии звонка, громкости и т. д.
Дисплей	Изменение фона рабочего стола, темы, яркости и т. д.
Время и дата	Настройка времени и даты устройства.
Телефон	Изменение языка устройства и т. д.
Вызовы	Настройка функций автоматического сброса звонка, режима ответа, переадресации звонков, ложного вызова и т. д.
Использование данных	Отслеживание объема используемых данных и настройка параметров.
Резервное копирование	Резервное копирование и восстановление данных в устройстве.
Безопасность	Установка блокировок или изменение паролей.
Подключение к ПК	Настройка параметров соединений с ПК.

