


Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

- Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM- или USIM-карту.



- Вставьте аккумулятор и установите крышку на место.

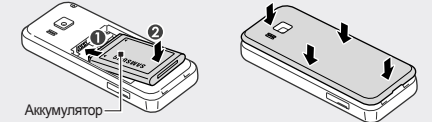

Зарядка аккумулятора

- Подключите к телефону прилагаемое зарядное устройство.
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.



К розетке сети переменного тока

- 🔌

Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае телефон может быть поврежден.

Переключение на другой профиль

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили звука**.
- Выберите нужный профиль.

Набор номера из списка последних вызовов

- В режиме ожидания нажмите клавишу **[↶]**.
- Выберите тип вызова, нажимая клавишу навигации влево или вправо.
- Выберите номер или имя абонента, нажимая клавишу навигации вверх или вниз.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы просмотреть сведения о вызове, или клавишу **[↶]**, чтобы набрать номер.

Главный экран

Главный экран позволяет быстро переходить к часто используемым приложениям и контактам, а также просматривать предстоящие события и запланированные задачи.
Главный экран можно настроить в соответствии со своими потребностями и предпочтениями.

- 🔌

Если включен главный экран, клавиши навигации не могут использоваться в качестве горячих.

Настройка главного экрана

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Главный экран**.
- Выберите пункт **<Измен.>**.
- Выберите элементы, которые будут отображаться на главном экране.
- Выберите пункт **<Опции>** → **<Сохранить>**.
- Нажмите клавишу подтверждения.

Настройка панели быстрого запуска

- Выберите пункт **<Поиск>**, чтобы открыть список контактов. Кроме того, в список получателей вы можете добавить номера телефонов с указанием кода страны (после знака +). Сразу переходите к шагу 8.
- Выберите контакт.
- При необходимости выберите номер.
- После завершения нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить получателей.
- Перейдите в поле ниже и введите имя отправителя.
- Нажмите клавишу подтверждения, затем программную клавишу **<Принять>**.

Активация и отправка экстренного сообщения

В чрезвычайной ситуации можно отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о помощи.

Включение функции отправки экстренных сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Настройки** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
- Выберите пункт **<Изменить>** и выберите пункт **Включено**.
- Перейдите ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
- Выберите пункт **<Поиск>**, чтобы открыть список контактов. Кроме того, в список получателей вы можете добавить номера телефонов с указанием кода страны (после знака +). Сразу переходите к шагу 7.
- Выберите контакт.
- При необходимости выберите номер.
- После завершения нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить получателей.
- Перейдите ниже и укажите, сколько раз нужно отправлять экстренное сообщение.
- Выберите пункт **<Назад>** → **<Да>**.

Установка карты памяти (дополнительно)

Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 8 Гб (в зависимости от производителя и типа карты).

- 🔌

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Поэтому форматирование карт памяти следует выполнять только при помощи телефона.
- Частые запись и удаление данных сокращают срок службы карты памяти.

- Откройте крышку разъема карты памяти на боковой стороне телефона.
- Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.



- Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- Закройте крышку разъема карты памяти.

Использование элементов настраиваемой домашней страницы

Перейдите к нужному пункту на главном экране с помощью клавиш навигации, а затем нажмите клавишу подтверждения. Доступны следующие элементы.

- 🔌

Наличие того или иного элемента зависит от оператора мобильной связи.

- Панель ссылок**: доступ к часто используемым приложениям. Панель ссылок можно настроить в соответствии со своими предпочтениями.
- Мои друзья**: доступ к контактам из списка избранных номеров.
- Активные задачи**: просмотр предстоящих событий и запланированных задач.
- Двойные часы**: просмотр домашнего и мирового времени.
- Одинарные часы**: просмотр текущего времени и даты.
- Facebook/Twitter**: доступ к ссылкам на последние записи.
- Ежемесячный календарь**: просмотр ежемесячного календаря.

Настройка панели ссылок

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Главный экран**.
- Выберите пункт **<Измен.>**.
- Перейдите к элементу **Панель ссылок** и выберите пункт **<Опции>** → **Изменить ссылки**.
- Выберите меню, чтобы изменить его, или пустую ячейку, а затем нажмите **<Измен.>**.
- Выберите нужные пункты меню. Для выбора подменю нажмите клавишу перемещения вправо (если необходимо).
- Выберите пункт **<Сохран.**

Настройка панели быстрого запуска

Отправка экстренного сообщения

- Убедитесь, что клавиатура заблокирована, и нажмите четыре раза подряд клавишу **[↶]**, чтобы отправить экстренное сообщение на заданные номера. Телефон переклится в экстренный режим и отправит заданное экстренное сообщение.
- Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу **[*☎]**.

Камера

Фотосъемка

- Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
- Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу подтверждения. Снимок будет сохранен автоматически.
- Чтобы сделать еще один снимок, выберите пункт **<Назад>** (шаг 2).

Просмотр фотоснимков

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → файл фотоснимка.

Видеосъемка

- Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
- Для переключения в режим видеозаписи выберите пункт **<Опции>** → **Видеокамера**.
- Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать запись.
- Для завершения записи выберите пункт **<Стоп>**. Видеозапись будет сохранена автоматически.

Обозначения, используемые в данном руководстве

🔌	Примечания: примечания, советы или дополнительные сведения
→	Стрелка: последовательность параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия. Например, текст «В режиме меню выберите пункт Сообщения → Создать сообщение » означает, что необходимо выбрать пункт меню Сообщения , а затем - пункт Создать сообщение
[]	Квадратные скобки: аппаратные клавиши телефона. Например, [*☎] (означает клавишу питания и завершения вызова)
< >	Угловые скобки: программные клавиши, служащие для выполнения различных действий, названия которых отображаются на экране. Например, <OK> обозначает программную клавишу OK

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

- Нажмите и удерживайте клавишу **[*☎]**.
- Введите PIN-код и нажмите программную клавишу **<Да>** (при необходимости).
- После запуска мастера установки настройте телефон в соответствии со своими предпочтениями, следуя указаниям на экране.

Чтобы выключить телефон, повторите шаг 1.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

- Для переключения между режимами T9 и Abs нажмите и удерживайте клавишу **[#]**.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу **[#]**.
- Для перехода в режим ввода символов нажмите клавишу **[*]**.
- Для изменения режима или языка ввода нажмите и удерживайте клавишу **[*]**.

Режим T9

- Нажимайте алфавитно-цифровые клавиши в нужном порядке, пока на дисплее не появится целое слово.
- Если отображается нужное слово, нажмите клавишу **[0]** для слова пробела. Если отображается не то слово, которое нужно, нажмите клавишу навигации вверх или вниз, чтобы выбрать другое слово.

Режим Abs

Нажимайте алфавитно-цифровые клавиши до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

Режим ввода цифр

Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующую цифру.

Режим ввода символов

Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующий символ.

- 🔌

Для перемещения курсора используйте клавишу навигации.
- Для удаления символов по одному нажимайте **<Стереть>**. Для быстрого удаления нескольких символов нажмите и удерживайте программную клавишу **<Стереть>**.
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу **[0]**.
- Чтобы вставить знак препинания, нажмите клавишу **[!]**.

Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните следующие действия.

- Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите программную клавишу **<Меню>**.

- 🔌

В некоторых случаях для перехода в режим меню необходимо нажать клавишу подтверждения. Это зависит от региона или оператора мобильной связи.

- Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
- Для выбора выделенного параметра нажмите программные клавиши **<Выбор>**, **<Да>** или клавишу подтверждения.
- Для перехода на один уровень вверх нажмите **<Назад>**, для возврата в режим ожидания - клавишу **[*☎]**.

- 🔌

Чтобы войти в меню, для доступа к которому необходимо нажать клавишу подтверждения. Это зависит от региона или оператора мобильной связи. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.

- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
- Нажмите клавишу **[↶]**, чтобы набрать номер.
- Для завершения вызова нажмите клавишу **[*☎]**.

Ответ на вызов

- При поступлении входящего вызова нажмите клавишу **[↶]**.
- Для завершения вызова нажмите клавишу **[*☎]**.

Добавление контакта

- 🔌

В некоторых случаях оператор мобильной связи заранее указывает область памяти, в которой будут сохраняться новые контакты. Чтобы изменить область памяти, в которой сохраняются контакты, в режиме ожидания выберите пункт **Контакты** → **<Опции>** → **Настройки** → **Сохраняй контакты** → область памяти.

- В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
- Выберите пункт **Добавить в Контакты** → область памяти (при необходимости) → **Создать контакт**.
- Выберите тип номера (при необходимости).
- Введите сведения о контакте.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить контакт в памяти.

Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS- или MMS-сообщения

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение**.
- Введите номер абонента и перейдите в поле ниже.
- Введите текст сообщения. См. раздел *«Ввод текста»*
- Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите к шагу 5. Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к шагу 4.
- Выберите пункт **<Опции>** → **Добавить медиа** и добавьте файл.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отправить сообщение.

Просмотр SMS- и MMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Входящие**.
- Выберите SMS- или MMS-сообщение.

Прослушивание FM-радио

- Подключите к телефону прилагаемую гарнитуру.
- В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **FM-радио**.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить FM-радио.
- Выберите пункт **<Да>**, чтобы запустить автоматическую настройку. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

- 🔌

При первом запуске FM-радио вам будет предложено выполнить автоматический поиск радиостанций.

- Для управления FM-радио используются следующие клавиши.

Клавиша	Назначение
Клавиша подтверждения	Включение или выключение FM-радио
Клавиша навигации	<ul style="list-style-type: none">Влево/вправо: изменение частоты; поиск доступной радиостанции (нажмите и удерживайте) Вверх/вниз: регулировка громкости звука

Регулировка громкости звука

Регулировка громкости мелодии вызова

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили звука**.
- Выберите используемый профиль.

- 🔌

Если используется профиль «Без звука» или «Автономный», отрегулировать громкость вызова невозможно.

- Выберите пункт **<Измен.>** → **Громкость** → **Сигнал вызова**.
- Отрегулируйте уровень громкости, нажимая клавишу навигации клавиш влево или вправо, и нажмите **<Сохранить>**.

Регулировка громкости во время разговора

Для регулировки громкости во время разговора нажимайте клавишу навигации вверх или вниз.

- 🔌

В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

Выбор мелодии вызова

Изменение мелодии для выбранного профиля

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили звука**.
- Выберите используемый профиль.

- 🔌

Во время использования профилей «Без звука» и «Автономный» сменить мелодию вызова невозможно.

- Выберите пункт **<Измен.>** → **Мелодия вызова** или **Мелодия видеовызова**.
- Выберите мелодию.

Ложные вызовы

Если нужен предлог для того, чтобы покинуть совещание или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

Включение функции ложного вызова

В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Ложный вызов** → **Горячая клавиша ложного вызова** → **Включено**.

Выполнение ложного вызова

- В режиме ожидания нажмите клавишу навигации вниз и удерживайте ее.
- Убедитесь, что клавиатура заблокирована, и нажмите клавишу навигации вниз четыре раза.

Включение функции оповещения о смене SIM-карты

Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM- или USIM-карты, выполните следующие действия

При обнаружении новой SIM- или USIM-карты функция оповещения о смене SIM- или USIM-карты автоматически отправляет контактный номер двум получателям. Благодаря этой функции увеличивается шансы обнаружить и вернуть утерянный телефон.
Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты, выполните следующие действия.

- В режиме меню выберите **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
- Введите пароль телефона и нажмите программную клавишу **<OK>**.

- 🔌

При первом использовании функции **Оповещение о смене SIM** вам будет предложено создать и подтвердить пароль.

- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы выбрать пункт **Включено**.
- Перейдите ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.

SAMSUNG ELECTRONICS 	
Декларация соответствия (R&TTE)	
<i>Компания,</i> Samsung Electronics	
подтверждает, что данный	мобильный телефон GSM WCDMA : GT-E3210
к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.	
Безопасность	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 <p>EN 50332-2 : 2003</p>
SAR	EN 50360 : 2001 <p>EN 62209-1 : 2006</p>
ЭМС	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) <p>EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)</p> <p>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)</p> <p>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)</p> <p>EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)</p>
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) <p>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</p> <p>EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2007)</p> <p>EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2007)</p>
Настоящим декларируется, что (были проведены все существенные радиотехнические тесты и что) указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.	
Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [V] директивы 1999/5/ EC, проводилась с привлечением следующих организаций:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* <p>Идентификационный знак: 0169</p> <p>Техническая документация хранится в:</p> <p>Samsung Electronics QA Lab.</p>	CE0168
и предоставляется по запросу. <p>(Представитель в ЕС)</p> <p>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</p>	Joong-Hoon Choi / Lab Manager <p>(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)</p>
* Данный адрес не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения изделия.	