

Printed in Korea
GH68-41425B Rev.1.0
Russian. 04/2014



www.samsung.com

## Зарядка аккумулятора



- Подключите малый конец зарядного устройства в многоцелевой разъем устройства, а большой конец — в электрическую розетку.
- После полной зарядки отключите устройство от зарядки. Отсоедините зарядку от устройства и от электрической розетки.

- ⚠ Используйте только зарядные устройства, аккумуляторы и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование неутвержденных кабелей или зарядных устройств может привести к взрыву аккумулятора или иному повреждению изделия.
- Не извлекайте аккумулятор, пока не отсоединено зарядное устройство. Это может привести к повреждению изделия.

- 🔌 В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке и быть легко доступным.



## Отправка и просмотр сообщений



### Передача сообщений



- Выберите **Создать сообщение**.
- Введите номер телефона или нажмите **Добав.**, чтобы открыть телефонную книгу.
- Выберите контакт и нажмите **Добав**.
- Перейдите ниже и введите текст сообщения.

*См. раздел «Работа с меню».*
- Чтобы прикрепить файлы с сообщением, нажмите **<Опции>** → **Добавить медиа** и выберите файлы.
- Нажмите клавишу **Отпр.**

### Просмотр сообщений

Нажмите **Входящие** и выберите сообщение для просмотра.

## Использование будильника

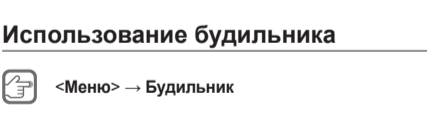



### Остановка сигнала

- При срабатывании будильника,
- Для выключения звучащего сигнала нажмите программную клавишу **<Да>**.
- Нажмите **<Пауза>**, чтобы отключить сигнал на заданное время до следующего повтора.

### Удаление сигналов


Выберите пункт и нажмите **<Опции>** → **Удалить**.

## Внешний вид телефона

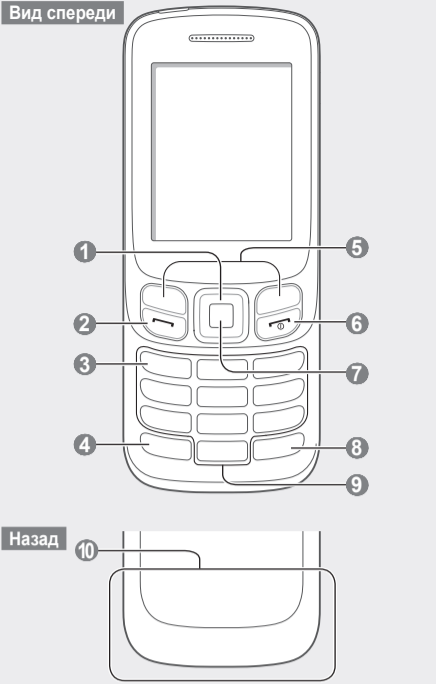

## Установка карты памяти (дополнительно)

Устройство поддерживает работу с картами памяти с максимальной емкостью 16 Гб. Некоторые карты памяти в зависимости от типа и производителя могут быть несовместимы с вашим устройством.

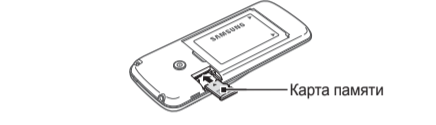

Вставьте в устройство карту памяти, как показано на рисунке.

- 🔌 Форматирование карты памяти в компьютере может вызвать проблемы с совместимостью. Форматируйте карты памяти только с помощью телефона.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.
- Не используйте острые предметы для извлечения карты памяти из устройства.

## Включение или выключение устройства

### Включение устройства

Нажмите и удерживайте клавишу [⏻], затем введите свой PIN-код и нажмите клавишу **<OK>** (при необходимости).



## Управление контактами

Сохранение данных, таких как имена, номера телефонов и персональная информация в телефоне или на СИМ карте.



- 🔌 Для изменения места сохранения контактов нажмите **<Меню>** → **Контакты** → **<Опции>** → **Настройки** → **Сохранять контакты** и выберите место сохранения контактов.

### Добавление новых контактов



- Нажмите программную клавишу **Создать**.
- Выберите тип номера (при необходимости).
- Введите контактные данные и нажмите кнопку подтверждения.

### Редактирование контактов

- Выберите контакт и нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Изменить**.
- Отредактируйте элементы и нажмите кнопку подтверждения для сохранения изменений.

### Удаление контактов

Выберите контакт и нажмите **<Опции>** → **Удалить**.



## Управление календарем



### Просмотр событий

Выберите дату и нажмите кнопку подтверждения. Чтобы изменить вид календаря, нажмите **<Опции>** → **Вид** → **Неделя** или **Месяц**.

- Кнопка навигации**

В режиме меню — перемещение по меню
- Кнопка вызова**

Вызов и ответ на вызов; в режиме главного экрана — просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов
- Кнопка голосовой почты**

В режиме главного экрана — доступ к папке голосовой почты (нажмите и удерживайте)
- Кнопка блокировки клавиатуры**

В режиме главного экрана — блокировка клавиатуры и снятие блокировки (нажмите и удерживайте)
- Программные клавиши**



Выполнение действий, указанных в нижней строке дисплея
- Кнопка питания**

Включение и выключение устройства (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — отмена ввода и возврат к главному экрану
- Кнопка подтверждения**

В режиме меню — выбор выделенного пункта или подтверждение ввода
*Функция клавиши может отличаться в зависимости от региона*
- Кнопка выбора SIM-карты**

В режиме главного экрана — переключение между сетями (нажмите и удерживайте)
- Алфавитно-цифровые кнопки**
- Внутренняя антенна**

Не прикасайтесь к антенне и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами. Это может вызвать ухудшение сигнала соединения или разрядку аккумулятора



## Выключение устройства



Нажмите и удерживайте клавишу [⏻].

- 🔌 Если аккумулятор полностью разряжается или извлекается из устройства, дата и время сбрасываются.

## Работа с меню

Кнопка навигации	Переход к нужному меню.
Кнопка подтверждения	Выбор пункта меню или запуск приложения.
<b>&lt;Меню&gt;</b>	Открытие экрана меню.
<b>&lt;Назад&gt;</b>	Возврат на предыдущий экран.
[⏻]	Закрытие меню или приложения и возврат на главный экран.


- 🔌 Если для доступа к меню необходимо ввести код PIN2, укажите код PIN2, записанный на SIM-карте. Более подробную информацию можно получить у поставщика услуг мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный использованием нелегального ПО.



- Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- Наведите камеру на объект съемки и выполните настройки, нажав **<Опции>**.
- Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку подтверждения. Фотоснимки будут сохранены автоматически.

### Запись видео

- Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Видеокамера**. Или нажмите [1] чтобы перейти от **Камера** к **Видеокамера**.
- Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- Наведите камеру на объект съемки и выполните настройки, нажав **<Опции>**.
- Нажмите кнопку подтверждения, чтобы начать запись.
- Для завершения записи нажмите **<Стоп>**. Видеозаписи будут сохранены автоматически.



### Активация FM-радио

- Подключите к устройству гарнитуру.
- Нажмите кнопку подтверждения, чтобы включить FM-радио.
- Нажмите **<Да>**, чтобы запустить автоматическую настройку. При включении FM-радио в первый раз появится запрос на выполнение автоматической настройки.
- Для управления FM-радио используются следующие кнопки:

Клавиши	Назначение
Кнопка подтверждения	Включение или выключение FM-радио. <ul style="list-style-type: none"><li>Влево/вправо: точная настройка частоты; Поиск следующей радиостанции (длинное нажатие).</li> <li>Вверх/вниз: регулировка громкости звука.</li></ul>
Кнопка навигации	



- Подключите к устройству гарнитуру.
- Выберите пункт **<Опции>** → **Добавить** → **Избранное**.
- Назначьте кнопку и нажмите **<Выбор>**.

В верхней части дисплея устройства могут отображаться следующие значки состояния:

Значок	Описание	Значок	Описание
<span><span>📶</span></span>	SIM-карта отсутствует	<span><span>🔊</span></span>	Включен профиль «Обычный»
<span><span>📵</span></span>	Сигнал отсутствует	<span><span>🔇</span></span>	Включен профиль «Без звука»
<span><span>📶</span></span> <span><span>📶</span></span>	Уровень сигнала сети¹	<span><span>💻</span></span>	Телефон подключен к компьютеру
<span><span>📶</span></span>	Поиск сети	<span><span>🕒</span></span>	Включен будильник
<span><span>📶</span></span>	Установлено соединение с сетью GPRS	<span><span>🎵</span></span>	Выполняется воспроизведение музыки
<span><span>📶</span></span>	Установлено соединение с сетью EDGE	<span><span>🎵</span></span>	Воспроизведение музыки приостановлено
<span><span>🔋</span></span>	Уровень заряда аккумулятора батареи	<span><span>📻</span></span>	Включено FM-радио
<span><span>📞</span></span>	Выполняется вызов	<span><span>🏠</span></span>	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
<span><span>🔄</span></span>	Включена переадресация вызовов	<span><span>💾</span></span>	Установлена карта памяти
<span><span>✉</span></span>	Новое SMS-сообщение	<span><span>🔋</span></span>	Автономный режим
<span><span>💬</span></span>	Новое MMS-сообщение		
<span><span>🗣</span></span>	Новое голосовое сообщение		
<span><span>📧</span></span>	Новое push-сообщение		


1. Значок может изменяться в зависимости от настройки SIM-карты.

## Ввод текста

Изменение режима ввода текста	
Нажмите клавишу [#+]	Переключение регистра букв или переход к вводу цифр.
Нажмите и удерживайте клавишу [#+]	Переключение между режимами T9 и АБВ. В зависимости от региона может присутствовать поддержка специальной системы ввода.
Нажмите клавишу [ж]	Переход в режим ввода символов.
Нажмите и удерживайте клавишу [ж]	Выбор режима ввода или смена языка ввода.






- Нажимая соответствующие алфавитно-цифровые кнопки, введите слово целиком.
- Если отображается нужное слово, нажмите клавишу [0] для ввода пробела. Если слово не отображается, нажмите кнопку навигации вверх или вниз для выбора другого слова.



## Прослушивание музыки



Клавиши	Назначение
Кнопка подтверждения	Воспроизведение, приостановка или продолжение воспроизведения музыки. <ul style="list-style-type: none"><li>Влево: переход к предыдущему файлу (нажмите); Прокрутка файла назад (нажмите и удерживайте).</li> <li>Вправо: переход к следующему файлу (нажмите); Прокрутка файла вперед (нажмите и удерживайте).</li> <li>Вверх/вниз: регулировка громкости звука.</li></ul>
Кнопка навигации	
1	Изменение режима повтора.
2	Включение/отключение режима случайного воспроизведения.

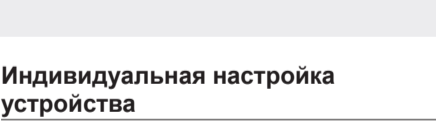

Настройки позволяют контролировать работу приложений и функций устройства. Измените их, чтобы сделать работу с устройством еще более комфортной. Вы можете настроить внешний вид рабочих столов, профили звука, действия при вызове и многое другое.



Меню	Описание
<b>Диспетчер SIM-карт</b>	Изменение настроек карты SIM/USIM.
<b>Профили звука</b>	Изменение типа сигнала оповещения, мелодии звонка, громкости и т. д.
<b>Дисплей</b>	Изменение фона рабочего стола, темы, яркости и т. д.
<b>Время и дата</b>	Настройка времени и даты устройства.
<b>Телефон</b>	Изменение языка устройства и т. д.
<b>Вызовы</b>	Настройка функций автоматического сброса звонка, режима ответа, переадресации звонков, ложного вызова и т. д.
<b>Безопасность</b>	Установка блокировок или изменение паролей.
<b>Подключения</b>	Настройка параметров соединений с ПК.



## Установка SIM-карт и аккумулятора батареи

- Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и вставьте SIM-карты.



- ⚠ Не сгибайте и не скручивайте крышку отсека аккумуляторной батареи. Это может повредить ее.

- Вставьте батарею и установите крышку на место.



Другие функции ввода текста	
Нажмите кнопку навигации	Перемещение курсора.
Нажмите <b>&lt;Стереть&gt;</b>	Удаление символов по одному.
Нажмите и удерживайте <b>&lt;Стереть&gt;</b>	Быстрое удаление введенных символов.
Нажатие клавиши [0]	Вставка пробела. Нажмите три раза, чтобы перейти на новую строку.
Нажатие клавиши [1]	Ввод знаков препинания.

## Вызов и ответ на вызов

- Для совершения вызова введите номер телефона и нажмите [↵].
- Для завершения вызова нажмите клавишу [⏻].
- Для совершения вызова по недавно набранному номеру нажмите клавишу [↵], выберите нужный номер и снова нажмите клавишу [↵] для вызова номера.
- Для вызова абонента из телефонной книги нажмите **<Меню>** → **Контакты**, затем выберите нужный контакт и нажмите [↵].
- Чтобы ответить на входящий вызов, нажмите клавишу [↵].

## Просмотр веб-страниц




- 🔌 При первом доступе к **Opera Mini** может потребоваться создать профиль подключения к Интернету.

Перемещение по веб-страницам	
<b>Клавиши</b>	<b>Назначение</b>
Кнопка навигации	Прокрутка веб-страницы в вертикальном направлении.
Кнопка подтверждения	Выберите элемент.
<b>&lt;Назад&gt;</b>	Возврат на предыдущую страницу.
<b>&lt;Меню&gt;</b>	Открытие свойств браузера.



- Откройте веб-страницу, чтобы добавить ее в закладки.
- Нажмите клавишу **<Меню>** → **Закладки** → **<Управлени.>** → **Добавить**.
- Введите параметры и нажмите **<Сохра.>**.



<b>Сеть</b>	Изменение настроек профилей сети.
<b>Память</b>	Очистка памяти, управление картой памяти или определение области памяти, используемой по умолчанию.
<b>Сброс</b>	Сброс параметров устройства.

## Настройка профилей звука



- 🔌 Чтобы сменить мелодию в другом профиле, выберите его из списка.

### Изменение мелодии звонка

- Выберите профиль и нажмите программную клавишу **<Измен.>**.
- Нажмите **Мелодия вызова**.
- Выберите мелодию звонка и нажмите кнопку подтверждения.

### Изменение сигнала о сообщении

- Выберите профиль и нажмите программную клавишу **<Измен.>**.
- Нажмите **Тип сигнала сообщения**.
- Выберите мелодию и нажмите кнопку подтверждения.

### Регулировка громкости звонка

- Выберите профиль и нажмите программную клавишу **<Измен.>**.
- Выберите пункт **Громкость** → **Сигнал вызова**.
- Установите нужную громкость и нажмите **<Сохранить>**.

### Регулировка громкости во время разговора

Для изменения громкости динамика телефона во время вызова нажимайте кнопку навигации вверх или вниз.

## Использование фонарика

### <Меню> → Фонарик

### Активация фонарика

Для включения фонарика нажмите **<Вкл.>**, либо нажмите и удерживайте кнопку навигации вверх на главном экране.

### Отключение фонарика

Нажмите **<Выкл.>**, чтобы отключить фонарик.

## Управление SIM-картами

Устройство поддерживает режим двух SIM-карт, который позволяет работать в двух сетях одновременно.

### <Меню> → Настройки → Диспетч SIM-карт

### Активация SIM-карты

- Нажмите **Сеть** и выберите SIM-карту.
- Нажмите программную клавишу **<Изменить>**, чтобы активировать SIM-карту.

### Автоматическое переключение SIM-карт

- Выберите **Автопереключение** → **<Изменить>** и установите значение **Включено**.
- Задайте время начала и окончания использования каждой из SIM-карт.

### Изменение имени и значков SIM-карты

- Нажмите **Настройка** и выберите SIM-карту.
- Измените название и значок карты.

## Предупреждение

**Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к серьезным травмам или смерти**

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непечроно закреплённые на стене розетки. Плохо изолированные провода могут привести к пожару или поражению электрическим током. Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать устройство, вытягивая вилку за шнур. Это может привести к поражению электрическим током. **Избегайте перегрева и повреждения сетевого шнур**а. Это может привести к пожару или поражению электрическим током. **Запрещается использовать устройство во время зарядки и трогать его влажными руками**. Это может привести к поражению электрическим током. **Защищайте зарядное и мобильное устройства от короткого замыкания**

Это может привести к пожару или поражению электрическим током, а также сбоям в работе аккумулятора или его взрыву. **Не используйте устройство на улице во время грозы**. Это может привести к поражению электрическим током или сбоям в работе устройства.

**Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары и компоненты**

- Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы устройства или привести к сбоям в его работе. Это также может привести к пожару или взрыву аккумулятора.
- Используйте только одобренные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства, предназначенные специально для вашего устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства.
- Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют аксессуары и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

**Не бросайте зарядное и мобильное устройства и не подвергайте их ударному воздействию**

При длительном соприкосновении с перегретым устройством на коже может появиться покраснение или пигментация.

**Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля**

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе устройства или разрядке аккумулятора.

- Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.

**В случае перегрева устройства сделайте перерыв в его использовании**

- При длительном соприкосновении с перегретым устройством на коже может появиться покраснение или пигментация.

**Не используйте устройство без заданной панели**
Аккумулятор может выгнать из устройства, что приведет к его повреждению или сбоям в работе.

**Если устройство оснащено вспышкой или фонариком, не используйте их слишком близко к глазам людей и животных**. Это может привести к временной потере зрения или повреждению глаз.

**Берегите зрение при работе с устройством**

- Не держите устройство слишком близко к глазам. При использовании его в помещении всегда оставляйте включенным хотя бы один источник света.

- Продолжительный просмотр видеозаписей и использование Flash-игр могут вызвать нарушения зрения, а при наличии заболеваний — обострение их симптомов. Если вы испытываете малейшие признаки дискомфорта, немедленно прекратите использование устройства.
- Если кто-либо из ваших родственников при использовании аналогичного устройства испытывал нарушения зрения или зрительные расстройства, проконсультируйтесь с врачом перед использованием вашего устройства.

- Если вы испытываете дискомфорт, мышечные спазмы или нарушения координации, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к врачу.
- Для снятия напряжения с глаз делайте регулярные перерывы во время использования устройства.

**Помните о риске получения травм при использовании устройства**
При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, нажатием пальцем одновременно на сенсорном экране и управление играми, вы можете испытать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. При возникновении дискомфорта во время или после использования устройства обратитесь к врачу.

### Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

**ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ИЗГОТОВЛЕНО С УЧЕТОМ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ РАДИОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫМИ НОРМАМИ**
Мобильное устройство является приемником и передатчиком радиосигнала. Оно изготовлено с учетом предельно допустимых уровней радиоволнового излучения (радиочастотных электромагнитных полей), рекомендованных международными нормами. Нормы основаны на стандартах безопасности, разработанных независимой научной организацией ICNIRP. Они ограничивают уровень излучения со значительным запасом, гарантирующим безопасность для всех людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня излучения используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Установленное предельное значение коэффициента SAR составляет 2,0 Вт/кг. Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении устройства в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот. Предельные значения SAR по нормам ICNIRP для данной модели устройства составляют:

<b>Максимальное значение SAR для данной модели устройства и условий, в которых эти значения были записаны</b>	
<b>Значение SAR для головы</b>	0,66 Вт/кг
<b>Значения SAR при ношении на теле</b>	0,389 Вт/кг

Во время использования фактические значения SAR для данного устройства, как правило, значительно ниже значений, указанных выше. Это связано с тем, что в целях повышения эффективности системы и снижения помех в сети рабочая мощность мобильного устройства автоматически снижается, когда вы не общаетесь по телефону. Чем меньше выход мощности мобильного устройства, тем ниже значение SAR. Измерение значения SAR во время ношения данного устройства на теле выполняется при расстоянии 1,5 см между устройством и телом. Для обеспечения соответствия нормативным требованиям в отношении радиочастотного излучения устройство должно быть расположено на расстоянии не менее 1,5 см от тела. По заявлению ВОЗ и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, потребители могут снизить влияние радиочастотного излучения, используя гарантиру, чтобы держать беспроводное устройство подальше от головы и тела во время использования, либо снизив время использования устройства. Для получения дополнительных сведений перейдите по адресу [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar) и выполните поиск своего устройства по номеру модели.

## Функция отправки экстренного сообщения

Устройство позволяет отправить друзьям или родственникам экстренные сообщения.

### <Меню> → Сообщения → Настройки → SOS сообщения

### Активация функции отправки экстренных сообщений

- Нажмите **Параметры отправки** → **<Изменить>** и установите для параметра **Отправка SOS** значение **Включено**.
- Введите получателя и нажмите кнопку подтверждения.
- Установите число повторных отправок сообщения.
- Нажмите **<Назад>** → **<Да>**.

### Отправка экстренных сообщений

- При заблокированной клавиатуре нажмите клавишу **[←]** четыре раза, чтобы отправить экстренное сообщение на указанные ранее номера.
- Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу **[↵]**.

## Аккумулятор

Будьте осторожны при работе с мобильным и зарядным устройствами и при их утилизации

- Никогда не сжигайте использованные аккумуляторы или устройство. Никогда не помещайте аккумуляторы или устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовки или радиаторов. При перегреве устройство может взорваться. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.

- Не сдавливайте и не прокалывайте устройство.
- Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву.

**Берегите мобильное устройство, аккумуляторы и зарядное устройство от повреждений**

- Берегите устройство и аккумулятор от воздействия экстремальных температур.
- Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

**Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимися кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением**

- Аккумулятор может дать течь и вызвать пожар.

**Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ**
Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током.

**Избегайте контакта универсального разъема и разъема зарядного устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели**

Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к взрыву или пожару.

**Не кушайте и не ложите устройство или аккумулятор**

- Это может привести к повреждению, взрыву или возгоранию устройства.
- Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных.
- Если устройством пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

### Аккумулятор

Будьте осторожны при работе с мобильным и зарядным устройствами и при их утилизации

- Никогда не сжигайте использованные аккумуляторы или устройство. Никогда не помещайте аккумуляторы или устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовки или радиаторов. При перегреве устройство может взорваться. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.

- Не сдавливайте и не прокалывайте устройство.
- Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву.

**Берегите мобильное устройство, аккумуляторы и зарядное устройство от повреждений**

- Берегите устройство и аккумулятор от воздействия экстремальных температур.
- Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

**Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимися кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением**

- Аккумулятор может дать течь и вызвать пожар.

**Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ**
Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током.

**Избегайте контакта универсального разъема и разъема зарядного устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели**

Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к взрыву или пожару.

**Не кушайте и не ложите устройство или аккумулятор**

- Это может привести к повреждению, взрыву или возгоранию устройства.
- Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных.
- Если устройством пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

### Аккумулятор

Будьте осторожны при работе с мобильным и зарядным устройствами и при их утилизации

- Никогда не сжигайте использованные аккумуляторы или устройство. Никогда не помещайте аккумуляторы или устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовки или радиаторов. При перегреве устройство может взорваться. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.

- Не сдавливайте и не прокалывайте устройство.
- Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву.

**Берегите мобильное устройство, аккумуляторы и зарядное устройство от повреждений**

- Берегите устройство и аккумулятор от воздействия экстремальных температур.
- Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

**Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимися кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением**

- Аккумулятор может дать течь и вызвать пожар.

**Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ**

**Избегайте контакта универсального разъема и разъема зарядного устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели**

Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к взрыву или пожару.

**Не кушайте и не ложите устройство или аккумулятор**

- Это может привести к повреждению, взрыву или возгоранию устройства.
- Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных.
- Если устройством пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

**Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ**

**Избегайте контакта универсального разъема и разъема зарядного устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели**

Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к взрыву или пожару.

**Не кушайте и не ложите устройство или аккумулятор**

- Это может привести к повреждению, взрыву или возгоранию устройства.
- Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных.
- Если устройством пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

**Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ**

**Избегайте контакта универсального разъема и разъема зарядного устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели**

Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к взрыву или пожару.

**Не кушайте и не ложите устройство или аккумулятор**

- Это может привести к повреждению, взрыву или возгоранию устройства.
- Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных.
- Если устройством пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

## Выполнение ложных вызовов

### <Меню> → Настройки → Вызовы → Ложный вызов

### Включение функции ложного вызова

- Установите для параметра **Горячая клавиша ложного вызова** значение **Включено**.
- Измените имя или номер звонящего абонента (при необходимости).

### Выполнение ложных вызовов

- Нажмите и удерживайте кнопку навигации вниз.
- Если клавиатура заблокирована, нажмите кнопку навигации «вниз» четыре раза.

## Безопасность

Не вставляйте устройство или не предназначенные для этого аксессуары в глаза, уши или рот. Это может привести к ушудению или серьезным травмам. **Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы**
Средства по безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

## Внимание

**Несоблюдение данных предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования**
**Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами**

- Большинство электронных приборов излучает радиочастотные сигналы. Устройство может создать помехи в их работе.
- Использование подключения передачи данных LTE может вызвать помехи в работе других устройств, например звуковой аппаратуры и телефонов.

**Во избежание помех в работе соответствующих приборов запрещается использовать устройство в больницах, самолетах или автомобилях**

- Держите выключенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
- Чтобы уменьшить воздействие устройства на кардиостимулятор, прикладывайте устройство к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.
- Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы.

- Использование электронных устройств в самолетах может вызвать помехи в работе их навигационных систем. Не забывайте выключать устройство во время взлета и посадки. После взлета подается использование устройства в автономном режиме с разрешения экипажа самолета.

- Также из-за излучаемых радиосигналов устройство может создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.

- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.
- Длительный простой аккумулятора может сократить срок их службы и производительность. Это также может привести к сбоям в их работе, взрыву или пожару.

- Для обеспечения максимального срока службы устройства и аккумулятора следуйте всем инструкциям в данном руководстве.

- Повреждения и снижение производительности устройства, вызванные несоблюдением данных предупреждений и инструкций, влекут за собой прекращение действия гарантии производителя.
- Со временем устройство изнашивается. Замена некоторых частей и ремонтные работы покрываются гарантией в течение срока действия, в то время как износ и повреждение устройства, вызванные использованием несодержимых аксессуаров, — нет.
- Аккумуляторы могут сократиться в объеме из-за коррозии, взрыву или пожару.

- Для обеспечения максимальной безопасности устройства и аккумулятора следуйте всем инструкциям в данном руководстве.
- Повреждения и снижение производительности устройства, вызванные несоблюдением данных предупреждений и инструкций, влекут за собой прекращение действия гарантии производителя.

- Со временем устройство изнашивается. Замена некоторых частей и ремонтные работы покрываются гарантией в течение срока действия, в то время как износ и повреждение устройства, вызванные использованием несодержимых аксессуаров, — нет.

- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.
- Длительный простой аккумулятора может сократить срок их службы и производительность. Это также может привести к сбоям в их работе, взрыву или пожару.

- Для обеспечения максимальной безопасности устройства и аккумулятора следуйте всем инструкциям в данном руководстве.

- Повреждения и снижение производительности устройства, вызванные несоблюдением данных предупреждений и инструкций, влекут за собой прекращение действия гарантии производителя.

- Со временем устройство изнашивается. Замена некоторых частей и ремонтные работы покрываются гарантией в течение срока действия, в то время как износ и повреждение устройства, вызванные использованием несодержимых аксессуаров, — нет.

- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.
- Длительный простой аккумулятора может сократить срок их службы и производительность. Это также может привести к сбоям в их работе, взрыву или пожару.

- Для обеспечения максимальной безопасности устройства и аккумулятора следуйте всем инструкциям в данном руководстве.

- Повреждения и снижение производительности устройства, вызванные несоблюдением данных предупреждений и инструкций, влекут за собой прекращение действия гарантии производителя.

- Со временем устройство изнашивается. Замена некоторых частей и ремонтные работы покрываются гарантией в течение срока действия, в то время как износ и повреждение устройства, вызванные использованием несодержимых аксессуаров, — нет.

- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.
- Длительный простой аккумулятора может сократить срок их службы и производительность. Это также может привести к сбоям в их работе, взрыву или пожару.

- Для обеспечения максимальной безопасности устройства и аккумулятора следуйте всем инструкциям в данном руководстве.

- Повреждения и снижение производительности устройства, вызванные несоблюдением данных предупреждений и инструкций, влекут за собой прекращение действия гарантии производителя.

- Со временем устройство изнашивается. Замена некоторых частей и ремонтные работы покрываются гарантией в течение срока действия, в то время как износ и повреждение устройства, вызванные использованием несодержимых аксессуаров, — нет.

- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.
- Длительный простой аккумулятора может сократить срок их службы и производительность. Это также может привести к сбоям в их работе, взрыву или пожару.

- Для обеспечения максимальной безопасности устройства и аккумулятора следуйте всем инструкциям в данном руководстве.

- Повреждения и снижение производительности устройства, вызванные несоблюдением данных предупреждений и инструкций, влекут за собой прекращение действия гарантии производителя.

- Со временем устройство изнашивается. Замена некоторых частей и ремонтные работы покрываются гарантией в течение срока действия, в то время как износ и повреждение устройства, вызванные использованием несодержимых аксессуаров, — нет.

- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.
- Длительный простой аккумулятора может сократить срок их службы и производительность. Это также может привести к сбоям в их работе, взрыву или пожару.

- Для обеспечения максимальной безопасности устройства и аккумулятора следуйте всем инструкциям в данном руководстве.

- Повреждения и снижение производительности устройства, вызванные несоблюдением данных предупреждений и инструкций, влекут за собой прекращение действия гарантии производителя.

- Со временем устройство изнашивается. Замена некоторых частей и ремонтные работы покрываются гарантией в течение срока действия, в то время как износ и повреждение устройства, вызванные использованием несодержимых аксессуаров, — нет.

- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.
- Длительный простой аккумулятора может сократить срок их службы и производительность. Это также может привести к сбоям в их работе, взрыву или пожару.

- Для обеспечения максимальной безопасности устройства и аккумулятора следуйте всем инструкциям в данном руководстве.

- Повреждения и снижение производительности устройства, вызванные несоблюдением данных предупреждений и инструкций, влекут за собой прекращение действия гарантии производителя.

- Со временем устройство изнашивается. Замена некоторых частей и ремонтные работы покрываются гарантией в течение срока действия, в то время как износ и повреждение устройства, вызванные использованием несодержимых аксессуаров, — нет.

- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.
- Длительный простой аккумулятора может сократить срок их службы и производительность. Это также может привести к сбоям в их работе, взрыву или пожару.

- Для обеспечения максимальной безопасности устройства и аккумулятора следуйте всем инструкциям в данном руководстве.

- Повреждения и снижение производительности устройства, вызванные несоблюдением данных предупреждений и инструкций, влекут за собой прекращение действия гарантии производителя.

- Со временем устройство изнашивается. Замена некоторых частей и ремонтные работы покрываются гарантией в течение срока действия, в то время как износ и повреждение устройства, вызванные использованием несодержимых аксессуаров, — нет.

- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.
- Длительный простой аккумулятора может сократить срок их службы и производительность. Это также может привести к сбоям в их работе, взрыву или пожару.

- Для обеспечения максимальной безопасности устройства и аккумулятора следуйте всем инструкциям в данном руководстве.

- Повреждения и снижение производительности устройства, вызванные несоблюдением данных предупреждений и инструкций, влекут за собой прекращение действия гарантии производителя.

- Со временем устройство изнашивается. Замена некоторых частей и ремонтные работы покрываются гарантией в течение срока действия, в то время как износ и повреждение устройства, вызванные использованием несодержимых аксессуаров, — нет.


## Использование виджетов

Используйте виджеты для выполнения конкретных задач для приложенй контактов, календаря, заметок и многих других.

### Запуск виджетов


Для выбора нужного виджета перемещайтесь влево или вправо на главном экране.

### Добавление виджетов

- На главном экране нажмите значок  в правом верхнем углу экрана.
- Выберите виджет и нажмите **<Опции>** → **Добавить**.
- Выберите виджет и нажмите **<Выбор>**.

- Для работы с некоторыми виджетами требуется подключение к веб-службам. Использование таких виджетов может повлечь дополнительные расходы.
- Наличие того или иного виджета зависит от региона или оператора мобильной связи.

### Удаление виджетов

- На главном экране нажмите значок  в правом верхнем углу экрана.
- Выберите виджет и нажмите **<Опции>** → **Удалить виджет** → **<Удалить>**.