

Установка SIM-карты и аккумулятора


- Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM-карту.



- Вставьте аккумулятор и установите крышку на место.



Зарядка аккумулятора



- Подключите к телефону прилагаемое зарядное устройство.
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.




Ответ на вызов

- При поступлении входящего вызова нажмите клавишу [↵].
- Для завершения вызова нажмите клавишу [⏏].

Регулировка громкости звука

Регулировка громкости мелодии вызова


- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили звука**.
- Выберите используемый профиль.



- Нажмите программную клавишу **<Измен.>** → **Громкость**.
- Перейдите к пункту **Сигнал вызова**.
- Отрегулируйте уровень громкости с помощью клавиш влево и вправо и нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.


Регулировка громкости во время разговора

Для регулировки громкости во время разговора нажимайте клавишу навигации вверх или вниз.



Выбор мелодии вызова

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили звука**.
- Выберите используемый профиль.



Активация и отправка экстренного сообщения


В чрезвычайной ситуации можно отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о помощи.

Включение функции отправки экстренных сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Настройки** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
- Выберите пункт **Отправка SOS**, чтобы включить функцию отправки экстренных сообщений.
- Выберите пункт **Получатели**, а затем нажмите программную клавишу **<Поиск>**, чтобы открыть список контактов. Также можно ввести номер телефона, включая код страны (с префиксом «+»). Переходите к шагу 6.
- Нажмите **Добав.**, чтобы выбрать контакт.
- При необходимости выберите номер.
- По завершении нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить получателей.
- Выберите пункт **Повтор** и укажите, сколько раз будет отправляться экстренное сообщение.
- Нажмите программную клавишу **<Назад>** → **<Да>**.


Отправка экстренного сообщения

- Убедитесь, что клавиатура заблокирована, и нажмите четыре раза подряд клавишу [↵], чтобы отправить экстренное сообщение на заданные номера. Устройство переключится в экстренный режим, и экстренное сообщение будет отправлено.
- Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу [⏏].

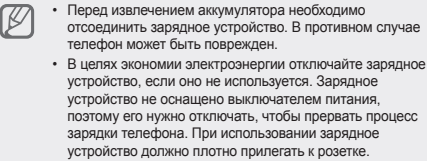

Установка карты памяти (дополнительно)


Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 4 Гб (в зависимости от производителя и типа карты).



- Снимите крышку аккумулятора.
- Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.



- Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- Закройте крышку аккумулятора.



- Нажмите программную клавишу **<Измен.>**.
- При необходимости укажите нужную SIM-карту, перейдя вправо или влево.
- Выберите пункт **Мелодия вызова**.
- Выберите мелодию.


Для переключения на другой профиль выберите его из списка.

Набор номера из списка последних вызовов

- В режиме ожидания нажмите клавишу [↵], чтобы открыть список недавно набранных номеров.
- Выберите тип вызова, нажимая клавишу навигации влево или вправо.
- Выберите номер или имя абонента, нажимая клавишу навигации вверх или вниз.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы просмотреть сведения о вызове, или клавишу [↵], чтобы набрать номер.

Главный экран

С главного экрана можно быстро переходить к приложениям, контактам и сохраненным событиям. В режиме ожидания на главном экране отображаются часы.



Добавление элементов на главный экран

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Главный экран**.
- Нажмите программную клавишу **<Измен.>**.


Обозначения, используемые в данном руководстве

	Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения
	Стрелка — последовательность параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия. Например, текст «В режиме меню выберите пункт Сообщения → Создать сообщение » означает, что необходимо выбрать пункт меню Сообщения , а затем — пункт Создать сообщение
	Квадратные скобки — клавиши телефона. Например, [⏏] означает клавишу питания/завершения вызова
	Угловые скобки — программные клавиши, служащие для выполнения различных действий, названия которых отображаются на экране. Например, <Да> означает программную клавишу Да

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.


- Нажмите и удерживайте клавишу [⏏].
- Введите PIN-код и нажмите программную клавишу **<Да>** (при необходимости).
- После запуска мастера установки настройте устройство в соответствии со своими предпочтениями, следуя указаниям на экране.



Чтобы выключить телефон, выполните действие, приведенное в шаге 1.



- Выберите элементы, которые будут отображаться на главном экране. Также можно добавит элементы на панель ссылок или удалить элементы с нее. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Изменить ссылки**.
- Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.
- Нажмите клавишу подтверждения.



Использование элементов главного экрана

Перейдите к нужному элементу на главном экране с помощью клавиш навигации, а затем нажмите клавишу подтверждения.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста


- Для переключения между режимами T9 и A6B нажмите и удерживайте клавишу [##]. Возможность ввода на родном языке зависит от региона.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [#].
- Для перехода в режим ввода символов нажмите клавишу [*].
- Для изменения режима или языка ввода нажмите и удерживайте клавишу [*].

Режим T9

- Нажимайте алфавитно-цифровые клавиши в нужном порядке, пока на дисплее не появится целое слово.
- Если отображается нужное слово, нажмите клавишу [0] для ввода пробела. Если нужное слово не отображается, выберите из списка другое слово.



- Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы запустить автоматическую настройку. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.



- Для управления FM-радио используются следующие клавиши.

Клавиша	Назначение
Подтвердить	Включение или выключение FM-радио
Клавиши перемещения	- Влево/вправо: точная настройка частоты; поиск доступной радиостанции (нажмите и удерживайте) - Вверх/вниз: регулировка громкости звука

Включение фонарика


Встроенный фонарик не даст вам заблудиться в темноте. В режиме ожидания нажмите и удерживайте верхнюю часть клавиши навигации для включения фонарика. Либо выберите пункт **Приложения** → **Фонарик** → **<Включено>**.

Чтобы выключить фонарик, нажмите и удерживайте верхнюю часть клавиши навигации.


Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните следующие действия.

- Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите программную клавишу **<Меню>**.



- Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
- Для выбора выделенного параметра нажмите программную клавишу **<Выбор>**, **<Сохранить>** или клавишу подтверждения.
- Для перехода на один уровень вверх нажмите программную клавишу **<Назад>**, для возврата в режим ожидания — клавишу [⏏].

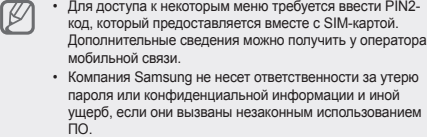

- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием ПО.

Управление SIM-картами

Ваш телефон поддерживает режим Dual SIM, который позволяет одновременно использовать две SIM-карты. Узнайте, как активировать SIM-карты и управлять настройками карт.


Выбор сети
Чтобы выбрать другую сеть, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [##].

Режим A6B
Нажимайте алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.
Режим ввода цифр
Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующую цифру.

Режим ввода символов
Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующий символ.

Прочие возможности ввода текста
- Для перемещения курсора используйте клавишу навигации. - Чтобы удалить отдельный символ, нажмите клавишу <Стереть>. Для быстрого удаления символов нажмите клавишу <Стереть> и удерживайте ее. - Для вставки пробела между символами нажмите клавишу [0]. - Для перехода на новую строку трижды нажмите клавишу [0]. - Для ввода знаков препинания нажимайте клавишу [1].

Добавление контакта



- В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
- Выберите пункт **Добавить в Контакты** → папка для сохранения контактов (при необходимости) → **Создать контакт**.
- При необходимости выберите тип номера.
- Введите сведения о контакте.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить контакт в памяти.

Чтобы активировать SIM-карты, выполните следующие действия

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Диспетчер SIM-карт**.
- Выберите пункт **Сеть** и укажите нужную SIM-карту.
- Нажмите программную клавишу **<Изменить>**, чтобы активировать SIM-карту.

Чтобы SIM-карты переключались автоматически, выполните следующие действия
- В режиме меню выберите пункт Настройки → Диспетчер SIM-карт. - Выберите пункт Автопереключение. - Нажмите программную клавишу <Изменить>, чтобы активировать функцию автоматического переключения. - Выберите SIM-карту и задайте время начала и окончания использования SIM-карты. - Нажмите программную клавишу <Сохранить>. - Повторите шаги 4-5 для другой SIM-карты.

Чтобы изменить названия и значки SIM-карт, выполните следующие действия
- В режиме меню выберите пункт Настройки → Диспетчер SIM-карт. - Выберите пункт Настройка. - Укажите нужную SIM-карту, перейдя вправо или влево. - Нажмите программную клавишу <Выбор> и измените название и значок SIM-карты. - Нажмите программную клавишу <Назад>. - Повторите шаги 3-5 для другой SIM-карты.

Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
- Нажмите клавишу [↵], чтобы набрать номер.
- Для завершения вызова нажмите клавишу [⏏].

Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение**.
- Введите номер абонента и перейдите в поле ниже.
- Введите текст сообщения. *См. раздел «Ввод текста».*
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отправить сообщение.

Просмотр SMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Входящие**.
- Выберите SMS-сообщение.

Ложные вызовы

Если нужен предлог для того, чтобы покинуть совещание или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

Включение функции ложного вызова

В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Ложный вызов** → **Горячая клавиша ложного вызова**.

Выполнение ложного вызова
- В режиме ожидания нажмите клавишу навигации вниз и удерживайте ее в таком положении. - Если клавиатура заблокирована, нажмите клавишу навигации (вниз) четыре раза

SAMSUNG ELECTRONICS	
Декларация соответствия (R&TTE)	
Компания,	Samsung Electronics
подтверждает, что данный	
мобильный телефон GSM : GT-E1232B	

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.	
Безопасность	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006
	EN 62209-1 : 2006
ЭМС	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Настоящим декларируется, что были проведены все существенные радиотехнические тесты и что указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.	
Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [V] директивы 1999/5/ EC, проводилась с привлечением следующих организаций:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*	
Идентификационный знак: 0168	
Техническая документация хранится в:	
Samsung Electronics QA Lab.	

и предоставляется по запросу. (Представить в ЕС)

С 0168	
Joong-Hoon Choi / Менеджер	
(место и дата выпуска)	(фамилия и подпись уполномоченного лица)
* Данный адрес не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонных сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения изделия.	