


* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

Внешний вид телефона

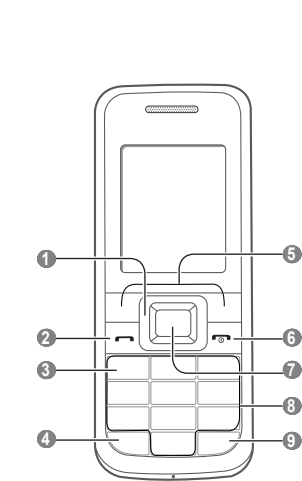

1
4-позиционная клавиша навигации
В режиме ожидания — доступ к часто используемым пунктам меню; в режиме меню — переход по пунктам меню

2
Клавиша вызова
Вызов или ответ на вызов; в режиме ожидания служит для извлечения из памяти номеров последних исходящих, пропущенных или входящих вызовов

3
Служебная клавиша голосовой почты
В режиме ожидания открывает голосовую почту (нажмите и удерживайте)

4
Клавиша блокировки клавиатуры
В режиме ожидания блокирует клавиатуру (нажмите и удерживайте)

5
Программные клавиши
Вызов функций, указанных в нижней строке дисплея

6
Клавиша питания и выхода из меню
Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — отмена ввода и возврат в режим ожидания

7
Клавиша подтверждения
В режиме ожидания — доступ к меню; в режиме меню — выбор выделенного пункта или подтверждение ввода

8
Алфавитно-цифровые клавиши

9
Клавиша режима «Без звука»
В режиме ожидания включает или выключает режим «Без звука» (нажмите и удерживайте)

- Нажмите клавишу [↵], чтобы набрать номер.
- Для завершения вызова нажмите клавишу [☎].

При использовании гарнитуры с одним наушником звук может быть практически не слышен. Необходимо использовать гарнитуру с двумя наушниками.

Ответ на вызов

- При входящем вызове нажмите клавишу [↵].
- Для завершения вызова нажмите клавишу [☎].

Регулировка громкости

Регулировка громкости звонка

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
- Выберите используемый профиль.
- Нажмите программную клавишу <Опции> → **Редактировать**.
- Выберите пункт **Громкость** → **Сигнал вызова**.
- Настройте уровень громкости с помощью клавиш влево и вправо.
- Нажмите программную клавишу <Сохран.>.

Регулировка громкости во время разговора

Для регулировки громкости динамика телефона во время разговора нажимайте клавишу навигации вверх или вниз.

Изменение мелодии звонка

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
- Выберите используемый профиль.
- Нажмите программную клавишу <Опции> → **Редактировать**.

- Перейдите вниз и нажмите клавишу [OK], чтобы открыть список получателей.
- Нажмите клавишу [OK], чтобы открыть список контактов.
- Выберите контакт и нажмите клавишу [OK].
- Выберите номер (при необходимости).
- Нажмите программную клавишу <Опции> → **Сохранить**, чтобы сохранить получателей.
- Внизу введите имя отправителя.
- Нажмите клавишу [OK] → <Принять>.

Выполнение ложных вызовов

Чтобы уйти со встречи или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов. Кроме того, можно создать впечатление разговора по телефону, используя записанный голос. Чтобы воспользоваться функцией ложного вызова, в режиме ожидания нажмите клавишу навигации вниз и удерживайте ее, при заблокированной клавиатуре - клавишу навигации вниз следует нажать 4 раза.

Настройка ложных вызовов

В режиме меню выберите пункт **Настройка** → **Приложение** → **Ложный вызов**.

Активация и отправка экстренного сообщения

При необходимости пользователь может отправлять друзьям или родственникам экстренные сообщения с просьбой о помощи.

Активация экстренного сообщения

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложение** → **Сообщение** → **Экстренные сообщения** → **Опции отправки**.
- Выберите пункт **Включено** с помощью клавиш

В верхней части дисплея могут отображаться перечисленные ниже индикаторы состояния.

Значок	Описание
	Уровень сигнала сети
	Подключение к сети GPRS активно
	Выполняется вызов
	Включена переадресация вызовов
	Включен режим экстренных сообщений
	Будильник включен
	Соединение с защищенной веб-страницей активно
	Включено FM-радио
	Новое SMS-сообщение
	Новое MMS-сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Новое сообщение электронной почты
	Память сообщений переполнена
	Включен профиль «Обычный»
	Уровень заряда аккумуляторной батареи

- Выберите пункт **Мелодия звонка**.
- Выберите категорию звонка → мелодию звонка.

Набор последнего номера

- В режиме ожидания нажмите клавишу [↵].
- Для выбора типа вызова используйте клавиши влево и вправо.
- Выберите номер или имя с помощью клавиш вверх и вниз.
- Нажмите клавишу [OK] для просмотра сведений о вызове или клавишу [↵] для набора номера.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

- Нажмите и удерживайте клавишу [✱] для переключения режима ввода текста. Для некоторых стран существует возможность переключения в режим ввода на соответствующем языке (<Опции> → параметры ввода → язык ввода).
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [✱].
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу [#].

Режим T9

- Нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши, введите слово целиком.
- Если отображается необходимое слово, нажмите клавишу [#] для ввода пробела. Если нужное слово не отображается, выберите из списка другое слово.

Режим АБВ

Нажимайте соответствующую алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

- влево или вправо.
- Перейдите вниз и нажмите клавишу [OK], чтобы открыть список получателей.
- Нажмите клавишу [OK], чтобы открыть список контактов.
- Выберите контакт и нажмите клавишу [OK].
- Выберите номер (при необходимости).
- Нажмите программную клавишу <Опции> → **Сохранить**, чтобы сохранить получателей.
- Перейдите вниз и укажите, сколько раз будет отправляться экстренное сообщение.
- Нажмите программные клавиши <Сохран.> → <Да>.

Отправка экстренного сообщения

- При заблокированной клавиатуре нажмите клавишу [↵] четыре раза, чтобы отправить экстренное сообщение на заданные номера. Телефон переключится в экстренный режим и отправит заданное экстренное сообщение.
- Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу [☎].

Настройка и использование будильника

Установка нового сигнала

- В режиме меню выберите пункт **Организер** → **Будильник**.
- Выберите свободное поле для сигнала и нажмите клавишу [OK].
- Установите свойства сигнала.
- Нажмите программную клавишу <Сохран.>.

Выключение сработавшего сигнала

- Чтобы прекратить сигнал, выполните следующие действия.
- Нажмите любую клавишу для отключения сигнала, если для него не установлен параметр

Установка SIM-карты и аккумулятора

- Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM-карту.



Зарядка аккумулятора

- Подключите к телефону прилагаемое зарядное устройство.



- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.

Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае можно повредить телефон.

Обозначения

Режим ввода цифр

Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода цифры.

Режим ввода символов

Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода символа.

• Для перемещения курсора используйте клавишу навигации.
• Для удаления символов по одному нажимайте клавишу <Стереть>. Для удаления сразу всех символов нажмите и удерживайте клавишу <Стереть>.
• Для вставки пробела между символами нажмите клавишу [#].
• Для ввода знаков препинания нажмите клавишу [1].

Добавление нового контакта

- В режиме ожидания введите телефонный номер, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Создать контакт**.
- Выберите тип номера.
- Введите сведения о контакте.
- Выберите пункт <Опции> → **Сохранить** для сохранения контакта в памяти.

Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS-сообщения

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать** → **Сообщение**.
- Введите номер телефона получателя.
- Перейдите вниз и введите текст сообщения.
- Для отправки сообщения нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Отправить**.

- «Повторять через».
- Если для сигнала задан параметр «Повторять через», нажмите программную клавишу <Да> или клавишу [OK], чтобы полностью отключить его, либо программную клавишу <Пауза> или любую клавишу, чтобы отключить сигнал на время, заданное параметром «Повторять через».

Отключение сигнала

- В режиме меню выберите пункт **Организер** → **Будильник**.
- Выберите в списке сигнал, который нужно отключить, и нажмите клавишу [OK].
- Выберите пункт **Включено** с помощью клавиш влево или вправо.
- Нажмите программную клавишу <Сохран.>.

Если аккумулятор извлечен, будильник не звонит.

Прослушивание FM-радио

- Подключите к телефону прилагаемое гарнитуру.
 - В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **FM-радио**.
 - Нажмите клавишу [OK], чтобы включить радио.
 - Нажмите программную клавишу <Да>, чтобы включить автоматическую настройку.
- После этого начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

Запрос на автоматическое сканирование появится только при первом включении FM-радио. В дальнейшем функция будет доступна в <Опции> → **Все каналы** → <Опции> → **Автонастройка**.

- С помощью прокрутки влево или вправо выберите радиостанцию.
- Для выключения радио нажмите клавишу [OK].