

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

**SAMSUNG**

GT-I9295

# Руководство пользователя

# О руководстве

Устройство предоставляет вам доступ к высококачественным мобильным услугам и развлечениям на основе передовых технологий и высочайших стандартов Samsung. В данном руководстве пользователя описаны функции и характеристики устройства.

- Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступать к работе с ним, изучите руководство.
- Приведенные ниже описания основаны на настройках устройства по умолчанию.
- Изображения и снимки экрана могут отличаться от изображений на экране вашего устройства.
- Конечный продукт и программное обеспечение, предоставляемые поставщиками, могут отличаться от приведенного описания и изменяться без предварительного уведомления. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на веб-сайте Samsung [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Содержимое (высококачественное содержимое) с высоким потреблением ресурсов ЦП и ОЗУ влияет на общую производительность устройства. Приложения, использующие такое содержимое, могут работать некорректно в зависимости от характеристик устройства и используемой операционной среды.
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства, программного обеспечения или поставщика услуг.
- Доступные приложения и их возможности зависят от страны, региона или характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек реестра или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.
- ПО, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное на устройство, лицензировано для ограниченного использования. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Пользователи несут полную ответственность за незаконное использование мультимедийного содержимого.
- За использование услуг по передаче данных, таких как обмен сообщениями, загрузка и отправка файлов, автосинхронизация или службы определения местонахождения, может взиматься дополнительная плата. Во избежание лишних затрат выберите подходящий тарифный план. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

- Предустановленные на устройство приложения подлежат обновлению и могут перестать поддерживаться без предварительного уведомления. В случае возникновения вопросов относительно предустановленных приложений обратитесь в сервисный центр Samsung. По вопросам, касающимся установленных вами приложений, обращайтесь к вашему поставщику услуг.
- Изменение операционной системы устройства и установка ПО из неофициальных источников может вызвать сбои в работе устройства и повреждение или утерю данных. Такие действия являются нарушением условий лицензионного соглашения Samsung и ведут к прекращению действия гарантии.

## Обозначения, используемые в данном руководстве



**Предостережение** — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих



**Внимание** — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования



**Примечание** — примечания, советы или дополнительные сведения

## Авторские права

© Samsung Electronics, 2013.

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

## Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store и Google Talk™ являются товарными знаками Google, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

DivX®, DivX Certified® и связанные логотипы являются товарными знаками корпорации Rovi или ее филиалов и используются по лицензии.



### **ВИДЕО В ФОРМАТЕ DIVX**

DivX® — это цифровой формат видео, разработанный компанией DivX, LLC, дочерним подразделением корпорации Rovi. Данное устройство прошло тщательное тестирование и было сертифицировано компанией DivX для воспроизведения видео DivX Certified®. Дополнительные сведения, а также приложения для конвертации файлов в формат DivX можно найти на веб-сайте [www.divx.com](http://www.divx.com).

### **ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ В ФОРМАТЕ DIVX**

Чтобы на данном устройстве, сертифицированном компанией DivX Certified®, можно было просматривать фильмы в формате DivX Video-on-Demand (VOD — видео по запросу), его следует зарегистрировать. Чтобы получить код регистрации, перейдите в раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Дополнительные сведения о регистрации см. на сайте [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

Устройство имеет сертификат DivX Certified® для воспроизведения видео DivX® в разрешении до HD 720p, включая высококачественное содержимое.

# Содержание

## Начало работы

- 7 Внешний вид устройства
- 9 Кнопки
- 10 Комплект поставки
- 11 Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора
- 14 Зарядка аккумулятора
- 16 Установка карты памяти
- 18 Включение и выключение устройства
- 19 Правильное обращение с устройством
- 19 Блокировка или разблокировка устройства
- 19 Регулировка громкости
- 19 Переход в режим «Без звука»

## Основные сведения об устройстве

- 20 Значки состояния
- 21 Сенсорный экран
- 24 Управление жестами
- 27 Движения ладонью
- 28 Air Gesture
- 31 Мгновенный просмотр
- 31 Samsung Smart Pause
- 32 Samsung Smart Scroll
- 32 Включение режима перчаток
- 33 Включение многоэкранного режима
- 34 Уведомления
- 34 Панель быстрых настроек

- 35 Главный экран
- 38 Экран блокировки
- 39 Работа с приложениями
- 39 Экран приложений
- 40 Справка
- 41 Ввод текста
- 43 Подключение к сети Wi-Fi
- 44 Настройка учетных записей
- 45 Передача файлов
- 46 Защита устройства
- 48 Обновление устройства

## Связь

- 49 Телефон
- 55 Контакты
- 58 Сообщения
- 60 E-mail
- 61 Google Mail
- 63 Google Talk (Hangouts)
- 63 Google+
- 64 Чат
- 64 ChatON

## Интернет и сеть

- 65 Интернет

- 66 Chrome
- 67 Bluetooth
- 68 Screen Mirroring
- 68 Samsung Link
- 70 Group Play
- 71 NFC
- 72 S Beam
- 72 WatchON

### Мультимедиа

- 74 Музыка
- 76 Камера
- 82 Галерея
- 86 Story Album
- 88 Видео
- 90 YouTube
- 91 Flipboard

### Магазины приложений и мультимедиа

- 92 Play Маркет
- 93 Samsung Hub
- 93 Samsung Apps
- 94 Play Музыка

### Служебные программы

- 95 S Memo
- 97 S Planner
- 100 Dropbox
- 101 Cloud

- 102 Часы
- 104 Калькулятор
- 104 S Health
- 106 S Translator
- 107 Диктофон
- 108 S Voice
- 110 Google
- 111 Голосовой поиск
- 111 Мои файлы
- 112 Загрузки
- 112 TripAdvisor
- 112 Оптический сканер

### Путешествия и поиск мест

- 114 Карты
- 115 Адреса
- 116 Навигация

### Настройки

- 117 О меню настроек
- 117 Подключения
- 121 Мое устройство
- 134 Учетные записи
- 135 Опции

### Устранение неполадок

# Начало работы

## Внешний вид устройства



Микрофон в верхней части устройства активен только при использовании громкой связи или съемке видео.








- Не прикасайтесь к антенне и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами. Это может вызвать ухудшение сигнала соединения или разрядку аккумулятора.
- Не рекомендуется использовать защитную пленку. Это может вызвать сбои в работе датчиков.

## Водо- и пыленепроницаемость

Когда крышки плотно установлены на свои места, корпус устройства защищен от попадания воды и пыли. Соблюдайте приведенные ниже инструкции, чтобы обеспечить корректную работу устройства.

- Если устройство попало под воздействие соленой или ионизированной воды, сполосните его чистой водой.
- Не погружайте устройство в воду на глубину более 1 м и не держите его под водой более 30 минут.
- В случае попадания влаги на корпус тщательно протрите его чистой мягкой тканью.
- В случае падения или другого механического воздействия на устройство между крышкой аккумулятора, а также крышкой многофункционального разъема и корпусом устройства может возникнуть люфт. Крышки устройства должны быть правильно расположены и плотно закрыты. В противном случае защита от пыли и воды не гарантируется.
- Всегда держите крышку многофункционального разъема в чистоте и не допускайте ее повреждения.
- Если при погружении устройства в воду намок микрофон, качество звука во время вызова может ухудшиться. Чтобы очистить микрофон, протрите его сухой тканью и дайте устройству просохнуть.
- В результате тестирования в контролируемой среде было установлено, что устройство является пыле- и водонепроницаемым в определенных условиях (соответствует требованиям классификации IP67 международного стандарта IEC 60529 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками» [код IP]; условия тестирования: 15–35 °C, 86–106 кПа, 1 метр, в течение 30 минут). Несмотря на эту классификацию, устройство не является водонепроницаемым во всех ситуациях.

## Кнопки

Кнопка	Функция
 <p><b>Питание</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство.</li> <li>• Нажмите и удерживайте в течение более 7 секунд, чтобы перезагрузить устройство в случае «зависания» или возникновения критических ошибок.</li> <li>• Нажмите, чтобы заблокировать или разблокировать устройство. Устройство перейдет в режим блокировки после выключения сенсорного экрана.</li> </ul>
 <p><b>Меню</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите, чтобы открыть список параметров, доступных на данном экране.</li> <li>• Нажмите и удерживайте кнопку возврата на главный экран, чтобы запустить Поиск Google.</li> </ul>
 <p><b>Главный экран</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите для возврата на главный экран.</li> <li>• Нажмите и удерживайте, чтобы открыть список недавно использованных приложений.</li> </ul>
 <p><b>Назад</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите для возврата на предыдущий экран.</li> <li>• Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить многоэкранный режим.</li> </ul>
 <p><b>Громкость</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите для регулировки громкости звуков устройства.</li> </ul>

## Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие компоненты:

- Устройство
- Аккумулятор
- Краткое руководство



- Комплект поставки и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных регионах и определяются поставщиком услуг.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Внешний вид изделий и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung. Перед покупкой убедитесь, что они совместимы с вашим устройством.
- Аксессуары других производителей могут быть несовместимы с данным устройством.
- Применяйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия не распространяется на сбои в работе устройства, вызванные нерекондованными аксессуарами.
- Доступность любых аксессуаров целиком и полностью зависит от производителя. Дополнительные сведения о доступных аксессуарах см. на веб-сайте Samsung.


## Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

Вставьте SIM- или USIM-карту, полученную у оператора мобильной связи, и прилагаемый аккумулятор.



- С устройством работают только карты стандарта microSIM.
- Доступность некоторых услуг LTE зависит от поставщика услуг. Дополнительную информацию о доступности услуг можно получить у поставщика услуг.

1 Снимите крышку аккумулятора.

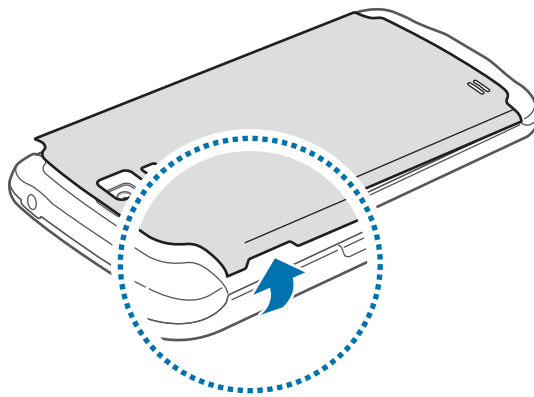


Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы при снятии крышки аккумулятора.



- Не снимайте резиновый уплотнитель с внутренней стороны крышки аккумулятора. Это может привести к повреждению устройства вследствие попадания жидкости.
- Не изгибайте и не перекручивайте крышку аккумулятора. Это может повредить ее.

2 Вставьте SIM- или USIM-карту в устройство золотистыми контактами вниз.

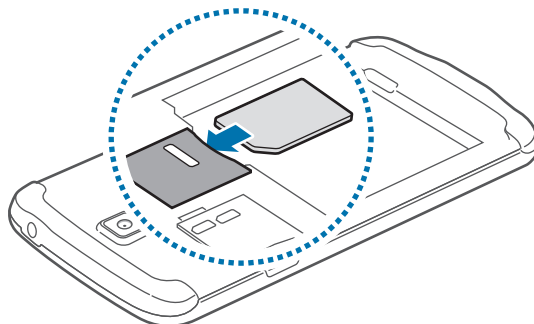


### 3 Нажмите на SIM- или USIM-карту до щелчка, чтобы зафиксировать ее в разъеме.




- Не удаляйте защитную ленту, закрывающую антенну, — это может привести к повреждению антенны.
- Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты. Если карта памяти была по ошибке вставлена в разъем для SIM-карты, то для ее извлечения обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не теряйте и не позволяйте другим использовать вашу SIM- или USIM-карту. Компания Samsung не несет ответственности за повреждения или неудобства, вызванные утерянными или украденными SIM- или USIM-картами.

### 4 Установите аккумулятор.

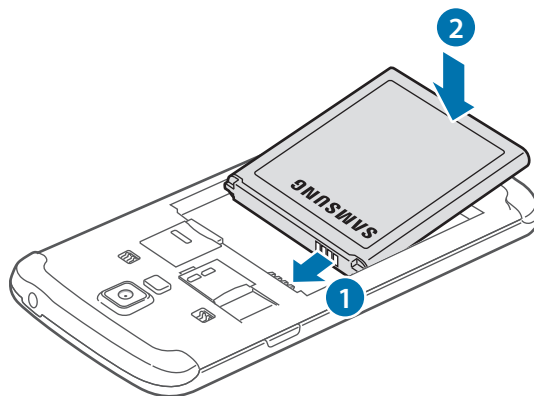

### 5 Установите крышку аккумулятора на место.


Чтобы закрыть крышку аккумулятора, сначала установите ее верхнюю часть, затем по порядку нажмите на остальные части. Крючки крышки аккумулятора (2) должны быть правильно расположены и плотно прижаты.

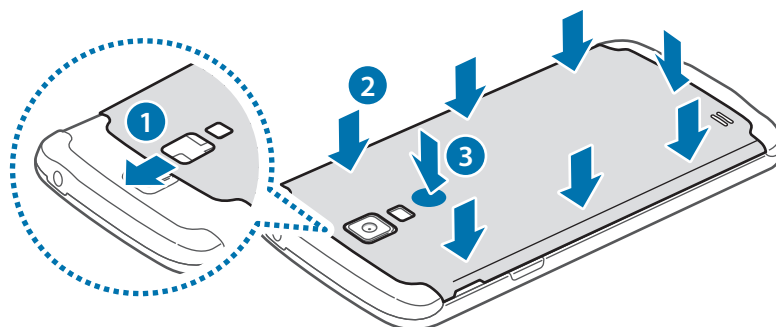


- Перед установкой задней панели убедитесь, что на резиновом уплотнителе нет инородных частиц, таких как пыль или песок.
- Чтобы избежать повреждений вследствие попадания жидкости, убедитесь, что крышка аккумулятора плотно закрыта, нажав на область под вспышкой (3) до щелчка.

## Извлечение SIM- или USIM-карты и аккумулятора

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Извлеките аккумулятор.

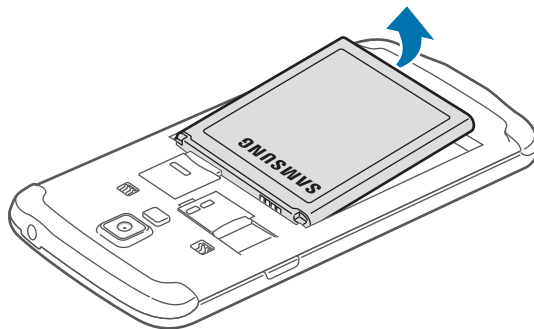

- 3 Аккуратно нажимайте на SIM- или USIM-карту, пока она не высвободится из устройства, затем извлеките ее из разъема.

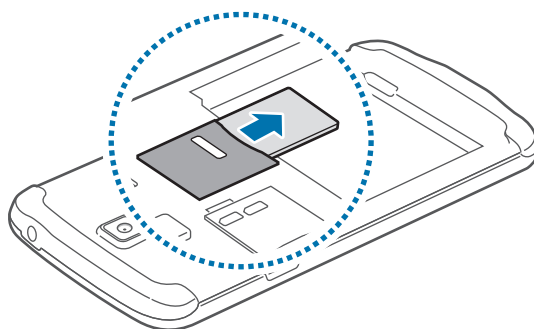

## Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства необходимо зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства. Кроме того, для зарядки аккумулятора можно подключить устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.




Используйте только аккумуляторы, зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.



- При низком уровне заряда аккумулятора подается предупредительный звуковой сигнал и появляется сообщение о его разрядке.
- При полной разрядке аккумулятора включить устройство невозможно, даже если поставить его на зарядку. Следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.

## Зарядка с помощью зарядного устройства

Подключите кабель USB одним концом к USB адаптеру питания, а другим — к многофункциональному разъему.

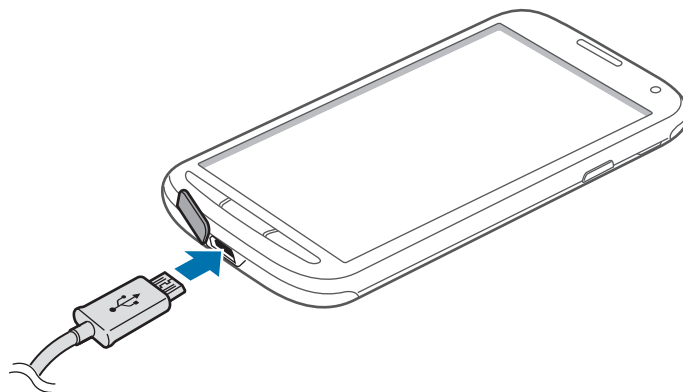

- Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению вашего устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.
- Перед установкой крышки многофункционального разъема убедитесь, что на резиновом уплотнителе нет инородных частиц, таких как пыль или песок.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить и не оторвать крышку многофункционального разъема. В случае повреждения или отрыва крышки многофункционального разъема в устройство может попасть вода.



- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но это замедляет процесс зарядки.
- Если устройство получает нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В этом случае отключите зарядное устройство от вашего устройства.
- Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства. Если аккумулятор нагреется больше обычного, зарядное устройство может прекратить свою работу.
- При нарушении нормальной работы вашего устройства или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

По окончании зарядки отключите ваше устройство от зарядного устройства. Сначала отключите зарядное устройство от вашего устройства, затем от розетки.



Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае устройство может быть повреждено.



В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

## Проверка состояния аккумулятора

При зарядке выключенного устройства состояние зарядки аккумулятора можно определить по следующим значкам:



Выполняется зарядка



Аккумулятор полностью  
заряжен

## Снижение потребления электроэнергии

Ниже перечислено несколько рекомендаций по экономии заряда аккумулятора.

Воспользовавшись этими рекомендациями и отключив функции, работающие в фоновом режиме, можно продлить время работы устройства между зарядками:

- Если устройство не используется, переведите его в спящий режим, нажав кнопку питания.
- Закройте ненужные приложения с помощью диспетчера задач.
- Отключите связь Bluetooth.
- Отключите функцию Wi-Fi.
- Отключите автосинхронизацию приложений.
- Уменьшите время работы подсветки.
- Уменьшите яркость экрана.

## Установка карты памяти

Устройство поддерживает карты памяти максимальной емкостью 64 Гб. Совместимость карт памяти с устройством зависит от типа карты и ее изготовителя.




- Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с вашим устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.
- Вставляйте карту памяти правильной стороной вверх.



- Устройство поддерживает карты памяти с файловой системой FAT и exFAT. Если вставить карту памяти с файловой системой, отличной от FAT, появится запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карт памяти сокращается.
- После установки карты памяти в устройство ее корневая директория отобразится в папке **SD memory card**, находящейся под встроенной памятью.

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Вставьте карту памяти в устройство золотистыми контактами вниз.
- 3 Нажмите на карту до щелчка, чтобы зафиксировать ее в разъеме.

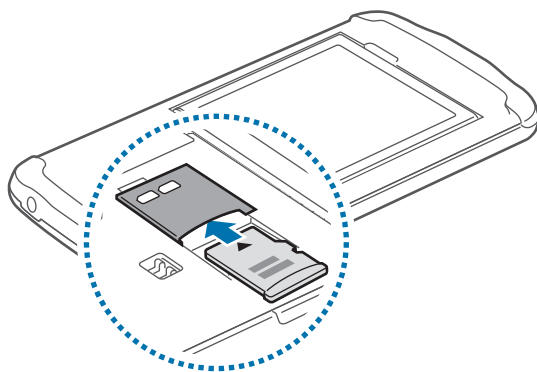

- 4 Установите крышку аккумулятора на место.

## Извлечение карты памяти

Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением. На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Опции** → **Память** → **Отключить карту памяти**.

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Аккуратно нажмите на карту, пока она не высвободится из устройства, затем извлеките карту памяти из разъема.
- 3 Установите крышку аккумулятора на место.



Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных. Это может привести к повреждению или утере данных, а также вызвать повреждения устройства или карты памяти. Компания Samsung не несет ответственности за любые утери, вызванные использованием поврежденных карт памяти, включая утерю данных.

## Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в устройство. Форматируйте карты памяти только с помощью устройства.

На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Опции** → **Память** → **Формат. карту памяти SD** → **Формат. карту памяти SD** → **Удалить все**.




Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, вызванную действиями пользователя.

## Включение и выключение устройства

При первом включении устройства следуйте инструкциям на экране для настройки устройства.

Чтобы включить или выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд.

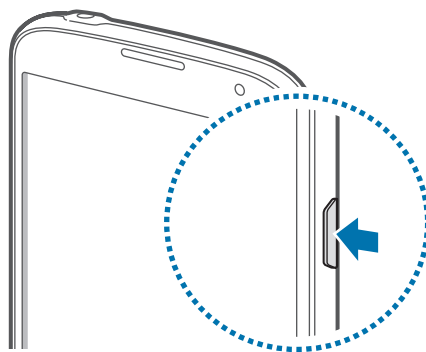

- В публичных местах следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала, когда использование беспроводных устройств запрещено, например в самолете или в больнице.
- Чтобы использовать только функции устройства, не требующие подключения к беспроводной сети, нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите пункт **Автономный режим**.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите пункт **Выключение**.

## Правильное обращение с устройством

Не прикасайтесь к антенне и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами. Это может вызвать ухудшение сигнала соединения или разрядку аккумулятора.

## Блокировка или разблокировка устройства

Если устройство не используется, заблокируйте его, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш. Чтобы выключить сенсорный экран и перевести устройство в режим блокировки, нажмите кнопку питания. Если устройство не используется в течение определенного периода времени, оно автоматически блокируется.

Для разблокировки включите экран, нажав кнопку питания или возврата на главный экран, коснитесь любой области экрана и проведите пальцем в любом направлении.

## Регулировка громкости

Нажимайте кнопку громкости вверх или вниз для регулировки громкости мелодий вызова, музыки или видеозаписей.

## Переход в режим «Без звука»

Используйте один из следующих способов:






- Нажмите и удерживайте кнопку громкости вниз до тех пор, пока устройство не перейдет в режим «Без звука».
- Нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите пункт **Выкл. звук** или **Вибрация**.
- Откройте панель уведомлений вверху экрана и выберите пункт **Звук** или **Вибрация**.

# Основные сведения об устройстве

## Значки состояния

Значки в верхней части экрана отображают текущее состояние устройства. Значки, указанные в таблице ниже, встречаются чаще всего.

Значок	Описание
	Нет сигнала
	Интенсивность сигнала
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Установлено соединение с сетью UMTS
	Установлено соединение с сетью HSDPA
	Установлено соединение с сетью HSPA+
	Установлено соединение с сетью LTE
	Установлено соединение с сетью Wi-Fi
	Включена связь Bluetooth
	Включена функция GPS
	Выполняется вызов
	Пропущенный вызов
	Включена функция Air Gesture
	Включена функция «Интеллектуальный экран»
	Синхронизация с веб-сервером
	Подключение к компьютеру
	Отсутствует SIM- или USIM-карта
	Новое SMS- или MMS-сообщение
	Включен сигнал будильника

Значок	Описание
	Включен режим «Без звука»
	Включен режим вибрации
	Включен автономный режим
	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
	Уровень заряда аккумулятора

## Сенсорный экран

Для работы с сенсорным экраном используйте только пальцы.



- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Во избежание повреждений сенсорного экрана не касайтесь его острыми предметами и не нажимайте на него слишком сильно пальцами.
- Если сенсорный экран остается в режиме ожидания в течение длительного времени, на нем могут появляться шлейфы от изображения (эффект выгорания экрана) и артефакты. Выключайте сенсорный экран, если не планируете пользоваться устройством в ближайшее время.




Сенсорный экран может не работать под водой.

## Жесты пальцев


### Касание

Коснитесь экрана пальцем, чтобы открыть приложение, выбрать пункт меню, нажать наэкранный клавишу или ввести символ с помощью наэкранный клавиатуры.

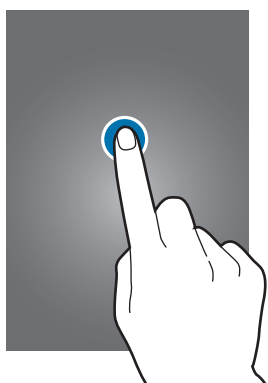


## Перетаскивание

Чтобы переместить значок, эскиз или миниатюру, коснитесь нужного элемента и, удерживая его, перетащите в нужное место.

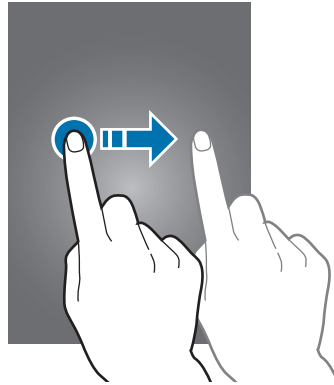


## Двойное касание

Дважды коснитесь веб-страницы, карты или изображения, чтобы увеличить масштаб фрагмента. Чтобы вернуться к исходному масштабу, снова дважды коснитесь экрана.

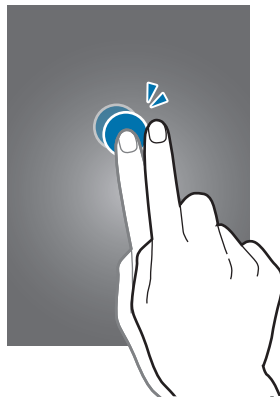


## Прокрутка

Прокрутите пальцем изображение на главном экране или экране приложений влево или вправо, чтобы перейти на другую панель. Прокрутите пальцем изображение вверх или вниз, чтобы переместиться по веб-странице или списку, например контактов.

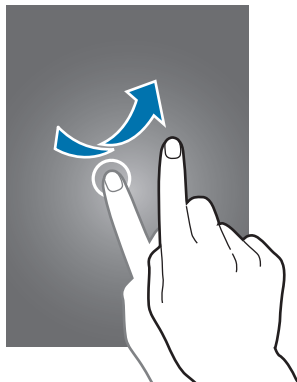

## Масштабирование

Раздвиньте пальцы на экране веб-страницы, карты или изображения, чтобы увеличить масштаб фрагмента. Сведите их, чтобы уменьшить масштаб.

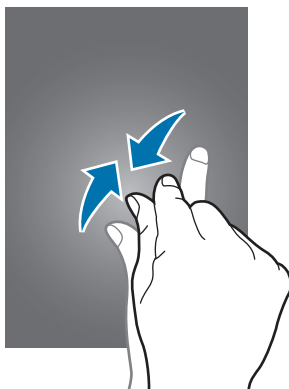

## Управление жестами

Устройством можно управлять с помощью простых жестов.


Перед использованием управления жестами убедитесь, что соответствующая функция включена. На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Мое устройство** → **Движения и жесты** → **Движения** и переместите переключатель **Движения** вправо.



Случайная встряска или касание устройства могут вызвать нежелательный ввод данных или выполнение команды. Выполняйте движения правильно.

## Поворот экрана

Многие приложения поддерживают как альбомную, так и книжную ориентацию интерфейса. Повернув устройство, вы можете растянуть интерфейс приложения по ширине экрана.

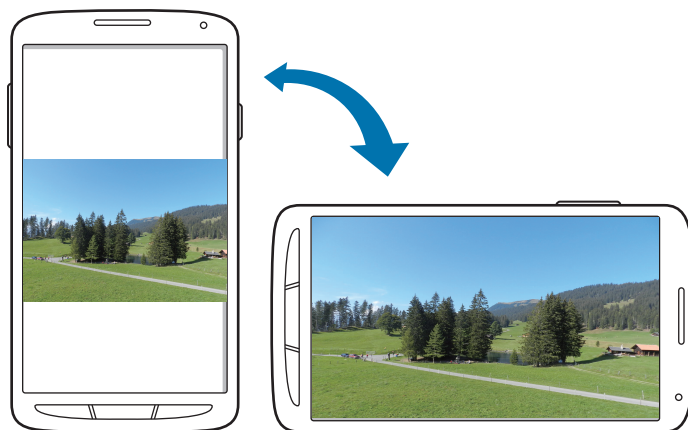

Чтобы отключить автоматическое изменение ориентации, откройте панель уведомлений и снимите флажок **Поворот экрана**.



- Некоторые приложения не поддерживают функцию автоматического поворота.
- В некоторых приложениях открывается другой экран в зависимости от положения устройства. При повороте устройства вместо обычного калькулятора открывается инженерный калькулятор.

## Подъем

При подъеме устройства, после того как в течение некоторого времени оно не использовалось или его экран был отключен, оно вибрирует, если имеются пропущенные вызовы или новые сообщения.




## Поднесение к уху

При просмотре сообщения, а также сведений о вызове или контакте поднимите устройство и поднесите его к уху, чтобы выполнить вызов.




## Смещение для просмотра

При увеличенном масштабе изображения коснитесь точки на экране и удерживайте ее, а затем переместите устройство в любом направлении для просмотра изображения.

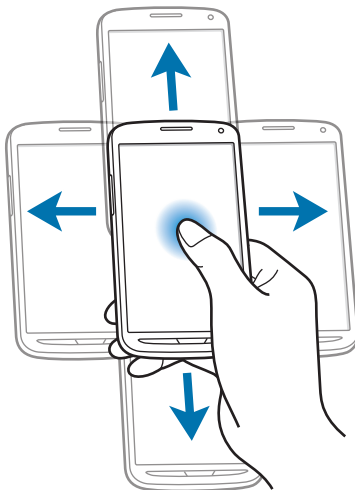


## Переворот

Переверните устройство дисплеем вниз, чтобы отключить мелодию вызова или приостановить воспроизведение музыки.

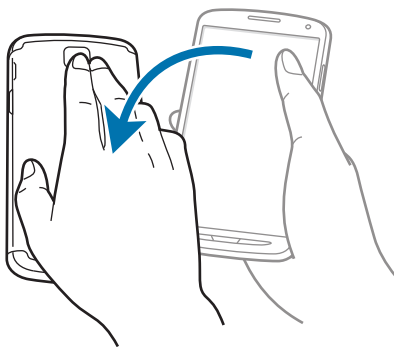

## Наклон

Прикоснитесь к двум точкам на экране и удерживайте их, а затем наклоняйте устройство вперед и назад для изменения масштаба.

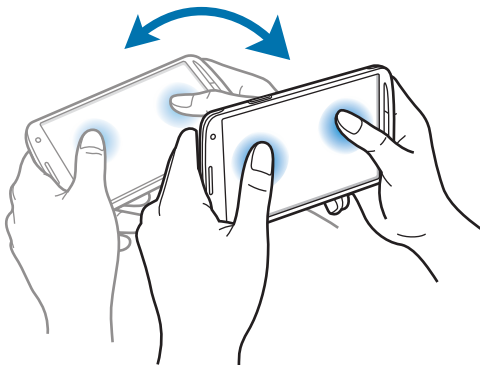


## Движения ладонью

Управлять устройством можно с помощью касаний экрана ладонью.

Перед использованием управления жестами ладони убедитесь, что соответствующая функция включена. На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Мое устройство** → **Движения и жесты** → **Управление ладонью** и переместите переключатель **Управление ладонью** вправо.

## Проведение рукой

Проведите рукой по дисплею, чтобы сделать снимок экрана. Изображение будет сохранено в папке **Галерея** → **Screenshots**. При использовании некоторых приложений создание снимков экрана невозможно.

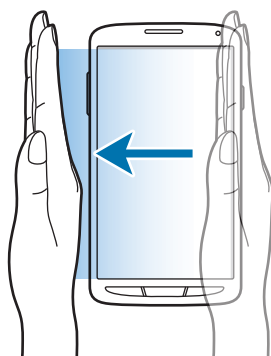

## Накрытие

Накройте экран ладонью, чтобы приостановить воспроизведение мультимедиа.



## Air Gesture

Воспользуйтесь этой функцией для управления устройством без касаний экрана.


Перед использованием функции Air Gesture убедитесь, что она включена. На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Мое устройство** → **Движения и жесты** → **Управление жестами** и переместите переключатель **Управление жестами** вправо.



Устройство может не распознать ваши жесты, если выполнять их на большом расстоянии от экрана или если на руки надеты темные перчатки.


## Быстрый взгляд

Проведите рукой над датчиком при выключенном экране, чтобы просмотреть уведомления, пропущенные вызовы, новые сообщения, дату и время и т. п.

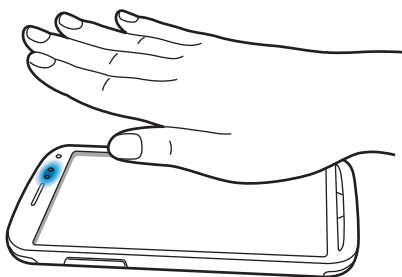


## Мгновенный переход

Поднимите руку вверх или опустите вниз над датчиком, чтобы выполнить прокрутку во время просмотра веб-страницы или электронного письма.

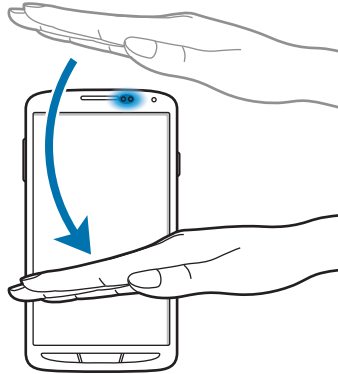

## Мгновенный обзор

Проведите рукой влево или вправо над датчиком для обзора изображений, веб-страниц, песен или заметок.

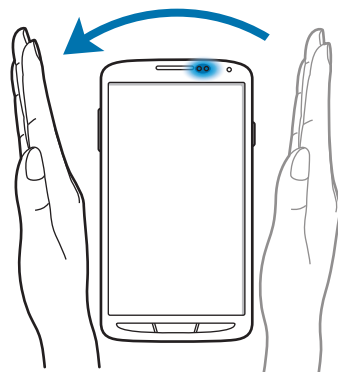

## Мгновенное перемещение


Коснитесь значка и удерживайте его одной рукой, а затем проведите другой рукой влево или вправо над датчиком, чтобы переместить значок в другое место.

Во время просмотра ежедневного или еженедельного календаря коснитесь события и удерживайте его одной рукой, а затем проведите другой рукой влево или вправо, чтобы переместить событие на другой день или неделю.



## Бесконтактное принятие вызова


Чтобы принять входящий вызов, проведите рукой сначала влево над датчиком, а затем вправо.

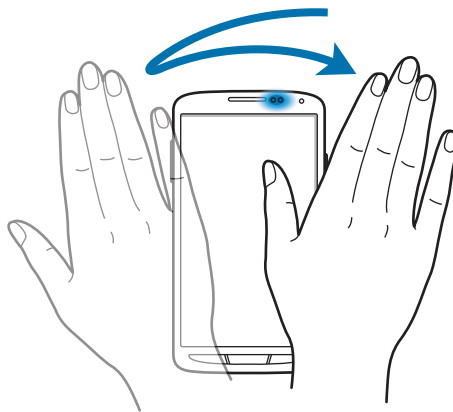

## Мгновенный просмотр

На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Мое устройство** → **Мгновенный просмотр** и переместите переключатель **Мгновенный просмотр** вправо.


Укажите на элемент пальцем, чтобы просмотреть его содержимое или сведения о нем во всплывающем окне. Если подержать палец над фрагментом веб-страницы несколько секунд, фрагмент будет увеличен.

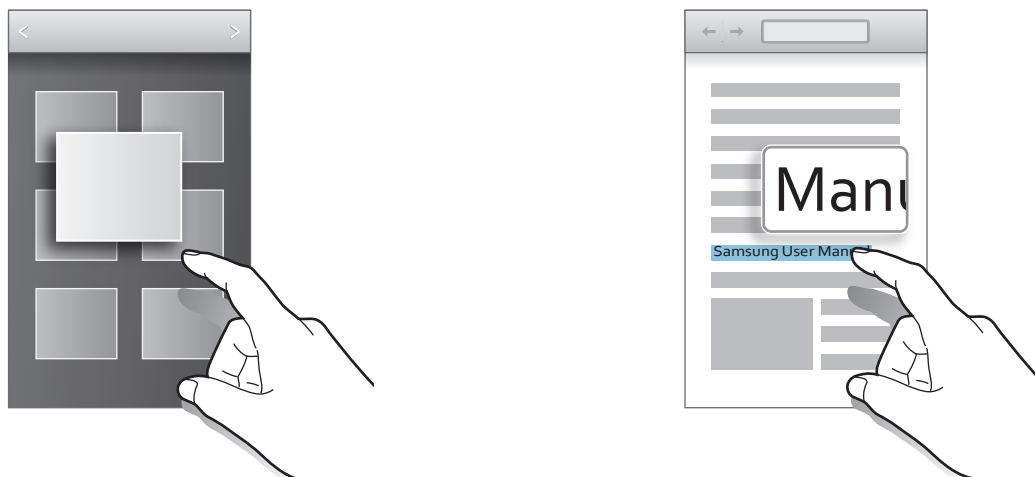

## Samsung Smart Pause

На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Мое устройство** → **Смарт-экран** и установите флажок рядом с пунктом **Смарт-пауза**.

Во время просмотра видеозаписи отведите взгляд от экрана, чтобы приостановить воспроизведение. Чтобы возобновить воспроизведение, снова посмотрите на экран.

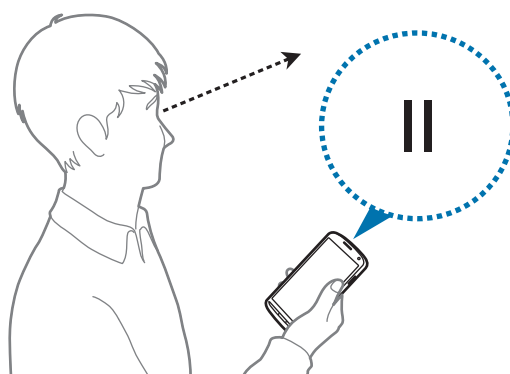


## Samsung Smart Scroll

На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Мое устройство** → **Смарт-экран** → **Смарт-прокрутка** и перетащите переключатель **Смарт-прокрутка** вправо.

При просмотре электронной почты и веб-страниц наклоните голову вверх или вниз для прокрутки в соответствующем направлении. Также можно настроить устройство для прокрутки вниз или вверх путем его наклона вперед или назад.

Можно включить или отключить значок сигнала на экране. Когда устройство распознает движение вашей головы или наклон самого устройства, значок становится зеленым.

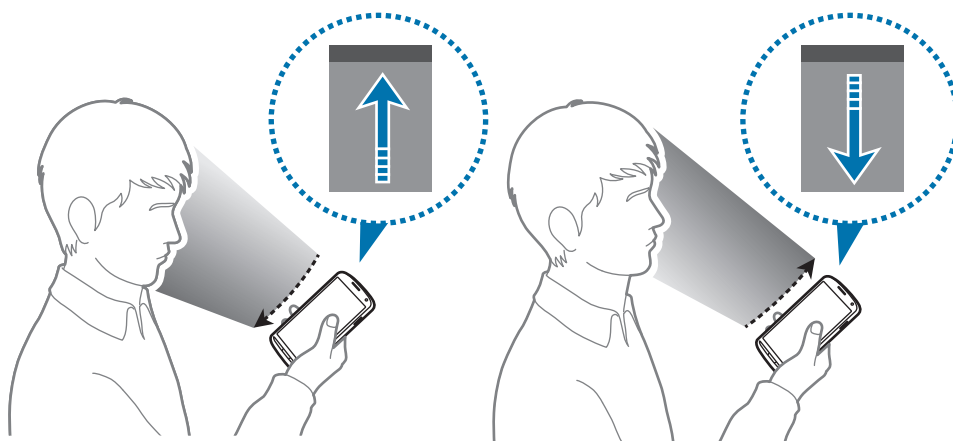

## Включение режима перчаток

Включите этот режим, чтобы работать с сенсорным экраном устройства в перчатках.

На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Мое устройство** → **Дисплей** и установите флажок рядом с пунктом **Высокая чувствит. касаний**.



- Для лучшего распознавания касаний пользуйтесь кожаными перчатками. Касания в перчатках из других материалов могут быть не распознаны.
- Для достижения наилучших результатов при использовании устройства в перчатках нажимайте на экран чуть сильнее.
- В режиме перчаток случайные касания экрана без перчаток могут быть распознаны.

## Включение многоэкранного режима



В этом режиме можно выводить на экран два приложения одновременно.




- Можно выводить только те приложения, которые расположены на панели многоэкранного режима.
- При запуске мультимедийных приложений, например для прослушивания музыки или просмотра видеозаписей, будет воспроизведен звук из обоих файлов.
- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

Чтобы перейти в многоэкранный режим, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Мое устройство** → **Дисплей** и установите флажок **Несколько окон**.

### Панель многоэкранного режима

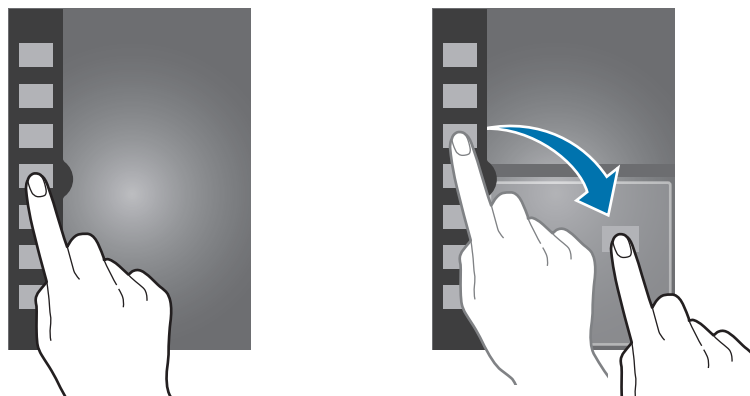

Чтобы вызвать панель многоэкранного режима, нажмите и удерживайте кнопку . В левой части экрана появится панель многоэкранного режима. Выберите одно приложение, затем перетащите другое приложение в новое место. Чтобы скрыть панель многоэкранного режима, снова нажмите и удерживайте кнопку .






Перетащите полосу между панелями приложений вверх или вниз, чтобы отрегулировать размер панелей.

Коснитесь ручки панели, чтобы скрыть или показать панель. При открытой панели коснитесь ручки панели и удерживайте ее, затем перетащите ручку влево или вправо к краю экрана, чтобы переместить панель. При скрытой панели коснитесь ручки панели и удерживайте ее, затем перетащите ее вверх или вниз, чтобы переместить.

## Работа с приложениями в многоэкранном режиме


Во время работы с приложениями в многоэкранном режиме коснитесь значка  или  и воспользуйтесь следующими возможностями:

-  : перемена мест приложений в многоэкранном режиме.
-  : увеличение окна по размеру экрана.
-  : закрытие приложения.

## Уведомления

В строке состояния вверху экрана появляются значки уведомлений о пропущенных вызовах, новых сообщениях, наступивших событиях календаря, состоянии устройства и многом другом. Перетащите строку состояния с верхней части экрана вниз, чтобы открыть панель уведомлений. Прокрутите список, чтобы посмотреть дополнительные уведомления. Чтобы закрыть панель уведомлений, перетащите полосу из нижней части экрана вверх.

## Панель быстрых настроек



На панели быстрых настроек можно просмотреть текущие настройки устройства. Перетащите вниз строку состояния, коснитесь значка  чтобы открыть панель быстрых настроек, и воспользуйтесь следующими параметрами:

- **Wi-Fi:** включение или выключение функции Wi-Fi.
- **GPS:** включение или выключение функции GPS.
- **Звук:** включение или выключение режима «Без звука». В режиме «Без звука» можно выключить все звуки устройства или перевести его в режим вибрации.
- **Поворот экрана:** разрешение или запрет на автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Bluetooth:** включение или выключение связи Bluetooth.
- **Мобил. данные:** включение и выключение функции передачи данных.
- **Режим блокиров.:** включение или выключение режима блокировки. В режиме блокировки уведомления на устройстве будут заблокированы. Чтобы выбрать уведомления, которые будут блокироваться, выберите пункт **Настройки** → **Мое устройство** → **Режим блокировки**.

- **Энерго сбереж.:** включение или выключение режима энергосбережения.
- **Screen Mirroring:** включение или выключение функции Screen Mirroring.
- **Несколько окон:** переход в режим работы с несколькими окнами.



Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Чтобы изменить порядок расположения параметров на панели уведомлений, откройте ее, коснитесь значка  → , затем коснитесь нужного элемента и, удерживая, перетащите его в другое место.

## Главный экран

Главный экран — это отправная точка для доступа ко всем функциям устройства. На нем располагаются значки состояния, виджеты, горячие клавиши для приложений и многое другое.

Главный экран может состоять из нескольких панелей. Чтобы просмотреть другие панели, прокрутите изображение влево или вправо.

## Управление элементами

### Добавление значка приложения

На главном экране выберите пункт **Прилож.**, коснитесь значка приложения и, удерживая его, перетащите на эскиз панели.

### Добавление элемента

Можно настроить главный экран, добавив на него виджеты, папки или страницы.

Коснитесь и удерживайте пустую область на главном экране, затем выберите одну из следующих категорий:

- **Приложения и виджеты:** добавление виджетов или приложений на главный экран.
- **Папка:** создание новой папки.
- **Страница:** создание новой страницы.

## Перемещение элемента


Коснитесь и удерживайте элемент, затем перетащите его в нужное место на экране. Чтобы перетащить элемент на другую панель, подведите его к краю экрана.

## Удаление элемента

Коснитесь элемента и удерживайте его, затем перетащите его в корзину вверху главного экрана. Когда корзина станет красной, отпустите элемент.

## Изменение порядка расположения панелей

### Добавление новой панели

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Изменить страницу** → .

### Перемещение панели

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Изменить страницу**, а затем коснитесь эскиза панели и, удерживая его, перетащите в нужное место.

### Удаление панели

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Изменить страницу**, а затем коснитесь эскиза панели и, удерживая его, перетащите в корзину вверху экрана.

## Установка обоев

В качестве обоев главного экрана можно установить изображение или снимок, хранящийся в памяти устройства.

На главном экране нажмите кнопку меню, выберите пункт **Установить обои** → **Главный экран**, а затем выберите одну из возможностей:

- **Галерея:** переход к снимкам, выполненным с помощью устройства, или изображениям, загруженным из Интернета.
- **Живые обои:** переход к анимированным изображениям.
- **Обои:** переход к стандартным изображениям обоев.

После этого выберите нужное изображение и пункт **Установить обои**. Также можно выбрать изображение, изменить его размер с помощью рамки и выбрать пункт **Готово**.

## Виджеты

Виджеты — это мини-приложения, позволяющие выполнять определенные действия или выводить нужную информацию на главный экран. Для использования виджетов добавьте их с панели виджетов на главный экран.



- Некоторые виджеты подключены к веб-службам. Использование такого виджета может повлечь дополнительные расходы.
- Набор доступных виджетов зависит от региона или поставщика услуг.

## Добавление виджетов на главный экран

На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Виджеты**. Прокрутите изображение панели виджетов влево или вправо, коснитесь нужного виджета и удерживайте его, чтобы добавить на главный экран.

## Виджет «Ссылка на параметры»

На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Виджеты**, а затем коснитесь виджета **Ссылка на параметры** и удерживайте его, чтобы открыть список доступных параметров. Выберите параметр добавления виджета на главный экран в виде ярлыка.

## Информационный виджет

Нажмите информационный виджет, чтобы просмотреть события календаря.

## Экран блокировки


Экран блокировки предотвращает нежелательные срабатывания устройства, когда оно не используется, и позволяет размещать виджеты для удобства доступа.


### Добавление виджетов

Чтобы воспользоваться виджетами на экране блокировки, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Мое устройство** → **Экран блокировки** и установите флажок рядом с пунктом **Несколько виджетов**.



Пользоваться виджетами на экране блокировки в простом режиме невозможно.

Перетащите панель виджетов вниз, чтобы развернуть ее. Прокрутите вправо до последней страницы, коснитесь значка  и выберите виджет, который требуется добавить на экран блокировки.

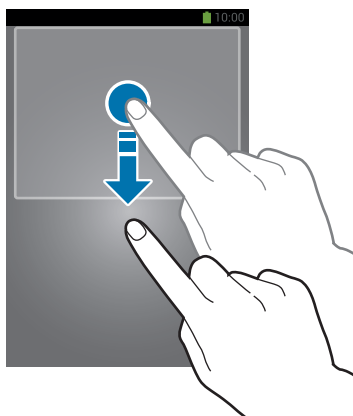

### Изменение порядка расположения панелей

#### Перемещение панели

Перетащите панель виджетов вниз, прокрутите влево или вправо, затем коснитесь эскиза панели и, удерживая его, перетащите в нужное место.

#### Удаление панели

Перетащите панель виджетов вниз, прокрутите влево или вправо, затем коснитесь эскиза панели и, удерживая его, перетащите в корзину вверху экрана.

## Работа с приложениями

Устройство позволяет работать с широким ассортиментом приложений, от мультимедийных до сетевых.

### Запуск приложения

Чтобы запустить приложение, коснитесь его значка на главном экране или экране приложений.



### Запуск недавно использованных приложений

Нажмите и удерживайте кнопку возврата на главный экран, чтобы открыть список недавно использованных приложений.

Коснитесь значка приложения для запуска.

### Закрытие приложения

Рекомендуется закрывать неиспользуемые приложения, чтобы сэкономить заряд аккумулятора и поддерживать стабильную производительность устройства.

Нажмите и удерживайте кнопку возврата на главный экран, коснитесь значка  и выберите пункт **Стоп** рядом с приложением, которое требуется закрыть. Чтобы закрыть все активные приложения, выберите пункт **Зав.все**. Можно также нажать кнопку возврата на главный экран и, удерживая ее, коснуться значка .

## Экран приложений

На экране приложений показаны значки всех приложений, включая недавно установленные.

На главном экране выберите пункт **Прилож.**, чтобы открыть экран приложений.

Чтобы просмотреть другие панели, прокрутите изображение влево или вправо.

### Изменение порядка расположения приложений

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Изменить**, а затем коснитесь приложения и, удерживая его, перетащите в нужное место. Чтобы перетащить элемент на другую панель, подведите его к краю экрана.

## Упорядочение приложений по папкам

Для удобства доступа можно размещать похожие приложения в папках.

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Изменить**, а затем коснитесь приложения и, удерживая его, перетащите на пункт **Создать папку**. Введите название папки и выберите пункт **Да**.

Перетащите нужные приложения в папку, затем выберите пункт **Сохран.**, чтобы сохранить порядок расположения элементов.

## Изменение порядка расположения панелей

Сведите пальцы на экране, затем коснитесь эскиза панели и, удерживая его, перетащите в нужное место.

## Установка приложений

Загружайте и устанавливайте приложения из магазинов приложений, например **Samsung Apps**.

## Удаление приложений

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Удалить**, а затем укажите приложение для удаления.



Предустановленные на устройство приложения удалить невозможно.

## Обмен приложениями

Можно обмениваться загруженными приложениями с другими пользователями по электронной почте, связи Bluetooth и другими способами.

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Предоставить доступ к приложениям**, выберите приложения, затем пункт **Готово** и укажите способ обмена. Следующие действия зависят от выбранного способа обмена.

## Справка

Сведения в справке позволяют узнать о том, как пользоваться устройством и приложениями, а также настраивать важные параметры.

Выберите пункт **Справка** на экране приложений. Выберите категорию, чтобы просмотреть советы.

Чтобы отсортировать категории в алфавитном порядке, коснитесь значка .

Чтобы выполнить поиск по ключевым словам, коснитесь значка .

## Ввод текста

Текст можно вводить с помощью клавиатуры Samsung или функции голосового ввода текста.




Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

## Изменение типа клавиатуры

Коснитесь любого текстового поля, откройте панель уведомлений, выберите пункт **Выбор метода ввода** и укажите нужный тип клавиатуры.


## Клавиатура Samsung

### Изменение размера клавиатуры


Коснитесь значка  → **Алфавит** или **Числа и символы**, а затем выберите пункт **Клавиатура Qwerty** или **Клавиатура 3x4**.



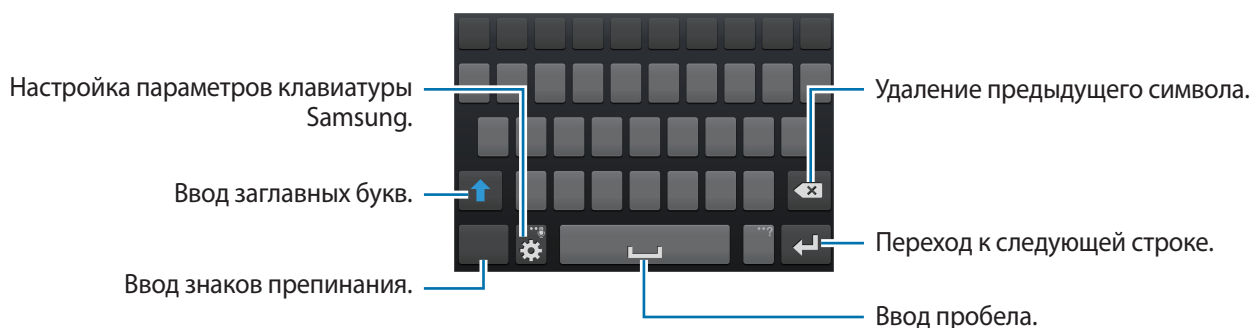


На каждой клавише клавиатуры 3x4 располагаются три или четыре символа. Чтобы ввести нужный символ, нажмите клавишу соответствующее количество раз.



### Ввод заглавных букв

Перед вводом символа коснитесь кнопки . Чтобы все вводимые символы были заглавными, нажмите ее дважды.

### Изменение типа клавиатуры



Коснитесь значка  и удерживайте его, затем коснитесь значка , чтобы изменить тип клавиатуры. Коснитесь и удерживайте значок , затем перетащите плавающую клавиатуру в другое место.


Чтобы переключиться на стационарную клавиатуру, коснитесь значка .



## Изменение языка клавиатуры

Добавьте языки для клавиатуры, затем проведите по клавише пробела влево или вправо, чтобы выбрать нужный.

## Рукописный ввод

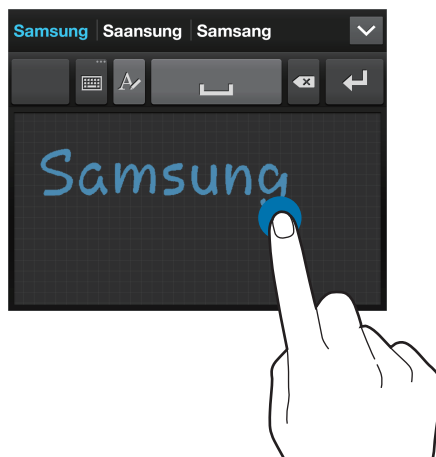Коснитесь значка  и удерживайте его, коснитесь значка , а затем напишите слово пальцем. По мере ввода символов будут отображаться предлагаемые слова. Выберите предлагаемое слово.



С помощью рукописных жестов можно выполнять такие действия, как редактирование и удаление символов, а также вставка пробела. Чтобы просмотреть инструкции по рукописным жестам, коснитесь значка  и удерживайте его, затем коснитесь значка  → **Справка** → **Жесты рукописного ввода**.



## Голосовой ввод текста

Включите функцию голосового ввода текста, а затем говорите в микрофон. Устройство будет отображать произносимый текст.

Если произносимые слова не были распознаны устройством правильно, коснитесь подчеркнутого текста и выберите другое слово или словосочетание из раскрывающегося списка.

Для изменения языка или добавления языков голосового ввода коснитесь названия текущего языка.

## Копирование и вставка текста

Коснитесь фрагмента текста и удерживайте его, перетащите значок  или , чтобы увеличить или уменьшить объем выбранного текста, затем выберите пункт **Копировать** для копирования или пункт **Вырезать**, чтобы вырезать выделенный текст. Выделенный текст будет вставлен в буфер обмена.

Чтобы вставить текст в поле ввода текста, коснитесь экрана и удерживайте палец или перо в нужной точке, а затем выберите пункт **Вставить**.

## Подключение к сети Wi-Fi

Чтобы просматривать веб-страницы или обмениваться медиафайлами с другими устройствами, необходимо подключиться к сети Wi-Fi. (стр. 117)

## Включение и выключение функции Wi-Fi

Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Wi-Fi**, чтобы включить или выключить функцию.



- Устройство использует негармонизированную частоту и предназначено для работы во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении разрешено во всех странах Европейского союза без каких-либо ограничений, использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено.
- Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию Wi-Fi, если она не используется.

## Подключение к сетям Wi-Fi

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Подключения** → **Wi-Fi** и переместите переключатель **Wi-Fi** вправо.

Выберите сеть Wi-Fi из списка обнаруженных сетей, введите пароль (при необходимости) и выберите пункт **Подключиться**. Сети, защищенные паролем, обозначены значком замочка. После подключения к сети Wi-Fi устройство будет подключаться к ней каждый раз, когда эта сеть будет доступна.

## Добавление сетей Wi-Fi

Если нужной сети в списке нет, выберите пункт **Добавить сеть Wi-Fi** внизу списка обнаруженных сетей. Введите имя сети в меню **SSID сети**, укажите тип защиты и введите пароль (если это не публичная сеть), затем выберите пункт **Подключиться**.

## Удаление настроек подключения к сети Wi-Fi

Настройки подключения к любой использовавшейся сети, включая текущую, можно удалить, чтобы устройство больше не подключалось к ней автоматически. Выберите сеть из списка сетей, затем выберите пункт **Забывать**.

## Настройка учетных записей

Для использования приложений Google, таких как **Play Маркет**, потребуется учетная запись Google, а для доступа к магазину **Samsung Apps** — учетная запись Samsung. Создайте учетные записи Google и Samsung, чтобы использовать максимум возможностей устройства.

## Добавление учетных записей

Откройте приложение Google без входа в систему и выполните инструкции по настройке учетной записи Google.

Чтобы создать учетную запись Google или войти в существующую, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи** → **Добавить уч. запись** → **Google**. После этого выберите пункт **Новый**, чтобы создать новую учетную запись, или пункт **Существующий**, затем следуйте инструкциям на экране для настройки учетной записи. На устройстве можно использовать более одной учетной записи Google.

Настройте учетную запись Samsung аналогичным образом.

## Удаление учетных записей

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи**, выберите имя учетной записи в меню **Учетные записи**, выберите учетную запись для удаления и выберите пункт **Уд-ть уч. зап.**

## Передача файлов

Можно перемещать аудио- и видеофайлы, изображения и другие виды файлов с устройства на компьютер и обратно.



Некоторые приложения поддерживают следующие форматы файлов. Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства или операционной системы компьютера.

- Музыка: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac и flac
- Изображения: bmp, gif, jpg и png
- Видеозаписи: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, webm и mkv
- Документы: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf и txt

## Подключение с помощью программы Samsung Kies

Samsung Kies — это приложение для компьютера, которое позволяет управлять мультимедийными библиотеками, списками контактов и событиями календаря, а также синхронизировать их с устройствами Samsung. Последнюю версию программы Samsung Kies можно загрузить с веб-сайта Samsung.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.  
Программа Samsung Kies запустится автоматически. Если программа не запустится автоматически, дважды щелкните значок Samsung Kies на компьютере.
- 2 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.  
Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

## Подключение к проигрывателю Windows Media

Убедитесь, что на компьютере установлен проигрыватель Windows Media.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 Запустите проигрыватель Windows Media и синхронизируйте музыкальные файлы.

## Подключение в качестве устройства мультимедиа

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Подключено как мультимедийное устройство** → **Мультимед. устройство (MTP)**.  
Если компьютер не поддерживает протокол MTP (Media Transfer Protocol) или на нем не установлен соответствующий драйвер, выберите пункт **Камера (PTP)**.
- 3 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.

## Защита устройства

Функции защиты устройства можно использовать для предотвращения доступа посторонних лиц к вашим личным данным, хранящимся на устройстве. Для разблокировки устройства требуется код разблокировки.

### Разблокировка с помощью распознавания лица

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Мое устройство** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Распознавание лица**.

Поместите лицо в кадр для съемки. Затем установите резервный PIN-код или рисунок для разблокировки экрана на случай, если его не удастся разблокировать с помощью распознавания лица.

### Разблокировка с помощью распознавания лица и голоса


На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Мое устройство** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Лицо и голос**.

Поместите лицо в кадр для съемки, а затем установите голосовую команду. Затем установите резервный PIN-код или рисунок для разблокировки экрана на случай, если его не удастся разблокировать с помощью распознавания лица и голоса.

## Создание рисунка

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Мое устройство** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Рисунок**.

Создайте рисунок, соединив линией четыре или более точек, затем повторите его для подтверждения. Установите резервный PIN-код для разблокировки экрана на случай, если вы забудете этот рисунок.

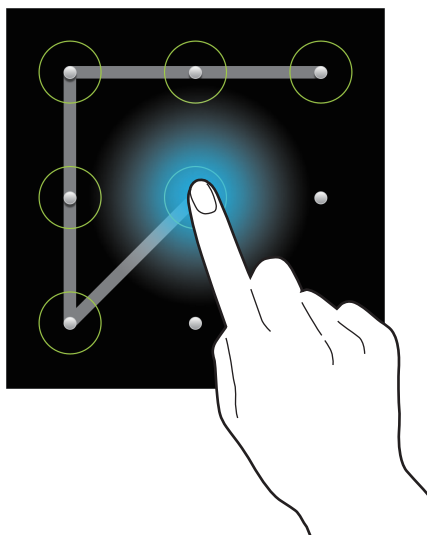

## Установка PIN-кода

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Мое устройство** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **PIN**.

Введите не менее четырех цифр, затем повторите код для подтверждения.

## Установка пароля

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Мое устройство** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Пароль**.

Введите не менее четырех символов, включая цифры и буквы, затем повторите пароль для подтверждения.

## Разблокировка устройства

Включите экран, нажав кнопку питания или возврата на главный экран, затем введите код разблокировки.



Если вы забыли код разблокировки, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы сбросить код.

## Обновление устройства

ПО устройства можно обновить до последней версии.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

## Обновление с помощью программы Samsung Kies

Запустите программу Samsung Kies и подключите устройство к компьютеру. Программа Samsung Kies автоматически распознает устройство и покажет доступные обновления в диалоговом окне (при их наличии). Нажмите кнопку Update (Обновить) в диалоговом окне, чтобы начать процесс обновления. Дополнительные сведения об обновлении см. в справке программы Samsung Kies.



- Не выключайте компьютер и не отсоединяйте кабель USB во время обновления устройства.
- Не подключайте другие носители к компьютеру во время обновления устройства. Это может помешать процессу обновления.

## Беспроводное обновление

Загрузить и установить обновление ПО можно с помощью службы FOTA (беспроводная загрузка прошивки).

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Опции** → **Об устройстве** → **Обновление ПО** → **Обновить**.

# СВЯЗЬ

## Телефон


Воспользуйтесь этим приложением для выполнения вызова и ответа на вызовы.

Выберите пункт **Телефон** на экране приложений.

## Выполнение вызовов

### Выполнение вызова

Используйте один из следующих способов:


- **Клавиатура:** введите номер телефона с помощью клавиатуры и коснитесь значка .
- **Журналы:** выполнение вызова из журнала входящих и исходящих вызовов или сообщений.
- **Избранное:** выполнение вызова из списка избранных контактов.
- **Контакты:** выполнение вызова из списка контактов.

### Номера быстрого набора

Чтобы выполнить вызов номера быстрого набора, нажмите и удерживайте соответствующую цифру.

### Автозаполнение номеров

При вводе номера на клавиатуре появляется автозаполнение номеров. Выберите нужный номер для набора.

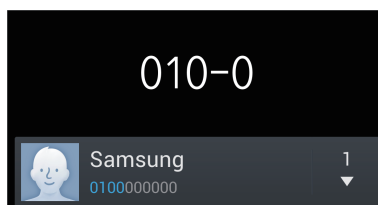

## Поиск контактов




Введите имя, номер телефона или электронный адрес, чтобы найти контакт в списке. По мере ввода символов появится автозаполнение контактов. Выберите нужный контакт для вызова.

## Международные вызовы

Нажмите и удерживайте кнопку **0**, пока не появится знак «+». Введите код страны, код региона и телефонный номер, затем коснитесь значка .

## Во время вызова

Доступны следующие действия:

-  : выбор параметров эквалайзера для использования во время вызовов.
-  : отключение функции шумоподавления, подавляющей фоновые шумы и способствующей лучшему качеству связи.
-  : увеличение громкости.
- **Удерж.:** удержание вызова. Или нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры. Выберите пункт **Извлечь** для возврата к удерживаемому вызову или нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- **Доб. вызов:** выполнение другого вызова.
- **Набор:** доступ к клавиатуре.
- **Завершить:** завершение текущего вызова.
- **Динамик:** включение динамика громкой связи. Не подносите устройство близко к уху во время использования громкой связи.
- **Выкл. микр.:** выключение микрофона (при этом собеседник перестанет вас слышать).
- **Гарнитура:** переключение на гарнитуру Bluetooth (если она соединена с устройством).
- **Переключить:** переключение между вызовами.
- **Объединить:** выполнение многостороннего вызова при подключении к двум абонентам. При необходимости повторите эту процедуру для добавления других участников. Данная функция доступна, только если включена услуга многосторонних вызовов.

- Кнопка меню → **Контакты**: переход к списку контактов.
- Кнопка меню → **Заметки**: создание заметки.
- Кнопка меню → **Сообщения**: отправка сообщения.
- Кнопка меню → **Перевести**: подключение одного абонента ко второму. При этом вы будете отключены от разговора.
- Кнопка меню → **Управление конференцией**: конфиденциальный разговор с одним собеседником во время многостороннего вызова или отключение одного собеседника от многостороннего вызова.

## Добавление контактов

Чтобы добавить номер телефона в список контактов с помощью клавиатуры, введите номер и выберите пункт **Добавить в Контакты**.

## Просмотр журнала вызовов

Выберите пункт **Журналы**, чтобы просмотреть журнал входящих и исходящих вызовов.

Чтобы отсортировать журнал вызовов, нажмите кнопку меню, выберите пункт **Вид**, а затем укажите параметр.

## Режим FDN

Можно установить ограничение на исходящие вызовы только номерами с определенными префиксами. Эти префиксы хранятся на SIM- или USIM-карте.

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Разрешенные номера** → **Включить FDN** и введите PIN2-код, предоставленный вместе с SIM- или USIM-картой. Выберите пункт **Список FDN** и введите цифры.


## Блокировка вызовов

Можно установить запрет на выполнение определенных типов вызовов. Например, можно запретить выполнение международных вызовов.

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Запрет вызова**, выберите тип вызовов и параметр запрета, затем введите пароль.

## Входящие вызовы

### Ответ на вызов

При входящем вызове перетащите значок  за пределы большого круга или нажмите кнопку гарнитуры.

Если включена услуга ожидания вызова, можно выполнить второй вызов. При ответе на второй вызов первый будет помещен на удержание.

### Отклонение вызова


При входящем вызове перетащите значок  за пределы большого круга или нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.

Чтобы отклонить входящий вызов и отправить звонящему сообщение, перетащите строку сообщения для отклонения вверх. Чтобы ввести текст сообщения отклонения, нажмите кнопку меню, выберите пункт **Настройки вызовов** → **Настроить сообщения для отклонения вызова**.

### Автоматическое отклонение вызовов с нежелательных номеров

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Настройки вызовов** → **Отклонение вызова** → **Режим автоотклонения** → **Черный список**, затем выберите пункт **Черный список**. Выберите пункт **Создать**, введите номер, назначьте ему категорию и выберите пункт **Сохранить**.

### Пропущенные вызовы

При наличии пропущенных вызовов в строке состояния появляется значок . Чтобы просмотреть список пропущенных вызовов, откройте панель уведомлений.

### Ожидание вызова

Ожидание вызова — это услуга вашего поставщика услуг. С помощью этой услуги можно поместить один вызов на удержание и ответить на второй. Эта услуга недоступна для видеовызовов.

Чтобы включить данную услугу, нажмите кнопку меню, выберите пункт **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Ожидание вызова**.

## Переадресация вызова

Можно настроить перевод входящих вызовов на указанный номер.


Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Переадресация вызова**, а затем выберите тип вызовов и условие переадресации. Введите номер и выберите пункт **Включить**.

## Завершение вызова

Выберите пункт **Завершить** для завершения вызова. Или нажмите кнопку гарнитуры.

## Видеовызовы

### Выполнение видеовызова

Для выполнения видеовызова введите номер или выберите контакт из списка и коснитесь значка .

### Во время видеовызова

Доступны следующие действия:

- **Переключить камеру:** переключение между передней и основной камерами.
- **Выкл. микр.:** выключение микрофона (при этом собеседник перестанет вас слышать).
- **Завершить:** завершение текущего вызова.
- Кнопка меню → **Скрыть меня:** скрыть ваше изображение от собеседника.
- Кнопка меню → **Исходящее изображение:** выбор изображения для показа собеседнику.
- Кнопка меню → **Клавиатура:** доступ к клавиатуре.
- Кнопка меню → **Переключить на гарнитуру:** переключение на гарнитуру Bluetooth при ее подключении к устройству.
- Кнопка меню → **Выключить динамик:** отключение функции громкой связи.
- Кнопка меню → **Анимированные значки:** применение к вашему изображению анимированных значков.
- Кнопка меню → **Просмотр темы:** применение к вашему изображению декоративных значков.
- Кнопка меню → **Включить карикатуру:** изменение режима изображения на карикатуру.

Нажмите и удерживайте изображение собеседника для доступа к следующим функциям:

- **Снять фотографию:** снимок изображения собеседника.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- **Записать видео:** видеозапись изображения собеседника.




- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.
- Во многих странах и регионах производить запись вызова без предварительного разрешения собеседника незаконно.

Нажмите и удерживайте свое изображение для доступа к следующим функциям:

- **Переключить камеру:** переключение между передней и основной камерами.
- **Исходящее изображение:** выбор изображения для показа собеседнику.

## Переключение изображений

Для переключения изображений перетащите изображение любого собеседника на изображение другого собеседника.

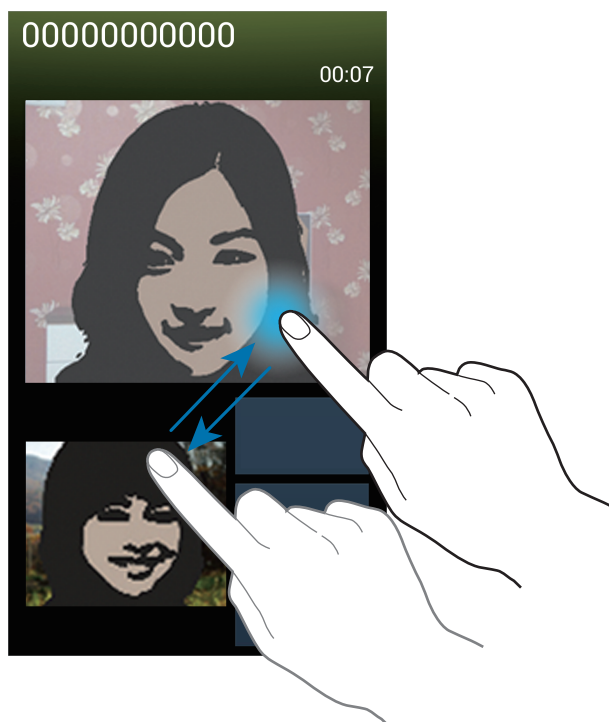

## Контакты




Воспользуйтесь этим приложением для управления телефонными номерами, электронными адресами и другими сведениями о контактах.

Выберите пункт **Контакты** на экране приложений.

### Управление контактами

#### Создание контактов

Коснитесь значка  и введите сведения о контакте.

-  : добавление изображения.
-  /  : добавление или удаление поля сведений о контакте.

#### Редактирование контактов

Выберите контакт для редактирования и коснитесь значка .

#### Удаление контактов

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Удалить**.

#### Назначение номеров быстрого набора






Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Быстрый набор**, а затем выберите номер быстрого набора и назначьте для него контакт. Чтобы удалить номер быстрого набора, коснитесь и удерживайте его, а затем выберите пункт **Удалить**.

### Поиск контактов

Ниже перечислены способы поиска контактов:

- Перейдите вверх или вниз по списку контактов.
- Также можно провести пальцем по указателю справа, чтобы быстро прокрутить список.
- Коснитесь поля поиска вверху списка контактов и введите критерий поиска.

После выбора контакта можно выполнить одно из следующих действий:

-  : добавление контакта в список избранных.
-  /  : выполнение голосового или видеовызова.
-  : отправка сообщения.
-  : отправка сообщения электронной почты.

## Просмотр контактов

По умолчанию показываются все контакты, сохраненные в памяти устройства, на SIM- или USIM-карте либо в другой учетной записи.

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Показать контакты**, а затем выберите область памяти, где хранятся контакты.

## Перемещение контактов

### Перемещение контактов в Google

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Объединить учетные записи** → **Объединить с Google**.

Контакты, перемещенные в сервис Google Contacts, помечены в списке контактов значком .

### Перемещение контактов в Samsung

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Объединить учетные записи** → **Объединить с Samsung account**.

Контакты, перемещенные в сервис Samsung Contacts, помечены в списке контактов значком .

## Импорт и экспорт контактов

### Импорт контактов

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Импорт/экспорт** → **Импорт с SIM-карты**, **Импорт с карты памяти SD** или **Импорт из внутренней памяти**.

## Экспорт контактов

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Импорт/экспорт** → **Экспорт на SIM-карту**, **Экспорт на карту памяти SD** или **Экспорт во внутреннюю память**.

## Обмен контактами

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Импорт/экспорт** → **Отправить контакт**, выберите контакты, затем пункт **Готово** и укажите способ обмена.


## Избранные контакты

Нажмите кнопку меню и выполните одно из следующих действий:

- **Поиск:** поиск контакта.
- **Добавить в избранное:** добавление контакта в список избранного.
- **Удалить из избранного:** удаление контакта из списка избранного.
- **Сетка / Список:** просмотр контактов в виде сетки или списка.
- **Справка:** переход к справке по использованию контактов.


## Группы контактов

### Добавление контактов в группы

Выберите группу и коснитесь значка . Укажите контакты для добавления и выберите пункт **Готово**.

### Управление группами

Нажмите кнопку меню и выполните одно из следующих действий:

- **Создать:** создание новой группы.
- **Поиск:** поиск контакта.
- **Изменить порядок:** коснитесь значка  рядом с названием группы и, удерживая, перетащите его вверх или вниз, затем выберите пункт **Готово**.


- **Удалить группы:** выберите созданные вами группы, затем выберите пункт **Удалить**. Предусмотренные группы удалить невозможно.
- **Справка:** переход к справке по использованию контактов.

## Отправка текстового сообщения или сообщения электронной почты участнику группы

Выберите группу, нажмите кнопку меню, выберите пункт **Отправить сообщение** или **Отправить E-mail**, укажите участников группы и выберите пункт **Готово**.

## Визитки

Вы можете создавать визитки и отправлять их другим пользователям.

Выберите пункт **Настроить профиль**, введите сведения о себе, например номер телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес, затем выберите пункт **Сохранить**. Если сведения о вас были сохранены во время настройки устройства, выберите визитку в меню **Я** и коснитесь значка  для ее редактирования.

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Отправить контакт** и укажите способ обмена.

## Сообщения

Воспользуйтесь этим приложением для отправки текстовых (SMS) или мультимедийных (MMS) сообщений.

Выберите пункт **Сообщения** на экране приложений.



За отправку и получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.


## Отправка сообщений

Коснитесь значка , добавьте получателей, введите сообщение и коснитесь значка .

Ниже перечислены способы добавления получателей:

- Введите номер телефона.
- Коснитесь значка , укажите нужные контакты и выберите пункт **Готово**.

Ниже перечислены способы создания мультимедийных сообщений:

- Коснитесь значка  и вложите в сообщение изображения, видеозаписи, контакты, заметки, события календаря и другие элементы.
- Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Добавить тему**, чтобы ввести тему сообщения.

## Отправка отложенных сообщений


Во время создания сообщения нажмите кнопку меню и выберите пункт **Отложенная отправка**. Установите время и дату и выберите пункт **Да**. Сообщение будет отправлено устройством в назначенные время и дату.



- Если в назначенное время устройство будет отключено, не подключено к сети или работа сети будет неустойчивой, то сообщение отправлено не будет.
- Эта функция действует на основе времени и даты, установленных на устройстве. Время и дата могут оказаться неправильными, если при перемещении по часовым поясам эти данные не будут обновлены по сети.

## Перевод и отправка сообщений

Чтобы воспользоваться функцией перевода, во время создания сообщения нажмите кнопку меню и выберите пункт **Перевести**, переместите переключатель **Перевести** вправо, задайте языковую пару и выберите пункт **Да**.

Коснитесь значка , чтобы перевести сообщение, затем выберите пункт **Готово**. Сообщение на языке оригинала будет заменено сообщением на языке перевода.

## Просмотр входящих сообщений

Входящие сообщения группируются в потоки по контактам.

Выберите контакт, чтобы просмотреть сообщения от него.

## Прослушивание сообщений голосовой почты

Нажмите и удерживайте клавишу **1** на клавиатуре, затем следуйте инструкциям вашего поставщика услуг.

## E-mail

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра и отправки сообщений электронной почты. Выберите пункт **E-mail** на экране приложений.



### Настройка учетных записей электронной почты

При первом открытии меню **E-mail** появится запрос на настройку учетной записи.


Введите адрес электронной почты и пароль. Выберите пункт **Далее** для настройки личной учетной записи, например Google Mail, или пункт **Ручная настр.** для настройки корпоративной учетной записи. После этого следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.


Для настройки другой учетной записи электронной почты нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки** → **Добавить уч. запись**.

### Отправка сообщений

Выберите нужную учетную запись электронной почты и коснитесь значка  внизу экрана. Введите получателей, тему и текст сообщения, затем коснитесь значка .

Чтобы добавить получателей из списка контактов, коснитесь значка .

Чтобы вложить в сообщение изображения, видеозаписи, контакты, заметки, события календаря и другие элементы, коснитесь значка .

Чтобы добавить изображения, события календаря, контакты, сведения о местонахождении и прочие сведения в тело сообщения, коснитесь значка .


### Отправка отложенных сообщений

Во время создания сообщения нажмите кнопку меню и выберите пункт **Запланировать отправку**. Отметьте флажком пункт **Запланировать отправку**, укажите время и дату и выберите пункт **Готово**. Сообщение будет отправлено устройством в назначенные время и дату.




- Если в назначенное время устройство будет отключено, не подключено к сети или работа сети будет неустойчивой, то сообщение отправлено не будет.
- Эта функция действует на основе времени и даты, установленных на устройстве. Время и дата могут оказаться неправильными, если при перемещении по часовым поясам эти данные не будут обновлены по сети.

## Просмотр сообщений

Выберите нужную учетную запись электронной почты, после чего начнется загрузка новых сообщений. Чтобы загрузить новые сообщения вручную, коснитесь значка .

Коснитесь сообщения для просмотра.

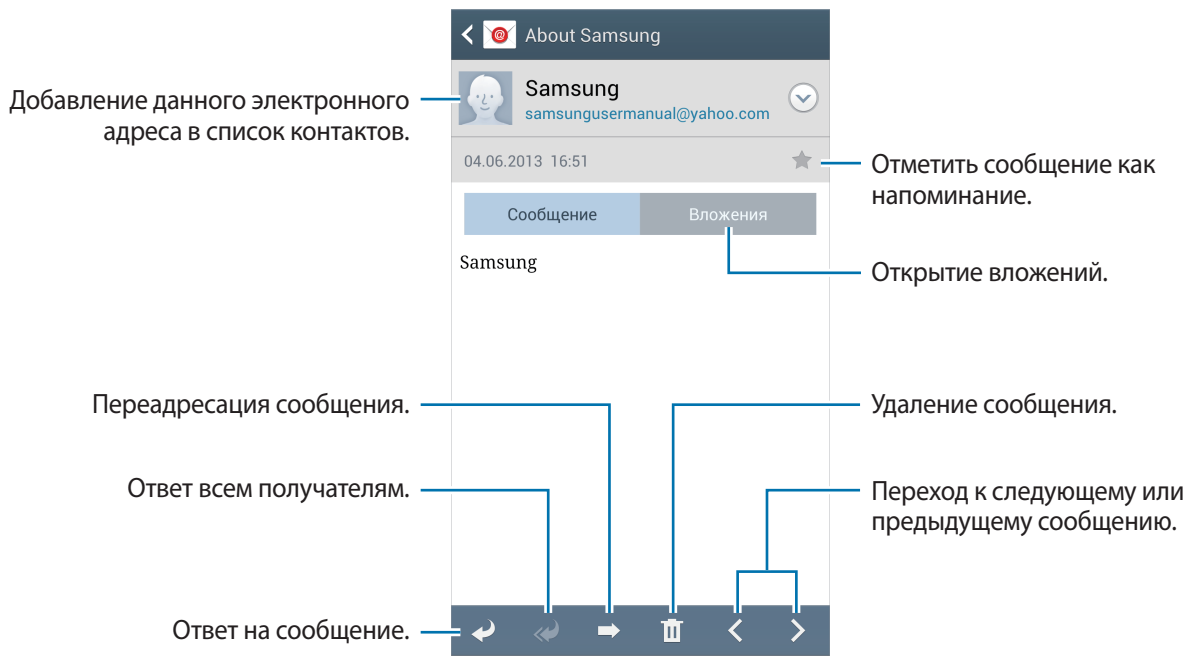

Коснитесь вкладки вложений, чтобы открыть вложения, затем выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить вложение на устройство.

## Google Mail

Воспользуйтесь этим приложением для быстрого прямого доступа к сервису Google Mail.

Выберите пункт **Google Mail** на экране приложений.



- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.
- Приложение может называться по-другому в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Отправка сообщений

Находясь в почтовом ящике, коснитесь значка , введите получателей, тему и текст сообщения, затем коснитесь значка .

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Прикрепить фото**, чтобы вложить в сообщение изображение.


Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Прикрепить видео**, чтобы вложить в сообщение видеозапись.

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Добавить копию**, чтобы добавить новых получателей.

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Сохранить черновик**, чтобы сохранить сообщение для отправки позже.

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Удалить черновик**, чтобы начать заново.


## Просмотр сообщений

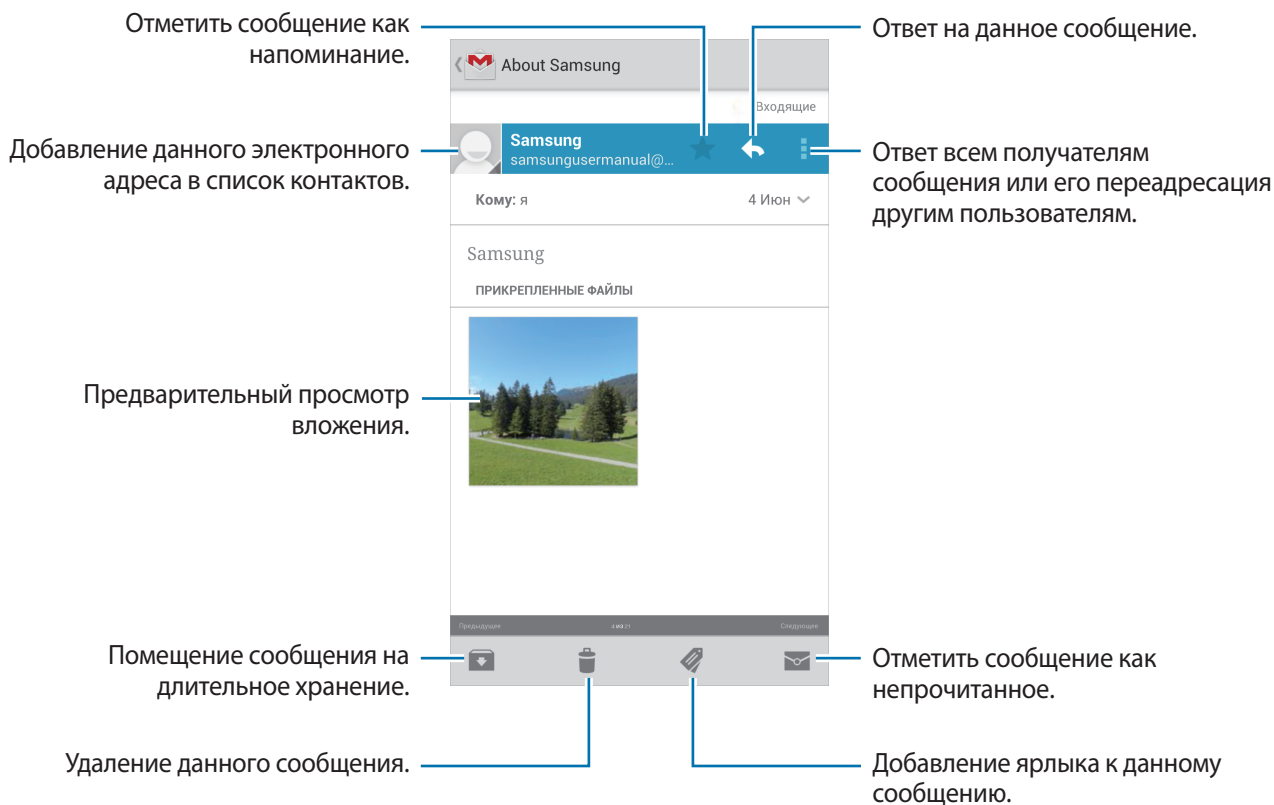

## Ярлыки

Вместо фактических папок сервис Google Mail использует ярлыки. При запуске сервиса Google Mail показываются сообщения с ярлыком «Входящие».

Коснитесь значка , чтобы просмотреть сообщения с другими ярлыками.

Чтобы добавить ярлык к сообщению, выберите нужное сообщение, коснитесь значка  и укажите ярлык, который требуется добавить.

## Google Talk (Hangouts)

С помощью этого приложения можно общаться с другими пользователями.

Выберите пункт **Google Talk (Hangouts)** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Чтобы начать общение, выберите друга из списка друзей либо введите данные для поиска других пользователей.

## Google+

Воспользуйтесь этим приложением, чтобы оставаться на связи с другими пользователями социальной сети Google.

Выберите пункт **Google+** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Выберите пункт **Все круги**, чтобы изменить категорию, а затем прокрутите изображение вверх или вниз, чтобы просмотреть записи в ваших «кругах».

Чтобы воспользоваться другими функциями социальной сети, коснитесь значка .

## Чат

Воспользуйтесь этим приложением для общения с другими пользователями сервиса обмена мгновенными сообщениями Google+.

Выберите пункт **Чат** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Выберите друга из списка друзей, введите текст сообщения в поле внизу экрана и коснитесь значка ►.

## ChatON

С помощью этого приложения можно обмениваться сообщениями с владельцами других устройств. Для использования этого приложения необходимо выполнить вход в учетную запись Samsung.

Выберите пункт **ChatON** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Чтобы создать список друзей, введите номера телефонов или электронные адреса учетных записей Samsung либо выберите друзей из списка предложенных кандидатур. Можно также выбрать пункт **Синхронизация контактов** для ручной синхронизации контактов с устройства.

Выберите пункт **Чаты** → **Начать беседу** и укажите друга, с которым хотите пообщаться.

# Интернет и сеть

## Интернет

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра веб-страниц.

Выберите пункт **Интернет** на экране приложений.

## Просмотр веб-страниц


Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес и выберите пункт **Перейти**.

При просмотре веб-страницы нажмите кнопку меню, чтобы сохранить, распечатать или отправить ее другим пользователям.

Чтобы изменить поставщика поиска, коснитесь адресной строки, затем коснитесь значка поставщика поиска рядом с веб-адресом.

## Открытие новой страницы

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Новое окно**.

Чтобы перейти на другую веб-страницу, коснитесь значка , прокрутите изображение вверх или вниз и коснитесь страницы для ее выбора.

## Закладки

Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, нажмите кнопку  → **Добавить закладку**.

Чтобы открыть веб-страницу из закладок, коснитесь значка  и выберите нужную страницу.

## Журнал

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Журнал**, чтобы открыть веб-страницу из списка недавно посещенных страниц. Чтобы удалить журнал, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Очистить журнал**.

## Ссылки

Коснитесь ссылки на веб-странице и удерживайте ее, чтобы открыть в новом окне, отправить другим пользователям, сохранить или скопировать.

Чтобы просмотреть сохраненные ссылки, выберите пункт **Загрузки**. (стр. 112)

## Обмен веб-страницами

Чтобы отправить адрес веб-страницы другим пользователям, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Отправить через**.

Чтобы поделиться фрагментом веб-страницы, коснитесь нужного текста и удерживайте его, затем выберите пункт **Поделиться**.

## Chrome

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра веб-страниц и поиска информации в Интернете.

Выберите пункт **Chrome** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

## Просмотр веб-страниц


Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес или критерий поиска.

## Открытие новой страницы

Коснитесь значка  → **Новая вкладка**.

Чтобы перейти на другую веб-страницу, коснитесь значка  → коснитесь веб-страницы.


## Голосовой поиск в сети

Коснитесь поля адреса, затем значка , произнесите ключевое слово и выберите одно из предлагаемых ключевых слов.

## Синхронизация с другими устройствами

Синхронизируйте открытые вкладки и закладки для использования в веб-браузере Chrome на другом устройстве, если выполнен вход в ту же самую учетную запись Google.

Чтобы открыть вкладки на другом устройстве, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Другие устройства**. Выберите веб-страницу для открытия.

Чтобы просмотреть закладки, коснитесь значка .

## Bluetooth

С помощью связи Bluetooth можно создать прямое беспроводное соединение между двумя устройствами на коротком расстоянии. Благодаря связи Bluetooth можно обмениваться данными и медиафайлами с другими устройствами.




- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между устройствами есть препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.
- Запрещается использовать связь Bluetooth в противоправных целях (например, распространение пиратских копий файлов или незаконный перехват разговоров в коммерческих целях).  
Компания Samsung не несет ответственности за последствия такого использования связи Bluetooth.

Чтобы включить связь Bluetooth, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Подключения** → **Bluetooth** и переместите переключатель **Bluetooth** вправо.

### Подключение к другим устройствам Bluetooth

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Подключения** → **Bluetooth** → **Поиск**, после чего появится список обнаруженных устройств. Выберите устройство, к которому требуется подключиться, и примите автоматически созданный пароль для обоих устройств.

### Отправка и получение данных

Множество приложений поддерживают передачу данных по Bluetooth. Один из примеров — **Галерея**. Откройте приложение **Галерея**, выберите изображение, коснитесь значка  → **Bluetooth** и выберите одно из устройств Bluetooth. После этого примите запрос проверки подлинности Bluetooth на другом устройстве, чтобы получить изображение. Переданный файл будет сохранен в папке **Bluetooth**. Полученный контакт будет сохранен в списке контактов автоматически.

## Screen Mirroring

Эта функция позволяет подключать устройство к большому экрану с помощью адаптера AllShare Cast или HomeSync, а затем делиться содержимым. Эта функция также работает с устройствами, поддерживающими функцию Wi-Fi Miracast.



- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.
- Устройства Miracast, не поддерживающие систему защиты широкополосного цифрового содержимого (HDCP), могут быть несовместимы с этой функцией.
- Некоторые файлы могут буферизоваться при воспроизведении в зависимости от сетевого подключения.
- В целях энергосбережения отключайте эту функцию, когда она не используется.
- Ограничение диапазона частот Wi-Fi может сделать невозможным обнаружение и подключение адаптеров AllShare Cast или HomeSync.
- При воспроизведении видеозаписей или игр на экране телевизора выберите соответствующий ТВ-режим для полноценного использования всех доступных возможностей.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Подключения** → **Screen Mirroring** и переместите переключатель **Screen Mirroring** вправо. Выберите устройство, откройте файл или запустите его воспроизведение, а затем настройте параметры воспроизведения с помощью клавиш на устройстве. Для подключения к устройству с помощью PIN-кода коснитесь его имени и удерживайте его, затем введите PIN-код.

## Samsung Link

С помощью этого приложения можно воспроизводить содержимое, сохраненное на различных устройствах, через Интернет. Также можно воспроизвести и отправить мультимедийные файлы с любого устройства на другое устройство или в веб-хранилище.

Для использования этого приложения следует войти в ваши учетные записи Samsung и зарегистрировать не менее двух устройств. Способы регистрации зависят от типа устройства. Для получения дополнительных сведений нажмите кнопку меню и выберите пункт **Справка**.

Выберите пункт **Samsung Link** на экране приложений.




Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.


При запуске этого приложения будет показано недавно использованное содержимое со всех ваших зарегистрированных устройств. Его можно просматривать и воспроизводить. Для обмена файлами перейдите к пункту **УСТРОЙСТВА & ХРАНИЛИЩЕ** и выберите параметр.

## Отправка файлов


Можно обмениваться файлами с другими устройствами или отправлять их на сервисы веб-хранилища.

Выберите устройство, нажмите значок , укажите нужные файлы и выберите пункт **Готово**, а затем выберите другое устройство или веб-хранилище.

## Обмен файлами

Выберите устройство или веб-хранилище, коснитесь значка , укажите нужные файлы и выберите пункт **Готово**, а затем выберите способ обмена.

## Воспроизведение файлов на удаленном устройстве


Выберите устройство или веб-хранилище, коснитесь значка , укажите нужный файл и выберите устройство.




- Поддерживаемые форматы файлов зависят от устройств, подключенных в качестве медиаплеера.
- Некоторые файлы могут буферизоваться при воспроизведении в зависимости от сетевого подключения.

## Управление содержимым в веб-хранилище

Выберите веб-хранилище, а затем просматривайте ваши файлы и управляйте ими.

Для загрузки файлов с веб-хранилища коснитесь значка , укажите нужные файлы и выберите пункт **Готово**.

Чтобы зарегистрировать сервисы веб-хранилища на устройстве, нажмите кнопку меню, выберите пункт **Настройки** → **Зарегистрированные хранилища** → , а затем выберите нужный сервис веб-хранилища.

## Group Play

С помощью этого приложения можно обмениваться изображением на экране с другими устройствами. Создайте группу Group Play или присоединитесь к существующей и обменивайтесь изображениями, документами и музыкальными файлами.

Выберите пункт **Group Play** на экране приложений.




- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.
- Использовать Интернет при работе с данным приложением невозможно.


## Создание группы Group Play

Выберите пункт **Создать группу**, установите пароль и воспользуйтесь одной из следующих возможностей:

- **Поделиться музыкой:** выбор музыкальных файлов для обмена. Для улучшения звучания музыки можно подключить два и более устройства.
- **Поделиться фотографиями:** выбор файлов изображений для обмена.
- **Поделиться документами:** выбор файлов документов для обмена.
- **Играть в игры:** переход к онлайн-играм для игры с друзьями.

Коснитесь значка  и создайте заметку или рисунок на экране. Все участники группы могут видеть ваши действия.

Коснитесь значка , чтобы просмотреть все общие изображения в виде мозаики.

Коснитесь значка , чтобы выбрать другие изображения или документы.

Коснитесь значка , чтобы просмотреть участников группы.

## Присоединение к группе Group Play

- Выберите пункт **Присоединиться**, выберите нужный сеанс Group Play и введите пароль для группы. Выберите категорию мультимедиа, и содержимое, которым вы обмениваетесь, будет показано на экране.
- Включение функции NFC. Вернувшись на главный экран, приложите свое устройство задней панелью к задней панели того устройства, на котором создан сеанс.

## NFC

Устройство позволяет считывать теги NFC (Near Field Communication — коммуникация ближнего поля), содержащие сведения о продуктах. Эту функцию можно также использовать для платежей и покупки билетов на транспорт и различные мероприятия после загрузки необходимых приложений.



На аккумуляторе устройства расположена встроенная антенна NFC. Соблюдайте осторожность при обращении с аккумулятором, чтобы не повредить антенну NFC.



Если экран заблокирован, устройство не осуществляет чтение тегов NFC и прием данных.

Для включения функции NFC на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Подключения** → **NFC**. Переместите переключатель **NFC** вправо.

### Считывание сведений с тегов NFC

Приложите устройство областью антенны NFC на задней панели к тегу NFC. Будет отображена информация, полученная из тега.

### Покупки с помощью функции NFC

Перед использованием функции NFC для платежей необходимо зарегистрироваться в службе мобильных платежей. Для регистрации или получения сведений об этой службе обратитесь к своему поставщику услуг мобильной связи.

Приложите устройство областью антенны NFC на задней панели к NFC-кардридеру.

### Отправка данных с помощью функции Android Beam

Функция Android Beam позволяет отправлять данные, такие как веб-страницы и контакты, на устройства, поддерживающие функцию NFC.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Подключения** → **NFC**. Переместите переключатель **Android Beam** вправо.

Выберите элемент, прикоснитесь задней поверхностью устройства к задней поверхности другого устройства и коснитесь экрана вашего устройства.

## S Beam

Эта функция позволяет отправлять такие данные, как видео, изображения и документы.




Не отправляйте с помощью функции S Beam данные, защищенные авторскими правами. Это является нарушением закона об авторских правах. Компания Samsung не несет никакой ответственности за какие-либо нарушения, связанные с незаконным использованием защищенных авторскими правами данных.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Подключения** → **S Beam**. Переместите переключатель **S Beam** вправо.

Выберите файл, прикоснитесь задней поверхностью устройства к задней поверхности другого устройства и коснитесь экрана вашего устройства.



Если оба устройства будут пытаться передать данные одновременно, то возможен сбой передачи данных.

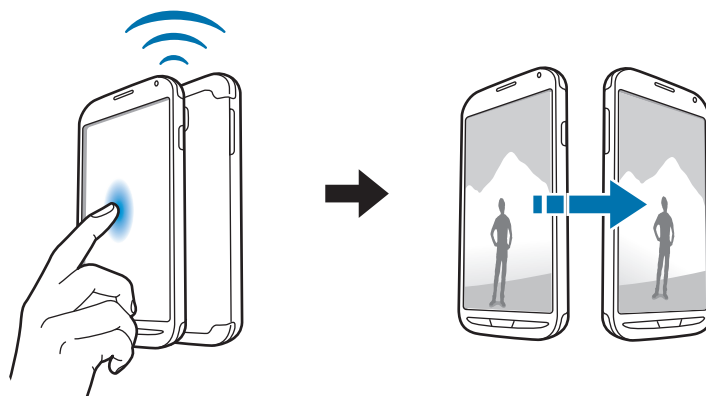

## WatchON


С помощью этого приложения можно подключаться к телевизору и просматривать на нем любимые передачи и фильмы.

Выберите пункт **WatchON** на экране приложений.

Сначала необходимо подключить устройство к сети и направить его инфракрасный порт в сторону телевизора.

## Подключение к телевизору

После подключения к телевизору можно работать с интерфейсом устройства на большом экране и управлять телевизором с помощью устройства.

Выберите страну и регион. Коснитесь значка  → **Настроить**, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать телевизор на устройстве. Процедура зависит от выбранных параметров.

Для подключения к другим устройствам нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки** → **Моя комната** → **Добавить устройства**.

## Просмотр ТВ

Во время регистрации телевизора можно выбрать ТВ-программы из предложенных программ на основе ваших предпочтений либо выбрать категорию вверху экрана. Выберите телевизионную передачу и пункт **Просмотр**. На подключенном телевизоре будет включена выбранная программа.

Коснитесь значка  и откройте панель управления телевизором.

## Установка напоминаний о программах

Коснитесь часов внизу экрана и установите время, в которое начинается нужная вам программа. Укажите программу, выберите пункт **Напомин.** и установите время оповещения о выбранной ТВ-программе.

# Мультимедиа

## Музыка

Воспользуйтесь этим приложением для прослушивания музыки.

Выберите пункт **Музыка** на экране приложений.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

## Прослушивание музыки

Выберите музыкальную категорию и нужную песню.

Чтобы открыть музыкальный проигрыватель, коснитесь изображения альбома внизу экрана.



Чтобы прослушивать музыку на одном уровне громкости, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки** → **Смарт-громкость**.



Если включена функция **Смарт-громкость**, громкость воспроизведения может быть выше громкости звуков устройства. Избегайте длительного прослушивания музыки на максимальной громкости, это может привести к нарушениям слуха.

Чтобы настроить звук музыки при прослушивании через гарнитуру, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки** → **Оптимизировать звук** → **Включено**. При установке уровня громкости 14 или выше параметр Adapt Sound не будет влиять на звучание музыки. Если уровень громкости станет 13 или ниже, параметр Adapt Sound будет снова включен.

## Установка песни в качестве мелодии вызова

Чтобы установить текущую песню в качестве мелодии вызова, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Установить как** → **Мелодия звонка**.

## Создание списков воспроизведения

Можно создавать собственную подборку песен.

Выберите пункт **Списки воспр.**, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Создать список**. Введите название списка воспроизведения и выберите пункт **Да**. Выберите пункт **Добавить музыку**, укажите нужные песни и выберите пункт **Да**.

Чтобы добавить текущую песню в список воспроизведения, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Добавить в список**.

## Прослушивание музыки под настроение

Можно прослушивать музыку, соответствующую вашему настроению. Устройство автоматически создаст список воспроизведения. После добавления новой песни выберите пункт **Музык. квадрат**, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Обновление библиотеки**.

Выберите пункт **Музык. квадрат** и укажите ячейку настроения. Либо выберите несколько ячеек, перетащив палец.

## Камера

Воспользуйтесь этим приложением для съемки фото и видеозаписей.

Чтобы просмотреть снимки и видеозаписи, сделанные при помощи камеры устройства, воспользуйтесь меню **Галерея**. (стр. 82)

Выберите пункт **Камера** на экране приложений.




- Камера автоматически выключается, если не используется.
- Убедитесь, что объектив чист. В противном случае устройство может работать некорректно в режимах с высоким разрешением съемки.
- Сенсорный экран может не работать под водой. Для выполнения снимков или видеозаписи под водой пользуйтесь кнопкой громкости. (стр. 81)


### Этикет фотосъемки

- Не выполняйте фото- и видеосъемку людей без их согласия.
- Не выполняйте фото- и видеосъемку в запрещенных местах.
- Не выполняйте фото- и видеосъемку в местах, где вы можете вторгнуться в личную жизнь других людей.

## Фотосъемка

### Выполнение снимков

Коснитесь на экране предварительного просмотра фрагмента изображения, на котором камера должна сфокусироваться. Когда объект будет в фокусе, рамка фокуса станет зеленой. Коснитесь значка , чтобы выполнить снимок.

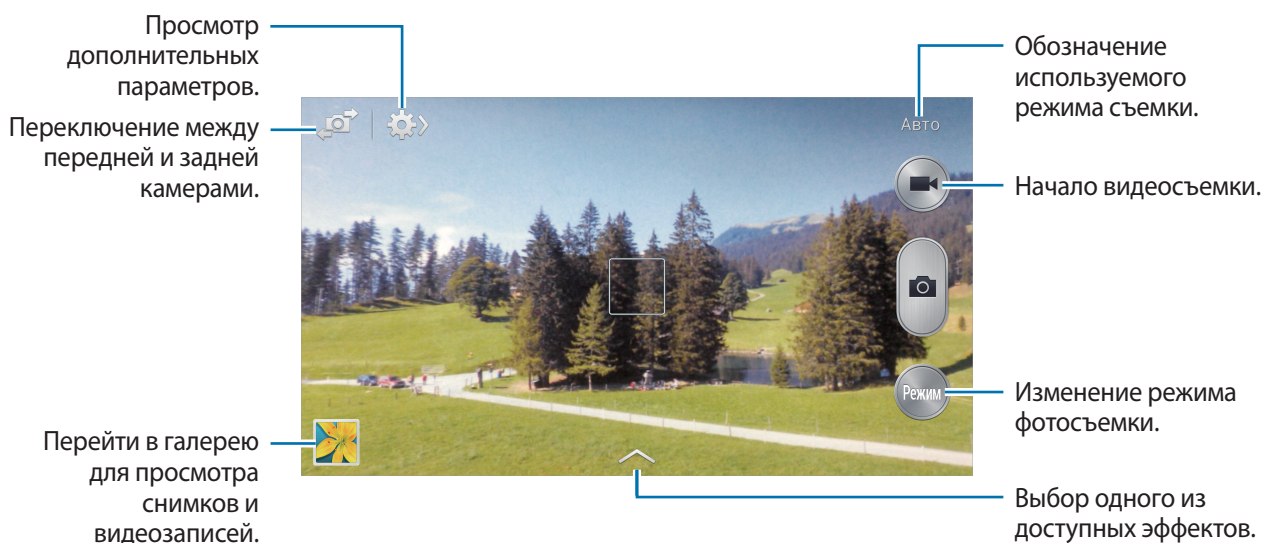


## Режим съемки


Доступно несколько режимов съемки.

Выберите пункт **Режим** и прокрутите изображение в правой части экрана вверх или вниз.

- **Авто:** в этом режиме камера оценивает окружающие условия и выбирает оптимальный режим для фотосъемки.
- **Ретушь:** снимок с высвеченными лицами для более мягкого изображения.
- **Лучшее фото:** съемка нескольких кадров и сохранение наиболее удачного.
- **Непрерывная съемка:** создание серии снимков движущегося объекта.
- **Лучшее лицо:** с помощью этого параметра можно сделать несколько групповых снимков и объединить их в один для получения наилучшего снимка.

Коснитесь значка , чтобы выполнить несколько снимков. Чтобы сделать хороший снимок, держите камеру ровно и стойте прямо. Когда откроется **Галерея**, коснитесь желтой рамки вокруг каждого лица и выберите наилучшую индивидуальную позу для каждого объекта съемки. По окончании выберите пункт **Сохранить**, чтобы объединить снимки и сохранить их в один.

- **Фото со звуком:** фотосъемка со звуком.

Коснитесь значка , чтобы выполнить снимок. Устройство запишет несколько секунд звука после выполнения снимка.




Во время фотосъемки в данном режиме звук записывается на встроенный микрофон устройства.

- **Фото движения:** выполнение серии снимков и их объединение в один снимок со следами движения.

Для получения оптимальных снимков следуйте советам ниже. Устройство может некорректно делать снимки в других условиях съемки.

- Держите камеру ровно и стойте прямо.
- Выполняйте съемку объекта, движущегося в одном направлении.
- Выполняйте фотосъемку без движущихся объектов на заднем плане.
- Избегайте совпадения цвета объекта съемки и цвета фона.
- Избегайте съемки слишком близких или слишком далеких от видоискателя объектов, а также слишком длинных объектов, таких как автобус или поезд.
- **Анимированный снимок:** в этом режиме можно делать анимированные снимки из видеозаписей.
- **Насыщенные тона (HDR):** фотосъемка с повышенным уровнем контрастности.

- **Корректор:** с его помощью можно стирать следы движущихся объектов на заднем плане.

Коснитесь значка , чтобы выполнить серию снимков. Устройство удалит следы движущегося объекта. Чтобы восстановить исходное изображение, выберите пункт **Движущиеся объекты** и коснитесь выделенной области.



Для получения оптимальных снимков следуйте советам ниже.

- Держите камеру ровно и стойте прямо.
  - Избегайте совпадения цвета объекта съемки и цвета фона.
  - При съемке объекта, который двигается слишком медленно или слишком быстро, камера может не распознать движение.
  - Если на заднем плане много движущихся объектов, камера может не распознать некоторые из них.
- **Панорама:** выполнение снимка из нескольких объединенных снимков.  
Для получения оптимальных снимков следуйте советам ниже.
    - Медленно перемещайте камеру в одном направлении.
    - Удерживайте видоискатель в границах направляющих.
    - Избегайте съемки объектов на неразличимом фоне, например на фоне чистого неба или монотонной стены.
  - **Спорт:** этот режим подходит для съемки быстро движущихся объектов.
  - **Ночь:** в этом режиме можно выполнять фотосъемку в условиях недостаточного освещения.
  - **Вода:** в этом режиме можно выполнять снимки и видеозапись под водой. Для выполнения снимка или видеозаписи нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости. Функцию кнопки громкости можно изменить.

## Панорамные снимки

Панорамный снимок — это широкоугольный пейзажный снимок, состоящий из нескольких снимков.




Выберите пункт **Режим** → **Панорама**.

Коснитесь значка  и переместите устройство в каком-либо направлении. Когда синяя рамка совместится с видоискателем, камера автоматически выполнит снимок в панорамной последовательности. Чтобы завершить съемку, коснитесь значка .

Если видоискатель перестает двигаться в данном направлении, съемка прекратится.



## Видеосъемка

### Выполнение видеозаписи

Коснитесь значка , чтобы выполнить видеозапись. Чтобы приостановить запись, коснитесь значка . Чтобы остановить запись, коснитесь значка .



Во время записи используйте следующие действия:

- Для изменения фокуса коснитесь фрагмента, на который следует навести фокус. Для фокусировки в центре экрана коснитесь значка .
- Для съемки кадра во время видеозаписи коснитесь значка .




При съемке видео с самым высоким разрешением функция зума может быть недоступна.

### Режим записи

Коснитесь значка  → , чтобы изменить режим записи.

- **Обычное:** режим записи видео с обычным качеством.
- **Видео для MMS:** этот режим подходит для низкокачественной съемки и отправки видео в сообщении.

## Увеличение и уменьшение масштаба

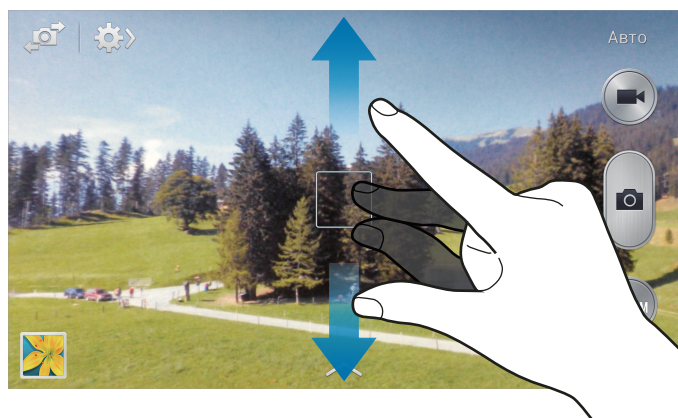

Используйте один из следующих способов:

- Нажимайте клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.
- Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).



Эффект увеличения или уменьшения масштаба доступен при использовании функции зума во время видеосъемки.




## Обмен фотографиями

Коснитесь значка  →  и выполните одно из следующих действий:



- **Обмен фотографиями:** прямая отправка снимка на другое устройство с помощью технологии Wi-Fi Direct или NFC.
- **Обмен фото с друзьями:** режим, в котором устройство распознает лицо на снимке, отмеченное тегом, и отправляет фотографию этому человеку.
- **Обмен фото в ChatON:** отправка снимка на другое устройство через сервис ChatON.
- **Удаленный видеоискатель:** удаленное управление камерой с помощью устройства.

## Удаленное управление камерой

Можно превратить устройство в видеоискатель для удаленного управления камерой.

Коснитесь значка  →  → **Удаленный видеоискатель**, затем подключите устройство к камере с помощью функции Wi-Fi Direct или NFC. Коснитесь значка , чтобы выполнить удаленный снимок, используя устройство в качестве видеоискателя.

## Изменение настроек камеры

Коснитесь значка  → , чтобы изменить настройки камеры. Не все параметры доступны в обоих режимах фото- и видеосъемки. Доступные параметры зависят от используемого режима.

- **Размер фотографии / Размер видео:** выбор разрешения для съемки. Чем выше разрешение, тем выше качество изображения. Однако и свободного места в памяти расходуется больше.
- **Обнаружение лица:** режим, в котором устройство распознает лица и помогает сфотографировать их.
- **Экспомер:** выбор типа экспонометра. Эта настройка определяет способ измерения интенсивности света. **Центровзвеш.** — интенсивность фонового света измеряется в центре кадра. **Точечный замер** — измерение значения освещенности в определенном месте. **Матрица** — измеряется среднее значение для всего кадра.
- **ISO:** выбор чувствительности ISO. Этот параметр управляет светочувствительностью камеры. Он измеряется в единицах, эквивалентных параметрам пленочной камеры. Низкие значения предназначены для неподвижных и ярко освещенных объектов. Высокие значения используются для быстро движущихся или плохо освещенных объектов.
- **Стабилизация:** включение или отключение стабилизации изображения. Режим стабилизации изображения помогает сфокусировать камеру, когда она находится в движении.
- **Сохранить как:** удаление исходного изображения при фотосъемке в режиме насыщенного тона.
- **Тег GPS:** добавление тега GPS к снимку. Включите эту функцию во время съемки для создания альбомов в приложении **Story Album**.



- При плохих метеоусловиях, а также в местах, где на пути GPS-сигнала могут возникнуть препятствия (пространства между зданиями, низменности), качество связи может снижаться.
- При загрузке снимков в Интернет на них могут оставаться сведения о ваших координатах. Чтобы избежать этого, отключите данную функцию.
- **Просмотр:** быстрый просмотр выполненных снимков.
- **Клав. громкости:** назначение клавише громкости функции управления затвором или зумом.
- **Таймер:** предназначен для отложенной фотосъемки.

- **Баланс белого:** выбор подходящего баланса белого для создания более естественного цветового диапазона изображения. Настройки предназначены для определенных условий освещения. Эти настройки походят на тепловые характеристики экспозиции баланса белого в профессиональных камерах.
- **Значение экспозиции:** изменение значения экспозиции. Этот параметр определяет количество света, получаемого матрицей камеры. Для съемки в условиях недостаточного освещения установите высокое значение экспозиции.
- **Сетка:** вывод подсказок в видоискателе для помощи в составлении композиции при выборе объектов съемки.
- **Вспышка:** включение и отключение вспышки.
- **Управление голосом:** режим фотосъемки с помощью голосовых команд.
- **Контекстное имя файла:** режим отображения камерой контекстных меток. Включите этот параметр для использования помощника по тегам в приложениях **Галерея** и **Story Album**.
- **Сохранить перевернутое изображение:** сохранение перевернутого изображения для зеркального отображения исходного изображения.
- **Память:** выбор области памяти для хранения снимков и видеозаписей.
- **Сброс:** сброс настроек камеры.

## Горячие клавиши

Для упрощения доступа к различным параметрам камеры можно изменить порядок расположения горячих клавиш.

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Изменить быстрые параметры**.

Коснитесь параметра и удерживайте его, а затем перетащите в свободную ячейку в верхней части экрана. Чтобы переместить значки в пределах списка, коснитесь и перетащите их в нужное место.

## Галерея

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра снимков и видеозаписей.

Выберите пункт **Галерея** на экране приложений.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

## Просмотр изображений

При запуске приложения **Галерея** будут показаны доступные папки. При сохранении изображения в другом приложении, например **E-mail**, будет автоматически создана папка **Download** для хранения такого изображения. Аналогичным образом при выполнении снимка экрана будет создана папка **Screenshots**. Выберите папку, чтобы открыть ее.

Изображения в папке отсортированы по дате создания. Выберите изображение, чтобы просмотреть его в полноэкранном режиме.

Выполните прокрутку влево или вправо, чтобы просмотреть следующее или предыдущее изображение.

## Увеличение и уменьшение масштаба

Ниже перечислены способы увеличения масштаба изображения:

- Чтобы увеличить масштаб, дважды коснитесь любой области экрана.
- Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб. Сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить масштаб; дважды прикоснитесь к экрану, чтобы вернуться к исходному масштабу.



## Просмотр изображений с помощью режима отслеживания движений

Режим отслеживания движений позволяет управлять функциями с помощью соответствующих движений.


На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Мое устройство** → **Движения и жесты** → **Движения**, переместите переключатель **Движения** вправо и включите переключатели для каждой из остальных функций.

Для выключения режима отслеживания движений выключите переключатель.

## Просмотр видеозаписей


Видеофайлы отмечены значком  на экране предпросмотра. Выберите нужную видеозапись и коснитесь значка .

## Подрезка фрагментов видеозаписи


Выберите видеозапись и коснитесь значка . Переместите начальный маркер в нужную точку начала, а конечный — в нужную точку окончания фрагмента и сохраните видеозапись.

## Редактирование изображений

Во время просмотра изображения нажмите кнопку меню и воспользуйтесь следующими возможностями:

- **Избранное:** добавление изображения в список избранного.
- **Слайд-шоу:** запуск слайд-шоу с изображениями из текущей папки.
- **Фоторамка:** добавление заметки под изображением. Измененное изображение будет сохранено в папке **Photo frame**.
- **Заметка к фотографии:** добавление заметки на оборотной стороне изображения. Коснитесь значка , чтобы изменить заметку.
- **Копировать в буфер обмена:** копирование изображения в буфер обмена.
- **Печать:** печать изображения через USB или по сети Wi-Fi. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.
- **Переименовать:** переименование файла.
- **Обмен фото с друзьями:** отправка изображения человеку, лицо которого отмечено тегом на изображении.
- **Повернуть влево:** поворот изображения против часовой стрелки.
- **Повернуть вправо:** поворот изображения по часовой стрелке.
- **Обрезать:** изменение размера синей рамки и сохранение изображения в ее границах.
- **Найти текст:** запуск приложения **Оптический сканер** для извлечения текста из изображения.
- **Поиск устройств поблизости:** поиск устройств с включенной функцией обмена медиафайлами.
- **Установить как:** установка изображения в качестве обоев или изображения для контакта.
- **Свойства:** просмотр сведений об изображении.
- **Настройки:** изменение настроек галереи.

## Изменение изображений

Во время просмотра изображения нажмите кнопку  и воспользуйтесь следующими возможностями:

- **Повернуть:** поворот изображения.
- **Обрезать:** обрезка фрагмента изображения.
- **Цвет:** регулировка насыщенности или яркости изображения.



- **Эффект:** применение эффектов к изображению.
- **Портрет:** устранение эффекта красных глаз, редактирование и ретушь лиц или размытие фона.
- **Наклейка:** добавление наклеек к изображению.
- **Рисунок:** добавление рисунка к изображению.
- **Рамка:** добавление рамок к изображению.

## Избранные изображения

Во время просмотра изображения нажмите кнопку меню и выберите пункт **Избранное**, чтобы добавить изображение в список избранного.



## Удаление изображений

Используйте один из следующих способов:

- Находясь в папке, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Выберите элемент**, установите флажки рядом с нужными изображениями и нажмите значок .
- Во время просмотра изображения коснитесь значка .

## Обмен изображениями

Используйте один из следующих способов:

- Находясь в папке, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Выберите элемент**, установите флажки рядом с нужными изображениями и нажмите значок , чтобы отправить их другим пользователям.
- Во время просмотра изображения коснитесь значка , чтобы отправить его другим пользователям или на веб-сайт социальной сети.

## Установка обоев

Во время просмотра изображения нажмите кнопку меню и выберите пункт **Установить как**, чтобы установить изображение в качестве обоев или назначить его в качестве фото контакта.

## Установка меток для лиц

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки**, затем установите флажок рядом с пунктом **Метка лица**. Вокруг распознанного лица на изображении появится желтая рамка. Коснитесь лица и выберите пункт **Добавить имя**, а затем выберите или добавьте контакт.

Когда на изображении появится метка лица, коснитесь ее и воспользуйтесь доступными функциями, такими как выполнение вызовов и отправка сообщений.



В работе функции распознавания лиц могут наблюдаться сбои в зависимости от угла наклона и размера лица, цвета кожи, выражения лица, условий освещенности или аксессуаров на лице.

## Функция Tag Buddy

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки** → **Помощник по тегам** и переместите переключатель **Помощник по тегам** вправо, чтобы включить отображение таких контекстных тегов, как погода, местонахождение, дата и имя человека на снимке при открытии изображения.

## Story Album

С помощью этого приложения можно создавать собственные цифровые альбомы с историями и автоматически сортировать изображения в них.

Выберите пункт **Story Album** на экране приложений.

## Создание Story Album

Для автоматического создания Story Album выберите пункт **Создать альбом** → **По меткам**. Укажите критерии и выберите пункт **Найти фотографии**. Введите название альбома, выберите тему, а затем выберите пункт **Создать альбом**.

Для создания альбома вручную выберите пункт **Создать альбом** → **Из галереи**.

## Создание рекомендуемых альбомов

Если снимки выполняются на одном географическом объекте, устройство автоматически сортирует их по альбомам в соответствии с указанными критериями и предлагает создать новые альбомы.

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Настройки** → **Основной город** и укажите способ определения вашего местонахождения. Выберите тип альбома и задайте минимальное количество снимков.

При выполнении снимков, соответствующих заданным критериям, устройство предложит создать альбом.

Выберите пункт **Создать альбом** → **По рекомендациям**. Выберите альбом, введите его название, а затем выберите пункт **Создать альбом**.



Если количество сделанных снимков превышает установленное на день ограничение, устройство предложит создать новый Story Album.

## Просмотр Story Album

Выберите Story Album. На первой странице будет показана обложка альбома. Выполните прокрутку влево или вправо, чтобы просмотреть изображения в Story Album.


Во время просмотра изображения нажмите кнопку меню и воспользуйтесь следующими возможностями:

- **Добавить содержимое:** добавление дополнительного содержимого в альбом.
- **Удалить содержимое:** удаление содержимого из альбома.
- **Правка:** изменение внешнего вида страницы или изображений на текущей странице.
- **Сменить тему:** изменение оформления страницы.
- **Слайд-шоу:** запуск слайд-шоу с изображениями из текущего альбома.
- **Отпр. через:** отправка альбома другим пользователям.
- **Печать:** печать альбома через USB или по сети Wi-Fi. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.
- **Заказать фотоальбом:** размещение заказа на распечатку альбома.
- **Экспорт:** экспорт альбома в другое место хранения.
- **Удалить альбом:** удаление альбома.

## Редактирование изображений

Коснитесь изображения на странице альбома.

Для добавления подписи коснитесь значка .

Для отправки изображения другим пользователям коснитесь значка .

Для удаления изображения коснитесь значка .

Для применения эффектов к изображению коснитесь значка .

Чтобы запустить слайд-шоу, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Слайд-шоу** → **Начать слайд-шоу**.

Чтобы установить изображение в качестве обложки альбома, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Сдел. обложкой**.

Чтобы повернуть изображение против часовой стрелки, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Повернуть влево**.

Чтобы повернуть изображение по часовой стрелке, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Повернуть вправо**.

## Видео

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра видеозаписей.


Выберите пункт **Видео** на экране приложений.



- Избегайте блокировки экрана устройства во время просмотра DivX Video-On-Demand (VOD — видео по запросу). Каждый раз при блокировке экрана устройства во время просмотра DivX Video-On-Demand с одного из доступных арендных счетов будет удержана определенная сумма.
- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

## Просмотр видеозаписей

Выберите видеозапись для просмотра.

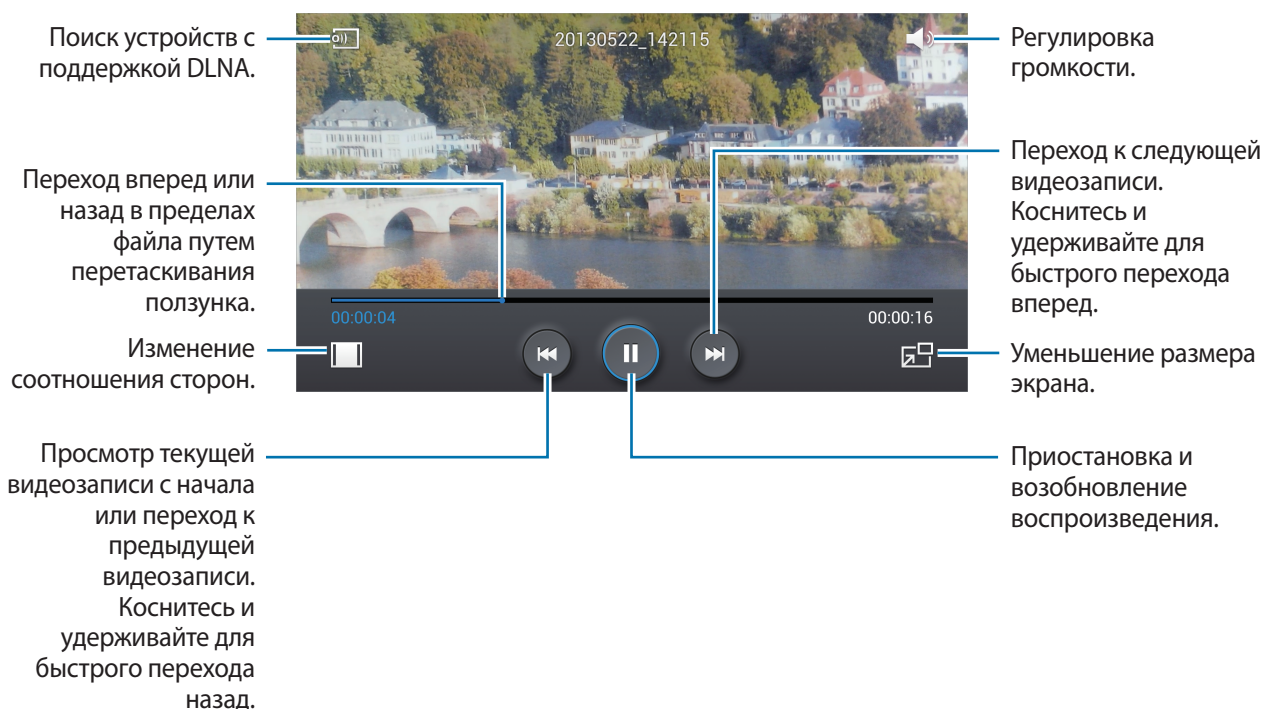


## Удаление видеозаписей

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Удалить**, установите флажки рядом с нужными видеозаписями и выберите пункт **Удалить**.

## Обмен видеозаписями

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Отправить через**, установите флажки рядом с нужными видеозаписями, а затем выберите пункт **ОК** и укажите способ обмена.

## Всплывающий видеоплеер

Воспользуйтесь этой функцией для работы в других приложениях без закрытия видеоплеера. Для использования всплывающего видеоплеера при просмотре видео коснитесь значка .

Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить окно плеера, и сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его. Чтобы переместить проигрыватель, перетащите его в нужное место.

## YouTube


Воспользуйтесь этим приложением для просмотра видеозаписей на веб-сайте YouTube.

Выберите пункт **YouTube** на экране приложений.




Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

### Просмотр видеозаписей

Коснитесь значка  и введите ключевое слово. Выберите один из результатов поиска, чтобы просмотреть видеозапись.

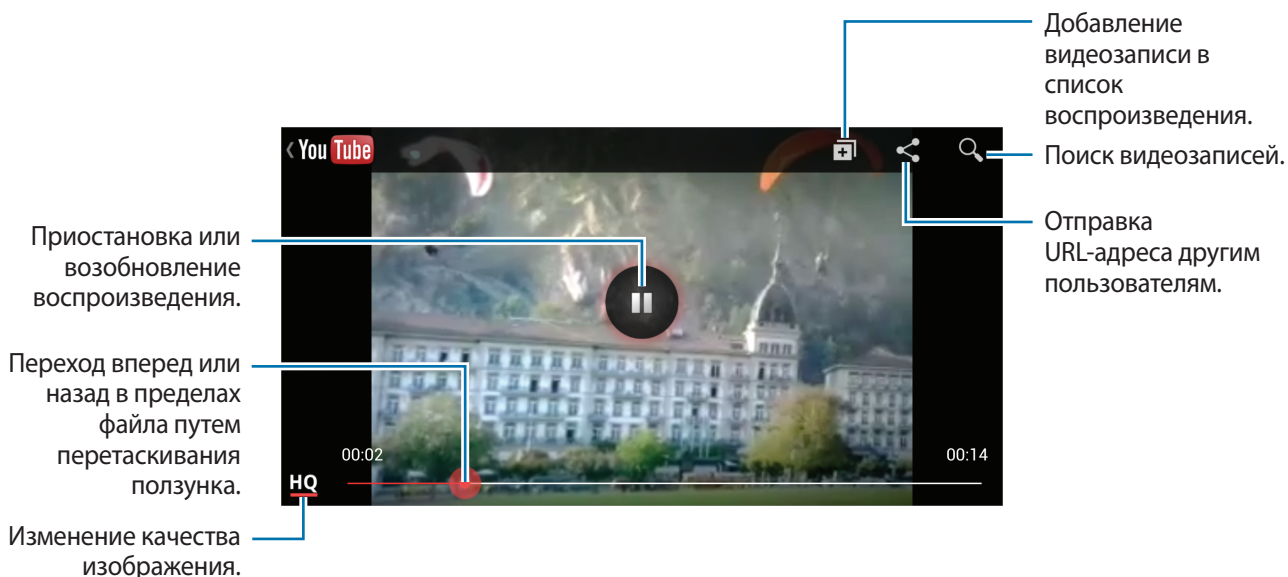

Поверните устройство по часовой стрелке, чтобы просмотреть видеозапись в полноэкранном режиме.



### Обмен видеозаписями

Выберите нужную видеозапись, коснитесь значка  и выберите способ обмена.

### Отправка видеозаписей в Интернет

Выберите свою учетную запись, коснитесь значка , выберите видеозапись, введите ее описание и коснитесь значка .

## Flipboard

Это приложение позволяет получить доступ к персонализированным журналам.

Выберите пункт **Flipboard** на экране приложений.









Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Для начала работы с приложением Flipboard проведите пальцами вверх на странице приветствия, выберите темы новостей, а затем выберите пункт **Создать свой Flipboard**.

Выберите главную историю или тему, пролистайте страницы Flipboard, проводя пальцем по экрану, и выберите статью для чтения.

При чтении статьи доступны следующие функции.

-  : переход к предыдущей странице.
-  : отметить статью «лайком» в Facebook.
-  : добавить статью в избранное в Twitter.
-  : просмотреть комментарии других пользователей к этой статье.
-  : поделиться статьей через Twitter.
-  : поделиться статьей с другими.

# Магазины приложений и мультимедиа

## Play Маркет


Воспользуйтесь этим приложением для приобретения и загрузки приложений и игр, совместимых с устройством.

Выберите пункт **Play Маркет** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

## Установка приложений

Найдите приложение по категории или коснитесь значка , чтобы выполнить поиск по ключевому слову.

Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Выберите пункт **УСТАНОВИТЬ**, чтобы загрузить его. Если приложение платное, коснитесь его цены и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс приобретения.



- Когда выйдет новая версия какого-либо из установленных приложений, вверху экрана появится значок обновления, уведомляющий об этом. Откройте панель уведомлений и коснитесь этого значка, чтобы обновить приложение.
- Чтобы иметь возможность устанавливать приложения, загруженные из других источников, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Опции** → **Безопасность** → **Неизвестные источники**.

## Удаление приложений

Приложения, приобретенные в магазине **Play Маркет**, можно удалять.

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Мои приложения**, укажите приложение для удаления в списке установленных и выберите пункт **УДАЛИТЬ**.

## Samsung Hub

Воспользуйтесь этим приложением для приобретения и загрузки мультимедийного содержимого. Также с его помощью можно управлять содержимым на устройстве.

Выберите пункт **Samsung Hub** на экране приложений.

### Приобретение мультимедийного содержимого

Выберите категорию сервиса, нужное мультимедийное содержимое и завершите процесс покупки.

### Управление содержимым на устройстве

Выберите категорию сервиса, прокрутите изображение влево и выполните с содержимым нужные действия.

## Samsung Apps

Воспользуйтесь этим приложением, чтобы приобретать и загружать фирменные приложения Samsung. Дополнительные сведения см. на веб-сайте [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).


Выберите пункт **Samsung Apps** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

### Установка приложений

Найдите приложение по категории. Коснитесь значка **КАТЕГОРИЯ**, чтобы выбрать категорию.

Чтобы выполнить поиск приложения, коснитесь значка  вверху экрана и введите ключевое слово в поле поиска.

Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Для загрузки выберите пункт **Бесплатно**. Если приложение платное, коснитесь его цены и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс приобретения.



Когда выйдет новая версия какого-либо из установленных приложений, вверху экрана появится значок обновления, уведомляющий об этом. Откройте панель уведомлений и коснитесь этого значка, чтобы обновить приложение.

## Play Музыка

С помощью этого сервиса можно слушать музыку на устройстве или выполнять потоковую трансляцию музыки из облачного сервиса Google.

Выберите пункт **Play Музыка** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Прослушивайте музыку, выбрав музыкальную категорию, и делитесь композициями, загружая их в облачное хранилище Google.



# Служебные программы


## S Memo


Это приложение позволяет создавать заметки с помощью изображений и голосовых записей. Выберите пункт **S Memo** на экране приложений.


### Создание заметок


С помощью приложения S Memo можно создавать заметки с разнообразным содержанием, добавляя в них эскизы, изображения или голосовые заметки.

Коснитесь значка , чтобы написать или нарисовать на экране от руки, либо коснитесь значка , чтобы ввести текст с помощью клавиатуры.

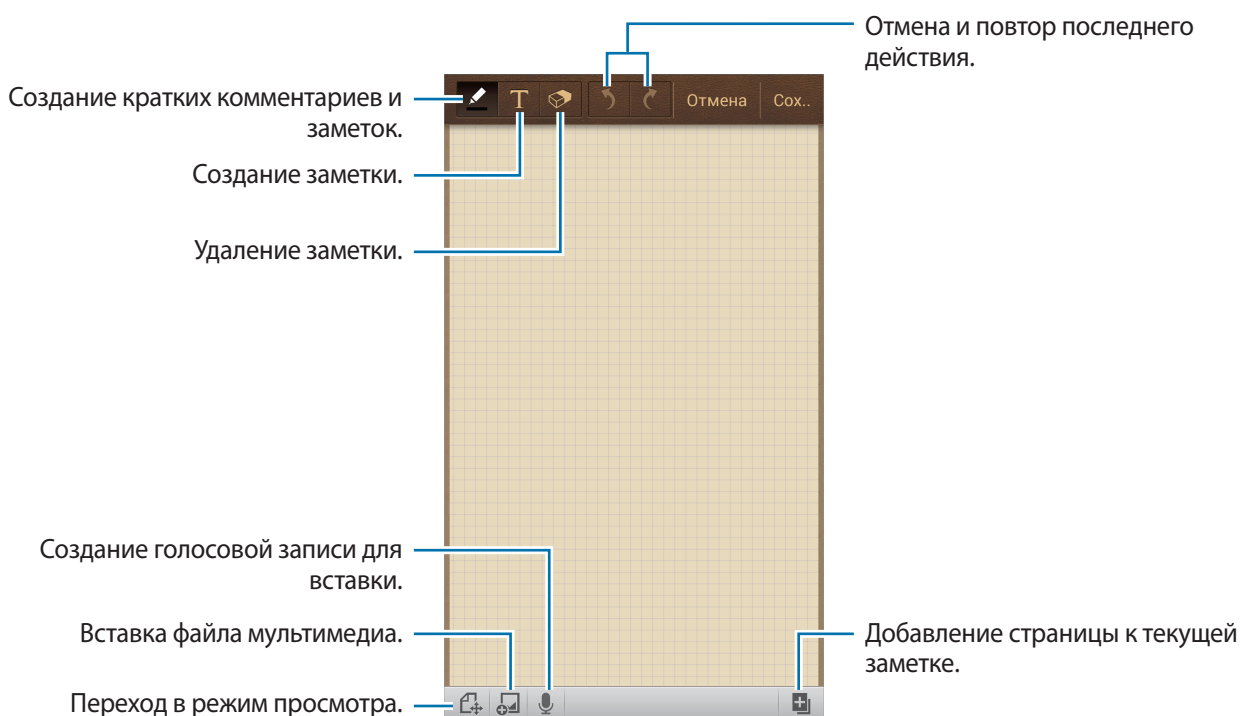

При создании заметки снова коснитесь значка  для изменения типа ручки, толщины линии и цвета пера.

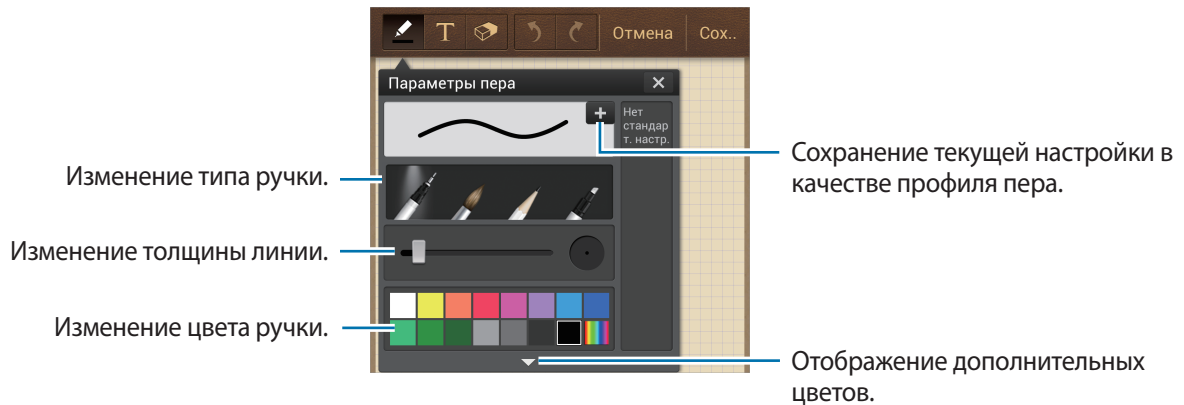

В процессе удаления рукописной заметки снова коснитесь значка , чтобы изменить размер ластика, либо выберите пункт **Очистить все**, чтобы удалить заметку полностью.



Чтобы изменить фон заметки, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Изменить фон**.

Чтобы добавить теги, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Добавить метку**.

## Вставка файлов мультимедиа и голосовых записей

Для вставки файлов мультимедиа коснитесь значка . Для вставки голосовых записей коснитесь значка .

## Работа с заметками

Воспользуйтесь прокруткой вверх/вниз, чтобы пролистать пиктограммы заметок.

Чтобы выполнить поиск заметки, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Поиск**.

Чтобы удалить заметку, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Удалить**.

Чтобы отсортировать заметки по дате, заголовку, тегам и другим параметрам, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Сортировка**.

Чтобы изменить вид, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Список**.

Чтобы создать заметку путем импорта файла, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Импорт**.

Чтобы экспортировать заметку в другом формате файла, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Экспорт**.

Чтобы создать папку, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Создать папку**.

Чтобы изменить порядок расположения заметок, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Изменить порядок**.

Чтобы переместить заметку в другую папку, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Переместить**.

Чтобы скопировать заметку, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Копировать**.

Чтобы изменить настройки S Мемо, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки**.

Для получения дополнительных сведений о приложении S Мемо нажмите кнопку меню и выберите пункт **Справка**.

Чтобы заархивировать заметки на USB-накопитель или восстановить их с него, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Резервное копирование и восстановление**.

## Просмотр заметок

Коснитесь эскиза заметки, чтобы открыть ее.

Чтобы удалить заметку, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Удалить**.

Чтобы отправить заметку другим пользователям, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Отправить через**.

Чтобы сохранить заметку в виде изображения или файла PDF, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Экспорт**.

Чтобы добавить заметку в список избранного, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Добавить в Избранное**.

Чтобы сохранить заметку в виде события, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Создать событие**.

Чтобы установить заметку в качестве виджета или обоев для главного экрана, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Установить как**.

Чтобы распечатать заметку через USB или по сети Wi-Fi, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Печать**. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.

Чтобы отредактировать заметку, коснитесь значка .

Чтобы воспроизвести голосовую запись, коснитесь значка .

## S Planner

Воспользуйтесь этим приложением для управления событиями и задачами.

Выберите пункт **S Planner** на экране приложений.

## Создание событий или задач


Коснитесь значка **+** и выполните одно из следующих действий:

- **Добавить событие:** создание события с интервалом повтора по желанию.
- **Добавить задачу:** создание задачи с приоритетом по желанию.
- **Добавить заметку:** создание рукописной заметки для прикрепления к определенной дате.

Для более быстрого создания события или задачи коснитесь даты, чтобы выбрать ее, затем коснитесь даты еще раз.



Введите заголовок и укажите календарь для использования или синхронизации. Затем выберите пункт **Изменить данные события** или **Изменить данные задачи**, чтобы добавить больше сведений, таких как частота повторов события, наличие дополнительного уведомления или место проведения.


Вложите карту с указанием места проведения события. Введите расположение в поле **Место**, коснитесь значка  рядом с полем и укажите точное расположение, коснувшись и удерживая появившуюся карту.

Вложите заметку из приложения S Мемо. Выберите пункт **Заметки** и создайте новую заметку или выберите одну из уже существующих.

Вложите изображение. Выберите пункт **Картинки** и выполните снимок или добавьте существующее изображение.

## Вложение заметок в дату

Коснитесь и удерживайте дату, чтобы выбрать ее и открыть панель заметок.

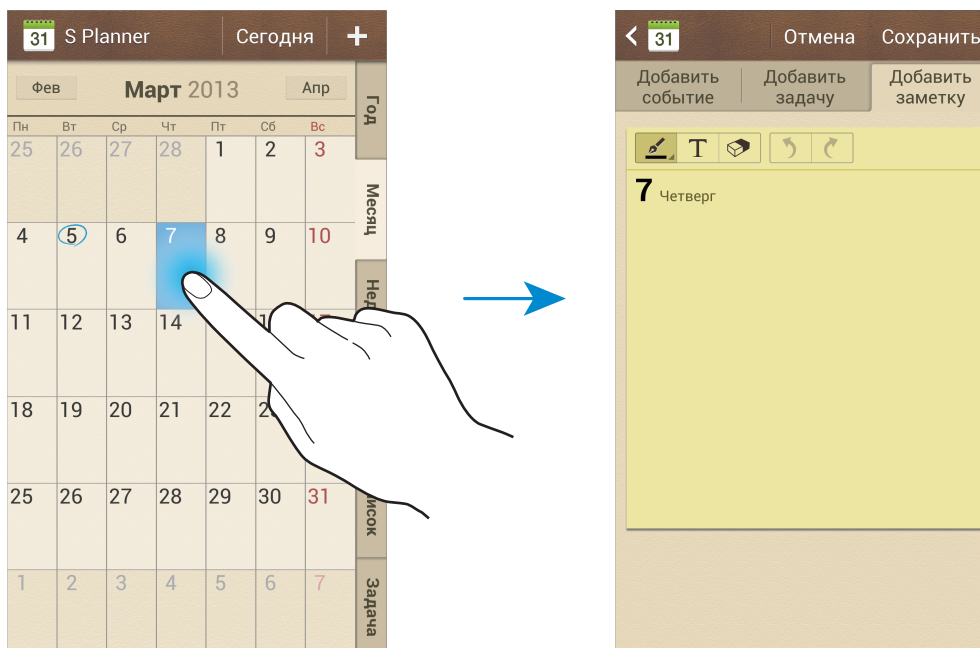

## Синхронизация с сервисом Google Calendar

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи** → **Google** в разделе **Учетные записи** → учетная запись Google → **Синхронизировать Календарь**. Чтобы выполнить синхронизацию вручную, на экране приложений выберите пункт **S Planner**, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Синхронизация**.

Для отображения синхронизированных событий или задач нажмите кнопку меню, выберите пункт **Календари** → **Отображение**, установите флажок рядом с учетной записью Google, а затем выберите пункт **Готово**.

## Изменение вида календаря

Выберите нужный вид календаря в правой части экрана: просмотр по годам, месяцам, неделям и т. д. Также можно свести пальцы на экране, чтобы изменить вид календаря. Например, чтобы изменить просмотр по месяцам на просмотр по годам, сведите пальцы и разведите их, чтобы вернуться обратно.

## Поиск событий

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Поиск** и введите ключевое слово.

Чтобы просмотреть сегодняшние события, выберите пункт **Сегодня** вверху экрана.

## Удаление событий

Выберите дату или событие, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Удалить**.

## Обмен событиями

Выберите событие, нажмите кнопку меню, выберите пункт **Отправить через** и укажите способ обмена.

## Dropbox



Этот сервис позволяет сохранять файлы и обмениваться ими с другими пользователями с помощью облачного хранилища данных Dropbox. При сохранении файлов в Dropbox ваше устройство производит автоматическую синхронизацию данных с веб-сервером и другими компьютерами, на которых установлен сервис Dropbox.


Выберите пункт **Dropbox** на экране приложений.





Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

При первом запуске сервиса Dropbox для его активации выберите пункт **Запустить**. Для завершения следуйте инструкциям на экране.

После активации сервиса Dropbox снимки и видеозаписи, сделанные с помощью камеры устройства, будут сохраняться в нем автоматически. Для просмотра загруженных снимков и видеозаписей коснитесь значка . Чтобы обменяться файлами, удалить их или создать из них альбом, коснитесь значка  и выберите нужные файлы.

Чтобы отправить файлы в хранилище Dropbox, коснитесь значка , нажмите кнопку меню и выберите пункт **Загрузить сюда** → **Фото или видео** или пункт **Другие файлы**. Выберите файл в Dropbox, чтобы открыть его.

Для добавления изображения или видеозаписи в избранное коснитесь значка  при их просмотре. Чтобы открыть файл в списке избранного, коснитесь значка .

## Cloud

Эта функция позволяет синхронизировать файлы и создать резервную копию настроек и данных приложений в Dropbox или с помощью учетной записи Samsung.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи** → **Cloud**.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

## Синхронизация с учетной записью Samsung

Для синхронизации файлов коснитесь значка учетной записи Samsung или выберите пункт **Настройки синхронизации**.

## Резервное копирование и восстановление данных

Для резервного копирования или восстановления данных с помощью учетной записи Samsung выберите пункт **Архивировать**.

## Синхронизация с Dropbox


Выберите пункт **Связать учетную запись Dropbox** и войдите в учетную запись Dropbox. Для завершения следуйте инструкциям на экране.

После входа с учетной записью выберите пункт **Можно**, и устройство выполнит автоматическую синхронизацию файлов с Dropbox при наличии в них изменений.

## Часы

Это приложение позволяет установить сигналы будильника, проверить время в любой точке мира, оценить длительность события и установить таймер.

Выберите пункт **Часы** на экране приложений.

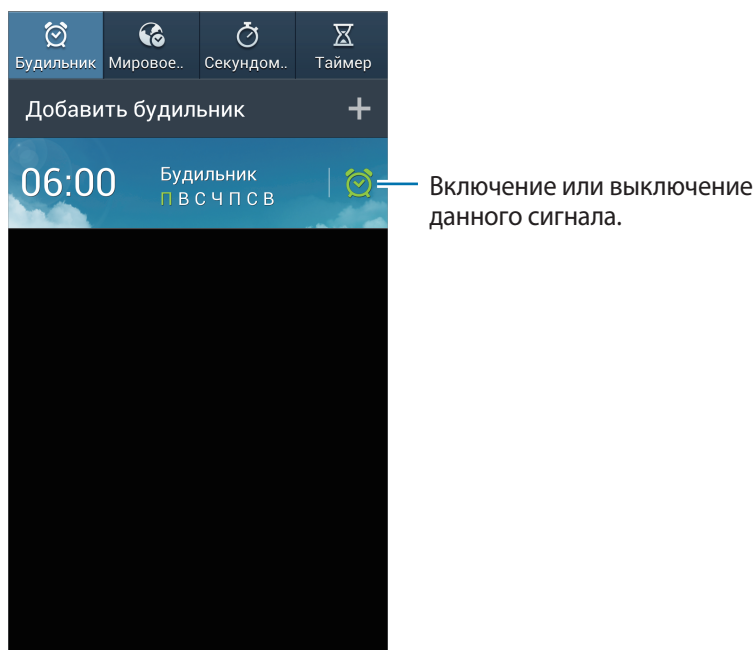


## Будильник

### Установка сигналов

Выберите пункт **Добавить будильник**, установите время срабатывания сигнала, укажите количество дней для повтора сигнала и выберите пункт **Сохранить**.

- **Будильник местоположений:** выбор местоположения. Будильник сработает, только если вы находитесь в указанном местоположении.
- **Пауза:** задание интервала и количества повторов сигнала после текущего момента.
- **Интеллектуальный сигнал:** задание времени срабатывания сигнала до текущего момента.

## Выключение сигнала

Чтобы выключить сигнал, перетащите значок  за пределы большого круга. Чтобы повторить сигнал после указанного периода времени, перетащите значок  за пределы большого круга.

## Удаление сигнала

Коснитесь сигнала и удерживайте его, затем выберите пункт **Удалить**.

## Мировое время

### Установка часов

Выберите пункт **Добавить город** и введите название города или выберите город из списка.

Чтобы включить переход на летнее время, коснитесь и удерживайте часы, затем выберите пункт **Параметры летнего времени**.

### Удаление часов

Коснитесь часов и удерживайте их, затем выберите пункт **Удалить**.

## Секундомер

Выберите пункт **Начать**, чтобы начать отсчет времени. Выберите пункт **Интервал**, чтобы сохранить промежуточный результат.

Выберите пункт **Сброс**, чтобы сбросить промежуточные результаты.

## Таймер

Задайте длительность и выберите пункт **Начать**.

По истечении времени перетащите значок  за пределы большого круга.

## Настольные часы

Коснитесь значка , чтобы просмотреть часы в полноэкранном режиме.

## Калькулятор

Воспользуйтесь этим приложением для простых и сложных расчетов.

Выберите пункт **Калькулятор** на экране приложений.

Поверните устройство по часовой стрелке, чтобы установить альбомный режим отображения и воспользоваться инженерным калькулятором. Если функция **Поворот экрана** выключена, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Инженерный калькулятор**.

Для просмотра журнала вычислений коснитесь значка , чтобы скрыть клавиатуру.

Чтобы удалить журнал, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Очистить журнал**.

Чтобы изменить размер текста журнала, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Размер шрифта**.

## S Health

Это приложение позволяет следить за вашим здоровьем.

Выберите пункт **S Health** на экране приложений.

### Настройка профиля

Выберите пункт **Далее**, ознакомьтесь с условиями использования и подтвердите свое согласие с ними, затем выберите пункт **Далее**. Введите свои физические параметры и выберите пункт **Запуск**.




На основании ваших физических данных устройство рассчитывает интенсивность основного обмена (BMR) и рекомендует количество ежедневного потребления калорий. Рекомендации могут быть неточными в зависимости от возраста, телосложения и потребностей в питании.

## Просмотр сведений о здоровье

Можно просматривать сведения о своем здоровье в специальной таблице на экране. Выберите один из параметров для просмотра сведений:


- **Потрачено калорий:** просмотр количества израсходованных вами калорий.
- **Потребление калорий:** просмотр количества потребленных вами калорий.

## Отслеживание калорий


Коснитесь значка  → **Тренер по ходьбе**, чтобы подсчитать количество шагов, или выберите пункт **Журнал упражнений** и заполните журнал упражнений. Вы можете просмотреть количество потребленных калорий. Чтобы просмотреть журнал упражнений в виде графика, коснитесь значка в правом нижнем углу.



- Приложение «Тренер по ходьбе» отслеживает количество сделанных вами шагов и может выводить его с задержкой.
- Если использовать приложение «Тренер по ходьбе» во время перемещения в машине или поезде, тряска устройства может повлиять на подсчет количества шагов.

Коснитесь значка  → **Журнал питания** и введите продукты, которые вы употребили в пищу. Вы можете просмотреть количество потребленных калорий. Чтобы просмотреть журнал потребления калорий в виде графика, коснитесь значка в правом нижнем углу.

## Управление медицинскими данными

Коснитесь значка  → **Вес** и введите свой вес.

Вы можете просмотреть текущие данные. Чтобы просмотреть журнал данных в виде графика, нажмите значок в правом нижнем углу.

## Настройка параметров S Health

Коснитесь значка  → **Настройки** и выберите один из следующих параметров:

- **Изменить профиль:** изменение своих физических данных.
- **Безопасность:** установка PIN-кода для блокировки и разблокировки S Health.
- **Параметры единиц измерения:** изменение настроек единиц измерения.
- **Фикс. часовой пояс:** запрет на изменение настроек времени при перемещении по часовым поясам.
- **Выберите часовой пояс:** выбор своего часового пояса.
- **Ярлык "Потрачено калорий":** выбор меню для перехода при выборе пункта **Потрачено калорий** в таблице с показателями здоровья.
- **Совместимые продукты:** просмотр подключенных к устройству аксессуаров и управление ими.
- **Сброс данных:** сброс данных S Health.
- **Проверка обновлений:** проверка текущей версии S Health.
- **Условия:** просмотр условий использования, в том числе правил хранения личных данных и прочей информации.
- **Сведения об S Health:** просмотр справки по приложению S Health.

## S Translator

С помощью этого приложения можно переводить текст на разные языки.

Выберите пункт **S Translator** на экране приложений.

## Приложение S Translator


Установите языки оригинала и перевода, введите текст в поле ввода текста и коснитесь значка .


Чтобы добавить языковую пару в список избранного, коснитесь значка .

Для отправки языковой пары другим пользователям коснитесь значка .

## Начало разговора с помощью переводчика

Выбирайте пункты внизу экрана для общения с другими людьми с помощью автоматического устного переводчика.

Выберите пункт **Говорите** для вашего языка и произнесите текст в микрофон. Устройство переведет то, что вы скажете. Коснитесь значка  в поле языка перевода, и устройство озвучит перевод.




Затем выберите пункт **Говорите** для языка вашего собеседника и дождитесь его ответа. Устройство переведет то, что скажет ваш собеседник. Коснитесь значка  в поле языка оригинала, и устройство озвучит перевод.


## Диктофон

Воспользуйтесь этим приложением для записи и прослушивания голосовых заметок.

Выберите пункт **Диктофон** на экране приложений.





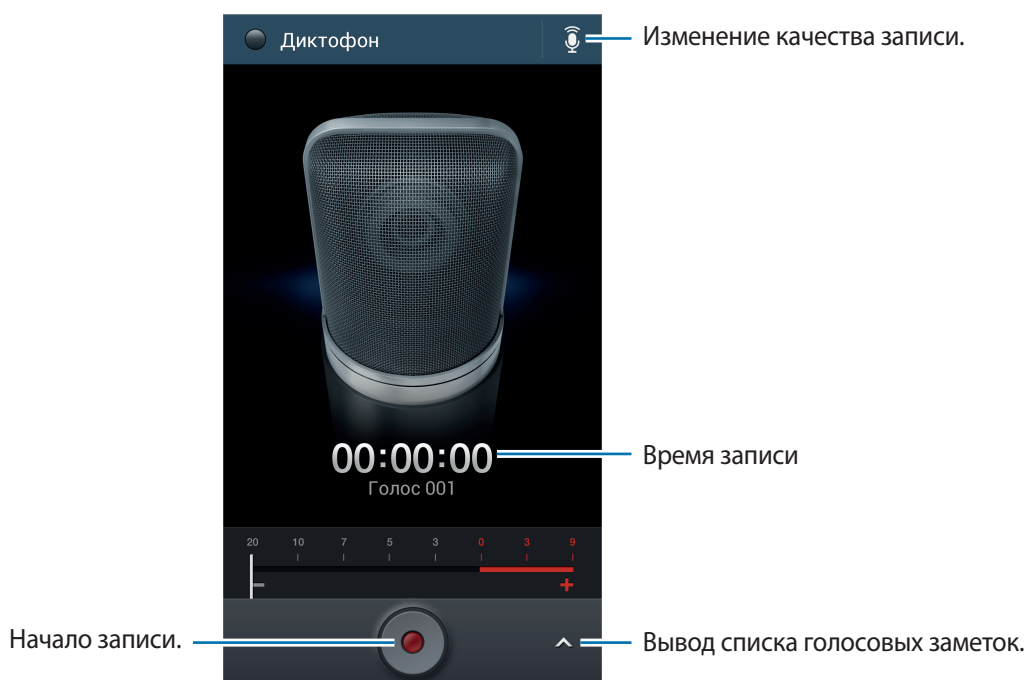


## Запись голосовых заметок

Коснитесь значка , чтобы начать запись. Произнесите заметку в микрофон в нижней части устройства. Коснитесь значка , чтобы приостановить запись. Коснитесь значка , чтобы остановить запись.



## Прослушивание голосовых заметок

Выберите голосовую заметку для прослушивания.

-  : обрезка голосовой заметки.
-  : регулировка скорости воспроизведения.
-  : приостановка прослушивания.
-  /  : перемотка на 60 секунд назад или вперед.
-  /  : переход к следующей или предыдущей голосовой заметке.

Чтобы отправить голосовую заметку другим пользователям, нажмите кнопку меню, выберите пункт **Отправить через** и укажите способ обмена.

## Управление голосовыми заметками

В списке голосовых заметок нажмите кнопку меню и воспользуйтесь одной из следующих возможностей:

- **Отправить через**: выберите голосовые заметки, которые требуется отправить, и укажите способ обмена.
- **Удалить**: выбор голосовых заметок для удаления.
- **Настройки**: изменение настроек диктофона.
- **Завершить**: завершение работы диктофона.

## Сохранение файлов с контекстными метками

В списке голосовых заметок нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки** → **Контекстное имя файла** → **Включено**.

## S Voice

Воспользуйтесь этим приложением для управления устройством с помощью голоса при наборе номеров, отправке сообщений, создании заметок и выполнении других действий.

Выберите пункт **S Voice** на экране приложений. Можно также два раза нажать кнопку возврата на главный экран.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Ниже приведен ряд примеров голосовых команд:

- Играть музыку
- Открыть калькулятор
- Позвонить Лилии на мобильный
- Позвонить Лилии на работу
- Проверить расписание

Советы для более качественного распознавания голоса

- Произносите слова четко.
- Произносите слова в тихом месте.
- Не пользуйтесь оскорбительными словами или сленгом.
- Не говорите с местным акцентом и не употребляйте диалектные слова.

В зависимости от окружающей обстановки и способа произнесения устройство может не распознавать команды или распознавать их неправильно.

### Режим «Вождение»

В режиме «Вождение» устройство читает вслух сведения о входящих вызовах, новых сообщениях и уведомлениях, так что можно пользоваться устройством, не отвлекаясь от дороги. Например, при входящем вызове устройство прочтет вслух имя вызывающего абонента или его номер телефона.

Чтобы включить режим «Вождение», произнесите «Включить режим Вождение».

## Google


Воспользуйтесь этим приложением для поиска содержимого не только в Интернете, но и в приложениях на устройстве.

Выберите пункт **Google** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

## Поиск в памяти устройства

Коснитесь поля поиска и введите ключевое слово. Либо коснитесь значка  и произнесите ключевое слово.

Если результатов поиска по приложениям нет, откроется веб-браузер с результатами поиска в Интернете.

## Масштабы поиска

Чтобы выбрать приложения для поиска, нажмите кнопку меню, выберите пункт **Настройки** → **Поиск на телефоне** и установите флажки рядом с элементами, которые требуется искать.

## Google Now

Запуск поиска Google для просмотра карточек Google Now, отображающих текущую погоду, информацию об общественном транспорте, сведения о ваших встречах и другие сведения, которые могут быть вам интересны.

При первом запуске поиска Google потребуется зарегистрироваться в Google Now. Чтобы изменить настройки Google Now, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки** → **Google Now**.

## Голосовой поиск

Эта функция позволяет выполнять голосовой поиск по веб-страницам.

Выберите пункт **Голосовой поиск** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.



При отображении на экране сообщения **Говорите** произнесите ключевое слово или фразу.

## Мои файлы

Воспользуйтесь этим приложением для доступа ко всем файлам в памяти устройства, таким как изображения, видеозаписи, песни и клипы на песни.

Выберите пункт **Мои файлы** на экране приложений.

## Просмотр файлов

Выберите папку, чтобы открыть ее. Для возврата в корневую папку коснитесь значка . Для возврата в корневой каталог коснитесь значка .

Находясь в папке, нажмите кнопку меню и выполните одно из следующих действий:

- **Выбрать все:** выбор всех файлов для одновременного применения изменения к ним.
- **Создать папку:** создание папки.
- **Поиск:** поиск файлов.
- **Вид:** изменение вида файлов и папок.
- **Сортировка:** сортировка файлов и папок.
- **Настройки:** изменение параметров диспетчера файлов.

## Добавление ярлыков папок

Добавление в корневой каталог ярлыков для часто используемых папок. Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Добавить ссылку**, введите имя ссылки, выберите папку, а затем — пункт **Выбрать этот путь**.

## Загрузки

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра файлов, загруженных из разных приложений.

Выберите пункт **Загрузки** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Выберите файл, чтобы открыть его с помощью соответствующего приложения.

Чтобы отсортировать файлы по размеру, выберите пункт **Сортировать по размеру**.

Чтобы отсортировать файлы по дате, выберите пункт **Сортировать по дате**.

## TripAdvisor

С помощью этого приложения можно получать связанную с путешествиями информацию, в частности сведения о пунктах назначения и отелях. Также можно забронировать номер в отеле и поделиться своими отзывами с другими пользователями.

Выберите пункт **TripAdvisor** на экране приложений.

## Оптический сканер

С помощью этого приложения можно сканировать и извлекать текст или данные из изображений, документов, визитных карточек или QR-кодов.

Выберите пункт **Оптический сканер** на экране приложений.

Чтобы выбрать языки распознавания текста, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Параметры языка**.

## Сканирование текста



Наведите курсор на изображение, документ или QR-код.


- Текст: просмотр определений извлеченных слов.
- Визитные карточки: выполнение вызова или отправка сообщения по контактными данным, извлеченным с карточки.
- QR-коды: просмотр данных из QR-кодов.




- Некоторые QR-коды могут не распознаваться.
- Может не распознаваться текст следующих типов: рукописный, мелкие шрифты, графические шрифты, курсив и текст на изображениях.

## Извлечение и перевод текста

Коснитесь значка  и выберите языки для перевода. Наведите основную камеру на какой-либо текст и коснитесь значка , чтобы выполнить снимок текста.

При съемке изображения, не помещающегося в видеоискателе, коснитесь значка , чтобы выполнить съемку в несколько приемов.

- Коснитесь выделенного слова, чтобы перевести его.
- Коснитесь значка , чтобы извлечь текст из изображения.

# Путешествия и поиск мест

## Карты




Воспользуйтесь этим приложением для указания расположения вашего устройства, поиска мест и получения маршрутов проезда к ним.

Выберите пункт **Карты** на экране приложений.




Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

## Поиск мест



Коснитесь значка , введите адрес и коснитесь значка . Выберите место, чтобы просмотреть подробные сведения о нем. Для поиска мест рядом с вами коснитесь значка .

Когда место найдено, нажмите кнопку меню и воспользуйтесь одной из следующих функций:

- **Очистить карту:** очистка карты.
- **Офлайн-доступ:** сохранение выделенного фрагмента карты с целью последующего просмотра в автономном режиме.
- **Маршруты:** получение указаний по маршруту до пункта назначения.
- **Слои:** наложение на карту дополнительных слоев, таких как изображения со спутников, сведения о дорожном движении и многое другое.
- **Настройки:** изменение настроек карты.
- **Справка:** просмотр справки по использованию карты.

Чтобы просмотреть текущее расположение, коснитесь значка .

## Получение маршрутов для пунктов назначения

- 1 Коснитесь значка .
- 2 Коснитесь значка  и выберите один из способов ввода начального и конечного пунктов:
  - **Рядом со мной:** использование текущего местоположения в качестве начального пункта.
  - **Контакты:** выбор пункта из списка контактов.
  - **Точка на карте:** выбор расположения на карте.
  - **Мои места:** выбор пункта из списка избранных мест.
- 3 Выберите способ передвижения — пешком, на общественном транспорте или личном автомобиле — и выберите пункт **ПРОЛОЖИТЬ МАРШРУТ**.
- 4 Выберите один из появившихся маршрутов, затем выберите пункт **КАРТА**, чтобы просмотреть сведения о нем.

## Адреса

Воспользуйтесь этим приложением для поиска близлежащих ресторанов, банков, автобусных остановок и многого другого.

Выберите пункт **Адреса** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Укажите категорию места и выберите один из результатов поиска из списка.

- **Карта:** выбор места на карте.
- **Маршруты:** поиск маршрута проезда к месту.
- **Позвонить:** звонок в найденное место по телефону.

Чтобы добавить категорию места, в списке категорий нажмите кнопку меню, выберите пункт **Новая категория** и введите ключевое слово в текстовое поле.

## Навигация

Воспользуйтесь этим приложением для поиска маршрутов к пункту назначения.

Выберите пункт **Навигация** на экране приложений.



- Навигационные карты, ваше текущее расположение и прочие навигационные данные могут отличаться от реальной ситуации. Настоятельно рекомендуем учитывать реальную ситуацию на дорогах и прочие факторы, влияющие на ваше движение по маршруту. Следуйте всем предупреждающим и регулирующим знакам в процессе вождения автомобиля.
- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Укажите пункт назначения одним из следующих способов:

- Произнесите адрес пункта назначения.
- Введите адрес пункта назначения.
- Выберите адрес пункта назначения из списка контактов.
- Выберите пункт назначения из списка отмеченных мест.

По получении маршрута проезда следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить движение.

# Настройки

## О меню настроек

Воспользуйтесь этим приложением для настройки параметров устройства и приложений, а также для добавления учетных записей.

Выберите пункт **Настройки** на экране приложений.

## Подключения

### Wi-Fi

Включите функцию Wi-Fi, чтобы подключиться к сети Wi-Fi и получить доступ в Интернет и к другим сетевым устройствам.

Для перехода к параметрам нажмите кнопку меню.

- **Дополнительно:** настройка параметров Wi-Fi.
- **Кнопка WPS:** подключение к защищенной сети Wi-Fi с помощью кнопки WPS.
- **Ввод PIN-кода WPS:** подключение к защищенной сети Wi-Fi с помощью PIN-кода WPS.
- **Справка:** переход к справке по Wi-Fi.

### Настройка политики спящего режима для Wi-Fi

Выберите пункт **Wi-Fi**, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Дополнительно** → **Не отключаться от Wi-Fi в спящем режиме**.



При отключении экрана все соединения Wi-Fi будут отключены. При этом устройство осуществляет автоматический доступ к сетям передачи данных, если в настройках указано их использование. Это может привести к расходу средств за передачу данных. Во избежание подобного расхода средств следует установить параметр **Всегда**.

## Включение сетевых оповещений

Устройство может обнаруживать открытые сети Wi-Fi и отображать соответствующий значок на панели состояния.

Выберите пункт **Wi-Fi**, нажмите кнопку меню, выберите пункт **Дополнительно** и установите флажок **Уведомление о сетях**, чтобы включить эту функцию.

## Wi-Fi Direct

С помощью технологии Wi-Fi Direct можно напрямую подключить два устройства друг к другу по сети Wi-Fi без точки доступа.

Выберите пункт **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Включите связь Bluetooth, чтобы обмениваться данными с другими устройствами на небольшом расстоянии.

Для перехода к дополнительным параметрам нажмите кнопку меню.

- **Тайм-аут обнаружения:** установка длительности обнаружения устройства.
- **Полученные файлы:** просмотр принятых по Bluetooth файлов.
- **Справка:** переход к справке по связи Bluetooth.

## Использование данных

Отслеживайте использование данных и настраивайте параметры ограничения на их использование.

- **Мобильные данные:** использование подключений передачи данных во всех сетях.
- **Ограничение мобильных данных:** настройка параметров ограничения на использование мобильных данных.
- **Цикл использования данных:** ввод даты сброса данных для ежемесячного отслеживания использования данных.

Для перехода к дополнительным параметрам нажмите кнопку меню.

- **Данные в роуминге:** использование подключений для передачи данных в роуминге.
- **Ограничить фоновые данные:** отключение синхронизации в фоновом режиме при использовании мобильной сети.
- **Автосинхронизация данных:** включение автоматической синхронизации данных контактов, календаря, электронной почты, закладок и социальных сетей.

- **Показать использование Wi-Fi:** просмотр использования данных в сети Wi-Fi.
- **Мобильные точки доступа:** выбор точек доступа Wi-Fi для запрета их использования фоновыми приложениями.

## Другие сети

Настройка параметров управления сетями.

### Автономный режим

В этом режиме отключаются все беспроводные функции устройства. Можно использовать только несетевые функции устройства.

### Мобильные сети

- **Мобильные данные:** разрешение на использование сетей с коммутацией пакетов данных для сетевых услуг.
- **Данные в роуминге:** подключение устройства к другой сети в роуминге или при недоступности домашней сети.
- **Точки доступа:** задание имен точек доступа (APN).
- **Режим сети:** выбор типа сети.
- **Операторы сети:** поиск доступных сетей и выбор сети для роуминга.

### Модем и точка доступа

- **Переносная точка доступа Wi-Fi:** использование устройства в качестве переносной точки доступа Wi-Fi для компьютера и других устройств (доступ к мобильному сетевому соединению осуществляется по сети Wi-Fi).
- **USB-модем:** использование устройства в качестве беспроводного модема для компьютера (доступ к мобильному сетевому подключению осуществляется через USB). При подключении к компьютеру устройство работает как беспроводной модем.
- **Bluetooth-модем:** использование устройства в качестве беспроводного модема для компьютера (доступ к мобильному сетевому подключению осуществляется через Bluetooth).
- **Справка:** дополнительные сведения по использованию переносной точки доступа Wi-Fi, USB- и Bluetooth-модема.

### VPN

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и подключение к ним.

## NFC

- **NFC:** включение функции NFC для чтения или передачи информации меток.
- **Android Beam:** включение функции Android Beam для отправки данных, таких как веб-страницы и контакты, на устройства, поддерживающие функцию NFC.
- **Платеж через NFC:** выбор способа оплаты по умолчанию.

## S Beam

Включите функцию S Beam для передачи данных типа видео, изображения и документы на устройства, поддерживающие технологии NFC и Wi-Fi Direct.

## Устройства поблизости

- **Общий доступ к файлам:** включение функции обмена данными для разрешения доступа другим устройствам с поддержкой DLNA к медиафайлам на вашем устройстве.
- **Общее содержимое:** обмен содержимым вашего устройства с другими устройствами.
- **Список разрешенных устройств:** просмотр списка устройств, имеющих доступ к вашему устройству.
- **Список запрещенных устройств:** просмотр списка устройств, для которых запрещен доступ к вашему устройству.
- **Загрузить в:** выбор области памяти для сохранения медиафайлов.
- **Загрузка с других устройств:** включите для разрешения загрузки данных с других устройств.

## Screen Mirroring

Включение функции копирования экрана и обмен его содержимым с другими устройствами.

## Kies через Wi-Fi

Подключение устройства к программе Samsung Kies по сети Wi-Fi.

## Мое устройство

### Экран блокировки

Изменение параметров экрана блокировки. Доступные параметры могут различаться в зависимости от выбранной функции блокировки экрана.

- **Блокировка экрана:** включение функции блокировки экрана. Следующие параметры могут различаться в зависимости от выбранной функции блокировки экрана.
- **Несколько виджетов:** использование виджетов на экране блокировки.
- **Виджеты экрана блокировки:**
  - **Избранные приложения или камера:** показ ярлыков для каждого приложения или автоматический запуск камеры при сдвиге панелей влево на экране блокировки.
  - **Часы или личные сообщения:** показ часов или настраиваемого текста на экране блокировки. Следующие параметры могут различаться в зависимости от вашего выбора.

Для индивидуального сообщения:

- **Изменить личное сообщение:** ввод своего текста для индивидуального сообщения.

Для часов:

- **Двойные часы:** вывод двойных часов на экране.
- **Размер часов:** изменение размера часов.
- **Показать дату:** вывод даты на экран вместе с часами.
- **Сведения о владельце:** ввод личных данных для показа вместе с часами.
- **Ярлыки:** вывод на экран блокировки ярлыков для приложений и их редактирование.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- **Эффект при разблокировке:** выбор эффекта для воспроизведения при разблокировке экрана.
- **Текст справки:** вывод справки на экране блокировки.
- **Включение на экране блокировки:** включение распознавания команды пробуждения при заблокированном экране.
- **Настроить команду включ.:** настройка команды пробуждения для запуска приложения S Voice или выполнения определенного действия.

## Дисплей

Изменение параметров дисплея.

- **Обои:**
  - **Главный экран:** выбор фонового изображения для главного экрана.
  - **Экран блокировки:** выбор фонового изображения для экрана блокировки.
  - **Главный экран и экран блокировки:** выбор фонового изображения для главного экрана и экрана блокировки.
- **Панель уведомлений:** выбор элементов для панели уведомлений.
- **Несколько окон:** переход в многоэкранный режим работы.
- **Режим экрана:**
  - **Оптимизировать дисплей:** в этом режиме происходит оптимизация дисплея в соответствии с его настройками.
  - **Динамический:** в этом режиме тон дисплея становится более красочным.
  - **Стандартный:** этот режим подходит для использования в обычной обстановке.
  - **Фильм:** этот режим подходит для использования при слабом освещении, например в темной комнате.
- **Яркость:** регулировка яркости экрана.
- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации при повороте устройства.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени, по истечении которого подсветка дисплея будет отключаться.
- **Экранная заставка:** показ заставки при установке устройства на настольную док-станцию или при зарядке.
- **Стиль шрифта:** изменение типа шрифта для отображаемого текста.
- **Размер шрифта:** изменение размера шрифта.
- **Показывать процент зарядки:** вывод уровня заряда аккумулятора на экран.
- **Изменить после снимка экрана:** редактирование снимка экрана после его выполнения.
- **Высокая чувствит. касаний:** повышение чувствительности устройства, позволяющее пользоваться сенсорным экраном в перчатках.



Точность распознавания касаний зависит от материала перчаток.

## Индикатор

- **Зарядка:** включение светового индикатора при зарядке аккумулятора.
- **Аккумулятор разряжен:** включение светового индикатора при низком уровне заряда аккумулятора.
- **Уведомления:** включение светового индикатора при пропущенных вызовах, сообщениях и напоминаниях.
- **Запись голоса:** включение светового индикатора при записи голосовых заметок.

## Звук

Изменение настроек звуков устройства.

- **Громкость:** регулировка громкости мелодий вызова, музыки, видеозаписей и уведомлений, а также системных звуков устройства.
- **Интенсивность вибрации:** настройка интенсивности вибрации.
- **Мелодии звонка:** выбор мелодии для входящих вызовов.
- **Вибрация:** добавление или выбор режима вибрации.
- **Уведомления:** выбор мелодии для событий, таких как входящие сообщения и пропущенные вызовы.
- **Вибрировать при звонке:** выбор режима одновременной вибрации и звука при входящих вызовах.
- **Звуки клавиш:** включение звука при нажатии кнопок устройства.
- **Звук при касании:** включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра на сенсорном экране.
- **Звук блокировки экрана:** включение звукового сигнала при блокировке или разблокировке сенсорного экрана.
- **Обратная связь:** включение вибрации при нажатии клавиш.
- **Adapt Sound:** настройка звука вызовов и музыки для правого или левого уха в зависимости от частоты использования.

## Режим главного экрана

Выбор режима главного экрана (стандартного или простого).

## ВЫЗОВЫ

Настройка параметров функций вызова.

- **Отклонение вызова:** автоматическое отклонение вызовов с определенных номеров. Требуется добавить такие номера в черный список.
- **Настроить сообщения для отклонения вызова:** создание и редактирование сообщения, отправляемого при отклонении вызова.
- **Ответ/окончание вызовов:**
  - **Ответ на вызовы клавишей "Домой":** ответ на входящие вызовы нажатием кнопки возврата на главный экран.
  - **Управление голосом:** ответ на входящие вызовы или их отклонение с помощью голосовых команд.
  - **Завер. вызова клав. пит.:** завершение вызова нажатием кнопки питания.
- **Отключать экран во время вызовов:** включение датчика расстояния во время вызова.
- **Сигналы вызова:**
  - **Вибрация при ответе:** включение вибрации устройства, когда вызываемый абонент отвечает на вызов.
  - **Вибр. при заверш. выз.:** включение вибрации устройства, когда вызываемый абонент завершает вызов.
  - **Сигнал соединения:** включение или выключение сигнала при соединении вызова.
  - **Поминутный сигнал:** включение или выключение минутного сигнала.
  - **Сигнал завершения вызова:** включение или выключение сигнала при отсоединении вызова.
  - **Оповещения во время выз.:** включение оповещения о событиях при вызове.
- **Параметры аксессуаров для вызовов:**
  - **Автоматический ответ:** включение автоматического ответа по прошествии указанного периода времени (доступно только при подключенной гарнитуре).
  - **Таймер автоответа:** установка времени ожидания до автоматического ответа на входящий вызов.
  - **Условия исходящего вызова:** выполнение исходящих вызовов с помощью Bluetooth-гарнитуры даже при заблокированном устройстве.
  - **Тип исходящего вызова:** выбор типа исходящих вызовов для выполнения с помощью Bluetooth-гарнитуры.

- **Дополнительные параметры:**
  - **Определитель номера:** показ вашего идентификатора другим абонентам при исходящем вызове.
  - **Переадресация вызова:** переадресация входящих вызовов на другой номер.
  - **Автоматический код города:** автоматическая вставка префикса (кода страны или города) перед телефонным номером.
  - **Запрет вызова:** ограничение исходящих или входящих вызовов.
  - **Ожидание вызова:** подача сигнала входящего вызова даже во время разговора.
  - **Автодозвон:** автодозвон при отсутствии или обрыве соединения.
  - **Разрешенные номера:** включение или выключение режима FDN для осуществления исходящих вызовов только на номера, содержащиеся в списке FDN. Потребуется ввести PIN2-код, предоставленный с SIM- или USIM-картой.
- **Мелодии и звуки клавиш:**
  - **Мелодии вызова:** выбор мелодии для входящих вызовов.
  - **Вибрация:** добавление или выбор режима вибрации.
  - **Вибрировать при звонке:** выбор режима одновременной вибрации и звука при входящих вызовах.
  - **Звуки клавиатуры:** включение звука при нажатии клавиш на клавиатуре.
- **Настроить звук:** выбор типа мелодии вызова для гарнитуры.
- **Устранение шумов:** удаление фонового шума для лучшего восприятия звука собеседником.
- **Звонить громче в сумке:** усиление звукового сигнала при помещении устройства в закрытое пространство, например в сумку или карман.
- **Изображение для видеовызова:** выбор изображения для показа собеседнику.
- **Опции при сбое:** выполнение голосового вызова в случае сбоя видеовызова.
- **Услуга голосовой почты:** выбор и настройка параметров поставщика услуг голосовой почты.
- **Параметры голосовой почты:** ввод номера для доступа к голосовой почте. Этот номер можно получить у поставщика услуг.
- **Звук:** выбор мелодии для входящих сообщений голосовой почты.
- **Вибрация:** включение вибрации при получении сообщений голосовой почты.
- **Учетные записи:** прием IP-вызовов и настройка учетных записей для служб IP-телефонии.
- **Использ. интернет-вызовы:** использование служб IP-телефонии для всех вызовов или только для IP-вызовов.

## Режим блокировки

Выбор уведомлений для блокировки или разрешение уведомлений о вызовах от определенных контактов в режиме блокировки.

## Режим "Вождение"

При включенном режиме «Вождение» устройство озвучивает содержимое. Можно указать приложения для использования в этом режиме.

## Помощник по безопасности

В экстренной ситуации можно отправить сообщение указанным получателям. Чтобы отправить сообщение, нажмите и удерживайте кнопки увеличения и уменьшения громкости в течение 3 секунд.

- **Изменить экстренное сообщение:** редактирование сообщения, отправляемого в экстренной ситуации.
- **Экстренные фотографии:** выполнение снимков и их отправка указанным получателям вместе с экстренным сообщением.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- **Интервал сообщений:** установка интервала между отправкой сообщений.
- **Экстренные контакты:** выбор и редактирование получателей экстренного сообщения.

## Фонарик

Изменение настроек фонарика.

- **Фонарик:** включение вспышки для использования в качестве фонарика.
- **Время работы фонарика:** установка времени, по истечении которого фонарик будет отключаться.

## Энергосбережение

Включение режима энергосбережения и изменение настроек режима энергосбережения.

- **Процессор:** включение режима ограничения использования некоторых видов ресурсов системой.
- **Экран:** включение режима пониженной яркости экрана.
- **Отключить тактильную обратную связь:** отключение вибрации при нажатии клавиш.
- **Сведения о режиме энергосбережения:** практические советы по снижению расхода заряда аккумулятора.

## Аксессуары


Изменение параметров аксессуаров.

- **Звуки для подставки:** включение воспроизведения звука при установке устройства на настольную док-станцию или его снятии с нее.
- **Режим вывода звука:** использование динамика настольной док-станции, когда устройство подключено к ней.
- **Отображение экрана "На столе":** включение режима отображения настольных часов при установке устройства на настольную док-станцию.
- **Звуковое устройство:** выбор режима вывода звука при подключении устройства к оборудованию HDMI. Некоторые устройства могут не поддерживать режим объемного звука.

## Специальные возможности

Специальные возможности — это функции, разработанные для людей с физическими ограничениями. Изменение следующих параметров поможет сделать устройство более удобным для применения людьми с ограниченными возможностями.

- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени, по истечении которого подсветка дисплея будет отключаться.
- **Прослушивать пароли:** озвучивание устройством вводимых паролей с помощью функции TalkBack.
- **Ответ/окончание вызовов:**
  - **Ответ на вызовы клавишей "Домой":** ответ на входящие вызовы нажатием кнопки возврата на главный экран.
  - **Ответ на звонки нажатием:** ответ на вызов по двойному касанию кнопки приема вызова.
  - **Управление голосом:** ответ на входящие вызовы или их отклонение с помощью голосовых команд.
  - **Завер. вызова клав. пит.:** завершение вызова нажатием кнопки питания.

- **Показать ярлык:** добавление ярлыка для настроек **Специальные возможности** в меню быстрого доступа, которое появляется при нажатии и удержании кнопки питания.
- **Специальные возможности:** экспорт или импорт параметров специальных возможностей для обмена ими с другими устройствами.
- **TalkBack:** включение приложения TalkBack для голосовой обратной связи.
- **Размер шрифта:** изменение размера шрифта.
- **Увеличение:** увеличение или уменьшение масштаба с помощью пальца.
- **Негатив:** обращение цветов дисплея для повышения удобочитаемости.
- **Настройка цвета:** регулировка цветовой схемы дисплея, если устройство определит, что вы страдаете дальтонизмом или у вас трудности с прочтением содержимого на экране.
- **Ярлык спец. возможностей:** запуск приложения Talkback при нажатии и удержании кнопки питания и последующем касании и удержании экрана двумя пальцами.
- **Параметры TTS:**
  - **Предпочитаемый модуль TTS:** выбор модуля синтеза голоса. Чтобы изменить параметры модуля синтеза голоса, коснитесь значка .
  - **Скорость речи:** выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.
  - **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца.
- **Улучшить спец. возможности для интернета:** установка в приложениях веб-сценариев, упрощающих доступ к веб-содержимому.
- **Баланс звука:** настройка баланса звука при использовании гарнитуры с двумя наушниками.
- **Моно звук:** включение монофонического звучания при прослушивании через один наушник.
- **Откл. все звуки:** отключение всех звуков устройства.
- **Уведомление вспышкой:** мигание вспышки при наличии входящего вызова, нового сообщения или уведомления.
- **Вспомогательное меню:** показ значка вспомогательного ярлыка для доступа к функциям внешних кнопок или функциям на панели уведомления. Также можно редактировать меню значка.
- **Задержка нажатия и удержания:** настройка необходимой длительности удерживания касания.
- **Контроль взаимодействия:** выбор области экрана, которая не будет реагировать на касания.

## Язык и ввод

Изменение параметров ввода текста. Доступные параметры зависят от выбранного языка.

### Язык

Выбор языка отображения для всех меню и приложений.

### По умолчанию

Выбор клавиатуры по умолчанию для ввода текста.

### Голосовой ввод Google

Чтобы изменить параметры голосового ввода, коснитесь значка .

- **Выбрать языки ввода:** выбор языков ввода текста.
- **Цензура:** удаление оскорбительных слов из результатов голосового ввода.
- **Распознавание речи офлайн:** загрузка и установка языковых данных для автономного воспроизведения речи.

### Клавиатура Samsung

Чтобы изменить параметры клавиатуры Samsung, коснитесь значка .



Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

- **Алфавит:** изменение раскладки клавиатуры.
- **Числа и символы:** изменение раскладки клавиатуры.
- **Языки ввода:** выбор языков ввода текста.
- **Режим T9:** включение режима XT9 для отображения предсказания слов по мере ввода и предложения вариантов. Параметры подсказок слов можно настроить.
- **Непрерывный ввод:** ввод текста путем сдвига пальца по клавиатуре.
- **Управление курсором:** включение и выключение функции интеллектуальной навигации, позволяющей перемещать указатель ввода, проводя пальцем по клавиатуре.
- **Рукописный ввод:** настройка таких параметров рукописного ввода, как время распознавания, толщина и цвет пера.

- **Дополнительно:**
  - **Авто заглавные буквы:** настройка на автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка, вопросительный и восклицательный знаки.
  - **Автоматическая расстановка пробелов:** включение автоматической вставки пробелов между словами.
  - **Автоматическая пунктуация:** вставка точки двойным нажатием клавиши пробела.
  - **Просмотр символов:** включение предварительного просмотра выбранного символа.
  - **Вибрация при наж. клавиш:** включение вибрации при нажатии клавиш.
  - **Звук при нажатии клавиш:** включение звука при нажатии клавиш.
- **Справка:** переход к справке по использованию клавиатуры Samsung.
- **Сброс параметров:** сброс параметров клавиатуры Samsung.

## Распознавание голоса

Выбор модуля распознавания речи.



Данная функция доступна при использовании приложения распознавания голоса.

## Голосовой поиск

При использовании функции распознавания речи Samsung доступны следующие параметры:


- **Язык:** выбор языка для функции распознавания речи.
- **Откр. клавишей "Домой":** запуск приложения **S Voice** путем двойного нажатия кнопки возврата на главный экран.
- **Использовать данные о местонахождении:** использование сведений о вашем местонахождении для голосового поиска.
- **Скрыть оскорбительные слова:** скрытие оскорбительных слов из результатов голосового поиска.
- **Справка:** доступ к сведениям о функции **S Voice**.
- **О программе:** просмотр информации о версии.
- **Управление голосом:** управление приложениями с помощью голосовых команд.
- **Автоматическое включение динамика:** автоматическое включение громкой связи при совершении вызовов с помощью функции **S Voice**.

- **Показать текст сообщения:** автоматический вывод на экран текста нового сообщения, полученного в режиме «Вождение».
- **Команда пробуждения:** активация распознавания голоса при произнесении команды пробуждения во время использования функции **S Voice**.
- **Пробуждение разблокировки экрана:** включение распознавания команды пробуждения при заблокированном экране.
- **Определите текст команды пробуждения:** настройка команды пробуждения для запуска приложения **S Voice** или выполнения определенного действия.
- **Проверить пропущенные события:** проверка пропущенных вызовов, сообщений и событий при запуске приложения **S Voice** нажатием клавиши гарнитуры.
- **Домашний адрес:** ввод домашнего адреса для использования сведений о местоположении в сочетании с функцией голосовых команд.
- **Войти в Facebook:** ввод данных учетной записи Facebook для использования с **S Voice**.
- **Войти в Twitter:** ввод данных учетной записи Twitter для использования с **S Voice**.

При использовании функции распознавания речи Google доступны следующие параметры:

- **Язык:** выбор языка для функции распознавания речи.
- **Голосовой вывод:** включение режима речевого оповещения устройством о текущих действиях.
- **Цензура:** удаление оскорбительных слов из результатов голосового поиска.
- **Распознавание речи офлайн:** загрузка и установка языковых данных для автономного воспроизведения речи.
- **Гарнитура Bluetooth:** голосовой поиск с помощью Bluetooth-гарнитуры, подключенной к устройству.

## Параметры TTS

- **Предпочитаемый модуль TTS:** выбор модуля синтеза голоса. Чтобы изменить параметры модуля синтеза голоса, коснитесь значка .
- **Скорость речи:** выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.
- **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца.

## Скорость указателя

Регулировка скорости указателя мыши или сенсорной панели устройства.

## Движения и жесты

Включение функции распознавания движений и изменение параметров распознавания движения.

- **Управление жестами:**
  - **Сведения о значке и датчике:** просмотр сведений о датчике и индикаторе, появляющихся при использовании функции Air Gesture.
  - **Быстрый взгляд:** проведите рукой над датчиком при выключенном экране, чтобы просмотреть уведомления, пропущенные вызовы, новые сообщения, дату и время и т. п.
  - **Мгновенный переход:** поднимите руку вверх или опустите вниз над датчиком, чтобы выполнить прокрутку во время просмотра веб-страницы или электронного письма.
  - **Мгновенный обзор:** проведите рукой влево или вправо над датчиком для обзора изображений, веб-страниц, песен или заметок.
  - **Мгновенное перемещение:** коснитесь и удерживайте значок одной рукой, а затем проведите другой рукой влево или вправо над датчиком, чтобы переместить значок в другое место.
  - **Бесконтактное принятие вызова:** чтобы принять входящий вызов, проведите рукой сначала влево над датчиком, а потом вправо.
- **Движения:**
  - **Прямой вызов:** включение режима прямого голосового вызова путем поднятия устройства и поднесения его к уху при просмотре вызовов, сообщений или сведений о контактах.
  - **Смарт-уведомления:** включение режима уведомления о пропущенных вызовах или новых сообщениях при поднятии устройства.
  - **Масштаб:** увеличение или уменьшение масштаба изображения в **Галерея** или веб-страницы путем касания и удержания двух точек на экране с последующим наклоном устройства вперед и назад.

- **Детальный просмотр изображения:** при увеличенном масштабе изображения переместите устройство в любом направлении для перемещения по изображению.
- **Выкл. звук/Пауза:** настройка на отключение звука входящих вызовов, сигналов будильника и музыки. Для этого необходимо перевернуть устройство задней панелью вверх.
- **Управление ладонью:**
  - **Снимок экрана:** снимок экрана при проведении ладонью влево или вправо над дисплеем.
  - **Выкл. звук/Пауза:** приостановка воспроизведения мультимедиа при касании экрана ладонью.
- **Калибровка гироскопа:** калибровка датчика для улучшенного определения положения устройства в пространстве.



- Для калибровки поместите устройство на твердую ровную поверхность. Если устройство завибрирует или сдвинется, то может возникнуть ошибка.
- Калибровка датчика требуется, если в функциях наклона и панорамирования или в играх, где применяется датчик, наблюдается смещение или другие ошибки.

## Смарт-экран

- **Смарт-отключение:** включите, чтобы подсветка дисплея не отключалась, пока вы смотрите на него.
- **Смарт-поворот:** включите, чтобы изображение не поворачивалось в соответствии с положением вашего лица.
- **Смарт-пауза:** приостановка воспроизведения видеозаписи, если вы отвели взгляд от экрана.
- **Смарт-прокрутка:**
  - **Тип прокрутки:** выбор способа прокрутки вверх или вниз.
  - **Скорость:** регулировка скорости прокрутки страниц.
  - **Визуальное подтверждение:** показ значка сигнала при распознании вашего действия устройством.



Данная функция может некорректно работать при чрезмерном либо недостаточном освещении или при перемещении либо встряске устройства.

## Мгновенный просмотр

Укажите на элемент пальцем, чтобы просмотреть его содержимое или сведения о нем во всплывающем окне.

- **Краткая информация:** просмотр сведений об элементе во всплывающем окне путем наведения пальца на него.
- **Статус задач:** предварительный просмотр сцены или истекшего времени путем наведения пальца на строку состояния во время воспроизведения видеозаписей или музыки.
- **Просмотр номеров быстрого набора:** просмотр сведений во всплывающем окне о контакте, который назначен для номера быстрого набора, путем наведения пальца на номер.
- **Увеличение веб-страниц:** увеличение содержимого веб-страниц путем наведения пальца на экран во время просмотра.
- **Звуковая и тактильная обратная связь:** настройка на вибрацию и подачу звукового сигнала при указании пальцем на элемент.

## Голосовое управление

Изменение настроек управления параметрами с помощью голосовых команд.

## Учетные записи

### Добавить уч. запись

Добавление учетных записей электронной почты или социальных сетей.

### Cloud

Изменение параметров синхронизации данных и файлов для учетной записи Samsung или облачного хранилища Dropbox.

## Резервное копирование и сброс

Изменение параметров для управления настройками и данными.

- **Архивация данных:** копирование параметров и настроек приложений на сервер Google.
- **Резервная учетная запись:** создание или изменение резервной учетной записи Google.
- **Автовосстановление:** восстановление настроек и данных приложения, если оно снова установлено на устройство.
- **Сброс данных:** сброс всех настроек до заводских значений и удаление всех данных.

## Опции

Изменение настроек для служб определения расположения, безопасности и прочих параметров.

### Местоположение

Изменение настроек ограничений на определение местонахождения.

- **Доступ к данным о моем местоположении:** разрешение на доступ приложений к сведениям о вашем местонахождении.
- **Использовать GPS:** определение расположения с помощью спутника GPS.
- **Беспроводные сети:** разрешение на сбор данных о местонахождении или определение местонахождения утерянного или украденного устройства по сети Wi-Fi или мобильным сетям.
- **Мои места:** настройка профилей, которые будут применяться в специальных местах при работе с функциями GPS, Wi-Fi или Bluetooth для определения вашего местонахождения.

### Безопасность

Изменение настроек безопасности устройства и SIM- или USIM-карты.

- **Зашифровать устройство:** установка пароля для шифрования данных, хранящихся на устройстве. Пароль потребуется вводить при каждом включении устройства.



Поскольку шифрование данных может занять более часа, перед его запуском рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.

- **Зашифровать внешнюю карту памяти SD:** шифрование устройством файлов на карте памяти.



Если включить эту функцию и сбросить параметры устройства на заводские значения, считать зашифрованные файлы будет невозможно. Отключайте эту функцию перед сбросом параметров устройства.

- **Удаленное управление:** включение функции удаленного управления утерянным или украденным устройством через Интернет. Для использования этой функции необходимо выполнить вход в учетную запись Samsung.
  - **Регистрация учетной записи:** создание или просмотр учетной записи Samsung.
  - **Беспроводные сети:** разрешение на сбор данных о местонахождении или определение местонахождения утерянного или украденного устройства по сети Wi-Fi или мобильным сетям.
- **Оповещ. о смене SIM-карты:** включение и выключение функции «Найти телефон» (оповещения о смене SIM-карты) для поиска украденного или потерянного устройства.
- **Страница "Найти телефон":** переход на веб-сайт "Найти телефон" ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Узнать о местонахождении украденного или утерянного устройства можно на веб-сайте "Найти телефон".
- **Блокировка SIM-карты:**
  - **Блокировка SIM-карты:** включение или выключение запроса PIN-кода при включении устройства.
  - **Изменить PIN-код SIM:** изменение PIN-кода, необходимого для доступа к данным на SIM- или USIM-карте.
- **Отображать пароли:** в целях безопасности по умолчанию устройство скрывает пароль. Можно настроить устройство на отображение пароля по мере ввода.
- **Администраторы устройства:** просмотр установленных на устройстве приложений администрирования. Можно разрешить администраторам устройств применять новые политики к устройствам.
- **Неизвестные источники:** разрешение установки приложений из любого источника. Если этот параметр не выбран, приложения можно будет загрузить только из магазина **Play Маркет**.
- **Проверять приложения:** разрешение Google проверять приложения на предмет вредоносного кода перед установкой.

- **Доверенные учетные данные:** использование сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.
- **Установить из памяти:** установка зашифрованных сертификатов с USB-накопителя.
- **Удалить учетные данные:** удаление содержимого удостоверений с устройства и сброс пароля.

## Диспетчер приложений

Просмотр приложений, установленных на устройстве, и управление ими.

## Батарея

Просмотр сведений о количестве потребляемой устройством энергии.

## Память

Просмотрите информацию о памяти устройства и внешней карте памяти или отформатируйте карту памяти.



После форматирования данные будут удалены без возможности восстановления.



Фактический объем доступной внутренней памяти меньше заявленного, поскольку часть памяти зарезервирована под операционную систему и предустановленные приложения.

## Дата и время

Изменение параметров отображения времени и даты.



При полной разрядке или извлечении аккумулятора из устройства параметры даты и времени будут сброшены.

- **Автоматическое определение даты и времени:** автоматическое обновление даты и времени в процессе перемещения по часовым поясам.
- **Установить дату:** ручная установка текущей даты.
- **Установить время:** ручная установка текущего времени.

- **Автоопредел. час. пояса:** получение настроек времени из сети при перемещении в другой часовой пояс.
- **Выберите часовой пояс:** выбор часового пояса.
- **24-часовой формат:** вывод времени в 24-часовом формате.
- **Формат даты:** выбор формата даты.

## Об устройстве

Просмотр сведений об устройстве и обновление его системы.

# Устранение неполадок

**При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:**

- Пароль: если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства.
- PIN-код: при первом включении устройства или при включенном запросе PIN-кода после включения устройства следует ввести PIN-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню блокировки SIM-карты.
- PUK-код: как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный поставщиком услуг.
- PIN2-код: при доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

**На дисплее устройства отображаются сообщения с ошибками сети или сервиса**

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

**Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания**

Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Устройство «зависает» или возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», необходимо закрыть все приложения или перезагрузить его. Если устройство не реагирует на действия, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение более 7 секунд. Устройство автоматически перезагрузится.

Если неполадка не устранена, выполните сброс настроек устройства. На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи** → **Резервное копирование и сброс** → **Сброс данных** → **Сброс устройства** → **Удалить все**.

## Вызовы сбрасываются

В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

## Исходящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что была нажата клавиша вызова.
- Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

## Входящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что устройство включено.
- Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

## Собеседники не слышат меня во время разговора

- Проверьте, не закрыты ли отверстия встроенного микрофона какими-либо посторонними предметами.
- Поднесите микрофон ближе ко рту.
- Если вы используете телефонную гарнитуру, проверьте правильность ее подключения к устройству.

## **Звук очень слабый**

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

## **Не удается выполнить вызов абонента, номер которого сохранен в телефонной книге**

- Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.
- При необходимости уточните номер и сохраните его повторно.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для данного номера телефона.

## **Устройство издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора становится пустым**

Аккумулятор разряжен. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться устройством.

## **Аккумулятор не заряжается полностью или устройство выключается**

- Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите оба золотистых контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте его в соответствии с действующими правилами и замените новым (инструкции по правильной утилизации обычно изложены в местных законодательных актах).

## **Устройство нагревается**

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства.

## При включении камеры появляются сообщения об ошибке

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти устройства Samsung должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибке, выполните следующие действия:

- Зарядите аккумулятор или замените его новым.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Перезагрузите устройство. Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## При попытке открыть музыкальный файл появляются сообщения об ошибке

Устройство Samsung может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия:

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Убедитесь, что музыкальный файл не находится под защитой DRM (Digital Rights Management — управление цифровым доступом). Если файл под защитой DRM, прослушать его можно только в том случае, если у вас есть соответствующий ключ или лицензия на воспроизведение.
- Убедитесь, что устройство поддерживает тип данного файла.

## Не удается обнаружить Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.
- При необходимости также убедитесь, что связь Bluetooth включена и на том устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что устройства находятся в пределах зоны действия Bluetooth (10 метров).

Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

## Не удается подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что используемый кабель USB совместим с устройством.
- Убедитесь, что на компьютере установлены необходимые драйверы и их обновления.
- Если используется ОС Windows XP, убедитесь, что на компьютере установлен пакет обновления Service Pack 3 или более поздней версии.
- Убедитесь, что на компьютере установлены программы Samsung Kies версии 2.0 или Windows Media Player 10 или более поздней версии.

## Вокруг внешней части корпуса устройства есть небольшой люфт

- Этот люфт неизбежно появляется при производстве корпуса и может приводить к небольшой вибрации или столкновению частей устройства.
- Со временем из-за трения между частями люфт может увеличиться.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая (мобильный телефон) Samsung **GT-I9295** предназначена для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов **GSM/UMTS/LTE**

### ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая **GT-I9295**  
производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.** соответствует

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800", "Правилам применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 900/2000 МГц",  
"Правилам применения абонентских терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE"  
и "Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц"

Дата принятия декларации:	<b>28.06.2013</b>
Декларация действительна до:	<b>28.06.2016</b>
<b>Федеральное агентство связи РФ</b>	
Регистрационный номер:	<b>№ Д-МТ-6569 от 15.07.2013 г.</b>

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Абонентская радиостанция носимая **GT-I9295**  
производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**  
сертифицирована органом по сертификации **"АЛТТЕСТ"**

Сертификат соответствия РСТ: (Добровольная сертификация)	<b>РОСС KR.AB57.H01300</b>
Сертификат соответствия выдан:	<b>2012-11-20</b>
Сертификат соответствия действителен до:	<b>2015-11-19</b>
Абонентские радиостанции носимые типа <b>GT-I9295</b> соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.24-99



Система сертификации ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Импортер: **ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»**  
**125009 Россия, Москва, ул. Воздвиженка, д.10**

Изготовитель:	<b>Samsung Electronics Co.Ltd.</b>	<b>Самсунг Электроникс Ко. Лтд.</b>
---------------	------------------------------------	-------------------------------------

Адрес изготовителя:	<b>416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu Suwon, Gyeonggi-do, 443-742, Korea</b>	<b>416, Маэтан 3-Донг, Ёнгтонг-Гу, Сувон, Гьенгги-До, Республика Корея</b>
	<b>(Maetan-dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do, Korea</b>	<b>Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея</b>

Адреса заводов:	<b>"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 730-350, Республика Корея</b>	
	<b>"Тяньин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Род, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт Тяньжин 300385, Китай</b>	
	<b>"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай</b>	
	<b>"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Комьон, округ Йенпхонг, провинция Бэкинх, Вьетнам</b>	
	<b>"Самсунг Индия Электроникс Pvt., Лтд.", В-1, Сектор-81, Фаза-2, Гаутамбудхнагар 201305, Ноида, Уттар-Прадеш, Индия</b>	

Часть содержания может отличаться от модели вашего устройства в зависимости от региона, поставщика услуг связи или версии программного обеспечения, и может изменяться без предварительного уведомления.

