

SAMSUNG

GT-B7510

Руководство
пользователя



О данном руководстве

Благодарим вас за покупку мобильного телефона Samsung. Он открывает доступ к высококачественным мобильным услугам и развлечениям на основе передовых технологий и высочайших стандартов Samsung.

Данное руководство призвано помочь вам разобраться в функциях и характеристиках вашего устройства.

Сначала прочтите следующую информацию

- Внимательное прочтение всех инструкций по безопасности и данного руководства пользователя гарантирует правильную и безопасную работу с телефоном.
- Описания, приведенные в этом руководстве, основаны на параметрах телефона по умолчанию.
- Изображения и снимки, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от реального вида устройства.
- Содержание данного руководства пользователя зависит от модели телефона и программного обеспечения, поставляемого операторами мобильной связи или поставщиками услуг, и может изменяться без предварительного уведомления. Обновленные руководства пользователя см. на веб-сайте www.samsung.com.
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели телефона, программного обеспечения и оператора мобильной связи.
- Формат и способ распространения данного руководства пользователя основаны на ОС Google Android и могут отличаться в зависимости от ОС пользователя.
- Приложения и их возможности зависят от страны, региона и характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе телефона, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе телефона или в совместимости, вызванные изменениями настроек реестра.
- Обновления для ПО телефона можно найти на веб-сайте www.samsung.com.

- ПО, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, изначально имеющееся на устройстве, лицензировано для ограниченного использования компанией Samsung и соответствующими владельцами содержимого. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Компания Samsung не несет ответственности за нарушение пользователями авторских прав.
- Сохраните руководство пользователя для использования в будущем.

Обозначения, используемые в данном руководстве

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, используемыми в данном руководстве.



Предостережение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



Внимание! — ситуации, которые могут привести к повреждению телефона или другого оборудования.



Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения.



См. — отсылка к страницам с соответствующей информацией, например: ► с. 12 (означает «смотри страницу 12»).



Следующий шаг — последовательность выбора опций или пунктов меню для выполнения определенного действия; например: «В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Сведения о телефоне** (означает «выберите пункт **Настройки**, затем пункт **Сведения о телефоне**).



Квадратные скобки — такими скобками оформляются названия клавиш телефона, например: [≡] (означает клавишу меню).


Авторские права

© Samsung Electronics, 2011.

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме или любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись или хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Логотип Android, Поиска Google™, Карт Google™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ и Google Talk™ являются товарными знаками компании Google, Inc.
-  и  являются товарными знаками корпорации SRS Labs, Inc. Гарнитура CS и технологии WOW HD зарегистрированы согласно лицензии SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Oracle и Java являются зарегистрированными торговыми марками компании Oracle и/или ее дочерних компаний. Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.
- Wi-Fi®, эмблема Wi-Fi CERTIFIED и эмблема Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

CE 0168 !

Содержание

Сборка устройства	9
Комплект поставки	9
Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора	9
Зарядка аккумулятора	11
Установка карты памяти (дополнительно)	14
Прикрепление наручного ремешка (дополнительно)	16
Начало работы	17
Включение и выключение устройства	17
Общие сведения об устройстве	18
Сенсорный экран	23
Блокировка и снятие блокировки сенсорного экрана и клавиш	24
Знакомство с экраном в режиме ожидания	24
Работа с приложениями	27
Индивидуальная настройка устройства	29
Ввод текста	33
Загрузка приложений из Android Market	35
Загрузка файлов из Интернета	36
Синхронизация данных	37
Связь	39
Вызовы	39
Сообщения	43
Google Mail	45
Электронная почта	47
Samsung Email	49
Google Talk	50

Приложение Samsung IM.....	51
Social Hub	51
Развлечения	52
Камера	52
Галерея.....	60
Музыка.....	62
FM-радио.....	65
Личные данные	68
Контакты	68
Календарь.....	72
Заметки.....	73
Диктофон	74
Интернет	75
Интернет.....	75
Карты.....	78
Локатор.....	80
Адреса.....	81
Навигация.....	82
YouTube.....	83
Новости и погода.....	84
Samsung Apps	85
Маркет.....	86
Возможности передачи данных	87
Bluetooth	87
Wi-Fi.....	89
Общий доступ к мобильной сети.....	90

Подключение к ПК	92
VPN-соединения	93
Инструменты	95
Часы	95
Калькулятор.....	96
Загрузки.....	96
Поиск	97
Мои файлы	97
ThinkFree Office	98
Диспетчер задач	99
Голосовой поиск	100
Настройки	101
Работа с меню настроек	101
Беспроводные сети	101
Вызовы.....	103
Звук	104
Дисплей	104
GPS и безопасность	105
Приложения.....	106
Учетные записи и синхронизация.....	107
Конфиденциальность.....	108
Брандмауэр.....	108
Память.....	108
Язык и клавиатура	109
Голосовой ввод и вывод	110
Специальные возможности	111
Дата и Время	111
Сведения о телефоне.....	112

Устранение неполадок	113
Меры предосторожности	118
Алфавитный указатель	131

Сборка устройства

Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- мобильное устройство;
- аккумулятор;
- зарядное устройство;
- краткое руководство.



Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе устройства, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.




- Комплект поставки может отличаться от приведенного и зависит от того, какие аксессуары и программное обеспечение доступны в данном регионе и предоставляются поставщиком.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Рекомендуется использовать с устройством аксессуары, входящие в комплект поставки.
- Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.


Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

При подключении к услуге сотовой связи вы получите SIM-карту, содержащую PIN-код и список дополнительных услуг. Чтобы пользоваться услугами UMTS и HSDPA, необходимо приобрести универсальный модуль идентификации абонента (USIM-карту).


Чтобы установить SIM- или USIM-карту и аккумулятор, выполните следующие действия.


- 1 Если устройство включено, нажмите и удерживайте клавишу [Ⓜ], затем выберите пункт **Выключение телефона** → **ОК**, чтобы выключить его.
- 2 Снимите крышку аккумулятора.

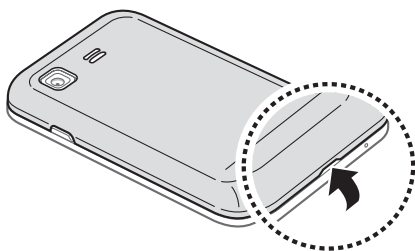


 Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы при снятии крышки.

- 3 Вставьте SIM- или USIM-карту в устройство золотистыми контактами вниз.

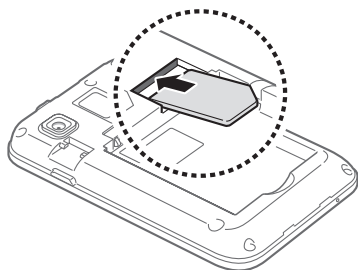


 Без установленной SIM- или USIM-карты можно использовать несетевые функции устройства и некоторые функции меню.

4 Установите аккумулятор.

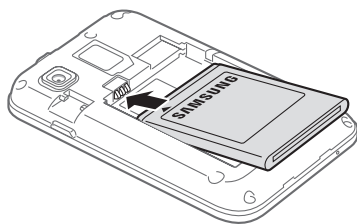

5 Закройте крышку аккумулятора.

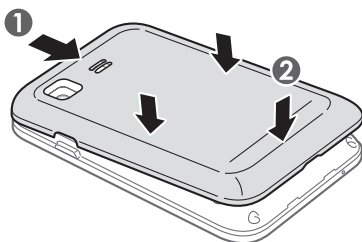

Зарядка аккумулятора


Перед первым использованием устройства необходимо зарядить аккумулятор.

Устройство можно заряжать как с помощью зарядного устройства, так и подключив его к ПК посредством USB-кабеля.




Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.



- При низком уровне заряда аккумулятора подается предупредительный звуковой сигнал и появляется сообщение о его разрядке. Значок аккумулятора  принимает вид пустого аккумулятора. Если уровень заряда слишком низкий, устройство выключается автоматически. Чтобы включить устройство, необходимо зарядить аккумулятор.
- При полной разрядке аккумулятора включить мобильное устройство невозможно, даже если поставить его на зарядку. Следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.

› Зарядка с помощью зарядного устройства

- 1 Откройте крышку многофункционального разъема.
- 2 Вставьте штекер зарядного устройства в многофункциональный разъем.

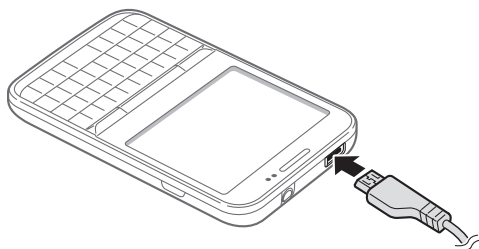

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению устройства. Гарантия не распространяется ни на какие повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

3 Подключите зарядное устройство к сети переменного тока.



- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но процесс зарядки при этом замедляется.
- Во время зарядки устройства сенсорный экран может не реагировать на касания. Это вызвано нестабильной подачей энергии. В таком случае отключите зарядное устройство от мобильного устройства.
- Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или работоспособности устройства.
- При нарушении нормальной работы мобильного или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

4 Когда аккумулятор полностью зарядится (значок приобретет вид полного аккумулятора), отключите зарядное устройство сначала от мобильного устройства, а затем от источника переменного тока.



Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае мобильное устройство может быть повреждено.



В целях экономии электроэнергии вынимайте зарядное устройство из розетки, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно вынимать из розетки, чтобы прервать процесс зарядки. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

› С помощью USB-кабеля

Перед зарядкой устройства убедитесь, что ПК включен.

1 Откройте крышку многофункционального разъема.

2 Подключите один конец (микро-USB) USB-кабеля к многофункциональному разъему.

3 Подключите второй конец USB-кабеля к порту USB на ПК.



В зависимости от типа используемого USB-кабеля зарядка устройства может начаться не сразу, а через некоторое время.

4 Когда аккумулятор полностью зарядится (значок аккумулятора заполнится), отключите USB-кабель сначала от устройства, затем от ПК.

Установка карты памяти (дополнительно)

Для хранения большого количества мультимедийных файлов установите в устройство карту памяти. Устройство поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ максимальной емкостью 32 Гб (в зависимости от изготовителя и типа карты).




Компания Samsung обеспечивает поддержку промышленных стандартов для карт памяти; тем не менее карты некоторых производителей могут быть несовместимы с устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.



- Устройство поддерживает только файловую систему FAT. Если вставить карту памяти с файловой системой, отличной от FAT, появится запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.
- При установке карты памяти файлы, содержащиеся на ней, будут находиться в папке sdcard.


- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.

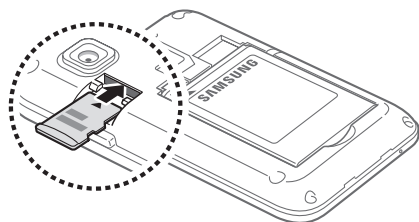


- 3 Закройте крышку аккумулятора.

▶ Извлечение карты памяти


Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением.


- 1 В режиме ожидания выберите пункт  → **Настройки** → **Память** → **Отключить карту памяти** → **ОК**.
- 2 Снимите крышку аккумулятора.
- 3 Вытащите карту памяти из разъема.
- 4 Закройте крышку аккумулятора.

 Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных, так как это может привести к потере данных либо вызвать повреждение карты или устройства.

» Форматирование карты памяти


После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в устройство. Форматируйте карты памяти только с помощью устройства.

В режиме ожидания выберите пункт  → **Настройки** → **Память** → **Отключить карту памяти** → **ОК** → **Форматировать карту памяти** → **Форматировать карту памяти** → **Удалить все**.

 Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, произошедшую из-за действий пользователя.

Прикрепление наручного ремешка (дополнительно)

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Проденьте ремешок в специальное отверстие и зацепите за небольшой выступ.

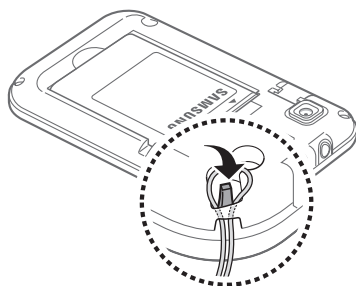

- 3 Закройте крышку аккумулятора.

Начало работы

Включение и выключение устройства

Чтобы включить устройство,

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу [⓪].
- 2 При первом включении устройства следуйте инструкциям на дисплее, чтобы подготовить его к использованию.

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте клавишу [⓪], затем выберите пункт **Выключение телефона** → **ОК**.









- Следуйте всем требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или больнице.
- Чтобы использовать несетевые функции устройства, переключитесь в автономный режим. Нажмите и удерживайте клавишу [⓪], затем выберите пункт **Автономный режим**.

Общие сведения об устройстве

› Внешний вид устройства



» Клавиши









Клавиша	Назначение
 Клавиша питания/ Сброса ¹ / блокировки	Включение устройства (нажмите и удерживайте); переход в меню быстрого доступа (нажмите и удерживайте); сброс параметров устройства (нажмите и удерживайте в течение 8–10 секунд); блокировка сенсорного экрана.
 Громкость	Регулировка громкости звуков устройства.
 Клавиша меню	Вывод списка параметров, доступных на данном экране.
 Клавиша «Главный экран»	Возврат на экран в режиме ожидания; просмотр списка недавно использованных приложений (нажмите и удерживайте).
 Назад	Возврат на предыдущий экран.
 Клавиша поиска	Запуск поиска в Google; просмотр окна поиска в некоторых приложениях; включение голосового управления (нажмите и удерживайте).

1. Если устройство «зависает» или возникают критические ошибки, может потребоваться перезагрузить устройство.

› Клавиатура с раскладкой QWERTY



Расположение, вид и функции клавиш могут отличаться в зависимости от региона.




















Клавиша	Назначение	
	Алфавитно-цифровые клавиши	Ввод цифр, букв и некоторых специальных символов.
	Shift	Изменение регистра текста в поле ввода.
	Alt	В поле ввода текста — ввод символов, указанных на верхней половине клавиши.
	Символы	Ввод символов в соответствующее поле.
	Пробел	Вставка пробела в поле ввода текста; в режиме ожидания — запуск поиска в Google.
	4-позиционная клавиша навигации	Перемещение курсора вверх, вниз, влево и вправо в поле ввода текста.
	Backspace	Удаление символов в поле ввода текста.
	Ввод	Переход на новую строку в поле ввода текста.

› Значки состояния



Значки, отображаемые на дисплее, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.

Значок	Описание
	Сигнал отсутствует
	Интенсивность сигнала
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Установлено соединение с сетью UMTS
	Доступны открытые сети WLAN
	Включена функция WLAN
	Включена связь Bluetooth
	Подключена телефонная гарнитура Bluetooth
	Включена функция GPS
	Выполняется вызов
	Удержание текущего вызова
	Включен динамик громкой связи
	Пропущенный вызов
	Синхронизация с веб-сервером
	Выполняется отправка данных
	Выполняется загрузка данных

Значок	Описание
	Включена переадресация вызовов
	Подключение к ПК
	Включен USB-модем
	Включена функция модема Wi-Fi
	Отсутствует SIM- или USIM-карта
	Новое SMS- или MMS-сообщение
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение голосовой почты
	Включен сигнал будильника
	Уведомление о событии
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Включен профиль «Без звука»
	Включен профиль «Автономный»
	Включен режим вибрации
	Выполняется воспроизведение музыки
	Воспроизведение музыки приостановлено
	FM-радио работает в фоновом режиме
	Произошла ошибка, или требуется внимание пользователя
	Уровень заряда аккумулятора
10:00	Текущее время

Сенсорный экран

Сенсорный экран устройства позволяет с легкостью выбирать элементы и выполнять различные действия. В этом разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.




- Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном: на его поверхности могут появиться царапины.
- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.



- Для удобства работы с сенсорным экраном удалите с него защитную пленку.
- На сенсорный экран устройства нанесено покрытие, чувствительное к слабым электрическим зарядам, которые исходят от тела человека, поэтому лучше всего работать с сенсорным экраном непосредственно с помощью пальцев рук. Сенсорный экран может не реагировать на прикосновения острых предметов, таких как стилус и ручка.


Работать с сенсорным экраном можно следующими способами.


- Касание. Одним прикосновением выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.
- Касание и удерживание. Выберите и удерживайте элемент в течение 2 секунд, чтобы вызвать всплывающее меню.
- Прокручивание. Прикоснитесь к экрану и переместите палец вверх, вниз, вправо или влево, чтобы выбрать элементы в списке.

- Перетаскивание. Прикоснитесь к экрану и удерживайте выбранный элемент, а затем перетащите его по экрану.
 - Двойное касание. Быстрое двойное прикосновение к экрану позволяет изменить масштаб при просмотре снимков или веб-страниц.
-  • Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы включить его, нажмите клавишу [⏻].
- Время подсветки сенсорного дисплея можно настроить. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Тайм-аут экрана**.

Блокировка и снятие блокировки сенсорного экрана и клавиш

Сенсорный экран и клавиатуру можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш.

Чтобы заблокировать сенсорный экран и клавиши, нажмите клавишу [⏻]. Для разблокировки включите экран, нажав клавишу [⏻] и перетащите значок  вправо до точки.

 Чтобы предотвратить доступ посторонних лиц к вашей личной информации и данным, хранящимся в памяти устройства, можно воспользоваться функцией блокировки сенсорного экрана ► с. 31.

Знакомство с экраном в режиме ожидания

Этот экран появляется, если устройство находится в режиме ожидания. Он позволяет посмотреть состояние устройства и быстро переходить к приложениям.

На экране в режиме ожидания расположено несколько панелей. Чтобы выбрать нужную панель на экране в режиме ожидания, прокрутите изображение влево или вправо.

» Добавление элементов на экран в режиме ожидания

Можно настроить экран в режиме ожидания в соответствии со своими предпочтениями, добавив на него ссылки на приложения или элементы приложений, а также виджеты или папки. Для этого выполните следующие действия.

- 1 Нажмите клавишу [≡] → **Добавить** или нажмите и удерживайте пустую область на экране в режиме ожидания.
- 2 Выберите категорию элемента → элемент.
 - **Виджеты:** добавление виджетов. Виджеты — это мини-приложения, позволяющие выполнять определенные действия или выводить нужную информацию на экран в режиме ожидания.
 - **Горячие клавиши:** добавление ссылок на такие элементы, как приложения, закладки и контакты.
 - **Папки:** создание новой папки или добавление папки для контактов.
 - **Обои:** выбор фонового изображения.

» Перемещение элементов на экран в режиме ожидания

- 1 Выберите и удерживайте элемент, который требуется переместить, пока он не станет серого цвета.
- 2 Перетащите элемент в нужное место.

» Удаление элементов с экрана в режиме ожидания

- 1 Выберите и удерживайте элемент.
В правой части экрана появится значок корзины.
- 2 Перетащите элемент в корзину.
- 3 Когда элемент станет красным, отпустите его.

› Панель ссылок

В режиме ожидания или во время использования приложения коснитесь области значков состояния и переместите палец вниз, чтобы открыть панель ссылок. Можно включить или отключить функции беспроводной связи и открыть список уведомлений (например, сообщения, вызовы, события или состояние обработки). Чтобы скрыть список, проведите по нему снизу вверх.

На панели ссылок можно использовать следующие функции.

- **Wi-Fi:** включение и выключение функции WLAN ► с. 89.
- **В/Т:** включение и выключение беспроводной связи Bluetooth ► с. 87.
- **GPS:** включение и выключение функции GPS.
- **Звук/Вибрация:** включение и выключение режима вибрации.
- **Автоповорот:** включение и выключение функции автоповорота.



Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.


› Добавление и удаление панелей с экрана в режиме ожидания

Чтобы упорядочить виджеты, можно добавлять панели на экран в режиме ожидания и удалять их.

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу [☰] → **Изменить**.
- 2 Добавьте или удалите панели.
 - Чтобы удалить панель, коснитесь ее эскиза и удерживайте касание, а затем перетащите его в корзину в правой части экрана.
 - Чтобы добавить панель, выберите пункт **+**.
 - Чтобы изменить порядок размещения панелей, коснитесь и удерживайте эскиз панели, затем перетащите его в нужное место.
- 3 По окончании нажмите клавишу [↵].


Работа с приложениями

Чтобы перейти к приложениям устройства, выполните следующие действия.

- 1 Для доступа к списку приложений в режиме ожидания выберите пункт .
- 2 Перейдите влево или вправо к нужному экрану приложений. Можно также выбрать точку в верхней части экрана, чтобы сразу перейти к экрану главного меню.
- 3 Выберите приложение.



- Для использования приложений Google необходимо иметь учетную запись. Если у вас нет учетной записи Google, ее необходимо создать.
- Чтобы добавить ссылку на приложение, нажмите и удерживайте значок приложения в списке приложений. Можно переместить значок в нужное место на экране в режиме ожидания.

- 4 Нажмите клавишу [>], чтобы вернуться к предыдущему экрану; нажмите клавишу возврата на главный экран, чтобы вернуться на экран в режиме ожидания.



- Устройство оснащено встроенным датчиком движения, позволяющим определить его ориентацию. Если повернуть устройство во время использования какой-либо функции, экран автоматически перейдет в портретный режим отображения. Чтобы отключить функцию автоматического изменения ориентации, выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Автоповорот экрана**.

› Упорядочение приложений

Можно упорядочить приложения в списке, изменив порядок их расположения или сгруппировав по категориям.

- 1 Откройте список приложений и нажмите клавишу [≡] → **Изменить**.
- 2 Коснитесь значка приложения и удерживайте касание.
- 3 Перетащите приложение в нужное место.
Значок приложения можно переместить на другой экран режима меню.
- 4 Нажмите клавишу [≡] → **Сохранить**.

› Переход к недавно использованным приложениям

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу возврата на главный экран, чтобы открыть список недавно использованных приложений.
- 2 Выберите нужное приложение.

› Диспетчер задач

На устройстве установлена многозадачная операционная система, позволяющая запускать несколько приложений одновременно. Однако одновременная работа нескольких приложений может стать причиной зависания, остановки, неполадок с памятью или повышенного энергопотребления. Чтобы избежать этих проблем, завершайте работу ненужных программ с помощью диспетчера задач.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диспетчер задач** → **Активные**.
Появится список выполняющихся приложений.
- 2 Чтобы закрыть приложение, выберите пункт **Заверш**.
Чтобы закрыть все работающие приложения, выберите пункт **Зав. все**.

Индивидуальная настройка устройства

Используйте все возможности устройства, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

› Установка текущего времени и даты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дата и Время**.
- 2 Задайте дату и время, при необходимости измените другие параметры.

› Включение и выключение звуков при нажатии

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Звук при нажатии**.

› Регулировка громкости звонка



Чтобы отрегулировать громкость звонка, нажмите клавишу громкости вверх или вниз.

› Переключение в профиль «Без звука»

Чтобы выключить или включить звук устройства, выполните одно из следующих действий.

- Откройте панель ссылок вверху экрана и выберите пункт **Звук**.
- Нажмите и удерживайте клавишу [ⓘ], а затем выберите пункт **Профиль "Без звука"**.



В профиле «Без звука» можно настроить оповещения об определенных событиях. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Вибрация** → **Всегда** или **Только в режиме без звука**. При переключении в профиль «Без звука» вместо значка  появится значок .

› Выбор мелодии вызова

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Мелодия телефона**.
- 2 Выберите мелодию в списке, а затем — пункт **ОК**.

› Включение анимации для переключения между приложениями

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Анимация** → **Часть анимации** или **Вся анимация**.

› Установка обоев для экрана в режиме ожидания

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу [≡] → **Обои** и укажите параметр.
- 2 Выберите изображение.
- 3 Выберите пункт **Сохранить** или **Установить обои**.



Компания Samsung не несет ответственности за использование изображений и обоев, поставляемых вместе с устройством.

› Регулировка яркости дисплея

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Яркость**.
- 2 Для настройки уровня яркости перетащите ползунок.
- 3 Выберите пункт **ОК**.



Уровень яркости дисплея влияет на скорость разрядки аккумулятора.

› Блокировка экрана

Можно защитить устройство от несанкционированного использования, заблокировав экран с помощью рисунка разблокировки, PIN-кода или пароля.



- После настройки блокировки экрана устройство будет запрашивать рисунок или пароль при каждом включении.
- Если вы забыли PIN-код или пароль, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы сбросить их.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю паролей или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

Создание рисунка разблокировки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и безопасность** → **Задать блокировку экрана** → **Рисунок**.
- 2 Ознакомьтесь с инструкциями и образцами рисунков на экране, а затем выберите пункт **Далее**.
- 3 Создайте рисунок, соединив линией минимум четыре точки.
- 4 Выберите пункт **Продолжить**.
- 5 Повторите рисунок для подтверждения.
- 6 Выберите пункт **Подтвердить**.

Создание PIN-кода разблокировки экрана

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и безопасность** → **Задать блокировку экрана** → **PIN**.
- 2 Введите цифровой PIN-код и выберите пункт **Продолжить**.
- 3 Введите PIN-код еще раз и выберите пункт **ОК**.

Создание пароля разблокировки экрана

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и безопасность** → **Задать блокировку экрана** → **Пароль**.
- 2 Введите алфавитно-цифровой пароль и выберите пункт **ОК**.
- 3 Введите пароль еще раз и выберите пункт **ОК**.

▶ Блокировка SIM- или USIM-карты

Можно заблокировать устройство с помощью PIN-кода, поставляемого с SIM- или USIM-картой.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и безопасность** → **Настройка блокировки SIM-карты** → **Блокировка SIM-карты**.
- 2 Введите PIN-код и выберите пункт **ОК**.

После активирования этой функции потребуется вводить PIN-код при каждом включении устройства.



- При вводе неверного PIN-кода несколько раз SIM- или USIM-карта блокируется. В этом случае необходимо ввести ключ разблокировки PIN-кода (PUK), чтобы разблокировать SIM- или USIM-карту.
- Если SIM- или USIM-карта заблокируется после ввода ошибочного PUK, необходимо обратиться к оператору мобильной связи для ее разблокировки.

Ввод текста

Текст можно вводить с помощью клавиш на клавиатуре QWERTY, символов на виртуальной клавиатуре или используя метод рукописного ввода.









Вводить текст можно не на всех языках. Для ввода текста необходимо выбрать поддерживаемый язык ► с. 109.

› Ввод текста с помощью клавиатуры QWERTY

Нажимайте соответствующие алфавитно-цифровые клавиши для ввода цифр, букв и символов.

Можно также использовать следующие клавиши.

Клавиша	Назначение
	Изменение регистра.
Alt	Ввод символов, указанных на верхней половине клавиш.
	Переход в режим ввода символов.
	Вставка пробела.
	Перемещение курсора в нужное место в тексте.
	Удаление введенного текста.
	Переход на новую строку.

› Ввод текста с помощью клавиатуры Samsung



Чтобы воспользоваться клавиатурой Samsung, откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Язык и клавиатура** → **Экранная клавиатура**.


При нажатии на поле ввода текста на экране появляется клавиатура Samsung.

1 Выберите пункт  → **Типы клавиатуры** и выберите режим ввода текста.

Можно выбрать один из типов клавиатуры (QWERTY или традиционная) либо рукописного ввода.

2 Введите текст, нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши или рисуя символы на экране.

Можно также использовать следующие клавиши.

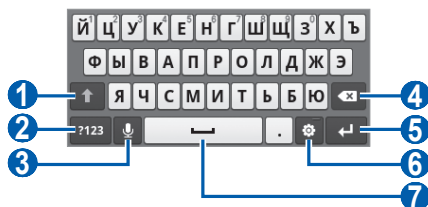










Номер	Назначение
1	Изменение регистра.
2	Переключение между режимом ввода цифр и символов и режимом ABC.
3	Голосовой ввод текста.
4	Удаление введенного текста.
5	Переход на новую строку.
6	Переход к параметрам клавиатуры.
7	Вставка пробела.



Можно загрузить клавиатуры разных типов из Интернета и пользоваться той, которая удобна для вас. Для выбора нужной клавиатуры коснитесь поля ввода текста и удерживайте касание, а затем выберите пункт **Режим ввода** → тип клавиатуры.

› Копирование и вставка текста

При вводе текста можно пользоваться функцией копирования и вставки текста для его добавления в другие приложения.

- 1 Поместите курсор в текст, который требуется скопировать.
- 2 Выберите пункт .
- 3 Выберите пункт  или .
- 4 Чтобы выбрать нужный фрагмент текста, перетащите значок  или .
- 5 Выберите пункт  для копирования или пункт , чтобы вырезать текст в буфер обмена.
- 6 В другом приложении переместите курсор в место, куда нужно вставить текст.
- 7 Выберите пункт  → , чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода текста.

Загрузка приложений из Android Market

Поскольку ОС устройства основана на платформе Android, его функциональность можно расширить за счет загружаемых приложений. С помощью Android Market можно легко и быстро подключиться к магазину загружаемых игр и приложений.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Пользовательские файлы загруженных приложений будут сохранены во встроенной памяти.

› Установка приложения


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Маркет**.
- 2 Когда появится экран соглашения, выберите пункт **Принять**, чтобы принять условия.
- 3 Найдите нужный файл или приложение и загрузите его.


› Удаление приложения

- 1 На главном экране онлайн-магазина Android Market выберите пункт **Загрузки**.
- 2 Выберите приложение, подлежащее удалению.
- 3 Выберите пункт **Удалить** → **ОК**.

Загрузка файлов из Интернета

Загружаемые из Интернета файлы или веб-приложения сохраняются на карте памяти.

 В файлах, загружаемых из Интернета, могут содержаться вирусы, способные повредить устройство. Чтобы снизить риск заражения вирусами, для загрузки файлов используйте надежные источники.

 Некоторые медиафайлы в целях соблюдения авторских прав защищены системой управления цифровыми правами (DRM). Эта защита не позволяет загружать, копировать, изменять или передавать некоторые файлы.

Чтобы загрузить файлы из Интернета, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
- 2 Найдите нужный файл или приложение и загрузите его.

Чтобы устанавливать приложения, загруженные из источника, отличного от Android Market, необходимо выбрать пункт **Настройки** → **Приложения** → **Неизвестные источники** → **ОК**.

Синхронизация данных

Можно синхронизировать данные с различными веб-серверами, а также создавать резервную копию данных и восстанавливать их.

По завершении синхронизации устройство остается подключенным к сети. Если данные на веб-сервере будут изменены, обновленная информация появится на устройстве и начнется автоматическая синхронизация, и наоборот.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

› Настройка учетной записи на сервере

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи и синхронизация**.
- 2 Выберите пункт **Добавить аккаунт** и укажите тип учетной записи.
- 3 Завершите создание учетной записи, следуя указаниям на экране.
Чтобы перейти к соцсетям, таким как Facebook или MySpace, введите имя пользователя и пароль и выберите пункт **Войти**.

› Автоматическая синхронизация

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи и синхронизация**.
- 2 Выберите пункт **Автосинхронизация**.
- 3 Выберите учетную запись.
- 4 Выберите приложения, которые требуется синхронизировать.

Чтобы отменить автоматическую синхронизацию для некоторых приложений, снимите флажки рядом с ними.

» Ручная синхронизация данных

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи и синхронизация**.
- 2 Выберите учетную запись.
- 3 Нажмите клавишу [≡] → **Синхронизировать сейчас**. Начнется синхронизация выбранных данных.

СВЯЗЬ

Вызовы

В этом разделе описано, как выполнять вызовы и отвечать на них, используя доступные во время разговора функции, а также как настраивать и использовать смежные функции.



› Выполнение вызова или ответ на вызов

Выполнить, принять, завершить или отклонить вызов можно с помощью клавиш или сенсорного экрана.




- Во время вызова сенсорный дисплей устройства автоматически блокируется и выключается во избежание случайного ввода.
- Заряд статического электричества, накапливающийся на вашем теле или одежде, может создать помехи в работе датчика расстояния во время вызова.


Выполнение вызова

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт  → **Набор** и введите код страны и номер телефона.
- 2 Чтобы выполнить вызов, выберите пункт .
- 3 Для завершения вызова выберите пункт **Завершить вызов**.



- Номера часто вызываемых абонентов можно сохранить в телефонной книге ► с. 68.
- Чтобы быстро перейти к журналу последних вызовов, выберите пункт  → **Журналы**.

Ответ на вызов


1 При поступлении вызова перетащите значок  вправо до точки.




Чтобы выключить мелодию входящего вызова, нажмите клавишу громкости.


2 Для завершения вызова выберите пункт **Завершить вызов**.

Отклонение вызова

При поступлении вызова перетащите значок  влево до точки. Вызывающий абонент услышит сигнал занятой линии.

Международные вызовы

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт  → **Набор**, затем нажмите клавишу [0] и удерживайте касание, чтобы вставить символ +.

2 Введите полный номер (код страны, код города и номер телефона), а затем выберите пункт , чтобы набрать номер.


» Гарнитура

Подключив гарнитуру к устройству, можно отвечать на вызовы и управлять ими с ее помощью.

- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы перевести вызов в режим удержания или вернуться к удерживаемому вызову, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку гарнитуры.

› **Функции, доступные во время разговора**

Во время голосового вызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы отрегулировать громкость, нажимайте клавишу громкости вверх или вниз.
- Чтобы поместить вызов на удержание, выберите пункт **Удержать**. Чтобы снять вызов с удержания, выберите пункт **Извлечь**.
- Чтобы выполнить второй вызов, нажмите клавишу [Г≡] → **Добавить вызов** и наберите новый номер.
- Для ответа на второй вызов перетащите значок  вправо до точки, пока звучит сигнал ожидания. Появится запрос на завершение или удержание первого вызова. Чтобы пользоваться этой функцией, необходимо подключить услугу ожидания вызова.
- Чтобы открыть экран набора, выберите пункт **Клавиатура набора номера**.
- Чтобы перевести вызов с устройства на Bluetooth-гарнитуру, нажмите клавишу [Г≡] → **Bluetooth**.
- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт **Выключить микрофон**.
- Чтобы включить функцию громкой связи, выберите пункт **Динамик**.



В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

- Для переключения между вызовами выберите пункт **Переключить**.
- Чтобы включить конференц-связь, выполните второй вызов или ответьте на него и, когда будет установлено соединение со вторым собеседником, выберите пункт **Объединить**. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подключить услугу многостороннего вызова.

» Просмотр и набор пропущенных вызовов

Пропущенные вызовы отображаются на дисплее устройства. Чтобы набрать номер пропущенного вызова, откройте панель ссылок и выберите нужное оповещение.

» Дополнительные функции

В этом разделе описано, как использовать дополнительные функции, такие как режим FDN или переадресация вызовов.

Режим FDN (фиксированный набор номера)

В режиме FDN исходящие вызовы можно будет выполнять только на номера, сохраненные в списке FDN. Чтобы включить режим FDN, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Номера FDN** → **Включить FDN**.
- 2 Введите PIN2-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой, и выберите пункт **ОК**.
- 3 Выберите пункт **Список FDN** и добавьте контакты, которые нужно использовать в режиме FDN.

Переадресация вызовов

Переадресация вызовов — это сетевая функция, позволяющая переводить входящие вызовы на другой указанный номер. Переадресацию вызова можно настроить для таких ситуаций, когда вы уже разговариваете по телефону или находитесь вне зоны доступа.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Переадресация вызова**.
- 2 Выберите параметр.
- 3 Введите номер, на который будут переводиться вызовы, и выберите пункт **Включено**.
Настройки будут переданы в сеть.


Ожидание вызова

Ожидание вызова — это сетевая функция, уведомляющая о вызове, поступившем во время разговора с другим абонентом.


В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Вызовы** → **Дополнительные параметры** → **Ожидание вызова**. Настройки будут переданы в сеть.

► Просмотр журнала вызовов


Можно отсортировать вызовы по типу и просмотреть их в журнале.

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт  → **Журналы**.

2 Нажмите клавишу [≡] → **Вид** и параметр сортировки.


 Непосредственно из журнала вызовов можно выполнить вызов или отправить сообщение абоненту, коснувшись соответствующей записи и переместив палец вправо или влево.

3 Выберите журнал для просмотра сведений.

 В этом режиме можно вызвать абонента или отправить ему сообщение, а также добавить номер в телефонную книгу.

Сообщения



В данном разделе описано, как создавать и отправлять SMS- и MMS-сообщения, а также просматривать отправленные или полученные сообщения и управлять ими.

 За отправку и получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.


➤ Отправка SMS-сообщений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт  → **Новое сообщение**.
- 2 Выберите пункт **Контакты**.
Номер можно ввести вручную, а выбрав другой параметр, выбрать его в журналах или группах.
- 3 Выберите контакт, а затем — пункт **Добавить**.
- 4 Выберите пункт **Нажмите для создания** и введите текст сообщения.
Чтобы добавить смайлик, нажмите клавишу [☺] → **Вставить смайлик**.
- 5 Выберите пункт **Отпр.** для отправки сообщения.

➤ Отправка MMS-сообщений


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт  → **Новое сообщение**.
- 2 Выберите пункт **Контакты**.
Номер можно ввести вручную, а выбрав другой параметр, выбрать его в журналах или группах.
При вводе адреса электронной почты устройство автоматически переведет SMS-сообщение в MMS-сообщение.
- 3 Выберите контакт, а затем — пункт **Добавить**.
- 4 Выберите пункт **Нажмите для создания** и введите текст сообщения.
Чтобы добавить смайлик, нажмите клавишу [☺] → **Вставить смайлик**.
- 5 Выберите пункт , затем выберите параметр и добавьте элемент.
Можно выбрать вложение из списка существующих файлов либо сделать новый снимок, видеозапись или звуковой файл.
- 6 Нажмите клавишу [☺] → **Добавить тему** и добавьте тему сообщения.
- 7 Выберите пункт **Отпр.** для отправки сообщения.

➤ Просмотр SMS- и MMS-сообщений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт .
Сообщения группируются в потоки по контактам, как в службе сообщений.
- 2 Выберите контакт.
- 3 Выберите MMS-сообщение, чтобы просмотреть сведения о нем.

➤ Прослушивание голосовых сообщений

Если включена переадресация пропущенных вызовов на сервер голосовой почты, абоненты могут оставлять вам голосовые сообщения. Чтобы перейти к голосовой почте и прослушать такие сообщения, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт  → **Набор**, затем нажмите и удерживайте клавишу [1].
- 2 Следуйте инструкциям сервера голосовой почты.



Для обращения к серверу голосовой почты необходимо сохранить его номер. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.

Google Mail

Можно загружать новые электронные сообщения из Google Mail™ в папку «Входящие» на устройстве. При переходе к Google Mail появляется папка «Входящие». В панели заголовка отображается число непрочитанных сообщений. Они выделены полужирным шрифтом. Если сообщение было помечено, метка появляется в цветном прямоугольнике на сообщении.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- У некоторых операторов мобильной связи элементы меню Google Mail могут называться по-другому.







➤ Отправка сообщения по электронной почте

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Mail**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **ОК**.
- 3 Нажмите клавишу [≡] → **Новое сообщение**.
- 4 Введите имя или адрес в поле получателя.
- 5 Введите тему и текст сообщения.
- 6 Чтобы вложить в письмо файл изображения, выберите пункт [≡] → **Прикрепить файл** и выберите файл.
- 7 Выберите пункт  для отправки сообщения.

➤ Просмотр сообщений электронной почты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Mail**.
- 2 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы ответить на сообщение, выберите пункт .
- Чтобы ответить на сообщение всем получателям, выберите пункт  → **Отв. всем**.
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, выберите пункт  → **Переслать**.
- Чтобы пометить сообщение звездочкой, выберите пункт .
- Чтобы просмотреть вложение, выберите пункт **Просмотр**. Чтобы сохранить его на карте памяти, выберите пункт **Загрузить**.
- Чтобы заархивировать сообщение, выберите пункт **В архив**.
- Чтобы удалить сообщение, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению, выберите пункт  или .

► Упорядочение сообщений электронной почты по меткам

Можно упорядочить сообщения электронной почты, пометив их или добавив звездочки, чтобы подчеркнуть их важность. Отсортировать сообщения можно по фильтру меток.

Добавление метки к сообщению

- 1 На экране папки «Входящие» нажмите и удерживайте сообщение.
- 2 Выберите пункт **Изменить ярлыки**.
- 3 Выберите метку, а затем — пункт **ОК**.

Фильтр сообщений

- 1 На экране папки «Входящие» нажмите клавишу [☰] → **Перейти к ярлыкам**.
- 2 Выберите метку сообщений, которые необходимо просмотреть.

Электронная почта


В этом разделе описаны функции отправки и просмотра сообщений электронной почты с помощью личной или рабочей учетной записи.

► Настройка учетной записи электронной почты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **E-mail**.
- 2 Введите свой адрес электронной почты и пароль.
- 3 Выберите пункт **Далее** (для настройки обычных учетных записей электронной почты) или **Ручная настройка** (если используются другие службы электронной почты).
- 4 Следуйте инструкциям на экране.

После завершения настройки учетной записи начнется загрузка сообщений электронной почты на устройство. Если создано более двух учетных записей электронной почты, можно переключаться между ними. Для этого нажмите клавишу [☰] → **Уч. записи** и выберите ту, из которой нужно получить сообщения.

➤ Отправка сообщения по электронной почте


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений выберите пункт **E-mail** и укажите учетную запись.
 - 2 Нажмите клавишу [≡] → **Создать**.
 - 3 Выберите пункт **Контакты**.
Можно ввести адрес электронной почты вручную, а можно выбрать его в журналах или группах.
 - 4 Выберите поле «Сс/Всс», чтобы добавить получателей.
 - 5 Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.
 - 6 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.
 - 7 Выберите пункт **Вложить** и вложите файл.
Можно выбрать вложение из списка существующих файлов либо сделать новый снимок, видеозапись или звуковой файл.
 - 8 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.
-  Если ваше устройство работает в автономном режиме или находится вне зоны обслуживания, сообщение будет оставаться в потоке сообщений до подключения к Интернету или обнаружения сети мобильной связи.

➤ Просмотр сообщения электронной почты

При открытии учетной записи электронной почты в автономном режиме на экране отобразятся ранее полученные сообщения электронной почты. Для просмотра новых сообщений необходимо подключиться к почтовому серверу. После загрузки сообщений с сервера их можно просматривать в автономном режиме.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений выберите пункт **E-mail** и укажите учетную запись.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Обновить**, чтобы обновить список сообщений.
- 3 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы ответить на сообщение, нажмите клавишу [≡] → **Ответить**.
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, нажмите клавишу [≡] → **Переслать**.
- Чтобы удалить сообщение, нажмите клавишу [≡] → **Удалить**.
- Чтобы переместить сообщение в другую папку, нажмите клавишу [≡] → **Переместить в папку**.
- Чтобы загрузить изображения из сообщения, выберите пункт [≡] → **Вывод рисунков**.
- Чтобы изменить размер шрифта, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Размер шрифта**.
- Чтобы добавить адрес электронной почты в телефонную книгу, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Просмотреть**.
- Чтобы сохранить сообщение в список событий, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Сохранить в Календарь**.
- Чтобы просмотреть вложение, перейдите вниз и выберите его. Чтобы сохранить вложение на карте памяти, выберите пункт .

Samsung Email

Функция Samsung Email позволяет подключаться к личной или рабочей учетной записи с помощью устройства. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Samsung Email**.

Google Talk

В данном разделе описывается способ общения с друзьями с помощью приложения Google Talk™.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

› Добавление друзей в список

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Talk**.
В списке друзей можно быстро просмотреть собеседников.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Добавить друга**.
- 3 Введите адрес электронной почты друга и выберите пункт **Отправить приглашение**.

Когда ваш друг примет это приглашение, он будет добавлен в список друзей.

› Начало разговора

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Talk**.
- 2 Выберите друга из списка. Откроется экран чата.
- 3 Введите текст сообщения и выберите пункт **Отправить**.
Чтобы добавить смайлик, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Вставить смайлик**.
- 4 Чтобы переключиться между активными окнами разговора, нажмите клавишу [≡] → **Открыть другой чат**.
- 5 Чтобы завершить разговор, нажмите клавишу [≡] → **Заккрыть чат**.

Приложение Samsung IM

В данном разделе описано, как обмениваться мгновенными сообщениями с помощью универсальных клиентов.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Social Hub Instant M...**
- 2 Выберите пункт **Добавить учетную запись** → и укажите клиент для чата.
- 3 Введите имя пользователя и пароль для входа в систему.
- 4 Начинаяте чат с родственниками или друзьями.

Social Hub

В этом разделе описывается приложение Social Hub™, с помощью которого можно быстро переходить к социальным сетям, электронной почте, сообщениям, чатам, контактам и событиям календаря. Подробную информацию см. на веб-сайте socialhub.samsungapps.com.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Social Hub**.
- 2 Ознакомьтесь с приложением Social Hub и приступайте к его использованию.

Развлечения

Камера


В этом разделе описаны основные возможности создания и просмотра снимков и видеозаписей. С помощью камеры можно делать снимки с разрешением до 2048 x 1536 пикселей (3,2 Мпикс) и видеозаписи с разрешением до 320 x 240 пикселей. Чтобы воспользоваться камерой, сначала необходимо установить карту памяти.



- Коснитесь экрана, чтобы отобразить или скрыть значки управления на видеоискателе.
- Если устройство не используется в течение определенного времени, камера автоматически выключается.
- Количество снимков, которое можно сохранить во встроенной памяти, зависит от режима и условий съемки.

Фотосъемка

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.

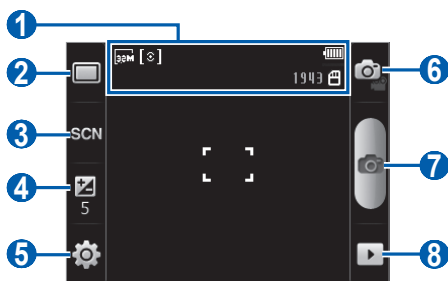

Номер	Назначение
1	Проверка состояния и настроек камеры. <ul style="list-style-type: none"> : разрешение : тип экспозамера : количество снимков, которые можно сохранить (в зависимости от свободного места в памяти) : место хранения снимков
2	Изменение режима съемки.
3	Изменение сюжета.
4	Настройка яркости.
5	Изменение настроек камеры.
6	Переключение в режим видеозаписи.
7	Выполнение снимка.
8	Просмотр только что сделанного снимка.

3 Нажимайте клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.



При съемке с самым высоким разрешением функция зума может быть недоступна.

4 Чтобы создать снимок, выберите пункт или нажмите клавишу [].

Снимок будет сохранен автоматически.


После выполнения снимков выберите пункт , чтобы просмотреть их.

- Перейдите влево или вправо, чтобы просмотреть другие снимки.
- Чтобы изменить масштаб снимка, коснитесь экрана, затем значка или . Для изменения масштаба также можно дважды коснуться экрана.
- Чтобы отправить снимок другим пользователям, выберите пункт **Отправить**.
- Чтобы установить снимок в качестве фонового рисунка или изображения для абонента, выберите пункт **Установ**.
- Чтобы удалить снимок, выберите пункт **Удалить**.

» Фотосъемка с помощью параметров для разных сюжетов



У камеры есть несколько предварительно заданных настроек для разных сюжетов. Можно просто выбрать нужный режим в соответствии с условиями и объектами съемки.

Например, если вы снимаете ночью, выберите ночной режим съемки с увеличенной экспозицией.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Выберите пункт **SCN** и выберите сюжет.
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Чтобы выполнить снимок, выберите пункт  или нажмите клавишу [**↵**].




» Съемка в режиме распознавания улыбки

Камера способна распознавать лица людей в кадре и автоматически делать снимок, когда они улыбаются.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Выберите пункт  → **Снимок улыбки**.
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Выберите пункт  или нажмите клавишу [**↵**].
- 5 Наведите объектив камеры на объект.
Устройство обнаружит лица в кадре и распознает их улыбки.
Когда человек улыбнется, снимок будет сделан автоматически.




› Серийная съемка

С помощью встроенной камеры можно создавать серию снимков движущегося объекта. Эта функция особенно полезна при съемке играющих детей или спортивных соревнований.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Выберите пункт  → **Непрерывный**.
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Выберите пункт  и удерживайте касание или нажмите и удерживайте клавишу []. Камера будет делать снимки до тех пор, пока нажата эта клавиша.




› Панорамная съемка

В режиме панорамной съемки можно делать широкоформатные снимки. Этот режим лучше всего подходит для съемки пейзажей.



- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Выберите пункт  → **Панорама**.
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Чтобы выполнить первый снимок, выберите пункт  или нажмите клавишу [].
- 5 Медленно перемещайте устройство в выбранном направлении, соединяя края зеленой рамки с видоискателем. Когда зеленая рамка будет выровнена в видоискателе, камера автоматически сделает следующий снимок.
- 6 Для добавления еще одного снимка к панораме повторите шаг 5.

› Комбинированная съемка

Можно сделать два снимка на одинаковом фоне, а затем совместить в одно изображение левую и правую половину каждого снимка. Эта функция полезна, когда нужно сделать снимок с другом, а поблизости нет никого, кто помог бы это сделать.



- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Выберите пункт  → **Добавить меня**.
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Коснитесь левой или правой стороны экрана в зависимости от того, с какой стороны должен располагаться первый фрагмент снимка.
- 5 Чтобы выполнить первый снимок, выберите пункт  или нажмите клавишу [↵].
- 6 Скомпонуйте кадр для создания второго снимка.
- 7 Чтобы создать второй снимок, выберите пункт  или нажмите клавишу [↵].
Устройство автоматически совместит одну сторону первого снимка и другую сторону второго в одно изображение.


› Настройка фотокамеры

Перед началом съемки выберите пункт  →  для перехода к следующим параметрам.


Опции	Назначение
Макро	Включение режима макро для съемки объектов крупным планом.
Таймер	Установка временной задержки перед съемкой.
Разрешение	Изменение разрешения.
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.

Опции	Назначение
Эффекты	Применение специальных эффектов, например сепии или черно-белых тонов.
Экспозамер	Выбор типа экспозамера.
Качество изображения	Настройка качества снимков.
Настроить	Регулировка контрастности, насыщенности и резкости изображения.

Перед началом съемки выберите пункт  →  для перехода к следующим настройкам.

Настройка	Назначение
Сетка	Отображение сетки на экране предварительного просмотра.
Просмотр	Отображение снимка сразу после съемки.
GPS	<p>Добавление к снимкам сведений о координатах.</p>  При плохих метеороусловиях, а также в местах, где на пути GPS-сигнала могут возникнуть препятствия (пространства между зданиями, низменности), качество связи может снижаться.
Звук затвора	Выбор звука, сопровождающего фотосъемку.
Сброс	Сброс параметров меню и съемки.

› Видеосъемка

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Выберите пункт , чтобы перейти в режим видеозаписи.
- 3 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.





Номер	Назначение
1	Проверка состояния и настроек видеокамеры. <ul style="list-style-type: none">• 320 240 : разрешение• 04:54:44 : длительность видеозаписи (в зависимости от свободного места в памяти)•  : место хранения видеозаписей
2	Изменение режима видеозаписи (для вложения в MMS-сообщение или обычного сохранения).
3	Настройка яркости.
4	Изменение настроек камеры.
5	Переключение в режим фотокамеры.
6	Запись видео.
7	Просмотр только что сделанной видеозаписи.

4 Нажимайте клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.



При съемке с самым высоким разрешением функция зума может быть недоступна.

5 Чтобы начать съемку, выберите пункт  или нажмите клавишу [].

6 Выберите пункт , чтобы остановить запись. Видеозапись будет сохранена автоматически.





При записи видео на карту памяти с низкой скоростью передачи могут возникать сбои.



Чтобы просмотреть видеозапись после съемки, выберите пункт .

- Перейдите влево или вправо, чтобы просмотреть другие видеозаписи.
- Чтобы отправить видеозапись другим пользователям, выберите пункт **Отправить**.
- Чтобы воспроизвести видеозапись, выберите пункт **Запуск**.
- Чтобы удалить видеозапись, выберите пункт **Удалить**.

» Настройка параметров видеозаписи

Перед началом съемки выберите пункт  →  для перехода к следующим параметрам.

Опции	Назначение
Таймер	Установка временной задержки перед видеосъемкой.
Разрешение	Изменение разрешения.
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
Эффекты	Применение специальных эффектов, например сепии или черно-белых тонов.
Качество видео	Настройка качества видеозаписей.
Настроить	Регулировка контрастности, насыщенности и резкости изображения.

Перед началом съемки выберите пункт  →  для перехода к следующим настройкам.

Настройка	Назначение
Сетка	Отображение сетки на экране предварительного просмотра.
Запись звука	Включение или выключение звука.
Просмотр	Отображение видеозаписи после съемки.
Сброс	Сброс параметров меню и съемки.

Галерея

В этом разделе описано, как просматривать снимки и видеозаписи, хранящиеся на карте памяти.



➤ Поддерживаемые форматы файлов

Тип	Формат
Изображения	Расширение: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Видео	<ul style="list-style-type: none">• Расширение: 3gp, mp4• Кодек: MPEG4, H.263, H.264





- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.




➤ Просмотр снимков

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите папку.
- 3 Чтобы изменить режим просмотра, выберите пункт  или  в правом верхнем углу экрана.
- 4 Выберите снимок для просмотра (без значка).

При просмотре снимка доступны следующие функции.

- Перейдите влево или вправо, чтобы просмотреть другие снимки.
- Для изменения масштаба выберите пункт  или . Для изменения масштаба также можно дважды коснуться экрана.
- Чтобы запустить слайд-шоу в текущей папке, выберите пункт **Слайд-шоу**. Коснитесь экрана, чтобы остановить слайд-шоу.
- Чтобы воспользоваться дополнительными возможностями, такими как обмен снимками, их удаление и редактирование, выберите пункт **Меню**.

➤ Воспроизведение видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите папку.
- 3 Чтобы изменить режим просмотра, выберите пункт  или  в правом верхнем углу экрана.
- 4 Выберите видеозапись для просмотра (со значком ).
- 5 Управляйте воспроизведением с помощью виртуальных клавиш.

➤ Обмен изображениями и видеозаписями

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите папку.

- 3 Нажмите клавишу [Г≡] и выберите изображения или видеозаписи.
- 4 Выберите пункт **Отправить** → параметр обмена.

Музыка

В этом разделе описаны возможности прослушивания музыки. Музыкальный проигрыватель поддерживает следующие форматы файлов: mp3, ogg, aac.

Чтобы пользоваться музыкальным проигрывателем, необходимо предварительно установить карту памяти.



- При открытии музыкального файла из папки **Мои файлы**, MMS-сообщения или веб-обозревателя поддерживаются следующие форматы файлов: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.

› Копирование музыкальных файлов на карту памяти

Для начала скопируйте файлы на карту памяти одним из следующих способов:


- Загрузка из Интернета с использованием беспроводного подключения ► с. 75.
- Загрузка с ПК с помощью программы Samsung Kies ► с. 92.
- Прием файлов по Bluetooth ► с. 88.
- Копирование на карту памяти ► с. 92.

› Воспроизведение музыки

После передачи музыкальных файлов на карту памяти выполните следующие действия,

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Музыка**.

- 2 Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.
- 3 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

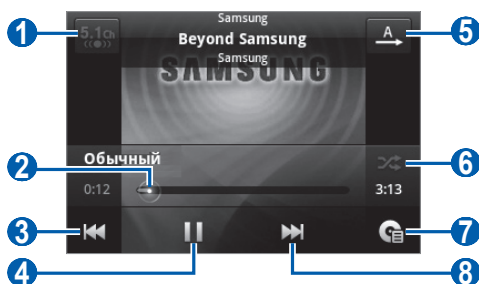

Номер	Назначение
1	Включение 5.1-канальной звуковой системы при подключенной гарнитуре.
2	Переход к определенному месту в файле путем перемещения ползунка или прикосновения к нему.
3	Повторное проигрывание или переход к предыдущему файлу; переход назад в пределах файла (коснитесь и удерживайте).
4	Приостановка воспроизведения; выберите пункт ►, чтобы продолжить воспроизведение.
5	Изменение режима повтора (повтор выключен, повтор одного файла, повтор всех файлов).
6	Включение режима воспроизведения файлов в случайном порядке.
7	Переход к списку воспроизведения.
8	Переход к следующему файлу; прокрутка записи вперед (нажмите и удерживайте).



- С помощью гарнитуры можно управлять воспроизведением файлов. Чтобы открыть музыкальный проигрыватель, в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры. Чтобы приостановить или возобновить воспроизведение, нажмите кнопку гарнитуры.
- При воспроизведении многоканального содержимого, например DVD-фильмов, наушники SRS CS™ создают 5.1-канальное объемное звучание по сравнению с обычными наушниками и наушниками-вкладышами.
- Технология WOW HD™ значительно повышает качество звучания, обеспечивая динамичный трехмерный звук благодаря глубоким насыщенным басам и чистому воспроизведению высоких частот.

› Создание списка воспроизведения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите музыкальную категорию и музыкальный файл.
- 3 Нажмите клавишу [≡] → **Добавить в список** → **Новые**.
- 4 Введите название нового списка воспроизведения и выберите пункт **Сохранить**.
- 5 Чтобы добавить файл в список воспроизведения, запустите воспроизведение файла, нажмите клавишу [≡] → **Добавить в список** → укажите новый список воспроизведения.

› Воспроизведение файлов в случайном порядке («вечеринка»)

В режиме «вечеринки» устройство воспроизводит файлы в случайном порядке.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Музыка**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Режим Party shuffle**.
- 3 Чтобы отключить эту функцию, нажмите клавишу [≡] → **Случайный порядок (вечеринка) отключен**.

› Изменение настроек музыкального проигрывателя

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите музыкальную категорию и музыкальный файл.
- 3 Нажмите клавишу [≡] → **Настройки**.
- 4 Можно изменять следующие параметры музыкального проигрывателя.

Опции	Назначение
5.1-канальный звук	Включение виртуальной 5.1-канальной звуковой системы при подключении гарнитуры.
Эквалайзер	Выбор типа эквалайзера по умолчанию.

FM-радио

В этом разделе описано, как прослушивать на устройстве музыку или новости, транслируемые по FM-радио. Для этого следует подключить к устройству гарнитуру, которая будет выполнять функцию антенны радиоприемника.

› Прослушивание FM-радио

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.



При первом включении FM-радио вам будет предложено выполнить автоматическую настройку.

- 3 Для управления FM-радио можно использовать следующие клавиши.



Номер	Назначение
1	Включение или выключение FM-радио.
2	Регулировка громкости звука.
3	Поиск доступной радиостанции.
4	Тонкая настройка частоты.
5	Добавление текущей радиостанции в список избранных.

➤ Автоматическое сохранение радиостанции

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Нажмите клавишу [F1] → **Поиск** и укажите параметр поиска. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

➤ Добавление радиостанции в список избранных

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.

- 3 Перейдите к нужной радиостанции.
- 4 Выберите пункт **+**, чтобы добавить ее в список избранных.



Можно добавить название радиостанции или удалить ее. Для этого коснитесь и удерживайте радиостанцию в списке избранных, затем выберите пункт **Удалить** или **Переименовать** соответственно.

› Настройка параметров FM-радио

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры FM-радио.



Опции	Назначение
РЕГИОН	Выбор вашего региона.
Фоновое воспроизведение	Работа FM-радио в фоновом режиме во время использования других приложений; когда эта функция включена, можно управлять FM-радио с панели ссылок.
Название станции	Отображение названия радиостанции на экране FM-радио; доступно не для всех радиостанций.
Альтернативная частота	Настройка FM-радио на выполнение повторного поиска радиостанции при низком уровне текущего сигнала.
Автоотключение FM-радио	Автоматическое выключение FM-радио через определенное время.

Личные данные



Контакты

В этом разделе описано, как создавать личные и рабочие контакты и управлять ими. В телефонной книге можно сохранять имена абонентов, их мобильные и домашние номера, электронные адреса, даты рождения и многое другое.


› Создание контакта

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт .
- 2 Нажмите клавишу [Г=] → **Новый контакт**.
В портретном режиме отображения выберите пункт .
- 3 Выберите область памяти.
Если у вас несколько учетных записей, выберите ту, в которой будет сохранен контакт.
- 4 Введите сведения о контакте.
- 5 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.


Контакт также можно сохранить с экрана набора номера.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт  → **Набор**.
- 2 Введите номер телефона.
- 3 Выберите пункт **Добавить в Контакты** → .
- 4 Выберите область памяти.
Если у вас несколько учетных записей, выберите ту, в которой будет сохранен контакт.
- 5 Введите сведения о контакте.
- 6 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.


› Поиск контакта


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт .
- 2 Прокрутите список контактов вверх или вниз.
- 3 Выберите контакт.

После выбора контакта можно выполнить следующие действия:


- выполнить вызов абонента, выбрав его номер;
- отправить сообщение, выбрав пункт **Сообщение**;
- отправить сообщение электронной почты, выбрав электронный адрес;
- изменить сведения о контакте, выбрав пункт [≡] → **Изменить**;
- добавить контакт в список избранных, коснувшись значка .


› Назначение клавиши быстрого набора номера

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт .
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Быстрый набор**.
- 3 Выберите номер ячейки → абонента.
- 4 Выберите номер телефона (при необходимости).

 Теперь можно быстро вызвать этого абонента, коснувшись номера ячейки на экране набора номера и удерживая касание.


› Создание визитки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт .
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Мой профиль**.
- 3 Введите свои данные.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

 Визитку можно переслать, вложив ее в сообщение, по электронной почте или передать с помощью функции беспроводной связи Bluetooth.


› Получение контактов из учетной записи в соцсети

Можно выбрать контакт из списка учетных записей в соцсети и добавить его в телефонную книгу.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт .
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Найти друзей**.
- 3 Выберите учетную запись.


› Создание группы контактов

После создания групп можно управлять несколькими контактами одновременно, а также отправлять SMS- и MMS-сообщения или сообщения электронной почты всем членам группы. Сначала нужно создать группу.


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт  → **Группы**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Создать**.
- 3 Введите имя группы и выберите мелодию вызова для нее.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

› Копирование контактов

Чтобы скопировать контакты с SIM- или USIM-карты в память устройства, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт  → **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Импорт/экспорт** → **Импорт с SIM-карты**.
- 3 Укажите контакты для копирования и выберите пункт **Импорт**.


Чтобы скопировать контакты из памяти устройства на SIM- или USIM-карту, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт  → **Контакты**.


- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Импорт/экспорт** → **Экспорт на SIM-карту**.
- 3 Укажите контакты для копирования и выберите пункт **Экспорт** → **Да**.

▶ Импорт и экспорт контактов

Чтобы импортировать контакты в формате VCF с карты памяти в память устройства, выполните следующие действия.


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт  → **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Импорт/экспорт** → **Импорт с карты памяти SD**.
- 3 Выберите область памяти.
Если у вас несколько учетных записей, выберите ту, в которой будет сохранен контакт.
- 4 Выберите, сколько контактов нужно скопировать — один, несколько или все, а затем выберите пункт **ОК**.
- 5 Выберите контакты для импорта, а затем — пункт **ОК**.

Чтобы экспортировать контакты из памяти устройства на карту памяти, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт  → **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Импорт/экспорт** → **Экспорт на карту памяти SD**.
- 3 Для подтверждения выберите пункт **Да**.


▶ Просмотр журнала связи

Можно просмотреть журнал связи, где указаны вызовы, сообщения, электронные письма и беседы из соцсетей.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт  → **Журнал**.
- 2 Выберите элемент, который требуется просмотреть.

› Просмотр действий в социальных сетях

Можно просмотреть последние действия контактов в социальных сетях, таких как Facebook, MySpace и Twitter.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт  → **История**.
- 2 Выберите элемент, который требуется просмотреть.

Календарь

В этом разделе описано, как создавать ежедневные, еженедельные и ежемесячные события и устанавливать сигналы для напоминания о них.

› Добавление события

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Календарь**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Создать**.
- 3 Укажите необходимые сведения о событии.
- 4 Выберите пункт **Готово**.

› Просмотр событий

Чтобы изменить вид календаря, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Календарь**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] и выберите пункт **День, Неделя** или **Месяц**.

Для просмотра событий, назначенных на определенную дату, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Календарь**.

- 2 Выберите дату в календаре.
 - Чтобы ввести определенную дату для перехода к ней, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Перейти**, выберите дату с помощью значков «+» или «-» и выберите пункт **Применить**.
 - Чтобы перейти к текущей дате, нажмите клавишу [≡] → **Сегодня**.
- 3 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

› Выключение сигнала о событии при срабатывании

Если для напоминания о событии задан сигнал, в указанное время на экране появится значок сигнала.

- 1 Откройте панель ссылок вверх экрана.
- 2 Выберите напоминание, чтобы просмотреть сведения о событии.
- 3 Чтобы отключить сигнал на время или навсегда, выберите пункт **Приостановить все** или **Отклонить все** соответственно.



Заметки

В этом разделе описано, как вводить важную информацию для сохранения и последующего просмотра.

› Создание заметки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Заметки**.
- 2 Выберите пункт **Заметка**.
- 3 Введите текст заметки.
- 4 Если используется экранная клавиатура, выберите **Готово**.
- 5 Выберите фоновый цвет.
- 6 Выберите пункт **Сохранить**.

› Просмотр заметок

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Заметки**.
- 2 Выберите заметку для просмотра сведений.
 - Чтобы отредактировать заметку, коснитесь значка .
 - Чтобы удалить заметку, коснитесь значка  → **ОК**.



Чтобы отправить заметку другим пользователям, коснитесь и удерживайте ее, затем выберите параметр отправки. **Отправить по** → и укажите параметр.

Диктофон

В данном разделе описано использование диктофона. Чтобы пользоваться диктофоном, сначала необходимо установить карту памяти.

› Запись голосовых заметок

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Чтобы начать запись, выберите пункт **Записать**.
- 3 Говорите в микрофон устройства.
- 4 После завершения записи выберите пункт **Стоп**. Заметка будет сохранена автоматически.
- 5 Чтобы записать еще одну голосовую заметку, выберите пункт **Записать** внизу экрана.

› Воспроизведение голосовой заметки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Выберите пункт **Список**.
- 3 Выберите голосовую заметку для воспроизведения.



Чтобы отправить заметку другим пользователям, нажмите клавишу [≡] → **Отправить** → и укажите параметр.

Интернет

Для использования веб-служб требуется подключение к Интернету. Обратитесь к оператору мобильной связи, чтобы выбрать наиболее выгодный тарифный план.

Интернет


В этом разделе описано, как подключаться к Интернету и сохранять закладки для избранных веб-страниц.




- За доступ к Интернету и загрузку файлов может взиматься дополнительная плата. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.
- У некоторых операторов мобильной связи элементы меню обозревателя могут называться по-другому.
- Наличие тех или иных значков зависит от региона и оператора мобильной связи.

► Просмотр веб-страниц

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**, чтобы открыть предустановленную домашнюю страницу.

Чтобы перейти на определенную веб-страницу, введите ее URL-адрес в поле ввода и выберите пункт .

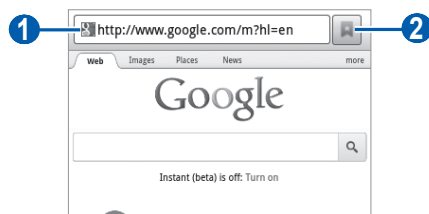

2 Для просмотра веб-страниц используются следующие значки.



Вид экрана, изображение которого приведено выше, может различаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.


Номер	Назначение
1	Ввод адреса веб-страницы для перехода на нее.
2	Просмотр списка сохраненных закладок, часто посещаемых страниц, а также журнала веб-обозревателя.

При просмотре веб-страниц можно использовать следующие возможности.

- Для изменения масштаба коснитесь значка  или . Изменить масштаб также можно, дважды коснувшись экрана.
- Чтобы открыть новое окно, нажмите клавишу [≡] → **Новое окно**.
- Чтобы просмотреть открытые окна, нажмите клавишу [≡] → **Окна**. Можно открыть несколько веб-страниц и переключаться между ними.
- Чтобы обновить текущую веб-страницу, нажмите клавишу [≡] → **Обновить**.
- Чтобы перейти к следующей странице в журнале веб-обозревателя, нажмите клавишу [≡] → **Вперед**.
- Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, нажмите клавишу [≡] → **Добавить закладку**.
- Просмотр журнала веб-обозревателя, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Журнал**.
- Чтобы выполнить поиск текста на веб-странице, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Найти на странице**.
- Чтобы просмотреть сведения о веб-странице, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Свойства страницы**.
- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим пользователям, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Отправить страницу**.
- Чтобы просмотреть журнал загрузки, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Загрузки**.
- Чтобы изменить параметры веб-обозревателя, нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Настройки**.


› Голосовой поиск информации

Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
- 2 Перейдите в поле ввода веб-адреса.
- 3 Коснитесь значка  и произнесите ключевое слово в микрофон устройства.
Устройство выполнит поиск данных и веб-страниц, содержащих это ключевое слово.

› Добавление закладок для веб-страниц

Если адрес веб-страницы известен, можно добавить ее в закладки вручную. Для этого выполните следующие действия.


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
- 2 Выберите пункт  → **Закладки**.
- 3 Выберите пункт **Добавить** или нажмите клавишу [≡] → **Создать закладку для последней страницы**.
- 4 Введите заголовок страницы и ее адрес.
- 5 Выберите пункт **ОК**.

В списке закладок нажмите и удерживайте закладку для доступа к следующим функциям.

- Чтобы открыть веб-страницу в текущем окне, выберите пункт **Открыть**.
- Чтобы открыть веб-страницу в новом окне, выберите пункт **Открыть в новом окне**.
- Чтобы изменить сведения о закладке, выберите пункт **Редактировать закладку**.
- Чтобы добавить ссылку закладки на экран режима ожидания, выберите пункт **Добавить на рабочий стол**.
- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим пользователям, выберите пункт **Отправить ссылку**.

- Чтобы скопировать URL-адрес веб-страницы, выберите пункт **Копировать URL ссылки**.
- Чтобы удалить закладку, выберите пункт **Удалить закладку**.
- Чтобы использовать веб-страницу в качестве стартовой страницы в веб-обозревателе, выберите пункт **Сделать домашней страницей**.

› Доступ к часто посещаемым страницам и журналу веб-обозревателя

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Интернет**.
- 2 Выберите пункт  → **Самые посещаемые** или **Журнал**.
- 3 Выберите нужную веб-страницу.



Можно добавить веб-страницу в список закладок, нажав значок звездочки справа.

Карты

Приложение «Карты Google™» позволяет найти карты улиц, городов и стран, а также определиться с маршрутами проезда.

Качество сигнала GPS может снижаться в следующих условиях:

- между зданиями, в туннелях и подземных переходах или внутри зданий;
- при плохой погоде;
- в областях высокого напряжения или электромагнитного излучения;
- в автомобиле с солнцезащитной пленкой.



При использовании функций GPS не прикасайтесь к области внешней антенны рукой и не закрывайте ее другими предметами.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.






› Включение служб определения местонахождения для использования с Картами Google

Чтобы определить свое местонахождение и выполнить поиск по карте, необходимо включить соответствующие службы.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и безопасность**.
- 2 Для включения служб определения местонахождения настройте следующие параметры.

Опции	Назначение
Беспроводные сети	Определение местонахождения с помощью сети WLAN и (или) мобильной сети.
Использовать GPS	Включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутника GPS.

› Поиск определенного местонахождения





- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Карты**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **ОК** для подтверждения.
Ваше текущее местонахождение будет показано на карте.
- 3 Нажмите клавишу [Г=] → **Поиск**.
- 4 Введите ключевое слово местонахождения и выберите пункт .
 - Чтобы выполнить голосовой поиск местонахождения, коснитесь значка .
 - Чтобы просмотреть список всех результатов поиска, выберите значок .
 - Для изменения масштаба выберите пункт  или .

- Чтобы добавить слои на карту, нажмите клавишу [≡] → **Слои**.
- Чтобы просмотреть текущее местонахождение, нажмите клавишу [≡] → **Мое местоположение**.



Чтобы отметить какое-либо место звездочкой, выберите шарик с названием места и выберите пункт → ☆.

► Получение маршрутов проезда к заданному пункту назначения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Карты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Маршруты**.
- 3 Чтобы ввести адрес из списка контактов, указать расположение на карте или выбрать из списка отмеченных мест, коснитесь значка  → **Контакты, Точка на карте** или **Мои места**.
- 4 Выберите способ передвижения (на автомобиле, общественным транспортом или пешком), а затем — пункт **Найти маршрут**.
- 5 Если необходимо просмотреть подробные сведения о передвижении, выберите маршрут.
- 6 Выберите пункт . Маршрут будет показан на карте. Чтобы просмотреть фрагмент маршрута, коснитесь значка  или .
- 7 По окончании нажмите клавишу [≡] → **Опции** → **Очистить карту**.

Локатор

В этом разделе описано, как с помощью приложения Google Latitude™ вы можете узнавать о местонахождении друзей, а они — о вашем.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Локатор**.
Устройство автоматически подключится к функции Google Latitude.
- 2 Коснитесь значка  → **Выбрать из контактов** или **Добавить по адресу электронной почты**.
- 3 Выберите того из друзей, кого нужно добавить, или введите адрес электронной почты и выберите пункт **Добавить друзей**.
- 4 Выберите пункт **Да**.
Когда друг примет приглашение, можно будет отправить ему информацию о вашем местонахождении.
- 5 Нажмите клавишу [ГЛ] → **Карта**.
Местонахождение ваших друзей отмечается их снимками на карте.

Адреса

В этом разделе описан поиск интересных мест вокруг.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Адреса**.
- 2 Выберите категорию.
Устройство выполнит поиск мест в районе вашего местонахождения, относящихся к выбранной категории.
- 3 Выберите название места для просмотра сведений о нем.
- 4 Чтобы просмотреть место на карте, выберите пункт **Карта**.
Чтобы просмотреть маршрут движения к указанному месту, выберите пункт **Маршруты**.
Чтобы просмотреть телефонный номер указанного места, выберите пункт **Позвонить**.

Навигация

В этом разделе описывается использование системы навигации GPS для поиска и отображения пункта назначения с помощью голосовых указаний.



- Чтобы просмотреть место на карте, выберите пункт Карта. Чтобы просмотреть маршрут движения к указанному месту, выберите пункт Маршруты. Чтобы просмотреть телефонный номер указанного места, выберите пункт Позвонить.
- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Навигация**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **Принимаю** для подтверждения.
- 3 Введите пункт назначения одним из следующих способов.
 - **Произнести адрес:** произнесите название конечного пункта, например «Navigate to destination» («Перейти к [название пункта назначения]»).
 - **Ввести место назначения:** ввод пункта назначения с помощью виртуальной клавиатуры.
 - **Контакты:** выбор пункта назначения из адресов, сохраненных в контактах.
 - **Отмеченные места:** выбор пункта назначения из списка отмеченных мест.
- 4 Чтобы воспользоваться навигацией, следуйте указаниям на экране.

YouTube

В этом разделе описывается просмотр и отправка видео на YouTube.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.




» Просмотр видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **YouTube**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **Принять** для подтверждения.
- 3 Выберите видеозапись из списка.
- 4 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.



Номер	Назначение
1	Переход к определенному месту в файле путем перемещения ползунка.
2	Изменение разрешения дисплея.


› Отправка видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **YouTube**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Добавить** и укажите видеозапись. Переходите к шагу 8.
Если вы хотите отправить еще одну видеозапись, выберите пункт , чтобы включить камеру.
- 3 Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- 4 Чтобы начать запись, выберите пункт  или нажмите клавишу [↵].
- 5 Выберите пункт , чтобы остановить запись.
- 6 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы отправить только что сделанную видеозапись.
- 7 Введите имя пользователя и пароль, затем выберите пункт **Войти**.
- 8 Введите сведения о загрузке и выберите пункт **Добавить**.

Новости и погода

В этом разделе описан способ просмотра прогноза погоды, последних новостей и газетных статей.

› Просмотр прогноза погоды

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Новости и погода**.
 - 2 Выберите пункт **Погода** вверху экрана.
Устройство определит ваше текущее местонахождение и отобразит прогноз погоды.
-  Можно изменить местонахождение, чтобы просмотреть погоду в другом регионе. Нажмите клавишу [≡] → **Настройки** → **Настройки погоды** и снимите флажок с пункта **Мое местоположение**. Затем выберите местонахождение в меню **Настроить местоположение**.

› Чтение новостей

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Новости и погода**.
- 2 Выберите категорию новостей вверху экрана.
- 3 Выберите статью, чтобы открыть ее.



Чтобы добавить новостную категорию, нажмите клавишу [≡] → **Настройки** → **Настройки новостей** → **Выбор тем новостей**.

Samsung Apps

Магазин Samsung Apps предлагает множество полезных мобильных приложений. Среди них вы найдете игры, новости, справочные материалы, приложения для пользования социальными сетями, карты, приложения для заботы о здоровье и многое другое.

Благодаря магазину Samsung Apps функциональность устройства можно расширить, приспособив его для выполнения самых разных задач. Узнайте больше о возможностях своего устройства!



- Наличие данной функции зависит от региона или оператора мобильной связи.
- Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.samsungapps.com.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Samsung Apps**.
- 2 При первом запуске приложения ознакомьтесь с условиями соглашения, а затем выберите пункт **Принять**.
- 3 Выполните поиск нужных приложений и загрузите их на устройство.

Маркет

Из магазина Android Market можно загружать игры, мелодии вызова и приложения.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Маркет**.
- 2 Найдите нужный файл и загрузите его на устройство ► с. 35.

Возможности передачи данных

Bluetooth

Bluetooth — это технология беспроводной передачи данных на короткие расстояния (до 10 м) без необходимости физического подключения устройств друг к другу.

При использовании Bluetooth не требуется располагать устройства друг напротив друга. Если устройства находятся в зоне общего действия, можно обмениваться данными между ними, даже если они находятся в разных помещениях.



- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью связи Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между взаимодействующими устройствами находятся препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.

› Включение беспроводной связи Bluetooth

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Параметры Bluetooth**.
- 2 Выберите пункт **Bluetooth**, чтобы включить беспроводную связь Bluetooth.

➤ Поиск и соединение с устройствами, поддерживающими Bluetooth

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Параметры Bluetooth** → **Поиск устройств**.

2 Выберите устройство.

3 Введите на устройстве PIN-код Bluetooth (при необходимости) и выберите пункт **ОК**. Вместо этого можно выбрать пункт **Принять**, чтобы создать один и тот же PIN-код для связи устройств.

Когда владелец другого устройства введет тот же код или согласится установить соединение, соединение будет установлено. После успешного подключения будет выполнен автоматический поиск доступных услуг.



У некоторых устройств (как правило, у гарнитур и устройств громкой связи) может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например «0000». В таком случае необходимо ввести этот код.

➤ Передача данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

1 Выберите нужный файл или элемент, например контакт, заметку или медиафайл, из соответствующего приложения или папки **Мои файлы**.

2 Нажмите клавишу [≡] → **Отправить** или **Отправить по Bluetooth**.

3 Выполните поиск устройства, поддерживающего Bluetooth, и подключитесь к нему.

➤ Прием данных с помощью беспроводной связи Bluetooth


1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Параметры Bluetooth** → **Видимость**.

Устройство станет видимым для других Bluetooth-устройств на 120 секунд.

- 2 Когда появится запрос, введите PIN-код беспроводной связи Bluetooth и выберите пункт **ОК** (при необходимости).
- 3 Выберите пункт **Принять**, чтобы разрешить прием данных с устройства.
Принятые данные сохраняются в папке Bluetooth. Полученные контакты автоматически сохраняются в телефонную книгу.


Wi-Fi

В этом разделе описаны возможности беспроводного адаптера, позволяющего подключаться к любым беспроводным локальным сетям (WLAN), которые соответствуют стандарту IEEE 802.11 b/g/n. Можно подключиться к Интернету или какому-либо сетевому устройству везде, где есть точка доступа к беспроводной сети.

 Устройство использует негармонизированную частоту и будет работать во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении разрешено во всех странах Европейского союза без каких-либо ограничений. Использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено во Франции.

› Включение функции WLAN

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

 Когда функция WLAN работает даже в фоновом режиме, ресурс аккумулятора расходуется более интенсивно. Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию WLAN, когда она не используется.

➤ Поиск беспроводной сети и подключение к ней

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки Wi-Fi**.
Устройство автоматически выполнит поиск доступных сетей WLAN.
- 2 Выберите сеть в меню **Сети Wi-Fi**.
- 3 Введите пароль для доступа к сети (при необходимости).
- 4 Выберите пункт **Подключиться**.

➤ Добавление сети WLAN вручную

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки Wi-Fi** → **Добавить сеть Wi-Fi**.
- 2 Введите идентификатор SSID для сети и выберите тип защиты.
- 3 Установите настройки безопасности в зависимости от выбранного типа защиты.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

Общий доступ к мобильной сети

В этом разделе описано, как настроить устройство в качестве беспроводного модема или точки доступа для ПК и других устройств и открыть для них доступ к мобильному сетевому подключению.

➤ Доступ к мобильному сетевому подключению с помощью WLAN

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Модем и точка доступа**.
- 2 Выберите пункт **Mobile AP**, чтобы включить мобильную точку доступа.

- 3 Выберите пункт **Параметры Mobile AP** → **Настройка Mobile AP**, чтобы настроить следующие параметры использования устройства в качестве точки доступа.

Опции	Назначение
SSID сети	Просмотр и редактирование имени устройства, отображаемого для внешних устройств.
Безопасность	Просмотр и редактирование сетевого ключа, предотвращающего несанкционированный доступ к сети.

- 4 По окончании выберите пункт **Сохранить**.
- 5 На другом устройстве найдите имя вашего мобильного устройства в списке доступных подключений и подключитесь к сети.

➤ Доступ к мобильному сетевому подключению с помощью USB

Можно настроить устройство как беспроводной модем и подключать с его помощью компьютер к Интернету, используя USB-кабель.

- 1 Подключите устройство к ПК через многофункциональный разъем с помощью USB-кабеля.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Модем и точка доступа**.
- 3 Чтобы включить функцию USB-модема, выберите пункт **USB-модем**.

После этого станет возможным использование мобильного сетевого подключения с ПК.

Чтобы закрыть доступ к сетевому подключению, снимите флажок рядом с пунктом **USB-модем**.



Способ предоставления доступа к подключению зависит от используемой операционной системы.

Подключение к ПК

В этом разделе описаны способы подключения устройства к ПК через порт USB с помощью USB-кабеля. Подключив мобильное устройство к ПК, вы сможете напрямую обмениваться данными с ПК и использовать программу Samsung Kies.

› Подключение с помощью программы Samsung Kies

Убедитесь, что на ПК установлена программа Samsung Kies. Эту программу можно загрузить с веб-сайта компании Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Подключите устройство к ПК через многофункциональный разъем с помощью USB-кабеля.
Программа Samsung Kies запустится автоматически.
Если программа не запускается автоматически, два раза щелкните значок Samsung Kies на экране монитора.
- 2 Скопируйте файлы с ПК на устройство.
Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

› Подключение в качестве съемного диска

Если в устройство установлена карта памяти, вы также можете получить доступ и к ее файловой системе, используя мобильное устройство как устройство для чтения карт памяти.

- 1 Если необходимо обмениваться файлами с картой памяти, вставьте ее.
- 2 Подключите устройство к ПК через многофункциональный разъем с помощью USB-кабеля.
- 3 Откройте панель ссылок.
- 4 Выберите пункт **Подключение USB** → **Подключить USB-накопитель** → **ОК**.
- 5 Откройте папку для просмотра файлов.

- 6 Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.
- 7 По окончании выберите пункт **Отключить USB-накопитель**.



Чтобы отсоединить устройство от ПК, щелкните значок USB-устройства на панели задач Windows и выберите безопасное извлечение устройства. Затем отсоедините кабель для передачи данных. В противном случае можно потерять все данные, хранящиеся на карте памяти, или повредить саму карту.

VPN-соединения

Можно создать соединение виртуальной частной сети (VPN) и безопасно подключиться к частной сети через открытую сеть, например через Интернет.



Устройство уже должно быть настроено для доступа в Интернет. При возникновении проблем с доступом в Интернет необходимо изменить настройки. Если вы не уверены в правильности вводимых данных, обратитесь к поставщику услуг.

› Настройка VPN-соединений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Параметры VPN** → **Добавить VPN**.
- 2 Выберите тип VPN-соединения.
- 3 Настройте профиль соединения.



Доступные параметры зависят от типа VPN-соединения.

Опции	Назначение
Имя VPN	Имя сервера VPN.
Настроить сервер VPN	Ввод IP-адреса сервера VPN.

Опции	Назначение
Включить Шифрование	Включение шифрования данных на сервере VPN.
Задать общий ключ IPsec	Ввод предварительно установленного ключа.
Включить Ключ L2TP	Включение запроса пароля L2TP.
Настроить ключ L2TP	Ввод пароля L2TP.
Задать сертификат пользователя	Выбор пользовательского сертификата, используемого сервером VPN для вашей идентификации; сертификаты можно импортировать с сервера VPN или загрузить из Интернета.
Задать сертификат из хранилища сертификатов	Выбор центра сертификации (CA), используемого сервером VPN для вашей идентификации; сертификаты можно импортировать с сервера VPN или загрузить из Интернета.
Домены поиска DNS	Ввод адреса DNS-сервера.

4 По окончании нажмите клавишу [F10] → **Сохранить**.

► Подключение к частной сети





- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Параметры VPN**.
- 2 Выберите частную сеть для подключения.
- 3 Введите имя пользователя и пароль, затем выберите пункт **Перейти**.

Инструменты

Часы

В этом разделе описывается управление часами на экране в режиме ожидания, а также оповещениями о важных событиях.

› Просмотр часов

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы**.
- 2 После этого можно выполнить следующие действия.
 - Чтобы создать или удалить сигнал, выберите пункт .
 - Чтобы запустить слайд-шоу из снимков в галерее, коснитесь значка, выберите пункт .
 - Чтобы открыть музыкальный проигрыватель, выберите пункт .
 - Чтобы вернуться к экрану в режиме ожидания, выберите пункт .

› Установка нового сигнала

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Добавить будильник**.
- 3 Настройте параметры сигнала.
- 4 По окончании выберите пункт **Готово**.

› Выключение сигнала будильника при срабатывании

При срабатывании сигнала выполните следующие действия.

- Для выключения сигнала выберите пункт **Отменить**.
- Выберите пункт **Пауза**, чтобы отключить сигнал на время (до следующего повтора).

Калькулятор

В этом разделе описано, как использовать калькулятор, схожий по функциям с карманным или настольным калькулятором.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Калькулятор**.
- 2 Для выполнения основных арифметических действий используйте отображаемые на дисплее клавиши калькулятора.



Чтобы воспользоваться инженерным калькулятором, нажмите клавишу [≡] → **Дополнительная панель**.


Загрузки

В этом разделе рассказывается, как управлять журналами файлов, загруженных из Интернета.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Загрузки**.
- 2 Выберите папку загрузки.
- 3 Выберите журнал, чтобы открыть загруженный файл.
Чтобы удалить журнал, установите флажок напротив него и выберите пункт **Удалить**.

Поиск

Можно выполнять поиск приложений и данных в памяти устройства или определенных данных в Интернете.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Поиск**.
- 2 Если приложение запускается впервые, выберите, нужно ли использовать ваше местоположение и нужно ли просматривать историю поиска вашей учетной записи Google.
- 3 Введите букву или слово для поиска данных.
Чтобы выполнить голосовой поиск данных, коснитесь значка  и произнесите ключевое слово в микрофон устройства.
- 4 Выберите название элемента, который нужно открыть.

Мои файлы

В этом разделе описано, как быстро переходить к изображениям, видеозаписям, музыкальным, звуковым и прочим файлам, хранящимся на карте памяти.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Мои файлы**.
- 2 Выберите папку.
 - Чтобы подняться на один уровень в структуре папок, выберите пункт **Вверх**.
 - Чтобы вернуться в корневой каталог, выберите пункт **Домой**.
- 3 Выберите файл для открытия.


Находясь в папке, нажмите клавишу [≡] для доступа к следующим возможностям.

- Чтобы отправить файл другим пользователям в виде MMS, сообщения электронной почты или через Bluetooth, выберите пункт **Отправить**.
- Чтобы создать новую папку, выберите пункт **Создать папку**.
- Чтобы удалить файл или папку, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы изменить режим просмотра, выберите пункт **Просм. по**.
- Чтобы отсортировать файлы или папки, выберите пункт **Сортировка по**.
- Чтобы выполнить дополнительные действия с файлом, такие как перемещение, копирование или переименование, выберите пункт **Опции**.

ThinkFree Office

В этом разделе описывается способ создания и просмотра документов на устройстве. Если у вас есть учетная запись веб-службы ThinkFree, вы можете делать это в интерактивном режиме. Устройство поддерживает следующие форматы файлов: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Создание нового документа

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **ThinkFree Office**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **Принять** для подтверждения.
- 3 Для активации ThinkFree Office выберите пункт **Активировать сейчас** → **Заккрыть**.
- 4 Выберите пункт **Мои документы**.
- 5 Нажмите клавишу [≡] → **Создать** → укажите тип документа.
- 6 Введите имя документа и выберите пункт **ОК**.
- 7 Создайте содержимое документа с помощью инструментов в нижней части экрана.
- 8 По окончании редактирования выберите пункт  на панели инструментов или нажмите клавишу [≡] → **Файл** → **Сохранить**.

➤ Просмотр и редактирование документов на устройстве

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **ThinkFree Office**.
- 2 Выберите пункт **Мои документы** → укажите документ.
- 3 Выберите кодировку текста (при необходимости).
- 4 Просмотрите и отредактируйте документ в соответствии со своими предпочтениями.
 - Чтобы открыть панель инструментов для редактирования документов (файлы Word, Excel или простые текстовые файлы), нажмите клавишу [≡] → **Изменить**.
 - Чтобы выполнить поиск заданной фразы в тексте документа, нажмите клавишу [≡] → **Поиск**.
- 5 По окончании сохраните документ.

➤ Управление документами в интерактивном режиме

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **ThinkFree Office**.
- 2 Выберите пункт **Online**.
- 3 Введите имя пользователя и пароль для доступа к учетной записи и выберите пункт **Вход**.
- 4 Просмотрите и отредактируйте документ на сервере в соответствии со своими предпочтениями.

Диспетчер задач

С помощью диспетчера задач можно просматривать список работающих приложений, их размер, сведения об используемой памяти и объем оперативной памяти.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диспетчер задач**.
- 2 Для настройки воспользуйтесь следующими параметрами.
 - **Активные:** просмотр списка работающих приложений.
 - **Пакет:** просмотр размера приложений, установленных на устройстве.
 - **ОЗУ:** проверка состояния оперативной памяти и управление ею.
 - **Сводка:** просмотр сведений об используемой и доступной памяти на устройстве и карте памяти.
 - **Справка:** просмотр справочной информации по продлению срока службы аккумулятора.

Голосовой поиск

В этом разделе описаны возможности голосового управления, с помощью которых можно набирать номера, отправлять сообщения и выполнять поиск местоположений и данных.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Голосовой поиск**.
- 2 Выберите пункт **Говорите** (при необходимости).
- 3 Произнесите команду в микрофон устройства.
- 4 Выберите название элемента, который нужно открыть (при необходимости).

Настройки

Работа с меню настроек

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки**.
- 2 Перейдите к нужной категории и выберите один из параметров.

Беспроводные сети

В этом разделе описано, как изменять настройки подключения к беспроводной сети.

› Автономный режим

Отключение всех беспроводных функций устройства. Можно использовать только несетевые функции устройства.

› Настройки Wi-Fi

- **Wi-Fi:** включение или выключение функции WLAN ► с. 89.
- **Уведомление о сетях:** уведомление о пребывании в зоне открытой сети.
- **Добавить сеть Wi-Fi:** добавление точек доступа сети WLAN вручную.

› Параметры Bluetooth

- **Bluetooth:** включение и выключение беспроводной связи Bluetooth ► с. 87.
- **Имя устройства:** выбор имени устройства.
- **Видимость:** разрешение обнаружения устройства другими Bluetooth-устройствами.
- **Тайм-аут видимости:** Задайте продолжительность временного интервала, в течение которого ваше устройство доступно для обнаружения.
- **Поиск устройств:** поиск доступных Bluetooth-устройств.

› Модем и точка доступа

- **USB-модем:** использование устройства в качестве беспроводного модема для ПК (доступ к мобильному сетевому подключению осуществляется через USB). При подключении к ПК устройство работает как беспроводной модем ► с. 91.
- **Mobile AP:** использование устройства в качестве модема Wi-Fi для ПК и других устройств (доступ к мобильному сетевому соединению осуществляется по сети WLAN) ► с. 92.
- **Параметры Mobile AP**
 - **Mobile AP:** использование устройства в качестве модема Wi-Fi для ПК и других устройств (доступ к мобильному сетевому соединению осуществляется по сети WLAN).
 - **Настройка Mobile AP:** настройка параметров использования устройства в качестве точки доступа.

› Параметры VPN

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и подключение к ним ► с. 93.

› Мобильные сети

- **Пакетные данные:** разрешение на использование сетей с коммутацией пакетов данных для сетевых услуг.
- **Данные в роуминге:** подключение устройства к другой сети в роуминге или при недоступности домашней сети.
- **Точки доступа:** задание имен точек доступа (APN).
- **Только сети 2G:** подключение устройства только к сетям 2G.
- **Операторы сети:** поиск доступных сетей и выбор сети для роуминга.

Вызовы

Настройка параметров вызовов.

› Номера FDN

- **Включить FDN:** включение или выключение режима FDN для ограничения исходящих вызовов номеров, кроме содержащихся в списке FDN. Необходимо ввести PIN2-код, предоставленный с SIM- или USIM-картой.
- **Изменить PIN2-код:** изменение PIN2-кода, предназначенного для защиты основного PIN-кода. Если SIM- или USIM-карта заблокирована, данный пункт меню будет называться **Разблокировать PIN2.**
- **Список FDN:** настройка списка разрешенных контактов.

› Поставщик услуги

Выбор службы голосовой почты вашего оператора мобильной связи. Также можно выбрать другие службы голосовой почты, если вы загрузили необходимые приложения.

› Номер почты

Ввод номера для доступа к службе голосовой почты. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.

› Переадресация вызова

Переадресация входящих вызовов на другой номер.

› Дополнительные параметры

- **АОН:** отображение вашего фото другим абонентам при исходящем вызове.
- **Ожидание вызова:** сигнал входящего вызова даже во время разговора.

Звук

Изменение настроек звуков устройства.

- **Профиль "Без звука"**: отключение всех звуков устройства, кроме звуков мультимедиа и сигналов будильника.
- **Вибрация**: вибрация при возникновении различных событий.
- **Громкость**: регулировка громкости мелодий вызова и мультимедиа
- **Мелодия телефона**: выбор мелодии для входящих вызовов.
- **Мелодия уведомления**: выбор мелодии для уведомлений, например о входящих сообщениях и пропущенных вызовах.
- **Звук при нажатии**: включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра.
- **Блокировка экрана**: включение звукового сигнала при блокировке или разблокировке сенсорного экрана.

Дисплей

Настройка параметров дисплея.

- **Обои**
 - **Обои главного экрана**: выбор фонового изображения для экрана в режиме ожидания.
 - **Экран блокировки**: выбор фонового изображения для заблокированного экрана.
- **Стиль шрифта**: изменение типа шрифта для отображаемого текста. Дополнительные шрифты можно загрузить из Android Market, выбрав пункт **Загрузить шрифты**.
- **Яркость**: регулировка яркости экрана.

- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации при повороте устройства.
- **Анимация:** включение анимации при переключении между приложениями.
- **Тайм-аут экрана:** установка интервала времени, по истечении которого подсветка дисплея будет выключаться.
- **Горизонтальная калибровка:** калибровка датчика положения для настройки горизонтальной оси устройства. Улучшает распознавание движения.

GPS и безопасность

Изменение настроек безопасности устройства, SIM- или USIM-карты и функции GPS.

- **Беспроводные сети:** определение местонахождения с помощью сети WLAN и (или) мобильной сети.
- **Использовать GPS:** включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутника GPS.
- **Задать блокировку экрана:** настройка кода разблокировки устройства. После настройки кода разблокировки вместо этого параметра появляется другой — **Изменить блокир. экрана.**
 - **Нет:** отключение блокировки экрана.
 - **Рисунок:** задание рисунка разблокировки для снятия блокировки экрана.
 - **PIN:** установка цифрового PIN-кода для разблокировки экрана.
 - **Пароль:** установка буквенно-цифрового пароля для разблокировки экрана.
- **Настройка блокировки SIM-карты**
 - **Блокировка SIM-карты:** включение или выключение запроса PIN-кода при включении устройства.
 - **Изменение PIN SIM-карты:** изменение PIN-кода, необходимого для доступа к данным на SIM- или USIM-карте.

- **Видимые пароли:** настройка на отображение пароля по мере ввода.
- **Выбор администраторов:** просмотр установленных на устройстве приложений администрирования. Приложения администрирования можно включать для применения новых политик к поведению устройства.
- **Безопасное хранение:** использование сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.
- **Установка с карты SD:** установка зашифрованных сертификатов с карты памяти.
- **Задать пароль:** создание и подтверждение пароля для доступа к удостоверениям.
- **Очистить хранилище:** удаление учетных записей с устройства и сброс пароля.

Приложения

Изменение настроек управления установленными приложениями.

- **Неизвестные источники:** разрешение загрузки приложений из любого источника. Если этот параметр не выбран, приложения можно будет загрузить только из Android Market.
- **Быстрый запуск:** выберите одну из алфавитных клавиш в качестве горячей клавиши для приложения. Можно запустить приложение, одновременно нажав клавишу [Q] и соответствующую горячую клавишу.
- **Управление приложениями:** переход к списку установленных на устройство приложений и просмотр сведений о них.
- **Запущенные службы:** просмотр используемых служб и переход к ним.
- **Использование памяти:** просмотр сведений об используемой приложениями и доступной памяти на устройстве и карте памяти.
- **Использование батареи:** просмотр сведений о количестве потребляемой устройством энергии.

- **Разработка**

- **Отладка USB:** Это необходимо для отладки приложений. Если активирована эта функция, при подключении устройства к ПК с помощью USB-кабеля для передачи данных автоматически будут запускаться режим отладки USB и программа Samsung Kies.
 - **Активный режим:** включение подсветки дисплея на время зарядки аккумулятора.
 - **Эмуляция расположения:** отправка тестовых данных о местонахождении и служебной информации в службу местонахождения для проверки. Это необходимо для отладки приложений.
- **Samsung Apps:** выбор способа подключения к сети (WLAN или сеть с коммутацией пакетов данных) для получения уведомлений об обновлениях приложений из Samsung Apps.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

Учетные записи и синхронизация

Изменение параметров автосинхронизации и управление учетными записями синхронизации.

- **Фоновый режим:** включение функции автоматической синхронизации. Автоматическая синхронизация данных будет проходить в фоновом режиме, не требуя открытия приложений.
- **Автосинхронизация:** автоматическая синхронизация контактов, событий календаря и электронной почты.

Конфиденциальность

Изменение параметров для управления настройками и данными.

- **Архивация данных:** создание резервной копии настроек устройства на веб-сервере Google.
- **Автовосстановление:** восстановление данных приложения при его повторной установке.
- **Сброс данных:** сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных.

Брандмауэр

Изменение настроек, отвечающих за разрешение или запрет на использование приложением доступа к Интернету.

- **Использовать IP-брандмауэр:** активация брандмауэра для защиты приложений.
- **Параметры IP-брандмауэра:** настройка индивидуальных параметров брандмауэра для каждого приложения.
- **Параметры политики по умолчанию:** настройка предоставления доступа по умолчанию, применяемая к приложениям, для которых не заданы особые ограничения доступа в Интернет.

Память

Просмотр сведений о картах памяти и памяти устройства, форматирование карты памяти.

Язык и клавиатура

Изменение параметров ввода текста.

› Выберите язык

Выбор языка отображения для всех меню и приложений.

› Экранная клавиатура

Настройка на использование клавиатуры Samsung для ввода текста.

› Выбор метод ввода

Выбор клавиатуры по умолчанию для ввода текста.

› Клавиатуры Samsung

- **Типы клавиатуры:** выбор одного из типов клавиатуры (QWERTY или обычная) либо рукописного ввода.
- **Язык ввода:** выбор языка ввода текста.



Вводить текст можно не на всех языках. Для ввода текста необходимо выбрать поддерживаемый язык.

- **ХТ9:** включение режима ХТ9 для упрощенного набора текста.
- **ХТ9:** включение дополнительных возможностей режима ХТ9, таких как автозаполнение, автокоррекция и автозамена слова, а также создание собственного списка слов.
- **Сдвиг пальцем:** включение или выключение возможности проведения пальцем по клавиатуре. Чтобы изменить режим ввода текста, проведите пальцем по клавиатуре влево или вправо.

- **Заглавные буквы:** автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка, вопросительный и восклицательный знаки.
- **Рукописный ввод:** настройка времени распознавания для рукописного ввода.
- **Голосовой ввод:** включение функции голосового ввода текста на клавиатуре Samsung.
- **Автовставка точки:** вставка точки по двойному прикосновению к клавише пробела.
- **Справка:** сведения о вводе слов на клавиатуре Samsung.

› Клавиатура устройства

- **Автоматическая замена:** настройка на автоматическое исправление орфографических ошибок.
- **Заглавные буквы:** автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка, вопросительный и восклицательный знаки.
- **Автоматическая пунктуация:** вставка точки по двойному прикосновению к клавише пробела.

Голосовой ввод и вывод

Настройка функций распознавания голоса и преобразования текста в речь.

› Распознавание голоса

- **Язык:** выбор языка для функции распознавания голоса Google.
- **Безопасный поиск:** настройка фильтрации табуированной лексики и изображений в результатах голосового поиска.
- **Фильтр нецензур. слов:** удаление оскорбительных слов, распознанных устройством, из результатов голосового поиска.

» Преобразование текста в речь

- **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца.
- **Всегда использовать мои параметры:** замена параметров языка и скорости речи, сохраненных в приложениях, пользовательскими параметрами.
- **Модуль по умолчанию:** выбор голосового модуля для произнесения текста.
- **Установить голосовые данные:** загрузка и установка голосовых данных для преобразования текста в речь.
- **Скорость речи:** выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.
- **Язык:** выбор языка для функции преобразования текста в речь.
- **Модули:** просмотр модулей преобразования текста в речь, загруженных из Android Market.

Специальные возможности

Настройка параметров специальных возможностей.

- **Специальные возможности:** включение приложений для специальных возможностей, например Talkback или Kickback, которые позволяют получать обратную связь от устройства в виде голосовых комментариев, мелодий или вибрации.
- **TalkBack:** выбор приложения для специальных возможностей.
- **Завер. вызова клав. пит.:** настройка на завершение вызова по нажатию клавиши [⓪].

Дата и Время

Изменение параметров формата времени и даты.



При полной разрядке аккумулятора или извлечении его из устройства параметры даты и времени будут сброшены.

- **Автоматически:** автоматическое обновление времени при перемещении в другой часовой пояс.
- **Установить дату:** ручная установка текущей даты.

- **Выберите часовой пояс:** выбор часового пояса.
- **Установить время:** ручная установка текущего времени.
- **24-часовой формат:** вывод времени в 24-часовом формате.
- **Формат даты:** выбор формата даты.

Сведения о телефоне

Просмотр сведений об устройстве, проверка его состояния и обновление системы.

Устранение неполадок

При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

Код	Возможное решение проблемы
Пароль	Если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства.
PIN-код	Если устройство включается в первый раз либо включена функция проверки PIN-кода, следует ввести PIN-код, полученный вместе с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню Блокировка SIM-карты .
PUK	Как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после того, как несколько раз введен неверный PIN-код. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.
PIN2-код	При доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

На дисплее отображаются сообщения с ошибками сети или сервиса

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к оператору мобильной связи.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Устройство «зависает» или возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», закройте все приложения или выполните сброс устройства. Если телефон не работает и приложение не отвечает, нажмите клавишу [⏻] и удерживайте ее в течение 8–10 секунд. Устройство автоматически перезагрузится.

Если неполадка не устранена, выполните сброс данных. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Конфиденциальность** → **Сброс данных** → **Перезагрузить телефон** → **Удалить все**.

Вызовы сбрасываются

В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

Исходящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что нажата кнопка вызова.
- Убедитесь, что устройство подключено к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Входящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что устройство включено.
- Убедитесь, что устройство подключено к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко ко рту.
- При использовании гарнитуры проверьте правильность соединения.

Низкое качество звука при разговоре

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Вызов номера из списка контактов не проходит

- Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.
- При необходимости введите и сохраните правильный номер.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Устройство издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора мигает.

Заряд аккумулятора низок. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться устройством.

Аккумулятор не заряжается полностью или устройство выключается

- Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите оба желтых контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым (за инструкциями по утилизации обратитесь к местным представителям власти).

Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство может нагреваться. Это нормально и никак не отражается на работе устройства и не сокращает срок его службы.

При включении камеры появляются сообщения об ошибках

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти мобильного устройства Samsung должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибках, попробуйте выполнить следующие действия.

- Зарядите аккумулятор или замените его полностью заряженным.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Перезагрузите устройство. Если это не устранило проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

При включении FM-радио появляются сообщения об ошибках

Приложение FM-радио, которым оснащен мобильное устройство Samsung, использует кабель гарнитуры в качестве антенны. Без подключенной гарнитуры FM-радио не сможет принять сигнал от радиостанций. Чтобы воспользоваться FM-радио, сначала необходимо убедиться в правильности подключения гарнитуры. Затем выполните поиск доступных радиостанций и сохраните их.

Если это не поможет устранить проблему, попробуйте подключиться к нужной радиостанции с помощью другого радиоприемника. Если он успешно примет радиосигнал, возможно, устройство нуждается в ремонте. Обратитесь в сервисный центр Samsung.

При воспроизведении музыкальных файлов появляются сообщения об ошибках

Мобильное устройство Samsung может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Убедитесь, что у музыкального файла нет защиты DRM. В противном случае у вас должны быть лицензия или ключ на воспроизведение.
- Убедитесь, что устройство поддерживает тип данного файла.

Не удается найти другое Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.
- При необходимости убедитесь, что беспроводная связь Bluetooth включена на устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что планшет и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

Если это не устранило проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удается подключить устройство к ПК

- Убедитесь, что используемый USB-кабель совместим с устройством.
- Убедитесь, что на ПК установлены соответствующие драйверы и их обновления.

Меры предосторожности

Следующая информация позволит избежать травм, а также повреждений вашего телефона.

Внимание: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать телефон, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура

Запрещается использовать телефон во время зарядки и трогать его влажными руками

Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого замыкания

Не роняйте телефон или аккумулятор и избегайте силового воздействия на него

Запрещается заряжать телефон с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем

Не используйте устройство во время гроз

Ваше устройство может работать неисправно, и риск поражения электрическим током увеличивается.

Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы

Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Осторожно обращайтесь с аккумуляторами и зарядными устройствами, соблюдайте правила их утилизации

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.
- Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или телефон для утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву.

Берегите телефон, аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите телефон и аккумулятор от воздействия экстремальных температур.
- Слишком высокие или слишком низкие температуры могут привести к повреждениям телефона, а также оказать негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании телефона в тех местах, где это запрещено

Выключайте телефон, если запрещается его использование

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах.

Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами

Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе.

Запрещается использовать телефон рядом с кардиостимулятором

- Держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
- Данную дистанцию следует соблюдать неукоснительно.
- Чтобы снизить воздействие телефона на кардиостимулятор, прикладывайте телефон к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать телефон в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают радиочастотных сигналов.

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с телефоном

Включенный телефон может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухового аппарата, обратитесь к его производителю.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

- В потенциально взрывоопасной среде следует выключить телефон, не извлекая аккумулятора.
- В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания, инструкции и предупреждающие знаки.
- Не используйте телефон на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

Выключайте телефон на борту самолета

Использование телефона на борту самолета строго запрещено. Телефон может создать помехи в работе электронного навигационного оборудования самолета.

Из-за излучаемых радиосигналов телефон может создать помехи в работе электронного оборудования моторных средств передвижения

Радиосигналы, излучаемые телефоном, могут создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по телефону во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям.

- Пользуйтесь устройством громкой связи.
- Пользуйтесь такими функциями телефона, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или прием звонка.
- Расположите телефон в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы телефоном можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоответчик.
- Сообщите своему собеседнику, что вы за рулем. В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.
- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекают внимание водителя от его основной обязанности — безопасного управления автомобилем.
- Набирайте номер на ощупь, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется. При необходимости исходящего вызова во время движения наберите только несколько цифр, посмотрите на дорогу и в зеркала и лишь после этого продолжайте набор номера.
- Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы за рулем, и отложите разговор, который может отвлечь внимание от ситуации на дороге.

- Пользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей здоровью, наберите номер местной службы экстренной помощи.
- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, преступления или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу экстренной помощи.
- При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидели сломанный автомобиль, не представляющий серьезной опасности, поврежденный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или украденный автомобиль, позвоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи.

Правильный уход за телефоном и его использование

Избегайте попадания влаги на телефон

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы телефона.
- Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его и сразу извлеките аккумулятор (если не удастся выключить устройство или извлечь аккумулятор, не прилагайте чрезмерных усилий). Протрите устройство полотенцем и отнесите в сервисный центр.
- В случае попадания воды внутрь телефона индикатор влаги меняет цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных местах

Пыль может привести к сбоям в работе телефона.

Не кладите телефон на наклонные поверхности

При падении телефон может повредиться.

Не храните телефон при повышенной или пониженной температуре. Используйте телефон при температуре от -20°C до 50°C

- Оставленный в салоне автомобиля телефон может взорваться, поскольку температура в салоне может достигать 80°C .

- Нельзя подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, класть его на приборную панель автомобиля).
- Храните аккумулятор при температуре от 0 °С до 40 °С.

Избегайте соприкосновения телефона с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

- В противном случае это может привести к деформации или сбоям в работе телефона.
- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возгоранию.

Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора.
- Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.
- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

Не храните телефон рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением

- Аккумулятор может дать течь.
- Телефон может перегреться и вызвать возгорание.

Не роняйте телефон и избегайте силового воздействия на него

- Дисплей телефона может быть поврежден.
- При изгибании или деформации корпус телефона может быть поврежден, а электросхемы могут работать со сбоями.

Если телефон оснащен вспышкой или фонариком, не используйте их слишком близко к глазам людей и животных

Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз.

Берегите зрение при работе с устройством.

- Не держите устройство слишком близко к глазам. При использовании его в помещении всегда оставляйте включенным хотя бы один источник света.
- Продолжительный просмотр видеозаписей и использование Flash-игр может вызвать нарушения зрения, а при наличии заболеваний — обострение их симптомов. Если вы испытываете малейшие признаки дискомфорта, немедленно прекратите использование устройства.

Помните о риске получения травм при использовании устройства.

При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, начертание пальцем символов на сенсорном экране и управление играми, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. Если дискомфорт не проходит долгое время, прекратите использование устройства и обратитесь к врачу.

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка может сократить срок его службы.
- Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.
- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, принадлежности и компоненты

- Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы телефона и привести к сбоям в его работе.
- Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют принадлежности и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

Не кусайте и не лижите телефон или аккумулятор

- Это может привести к повреждению или взрыву телефона.
- Если телефоном пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

Во время разговора по телефону соблюдайте следующие инструкции

- Держите телефон вертикально, как трубку стационарного телефона.
- Говорите прямо в микрофон телефона.
- Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства. Прикосновение к антенне может снизить уровень сигнала или вызвать передачу более интенсивного радиосигнала, чем нужно.

Берегите слух при использовании гарнитуры



- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
- Во время вождения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к аварии.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.
- В условиях низкой влажности воздуха в гарнитуре может накапливаться статическое электричество. При низкой влажности воздуха не используйте гарнитуру или каждый раз перед ее подключением к устройству прикасайтесь к металлическому предмету, чтобы разрядить накопившееся статическое электричество.

Соблюдайте осторожность, разговаривая по телефону при ходьбе или в движении

Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

Не носите телефон в заднем кармане брюк или на поясе

Падение на телефон может привести к травме или повреждению устройства.

Не пытайтесь самостоятельно разобрать, отремонтировать и модифицировать телефон

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, это может привести к взрыву или возгоранию.

Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему наклейки

Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе подвижных частей устройства. Если у вас возникла аллергическая реакция на краску или металл, например кожный зуд, экзема или припухлость, следует немедленно прекратить использование устройства и обратиться к врачу.

При очистке телефона соблюдайте следующие инструкции.

- Протирайте телефон и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.
- Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем.
- Не используйте химикаты или моющие средства.

Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит

Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите телефон в сервисный центр Samsung для ремонта.

Используйте телефон только по прямому назначению

Соблюдайте нормы этикета при использовании телефона в общественных местах

Не позволяйте детям пользоваться телефоном

Телефон — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих, повредить сам телефон или нечаянно выполнить нежелательные вызовы.

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены.
- Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. В случае отъезда в отдаленные или необслуживаемые районы предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи.

Безопасность личной информации и важных данных.

- При использовании устройства не забывайте регулярно создавать резервные копии своих данных. Компания Samsung не несет ответственности за утерю данных.
- Перед утилизацией устройства создайте резервную копию данных и выполните сброс параметров, чтобы ваша личная информация не попала к посторонним лицам.

Запрет на распространение материала, защищенного авторскими правами

Распространение записей, которые содержат материал, защищенный авторскими правами, без разрешения соответствующих владельцев запрещено. Это является нарушением закона об авторских правах. Производитель не несет ответственности за любое незаконное использование материала, защищенного авторскими правами.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 Вт на килограмм.

Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона — 0,766 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня облучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии нормам ЕС на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE)). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-сайт Samsung.

Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)



(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с отдельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во

избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы.

Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или услуги способом, отличным от указанного владельцем содержимого или поставщиком услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщика услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве. Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.

Алфавитный указатель

- автономный режим 17
- аккумулятор
 - зарядка 11
 - установка 9
- ввод текста 33
- веб-обозреватель
 - добавление закладок 77
 - просмотр веб-страниц 75
- видео
 - воспроизведение 61
 - съемка 58
- видеоплеер 61
- вызовы
 - выполнение 39
 - гарнитура 40
 - международные вызовы 40
 - ожидание 43
 - ответ 40
 - отклонение 40
 - переадресация 42
 - просмотр пропущенных 42
 - функции во время голосового вызова 41
- галерея
 - воспроизведение видео 61
 - просмотр снимков 61
 - форматы файлов 60
- голосовая почта 45
- дата и время, установка 29
- диктофон
 - воспроизведение 74
 - запись 74
- диспетчер задач 99
- диспетчер файлов 97
- журнал вызовов 43
- журнал сообщений 43
- загрузки
 - приложения 35
 - файлы 36
- заметки
 - просмотр 74
 - создание 73
- Интернет
 - см. «веб-обозреватель»
- календарь
 - добавление событий 72
 - просмотр событий 72
- калькулятор 96
- камера
 - видеосъемка 58
 - настройка камеры 56
 - настройка параметров видеозаписи 59
 - фотосъемка 52
- карта памяти
 - извлечение 15
 - установка 14
 - форматирование 16

- Карты Google 78
- коды доступа 113
- комплект поставки 9
- контакты
 - импорт 71
 - копирование 70
 - назначение клавиши быстрого набора 69
 - настройка 68
 - поиск 69
- музыкальный проигрыватель
 - воспроизведение музыки 62
 - загрузка файлов 62
 - создание списков воспроизведения 64
- мультимедийные сообщения
 - отправка 44
 - просмотр 45
- настройки
 - GPS и безопасность 105
 - беспроводная сеть 101
 - вызовы 103
 - дата и время 111
 - конфиденциальность 108
 - приложения 106
 - специальные возможности 111
 - учетные записи и синхронизация 107
 - язык и ввод 109
- новости и погода 84
- ожидание вызова 43
- переадресация вызовов 42
- подключение к ПК
 - Samsung Kies 92
 - съемный диск 92
- подключения
 - Bluetooth 87
 - ПК 92
 - сеть WLAN 89
- Поиск в Google 97
- Приложение Samsung IM 51
- проверка PIN-кода 32
- профиль «Без звука» 29
- режим FDN 42
- сенсорный экран
 - блокировка 24
 - использование 23
- сеть WLAN
 - включение 89
 - поиск сетей и подключение к ним 90
- сигнал
 - выключение 95
 - создание 95
- синхронизация
 - с учетной записью 37
- СНИМКИ
 - панорамная съемка 55
 - просмотр 61
 - серийная съемка 55
 - съемка 52

- съемка в режиме распознавания улыбки 54
- съемка с помощью сюжетов 54
- сообщения**
 - настройка учетной записи 47
 - отправка MMS 44
 - отправка SMS 44
 - отправка сообщений электронной почты 48
 - переход к голосовой почте 45
- текстовые заметки** 73
- текстовые сообщения**
 - отправка 44
 - просмотр 45
- телефонная книга**
 - поиск контактов 69
 - создание визитки 69
 - создание групп 70
 - создание контактов 68
- устройство**
 - включение или выключение 17
 - внешний вид 18
 - значки состояния 21
 - клавиши 19
 - настройка 29
 - настройки 101
 - панель ссылок 26
- экран в режиме ожидания**
 - добавление панелей 26
 - добавление элементов 25
- экран меню**
 - переход 27
 - упорядочение приложений 28
- электронная почта**
 - настройка учетной записи 47
 - отправка 48
 - просмотр 48
- язык** 109
- яркость, дисплей** 30
- Bluetooth**
 - включение 87
 - передача данных 88
 - поиск устройств и подключение к ним 88
 - прием данных 88
- FM-радио**
 - прослушивание 65
 - сохранение радиостанций 66
- Google Latitude** 80
- Google mail** 45
- Google Talk** 50
- Samsung Apps** 85
- Samsung Email** 49
- Samsung Kies** 92
- SIM-карта**
 - блокировка 32
 - установка 9
- Social Hub** 51
- USIM-карта**
 - блокировка 32
 - установка 9

VPN-соединения

настройка 93

подключение 94

YouTube

отправка видео 84

просмотр видео 83

Абонентская радиостанция носимая (мобильный телефон)

Samsung GT-B7510

предназначена для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов
GSM 900/1800

Размеры (В/Ш/Г):

108.6 x 66.7 x 10.65 мм

Вес:

103.4 г.

Аккумулятор*:

Стандартный, Li-Ion, 1350 mAh

до 610 часов(2G) / 430 часов(3G) в режиме ожидания

до 660 минут(2G) / 370 минут(3G) в режиме разговора

Срок службы товара: 3 года

Краткие характеристики:

Рабочие диапазоны (GSM 850/900/1800/1900)

GPRS/EDGE/HSDPA.

Сенсорный TFT-дисплей 2,8" (320x240 пикселей).

Платформа Android, каталог приложений Android Market.

3,0 Мпикс камера с автофокусом и возможностью записи видеороликов.

Слот для карт памяти microSD (до 32Gb).

SMS, MMS, E-mail хабарламалар.

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети,
расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

Организация, принимающая претензии на территории Республики Казахстан:

ТОО "Самсунг Электроникс КЗ энд Централ Эйжа"

Адрес организации, принимающей претензии на территории Республики Казахстан:

Республика Казахстан, Алматы, 050000, ул. Наурызбай Батыра, 31, 6-7 этаж

Гарантия предоставляется в соответствии с условиями гарантийного талона

Товар Сертифицирован

Изготовитель:

Самсунг Электроникс Ко.Лтд.

Адрес изготовителя:

Корея, провинция Кёнги, Сувон, 443-742

416, Маветан-ЭДонг, Ёнгтонг-Гу

1. "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, Корея, 730-350

2. "Тянькин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейю Родд, Микроэлектроникс Индустриал Парк ТЕДА,
Ксикивин Дистрикт Тянькин 300385, Китай

3. "Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжянган таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай

Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM WCDMA Wi-Fi : GT-B7510

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
ЭМС	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/ EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Идентификационный знак: 0168



Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.

(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2011.02.07

Joong-Hoon Choi / Менеджер

(место и дата выпуска)

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Данный адрес не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения изделия.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Установка ПО Kies (Синхронизация с ПК) Kies

1. Загрузите последнюю версию программного обеспечения Kies с веб-сайта компании Samsung (www.samsung.com/kies) и установите его на ваш компьютер.
2. Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля. Приложение Samsung Kies запустится автоматически.
Для дополнительной информации обратитесь к разделу Помощь по Kies.