

# GT-C3322i Руководство пользователя


- Некоторое содержимое может варьироваться в зависимости от региона и оператора мобильной связи.
- Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени.
- Данный продукт включает ПО с открытым исходным кодом или ПО, распространяемое бесплатно. Точные сведения об используемых лицензиях и другая правовая информация содержится на веб-сайте [opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com).

www.samsung.com

Printed in Korea  
GH68-38295D  
Russian. 07/2013. Rev. 1.0



## Внешний вид телефона

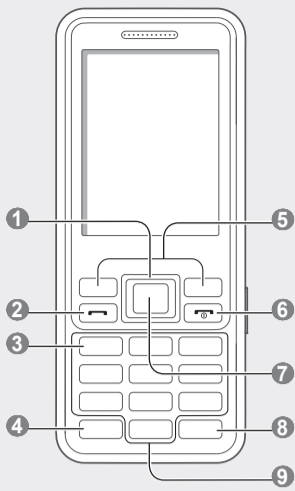

- 1 Кнопка навигации**  
В режиме главного экрана прокрутите влево или вправо чтобы выбрать нужный виджет, в режиме меню — перемещение по меню
- 2 Кнопка вызова**  
Вызов и ответ на вызов; в режиме главного экрана — просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов
- 3 Кнопка голосовой почты**  
В режиме главного экрана — доступ к папке голосовой почты (нажмите и удерживайте)
- 4 Кнопка блокировки клавиатуры**  
В режиме главного экрана — блокировка клавиатуры и снятие блокировки (нажмите и удерживайте)
- 5 Программные клавиши**  
Выполнение действий, указанных в нижней строке дисплея
- 6 Кнопка завершения**  
Включение и выключение устройства (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — отмена ввода и возврат к главному экрану
- 7 Кнопка подтверждения**  
В режиме главного экрана — вход в главное меню; в режиме меню — выбор выделенного пункта или подтверждение ввода. Функция клавиши может отличаться в зависимости от региона
- 8 Клавиша профиля «Без звука»**  
В режиме главного экрана — включение и выключение профиля «Без звука» (нажмите и удерживайте)
- 9 Алфавитно-цифровые кнопки**

В верхней части дисплея устройства могут отображаться следующие значки состояния:

Значок	Описание	Значок	Описание
	SIM-карта отсутствует		Включен режим экстренных сообщений
	Сигнал отсутствует		Включен профиль «Обычный»
	Уровень сигнала сети		Включен профиль «Без звука»
	Поиск сети		Активирована функция Bluetooth
	Установлено соединение с сетью GPRS		Просмотр веб-страниц
	Установлено соединение с сетью EDGE		Включен будильник
	Уровень заряда аккумуляторной батареи		Выполняется воспроизведение музыки
	Выполняется вызов		Воспроизведение музыки приостановлено
	Выполняется вызов		Включено FM-радио
	Выполняется вызов		Установлена карта памяти
	Новое SMS-сообщение		Текущее время
	Новое MMS-сообщение		
	Новое сообщение голосовой почты		
	Новое push-сообщение		

1. Значок может изменяться в зависимости от настройки SIM-карты.

## Установка SIM-карт и аккумуляторной батареи

1. Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и вставьте SIM-карты.



1. Не сгибайте и не скручивайте крышку отсека аккумуляторной батареи. Это может повредить ее.

2. Вставьте батарею и установите крышку на место.



## Зарядка аккумулятора



К электрической розетке


1. Подключите малый конец зарядного устройства в многоцелевой разъем устройства, а большой конец — в электрическую розетку.
2. После полной зарядки отключите устройство от зарядки. Отсоедините зарядку от устройства и от электрической розетки.

- Используйте только зарядные устройства, аккумуляторы и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование неутвержденных кабелей или зарядных устройств может привести к взрыву аккумулятора или иному повреждению изделия.
- Не извлекайте аккумулятор, пока не отсоединено зарядное устройство. Это может привести к повреждению изделия.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

## Установка карты памяти (опционально)

Устройство поддерживает работу с картами памяти с максимальной емкостью 32 Гб. Некоторые карты памяти в зависимости от типа и производителя могут быть несовместимы с вашим устройством.

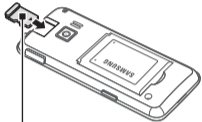

Карта памяти

Вставьте в устройство карту памяти, как показано на рисунке.

- Форматирование карты памяти в компьютере может вызвать проблемы с совместимостью. Форматируйте карты памяти только с помощью телефона.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.
- Не используйте острые предметы для извлечения карты памяти из устройства.

## Включение или выключение устройства

### Включение устройства

Нажмите и удерживайте кнопку , затем введите свой PIN-код и нажмите кнопку подтверждения (при необходимости).

### Выключение устройства

Нажмите и удерживайте клавишу .

- Если аккумулятор полностью разряжается или извлекается из устройства, дата и время сбрасываются.

## Работа с меню

Работа с меню и функциями устройства.

Кнопка навигации	Переход к нужному меню.
Кнопка подтверждения	Выбор пункта меню или запуск приложения.
<Меню>	Открытие экрана меню.
<Назад>	Возврат на предыдущий экран.
Кнопка завершения	Закрытие меню или приложения и возврат на главный экран.

- Если для доступа к меню необходимо ввести код PIN2, укажите код PIN2, записанный на SIM-карте. Более подробную информацию можно получить у поставщика услуг мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный использованием нелегального ПО.

## Ввод текста

### Изменение режима ввода текста

Нажмите клавишу [#]	Переключение регистра букв или переход к вводу цифр.
Нажмите и удерживайте клавишу [#]	Переключение между режимами T9 и AБВ. В зависимости от региона может присутствовать поддержка специальной системы ввода.
Нажмите клавишу [*]	Переход в режим ввода символов.
Нажмите и удерживайте клавишу [*]	Выбор режима ввода или смена языка ввода.

### Режим T9

1. Нажимая соответствующие алфавитно-цифровые кнопки, введите слово целиком.
2. Если отображается нужное слово, нажмите клавишу [0] для ввода пробела. Если слово не отображается, нажмите кнопку навигации вверх или вниз для выбора другого слова.

## Вызов и ответ на вызов

- Для совершения вызова введите номер телефона и нажмите .
- Для завершения вызова нажмите клавишу .
- Для совершения вызова по недавно набранному номеру нажмите клавишу , выберите нужный номер и снова нажмите клавишу для вызова номера.
- Для вызова абонента из телефонной книги нажмите <Меню> → **Контакты**, затем выберите нужный контакт и нажмите .
- Чтобы ответить на входящий вызов, нажмите клавишу .

## Отправка и просмотр сообщений

<Меню> → **Сообщ.**

### Передача сообщений

1. Нажмите программную клавишу **Создать сообщение**.
2. Нажмите **Добав.**, чтобы открыть контакты.
3. Выберите контакт и нажмите **Добав**. Или введите номер телефона абонента.
4. Перейдите ниже и введите текст сообщения. *См. раздел «Работа с меню».*
5. Чтобы прикрепить файлы с сообщением, нажмите <Опции> → **Добавить мультимедиа** и выберите файлы.
6. Нажмите клавишу **Отпр.**

### Просмотр сообщений

Нажмите **Входящие** и выберите сообщение для просмотра.

## Управление контактами

Имена, номера телефонов и личные данные сохраняются в памяти устройства, на SIM-карте или карте памяти.

<Меню> → **Контакты**

- Для изменения места сохранения контактов нажмите <Меню> → **Контакты** → <Опции> → **Настройки** → **Сохранять контакты** и выберите место сохранения контактов.

### Добавление новых контактов

1. Нажмите клавишу **Создать** → область памяти (при необходимости).
2. Выберите тип номера (при необходимости).
3. Введите контактные данные и нажмите кнопку подтверждения.

### Редактирование контактов

1. Выберите контакт и нажмите программную клавишу <Опции> → **Изменить**.
2. Отредактируйте элементы и нажмите кнопку подтверждения для сохранения изменений.

### Удаление контактов

Выберите контакт и нажмите <Опции> → **Удалить**.

## Использование камеры

<Меню> → **Камера**

### Фотосъемка

1. Наведите камеру на объект съемки и выполните настройки, нажав <Опции>.
2. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку подтверждения. Фотоснимки будут сохранены автоматически.

### Запись видео

1. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Видеокамера**. Или нажмите [1] чтобы перейти от **Камера** к **Видеокамера**.
2. Наведите камеру на объект съемки и выполните настройки, нажав <Опции>.
3. Нажмите кнопку подтверждения, чтобы начать запись.
4. Для завершения записи нажмите <Стоп>. Видеозаписи будут сохранены автоматически.

### Просмотр фотографий и видео

На главном экране нажмите <Меню> → **Мои файлы** → **Картинки** или **Видео** и выберите элемент для просмотра.

## Прослушивание музыки

Для прослушивания музыки подключите к устройству гарнитуру.

<Меню> → **Музыка**

Клавиши	Назначение
Кнопка подтверждения	Воспроизведение, приостановка или продолжение воспроизведения музыки.
Кнопка навигации	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Влево: переход к предыдущему файлу (нажмите); прокрутка файла назад (нажмите и удерживайте).</li> <li>• Вправо: переход к следующему файлу (нажмите); прокрутка файла вперед (нажмите и удерживайте).</li> <li>• Вверх/вниз: регулировка громкости звука.</li> </ul>
1	Оценить запись, которая воспроизводится в данный момент.
2	Изменение звукового эффекта.
3	Изменение режима повтора.
4	Включение/отключение режима случайного воспроизведения.

## Управление календарем

<Меню> → **Календ.**

### Создание событий

1. Нажмите <Опции> → **Создать** и выберите тип события.
2. Введите описание события и нажмите <Сохран.>.

### Просмотр событий

Выберите дату и нажмите кнопку подтверждения. Чтобы изменить вид календаря, нажмите <Опции> → **Вид** → **Неделя** или **Месяц**.

## Просмотр веб-страниц

<Меню> → **Интернет**

- При первом доступе к **Интернет** может потребоваться создать профиль подключения к Интернету.

### Перемещение по веб-страницам

Клавиши	Назначение
Кнопка навигации	Прокрутка веб-страницы в вертикальном направлении.
Кнопка подтверждения	Выберите элемент.
<Назад>	Возврат на предыдущую страницу.
<Опции>	Открытие свойств браузера.

### Закладки веб-страниц

1. Нажмите клавишу <Опции> → **Закладки** → <Опции> → **Добавить закладку**.
2. Введите данные и нажмите кнопку подтверждения.

## Использование будильника

<Меню> → **Будильн.**

### Установка будильника

1. Нажмите <Создать>.
2. Введите параметры и нажмите <Сохран.>.

### Остановка сигнала

При срабатывании будильника,

- Для выключения звучащего сигнала нажмите программную клавишу <Да>.
- Нажмите <Пауза>, чтобы отключить сигнал на заданное время до следующего повтора.

### Отключение сигналов

Выберите пункт и нажмите <Опции> → **Отключить сигнал**.

## Прослушивание FM-радио

<Меню> → **FM-радио**

### Активация FM-радио

1. Подключите к устройству гарнитуру.
2. Нажмите кнопку подтверждения, чтобы включить FM-радио.
3. Нажмите <Да>, чтобы запустить автоматическую настройку. При включении FM-радио в первый раз появится запрос на выполнение автоматической настройки.
4. Для управления FM-радио используются следующие кнопки:

Клавиши	Назначение
Кнопка подтверждения	Включение или выключение FM-радио.
Кнопка навигации	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Влево/вправо: точная настройка частоты; поиск следующей радиостанции (длинное нажатие).</li> <li>• Вверх/вниз: регулировка громкости звука.</li> </ul>

### Добавление радиостанции в список избранных

1. Подключите к устройству гарнитуру.
2. Выберите пункт <Опции> → **Добавить** → **Избранное**.
3. Назначьте кнопку и нажмите <Выбор>.

## Работа с функцией Bluetooth

<Меню> → **Bluetooth**

### Включение функции Bluetooth

1. Выберите <Опции> → **Настройки** и установите для параметра **Bluetooth** значение **Включено**.
2. Настройте параметры меню **Видимость телефона**, чтобы предоставить другим устройствам доступ к вашему.

### Обнаружение устройств Bluetooth и соединение с ними

1. Нажмите кнопку подтверждения для обнаружены других устройств Bluetooth.
2. Выберите устройство и нажмите кнопку подтверждения.
3. Нажмите <Да> для сопряжения PIN-кодов устройств.
4. Когда другое устройство примет запрос на сопряжение, соединение будет установлено.

- На некоторых устройствах требуется ввод PIN-кода.

### Отключение функции Bluetooth

Выберите <Опции> → **Настройки** и установите для параметра **Bluetooth** значение **Выключено**.

### Отправка данных с помощью функции Bluetooth

1. В одном из приложений выберите элементы для отправки.
2. Нажмите <Опции> → **Отправить** → **Bluetooth**.

## Индивидуальная настройка устройства

Настройки позволяют контролировать работу приложений и функций устройства. Измените их, чтобы сделать работу с устройством еще более комфортной. Вы можете настроить внешний вид рабочих столов, профили звука, действия при вызове и многое другое.

<Меню> → **Настр-ки**

Меню	Описание
Диспетчер SIM-карт	Изменение настроек карты SIM/USIM.
Профили звука	Изменение типа сигнала оповещения, мелодии звонка, громкости и т. д.
Дисплей	Изменение фона рабочего стола, темы, яркости и т. д.
Время и дата	Настройка времени и даты устройства.
Телефон	Изменение языка устройства и т. д.
Вызовы	Настройка функций автоматического сброса звонка, режима ответа, ложного вызова и т. д.

Меню	Описание
Резервное копирование	Резервное копирование и восстановление данных в устройстве.
Безопасность	Установка блокировок или изменение паролей.
Подключение к ПК	Настройка параметров соединений с ПК.
Сеть	Изменение настроек профилей сети.
Память	Очистка памяти, управление картой памяти или определение области памяти, используемой по умолчанию.
Сброс	Сброс параметров устройства.

## Настройка профилей звука

<Меню> → **Настр-ки** → **Профили звука**

- Чтобы переключиться на другой профиль, выберите его из списка.

### Изменение мелодии звонка

1. Выберите профиль и нажмите программную клавишу <Измен.>.
2. Нажмите **Мелодия вызова**.
3. Выберите мелодию звонка и нажмите кнопку подтверждения.

