



В верхней части дисплея могут отображаться следующие значки состояния.

| Значок | Описание                                              | Значок | Описание                                               |
|--------|-------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
|        | Уровень сигнала сети                                  |        | Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети) |
|        | Установлено соединение с сетью GPRS                   |        | Включена функция Bluetooth                             |
|        | Установлено соединение с сетью EDGE                   |        | Синхронизация с ПК                                     |
|        | Выполняется вызов                                     |        | Новое SMS-сообщение                                    |
|        | Включена переадресация вызовов                        |        | Новое MMS-сообщение                                    |
|        | Включен будильник                                     |        | Новое сообщение электронной почты                      |
|        | Устанавливается соединение с защищенной веб-страницей |        | Новое голосовое сообщение                              |
|        | Включено FM-радио                                     |        | Установлена карта памяти                               |
|        | FM-радио отключено                                    |        | Включен профиль «Обычный»                              |
|        | Выполняется воспроизведение музыки                    |        | Включен профиль «Без звука»                            |
|        | Воспроизведение музыки приостановлено                 |        | Уровень заряда аккумуляторной батареи                  |
|        |                                                       |        | Текущее время                                          |

## Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните указанные ниже действия.

- Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите **<Меню>**.

В некоторых регионах и при пользовании услугами некоторых операторов мобильной связи для перехода в режим меню может потребоваться нажать клавишу подтверждения. Если включен главный экран, при нажатии клавиши подтверждения телефон не переходит в режим меню.

- Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
- Нажмите программную клавишу **<Выбор>** или клавишу подтверждения, чтобы выбрать выделенный пункт.
- Чтобы подняться на один уровень, нажмите программную клавишу **<Назад>**; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу **[\*☎]**.

- Если для доступа к меню необходимо ввести код PIN2, укажите код PIN2, записанный на SIM-карте. Более подробную информацию можно получить у поставщика услуг мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный незаконным использованием ПО.

## Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
- Нажмите клавишу **[↔]**, чтобы набрать номер.
- Для завершения вызова нажмите клавишу **[\*☎]**.

### Ответ на вызов

- Чтобы принять входящий вызов, нажмите клавишу **[↔]**.
- Для завершения вызова нажмите клавишу **[\*☎]**.


## Установка SIM-карты и аккумуляторной батареи

- Поверните фиксатор крышки аккумулятора против часовой стрелки, затем снимите крышку и вставьте SIM-карту.



## Зарядка аккумуляторной батареи

- Подсоедините зарядное устройство.
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.

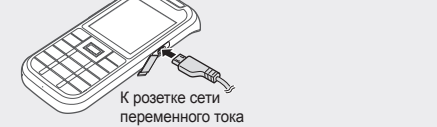

- Не извлекайте аккумуляторную батарею, пока не отсоединено зарядное устройство. В противном случае телефон может быть поврежден.
- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки телефона. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

## Установка карты памяти (дополнительно)

Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 16 Гб (в зависимости от производителя и типа карты).

- После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Поэтому форматлируйте карты памяти только с помощью телефона.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.

- Снимите крышку аккумулятора.
- Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.



К розетке сети переменного тока

- Вставьте карту памяти в разъем и слегка потяните ее назад для фиксации.
- Установите крышку аккумулятора на место.

## Набор номера одного из последних вызовов

- В режиме ожидания нажмите клавишу **[↔]**.
- Для выбора типа вызова используйте клавиши влево и вправо.
- Для выбора номера или имени используйте клавиши вверх и вниз.
- Для просмотра сведений о вызове нажмите клавишу подтверждения, для набора номера — клавишу **[↔]**.

## Использование настраиваемого начального экрана

Главный экран позволяет быстро переходить к часто используемым приложениям и контактам, а также просматривать предстоящие события и запланированные задачи. Главный экран можно настроить в соответствии со своими потребностями и предпочтениями.

Если включен главный экран, клавиши навигации невозможно использовать в качестве горячих клавиш.

### Добавление элементов на главный экран

- Для этого в режиме меню выберите пункт **Настр-ки → Дисплей → Главный экран**, а затем выберите экран бездействия с помощью клавиш «влево» и «вправо».
- Нажмите программную клавишу **<Измен.>**. Выберите элементы, которые будут отображаться на главном экране. Также можно добавить элементы на панель сылок или удалить элементы с нее. Выберите пункт **<Опции> → Изменить ссылки**.
- Нажмите программную клавишу **<Опции> → Сохранить**.
- Нажмите клавишу подтверждения.

Стиль главного экрана можно изменить. Для этого в режиме меню выберите пункт **Настр-ки → Дисплей → Главный экран**, а затем выберите понравившийся стиль с помощью клавиш «влево» и «вправо».

## Защита телефона от воды и загрязнений

Хотя телефон в некоторой степени защищен от случайного воздействия воды при определенных условиях, никогда не погружайте его в воду специально.

- Не подвергайте телефон воздействию высокого давления воды и следите за тем, чтобы он не контактировал с жидкостями, особенно с соленой, ионизированной или грязной водой.
- В случае попадания влаги на корпус тщательно протрите его чистой мягкой тканью.
- Крышки телефона должны быть правильно расположены и плотно закрыты.
- Всегда содержите крышку аккумулятора, крышку разъема гарнитуры и крышку многофункционального разъема и область вокруг них в чистоте и избегайте их повреждения. Если эти области загрязнились, защита от пыли и воды может быть нарушена.
- Степень защиты от воды и пыли может также снижаться при ремонте телефона. После ремонта следите за тем, чтобы телефон не использовался в пыльной среде и не подвергался воздействию влаги.
- Слишком высокая или низкая температура снижает степень защиты от воды и пыли. Используйте телефон при температуре от −20 до +50 °C.

Крышка аккумулятора, крышка разъема гарнитуры и крышка многофункционального разъема могут немного открыться, если устройство ударится. Все крышки телефона должны быть правильно расположены и плотно закрыты. Иначе защита от воды может быть нарушена.

- Используйте элементы главного экрана
- Перейдите к нужному элементу на главном экране с помощью клавиши навигации, а затем нажмите клавишу подтверждения.

### Ввод текста

#### Изменение режима ввода текста

- Для переключения между режимами T9 и AБВ нажмите и удерживайте клавишу **[#]**. Возможность ввода на родном языке зависит от региона.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу **[#]**.
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу **[\*]**.
- Нажмите и удерживайте **[\*]**, чтобы выбрать способ ввода или изменить язык ввода.

#### Режим T9

- Нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши, введите слово целиком.
- Если отображается нужное слово, нажмите клавишу **[0]** для ввода пробела. Если нужное слово не отображается, нажмите клавишу навигации вверх или вниз для выбора другого слова.

#### Режим AБВ

Нажимайте алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

#### Режим ввода цифр

Цифры вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых клавиш.

#### Режим ввода символов

Символы вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых клавиш.

#### Использование других функций для ввода текста

- Для перемещения курсора используйте клавишу навигации.

## Обозначения, используемые в данном руководстве

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Примечание:</b> примечания, советы или дополнительные сведения.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>Последовательность действий:</b> порядок параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия: например, текст «В режиме меню выберите пункт <b>Сообщ.</b> → <b>Создать сообщение</b> » означает, что нужно выбрать пункт <b>Сообщения</b> , а затем — пункт <b>Создать сообщение</b> . |
|  | <b>Квадратные скобки:</b> клавиши телефона. Например, <b>[*☎]</b> (означает клавишу питания и выхода из меню).                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>Угловые скобки:</b> программные клавиши, служащие для выполнения действий, названия которых отображаются на экране. Например, <b>&lt;Да&gt;</b> обозначает программную клавишу <b>Да</b> .                                                                                                                                  |

## Включение и выключение телефона

- Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.
  - Нажмите и удерживайте клавишу **[\*☎]**.
  - Введите PIN-код и нажмите программную клавишу **<Да>** (при необходимости).
  - После запуска мастера установки настройте телефон в соответствии со своими предпочтениями, следуя указаниям на экране.

Если аккумулятор остается полностью разряженным или извлекается из устройства, дата и время сбрасываются.

Для выключения телефона выполните шаг 1.

- Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу **<Стереть>**. Для быстрого удаления символов нажмите и удерживайте программную клавишу **<Стереть>**.
- Чтобы вставить пробел между символами, нажмите клавишу **[0]**.
- Для перехода на новую строку трижды нажмите клавишу **[0]**.
- Для ввода знаков препинания нажмите клавишу **[1]**.

## Добавление контакта

По умолчанию контакты будут сохраняться в памяти телефона. Чтобы изменить место сохранения контактов, выберите в режиме меню пункт **Контакты → Опции → Настройки → Сохранять контакты** → место сохранения контактов.

- В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
- Выберите пункт **Добавить в Контакты → Создать контакт** → область памяти (при необходимости).
- Выберите тип номера (при необходимости).
- Введите сведения о контакте.
- Для сохранения контакта нажмите клавишу подтверждения или выберите пункт **<Опции> → Сохранить**.

## Отправка и просмотр сообщений

### Отправка SMS- или MMS-сообщения

- В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Создать сообщение**.
- Введите номер абонента и перейдите в поле ниже.
- Введите текст сообщения *См. раздел «Ввод текста»*. Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите к шагу 5. Чтобы вложить в сообщение файл мультимедиа, перейдите к шагу 4.

- Выберите пункт **<Опции> → Добавить медиа** и выберите элемент.
- Для отправки сообщения нажмите клавишу подтверждения.

#### Просмотр SMS- и MMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Входящие**.
- Выберите SMS- или MMS-сообщение.

## Выполнение ложных вызовов

Чтобы уйти со встречи или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

#### Включение функции ложного вызова

В режиме меню выберите пункт **Настр-ки → Вызовы → Ложный вызов** → **Горячая клавиша ложного вызова** → **Включено**.

Чтобы выполнить ложный вызов, выполните следующие действия.

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу навигации «Вниз».
- Если клавиатура заблокирована, нажмите клавишу навигации «Вниз» четыре раза.

## Активация и отправка экстренного сообщения

При необходимости пользователь может отправлять друзьям или родственникам экстренные сообщения с просьбой о помощи.

#### Активация функции отправки экстренных сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Настройки → SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить функцию отправки экстренных сообщений.

- Перейдите ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
- Выберите пункт **<Опции> → Поиск**, чтобы открыть список контактов. Вы можете также ввести номера телефонов, включая код страны (со знаком +), в список получателей. Перейдите к шагу 7.
- Выберите контакт.
- Выберите номер (при необходимости).
- После завершения нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить получателей.
- Перейдите ниже и укажите, сколько раз будет отправляться экстренное сообщение.
- Нажмите **<Назад> → <Да>**.

#### Отправка экстренного сообщения

- При заблокированной клавиатуре нажмите клавишу **[↔]**, четыре раза, чтобы отправить экстренное сообщение на указанные ранее номера. Телефон переключится в экстренный режим и отправит заданное экстренное сообщение.
- Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу **[\*☎]**.

## Включение функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении новой SIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер указанным получателям. Благодаря этой функции увеличиваются шансы обнаружить и вернуть утерянный телефон.

Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты, выполните следующие действия.

- В режиме меню выберите пункт **Настр-ки → Безопасность → Оповещение о смене SIM**.
- Введите пароль и нажмите программную клавишу **<Да>**.

При первом обращении к функции оповещения о смене SIM вам будет предложено создать и подтвердить пароль.

- Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты, нажмите клавишу подтверждения.
- Перейдите ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей. Выберите пункт **<Опции> → Контакты**, чтобы открыть список контактов. В список получателей также можно вводить номера телефонов, содержащие код страны (со знаком +). Перейдите к шагу 8.
- Выберите контакт.
- Выберите номер (при необходимости).
- После того как список получателей будет составлен, нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить получателей.
- Перейдите в поле ниже и введите имя отправителя.
- Нажмите клавишу подтверждения, а затем программную клавишу → **<Принять>**.

## Использование камеры

#### Создание фотоснимков

- В режиме меню выберите пункт **Камера**.
- Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- Нажмите клавишу подтверждения. Фотография будет сохранена автоматически.

#### Просмотр фотоснимков

В режиме меню выберите пункт **Файлы → Картинки** → файл фотоснимка.

#### Запись видео

- В режиме меню выберите пункт **Камера**.
- Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- Чтобы переключиться на видеокамеру, нажмите клавишу **[1]**.

- Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- Нажмите клавишу подтверждения.
- Для завершения записи нажмите программную клавишу **<Стоп>**. Видеозапись будет сохранена автоматически.

#### Просмотр видео

В режиме меню выберите пункт **Файлы → Видео** → видеофайл.

## Настройка и использование будильника

#### Установка нового сигнала

- В режиме меню выберите пункт **Будильн.**
- Нажмите **<Создать>**.
- Задайте параметры сигнала.
- Нажмите **<Сохран.>** или клавишу подтверждения.

#### Выключение сигнала

При срабатывании сигнала выполните указанные ниже действия.

Чтобы выключить сигнал с повтором, нажмите клавишу подтверждения или программную клавишу **<Да>** либо нажмите программную клавишу **<Пауза>**, чтобы выключить сигнал на период повтора.

#### Отключение сигнала

- В режиме меню выберите пункт **Будильн.**
- Выберите сигнал, который требуется удалить.
- Выберите пункт **<Опции> → Отключить сигнал**.

Если аккумулятор извлечен, сигнал будильник не сработает.

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SAMSUNG ELECTRONICS</b> <b>SAMSUNG</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |
| <b>Декларация о соответствии</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |
| <b>Информация о продукте</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |
| Для следующего устройства                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |
| Продукт <span> </span> : Мобильный телефон GSM Bluetooth                                                                                                                       |                                                                                                                                        |
| Модель (ли) <span> </span> : GT-C3350                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |
| <b>CE 0168</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |
| <b>Декларация и применимые стандарты</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |
| Настоящим мы заявляем, что продукт, указанный выше, соответствует основным требованиям директивы R&TTE (1999/5/EC) в области:                                                  |                                                                                                                                        |
| Безопасность                                                                                                                                                                   | EN 60950-1 <span> </span> : 2006 +A12 <span> </span> : 2011<br>KS C IEC 60529 <span> </span> : 2002<br>IEC 60529 <span> </span> : 2001 |
| SAR                                                                                                                                                                            | EN 50360 <span> </span> : 2001 / AC 2006<br>EN 62209-1 <span> </span> : 2006                                                           |
| ЭМС                                                                                                                                                                            | EN 301 489-01 V1 9.2 (09-2011)<br>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)                                     |
| Сеть                                                                                                                                                                           | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)                                                                             |
| и Директиве (2011/65/EU) об ограничении использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.                                                    |                                                                                                                                        |
| Процедура оценки соответствия, указанная в Статье 10 и подробно описанная в Приложении (IV) директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующего уполномоченного органа: |                                                                                                                                        |
| TUV SUD BAH, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*<br>Идентификационный знак: 0168                                                          |                                                                                                                                        |
| <b>Представитель в ЕС</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |
| Samsung Electronics Euro QA Lab.<br>Blackbushe Business Park, Saxony Way,<br>Uxley, Hampshire, GU46 6GG, UK                                                                    |                                                                                                                                        |
| 2012.12.04                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |
| (Место и дата выпуска)                                                                                                                                                         | (Фамилия и подпись уполномоченного лица)                                                                                               |
| Joong-Hoon Choi / Менеджер                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |

\* Это не адрес сервисного центра Samsung. Для получения адреса или номера телефона сервисного центра Samsung см. гарантийный талон или обратитесь по месту приобретения вашего продукта.