



Установка SIM-карты и аккумуляторной батареи

- Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и вставьте SIM-карту.

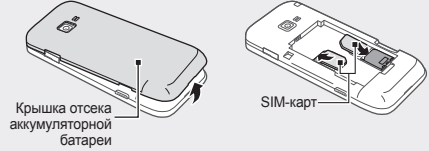


- Вставьте батарею и установите крышку на место.

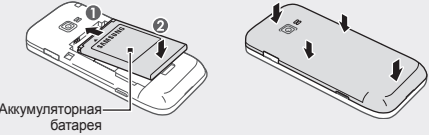

Зарядка аккумуляторной батареи

- Вставьте штекер зарядного устройства в многофункциональный разъем.
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.

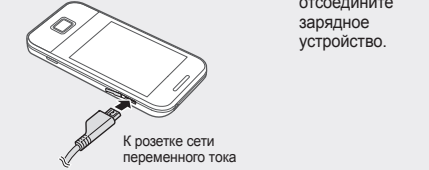

Ответ на вызов

- Чтобы принять входящий вызов, нажмите клавишу **[↵]**.
- Для завершения вызова нажмите клавишу **[⏏]**.

регулировка громкости звука

Регулировка громкости звонка

- В режиме меню выберите пункт **Настр-ки → Профили звука**.
- Выберите используемый профиль.

- Если активен профиль «Без звука», регулировка громкости звонка не поддерживается.

- Нажмите программную клавишу **<Измен.> → Громкость**.
- Выполните прокрутку до **Сигнал вызова**.
- Отрегулируйте уровень громкости, нажимая клавишу навигации влево или вправо, и нажмите **<Сохран.**.

Регулировка громкости во время разговора

Для изменения громкости динамика телефона во время вызова нажимайте клавишу навигации вверх или вниз.

- В шумной обстановке при использовании громкой связи собеседника может быть плохо слышно. В этом случае рекомендуется разговаривать в обычном режиме.

Смена мелодии звонка

- В режиме меню выберите пункт **Настр-ки → Профили звука**.
- Выберите используемый профиль.


- Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае возможно повреждение телефона.
- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки телефона. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

Установка карты памяти (дополнительно)

Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 16 ГБ (в зависимости от изготовителя и типа карты).

- После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Поэтому формируйте карты памяти только с помощью телефона.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.
- Не используйте острые предметы для извлечения карты памяти из телефона.

- Снимите крышку аккумулятора.
- Вставьте карту памяти золотистыми контактами вверх.

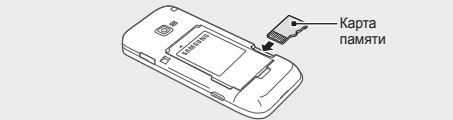

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

- Во время использования профиля «Без звука» сменить мелодию вызова невозможно.

- Выберите пункт **<Измен.> → Мелодия вызова**.
- При необходимости выберите область памяти.
- Выберите мелодию.

Чтобы сменить мелодию в другом профиле, выберите его из списка.

Набор номера одного из последних вызовов

- В режиме ожидания нажмите клавишу **[↵]**, чтобы открыть список последних вызовов.
- Выберите тип вызова, нажимая клавишу навигации влево или вправо.
- Выберите номер или имя абонента, нажимая клавишу навигации вверх или вниз.
- Для просмотра сведений о вызове нажмите клавишу подтверждения, для набора номера — клавишу **[↵]**.

Использование настраиваемого начального экрана

С главного экрана можно быстро переходить к приложениям, контактам и сохраненным событиям. В режиме ожидания на главном экране отображаются часы.

- Если включен главный экран, клавиши навигации невозможно использовать в качестве горячих клавиш.

Добавление элементов на главный экран

- В режиме меню выберите пункт **Настр-ки → Дисплей → Главный экран**.
- Нажмите программную клавишу **<Измен.>**.

- Сообщение на указанные ранее номера. Телефон переключится в экстренный режим и отправит заданное экстренное сообщение.
- Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу **[⏏]**.

Камера

Создание фотоснимков

- Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
- Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- Чтобы создать снимок, нажмите клавишу подтверждения. Фотография будет сохранена автоматически.

Просмотр фотоснимков

В режиме меню выберите пункт **Файлы → Картинки →** файл фотоснимка.

Запись видео

- Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
- Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- Для переключения в режим видеозаписи нажмите клавишу **[1]**.
- Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать запись.
- Для завершения записи нажмите программную

- Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- Закройте крышку аккумулятора.

Обозначения, используемые в данном руководстве

	Примечание: примечания, советы или дополнительные сведения
	Последовательность действий: порядок параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия: например, текст «В режиме меню выберите пункт Сообщ. → Создать сообщение » означает, что нужно выбрать пункт Сообщ. , а затем — пункт Создать сообщение .
	Квадратные скобки: клавиши телефона. Например, [⏏] (означает клавишу питания и выхода из меню).
	Угловые скобки: программные клавиши, служащие для выполнения действий, названия которых отображаются на экране. Например, <ОК> (обозначает программную клавишу ОК)

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

- Нажмите и удерживайте клавишу **[⏏]**.
- Введите PIN-код и нажмите программную клавишу **<ОК>** (при необходимости).

Для выключения телефона выполните шаг 1.

- Выберите элементы, которые будут отображаться на главном экране.
- Нажмите программную клавишу **<Опции> → Сохранить**.
- Нажмите клавишу подтверждения.

- Кроме того, можно изменить стиль экрана. Для этого в режиме меню выберите пункт **Настр-ки → Дисплей → Главный экран**, а затем выберите понравившийся стиль с помощью клавиш «влево» и «вправо».

Использование элементов главного экрана

Перейдите к нужному элементу на главном экране с помощью клавиши навигации, а затем нажмите клавишу подтверждения.

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

- Для переключения между режимами T9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу **[#]**. Возможность ввода на родном языке зависит от региона.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу **[#]**.
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу **[*]**.
- Нажмите и удерживайте **[*]**, чтобы выбрать способ ввода или изменить язык ввода.

Режим T9

- Нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши, введите слово целиком.
- Если отображается нужное слово, нажмите клавишу **[0]** для ввода пробела. Если нужное слово не отображается, нажмите клавишу навигации вверх или вниз для выбора другого слова.

Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните указанные ниже действия.

- Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите **<Меню>**.

- В некоторых регионах и при пользовании услугами некоторых операторов мобильной связи для перехода в режим меню может потребоваться нажать клавишу подтверждения.
- Если включен главный экран, при нажатии клавиши подтверждения телефон не переходит в режим меню.

- Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
- Для выбора выделенного параметра нажмите **<Выбр.>**, **<Сохран.>** или клавишу подтверждения.
- Чтобы подняться на один уровень, нажмите программную клавишу **<Назад>**; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу **[⏏]**.

- Если для доступа к меню необходимо ввести код PIN2, укажите код PIN2, записанный на SIM-карте. Более подробную информацию можно получить у поставщика услуг мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный незаконным использованием ПО.

Управление SIM-картами

Телефон поддерживает режим Dual SIM, позволяющий одновременно использовать две SIM-карты. В данном разделе описывается способ активации SIM-карт и изменение их настроек.

Режим АБВ

Нажимайте алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

Режим ввода цифр

Цифры вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых клавиш.

Режим ввода символов

Символы вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых клавиш.

- Для перемещения курсора используйте клавишу навигации.
- Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу **<Стереть>**. Чтобы удалить все символы, нажмите и удерживайте программную клавишу **<Стереть>**
- Чтобы вставить пробел между символами, нажмите клавишу **[0]**.
- Для ввода знаков препинания нажмите клавишу **[!]**.

Добавление контакта

- В некоторых случаях оператор мобильной связи заранее задает область памяти, в которой будут сохраняться новые контакты. Чтобы изменить место сохранения контактов, выберите в режиме меню пункт **Контакты → Опции → Настройки → Сохранять контакты** → место сохранения контактов.

- В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
- Выберите пункт **Добавить в Контакты → Создать контакт** → область памяти (при необходимости).

Активация SIM-карт

- В режиме меню выберите пункт **Настр-ки → Диспетчер SIM-карт**.
- Выберите пункт **Сеть** и укажите нужную SIM-карту.
- Нажмите программную клавишу **<Изменить>**, чтобы активировать SIM-карту.

Автоматическое переключение между SIM-картами

- В режиме меню выберите пункт **Настр-ки → Диспетчер SIM-карт**.
- Выберите пункт **Автопереключение**.
- Выберите пункт **Автопереключение** для активации функции автопереключения.
- Установите время начала и окончания использования SIM-карты.

Изменение названий и значков SIM-карт

- В режиме меню выберите пункт **Настр-ки → Диспетчер SIM-карт**.
- Выберите пункт **Настройка**.
- Выберите SIM-карту.
- Измените название и значок карты.
- Нажмите программную клавишу **<Назад>**.
- Повторите шаги 3–5 для другой SIM-карты.

Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
- Нажмите клавишу **[↵]**,чтобы набрать номер.
- Для завершения вызова нажмите клавишу **[⏏]**.

- Выберите тип номера (при необходимости).
- Введите сведения о контакте.
- Для сохранения контакта нажмите клавишу подтверждения или выберите пункт **<Опции> → Сохранить**.

Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS- или MMS-сообщения

- В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Создать сообщение**.
- Введите номер телефона получателя и перейдите ниже.
- Введите текст сообщения. ► *Ввод текста*

Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите к шагу 5. Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к шагу 4.
- Выберите пункт **<Опции> → Добавить медиа** и выберите элемент.
- Для отправки сообщения нажмите клавишу подтверждения.

Просмотр SMS- и MMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Входящие**.
- Выберите SMS- или MMS-сообщение.

Выполнение ложных вызовов

Чтобы уйти со встречи или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

Включение функции ложного вызова

В режиме меню выберите пункт **Настр-ки → Вызовы → Ложный вызов** → **Горячая клавиша ложного вызова**.

- Чтобы выполнить ложный вызов, выполните**
- В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу навигации «Вниз».
- Если клавиатура заблокирована, нажмите клавишу навигации «Вниз» четыре раза.

Активация и отправка экстренного сообщения

При необходимости пользователь может отправлять друзьям или родственникам экстренные сообщения с просьбой о помощи.

Активация функции отправки экстренных

- В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Настройки → SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
- Нажмите **<Изменить>** и выберите пункт **Включено**.
- Перейдите ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
- Выберите пункт **<Опции> → Поиск**, чтобы открыть список контактов.
- Выберите контакт.
- Выберите номер (при необходимости).
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить получателя.
- Перейдите ниже и укажите, сколько раз будет отправляться экстренное сообщение.
- Нажмите **<Назад>** → **<Да>**.

Отправка экстренного сообщения

- При заблокированной клавиатуре нажмите клавишу **[↵]**, четыре раза, чтобы отправить экстренное

SAMSUNG ELECTRONICS	
Декларация соответствия (R&TTE)	
Компания,	Samsung Electronics
подтверждает, что данный	
мобильный телефон стандарта GSM : GT-C3752	
к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.	
Безопасность SAR	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
ЭМС	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Сеть	
Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.	
Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Идентификационный знак: 0168 Техническая документация хранится в: Samsung Electronics QA Lab.	
и представляется по запросу. (Представитель в EU)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2011.04.15	
(место и дата выпуска)	
(фамилия и подпись уполномоченного лица)	
* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung можно узнать в гарантийной карточке либо у продавца по месту приобретения телефона.	