

GT-E1272

Руководство пользователя

- Некоторое содержимое может варьироваться в зависимости от региона и оператора мобильной связи.
- Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени.
- Данный продукт включает ПО с открытым исходным кодом или ПО, распространяемое бесплатно. Точные сведения об используемых лицензиях и другая правовая информация содержится на веб-сайте opensource.samsung.com.

www.samsung.com
Printed in Korea GH68-39250X Russian. 05/2013. Rev. 1.0

Зарядка аккумулятора




- Подключите малый конец зарядного устройства в многоцелевой разъем устройства, а большой конец — в электрическую розетку.
- После полной зарядки отключите устройство от зарядки. Отсоедините зарядку от устройства и от электрической розетки.



- Используйте только зарядные устройства, аккумуляторы и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование неутвержденных кабелей или зарядных устройств может привести к взрыву аккумулятора или иному повреждению изделия.
- Не извлекайте аккумулятор, пока не отсоединено зарядное устройство. Это может привести к повреждению изделия.

Внешний вид телефона

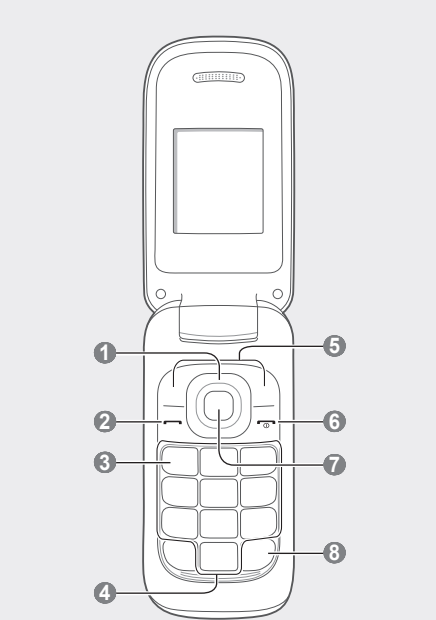

1

Кнопка навигации

В режиме главного экрана — доступ к пользовательским меню. В режиме меню — перемещение по меню
Предустановленные меню зависят от оператора мобильной связи

2

Кнопка вызова

Вызов и ответ на вызов; в режиме главного экрана — просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов

3

Кнопка голосовой почты

В режиме главного экрана — доступ к папке голосовой почты (нажмите и удерживайте)

4

Алфавитно-цифровые кнопки

5

Программные клавиши

Выполнение действий, указанных в нижней строке дисплея

6

Кнопка питания

Включение и выключение устройства (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — отмена ввода и возврат к главному экрану

7

Кнопка подтверждения

В режиме главного экрана — вход в главное меню; В режиме меню — выбор выделенного пункта или подтверждение ввода
Функция клавиши может отличаться в зависимости от региона

8

Кнопка выбора SIM-карты

В режиме главного экрана — переключение между сетями

В верхней части дисплея устройства могут отображаться следующие значки состояния:

Значок	Описание
	SIM-карта отсутствует
	Сигнал отсутствует
	Уровень сигнала сети ¹
	Поиск сети
	Уровень заряда аккумулятора батареи
	Выполняется вызов
	Включена переадресация вызовов
	Новое SMS-сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Включен профиль «Обычный»
	Включен профиль «Без звука»
	Включен будильник
	Включено FM-радио
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Текущее время


¹. Значок может изменяться в зависимости от настройки SIM-карты.

Установка SIM-карт и аккумуляторной батареи

- Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и вставьте SIM-карты.



- Вставьте батарею и установите крышку на место.



Режим АБВ

Нажимайте алфавитно-цифровую кнопку до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

Режим ввода цифр

Цифры вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых кнопок.

Режим ввода символов

Символы вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых кнопок.

Другие функции ввода текста

Нажмите кнопку навигации	Перемещение курсора.
Нажмите <Очистить>	Удаление символов по одному.
Нажмите и удерживайте <Очистить>	Быстрое удаление введенных символов.
Нажатие клавиши [0]	Вставка пробела.
Нажатие клавиши [1]	Ввод знаков препинания.

Вызов и ответ на вызов

- Для совершения вызова введите номер телефона и нажмите **[↵]**.
- Для завершения вызова нажмите клавишу **[*☎]**.
- Для совершения вызова по недавно набранному номеру нажмите клавишу **[↵]**, выберите нужный номер и снова нажмите клавишу **[↵]** для вызова номера.
- Для вызова абонента из телефонной книги нажмите **<Меню>** → **Контакты** → **Контакты**, затем выберите нужный контакт и нажмите **[↵]**.
- Чтобы ответить на входящий вызов, нажмите клавишу **[↵]**.

Отправка и просмотр сообщений



Передача сообщений

- Нажмите программную клавишу **Создать сообщение**.
- Выберите **<Опции>** → **Добавить получателей** → **Контакты**, чтобы открыть телефонную книгу.
- Выберите контакт и нажмите **<Опции>** → **Добавить**. Или введите номер телефона абонента.
- Перейдите ниже и введите текст сообщения. *См. раздел «Ввод текста».*
- Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Отправить**.

Просмотр сообщений

Нажмите **Входящие** и выберите сообщение для просмотра.

Управление контактами

Вы можете сохранять имена, номера телефонов и личные данные в памяти устройства или на SIM-карте.



<Меню> → Контакты



Для изменения места сохранения контактов нажмите **<Меню>** → **Контакты** → **Настройки** → **Сохранять контакты** и выберите место сохранения контактов.

Добавление новых контактов

- Нажмите **Создать контакт** → область памяти (при необходимости).
- Введите контактные данные и нажмите кнопку подтверждения.

Редактирование контактов

- Выберите контакт и нажмите кнопку подтверждения.
- Отредактируйте элементы и нажмите кнопку подтверждения для сохранения изменений.

Удаление контактов

Выберите контакт и нажмите **<Опции>** → **Удалить**.

Использование будильника



<Меню> → Будильник

Установка будильника

- Нажмите программную клавишу **<Выбрать>**.
- Введите параметры и нажмите **<Сохранить>**.

Остановка сигнала

При срабатывании будильника,

- Для выключения звучащего сигнала нажмите программную клавишу **<Подтвердить>**.
- Нажмите **<Пауза>**, чтобы отключить сигнал на заданное время до следующего повтора.

Отключение сигналов

- Выделите пункт и нажмите **<Выбрать>**.
- Установите для параметра **Активация сигнала** значение **Выключено**.

Управление календарем



<Меню> → Календарь

Создание событий

- Выберите пункт **<Опции>** → **Создать**.
- Введите описание события и нажмите **<Опции>** → **Сохранить**.

Просмотр событий

Выберите контакт и нажмите **<Опции>** → **Просмотреть**. Для изменения событий нажмите **<Опции>** → **Изменить**.

Прслушивание FM-радио



Активация FM-радио

- Подключите к устройству гарнитуру.
- Нажмите кнопку подтверждения, чтобы включить FM-радио.
- Нажмите **<Да>**, чтобы запустить автоматическую настройку. При включении FM-радио в первый раз появится запрос на выполнение автоматической настройки.
- Для управления FM-радио используются следующие кнопки:

Клавиши	Назначение
Кнопка подтверждения	Включение или выключение FM-радио.
Кнопка навигации	- Влево/вправо: Точная настройка частоты; Поиск следующей радиостанции (длинное нажатие). - Вверх/вниз: Регулировка громкости звука.

Добавление радиостанции в список избранных

- Подключите к устройству гарнитуру.
- Выберите пункт **<Опции>** → **Добавить в Избранное**.
- Назначьте кнопку и нажмите **<Выбрать>**.

Индивидуальная настройка устройства

Настройки позволяют контролировать работу приложений и функций устройства. Измените их, чтобы сделать работу с устройством еще более комфортной. Вы можете настроить внешний вид рабочих столов, профили звука, действия при вызове и многое другое.

	<Меню> → Настройки
Меню	Описание
Диспетчер SIM-карт	Изменение настроек карты SIM/USIM.
Профили	Изменение типа сигнала оповещения, мелодии звонка, громкости и т. д.
Дисплей	Изменение фона рабочего стола, темы, яркости и т. д.
Время и дата	Настройка времени и даты устройства.
Телефон	Изменение языка устройства и т. д.
Приложения	Настройка параметров приложений.
Безопасность	Установка блокировок или изменение паролей.
Сеть	Изменение настроек профилей сети.
Память	Очистка памяти либо проверка состояния памяти.
Сброс	Сброс параметров устройства.

Настройка профилей звука



<Меню> → Настройки → Профили



Чтобы сменить мелодию в другом профиле, выберите его из списка.

Изменение мелодии звонка

- Выберите профиль и нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Изменить**.
- Нажмите **Мелодия звонка**.
- Выберите мелодию звонка и нажмите кнопку подтверждения.

Изменение сигнала о сообщении

- Выберите профиль и нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Изменить**.
- Нажмите **Мелодия сообщения**.
- Выберите мелодию и нажмите кнопку подтверждения.

Регулировка громкости звонка

- Выберите профиль и нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Изменить**.
- Выберите пункт **Громкость** → **Сигнал вызова**.
- Установите нужную громкость и нажмите **<Сохранить>**.

Регулировка громкости во время разговора

Для изменения громкости динамика телефона во время вызова нажимайте кнопку навигации вверх или вниз.

Быстрый доступ



Настройка быстрого доступа

- Выберите одну из кнопок навигации и нажмите **<Опции>** → **<Изменить>**.
- Выберите приложение и нажмите **<Сохранить>**.

Настройка рабочего стола

Настройка главного экрана: выбор приложений, контактов, календаря и т. д.



<Меню> → Настройки → Дисплей → Панель ссылок

Настройка панели ссылок

- Выберите пункт **<Опции>** → **<Изменить>**.
- Выберите элементы для добавления к панели быстрого доступа и нажмите **<Сохранить>**. Новые элементы можно добавлять в пустые области панели.

Управление SIM-картами

Устройство поддерживает режим двух SIM-карт, который позволяет работать в двух сетях одновременно.

- <Меню> → Настройки → Диспетчер SIM-карт

Активация SIM-карты

- Нажмите **Сеть** и выберите SIM-карту.
- Нажмите программную клавишу **<Изменить>**, чтобы активировать SIM-карту.

- Автоматическое переключение SIM-карт

- Выберите **Автопереключение** → **Активация** и установите значение **Включено**.
- Задайте время начала и окончания использования каждой из SIM-карт.

Информация о безопасности

www.sar-tick.com	Данное изделие удовлетворяет государственным ограничениям значения SAR — 2,0 Вт/кг. Точные максимальные значения SAR доступны в разделе «Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)» данного руководства пользователя. Чтобы обеспечить соответствие нормативным требованиям в отношении радиочастотного излучения, не приближайте к себе устройство менее чем на 1,5 см во время использования или ношения.
	Товарные знаки - SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics. - Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Ниже представлены инструкции по безопасной работе с мобильными устройствами. Некоторые из них могут быть неприменимы к вашему устройству. Перед использованием устройства обязательно прочитайте правила безопасности, чтобы избежать травм, а также повреждения устройства.

	Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непорочно закрепленные на стене розетки. Плохо изолированные провода могут привести к пожару или поражению электрическим током. Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать устройство, вытягивая вилку за шнур. Избегайте перегрева и повреждения сетевого шнура. Это может привести к пожару или поражению электрическим током. Запрещается использовать устройство во время зарядки и трогать его влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током. Защищайте зарядное и мобильное устройства от короткого замыкания. Это может привести к пожару или поражению электрическим током, а также сбоем в работе аккумулятора или его взрыву. Не используйте устройство на улице во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбоем в работе устройства. Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары и компоненты - Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы устройства или привести к сбоем в его работе. Это также может привести к пожару или взрыву аккумулятора. - Используйте только одобренные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства, предназначенные специально для вашего устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства. - Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют аксессуары и компоненты, не одобренные компанией Samsung.
-------------	--

- В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отключите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.
- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дисл или записей в телефонной книге отвлекают внимание водителя от его основной обязанности — безопасного управления автомобилем.
- Набравшие номер на оутлет, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется.
- Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлекать от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы находитесь за рулем автомобиля, и отключите разговор, который может отвлекь внимание от дорожной обстановки.

Используйте мобильное устройство и ухаживайте за ним правильно

Избегайте попадания влаги на устройство

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его электронную схему.
- Не включайте намочшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его и сразу извлеките аккумулятор (если не удается выключить устройство или извлечь аккумулятор, не прилагайте чрезмерных усилий). Протрите устройство полотенцем и отнесите в сервисный центр.

- При попадании жидкости внутрь устройства индикатор влаги мменет цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Кладите устройство только на ровные поверхности

При падении устройство может повредиться.

Не храните устройство при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C

- Не храните устройство при повышенной температуре, например в салоне автомобиля летом. Это может вызвать сбой в работе экрана, повредить устройство или привести к взрыву аккумулятора.
- Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (на приборной панели автомобиля, например).
- Храните аккумулятор при температуре от 0 до 45 °C.

Избегайте соприкосновения устройства с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

- Корпус устройства может быть поцарапан, что приведет к сбоем в работе устройства.

- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возгоранию.

	Не используйте устройство рядом с источниками магнитного поля - Воздействие магнитных полей может привести к сбоем в работе устройства или разрядке аккумулятора. - Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов. В случае перегрева устройства сделайте перерыв в его использовании При длительном соприкосновении с перегретым устройством на коже может появиться покраснение или пигментация. Не используйте устройство без задней панели Аккумулятор может выпасть из устройства, что приведет к его повреждению или сбоем в работе. Если устройство оснащено вспышкой или фонариком, не используйте их слишком близко к глазам людей и животных Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз. Берегите зрение при работе с устройством - Не держите устройство слишком близко к глазам. При использовании его в помещении всегда оставляйте включенным хотя бы один источник света. - Продолжительный просмотр видеозаписей и использование Flash-rip могут вызвать нарушения зрения, а при наличии заболеваний — обострение их симптомов. Если вы испытываете малейшие признаки дискомфорта, немедленно прекратите использование устройства. - Если кто-либо из ваших родственников при использовании аналогового устройства испытывает зрительные или слуховые расстройства, припадки, проконсультируйтесь с врачом перед использованием вашего устройства. - Если вы испытываете дискомфорт, мышечные спазмы или нарушения координации, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к врачу. - Для снятия напряжения с глаз делайте регулярные перерывы во время использования устройства. Помните о риске получения травм при использовании устройства При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, нажатие пальцем символов на сенсорном экране и управление играми, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. При возникновении дискомфорта во время или после использования устройства обратитесь к врачу.
-------------	--

- Перед утилизацией устройства создайте резервную копию данных и выполните сброс параметров, чтобы ваша личная информация не попала к посторонним лицам.
 - При загрузке приложений внимательно читайте информацию по правам доступа. Особенно обращайте внимание на приложения, которые имеют доступ ко многим функциям устройства или к вашим личным сведениям.
 - Регулярно проверяйте учетные записи на предмет несанкционированного или подозрительного использования. При обнаружении каких-либо признаков подозрительной активности обратитесь к оператору мобильной связи для удаления или изменения сведений о вашей учетной записи.
 - В случае утери или кражи вашего устройства измените пароли ваших учетных записей для защиты личных данных.
 - Избегайте использования приложений из неизвестных источников и всегда блокируйте устройство с помощью рисунка, пароля или PIN-кода.
- Запрет на распространение материалов, защищенных авторскими правами**
- Распространение материалов, защищенных авторскими правами, без разрешения соответствующих владельцев запрещено. Это является нарушением закона об авторских правах. Производитель не несет ответственности за любое незаконное использование материалов, защищенных авторскими правами.

Вредоносное ПО и вирусы

Для обеспечения защиты устройства от вредоносного ПО и вирусов следуйте этим советам. Несоблюдение данных рекомендаций может привести к повреждению или утере данных, гарантии на которые не распространяется

- Не загружайте неизвестные приложения.
- Не посещайте ненадежные веб-сайты.
- Удаляйте подозрительные сообщения и электронные письма от неизвестных отправителей.
- Установите пароль и регулярно его меняйте.
- Отключайте беспроводные функции, например Bluetooth, если они не используются.
- При обнаружении отклонений в работе устройства выполните проверку на вирусы с помощью антивирусной программы.
- Перед запуском только что загруженных приложений и файлов выполняйте проверку на вирусы.
- Установите на компьютер антивирусную программу и регулярно выполняйте проверку на вирусы.
- Не вносите изменения в реестр или операционную систему устройства.

Изменение имени и значков SIM-карты

- Нажмите **Настройка** и выберите SIM-карту.
- Измените название и значок карты.

- Данное устройство может работать в режиме ожидания при использовании двух SIM-карт для разных сетей. Можно одновременно использовать обе сети для совершения или приема вызовов.

Активация функции активного режима двух SIM-карт

- Нажмите **Активный режим двух SIM-карт** и выберите настройку.
- Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.

Предупреждение

Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к серьезным травмам или смерти

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непорочно закрепленные на стене розетки. Плохо изолированные провода могут привести к пожару или поражению электрическим током.

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать устройство, вытягивая вилку за шнур.

Избегайте перегрева и повреждения сетевого шнура. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Запрещается использовать устройство во время зарядки и трогать его влажными руками.

Это может привести к поражению электрическим током.

Защищайте зарядное и мобильное устройства от короткого замыкания.

Это может привести к пожару или поражению электрическим током, а также сбоем в работе аккумулятора или его взрыву.

Не используйте устройство на улице во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбоем в работе устройства.

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары и компоненты

- Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы устройства или привести к сбоем в его работе. Это также может привести к пожару или взрыву аккумулятора.
- Используйте только одобренные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства, предназначенные специально для вашего устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства.
- Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют аксессуары и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

- Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля
 - Воздействие магнитных полей может привести к сбоем в работе устройства или разрядке аккумулятора.
 - Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.
- В случае перегрева устройства сделайте перерыв в его использовании**
- При длительном соприкосновении с перегретым устройством на коже может появиться покраснение или пигментация.
- Не используйте устройство без задней панели**
- Аккумулятор может выпасть из устройства, что приведет к его повреждению или сбоем в работе.
- Если устройство оснащено вспышкой или фонариком, не используйте их слишком близко к глазам людей и животных**
- Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз.

Берегите зрение при работе с устройством

- Не держите устройство слишком близко к глазам. При использовании его в помещении всегда оставляйте включенным хотя бы один источник света.
- Продолжительный просмотр видеозаписей и использование Flash-rip могут вызвать нарушения зрения, а при наличии заболеваний — обострение их симптомов. Если вы испытываете малейшие признаки дискомфорта, немедленно прекратите использование устройства.
- Если кто-либо из ваших родственников при использовании аналогового устройства испытывает зрительные или слуховые расстройства, припадки, проконсультируйтесь с врачом перед использованием вашего устройства.
- Если вы испытываете дискомфорт, мышечные спазмы или нарушения координации, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к врачу.
- Для снятия напряжения с глаз делайте регулярные перерывы во время использования устройства.

Помните о риске получения травм при использовании устройства

При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, нажатие пальцем символов на сенсорном экране и управление играми, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. При возникновении дискомфорта во время или после использования устройства обратитесь к врачу.

Выполнение ложных вызовов

- <Меню> → Настройки → Приложения → Вызов → Ложный вызов

Включение функции ложного вызова

Установите для параметра **Горячая клавиша ложного вызова** значение **Включено**.

Выполнение ложных вызовов

Нажмите и удерживайте кнопку навигации вниз.

	Не бросайте зарядное и мобильное устройства и не подвергайте их ударному воздействию Будьте осторожны при работе с мобильным и зарядным устройствами и при их утилизации - Никогда не сжигайте использованные аккумуляторы или устройство. Никогда не помещайте аккумуляторы или устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство может взорваться. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств. - Не сдавливайте и не прокалывайте устройство. - Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву. Берегите мобильное устройство, аккумуляторы и зарядное устройство от повреждений - Берегите устройство и аккумулятор от воздействия экстремальных температур. - Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емюсть и срок службы аккумулятора. - Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению. - Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы. Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимися кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением - Аккумулятор может дать течь. - Устройство может перегреться и вызвать пожар.
-------------	--

Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ

Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током.

Не используйте и не лижите устройство или аккумулятор

- Это может привести к повреждению, взрыву или возгоранию устройства.
- Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных.
- Если устройство пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

	Не бросайте зарядное и мобильное устройства и не подвергайте их ударному воздействию Будьте осторожны при работе с мобильным и зарядным устройствами и при их утилизации - Никогда не сжигайте использованные аккумуляторы или устройство. Никогда не помещайте аккумуляторы или устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство может взорваться. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств. - Не сдавливайте и не прокалывайте устройство. - Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву. Берегите мобильное устройство, аккумуляторы и зарядное устройство от повреждений - Берегите устройство и аккумулятор от воздействия экстремальных температур. - Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емюсть и срок службы аккумулятора. - Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению. - Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы. Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимися кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением - Аккумулятор может дать течь. - Устройство может перегреться и вызвать пожар.
-------------	--

Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ

Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током.

Не используйте и не лижите устройство или аккумулятор

- Это может привести к повреждению, взрыву или возгоранию устройства.
- Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных.
- Если устройство пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

	Не бросайте зарядное и мобильное устройства и не подвергайте их ударному воздействию Будьте осторожны при работе с мобильным и зарядным устройствами и при их утилизации - Никогда не сжигайте использованные аккумуляторы или устройство. Никогда не помещайте аккумуляторы или устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство может взорваться. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств. - Не сдавливайте и не прокалывайте устройство. - Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву. Берегите мобильное устройство, аккумуляторы и зарядное устройство от повреждений - Берегите устройство и аккумулятор от воздействия экстремальных температур. - Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емюсть и срок службы аккумулятора. - Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению. - Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы. Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимися кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением - Аккумулятор может дать течь. - Устройство может перегреться и вызвать пожар.
-------------	--

Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ

Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током.

Не используйте и не лижите устройство или аккумулятор

- Это может привести к повреждению, взрыву или возгоранию устройства.
- Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных.
- Если устройство пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

	Не бросайте зарядное и мобильное устройства и не подвергайте их ударному воздействию Будьте осторожны при работе с мобильным и зарядным устройствами и при их утилизации - Никогда не сжигайте использованные аккумуляторы или устройство. Никогда не помещайте аккумуляторы или устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство может взорваться. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств. - Не сдавливайте и не прокалывайте устройство. - Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву. Берегите мобильное устройство, аккумуляторы и зарядное устройство от повреждений - Берегите устройство и аккумулятор от воздействия экстремальных температур. - Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емюсть и срок службы аккумулятора. - Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению. - Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы. Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимися кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением - Аккумулятор может дать течь. - Устройство может перегреться и вызвать пожар.
-------------	--

Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ

Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током.

Не используйте и не лижите устройство или аккумулятор

- Это может привести к повреждению, взрыву или возгоранию устройства.
- Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных.
- Если устройство пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

	Не бросайте зарядное и мобильное устройства и не подвергайте их ударному воздействию Будьте осторожны при работе с мобильным и зарядным устройствами и при их утилизации - Никогда не сжигайте использованные аккумуляторы или устройство. Никогда не помещайте аккумуляторы или устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство может взорваться. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств. - Не сдавливайте и не прокалывайте устройство. - Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву. Берегите мобильное устройство, аккумуляторы и зарядное устройство от повреждений - Берегите устройство и аккумулятор от воздействия экстремальных температур. - Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емюсть и срок службы аккумулятора. - Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению. - Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы. Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимися кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением - Аккумулятор может дать течь. - Устройство может перегреться и вызвать пожар.
-------------	--

Не используйте устройство, если его дисплей поврежден или разбит

Разбитое стекло или акриловый пластик могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите устройство в сервисный центр Samsung для ремонта.

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены.

- Не помещайте устройство и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

	Не роняйте устройство и избегайте силового воздействия на него - Это может привести к повреждению устройства или сбоем в его работе. - При изгибании или деформации корпуса устройства может быть поврежден, а компоненты могут работать со сбоями. Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства - Не оставляйте мобильное устройство подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора. - Если полностью заряженный аккумулятор не использовать, он со временем разрядится. - После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания. - Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению. - Длительный простой аккумуляторов может сократить срок их службы и производительность. Это также может привести к сбоем в их работе, взрыву или пожару. - Для обеспечения максимального срока службы устройства и аккумулятора следуйте всем инструкциям в данном руководстве. - Повреждения и снижение производительности устройства, вызванные несоблюдением данных предупреждений и инструкций, влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. - Со временем устройство изнашивается. Замена некоторых частей и ремонтные работы покрываются гарантией в течение срока действия, в то время как износ и повреждения устройства, вызванные использованием неподходящих аксессуаров, — нет.
-------------	---

При использовании устройства помните о следующем

- Держите устройство вертикально, как трубку стационарного телефона.

- Говорите в микрофон устройства.

- Не прикасайтесь к экрану и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами. Это может вызвать ухудшение сигнала соединения или разрядку аккумулятора.

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр Samsung.

	Не роняйте устройство и избегайте силового воздействия на него - Это может привести к повреждению устройства или сбоем в его работе. - При изгибании или деформации корпуса устройства может быть поврежден, а компоненты могут работать со сбоями. Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства - Не оставляйте мобильное устройство подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора. - Если полностью заряженный аккумулятор не использовать, он со временем разрядится. - После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания. - Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению. - Длительный простой аккумуляторов может сократить срок их службы и производительность. Это также может привести к сбоем в их работе, взрыву или пожару. - Для обеспечения максимального срока службы устройства и аккумулятора следуйте всем инструкциям в данном руководстве. - Повреждения и снижение производительности устройства, вызванные несоблюдением данных предупреждений и инструкций, влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. - Со временем устройство изнашивается. Замена некоторых частей и ремонтные работы покрываются гарантией в течение срока действия, в то время как износ и повреждения устройства, вызванные использованием неподходящих аксессуаров, — нет.
-------------	---

При использовании устройства помните о следующем

- Держите устройство вертикально, как трубку стационарного телефона.

- Говорите в микрофон устройства.

- Не прикасайтесь к экрану и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами. Это может вызвать ухудшение сигнала соединения или разрядку аккумулятора.

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр Samsung.

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр Samsung.

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр Samsung.

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр Samsung.

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр Samsung.

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр Samsung.

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр Samsung.

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр Samsung.

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр Samsung.

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр Samsung.