

Установка SIM-карты и аккумулятора

- Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM-карту.




- Вставьте аккумулятор и установите крышку на место.



Зарядка аккумулятора

Если аккумулятор полностью разряжен, включить мобильное устройство невозможно даже при подключенном зарядном устройстве. Перед включением устройства следует подзарядить аккумулятор хотя бы в течение нескольких минут.

- Подключите к телефону прилагаемое зарядное устройство.
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.

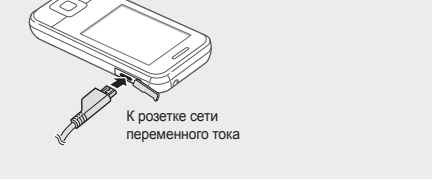

- Нажмите программную клавишу **<Измен.>** → **Мелодия вызова**.
- Выберите папку памяти (при необходимости).
- Выберите мелодию.

Для переключения на другой профиль выберите его из списка.

Набор номера из списка последних вызовов

- В режиме ожидания нажмите клавишу [**↵**].
- Выберите тип вызова, нажимая клавишу навигации влево или вправо.
- Выберите номер или имя абонента, нажимая клавишу навигации вверх или вниз.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы просмотреть сведения о вызове, или клавишу [**↵**], чтобы набрать номер.

Главный экран

с главного экрана можно быстро переходить к приложениям, контактам и сохраненным событиям. В режиме ожидания на главном экране отображаются часы.

Если включен главный экран, клавиши навигации не могут использоваться в качестве горячих клавиш.

Добавление элементов на главный экран
<ol style="list-style-type: none">В режиме меню выберите пункт Настр-ки → Дисплей → Главный экран. Нажмите программную клавишу <Измен.>. Выберите элементы, которые будут отображаться на главном экране. <p>Также можно добавит элементы на панель ссылок или удалить элементы с нее. Нажмите программную клавишу <Опции> → Изменить ссылки.</p> Нажмите программную клавишу <Опции> → Сохранить.

- По завершении нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить получателей.
- Выберите пункт **Повтор** и укажите, сколько раз будет отправляться экстренное сообщение.
- Нажмите программную клавишу **<Назад>** → **<Да>**.

Отправка экстренного сообщения
<ol style="list-style-type: none">Убедитесь, что клавиатура заблокирована, и нажмите четыре раза подряд клавишу [↵], чтобы отправить экстренное сообщение на заданные номера. <p>Устройство переключится в экстренный режим, и экстренное сообщение будет отправлено.</p> Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу [↵].

Камера

Фотосъемка
<ol style="list-style-type: none">Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт Камера. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим съемки. Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу подтверждения. Снимок будет сохранен автоматически.
Просмотр снимков
<p>В режиме меню выберите пункт Файлы → Картинки → файл фотографии.</p>
Видеосъемка
<ol style="list-style-type: none">В режиме ожидания нажмите клавишу Камера для включения камеры. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим съемки.

- Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае телефон может быть поврежден.
- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки телефона. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

Установка карты памяти (дополнительно)

Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 16 Гб (в зависимости от производителя и типа карты).

- После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Поэтому их форматирование следует выполнять только с помощью телефона.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.

- Откройте крышку разъема для карты памяти, расположенного на боковой стороне устройства.
- Вставьте карту памяти золотистым контактами вниз.



- Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- Закройте крышку аккумулятора.

- Нажмите клавишу подтверждения.
 - Стиль домашней страницы можно изменить. Для этого в режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Дисплей** → **Главный экран**, а затем выберите понравившийся стиль с помощью клавиш влево и вправо.

Использование элементов главного экрана
<p>Перейдите к нужному элементу на главном экране с помощью клавиши навигации, а затем нажмите клавишу подтверждения.</p>

Ввод текста

- | Изменение режима ввода текста |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">Для переключения между режимами T9 и A6B нажмите и удерживайте клавишу [#]. Возможность ввода на родном языке зависит от региона. Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [#]. Для перехода в режим ввода символов нажмите клавишу [Ж]. Для изменения режима или языка ввода нажмите и удерживайте клавишу [*]. |

Режим T9
<ol style="list-style-type: none">Нажимайте алфавитно-цифровые клавиши в нужном порядке, пока на дисплее не появится целое слово. Если отображается нужное слово, нажмите клавишу [0] для ввода пробела. Если нужное слово не отображается, выберите из списка другое слово.
Режим A6B
<p>Нажимайте алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.</p>

Режим ввода цифр
<p>Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующую цифру.</p>

- Для переключения в режим видеозаписи нажмите клавишу [**1**].
- Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать запись.
- Нажмите клавишу **<Стоп>** чтобы остановить запись. Видеозапись будет сохранена автоматически.

Просмотр видеозаписей
<p>В режиме меню выберите пункт Файлы → Видео → видеорежим.</p>

Прослушивание музыки

- В режиме меню выберите пункт **Музыка** → **Библиотека**.
- Выберите музыкальную категорию и музыкальный файл.
- Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

Клавиша	Назначение
Подтвердить	Приостановка или возобновление воспроизведения
Клавиши перемещения	<ul style="list-style-type: none">Влево: повторное воспроизведение; переход к предыдущему файлу (нажмите в течение двух секунд после начала воспроизведения); переход назад в пределах файла (нажмите и удерживайте) Вправо: переход к следующему файлу; прокрутка вперед (нажмите и удерживайте) Вверх/вниз: регулировка громкости звука
1	Оценка композиции
2	Выбор звукового эффекта

Обозначения, используемые в данном руководстве

	Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения
	Стрелка — последовательность параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия. Например, текст «В режиме меню выберите пункт Сообщ. → Создать сообщение » означает, что необходимо выбрать пункт меню Сообщ. , а затем — пункт Создать сообщение
	Квадратные скобки — клавиши телефона. Например, [↵] означает клавишу питания/завершения вызова
	Угловые скобки — программные клавиши, служащие для выполнения различных действий, названия которых отображаются на экране. Например, <Да> означает программную клавишу Да

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

- Нажмите и удерживайте клавишу [**↵**].
- Введите PIN-код и нажмите программную клавишу **<Да>** (при необходимости).
- После запуска мастера установки настройте устройство в соответствии со своими предпочтениями, следуя указаниям на экране.

При полной разрядке аккумулятора или его извлечении из устройства время и дата будут сброшены.

Чтобы выключить телефон, выполните действие, приведенное в шаге 1.

Режим ввода символов
<p>Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующий символ.</p>
Прочие возможности ввода текста
<ul style="list-style-type: none">Для перемещения курсора используйте клавишу навигации. Чтобы удалить отдельный символ, нажмите клавишу <Стереть>. Для быстрого удаления символов нажмите клавишу <Стереть> и удерживайте ее. Для вставки пробела между символами нажмите клавишу [0]. Для перехода на новую строку трижды нажмите клавишу [0]. Для ввода знаков препинания нажимайте клавишу [1].

Добавление контакта

В некоторых случаях оператор мобильной связи заранее задает папку, в которой должны сохраняться новые контакты. Чтобы изменить папку, в которой сохраняются контакты, в режиме меню выберите пункт **Контакты** → **<Опции>** → **Настройки** → **Сохранять контакты** → папка для сохранения контактов.

- В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
- Выберите пункт **Добавить в Контакты** → **Создать контакт** → папка для сохранения контактов (при необходимости).
- При необходимости выберите тип номера.
- Введите сведения о контакте.
- Для сохранения контакта нажмите клавишу подтверждения или нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.

Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS- или MMS-сообщений
<ol style="list-style-type: none">В режиме меню выберите пункт Сообщ. → Создать сообщение. Введите номер абонента и перейдите в поле ниже.

Клавиша	Назначение
3	Выбор другого режима повтора воспроизведения
4	Включение и выключение режима воспроизведения файлов в случайном порядке

Прослушивание FM-радио

- Подключите гарнитуру к разъему устройства.
- В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **FM-радио**.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить FM-радио.
- Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы запустить автоматическую настройку. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

При первом запуске FM-радио вам будет предложено выполнить автоматический поиск радиостанций.

Клавиша	Назначение
Подтвердить	Включение или выключение FM-радио
Клавиши перемещения	<ul style="list-style-type: none">Влево/вправо: точная настройка частоты; поиск доступной радиостанции (нажмите и удерживайте) Вверх/вниз: регулировка громкости звука

Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните следующие действия.

- Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите программную клавишу **<Меню>**.

- В некоторых случаях для перехода в режим меню необходимо нажать клавишу подтверждения. Это зависит от региона или оператора мобильной связи.
- Если включен главный экран, при нажатии клавиши подтверждения телефон не будет переходить в режим меню.

- Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
- Для выбора выделенного параметра нажмите программную клавишу **<Выбор>**, **<Сохранить>** или **<Сохран.>** клавишу подтверждения.
- Для перехода на один уровень вверх нажмите программную клавишу **<Назад>**, для возврата в режим ожидания — клавишу [**↵**].

- Для доступа к некоторым меню требуется ввести PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM-картой. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю паряля или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием ПО.

Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
- Нажмите клавишу [**↵**], чтобы набрать номер.
- Для завершения вызова нажмите клавишу [**↵**].

Просмотр SMS- и MMS-сообщений
<ol style="list-style-type: none">В режиме меню выберите пункт Сообщ. → Входящие. Выберите SMS- или MMS-сообщение.
Включение функции ложного вызова
<ol style="list-style-type: none">В режиме меню выберите пункт Настр-ки → Вызовы → Ложный вызов → Горячая клавиша ложного вызова. Если клавиатура заблокирована, нажмите клавишу навигации (вниз) четыре раза.
Выполнение ложного вызова
<p>В режиме ожидания нажмите клавишу навигации вниз и удерживайте ее в таком положении.</p>

Включение функции оповещения о смене SIM-карты
<ol style="list-style-type: none">В режиме меню выберите пункт Сообщ. → Входящие. Выберите SMS- или MMS-сообщение.

Ложные вызовы

Если нужен предлог для того, чтобы покинуть совещание или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

Включение функции ложного вызова
<ul style="list-style-type: none">В режиме меню выберите пункт Настр-ки → Вызовы → Ложный вызов → Горячая клавиша ложного вызова. Если клавиатура заблокирована, нажмите клавишу навигации (вниз) четыре раза.
Выполнение ложного вызова
<p>В режиме ожидания нажмите клавишу навигации вниз и удерживайте ее в таком положении.</p>

Включение функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении новой SIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер двум получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянный телефон. Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты, выполните следующие действия.

Ответ на вызов
<ol style="list-style-type: none">При поступлении входящего вызова нажмите клавишу [↵]. Для завершения вызова нажмите клавишу [↵].

Регулировка громкости звука

Регулировка громкости мелодии вызова
<ol style="list-style-type: none">В режиме меню выберите пункт Настр-ки → Профили звука. Выберите используемый профиль. <ul style="list-style-type: none"> Если используется профиль «Без звука» или «Автономный», отрегулировать громкость вызова невозможно. Нажмите программную клавишу <Измен.> → Громкость. Перейдите к пункту Сигнал вызова. Отрегулируйте уровень громкости с помощью клавиш влево и вправо и нажмите программную клавишу <Сохранить>.
Регулировка громкости во время разговора

Для регулировки громкости во время разговора нажимайте клавишу навигации вверх или вниз.

В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

Выбор мелодии вызова

- В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Профили звука**.
- Выберите используемый профиль.
 - Во время использования профилей «Без звука» и «Автономный» сменить мелодию вызова невозможно.

- В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
- Введите пароль и нажмите программную клавишу **<Да>**.
 - При первом использовании функции **Оповещение о смене SIM** вам будет предложено создать и подтвердить пароль.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить Оповещение о смене SIM.
- Выберите пункт **Получатели**, а затем нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Контакты**, чтобы открыть список контактов. Также можно ввести номер телефона, включая код страны (с префиксом «+»). Переходите к шагу 6.
- Выберите контакты → **<Добавить>**.
- По завершении нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить получателей.
- Перейдите в поле ниже и введите имя отправителя.
- Нажмите клавишу подтверждения → **<Принять>**.

Активация и отправка экстренного сообщения

В чрезвычайной ситуации можно отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о помощи.

Включение функции отправки экстренных сообщений
<ol style="list-style-type: none">В режиме меню выберите пункт Сообщ. → Настройки → SOS сообщения → Параметры отправки. Выберите пункт Отправка SOS, чтобы включить функцию отправки экстренных сообщений. Выберите пункт Получатели, а затем нажмите программную клавишу <Опции> → Поиск, чтобы открыть список контактов. Также можно ввести номер телефона, включая код страны (с префиксом «+»). Переходите к шагу 6. Выберите пункт Несколько → укажите нужные контакты → <Добавить>.

<p>SAMSUNG ELECTRONICS</p> <p>ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ (R&TTE)</p> <p>Компания, Samsung Electronics</p> <p>подтверждает, что данный</p>	<p>Мобильный телефон : GT-E2600</p>
<p>к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.</p> <p>Безопасность EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009</p> <p>SAR EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006</p> <p>ЭМС EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</p>	<p>Сеть EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</p>

Настоящим декларируется, что (были проведены все существенные радиотехнические тесты и что указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [V] директивы 1999/5/ EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

<p>ABAT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Идентификационный знак: 0168</p> <p>Техническая документация хранится в: Samsung Electronics QA Lab.</p> <p>и предоставляется по запросу. (Предоставлено в ЕС)</p> <p>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2011.10.17</p> <p>(место и дата выпуска)</p>	<p>Joong-Hoon Choi / Менеджер</p> <p>(фамилия и подпись уполномоченного лица)</p>
---	---

* Данный адрес не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения изделия.