

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

GT-I8580

Руководство пользователя

О руководстве

Устройство предоставляет вам доступ к высококачественным мобильным услугам и развлечениям на основе передовых технологий и высочайших стандартов Samsung. В данном руководстве пользователя описаны функции и характеристики устройства.

- Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступать к работе с ним, изучите руководство.
- Приведенные ниже описания основаны на настройках устройства по умолчанию.
- Изображения и снимки экрана могут отличаться от изображений на экране вашего устройства.
- Конечный продукт и программное обеспечение, предоставляемые поставщиками, могут отличаться от приведенного описания и изменяться без предварительного уведомления. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на веб-сайте Samsung www.samsung.com.
- Содержимое (высококачественное содержимое) с высоким потреблением ресурсов ЦП и ОЗУ влияет на общую производительность устройства. Приложения, использующие такое содержимое, могут работать некорректно в зависимости от характеристик устройства и используемой операционной среды.
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства, программного обеспечения или поставщика услуг.
- Доступные приложения и их возможности зависят от страны, региона или характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек реестра или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.
- ПО, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное на устройство, лицензировано для ограниченного использования. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Пользователи несут полную ответственность за незаконное использование мультимедийного содержимого.
- За использование услуг по передаче данных, таких как обмен сообщениями, загрузка и отправка файлов, автосинхронизация или службы определения местонахождения, может взиматься дополнительная плата. Во избежание лишних затрат выберите подходящий тарифный план. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

- Предустановленные на устройство приложения подлежат обновлению и могут перестать поддерживаться без предварительного уведомления. В случае возникновения вопросов относительно предустановленных приложений обратитесь в сервисный центр Samsung. По вопросам, касающимся установленных вами приложений, обращайтесь к вашему поставщику услуг.
- Изменение операционной системы устройства и установка ПО из неофициальных источников может вызвать сбои в работе устройства и повреждение или утерю данных. Такие действия являются нарушением условий лицензионного соглашения Samsung и ведут к прекращению действия гарантии.

Обозначения, используемые в данном руководстве



Предостережение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих



Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования



Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения

Авторские права

© Samsung Electronics, 2013.

Данное руководство защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Содержание

Начало работы

- 7 Внешний вид устройства
- 8 Кнопки
- 9 Комплект поставки
- 9 Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора
- 12 Зарядка аккумулятора
- 15 Установка карты памяти
- 17 Включение и выключение устройства
- 17 Правильное обращение с устройством
- 18 Блокировка или разблокировка устройства
- 18 Регулировка громкости
- 18 Переход в режим «Без звука»
- 19 Настройка TalkBack
- 20 Использование сенсорного экрана с помощью функции «Мир на кончиках пальцев»

Основные сведения об устройстве

- 22 Значки состояния
- 23 Сенсорный экран
- 26 Управление жестами
- 28 Движения ладонью
- 29 Уведомления
- 30 Главный экран
- 32 Экран блокировки
- 33 Работа с приложениями
- 34 Экран приложений
- 35 Справка

- 36 Ввод текста
- 38 Подключение к сети Wi-Fi
- 39 Настройка учетных записей
- 40 Передача файлов
- 41 Защита устройства
- 43 Обновление устройства

Связь

- 44 Телефон
- 50 Контакты
- 53 Сообщения
- 55 E-mail
- 56 Google Mail
- 58 Hangouts
- 58 Google+
- 59 Фото
- 59 ChatON

Интернет и сеть

- 60 Интернет
- 61 Chrome
- 62 Bluetooth
- 63 Screen Mirroring
- 64 Group Play
- 66 NFC
- 67 S Beam

Мультимедиа

- 68 Музыка
- 70 Камера
- 76 Галерея
- 79 Видео
- 80 YouTube
- 81 Радио

Магазины приложений и мультимедиа

- 83 Play Маркет
- 84 Samsung Apps
- 84 Play Книги
- 85 Play фильмы
- 85 Play Музыка
- 85 Play Журналы
- 85 Play Игры

Служебные программы

- 86 Заметки
- 87 S Planner
- 89 Dropbox
- 90 Облачное хранилище
- 91 Часы
- 93 Калькулятор
- 93 S Translator
- 94 Диктофон
- 96 S Voice
- 97 Google
- 97 Голосовой поиск
- 98 Мои файлы
- 99 Загрузки
- 100 Оптическое сканирование

- 100 VOICEYE
- 101 Light Sensing

Путешествия и поиск мест

- 102 Карты
- 102 Адреса
- 103 Навигация


Настройки

- 104 О меню настроек
- 104 Подключения
- 108 Мое устройство
- 120 Учетные записи
- 120 Опции
- 123 Настройки Google

Устранение неполадок

Начало работы



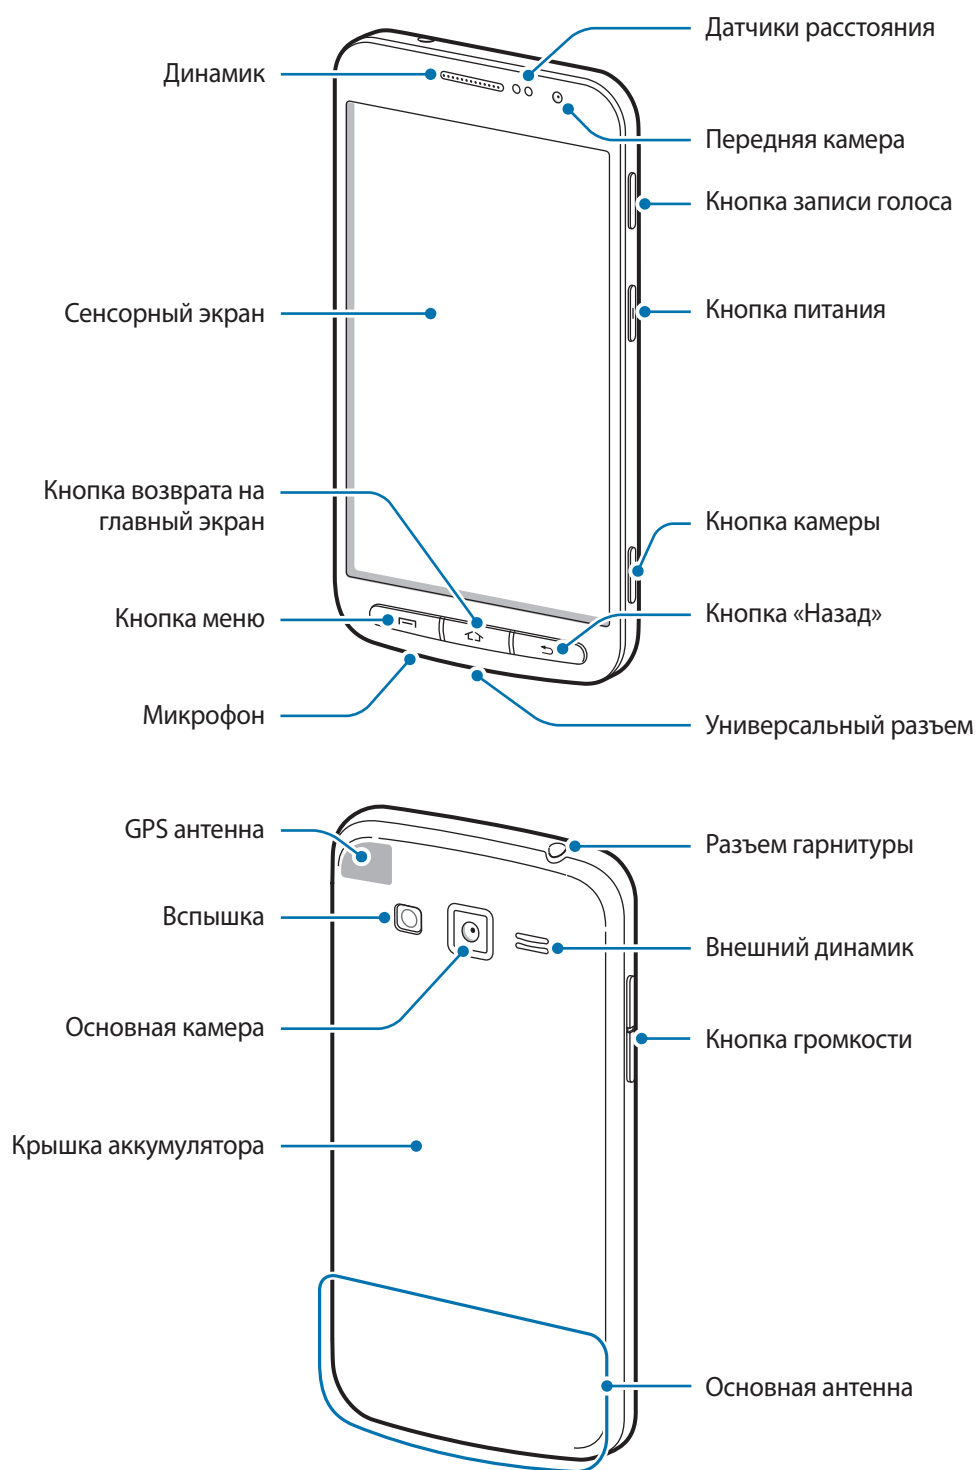




Внешний вид устройства





- Не прикасайтесь к антенне и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами. Это может вызвать ухудшение сигнала соединения или разрядку аккумулятора.
- Не рекомендуется использовать защитную пленку. Это может вызвать сбои в работе датчиков.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.
- Установка ультразвуковой крышки может повлиять на качество звука во время вызова и скорость расхода заряда аккумулятора.

Кнопки

Кнопка	Функция
 Питание	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство. • Нажмите и удерживайте в течение 8 секунд, чтобы перезагрузить устройство в случае «зависания» или возникновения критических ошибок. • Нажмите, чтобы заблокировать или разблокировать устройство. Устройство перейдет в режим блокировки после выключения сенсорного экрана.
 Меню	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите, чтобы открыть список параметров, доступных на данном экране. • Нажмите и удерживайте для запуска поиска Google.
 Главный экран	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите для возврата на главный экран. • Нажмите и удерживайте, чтобы открыть список недавно использованных приложений. • Нажмите дважды для запуска приложения S Voice.
 Назад	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите для возврата на предыдущий экран.
 Громкость	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите для регулировки громкости звуков устройства.
 Запись голоса	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите и удерживайте для запуска приложения Диктофон. • Нажмите, чтобы запустить или остановить запись с помощью приложения Диктофон.
 Камера	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите и удерживайте для запуска приложения Камера. • Нажмите для фотосъемки в режиме камеры.

Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие компоненты:

- Устройство
- Аккумулятор
- Краткое руководство



- Комплект поставки и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных регионах и определяются поставщиком услуг.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Внешний вид изделий и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung. Перед покупкой убедитесь, что они совместимы с вашим устройством.
- Аксессуары других производителей могут быть несовместимы с данным устройством.
- Применяйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия не распространяется на сбои в работе устройства, вызванные нерекондованными аксессуарами.
- Доступность любых аксессуаров целиком и полностью зависит от производителя. Дополнительные сведения о доступных аксессуарах см. на веб-сайте Samsung.


Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

Вставьте SIM- или USIM-карту, полученную у поставщика услуг мобильной связи, и прилагаемый аккумулятор.



- С устройством работают только карты стандарта microSIM.

1 Снимите крышку аккумулятора.

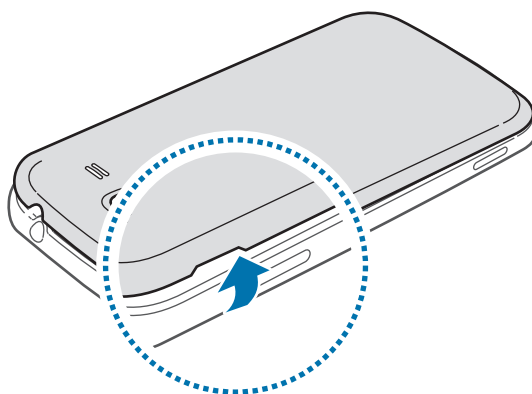


Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы при снятии крышки аккумулятора.




Не изгибайте и не перекручивайте крышку аккумулятора. Это может повредить ее.

2 Вставьте SIM- или USIM-карту в устройство золотистыми контактами вниз.

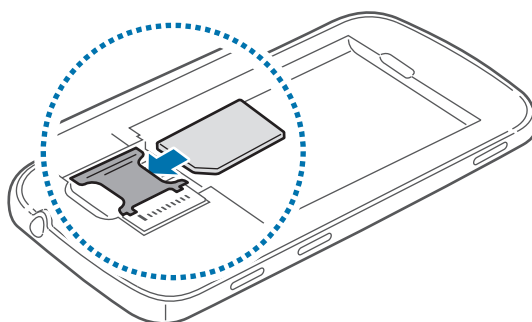


- Не удаляйте защитную ленту, закрывающую антенну, — это может привести к повреждению антенны.
- Не вставляйте карту памяти в гнездо для SIM-карты. Если карта памяти была по ошибке вставлена в гнездо для SIM-карты, то для ее извлечения обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не теряйте и не позволяйте другим использовать вашу SIM- или USIM-карту. Компания Samsung не несет ответственности за повреждения или неудобства, вызванные утерянной или украденной картой.

3 Установите аккумулятор.

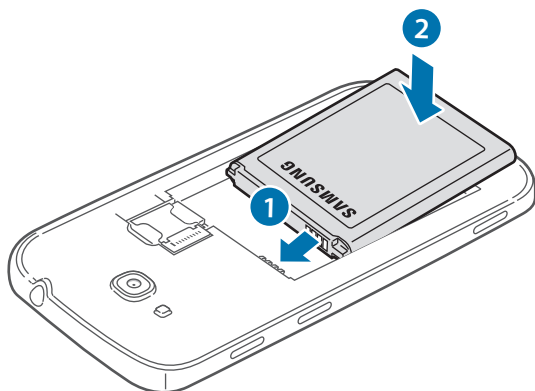


4 Установите крышку аккумулятора на место.

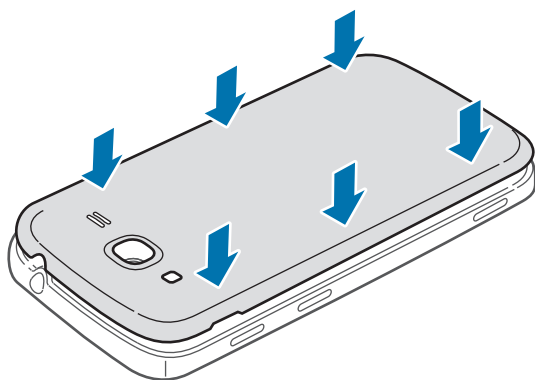


Извлечение SIM- или USIM-карты и аккумулятора

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Извлеките аккумулятор.

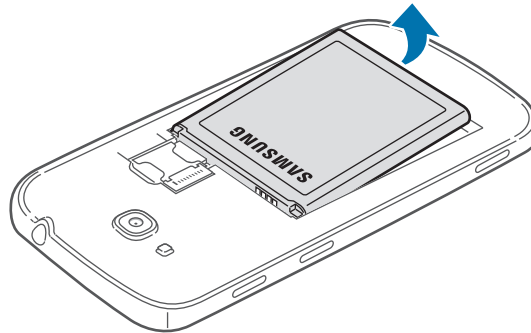

- 3 Извлеките SIM- или USIM-карту.

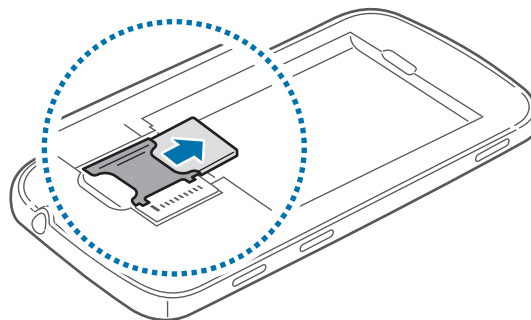

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства необходимо зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства. Кроме того, для зарядки аккумулятора можно подключить устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.




Используйте только аккумуляторы, зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.



- Когда заряд аккумулятора подходит к концу, появляется значок пустого аккумулятора.
- При полной разрядке аккумулятора включить устройство невозможно, даже если подключить его к зарядному устройству. Следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.

Зарядка с помощью зарядного устройства

Подключите кабель USB одним концом к USB адаптеру питания, а другим — к универсальному разъему.

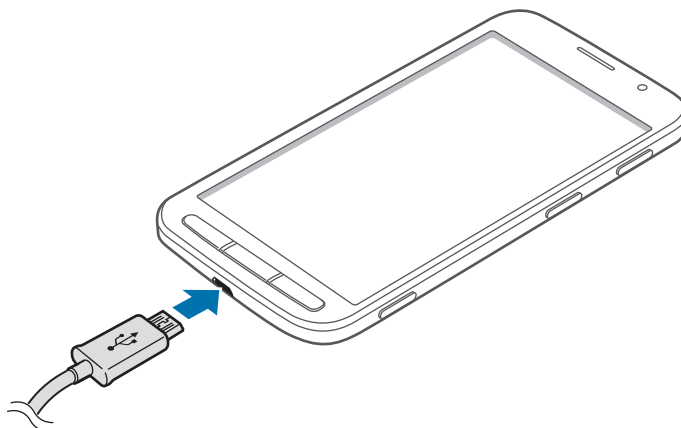

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению вашего устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.



- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но это замедляет процесс зарядки.
- Если устройство получает нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В этом случае отключите зарядное устройство от вашего устройства.
- Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства. Если аккумулятор нагреется больше обычного, зарядное устройство может прекратить свою работу.
- При нарушении нормальной работы вашего устройства или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

По окончании зарядки отключите ваше устройство от зарядного устройства. Сначала отключите зарядное устройство от вашего устройства, затем от электрической розетки.



Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае устройство может быть повреждено.



В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать от электрической розетки, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к электрической розетке и быть легко доступным.

Проверка состояния аккумулятора

При зарядке выключенного устройства состояние зарядки аккумулятора можно определить по следующим значкам:



Выполняется зарядка



Аккумулятор полностью
заряжен

Снижение потребления электроэнергии

Ниже перечислено несколько рекомендаций по экономии заряда аккумулятора.

Воспользовавшись этими рекомендациями и отключив функции, работающие в фоновом режиме, можно продлить время работы устройства между зарядками:

- Если устройство не используется, переведите его в спящий режим, нажав кнопку питания.
- Закройте ненужные приложения с помощью диспетчера задач.
- Отключите связь Bluetooth.
- Отключите функцию Wi-Fi.
- Отключите автосинхронизацию приложений.
- Уменьшите время работы подсветки.
- Уменьшите яркость экрана.

Установка карты памяти

Устройство поддерживает карты памяти максимальной емкостью 64 Гб. Совместимость карт памяти с устройством зависит от типа карты и ее изготовителя.




- Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с вашим устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.
- Вставляйте карту памяти правильной стороной вверх.



- Устройство поддерживает карты памяти с файловой системой FAT и exFAT. Если вставить карту памяти с файловой системой, отличной от FAT, появится запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карт памяти сокращается.
- При установке карты памяти в устройство файлы, хранящиеся на карте, отображаются в папке **SD memory card**.

1 Снимите крышку аккумулятора.

2 Вставьте карту памяти в устройство золотистыми контактами вниз.

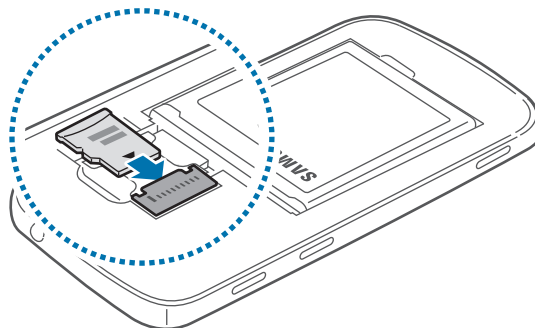

3 Установите крышку аккумулятора на место.

Извлечение карты памяти

Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением. На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Опции** → **Память** → **Отключить карту памяти**.

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Извлеките карту памяти.
- 3 Установите крышку аккумулятора на место.



Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных. Это может привести к повреждению или утере данных, а также вызвать повреждения устройства или карты памяти. Компания Samsung не несет ответственности за любые утери, вызванные использованием поврежденных карт памяти, включая утерю данных.

Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в устройство. Форматируйте карты памяти только с помощью устройства.

На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Опции** → **Память** → **Формат. карту памяти SD** → **Формат. карту памяти SD** → **Удалить все**.




Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, вызванную действиями пользователя.

Включение и выключение устройства

При первом включении устройства следуйте инструкциям на экране для настройки устройства.

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд.

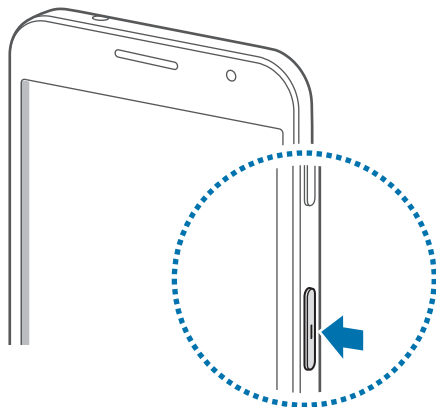

- В публичных местах следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала, когда использование беспроводных устройств запрещено, например в самолете или в больнице.
- Чтобы использовать только функции устройства, не требующие подключения к беспроводной сети, нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите пункт **Автономный режим**.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите пункт **Выключение**.


Правильное обращение с устройством

Не прикасайтесь к антенне и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами. Это может вызвать ухудшение сигнала соединения или разрядку аккумулятора.

Блокировка или разблокировка устройства

Если устройство не используется, заблокируйте его, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш. Чтобы выключить сенсорный экран и перевести устройство в режим блокировки, нажмите кнопку питания. Если устройство не используется в течение определенного периода времени, оно автоматически блокируется.

Чтобы разблокировать устройство, нажмите кнопку питания или кнопку возврата на главный экран, затем проведите пальцем по соответствующему фрагменту в нижней части экрана блокировки в любом направлении.

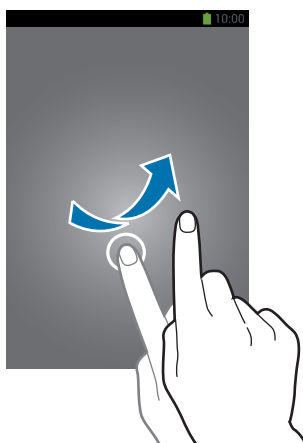

Регулировка громкости

Нажимайте кнопку громкости вверх или вниз для регулировки громкости мелодий вызова, музыки или видеозаписей.

Переход в режим «Без звука»

Используйте один из следующих способов:

- Нажмите и удерживайте кнопку громкости вниз до тех пор, пока устройство не перейдет в режим «Без звука».
- Нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите пункт **Выкл. звук** или **Вибрация**.
- Откройте панель уведомлений сверху экрана и выберите пункт **Звук** или **Вибрация**.

Настройка TalkBack

На данном устройстве установлена функция TalkBack, разработанная специально для пользователей с нарушениями зрения. С помощью функции TalkBack устройство считывает и воспроизводит информацию, например сообщения и уведомления, и обеспечивает речевые подтверждения относительно выбора. Включите функции TalkBack и «Мир на кончиках пальцев».



Эта функция может не работать с некоторыми приложениями или функциями, такими как **Смарт-экран**, **Управление ладонью** или **Вспомогательное меню**.

- 1 На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Мое устройство** → **Специальные возможности** → **TalkBack**.
- 2 Перетащите ползунок **TalkBack** вправо, а затем нажмите **Да** при отображении всплывающего окна.
- 3 Нажмите **Да** при отображении всплывающего окна, содержащего запрос на включение функции «Мир на кончиках пальцев».
Если всплывающее окно не отображается, на экране **TalkBack** выберите пункт **Настройки** → **Изучение касанием**.

Также можно нажать и удерживать кнопку питания до тех пор, пока устройство не завибрирует. Затем коснитесь и удерживайте двумя пальцами экран, пока не раздастся подтверждение.

Создание ярлыка TalkBack

Включение или выключение функции TalkBack по тройному нажатию кнопки возврата на главный экран.

На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Мое устройство** → **Специальные возможности** → **Прямой доступ** → **TalkBack**.

Показ ярлыка спец. возможностей

Добавление ярлыка для настроек функции **Специальные возможности** в меню быстрого доступа, которое появляется при нажатии и удержании кнопки питания.

На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Мое устройство** → **Специальные возможности** → **Показать ярлык**.

Использование сенсорного экрана с помощью функции «Мир на кончиках пальцев»

С помощью функции «Мир на кончиках пальцев» можно воспользоваться сенсорным экраном путем нажатия и прослушивания.

Выбор объекта

При проведении пальцем по экрану устройство считывает содержимое или имена объектов, при наведении на них пальцем. Также можно провести пальцем по экрану влево или вправо, чтобы перейти к предыдущему или следующему элементу соответственно. Дважды нажмите экран для выбора элемента.



Если функция «Мир на кончиках пальцев» выключена, для выбора элемента нажмите экран один раз.

Прокрутка панелей и списков

Перетащите экран влево или вправо двумя пальцами для прокрутки главного экрана или экрана приложений. Перетащите экран вверх или вниз двумя пальцами для прокрутки длинного списка. Также можно перетащить экран одним пальцем вправо, а затем обратно влево в виде буквы «Z», чтобы перейти к следующей части списка. Чтобы перейти к предыдущей части списка, проведите пальцем в обратном направлении.



Если функция «Мир на кончиках пальцев» выключена, экран можно перетаскивать одним пальцем.

Регулировка ползунка управления

С помощью ползунка управления можно отрегулировать уровень таких параметров, как громкость или яркость, перетащив кнопку по горизонтальной строке. Сначала выберите ползунок управления, перетащив экран одним пальцем. Затем перетащите ползунок управления двумя пальцами влево или вправо, чтобы отрегулировать параметр.



Если функция «Мир на кончиках пальцев» выключена, экран можно перетаскивать одним пальцем.

Чтение содержимого по частям

По умолчанию устройство считывает весь фрагмент текста за один раз. Можно настроить устройство на считывание текста более мелкими частями, например по словам или отдельным символам. Выберите текст для чтения по частям. Не отпуская палец, перетащите экран вверх и вправо. Затем нажмите и удерживайте центр экрана, после чего перетащите его в любом направлении, чтобы прослушать список доступных параметров. Когда вы услышите нужный параметр, отпустите палец, чтобы выбрать его. Чтобы считать следующий фрагмент текста, перетащите экран вниз или вправо. Чтобы считать предыдущий фрагмент текста, перетащите экран вверх или влево.

Панель уведомлений

Панель уведомлений находится вверху сенсорного экрана, на расстоянии приблизительно 1 см от верхнего края устройства. Чтобы открыть панель уведомлений, проведите двумя пальцами вниз от верхнего края экрана. Выберите и настройте параметры или проверьте уведомления. Чтобы закрыть панель уведомлений и вернуться на предыдущий экран, нажмите кнопку «Назад».

























Если функция «Мир на кончиках пальцев» выключена, экран можно перетаскивать одним пальцем.

Основные сведения об устройстве

Значки состояния

Значки в верхней части экрана отображают текущее состояние устройства. Значки, указанные в таблице ниже, встречаются чаще всего.

Значок	Описание
	Нет сигнала
	Интенсивность сигнала
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Установлено соединение с сетью UMTS
	Установлено соединение с сетью HSDPA
	Установлено соединение с сетью Wi-Fi
	Включена связь Bluetooth
	Включена функция GPS
	Выполняется вызов
	Пропущенный вызов
	Синхронизация с веб-сервером
	Подключение к компьютеру
	Отсутствует SIM- или USIM-карта
	Новое SMS- или MMS-сообщение
	Включен сигнал будильника
	Включен режим «Без звука»
	Включен режим вибрации
	Включен автономный режим
	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
	Уровень заряда аккумулятора

Сенсорный экран

Для работы с сенсорным экраном используйте только пальцы.



- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Во избежание повреждений сенсорного экрана не касайтесь его острыми предметами и не нажимайте на него слишком сильно пальцами.




- Устройство может не распознать касания близко к краям экрана, поскольку они находятся за пределами области сенсорного ввода.
- Если сенсорный экран остается в режиме ожидания в течение длительного времени, на нем могут появляться шлейфы от изображения (эффект выгорания экрана) и артефакты. Выключайте сенсорный экран, если не планируете пользоваться устройством в ближайшее время.

Жесты пальцев

Касание

Коснитесь экрана пальцем, чтобы открыть приложение, выбрать пункт меню, нажать наэкрannую клавишу или ввести символ с помощью наэкрannой клавиатуры.

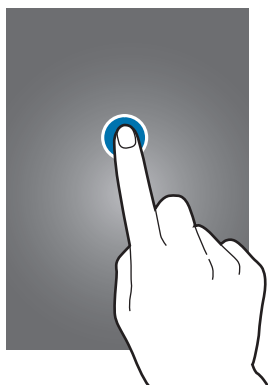


Нажатие и удерживание

Для доступа к имеющимся возможностям коснитесь элемента и удерживайте его не менее 2 секунд.




Перетаскивание

Чтобы переместить значок, эскиз или миниатюру, коснитесь нужного элемента и, удерживая его, перетащите в нужное место.

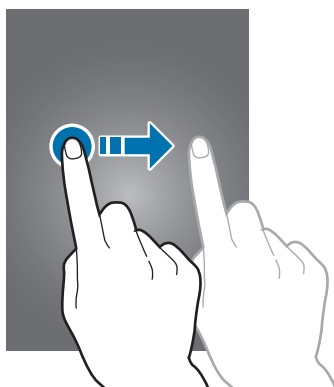


Двойное касание

Дважды коснитесь веб-страницы или изображения, чтобы увеличить масштаб фрагмента. Чтобы вернуться к исходному масштабу, снова дважды коснитесь экрана.

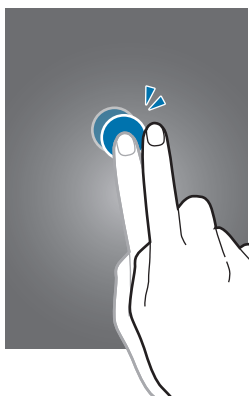


Прокрутка

Прокрутите пальцем изображение на главном экране или экране приложений влево или вправо, чтобы перейти на другую панель. Прокрутите пальцем изображение вверх или вниз, чтобы переместиться по веб-странице или списку, например контактов.

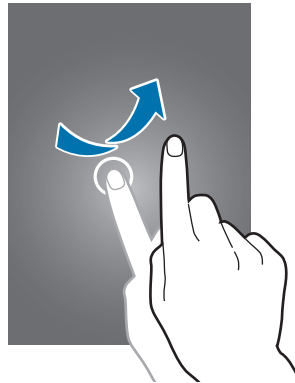

Масштабирование

Раздвиньте пальцы на экране веб-страницы, карты или изображения, чтобы увеличить масштаб фрагмента. Сведите их, чтобы уменьшить масштаб.

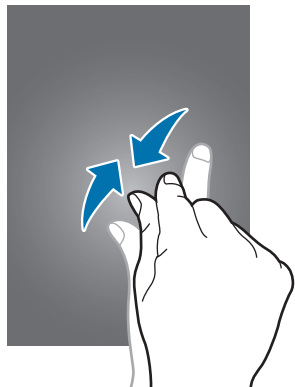

Управление жестами

Устройством можно управлять с помощью простых жестов.


Перед использованием управления жестами убедитесь, что соответствующая функция включена. На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Мое устройство** → **Движения и жесты** → **Движения** и переместите переключатель **Движения** вправо.



Случайная встряска или касание устройства могут вызвать нежелательный ввод данных или выполнение команды. Выполняйте движения правильно.

Поворот экрана

Многие приложения поддерживают как альбомную, так и книжную ориентацию интерфейса. Повернув устройство, вы можете растянуть интерфейс приложения по ширине экрана.

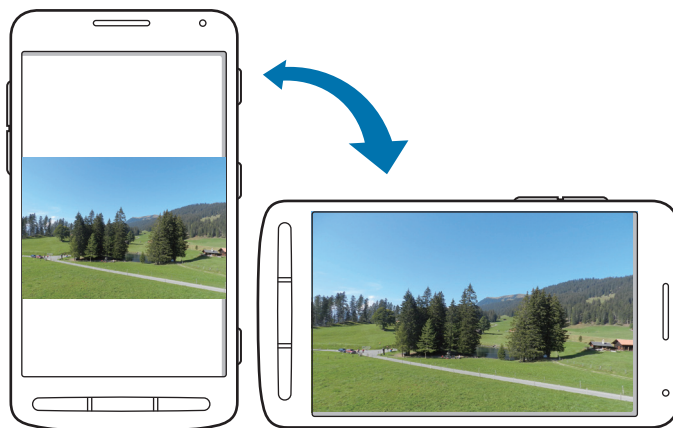

Чтобы отключить автоматическое изменение ориентации, откройте панель уведомлений и снимите флажок **Поворот экрана**.



- Некоторые приложения не поддерживают функцию автоматического поворота.
- В некоторых приложениях открывается другой экран в зависимости от положения устройства. При повороте устройства вместо обычного калькулятора открывается инженерный калькулятор.


Подъем

При подъеме устройства, после того как в течение некоторого времени оно не использовалось или его экран был отключен, оно вибрирует, если имеются пропущенные вызовы или новые сообщения.



Переворот

Переверните устройство, чтобы отключить звук мелодии, приостановить воспроизведение мультимедиа или отключить звук FM-радио (при использовании внешнего динамика).

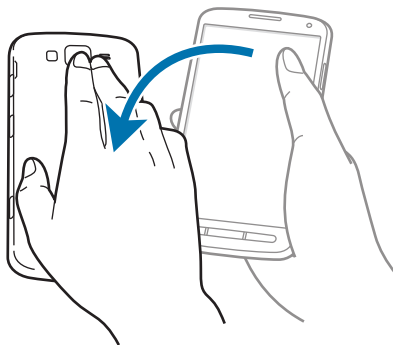


Движения ладонью

Управлять устройством можно с помощью касаний экрана ладонью.

Перед использованием управления жестами ладони убедитесь, что соответствующая функция включена. На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Мое устройство** → **Движения и жесты** → **Управление ладонью** и переместите переключатель **Управление ладонью** вправо.

Проведение рукой

Проведите рукой по дисплею, чтобы сделать снимок экрана. Изображение будет сохранено в папке **Галерея** → **Screenshots**. При использовании некоторых приложений создание снимков экрана невозможно.

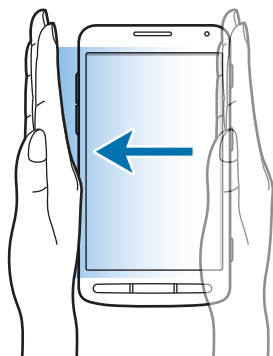


Накрытие

Накройте экран ладонью, чтобы приостановить воспроизведение мультимедиа.



Уведомления



В строке состояния вверху экрана появляются значки уведомлений о пропущенных вызовах, новых сообщениях, наступивших событиях календаря, состоянии устройства и многом другом. Перетащите строку состояния с верхней части экрана вниз, чтобы открыть панель уведомлений. Прокрутите список, чтобы посмотреть дополнительные уведомления. Чтобы закрыть панель уведомлений, перетащите полосу из нижней части экрана вверх.

На панели уведомлений можно просмотреть текущие настройки устройства. Перетащите вниз строку состояния и нажмите значок , чтобы воспользоваться следующими параметрами:

- **Wi-Fi:** включение или выключение функции Wi-Fi.
- **GPS:** включение или выключение функции GPS.
- **Звук:** включение или выключение режима «Без звука». В режиме «Без звука» можно выключить все звуки устройства или перевести его в режим вибрации.
- **Поворот экрана:** разрешение или запрет на автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Bluetooth:** включение или выключение связи Bluetooth.
- **Мобил. данные:** включение и выключение функции передачи данных.
- **Режим блокиров.:** включение или выключение режима блокировки. В режиме блокировки уведомления на устройстве будут заблокированы. Чтобы выбрать уведомления, которые будут блокироваться, выберите пункт **Настройки** → **Мое устройство** → **Режим блокировки**.
- **Энергосбереж.:** включение или выключение режима энергосбережения.
- **Screen Mirroring:** включение или выключение функции Screen Mirroring.
- **Доступ к Wi-Fi:** включение или выключение функции модема Wi-Fi.
- **S Beam:** включение или выключение функции S Beam.
- **NFC:** включение или выключение функции NFC.
- **Режим гр. связи:** включение или выключение режима громкой связи.
- **Интеллект. ожид.:** включение или выключение функции интеллектуального ожидания.
- **Синхр.:** включение или выключение автоматической синхронизации приложений.
- **Автономн. режим:** переход в автономный режим или выход из него.



Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Чтобы изменить порядок расположения параметров на панели уведомлений, откройте ее, нажмите значок  → , затем нажмите нужный элемент и, удерживая его, перетащите в другое место.

Главный экран

Главный экран — это отправная точка для доступа ко всем функциям устройства. На нем располагаются значки состояния, виджеты, горячие клавиши для приложений и многое другое.

Главный экран может состоять из нескольких панелей. Чтобы просмотреть другие панели, прокрутите изображение влево или вправо.

Изменение режима главного экрана

У главного экрана имеются стандартный и простой режимы. В простом режиме обеспечивается легкий доступ к избранным контактам, приложениям и настройкам путем добавления горячих клавиш на главный экран.

Для переключения в простой режим на главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Мое устройство** → **Режим главного экрана** → **Простой режим** → **Применить**.

Управление элементами

Добавление значка приложения

На главном экране выберите пункт **Прилож.**, коснитесь значка приложения и, удерживая его, перетащите на эскиз панели.

Добавление элемента

Можно настроить главный экран, добавив на него виджеты, папки или панели.

Коснитесь и удерживайте пустую область на главном экране, затем выберите одну из следующих категорий:

- **Приложения и виджеты:** добавление виджетов или приложений на главный экран.
- **Папка:** создание новой папки.
- **Страница:** добавление новой панели на главный экран.

Перемещение элемента

Коснитесь и удерживайте элемент, затем перетащите его в нужное место на экране. Чтобы перетащить элемент на другую панель, подведите его к краю экрана.

Удаление элемента

Коснитесь элемента и удерживайте его, затем перетащите его в корзину вверху главного экрана. Когда корзина станет красной, отпустите элемент.

Изменение порядка расположения панелей

Добавление новой панели

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Изменить страницу** → .

Перемещение панели

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Изменить страницу**, а затем коснитесь эскиза панели и, удерживая его, перетащите в нужное место.

Удаление панели

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Изменить страницу**, а затем коснитесь эскиза панели и, удерживая его, перетащите в корзину вверху экрана.

Установка обоев

В качестве обоев главного экрана можно установить изображение или снимок, хранящийся в памяти устройства.

На главном экране нажмите кнопку меню, выберите пункт **Установить обои** → **Главный экран**, а затем выберите одну из возможностей:

- **Галерея:** переход к снимкам, выполненным с помощью устройства, или изображениям, загруженным из Интернета.
- **Живые обои:** переход к анимированным изображениям.
- **Обои:** переход к стандартным изображениям обоев.
- **Фото:** просмотр изображений в приложении «Фотографии».

После этого выберите нужное изображение и выберите пункт **Установить обои**. Также можно выбрать изображение, изменить его размер с помощью рамки и выберите пункт **Готово**.

Виджеты

Виджеты — это мини-приложения, позволяющие выполнять определенные действия или выводить нужную информацию на главный экран. Для использования виджетов добавьте их с панели виджетов на главный экран.



- Некоторые виджеты подключены к веб-службам. Использование такого виджета может повлечь дополнительные расходы.
- Набор доступных виджетов зависит от региона или поставщика услуг.

Добавление виджетов на главный экран

На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Виджеты**. Прокрутите изображение панели виджетов влево или вправо, коснитесь нужного виджета и удерживайте его, чтобы добавить на главный экран. Поместите виджет в нужное место, измените его размер с помощью рамки (при необходимости) и коснитесь любой области экрана, чтобы сохранить расположение виджета.

Виджет «Горячая клавиша параметров»

На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Виджеты**, а затем нажмите и удерживайте виджет **Ссылка на параметры**, чтобы открыть список доступных параметров. Выберите параметр добавления виджета на главный экран в виде горячей клавиши.

Экран блокировки

Экран блокировки предотвращает нежелательные срабатывания устройства, когда оно не используется, и позволяет размещать виджеты для удобства доступа.


Добавление виджетов

Чтобы использовать виджеты на экране блокировки, на главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Мое устройство** → **Экран блокировки** и установите флажок рядом с пунктом **Несколько виджетов**.



В простом режиме или при включенных функциях безопасности воспользоваться виджетами на экране блокировки невозможно.

Коснитесь области панели виджетов вверху экрана. Прокрутите вправо до последней страницы, коснитесь значка **+** и выберите виджет, который требуется добавить на экран блокировки.

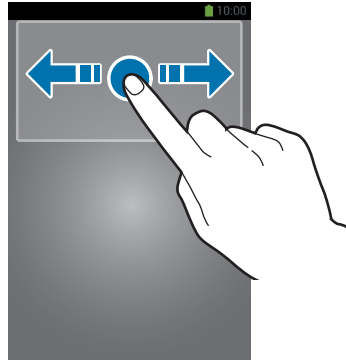

Изменение порядка расположения панелей

Перемещение панели

Выполните прокрутку влево или вправо по области панели виджетов, затем коснитесь эскиза панели и, удерживая его, перетащите в нужное место.

Удаление панели

Выполните прокрутку влево или вправо по области панели виджетов, затем коснитесь эскиза панели и, удерживая его, перетащите в корзину вверху экрана.

Работа с приложениями

Устройство позволяет работать с широким ассортиментом приложений, от мультимедийных до сетевых.

Запуск приложения

Чтобы запустить приложение, коснитесь его значка на главном экране или экране приложений.



Запуск недавно использованных приложений

Нажмите и удерживайте кнопку возврата на главный экран, чтобы открыть список недавно использованных приложений.

Коснитесь значка приложения для запуска.

Закрытие приложения

Рекомендуется закрывать неиспользуемые приложения, чтобы сэкономить заряд аккумулятора и поддерживать стабильную производительность устройства.

Нажмите и удерживайте кнопку возврата на главный экран, коснитесь значка  и выберите пункт **Стоп** рядом с приложением, которое требуется закрыть. Чтобы закрыть все активные приложения, выберите пункт **Зав. все**. Или нажмите кнопку возврата на главный экран, и, удерживая ее, коснитесь значка .

Экран приложений

На экране приложений показаны значки всех приложений, включая недавно установленные.

На главном экране выберите пункт **Прилож.**, чтобы открыть экран приложений.

Чтобы просмотреть другие панели, прокрутите изображение влево или вправо.

Изменение порядка расположения приложений

Данная функция доступна только в режиме настраиваемой сетки.

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Изменить**, а затем коснитесь приложения и, удерживая его, перетащите в нужное место. Чтобы перетащить элемент на другую панель, подведите его к краю экрана.

Упорядочение приложений по папкам

Для удобства доступа можно размещать похожие приложения в папках.

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Изменить**, а затем коснитесь приложения и, удерживая его, перетащите на пункт **Создать папку**. Введите название папки и выберите пункт **Да**. Перетащите нужные приложения в папку, затем выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить порядок расположения элементов.

Изменение порядка расположения панелей

Сведите пальцы на экране, затем коснитесь эскиза панели и, удерживая его, перетащите в нужное место.

Установка приложений

Загружайте и устанавливайте приложения из магазинов приложений, например **Samsung Apps**.

Удаление приложений

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Удалить**, а затем укажите приложение для удаления.



Предустановленные на устройство приложения удалить невозможно.

Обмен приложениями

Можно обмениваться загруженными приложениями с другими пользователями по электронной почте, связи Bluetooth и другими способами.

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Предоставить доступ к приложениям**, выберите приложения, затем выберите пункт **Готово** и укажите способ обмена. Следующие действия зависят от выбранного способа обмена.

Справка

Сведения в справке позволяют узнать о том, как пользоваться устройством и приложениями, а также настраивать важные параметры.

Выберите пункт **Справка** на экране приложений. Выберите категорию, чтобы просмотреть советы.

Чтобы отсортировать категории в алфавитном порядке, коснитесь значка .

Чтобы выполнить поиск по ключевым словам, коснитесь значка .

Ввод текста

Текст можно вводить с помощью клавиатуры Samsung или функции голосового ввода текста.




Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.


Изменение типа клавиатуры

Коснитесь любого текстового поля, откройте панель уведомлений, выберите пункт **Выбор метода ввода** и укажите нужный тип клавиатуры.

Клавиатура Samsung

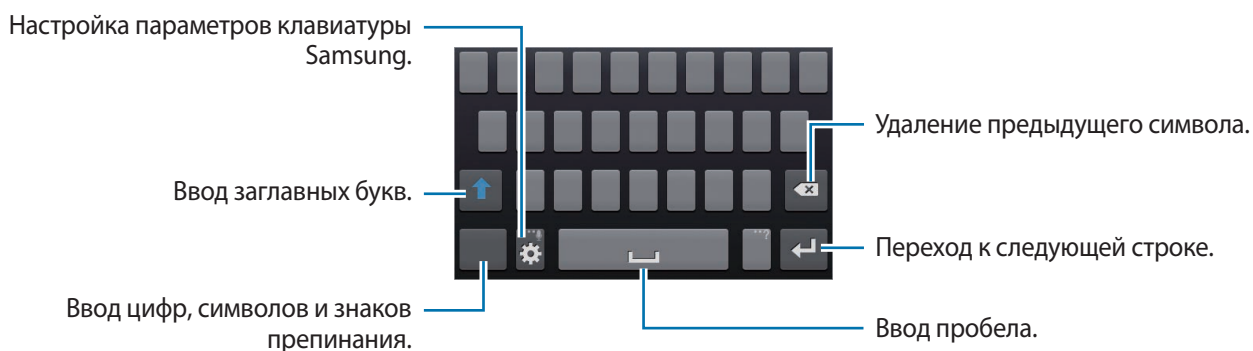



Ввод заглавных букв


Перед вводом символа коснитесь значка . Чтобы все вводимые символы были заглавными, нажмите его дважды.

Изменение языка клавиатуры

Добавьте языки для клавиатуры, затем проведите по клавише пробела влево или вправо, чтобы выбрать нужный.



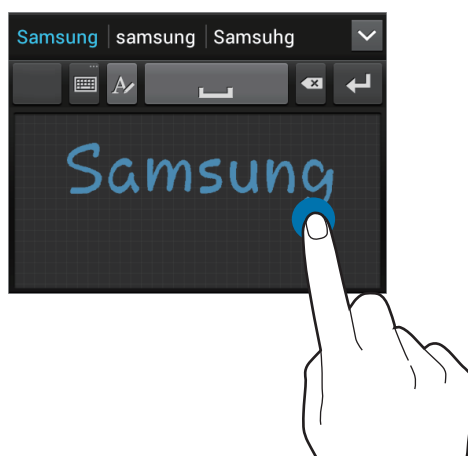


Рукописный ввод

Коснитесь значка  и удерживайте его, коснитесь значка , а затем напишите слово пальцем. По мере ввода символов будут отображаться предлагаемые слова. Выберите предлагаемое слово.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

Сканирование и ввод текста из других источников

Нажмите и удерживайте значок , затем нажмите значок , наведите основную камеру на нужный текст и нажмите значок . Устройство извлечет текст и покажет его на экране. Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Изменить**, отредактируйте текст и нажмите значок  →  для ввода текста.



Голосовой ввод текста

Включите функцию голосового ввода текста, а затем говорите в микрофон. Устройство будет отображать произносимый текст.

Если произносимые слова не были распознаны устройством правильно, коснитесь подчеркнутого текста и выберите другое слово или словосочетание из раскрывающегося списка.

Для изменения языка или добавления языков голосового ввода коснитесь названия текущего языка.

Копирование и вставка текста

Коснитесь фрагмента текста и удерживайте его, перетащите значок  или , чтобы увеличить или уменьшить объем выбранного текста, затем выберите пункт **Копировать** для копирования или пункт **Вырезать**, чтобы вырезать выделенный текст. Выделенный текст будет вставлен в буфер обмена.

Чтобы вставить текст в поле ввода текста, коснитесь экрана и удерживайте палец или перо в нужной точке, а затем выберите пункт **Вставить**.

Подключение к сети Wi-Fi

Чтобы просматривать страницы в Интернете или обмениваться медиафайлами с другими устройствами, необходимо подключиться к сети Wi-Fi. (стр. 104)

Включение и выключение функции Wi-Fi

Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Wi-Fi**, чтобы включить или выключить функцию.



Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию Wi-Fi, если она не используется.

Подключение к сетям Wi-Fi

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Подключения** → **Wi-Fi** и переместите переключатель **Wi-Fi** вправо.

Выберите сеть Wi-Fi из списка обнаруженных сетей, введите пароль (при необходимости) и выберите пункт **Подключиться**. Сети, защищенные паролем, обозначены значком замочка. После подключения к сети Wi-Fi устройство будет подключаться к ней каждый раз, когда эта сеть будет доступна.

Добавление сетей Wi-Fi

Если нужной сети в списке нет, выберите пункт **Добавить сеть Wi-Fi** внизу списка обнаруженных сетей. Введите имя сети в меню **SSID сети**, укажите тип защиты и введите пароль (если это не публичная сеть), затем выберите пункт **Подключиться**.

Удаление настроек подключения к сети Wi-Fi

Настройки подключения к любой использовавшейся сети, включая текущую, можно удалить, чтобы устройство больше не подключалось к ней автоматически. Выберите сеть из списка сетей, затем выберите пункт **Забывать**.

Настройка учетных записей

Для использования приложений Google, таких как **Play Маркет**, потребуется учетная запись Google, а для доступа к магазину **Samsung Apps** — учетная запись Samsung. Создайте учетные записи Google и Samsung, чтобы использовать максимум возможностей устройства.

Добавление учетных записей

Откройте приложение Google без входа в систему и выполните инструкции по настройке учетной записи Google.

Чтобы создать учетную запись Google или войти в существующую, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи** → **Добавить уч. запись** → **Google**. После этого выберите пункт **Новый**, чтобы создать новую учетную запись, или выберите пункт **Существующий**, затем следуйте инструкциям на экране для настройки учетной записи. На устройстве можно использовать более одной учетной записи Google.

Настройте учетную запись Samsung аналогичным образом.

Удаление учетных записей

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи**, выберите имя учетной записи в меню **Учетные записи**, выберите учетную запись для удаления и выберите пункт **Уд-ть уч. зап.**

Передача файлов

Можно перемещать аудио- и видеофайлы, изображения и другие виды файлов с устройства на компьютер и обратно.



Некоторые приложения поддерживают следующие форматы файлов. Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства или операционной системы компьютера.

- Музыка: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx и ota
- Изображения: bmp, gif, jpg, png и wbmp
- Видео: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp и webm
- Документы: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc и rtf

Если приложения не поддерживают воспроизведение файлов в форматах divX или ac3, установите совместимые с этими форматами приложения.

Подключение с помощью программы Samsung Kies

Samsung Kies — это компьютерное приложение, с помощью которого можно управлять мультимедийным содержимым и личными данными на устройствах Samsung. Последнюю версию программы Samsung Kies можно загрузить с веб-сайта Samsung.

1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.

Программа Samsung Kies запустится автоматически. Если Samsung Kies не запустится автоматически, дважды щелкните значок Samsung Kies на компьютере.

2 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.

Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

Подключение к проигрывателю Windows Media

Убедитесь, что на компьютере установлен проигрыватель Windows Media.

1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.

2 Запустите проигрыватель Windows Media и синхронизируйте музыкальные файлы.

Подключение в качестве устройства мультимедиа

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Подключено как мультимедийное устройство** → **Мультимед. устройство (MTP)**.
Если компьютер не поддерживает протокол MTP (Media Transfer Protocol) или на нем не установлен соответствующий драйвер, выберите пункт **Камера (PTP)**.
- 3 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.

Защита устройства

Функции защиты устройства можно использовать для предотвращения доступа посторонних лиц к вашим личным данным, хранящимся на устройстве. Для разблокировки устройства требуется код разблокировки.

Разблокировка с помощью распознавания лица

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Мое устройство** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Распознавание лица**.


Поместите лицо в кадр для съемки. Затем установите резервный PIN-код или рисунок для разблокировки экрана на случай, если его не удастся разблокировать с помощью распознавания лица.

Создание рисунка

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Мое устройство** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Рисунок**.

Создайте рисунок, соединив линией четыре или более точек, затем повторите его для подтверждения.

Установите резервный PIN-код для разблокировки экрана на случай, если вы забудете этот рисунок.

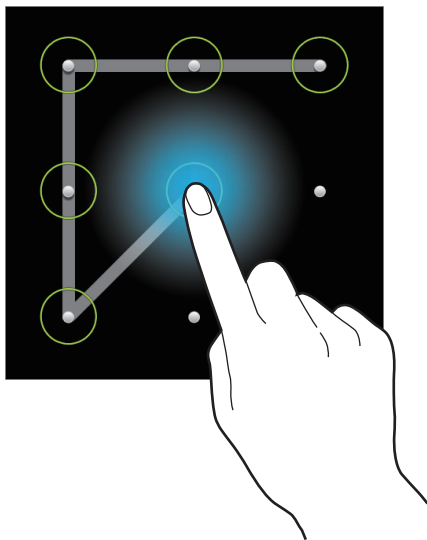

Установка PIN-кода

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Мое устройство** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **PIN**.

Введите не менее четырех цифр, затем повторите пароль для подтверждения.

Установка пароля

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Мое устройство** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Пароль**.

Введите не менее четырех символов, включая цифры и буквы, затем повторите пароль для подтверждения.

Разблокировка устройства

Включите экран, нажав кнопку питания или кнопку возврата на главный экран, затем введите код разблокировки.



Если вы забыли код разблокировки, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы сбросить код.

Обновление устройства

ПО устройства можно обновить до последней версии.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

Обновление с помощью программы Samsung Kies

Запустите программу Samsung Kies и подключите устройство к компьютеру. Программа Samsung Kies автоматически распознает устройство и покажет доступные обновления в диалоговом окне (при их наличии). Нажмите кнопку Update (Обновить) в диалоговом окне, чтобы начать процесс обновления. Дополнительные сведения об обновлении см. в справке программы Samsung Kies.



- Не выключайте компьютер и не отсоединяйте кабель USB во время обновления устройства.
- Не подключайте другие носители к компьютеру во время обновления устройства. Это может помешать процессу обновления.

Беспроводное обновление

Загрузить и установить обновление ПО можно с помощью службы FOTA (беспроводная загрузка прошивки).

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Опции** → **Об устройстве** → **Обновление ПО** → **Обновить**.

СВЯЗЬ

Телефон


Воспользуйтесь этим приложением для выполнения вызова и ответа на вызовы.

Выберите пункт **Телефон** на экране приложений.

Выполнение вызовов

Выполнение вызова

Используйте один из следующих способов:


- **Клавиатура:** введите номер телефона с помощью клавиатуры и коснитесь значка .
- **Журналы:** выполнение вызова из журнала входящих и исходящих вызовов или сообщений.
- **Избранное:** выполнение вызова из списка избранных контактов.
- **Контакты:** выполнение вызова из списка контактов.

Номера быстрого набора

Чтобы выполнить вызов номера быстрого набора, нажмите и удерживайте соответствующую цифру.

Автозаполнение номеров


При вводе номера на клавиатуре появляется автозаполнение номеров. Выберите нужный номер для набора.

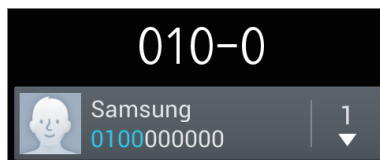

Поиск контактов



Введите имя, номер телефона или электронный адрес, чтобы найти контакт в списке. По мере ввода символов появится автозаполнение контактов. Выберите нужный контакт для вызова.

Международные вызовы

Нажмите и удерживайте кнопку **0**, пока не появится знак «+». Введите код страны, код региона и телефонный номер, затем нажмите значок .

Во время вызова

Доступны следующие действия:

- : удержание вызова. Нажмите значок , чтобы извлечь удерживаемый вызов.
- **Доб. вызов:** выполнение другого вызова.
- **Набор:** доступ к клавиатуре.
- **Завершить:** завершение текущего вызова.
- **Динамик:** включение динамика громкой связи. Не подносите устройство близко к уху во время использования громкой связи.



При работающей функции TalkBack устройство включает динамик громкой связи автоматически, как только вы убираете устройство от уха.

- **Выкл. микр.:** выключение микрофона (при этом собеседник перестанет вас слышать).
- **Гарнитура:** переключение на гарнитуру Bluetooth (если она соединена с устройством).
- **Переключить:** переключение между двумя вызовами.
- **Объединить:** выполнение многостороннего вызова при подключении к двум абонентам. При необходимости повторите эту процедуру для добавления других участников. Данная функция доступна, только если включена услуга многосторонних вызовов.
- Кнопка меню → **Контакты:** переход к списку контактов.
- Кнопка меню → **Сообщения:** отправка сообщения.
- Кнопка меню → **Заметки:** создание заметки.
- Кнопка меню → **Перевести:** подключение одного абонента ко второму. При этом вы будете отключены от разговора.
- Кнопка меню → **Управление конференцией:** конфиденциальный разговор с одним собеседником во время многостороннего вызова или отключение одного собеседника от многостороннего вызова.

Добавление контактов

Чтобы добавить номер телефона в список контактов с помощью клавиатуры, введите номер и выберите пункт **Добавить в Контакты**.

Отправка сообщений

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Отправить сообщение**, чтобы отправить сообщение на номер, указанный на экране.

Просмотр журнала вызовов

Выберите пункт **Журналы**, чтобы просмотреть журнал входящих и исходящих вызовов.

Чтобы отсортировать журнал вызовов, нажмите кнопку меню, выберите пункт **Просмотреть**, а затем укажите параметр.

Режим FDN

Можно установить ограничение на исходящие вызовы только номерами с определенными префиксами. Эти префиксы хранятся на SIM- или USIM-карте.

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Разрешенные номера** → **Включить FDN** и введите PIN2-код, предоставленный вместе с SIM- или USIM-картой. Выберите пункт **Список FDN** и введите цифры.


Блокировка вызовов

Можно установить запрет на выполнение определенных типов вызовов. Например, можно запретить выполнение международных вызовов.

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Запрет вызова**, выберите тип вызовов и параметр запрета, затем введите пароль.


Входящие вызовы

Ответ на вызов

При входящем вызове перетащите значок  за пределы большого круга.

Если включена услуга ожидания вызова, можно выполнить второй вызов. При втором входящем вызове завершите или поместите на удержание первый вызов.

Отклонение вызова


При входящем вызове перетащите значок  за пределы большого круга.

Чтобы отклонить входящий вызов и отправить вызывающему абоненту сообщение, выберите пункт **Отклонить вызов с сообщением**. Чтобы ввести текст сообщения отклонения, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки вызовов** → **Настроить сообщения для отклонения вызова**.

Автоматическое отклонение вызовов с нежелательных номеров

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Настройки вызовов** → **Отклонение вызова** → **Режим автоотклонения** → **Черный список**, затем выберите пункт **Черный список**. Выберите пункт **Создать**, введите номер, назначьте ему категорию и выберите пункт **Сохранить**.

Пропущенные вызовы

При наличии пропущенных вызовов в строке состояния появляется значок . Чтобы просмотреть список пропущенных вызовов, откройте панель уведомлений.

Ожидание вызова

Ожидание вызова — это услуга вашего поставщика услуг. С помощью этой услуги можно поместить один вызов на удержание и ответить на второй. Эта услуга недоступна для видеовызовов.

Чтобы включить данную услугу, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Ожидание вызова**.

Переадресация вызова

Можно настроить перевод входящих вызовов на указанный номер.

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Переадресация вызова**, а затем выберите тип вызовов и условие переадресации. Введите номер и выберите пункт **Включить**.

Видеовызовы

Выполнение видеовызова

Введите номер или выберите контакт из списка и нажмите значок .

Во время видеовызова

Доступны следующие действия:

- **Переключить камеру:** переключение между передней и основной камерами.
- **Выкл. микр.:** выключение микрофона (при этом собеседник перестанет вас слышать).
- **Завершить:** завершение текущего вызова.
- Кнопка меню → **Скрыть меня:** скрыть ваше изображение от собеседника.
- Кнопка меню → **Исходящее изображение:** выбор изображения для показа собеседнику.
- Кнопка меню → **Клавиатура:** доступ к клавиатуре.
- Кнопка меню → **Переключить на гарнитуру:** переключение на гарнитуру Bluetooth при ее подключении к устройству.
- Кнопка меню → **Выключить динамик:** отключение функции громкой связи.
- Кнопка меню → **Анимированные значки:** применение к вашему изображению анимированных значков.
- Кнопка меню → **Просмотр темы:** применение к вашему изображению декоративных значков.
- Кнопка меню → **Включить карикатуру:** изменение режима изображения на карикатуру.

Нажмите и удерживайте изображение собеседника для доступа к следующим функциям:

- **Снять фотографию:** снимок изображения собеседника.
- **Записать видео:** видеозапись изображения собеседника.




Во многих странах и регионах производить запись вызова без предварительного разрешения собеседника незаконно.

Нажмите и удерживайте свое изображение для доступа к следующим функциям:

- **Переключить камеру:** переключение между передней и основной камерами.
- **Исходящее изображение:** выбор изображения для показа собеседнику.

Переключение изображений

Для переключения изображений перетащите изображение любого собеседника на изображение другого собеседника.

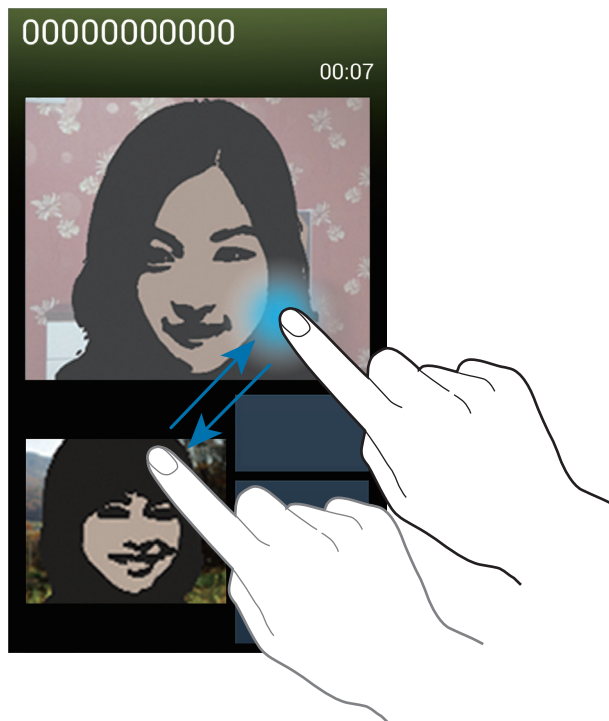

Прослушивание сообщений голосовой почты

Нажмите и удерживайте клавишу 1 на клавиатуре, затем следуйте инструкциям вашего поставщика услуг.

Контакты

Воспользуйтесь этим приложением для управления телефонными номерами, электронными адресами и другими сведениями о контактах.




Выберите пункт **Контакты** на экране приложений.

Управление контактами

Выберите пункт **Контакты**.

Создание контактов

Коснитесь значка  и введите сведения о контакте.

-  : добавление изображения.
-  /  : добавление или удаление поля сведений о контакте.

Редактирование контактов

Выберите контакт для редактирования и коснитесь значка .

Удаление контактов

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Удалить**.

Назначение номеров быстрого набора

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Быстрый набор**, а затем выберите номер быстрого набора и назначьте для него контакт. Чтобы удалить номер быстрого набора, коснитесь и удерживайте его, а затем выберите пункт **Удалить**.






Поиск контактов

Выберите пункт **Контакты**.

Ниже перечислены способы поиска контактов:

- Перейдите вверх или вниз по списку контактов.
- Также можно провести пальцем по указателю справа, чтобы быстро прокрутить список.
- Коснитесь поля поиска вверху списка контактов и введите критерий поиска.

После выбора контакта можно выполнить одно из следующих действий:

-  : добавление контакта в список избранных.
-  /  : выполнение голосового или видеовызова.
-  : отправка сообщения.
-  : отправка сообщения электронной почты.

Просмотр контактов

Выберите пункт **Контакты**.

По умолчанию выводятся все сохраненные контакты.

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Показать контакты**, а затем выберите область памяти, где хранятся контакты.

Перемещение контактов

Выберите пункт **Контакты**.

Перемещение контактов в Google

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Объединить учетные записи** → **Объединить с Google**.

Контакты, перемещенные в сервис Google Contacts, помечены в списке контактов значком .

Перемещение контактов в Samsung

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Объединить учетные записи** → **Объединить с Samsung account**.

Контакты, перемещенные в сервис Samsung Contacts, помечены в списке контактов значком .

Импорт и экспорт контактов

Выберите пункт **Контакты**.

Импорт контактов

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Импорт/экспорт** и укажите параметр импорта.

Экспорт контактов

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Импорт/экспорт** и укажите параметр экспорта.

Обмен контактами

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Отправить контакт**, выберите контакты, затем пункт **Готово** и укажите способ обмена.

Избранные контакты

Выберите пункт **Избранное**.

Нажмите кнопку меню и выполните одно из следующих действий:

- **Поиск:** поиск контакта.
- **Добавить в избранное:** добавление контакта в список избранного.
- **Удалить из избранного:** удаление контакта из списка избранного.
- **Сетка / Список:** просмотр контактов в виде сетки или списка.
- **Справка:** переход к справке по использованию контактов.

Группы контактов


Выберите пункт **Группы**.

Добавление контактов в группы

Выберите группу и коснитесь значка **+**. Укажите контакты для добавления и выберите пункт **Готово**.

Управление группами

Нажмите кнопку меню и выполните одно из следующих действий:

- **Создать:** создание новой группы.
- **Поиск:** поиск контакта.
- **Изменить порядок:** нажмите и удерживайте значок  рядом с названием группы, перетащите его вверх или вниз, затем выберите пункт **Готово**.
- **Удалить группы:** выберите созданные вами группы, затем выберите пункт **Удалить**. Предусмотренные группы удалить невозможно.
- **Справка:** переход к справке по использованию контактов.


Отправка текстового сообщения или сообщения электронной почты участнику группы

Выберите группу, нажмите кнопку меню, выберите пункт **Отправить сообщение** или **Отправить E-mail**, укажите участников группы и выберите пункт **Готово**.

Визитки

Выберите пункт **Контакты**.

Вы можете создавать визитки и отправлять их другим пользователям.

Выберите пункт **Настроить профиль**, введите сведения о себе, например номер телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес, затем выберите пункт **Сохранить**. Если сведения о вас были сохранены во время настройки устройства, выберите визитку в меню **Я** и коснитесь значка  для ее редактирования.

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Отправить контакт** и укажите способ обмена.

Сообщения

Воспользуйтесь этим приложением для отправки текстовых (SMS) или мультимедийных (MMS) сообщений.

Выберите пункт **Сообщения** на экране приложений.



За отправку и получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.


Отправка сообщений

Коснитесь значка , добавьте получателей, введите сообщение и коснитесь значка .

Ниже перечислены способы добавления получателей:

- Введите номер телефона.
- Коснитесь значка , укажите нужные контакты и выберите пункт **Готово**.

Ниже перечислены способы создания мультимедийных сообщений:

- Коснитесь значка  и вложите в сообщение изображения, видеозаписи, контакты, заметки, события календаря и другие элементы.
- Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Добавить тему**, чтобы ввести тему сообщения.

Отправка отложенных сообщений


Во время создания сообщения нажмите кнопку меню и выберите пункт **Планирование**. Установите время и дату и выберите пункт **Готово**. Сообщение будет отправлено устройством в назначенные время и дату.



- Если в назначенное время устройство будет отключено, не подключено к сети или работа сети будет неустойчивой, то сообщение отправлено не будет.
- Эта функция действует на основе времени и даты, установленных на устройстве. Время и дата могут оказаться неправильными, если при перемещении по часовым поясам эти данные не будут обновлены по сети.

Перевод и отправка сообщений

Чтобы воспользоваться функцией перевода, во время создания сообщения нажмите кнопку меню и выберите пункт **Перевести**, переместите переключатель **Перевести** вправо, задайте языковую пару и выберите пункт **Да**.

Коснитесь значка , чтобы перевести сообщение, затем выберите пункт **Готово**. Сообщение на языке оригинала будет заменено сообщением на языке перевода.

Просмотр входящих сообщений

Входящие сообщения группируются в потоки по контактам.

Выберите контакт, чтобы просмотреть сообщения от него.

E-mail

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра и отправки сообщений электронной почты.

Выберите пункт **E-mail** на экране приложений.

Настройка учетных записей электронной почты

При первом открытии меню **E-mail** появится запрос на настройку учетной записи.

Введите адрес электронной почты и пароль. Выберите пункт **Далее** для настройки личной учетной записи, например Google Mail, или выберите пункт **Настр. вручную** для настройки корпоративной учетной записи. После этого следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.


Для настройки другой учетной записи электронной почты нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки** → **Добавить уч. запись**



Отправка сообщений

Выберите нужную учетную запись электронной почты и коснитесь значка  внизу экрана.

Введите получателей, тему и текст сообщения, затем коснитесь значка .

Чтобы добавить получателей из списка контактов, коснитесь значка .

Чтобы вложить в сообщение изображения, видеозаписи, контакты, заметки, события календаря и другие элементы, коснитесь значка .

Чтобы добавить изображения, события календаря, контакты, сведения о местонахождении и прочие сведения в тело сообщения, нажмите значок  → .


Отправка отложенных сообщений

Во время создания сообщения нажмите кнопку меню и выберите пункт **Запланированная эл. почта**. Отметьте флажком параметр **Запланированная эл. почта**, укажите время и дату и выберите пункт **Готово**. Сообщение будет отправлено устройством в назначенные время и дату.




- Если в назначенное время устройство будет отключено, не подключено к сети или работа сети будет неустойчивой, то сообщение отправлено не будет.
- Эта функция действует на основе времени и даты, установленных на устройстве. Время и дата могут оказаться неправильными, если при перемещении по часовым поясам эти данные не будут обновлены по сети.

Просмотр сообщений

Выберите нужную учетную запись электронной почты, после чего начнется загрузка новых сообщений. Чтобы загрузить новые сообщения вручную, коснитесь значка .

Коснитесь сообщения для просмотра.

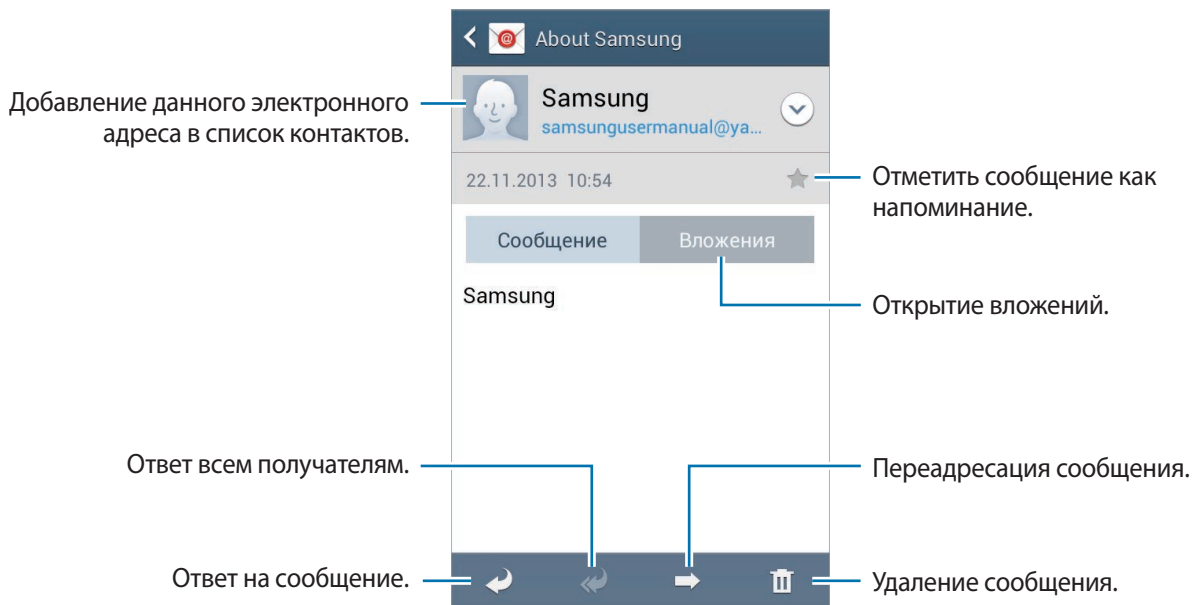

Коснитесь вкладки вложений, чтобы открыть вложения, затем выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить вложение на устройство.

Google Mail

Воспользуйтесь этим приложением для быстрого прямого доступа к сервису Google Mail.

Выберите пункт **Google Mail** на экране приложений.



- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.
- Приложение может называться по-другому в зависимости от региона или поставщика услуг.

Отправка сообщений

Находясь в почтовом ящике, коснитесь значка , введите получателей, тему и текст сообщения, затем коснитесь значка .

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Прикрепите фото**, чтобы вложить в сообщение изображение.

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Прикрепите видео**, чтобы вложить в сообщение видеозапись.

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Добавить копию**, чтобы добавить новых получателей.

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Сохранить черновик**, чтобы сохранить сообщение для отправки позже.


Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Удалить черновик**, чтобы начать заново.

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки**, чтобы изменить параметры почты Google Mail.

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Отправить отзыв**, чтобы поделиться своим мнением о разработке приложения.

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Справка**, чтобы перейти к справочной информации по Google Mail.

Просмотр сообщений

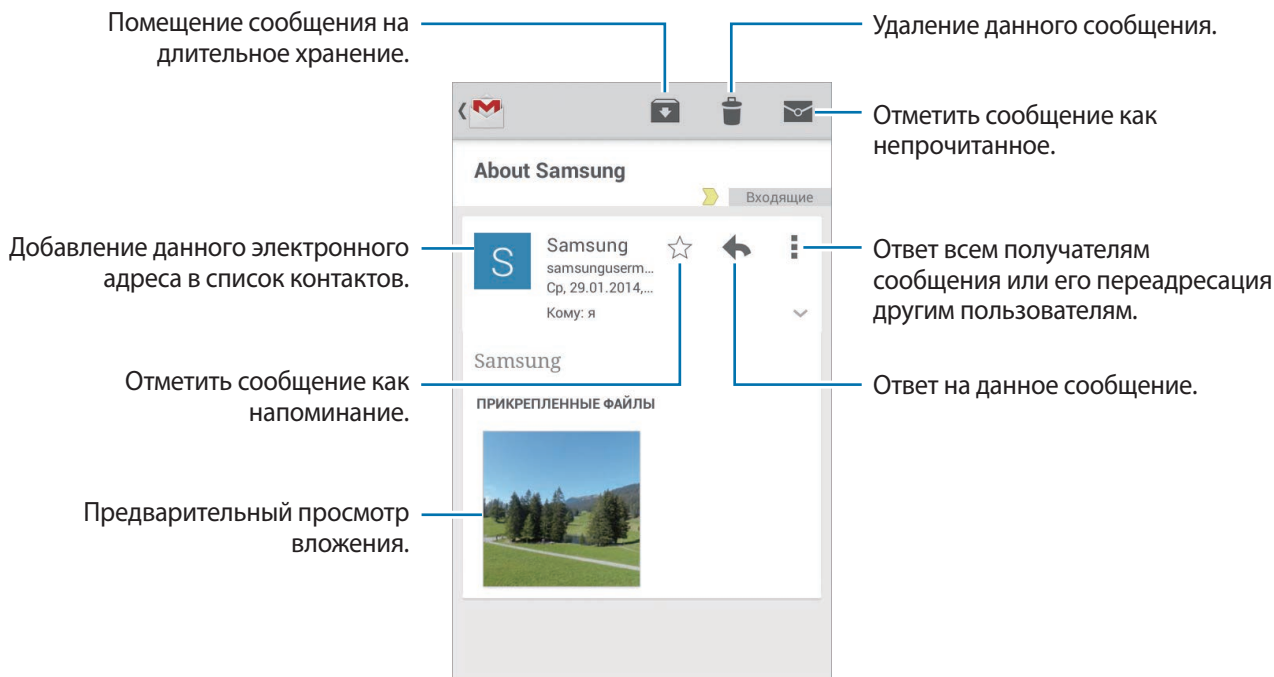

Ярлыки

Вместо фактических папок сервис Google Mail использует ярлыки. При запуске сервиса Google Mail показываются сообщения с ярлыком «Входящие».

Коснитесь значка , чтобы просмотреть сообщения с другими ярлыками.

Чтобы добавить ярлык к сообщению, выберите нужное сообщение, нажмите кнопку меню, выберите пункт **Изменить ярлыки** и укажите ярлык, который требуется добавить.

Hangouts

С помощью этого приложения можно общаться с другими пользователями.

Выберите пункт **Hangouts** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Чтобы начать общение, выберите друга из списка друзей либо введите данные для поиска других пользователей.

Google+

Воспользуйтесь этим приложением, чтобы оставаться на связи с другими пользователями социальной сети Google.

Выберите пункт **Google+** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Выберите пункт **Все**, чтобы изменить категорию, а затем прокрутите изображение вверх или вниз, чтобы просмотреть записи в ваших «кругах».

Чтобы воспользоваться другими функциями социальной сети, коснитесь значка .

Фото


Воспользуйтесь этим приложением, чтобы просматривать снимки и видеозаписи и обмениваться ими с другими пользователями социальных сетей Google.

Выберите пункт **Фото** на экране приложений.






Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Выберите одну из следующих категорий:

- **КАМЕРА:** просмотр всех изображений или видеозаписей, которые записаны или загружены на устройство.
- **ЛУЧШЕЕ:** просмотр изображений или видеозаписей, сгруппированных по дате или альбому. Нажмите значок , чтобы просмотреть все изображения или видеозаписи в группе.

Теперь выберите изображение или видеозапись.

Во время просмотра доступны следующие возможности:

- : изменение изображения.
- : обмен снимками и видеозаписями с другими.
- : удаление снимка или видеозаписи.

ChatON

С помощью этого приложения можно обмениваться сообщениями с владельцами других устройств. Для использования этого приложения следует войти в вашу учетную запись Samsung или подтвердить ваш номер телефона.

Выберите пункт **ChatON** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Чтобы создать список друзей, введите номера телефонов или электронные адреса учетных записей Samsung либо выберите друзей из списка предложенных кандидатур. Также можно нажать кнопку меню и выбрать пункт **Синхронизация контактов**, чтобы выполнить синхронизацию контактов с устройства вручную.

Нажмите значок  → **Начать беседу** и укажите друга, с которым хотите пообщаться.

Интернет и сеть

Интернет

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра веб-страниц.

Выберите пункт **Интернет** на экране приложений.

Просмотр веб-страниц


Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес и выберите пункт **Перейти**.

При просмотре веб-страницы нажмите кнопку меню, чтобы сохранить, распечатать или отправить ее другим пользователям.



Чтобы изменить поставщика поиска, коснитесь адресной строки, затем коснитесь значка поставщика поиска рядом с веб-адресом.

Открытие новой страницы

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Новое окно**.

Чтобы перейти на другую веб-страницу, коснитесь значка , прокрутите изображение вверх или вниз и коснитесь страницы для ее выбора.

Голосовой поиск в сети

Коснитесь поля адреса, затем нажмите значок  → , произнесите ключевое слово и выберите одно из предлагаемых ключевых слов.




Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

Закладки


Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Добавить закладку**.

Чтобы открыть веб-страницу из закладок, коснитесь значка  и выберите нужную страницу.

Журнал

Чтобы открыть веб-страницу из списка недавно посещенных, нажмите кнопку  → **Журнал**. Чтобы удалить журнал, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Очистить журнал**.

Сохраненные страницы

Чтобы просмотреть сохраненные веб-страницы, коснитесь значка  → **Сохраненные страницы**.

Ссылки

Коснитесь ссылки на веб-странице и удерживайте ее, чтобы открыть в новом окне, отправить другим пользователям, сохранить или скопировать.

Чтобы просмотреть сохраненные ссылки, выберите пункт **Загрузки**. (стр. 99)

Обмен веб-страницами

Чтобы отправить адрес веб-страницы другим пользователям, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Отправить через**.

Чтобы поделиться фрагментом веб-страницы, коснитесь нужного текста и удерживайте его, затем выберите пункт **Отправить через**.

Chrome

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра веб-страниц и поиска информации в Интернете.

Выберите пункт **Chrome** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Просмотр веб-страниц


Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес или критерий поиска.

Открытие новой страницы

Коснитесь значка  → **Новая вкладка**.



Чтобы перейти на другую веб-страницу, коснитесь значка , а затем выберите веб-страницу.

Закладки

Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, нажмите кнопку меню, затем значок , введите такие сведения о закладке, как название и веб-адрес, а затем выберите пункт **Сохранить**.

Чтобы открыть веб-страницу из закладок, нажмите кнопку меню, выберите пункт **Закладки** и укажите нужную закладку.


Голосовой поиск в сети

Коснитесь поля адреса, затем нажмите значок  → , произнесите ключевое слово и выберите одно из предлагаемых ключевых слов.

Синхронизация с другими устройствами

Синхронизируйте открытые вкладки и закладки для использования в веб-браузере Chrome на другом устройстве, если выполнен вход в ту же самую учетную запись Google.

Чтобы открыть вкладки на другом устройстве, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Другие устройства**. Выберите веб-страницу для открытия.

Чтобы просмотреть закладки, коснитесь значка .

Bluetooth

С помощью связи Bluetooth можно создать прямое беспроводное соединение между двумя устройствами на коротком расстоянии. Благодаря связи Bluetooth можно обмениваться данными и медиафайлами с другими устройствами.



- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между устройствами есть препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.
- Запрещается использовать связь Bluetooth в противоправных целях (например, распространение пиратских копий файлов или незаконный перехват разговоров в коммерческих целях).


Компания Samsung не несет ответственности за последствия такого использования связи Bluetooth.

Чтобы включить связь Bluetooth, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Подключения** → **Bluetooth** и переместите переключатель **Bluetooth** вправо.

Подключение к другим устройствам Bluetooth

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Подключения** → **Bluetooth** → **Поиск**, после чего появится список обнаруженных устройств. Выберите устройство, к которому требуется подключиться, и примите автоматически созданный пароль для обоих устройств.

Отправка и получение данных

Множество приложений поддерживают передачу данных по Bluetooth. Один из примеров — **Галерея**. Откройте приложение **Галерея**, выберите изображение, коснитесь значка  → **Bluetooth** и выберите одно из устройств Bluetooth. После этого примите запрос проверки подлинности Bluetooth на другом устройстве, чтобы получить изображение. Переданный файл будет сохранен в папке **Bluetooth**. Полученный контакт будет сохранен в списке контактов автоматически.

Screen Mirroring

Эта функция позволяет подключать устройство к большому экрану с помощью адаптера AllShare Cast или HomeSync, а затем делиться содержимым.



- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.
- Некоторые файлы могут буферизоваться при воспроизведении в зависимости от сетевого подключения.
- В целях энергосбережения отключайте эту функцию, когда она не используется.
- Ограничение диапазона частот Wi-Fi может сделать невозможным обнаружение и подключение адаптеров AllShare Cast или HomeSync.
- При воспроизведении видеозаписей или игр на экране телевизора выберите соответствующий ТВ-режим для полноценного использования всех доступных возможностей.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Подключения** → **Screen Mirroring** и переместите переключатель **Screen Mirroring** вправо. Выберите устройство, откройте файл или запустите его воспроизведение, а затем настройте параметры воспроизведения с помощью клавиш на устройстве. Для подключения к устройству с помощью PIN-кода коснитесь его имени и удерживайте его, затем введите PIN-код.

Group Play

С помощью этого приложения можно обмениваться содержимым с друзьями и воспроизводить его. Создайте группу Group Play или присоединитесь к существующей и обменивайтесь содержимым, например изображениями или музыкальными файлами.

Выберите пункт **Group Play** на экране приложений.



- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.
- Во время использования этого приложения доступ к Интернету через сеть Wi-Fi будет невозможен.



Создание группы Group Play

После создания группы Group Play к ней для обмена содержимым смогут присоединиться другие устройства.

При использовании пароля группы Group Play потребуется ввести его и на других устройствах, желающих присоединиться. Чтобы задать пароль для группы, установите флажок рядом с пунктом **Задать групп. пароль**.

Выберите пункт **Создать группу**, установите пароль и воспользуйтесь одной из следующих возможностей:

- **Поделиться музыкой:** подключение двух и более устройств для улучшения звучания музыки.
- **Обмен изображениями:** выбор изображений для обмена.
- **Поделиться документами:** выбор файлов документов для обмена.











Присоединение к группе Group Play

Можно присоединиться к группе Group Play, созданной на другом устройстве.

- Выберите пункт **Присоединиться**, укажите нужную группу Group Play и введите пароль для нее (при необходимости). Выберите категорию мультимедиа, и содержимое, которым вы обмениваетесь, будет показано на экране.
- Включение функции NFC. Вернувшись на главный экран, приложите свое устройство задней панелью к задней панели того устройства, на котором создан сеанс. (стр. 66)

Дополнительные возможности группы Group Play

Во время обмена музыкальными файлами, изображениями или документами с другими устройствами можно воспользоваться следующими возможностями:

-  : изменение настроек динамика для каждого устройства.
-  →  : регулировка громкости.
-  →  : настройка на использование всех подключенных устройств в качестве стереодинамика.
-  : создание заметки или рисунка на экране. Все участники группы могут видеть ваши действия.
-  : просмотр всех отправленных изображений в виде мозаики.
-  /  : выбор других изображений или документов.
-  : просмотр участников группы.

NFC

Устройство позволяет считывать теги NFC (Near Field Communication — коммуникация ближнего поля), содержащие сведения о продуктах. Эту функцию можно также использовать для платежей и покупки билетов на транспорт и различные мероприятия после загрузки необходимых приложений.



На аккумуляторе устройства расположена встроенная антенна NFC. Соблюдайте осторожность при обращении с аккумулятором, чтобы не повредить антенну NFC.



Если экран заблокирован, устройство не осуществляет чтение тегов NFC и прием данных.

Для включения функции NFC на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Подключения** → **NFC**. Переместите переключатель **NFC** вправо.

Считывание сведений с тегов NFC

Приложите устройство областью антенны NFC на задней панели к тегу NFC. Будет отображена информация, полученная из тега.

Покупки с помощью функции NFC

Перед использованием функции NFC для платежей необходимо зарегистрироваться в службе мобильных платежей. Для регистрации или получения сведений об этой службе обратитесь к своему поставщику услуг мобильной связи.

Прикоснитесь задней поверхностью устройства к NFC-кардридеру.

Отправка данных с помощью функции Android Beam

Функция Android Beam позволяет отправлять данные, такие как веб-страницы и контакты, на устройства, поддерживающие функцию NFC.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Подключения** → **NFC**. Переместите переключатель **Android Beam** вправо.

Выберите элемент, найдите антенну NFC на другом устройстве, прикоснитесь антенной своего устройства к антенне другого устройства, а затем нажмите на экран вашего устройства.

S Beam

Эта функция позволяет отправлять такие данные, как видео, изображения и документы.



Не отправляйте с помощью функции S Beam данные, защищенные авторскими правами. Это является нарушением закона об авторских правах. Компания Samsung не несет никакой ответственности за какие-либо нарушения, связанные с незаконным использованием защищенных авторскими правами данных.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Подключения** → **S Beam**. Переместите переключатель **S Beam** вправо.

Выберите элемент, найдите антенну NFC на другом устройстве, прикоснитесь антенной своего устройства к антенне другого устройства, а затем нажмите на экран вашего устройства.



Если оба устройства будут пытаться передать данные одновременно, то возможен сбой передачи данных.

Мультимедиа

Музыка

Воспользуйтесь этим приложением для прослушивания музыки.


Выберите пункт **Музыка** на экране приложений.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

Прослушивание музыки

Выберите музыкальную категорию и нужную песню.

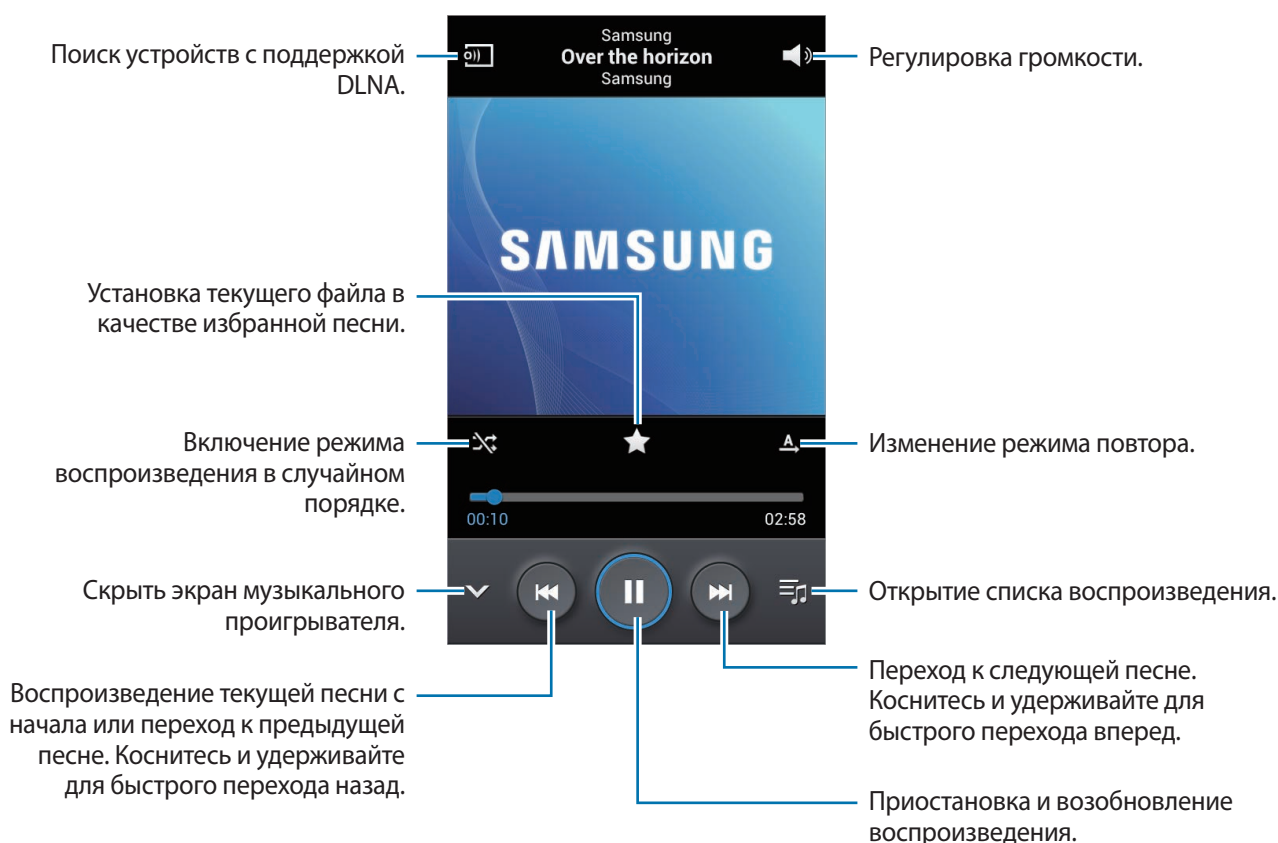

Чтобы прослушивать музыку на одном уровне громкости, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки** → **Смарт-громкость**.



Если включена функция **Смарт-громкость**, громкость воспроизведения может быть выше громкости звуков устройства. Избегайте длительного прослушивания музыки на максимальной громкости, это может привести к нарушениям слуха.



Смарт-громкость может не работать с некоторыми типами файлов.

Чтобы настроить звук музыки при прослушивании через гарнитуру, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки** → **Оптимизировать звук** → **Включено**. При установке уровня громкости 14 или выше параметр Adapt Sound не будет влиять на звучание музыки. Если уровень громкости станет 13 или ниже, параметр Adapt Sound будет снова включен.

Установка песни в качестве мелодии вызова

Чтобы установить текущую песню в качестве мелодии вызова, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Установить как** → **Мелодия звонка**.

Совместное прослушивание музыки

Чтобы отправить текущую песню другим пользователям, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Воспроизвести через Group Play**.

Создание списков воспроизведения

Можно создавать собственную подборку песен.

Выберите пункт **Списки воспр.**, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Создать список**. Введите название списка воспроизведения и выберите пункт **Да**. Выберите пункт **Добавить музыку**, укажите нужные песни и выберите пункт **Готово**.

Чтобы добавить текущую песню в список воспроизведения, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Добавить в список**.

Прослушивание музыки под настроение

Можно прослушивать музыку, соответствующую вашему настроению. Устройство автоматически создаст список воспроизведения. Чтобы воспользоваться этой функцией, настройте отображение меню музыкального квадрата вверху музыкальной библиотеки, нажав кнопку меню и выбрав пункт **Настройки** → **Музыкальное меню** → **Музык. квадрат** → **Готово**. После добавления новой песни выберите пункт **Музык. квадрат**, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Обновление библиотеки**.

Выберите пункт **Музык. квадрат** и укажите ячейку настроения. Либо выберите несколько ячеек, перетащив палец.

Камера

Воспользуйтесь этим приложением для съемки фото и видеозаписей. Если функции TalkBack и **Поиск лиц** включены, устройство подаст голосовое уведомление о положении и количестве людей в кадре.

Чтобы просмотреть снимки и видеозаписи, сделанные при помощи камеры устройства, воспользуйтесь приложением **Галерея**. (стр. 76)

Выберите пункт **Камера** на экране приложений. Также можно нажать и удерживать кнопку камеры.




- Камера автоматически выключается, если не используется.
- Убедитесь, что объектив чист. В противном случае устройство может работать некорректно в режимах с высоким разрешением съемки.


Этикет фотосъемки

- Не выполняйте фото- и видеосъемку людей без их согласия.
- Не выполняйте фото- и видеосъемку в запрещенных местах.
- Не выполняйте фото- и видеосъемку в местах, где вы можете вторгнуться в личную жизнь других людей.

Фотосъемка

Выполнение снимков

Коснитесь на экране предварительного просмотра фрагмента изображения, на котором камера должна сфокусироваться. Когда объект будет в фокусе, рамка фокуса станет зеленой. Чтобы сделать снимок, нажмите значок  или кнопку камеры.

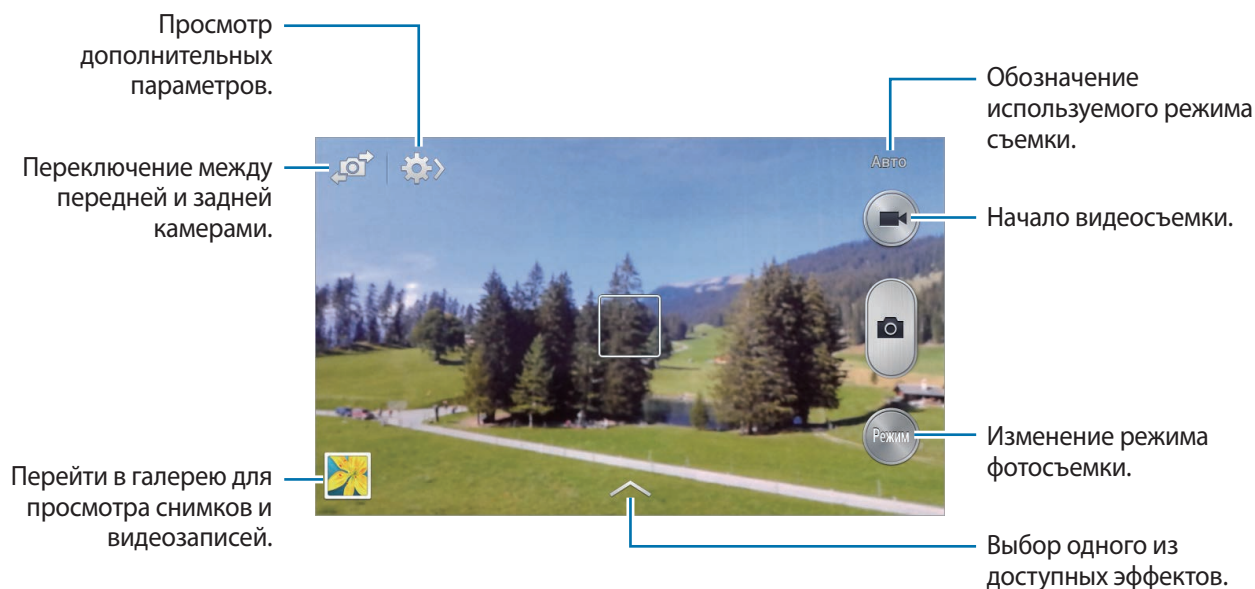


Режим съемки

Доступно несколько режимов съемки.

Выберите пункт **Режим**.

- **Авто:** в этом режиме камера оценивает окружающие условия и выбирает оптимальный режим для фотосъемки.
- **Лучшее фото:** съемка нескольких кадров и сохранение наиболее удачного.
- **Непрерывная съемка:** создание серии снимков движущегося объекта.
- **Фото со звуком:** фотосъемка со звуком.

Коснитесь значка , чтобы выполнить снимок. Устройство запишет несколько секунд звука после выполнения снимка.





Во время фотосъемки в данном режиме звук записывается на встроенный микрофон устройства.

- **Панорама:** выполнение снимка из нескольких объединенных снимков.
Для получения оптимальных снимков следуйте советам ниже.
 - Медленно перемещайте камеру в одном направлении.
 - Удерживайте видоискатель в границах направляющих.
 - Избегайте съемки объектов на неразличимом фоне, например на фоне чистого неба или монотонной стены.
- **Спорт:** этот режим подходит для съемки быстро движущихся объектов.
- **Ночь:** в этом режиме можно выполнять фотосъемку в условиях недостаточного освещения.

Панорамные снимки

Панорамный снимок — это широкоугольный пейзажный снимок, состоящий из нескольких снимков.

Выберите пункт **Режим** → **Панорама**.

Коснитесь значка  и переместите устройство в каком-либо направлении. Когда обе панорамные направляющие соединятся, камера автоматически выполнит снимок в панорамной последовательности. Чтобы завершить съемку, коснитесь значка .

Если видоискатель перестает двигаться в данном направлении, съемка прекратится.




Применение эффектов фильтра


Применяйте разнообразные фильтры, создавая с их помощью неповторимые снимки или видео.

Коснитесь значка  и выберите фильтр. Доступные параметры зависят от режима.

Видеосъемка

Выполнение видеозаписи

Коснитесь значка , чтобы выполнить видеозапись. Чтобы приостановить запись, коснитесь значка . Чтобы остановить запись, коснитесь значка .

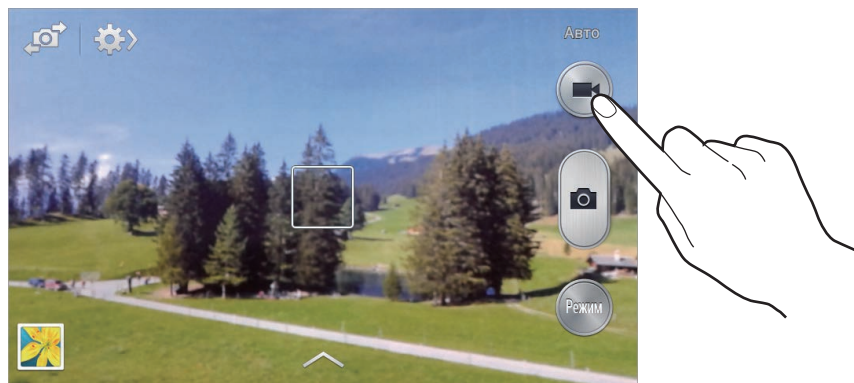


Режим записи

Нажмите значок  → , чтобы изменить режим записи.

- **Обычное:** режим записи видео с обычным качеством.
- **Видео для MMS:** этот режим подходит для низкокачественной съемки и отправки видео в сообщении.

Увеличение и уменьшение масштаба

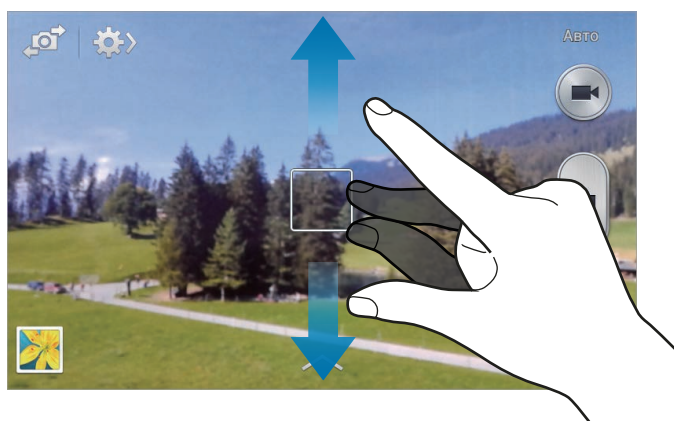

Используйте один из следующих способов:

- Нажимайте кнопку громкости для увеличения или уменьшения масштаба.
- Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).





Эффект увеличения или уменьшения масштаба доступен при использовании функции зума во время видеосъемки.

Обмен фотографиями

Коснитесь значка  →  и выполните одно из следующих действий:

- **Обмен фотографиями:** прямая отправка снимка на другое устройство с помощью технологии Wi-Fi Direct или NFC.
- **Обмен фото с друзьями:** режим, в котором устройство распознает лицо на снимке, отмеченное тегом, и отправляет фотографию этому человеку.

Изменение настроек камеры

Коснитесь значка  →  чтобы изменить настройки камеры. Не все параметры доступны в обоих режимах фото- и видеосъемки. Доступные параметры зависят от используемого режима.

- **Размер фотографии / Размер видео:** выбор разрешения для съемки. Чем выше разрешение, тем выше качество изображения. Однако и свободного места в памяти расходуется больше.
- **Поиск лиц:** настройка на подачу устройством голосового уведомления о положении и количестве людей в кадре. Для использования данной функции должна быть включена функция TalkBack.
- **Режим фокуса:** выбор режима фокуса. **Автофокус** управляется камерой. **Макросъемка** используется для близко расположенных объектов.
- **Экспомер:** выбор типа экспонометра. Эта настройка определяет способ измерения интенсивности света. **Центровзвеш.** — интенсивность фонового света измеряется в центре кадра. **Точечный замер** — измерение значения освещенности в определенном месте. **Матрица** — измеряется среднее значение для всего кадра.
- **ISO:** выбор чувствительности ISO. Этот параметр управляет светочувствительностью камеры. Он измеряется в единицах, эквивалентных параметрам пленочной камеры. Низкие значения предназначены для неподвижных и ярко освещенных объектов. Высокие значения используются для быстро движущихся или плохо освещенных объектов.

- **Тег GPS:** добавление тега GPS к снимку.



- При плохих метеоусловиях, а также в местах, где на пути GPS-сигнала могут возникнуть препятствия (пространства между зданиями, низменности), качество связи может снижаться.
- При загрузке снимков в Интернет на них могут оставаться сведения о ваших координатах. Чтобы избежать этого, отключите функцию GPS.
- **Клав. громкости:** назначение клавише громкости функции управления затвором или зумом.
- **Таймер:** предназначен для отложенной фотосъемки.
- **Баланс белого:** выбор подходящего баланса белого для создания более естественного цветового диапазона изображения. Настройки предназначены для определенных условий освещения. Эти настройки похожи на тепловые характеристики экспозиции баланса белого в профессиональных камерах.
- **Значение экспозиции:** изменение значения экспозиции. Этот параметр определяет количество света, получаемого матрицей камеры. Для съемки в условиях недостаточного освещения установите высокое значение экспозиции.
- **Сетка:** вывод подсказок в видоискателе для помощи в составлении композиции при выборе объектов съемки.
- **Вспышка:** включение и отключение вспышки.
- **Управление голосом:** режим фотосъемки с помощью голосовых команд.
- **Контекстное имя файла:** режим отображения камерой контекстных меток. Включите этот параметр для использования помощника по тегам в приложении **Галерея**.
- **Сохранение зеркала изображения:** сохранение перевернутого изображения для зеркального отображения исходного изображения.
- **Память:** выбор области памяти для хранения снимков и видеозаписей.
- **Сброс:** сброс настроек камеры.

Горячие клавиши

Для упрощения доступа к различным параметрам камеры можно изменить порядок расположения горячих клавиш.

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Быстрые настройки**.

Коснитесь параметра и удерживайте его, а затем перетащите в свободную ячейку в верхней части экрана.

Галерея

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра снимков и видеозаписей.

Выберите пункт **Галерея** на экране приложений.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

Просмотр изображений

При запуске приложения **Галерея** будут показаны доступные папки. При сохранении изображения в другом приложении, например **E-mail**, будет автоматически создана папка **Download** для хранения такого изображения. Аналогичным образом при выполнении снимка экрана будет создана папка **Screenshots**. Выберите папку, чтобы открыть ее.

Изображения в папке отсортированы по дате создания. Выберите изображение, чтобы просмотреть его в полноэкранном режиме.



Выполните прокрутку влево или вправо, чтобы просмотреть следующее или предыдущее изображение.

Увеличение и уменьшение масштаба

Ниже перечислены способы увеличения масштаба изображения:

- Чтобы увеличить масштаб, дважды коснитесь любой области экрана.
- Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб. Сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить масштаб, либо дважды прикоснитесь к экрану, чтобы вернуться к исходному масштабу.

Просмотр видеозаписей


Видеофайлы отмечены значком  на экране предпросмотра. Выберите нужную видеозапись и коснитесь значка .

Подрезка фрагментов видеозаписи

Выберите видеозапись и коснитесь значка . Переместите начальный маркер в нужную точку начала, а конечный — в нужную точку окончания фрагмента и сохраните видеозапись.

Редактирование изображений

Во время просмотра изображения нажмите кнопку меню и воспользуйтесь следующими возможностями:



- **Избранное:** добавление изображения в список избранного.
- **Слайд-шоу:** запуск слайд-шоу с изображениями из текущей папки.
- **Фоторамка:** добавление к изображению рамки и подписи. Измененное изображение будет сохранено в папке **Photo frame**.
- **Заметка к фотографии:** добавление заметки на оборотной стороне изображения. Коснитесь значка , чтобы изменить заметку.
- **Копировать в буфер обмена:** копирование изображения в буфер обмена.
- **Печать:** печать изображения через USB или по сети Wi-Fi. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с вашим устройством.
- **Переименовать:** переименование файла.
- **Обмен фото с друзьями:** отправка изображения человеку, лицо которого отмечено тегом на изображении.
- **Повернуть влево:** поворот изображения против часовой стрелки.
- **Повернуть вправо:** поворот изображения по часовой стрелке.
- **Обрезать:** изменение размера синей рамки и сохранение изображения в ее границах.
- **Найти текст:** запуск приложения **Оптическое сканирование** для извлечения текста из изображения.
- **Установить как:** установка изображения в качестве обоев или изображения для контакта.
- **Свойства:** просмотр сведений об изображении.
- **Настройки:** изменение настроек галереи.

Избранные изображения

Во время просмотра изображения нажмите кнопку меню и выберите пункт **Избранное**, чтобы добавить изображение в список избранного.



Удаление изображений

Используйте один из следующих способов:

- Находясь в папке, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Выберите элемент**, укажите нужные изображения и нажмите значок .
- Во время просмотра изображения коснитесь значка .

Обмен изображениями

Используйте один из следующих способов:

- Находясь в папке, нажмите кнопку меню, выберите пункт **Выберите элемент**, укажите нужные изображения и нажмите значок , чтобы отправить их другим пользователям или на веб-сайт социальной сети.
- Во время просмотра изображения коснитесь значка , чтобы отправить его другим пользователям или на веб-сайт социальной сети.

Установка обоев

Во время просмотра изображения нажмите кнопку меню и выберите пункт **Установить как**, чтобы установить изображение в качестве обоев или назначить его в качестве фото контакта.

Установка меток для лиц

Во время просмотра изображения нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки**, затем установите флажок рядом с пунктом **Метка лица**. Вокруг распознанного лица отобразится желтая рамка. Коснитесь лица и выберите пункт **Добавить имя**, а затем выберите или добавьте контакт.

Когда на изображении появится метка лица, коснитесь ее и воспользуйтесь доступными функциями, такими как выполнение вызовов и отправка сообщений.




В работе функции распознавания лиц могут наблюдаться сбои в зависимости от угла наклона и размера лица, цвета кожи, выражения лица, условий освещенности или аксессуаров на лице.

Функция Tag Buddy

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Настройки** → **Помощник по тегам** и переместите переключатель **Помощник по тегам** вправо, чтобы включить отображение таких контекстных тегов, как погода, местонахождение, дата и имя человека на снимке при открытии изображения.

Упорядочение приложений по папкам

Можно создавать на устройстве папки для хранения снимков и видеозаписей. Файлы можно копировать или перемещать из папки в папку.

Чтобы создать новую папку, коснитесь значка . Введите имя папки, выберите пункт **Да** и отметьте флажками нужные снимки или видеозаписи. Коснитесь и удерживайте выбранный снимок или видеозапись, перетащите элемент в новую папку и выберите пункт **Готово**. Выберите пункт **Копир.**, чтобы копировать элемент, или пункт **Переместить**, чтобы переместить его.

Видео

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра видеозаписей.


Выберите пункт **Видео** на экране приложений.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

Просмотр видеозаписей

Выберите видеозапись для просмотра.

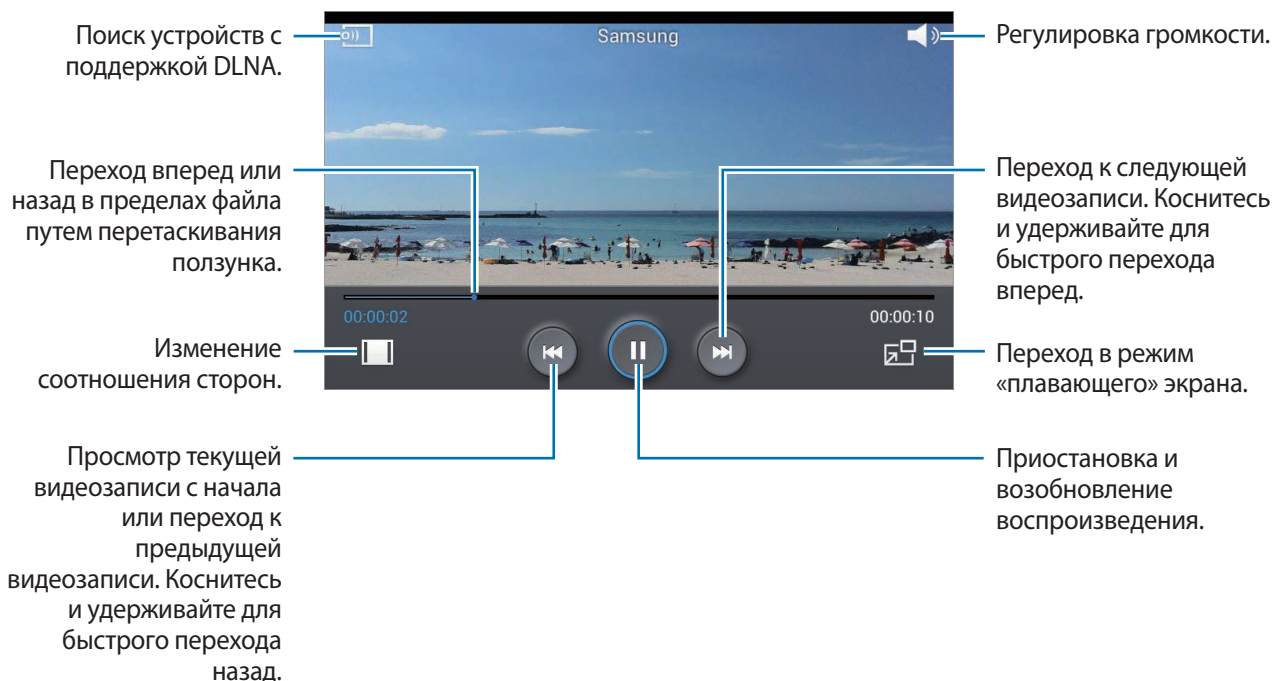


Удаление видеозаписей

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Удалить**, укажите нужные видеозаписи и выберите пункт **Удалить**.

Обмен видеозаписями

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Отправить через**, укажите видеозаписи, затем выберите пункт **ОК** и укажите способ обмена.

Всплывающий видеоплеер

Воспользуйтесь этой функцией для работы в других приложениях без закрытия видеоплеера. Для использования всплывающего видеоплеера при просмотре видео коснитесь значка .

Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить окно плеера, и сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его. Чтобы переместить проигрыватель, перетащите его в нужное место.

YouTube


Воспользуйтесь этим приложением для просмотра видеозаписей на веб-сайте YouTube.

Выберите пункт **YouTube** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Просмотр видеозаписей



Коснитесь значка  и введите ключевое слово. Выберите один из результатов поиска, чтобы просмотреть видеозапись.

Поверните устройство по часовой стрелке, чтобы просмотреть видеозапись в полноэкранном режиме.

Обмен видеозаписями

Выберите нужную видеозапись, коснитесь значка  и выберите способ обмена.

Отправка видеозаписей в Интернет

Нажмите значок  → **Добавленные** → , выберите нужную видеозапись, введите ее описание и нажмите значок .

Радио

В этом разделе описано, как прослушивать на устройстве музыку или новости, транслируемые по FM-радио. Для этого следует подключить к устройству гарнитуру, которая будет выполнять функцию антенны радиоприемника.


Выберите пункт **Радио** на экране приложений.

Прослушивание FM-радио

Перед запуском FM-радио подключите к устройству гарнитуру.



При первом запуске FM-радио начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

Коснитесь значка , чтобы включить FM-радио. Выберите нужную радиостанцию из списка и нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться на экран FM-радио.




Поиск радиостанций

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Поиск** и укажите параметр поиска. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

Выберите нужную радиостанцию из списка и нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться на экран FM-радио.

Добавление радиостанций в список избранного

Прокрутите изображение для выбора нужной радиостанции и коснитесь значка , чтобы добавить ее в список избранного.

Прослушивание радио через Интернет

Если текущая станция вещает через Интернет, можно перевести устройство в режим прослушивания радио через Интернет.

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Переключиться на интернет-радио**.

Магазины приложений и мультимедиа

Play Маркет


Воспользуйтесь этим приложением для приобретения и загрузки приложений и игр, совместимых с устройством.

Выберите пункт **Play Маркет** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Установка приложений

Найдите приложение по категории или коснитесь значка , чтобы выполнить поиск по ключевому слову.

Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Выберите пункт **УСТАНОВИТЬ**, чтобы загрузить его. Если приложение платное, коснитесь его цены и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс приобретения.



- Когда выйдет новая версия какого-либо из установленных приложений, вверху экрана появится значок обновления, уведомляющий об этом. Откройте панель уведомлений и коснитесь этого значка, чтобы обновить приложение.
- Чтобы иметь возможность устанавливать приложения, загруженные из других источников, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Опции** → **Безопасность** → **Неизвестные источники**.

Удаление приложений

Приложения, приобретенные в магазине **Play Маркет**, можно удалять.

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Мои приложения**, укажите приложение для удаления в списке установленных приложений и выберите пункт **УДАЛИТЬ**.

Samsung Apps

Воспользуйтесь этим приложением, чтобы приобретать и загружать фирменные приложения Samsung. Дополнительные сведения см. на веб-сайте apps.samsung.com.


Выберите пункт **Samsung Apps** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Установка приложений

Найдите приложение по категории.

Чтобы выполнить поиск приложения, коснитесь значка  вверху экрана и введите ключевое слово в поле поиска.

Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Для загрузки выберите пункт **Бесплатно**. Если приложение платное, коснитесь его цены и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс приобретения.



Когда выйдет новая версия какого-либо из установленных приложений, вверху экрана появится значок обновления, уведомляющий об этом. Откройте панель уведомлений и коснитесь этого значка, чтобы обновить приложение.

Play Книги

Воспользуйтесь этим приложением для чтения и загрузки книг.

Выберите пункт **Play Книги** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Play фильмы

Этот сервис позволяет смотреть, загружать и брать напрокат фильмы и телепередачи.

Выберите пункт **Play фильмы** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Play Музыка

С помощью этого сервиса можно слушать музыку на устройстве или выполнять потоковую трансляцию музыки из облачного сервиса Google.

Выберите пункт **Play Музыка** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Play Журналы

Воспользуйтесь этим приложением для чтения и загрузки журналов.

Выберите пункт **Play Журналы** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Play Игры

Воспользуйтесь этим приложением для загрузки и запуска игр.

Выберите пункт **Play Игры** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Служебные программы

Заметки

С помощью этого приложения можно записывать важную информацию, сохранять ее и просматривать позже.

Выберите пункт **Заметки** на экране приложений.

Создание заметок

Коснитесь значка , введите текст заметки и выберите пункт **Сохранить**.

Чтобы изменить фон заметки, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Цвет**.

Для блокировки заметки, чтобы другие пользователи не смогли ее увидеть, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Блокир**.

Работа с заметками

Воспользуйтесь прокруткой вверх/вниз, чтобы пролистать пиктограммы заметок.

Чтобы отредактировать заметку, коснитесь ее.

Чтобы выполнить поиск заметки, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Поиск**.

Чтобы удалить заметку, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Удалить**.

Чтобы отсортировать заметки по дате, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Сортировка**.

Чтобы распечатать заметки через USB или по сети Wi-Fi, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Печать**. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с вашим устройством.

Чтобы отправить текст заметки другим пользователям, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Отправить текст через**.

Чтобы отправить заметки другим пользователям, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Отправить через**.

Чтобы импортировать заметки из Google Docs, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Импорт**.

Чтобы экспортировать заметку в другие области памяти, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Экспорт**.

Чтобы изменить настройки учетной записи для синхронизации заметок, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Параметры учетной записи**.

Просмотр заметок

Коснитесь эскиза заметки, чтобы открыть ее. Прокрутите изображение влево или вправо, чтобы просмотреть другие заметки.

Нажмите кнопку меню и воспользуйтесь следующими возможностями:

- **Удалить:** удаление заметки.
- **Цвет:** изменение фонового цвета заметки.
- **Блокир.:** блокировка заметки, чтобы другие не смогли ее увидеть.
- **Печать:** печать заметки через USB или по сети Wi-Fi. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с вашим устройством.
- **Отправить текст через:** отправка текста заметки другим пользователям.
- **Отправить через:** отправка заметки другим пользователям.

S Planner

Воспользуйтесь этим приложением для управления событиями и задачами.


Выберите пункт **S Planner** на экране приложений.

Создание событий или задач


Коснитесь значка  и выполните одно из следующих действий:

- **Добавить событие:** создание события с интервалом повтора по желанию.
- **Добавить задачу:** создание задачи с приоритетом по желанию.

Для более быстрого создания события или задачи коснитесь даты, чтобы выбрать ее, затем коснитесь даты еще раз.

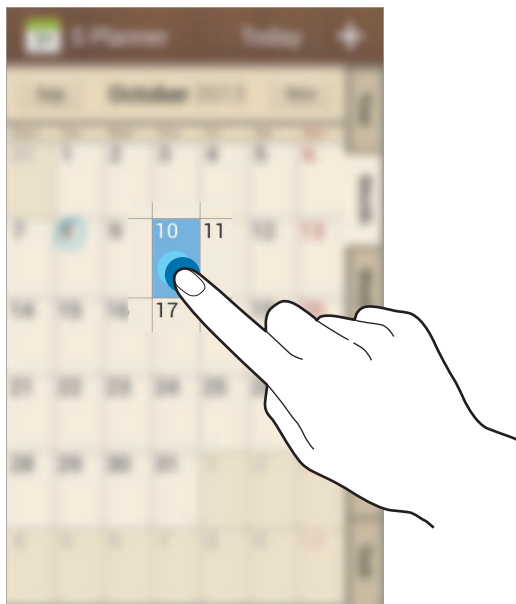

Введите заголовок и укажите календарь для использования или синхронизации. Затем выберите пункт **Изменить данные события** или **Изменить данные задачи**, чтобы добавить больше сведений, таких как частота повторов события, наличие дополнительного уведомления или место проведения.

Вложите карту с указанием места проведения события. Введите расположение в поле **Место**, коснитесь значка  рядом с полем и укажите точное расположение, коснувшись и удерживая появившуюся карту.

Вложите изображение. Выберите пункт **Изображения** и выполните снимок или добавьте существующее изображение.

Синхронизация с сервисом Google Calendar

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи** → **Google** в разделе **Учетные записи**, затем выберите учетную запись Google и установите флажок напротив пункта **Календарь**. Чтобы выполнить синхронизацию вручную, на экране приложений выберите пункт **S Planner**, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Синхронизация**.

Для отображения синхронизированных событий или задач нажмите кнопку меню, выберите пункт **Календари** → **Отображение**, укажите учетную запись Google, а затем выберите пункт **Готово**.

Изменение вида календаря

Выберите нужный вид календаря в правой части экрана: просмотр по годам, месяцам, неделям и т. д. Также можно свести пальцы на экране, чтобы изменить вид календаря. Например, чтобы изменить просмотр по месяцам на просмотр по годам, сведите пальцы и разведите их, чтобы вернуться обратно.

Поиск событий

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Поиск** и введите ключевое слово.

Чтобы просмотреть сегодняшние события, выберите пункт **Сегодня** вверху экрана.

Удаление событий

Выберите событие, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Удалить**.

Обмен событиями

Выберите событие, нажмите кнопку меню, выберите пункт **Отправить через** и укажите способ обмена.

Dropbox



Этот сервис позволяет сохранять файлы и обмениваться ими с другими пользователями с помощью облачного хранилища данных Dropbox. При сохранении файлов в Dropbox ваше устройство производит автоматическую синхронизацию данных с веб-сервером и другими компьютерами, на которых установлен сервис Dropbox.


Выберите пункт **Dropbox** на экране приложений.





Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

При первом запуске сервиса Dropbox для его активации выберите пункт **Запустить**. Для завершения следуйте инструкциям на экране.

После активации сервиса Dropbox снимки и видеозаписи, сделанные с помощью камеры устройства, будут сохраняться в нем автоматически. Для просмотра загруженных снимков и видеозаписей коснитесь значка . Чтобы обменяться файлами, удалить их или создать из них альбом, коснитесь значка  и выберите нужные файлы.

Чтобы отправить файлы в хранилище Dropbox, коснитесь значка , нажмите кнопку меню и выберите пункт **Загрузить сюда** → **Фото или видео** или пункт **Другие файлы**. Выберите файл в Dropbox, чтобы открыть его.

Для добавления изображения или видеозаписи в избранное коснитесь значка  при их просмотре. Чтобы открыть файл в списке избранного, коснитесь значка .

Облачное хранилище

Эта функция позволяет синхронизировать файлы и архивировать данные приложений в Dropbox или с помощью учетной записи Samsung.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи** → **Облачное хранилище**.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

Синхронизация с учетной записью Samsung

Для синхронизации файлов коснитесь значка учетной записи Samsung или выберите пункт **Настройки синхронизации**.

Резервное копирование и восстановление данных

Для архивации или восстановления данных с помощью учетной записи Samsung выберите пункт **Архивировать** или **Восстановить**.

Синхронизация с Dropbox


Выберите пункт **Связать учетную запись Dropbox** и войдите в учетную запись Dropbox. Для завершения следуйте инструкциям на экране.

После входа с учетной записью выберите пункт **Разрешить**, и устройство выполнит автоматическую синхронизацию файлов с Dropbox при наличии в них изменений.

Часы

Воспользуйтесь этим приложением для установки сигналов будильника, проверки времени в различных крупных городах мира, измерения длительности события или установки таймера.

Выберите пункт **Часы** на экране приложений.

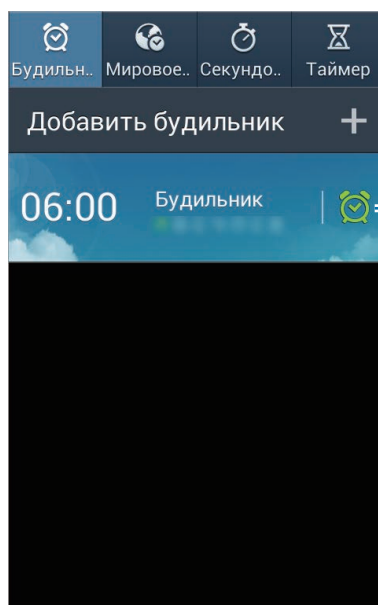

Включение или выключение данного сигнала.

Будильник

Установка сигналов

Выберите пункт **Добавить будильник**, установите время срабатывания сигнала, укажите количество дней для повтора сигнала и выберите пункт **Сохранить**.

- **Будильник местоположений:** выбор местоположения. Будильник работает, только если вы находитесь в указанном местоположении.
- **Пауза:** задание интервала и количества повторов сигнала после текущего момента.
- **Интеллектуальный сигнал:** задание времени срабатывания сигнала до текущего момента.

Выключение сигнала

Чтобы выключить сигнал, перетащите значок  за пределы большого круга. Чтобы повторить сигнал после указанного периода времени, перетащите значок  за пределы большого круга.

Удаление сигнала

Коснитесь сигнала и удерживайте его, затем выберите пункт **Удалить**.

Мировое время

Установка часов

Выберите пункт **Добавить город** и введите название города или выберите город из списка.

Чтобы включить переход на летнее время, коснитесь и удерживайте часы, затем выберите пункт **Параметры летнего времени**.

Удаление часов

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Удалить**, укажите нужные часы и выберите пункт **Удалить**.


Секундомер

Выберите пункт **Начать**, чтобы начать отсчет времени. Выберите пункт **Интервал**, чтобы сохранить промежуточный результат.

Выберите пункт **Сброс**, чтобы сбросить промежуточные результаты.

Таймер

Задайте длительность и выберите пункт **Начать**.

По истечении времени перетащите значок  за пределы большого круга.

Калькулятор

Воспользуйтесь этим приложением для простых и сложных расчетов.

Выберите пункт **Калькулятор** на экране приложений.

Поверните устройство по часовой стрелке, чтобы установить альбомный режим отображения и воспользоваться инженерным калькулятором. Если функция **Поворот экрана** выключена, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Инженерный калькулятор**.

Для просмотра журнала вычислений коснитесь значка , чтобы скрыть клавиатуру.

Чтобы удалить журнал, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Очистить журнал**.

S Translator

С помощью этого приложения можно переводить текст на разные языки.

Выберите пункт **S Translator** на экране приложений.

Приложение S Translator


Установите языки оригинала и перевода, введите текст в поле ввода текста и коснитесь значка .


Чтобы добавить языковую пару в список избранного, коснитесь значка .

Для отправки языковой пары другим пользователям коснитесь значка .

Начало разговора с помощью переводчика

Выбирайте пункты внизу экрана для общения с другими людьми с помощью автоматического устного переводчика.

Выберите пункт **Говорите** для вашего языка и произнесите текст в микрофон. Устройство переведет то, что вы скажете. Коснитесь значка  в поле языка перевода, и устройство озвучит перевод.




Затем выберите пункт **Говорите** для языка вашего собеседника и дождитесь его ответа. Устройство переведет то, что скажет ваш собеседник. Коснитесь значка  в поле языка оригинала, и устройство озвучит перевод.


Диктофон

Воспользуйтесь этим приложением для записи и прослушивания голосовых заметок.

Выберите пункт **Диктофон** на экране приложений. Также можно нажать и удерживать кнопку записи голоса.

Запись голосовых заметок



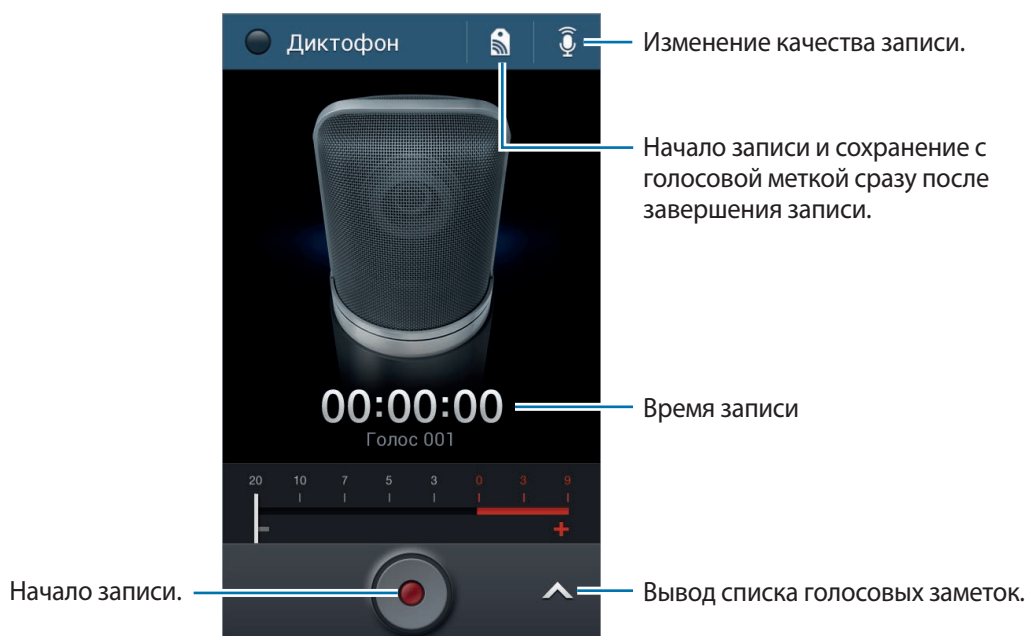




Нажмите значок  или кнопку записи голоса, чтобы начать запись. Произнесите заметку в микрофон в нижней части устройства. Коснитесь значка , чтобы приостановить запись. Нажмите значок  или кнопку записи голоса, чтобы остановить запись. Голосовые заметки будут сохранены в папке **Sounds**.



Чтобы удалить фоновый шум, нажмите на устройстве кнопку меню и выберите пункт **Настройки** → **Устранение шумов** → **Включено**

Прослушивание голосовых заметок

Выберите голосовую заметку для прослушивания.

-  : обрезка голосовой заметки.
-  : регулировка скорости воспроизведения.
-  : приостановка прослушивания.
-  /  : перемотка на 60 секунд назад или вперед.
-  /  : переход к следующей или предыдущей голосовой заметке.

Чтобы отправить голосовую заметку другим пользователям, нажмите кнопку меню, выберите пункт **Отправить через**, укажите голосовую заметку, выберите пункт **Готово** и укажите способ обмена.

Управление голосовыми заметками

В списке голосовых заметок нажмите кнопку меню и воспользуйтесь одной из следующих возможностей:

- **Отправить через**: выберите голосовые заметки, которые требуется отправить, и укажите способ обмена.
- **Удалить**: выбор голосовых заметок для удаления.
- **Переименовать**: выбор голосовой заметки для переименования.
- **Сортировка**: сортировка голосовых заметок по категориям.
- **Записать в голосовую NFC-метку**: запись голосовых заметок на произвольный голосовой ярлык (тег NFC). Для использования данной функции должна быть включена функция NFC.
- **Настройки**: изменение настроек диктофона.
- **Завершить**: завершение работы диктофона.

Сохранение файлов с контекстными метками

В списке голосовых заметок нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки** → **Контекстное имя файла** → **Включено**

S Voice

Это приложение позволяет управлять устройством с помощью голосовых команд.

Выберите пункт **S Voice** на экране приложений. Можно также два раза нажать кнопку возврата на главный экран.



- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.
- Приложение не поддерживается для некоторых языков.

Ниже приведен ряд примеров голосовых команд:

- Играть музыку
- Открыть калькулятор
- Позвонить Лилии на мобильный
- Позвонить Лилии на работу
- Проверить расписание

Советы для более качественного распознавания голоса

- Произносите слова четко.
- Произносите слова в тихом месте.
- Не пользуйтесь оскорбительными словами или сленгом.
- Не говорите с местным акцентом и не употребляйте диалектные слова.

В зависимости от окружающей обстановки и способа произнесения устройство может не распознавать команды или распознавать их неправильно.

Режим громкой связи

В режиме громкой связи устройство будет озвучивать содержимое при входящих вызовах, сообщениях и уведомлениях, чтобы вы могли пользоваться им при вождении автомобиля. Например, при входящем вызове устройство прочтет вслух имя вызывающего абонента или его номер телефона.

Чтобы включить режим громкой связи, произнесите команду «Включить режим громкой связи».



- Чтобы запретить устройству чтение содержимого вслух, отключите режим громкой связи.
- Чтобы отключить режим громкой связи, произнесите команду «Отключить режим громкой связи».

Google


Воспользуйтесь этим приложением для поиска содержимого не только в Интернете, но и в приложениях на устройстве.

Выберите пункт **Google** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Поиск в памяти устройства

Коснитесь поля поиска и введите ключевое слово. Либо коснитесь значка  и произнесите ключевое слово.

Масштабы поиска

Чтобы выбрать приложения для поиска, нажмите кнопку меню, выберите пункт **Настройки** → **Поиск на телефоне** и установите флажки рядом с элементами, которые требуется искать.

Google Now

Запуск поиска Google для просмотра карточек Google Now, отображающих текущую погоду, информацию об общественном транспорте, сведения о ваших встречах и другие сведения, которые могут быть вам интересны.

При первом запуске поиска Google потребуется зарегистрироваться в Google Now. Чтобы изменить настройки Google Now, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки** → **Google Now**.

Голосовой поиск

Эта функция позволяет выполнять голосовой поиск по веб-страницам.

Выберите пункт **Голосовой поиск** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.



При отображении на экране сообщения **Говорите** произнесите ключевое слово или фразу.

Мои файлы

Воспользуйтесь этим приложением для доступа ко всем файлам в памяти устройства, таким как изображения, видеозаписи, песни и клипы на песни.

Выберите пункт **Мои файлы** на экране приложений.







Просмотр файлов

Выберите категорию, а затем — нужную папку. Для возврата в корневую папку коснитесь значка . Для возврата в корневой каталог коснитесь значка .

Находясь в папке, нажмите кнопку меню и выполните одно из следующих действий:

- **Выбрать все:** выбор всех файлов или папок для одновременного применения изменения к ним.
- **Создать папку:** создание папки.
- **Поиск:** поиск файлов или папок.
- **Вид:** изменение вида файлов и папок.
- **Сортировка:** сортировка файлов и папок.
- **Настройки:** изменение параметров диспетчера файлов.


Установите флажок рядом с нужным файлом или папкой, затем воспользуйтесь одной из следующих функций:

- : удаление файлов или папок.
- : отправка файлов другим пользователям или предоставление общего доступа к файлам.
-  → **Переместить:** перемещение файлов и папок в другую папку.
-  → **Копировать:** копирование файлов и папок в другую папку.
-  → **Переименовать:** переименование файла или папки.
-  → **Свойства:** просмотр сведений о файле или папке.





Чтение документов с помощью функции TalkBack

Для чтения вслух текстовых файлов (txt) на устройстве можно включить функцию TalkBack.




Текстовые файлы находятся в папке **Documents** на устройстве.


Выберите папку **Documents**, а затем укажите нужный файл. Если появится всплывающее окно, выберите пункт **POLARIS Office Viewer 5**. Для прослушивания файла нажмите значок  → **Текст в речь**. При перемещении вверх или вниз по экрану устройство начнет чтение с верхней строки экрана.

Во время чтения файла можно воспользоваться следующими возможностями:

-  : остановка чтения и возврат на предыдущий экран.
-  /  : переход к предыдущей или следующей строке.
-  : приостановка чтения.

Работа с закладками

Во время чтения текстового файла можно оставлять закладки. Во время чтения нажмите значок  , чтобы остановиться и вернуться на предыдущий экран. Дважды коснитесь и удерживайте экран, чтобы выбрать текст для закладки. Нажмите значок  → **Добавить в закладки**, введите название закладки и нажмите значок .

Для просмотра и использования закладок нажмите значок  → **Добавить в закладки** и укажите нужную закладку.

Добавление ярлыков папок

Добавление в корневой каталог ярлыков для часто используемых папок. Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Добавить ссылку**, введите имя ссылки, выберите пункт **Да**, укажите папку и выберите пункт **Выбрать этот путь**.

Загрузки

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра файлов, загруженных из разных приложений.

Выберите пункт **Загрузки** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Выберите файл, чтобы открыть его с помощью соответствующего приложения.

Чтобы отсортировать файлы по размеру, выберите пункт **Сортировать по размеру**.


Чтобы отсортировать файлы по дате, выберите пункт **Сортировать по дате**.

Оптическое сканирование

С помощью этого приложения можно сканировать и извлекать текст из изображений и документов. Приложение особенно полезно при извлечении небольших фрагментов текста, таких как записи в Интернете, рецепты или данные с визитных карт. Чтобы устройство зачитывало вслух извлеченный текст, перед использованием данного приложения потребуется включить функцию TalkBack.

Выберите пункт **Оптическое сканирование** на экране приложений.

Перед сканированием и извлечением текста нажмите кнопку меню и выберите пункт **Параметры языка**, чтобы выбрать нужный язык. Чтобы указать, хотите ли вы сохранять выполненные снимки, выберите пункт **Опция сохранения**.

Наведите основную камеру на нужный текст и нажмите значок , чтобы выполнить снимок. Устройство извлечет текст и покажет его на экране.

Чтобы извлечь текст из сохраненного изображения, нажмите кнопку меню, выберите пункт **Загрузка изображения** и укажите нужное изображение.



- Может не распознаваться текст следующих типов: рукописный, мелкие шрифты, графические шрифты, курсив и текст на изображениях.
- Для достижения наилучшего результата используйте дополнительную подставку для оптического сканирования.
- Иногда при недостаточном освещении устройство не распознает текст.

VOICEYE

Благодаря этому приложению можно считывать данные кодов VOICEYE либо отпечатанный текст с помощью вспомогательных функций, предназначенных для людей с нарушениями зрения. Чтобы устройство зачитывало вслух данные кодов VOICEYE, перед использованием данного приложения потребуется включить функцию TalkBack.

Выберите пункт **VOICEYE** на экране приложений.



Приложение не поддерживается для некоторых языков.

Считывание кодов VOICEYE

Перед считыванием кода VOICEYE выберите пункт **Setting** и отметьте флажком пункт **Scanning sound**, чтобы устройство подавало звуковой сигнал во время сканирования текста. Отметьте флажком пункт **Decoding sound**, чтобы устройство подавало звуковой сигнал по завершении сканирования текста.









Выберите пункт **Scan** и поместите основную камеру устройства на расстоянии 5–10 см от кода VOICEYE. На экране появится содержимое, встроенное в код.



Иногда при недостаточном освещении коды VOICEYE не читаются. Пользуйтесь этой функцией только в хорошо освещенных местах.

Работа с увеличительным стеклом

Выберите пункт **Magnifier**, наведите основную камеру на нужный текст и воспользуйтесь следующими возможностями:

-  /  : регулировка масштаба увеличения.
-  : фокусировка на объекте.
-  : стоп-кадр на экране живого просмотра.
-  : изменение цветов дисплея и регулировка контрастности для увеличения резкости текста. Для регулировки контрастности воспользуйтесь значками  / .
-  : включение вспышки.

Light Sensing

С помощью этого приложения можно определять яркость выбранной области через основную камеру.

Выберите пункт **Light Sensing** на экране приложений.

Наведите основную камеру на нужную область. Устройство отобразит круг на экране и будет издавать звуковые сигналы или вибрировать во время определения яркости области.

Чем ярче область, тем больше круг на экране. Звуковые сигналы, издаваемые устройством, станут выше и чаще. Чем темнее область, тем меньше круг на экране. Звуковые сигналы, издаваемые устройством, станут ниже и реже. Если устройство находится в режиме «Без звука», оно будет вибрировать быстрее в яркой области и медленнее — в темной.

Путешествия и поиск мест

Карты

Воспользуйтесь этим приложением для указания расположения вашего устройства, поиска мест и получения маршрутов проезда к ним.

Выберите пункт **Карты** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Поиск мест

Можно искать географические места по адресу или ключевым словам. Когда место будет найдено, выберите его для просмотра подробной информации. Дополнительные сведения см. в справке.

Получение маршрутов для пунктов назначения

Нажмите значок **Y**, чтобы задать начальный и конечный пункты назначения, а затем выберите способ путешествия. Устройство отобразит маршруты проезда к указанному пункту назначения.

Адреса

Воспользуйтесь этим приложением для поиска близлежащих ресторанов, банков, автобусных остановок и многого другого.

Выберите пункт **Адреса** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Укажите категорию места и выберите один из результатов поиска из списка. После нахождения места можно просмотреть о нем такие сведения, как его расположение на карте или комментарии от других пользователей. Вы также можете оценить это место, оставить свои комментарии или поделиться сведениями о нем с другими пользователями.

Навигация

Воспользуйтесь этим приложением для поиска маршрутов к пункту назначения.

Выберите пункт **Навигация** на экране приложений.



- Навигационные карты, ваше текущее расположение и прочие навигационные данные могут отличаться от реальной ситуации. Настоятельно рекомендуем учитывать реальную ситуацию на дорогах и прочие факторы, влияющие на ваше движение по маршруту. Следуйте всем предупреждающим и регулирующим знакам в процессе вождения автомобиля.
- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Задайте начальный и конечный пункты назначения, а затем выберите способ путешествия.

Устройство отобразит маршруты проезда к указанному пункту назначения. После получения маршрута проезда следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить движение.

Настройки

О меню настроек

Воспользуйтесь этим приложением для настройки параметров устройства и приложений, а также для добавления учетных записей.

Выберите пункт **Настройки** на экране приложений.

Подключения

Wi-Fi

Включите функцию Wi-Fi, чтобы подключиться к сети Wi-Fi и получить доступ в Интернет и к другим сетевым устройствам.

Для перехода к параметрам нажмите кнопку меню.

- **Дополнительно:** настройка параметров Wi-Fi.
- **Кнопка WPS:** подключение к защищенной сети Wi-Fi с помощью кнопки WPS.
- **Ввод PIN-кода WPS:** подключение к защищенной сети Wi-Fi с помощью PIN-кода WPS.
- **Справка:** переход к справке по Wi-Fi.

Настройка политики спящего режима для Wi-Fi

На экране настроек выберите пункт **Подключения** → **Wi-Fi**, затем нажмите кнопку меню и выберите пункт **Дополнительно** → **Не отключаться от Wi-Fi в спящем режиме**.



При отключении экрана все соединения Wi-Fi будут отключены. При этом устройство осуществляет автоматический доступ к сетям передачи данных, если в настройках указано их использование. Это может привести к расходу средств за передачу данных. Во избежание подобного расхода средств следует установить параметр **Всегда**.

Включение сетевых оповещений

Устройство может обнаруживать открытые сети Wi-Fi и отображать соответствующий значок на панели состояния.

Для включения этой функции на экране настроек выберите пункт **Подключения** → **Wi-Fi**, затем нажмите кнопку меню, выберите пункт **Дополнительно** и установите флажок рядом с пунктом **Уведомление о сетях**.

Wi-Fi Direct

С помощью технологии Wi-Fi Direct можно напрямую подключить два устройства друг к другу по сети Wi-Fi без точки доступа.

Для включения этой функции на экране настроек выберите пункт **Подключения** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Включите связь Bluetooth, чтобы обмениваться данными с другими устройствами на небольшом расстоянии.

Для перехода к дополнительным параметрам нажмите кнопку меню.

- **Тайм-аут обнаружения:** установка длительности обнаружения устройства.
- **Полученные файлы:** просмотр принятых по Bluetooth файлов.
- **Справка:** переход к справке по связи Bluetooth.

Использование данных

Отслеживайте использование данных и настраивайте параметры ограничения на их использование.

- **Мобильные данные:** использование подключений передачи данных во всех сетях.
- **Ограничение мобильных данных:** настройка параметров ограничения на использование мобильных данных.
- **Период использования:** ввод даты сброса данных для ежемесячного отслеживания использования данных.

Для перехода к дополнительным параметрам нажмите кнопку меню.

- **Данные в роуминге:** использование подключений для передачи данных в роуминге.
- **Ограничить фоновые данные:** отключение синхронизации в фоновом режиме при использовании мобильной сети.
- **Автосинхронизация данных:** включение или выключение автоматической синхронизации приложений. Синхронизируемые данные можно выбрать для каждой учетной записи в меню **Настройки** → **Учетные записи**.

- **Показать использование Wi-Fi:** просмотр использования данных в сети Wi-Fi.
- **Мобильные точки доступа:** выбор точек доступа Wi-Fi для запрета их использования фоновыми приложениями.

Другие сети

Настройка параметров управления сетями.

Автономный режим

В этом режиме отключаются все беспроводные функции устройства. Можно использовать только несетевые функции устройства.

Мобильные сети

- **Мобильные данные:** разрешение на использование сетей с коммутацией пакетов данных для сетевых услуг.
- **Данные в роуминге:** подключение устройства к другой сети в роуминге или при недоступности домашней сети.
- **Точки доступа:** задание имен точек доступа (APN).
- **Режим сети:** выбор типа сети.
- **Операторы сети:** поиск доступных сетей и выбор сети для роуминга.

Модем и точка доступа

- **Переносная точка доступа Wi-Fi:** использование устройства в качестве переносной точки доступа Wi-Fi для компьютера и других устройств (доступ к мобильному сетевому соединению осуществляется по сети Wi-Fi).
- **USB-модем:** использование устройства в качестве беспроводного USB-модема для компьютера (доступ к мобильному сетевому подключению осуществляется через USB). При подключении к компьютеру устройство работает как беспроводной модем.
- **Bluetooth-модем:** использование устройства в качестве беспроводного Bluetooth-модема для компьютера (доступ к мобильному сетевому подключению осуществляется через Bluetooth).
- **Справка:** дополнительные сведения по использованию USB-модема, переносной точки доступа Wi-Fi и Bluetooth-модема.

VPN

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и подключение к ним.

NFC

- **NFC:** включение функции NFC для чтения или передачи информации меток.
- **Android Beam:** включение функции Android Beam для отправки данных, таких как веб-страницы и контакты, на устройства, поддерживающие функцию NFC.

S Beam

Включите функцию S Beam для передачи данных, таких как видео, изображения и документы, на устройства, поддерживающие технологии NFC и Wi-Fi Direct.

Устройства поблизости

- **Общий доступ к файлам:** включение функции обмена данными для разрешения доступа другим устройствам с поддержкой DLNA к медиафайлам на вашем устройстве.
- **Общее содержимое:** обмен содержимым вашего устройства с другими устройствами.
- **Разрешенные устройства:** просмотр списка устройств, имеющих доступ к вашему устройству.
- **Список запрещенных устройств:** просмотр списка устройств, для которых запрещен доступ к вашему устройству.
- **Загрузить в:** выбор области памяти для сохранения медиафайлов.
- **Загрузка с других устройств:** включите для разрешения загрузки данных с других устройств.

Screen Mirroring

Включение функции копирования экрана и обмен его содержимым с другими устройствами.

Kies через Wi-Fi

Подключение устройства к программе Samsung Kies по сети Wi-Fi.

Мое устройство

Экран блокировки

Изменение параметров экрана блокировки.

- **Блокировка экрана:** включение функции блокировки экрана. Следующие параметры могут различаться в зависимости от выбранной функции блокировки экрана.
- **Несколько виджетов:** использование виджетов на экране блокировки.
- **Виджеты экрана блокировки:**
 - **Избранные приложения или камера:** показ ярлыков для каждого приложения или автоматический запуск камеры при сдвиге панелей влево на экране блокировки.
 - **Часы или личные сообщения:** показ часов или настраиваемого текста на экране блокировки. Следующие параметры могут различаться в зависимости от вашего выбора.

Для часов:

- **Двойные часы:** вывод двойных часов на экране.
- **Размер часов:** изменение размера часов.
- **Показать дату:** вывод даты на экран вместе с часами.
- **Сведения о владельце:** ввод личных данных для показа вместе с часами.

Для индивидуального сообщения:

- **Изменить личное сообщение:** ввод своего текста для индивидуального сообщения.
- **Ярлыки:** вывод на экран блокировки ярлыков для приложений и их редактирование.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- **Эффект при разблокировке:** выбор эффекта для воспроизведения при разблокировке экрана.
- **Текст справки:** вывод справки на экране блокировки.
- **Включение на экране блокировки:** включение распознавания команды пробуждения при заблокированном экране.
- **Настроить команду включ.:** настройка команды пробуждения для выполнения определенной функции.

Дисплей

Изменение параметров дисплея.

- **Обои:**
 - **Главный экран:** выбор фонового изображения для главного экрана.
 - **Экран блокировки:** выбор фонового изображения для экрана блокировки.
 - **Главный экран и экран блокировки:** выбор фонового изображения для главного экрана и экрана блокировки.
- **Панель уведомлений:** выбор элементов для панели уведомлений.
- **Яркость:** регулировка яркости экрана.
- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации при повороте устройства.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени, по истечении которого подсветка дисплея будет отключаться.
- **Экранная заставка:** показ заставки при установке устройства на настольную док-станцию или при зарядке.
- **Стиль шрифта:** изменение типа шрифта для отображаемого текста.
- **Размер шрифта:** изменение размера шрифта.
- **Процент заряда батареи:** вывод уровня заряда аккумулятора на экран.

Звук

Изменение настроек звуков устройства.

- **Громкость:** регулировка громкости мелодий вызова, музыки, видеозаписей и уведомлений, а также системных звуков устройства.
- **Интенсивность вибрации:** настройка интенсивности вибрации.
- **Мелодии звонка:** выбор мелодии для входящих вызовов.
- **Вибрация:** добавление или выбор режима вибрации.
- **Станд. звук уведомления:** выбор мелодии для событий, таких как входящие сообщения и пропущенные вызовы.

- **Вибрация при звонке:** выбор режима одновременной вибрации и звука при входящих вызовах.
- **Звуки клавиш:** включение звука при нажатии кнопок устройства.
- **Звук при касании:** включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра на сенсорном экране.
- **Звук блокировки экрана:** включение звукового сигнала при блокировке или разблокировке сенсорного экрана.
- **Обратная связь:** включение вибрации при нажатии клавиш.
- **Оптимизировать звук:** настройка звука вызовов и музыки для правого или левого уха в зависимости от частоты использования.

Режим главного экрана

Выбор режима главного экрана (стандартного или простого).

Вызовы

Настройка параметров функций вызова.

- **Отклонение вызова:** автоматическое отклонение вызовов с определенных номеров. Требуется добавить такие номера в черный список.
- **Настроить сообщения для отклонения вызова:** создание и редактирование сообщения, отправляемого при отклонении вызова.
- **Ответ/окончание вызовов:**
 - **Ответ на вызовы клавишей “Домой”:** ответ на входящие вызовы нажатием кнопки возврата на главный экран.
 - **Голосовое управление:** ответ на входящие вызовы или их отклонение с помощью голосовых команд.
 - **Завер. вызова клав. пит.:** завершение вызова нажатием кнопки питания.
- **Отключать экран во время вызовов:** включение датчика расстояния во время вызова.

- **Сигналы вызова:**
 - **Вибрация при ответе:** включение вибрации устройства, когда вызываемый абонент отвечает на вызов.
 - **Вибрация по оконч. вызова:** включение вибрации устройства, когда вызываемый абонент завершает вызов.
 - **Сигнал соединения:** включение или выключение сигнала при соединении вызова.
 - **Поминутный сигнал:** включение или выключение минутного сигнала.
 - **Сигнал завершения вызова:** включение или выключение сигнала при отсоединении вызова.
 - **Сигналы при вызове:** включение оповещения о событиях при вызове.
- **Аксессуары для вызовов:**
 - **Автоматический ответ:** включение автоматического ответа по прошествии указанного периода времени (доступно только при подключенной гарнитуре).
 - **Таймер автоответа:** установка времени ожидания до автоматического ответа на входящий вызов.
 - **Условия исходящего вызова:** выполнение исходящих вызовов с помощью Bluetooth-гарнитур даже при заблокированном устройстве.
 - **Тип исходящего вызова:** выбор типа исходящих вызовов для выполнения с помощью Bluetooth-гарнитур.
- **Дополнительные параметры:**
 - **Определитель номера:** показ вашего идентификатора другим абонентам при исходящем вызове.
 - **Переадресация вызова:** переадресация входящих вызовов на другой номер.
 - **Автоматический код города:** автоматическая вставка префикса (кода страны или города) перед телефонным номером.
 - **Запрет вызова:** ограничение исходящих или входящих вызовов.
 - **Ожидание вызова:** подача сигнала входящего вызова даже во время разговора.
 - **Автодозвон:** автодозвон при отсутствии или обрыве соединения.
 - **Разрешенные номера:** включение или выключение режима FDN для осуществления исходящих вызовов только на номера, содержащиеся в списке FDN. Потребуется ввести код PIN2, предоставленный с SIM- или USIM-картой.

- **Мелодии и звуки клавиш:**
 - **Мелодии вызова:** выбор мелодии для входящих вызовов.
 - **Вибрация:** добавление или выбор режима вибрации.
 - **Вибрация при звонке:** выбор режима одновременной вибрации и звука при входящих вызовах.
 - **Звуки клавиш:** включение звука при нажатии кнопок устройства.
- **Настроить звук:**
 - **Эквалайзер:** выбор типа мелодии вызова для гарнитуры.
 - **Adapt sound:** настройка звука вызовов и музыки для правого или левого уха в зависимости от частоты использования.
- **Изображение для видеовызова:** выбор изображения для показа собеседнику.
- **Опции при сбое:** выполнение голосового вызова в случае сбоя видеовызова.
- **Услуга голосовой почты:** выбор и настройка параметров поставщика услуг голосовой почты.
- **Параметры голосовой почты:** ввод номера для доступа к голосовой почте. Этот номер можно получить у поставщика услуг.
- **Звук:** выбор мелодии для входящих сообщений голосовой почты.
- **Вибрация:** включение вибрации при получении сообщений голосовой почты.
- **Учетные записи:** прием IP-вызовов и настройка учетных записей для служб IP-телефонии.
- **Использ. интернет-вызовы:** использование служб IP-телефонии для всех вызовов или только для IP-вызовов.

Режим блокировки

Выбор уведомлений для блокировки или разрешение уведомлений о вызовах от определенных контактов в режиме блокировки.

Режим 'Вождение'

Озвучивание устройством содержимого и выбор приложений для использования в этом режиме.

Помощник по безопасности

В экстренной ситуации можно отправить сообщение указанным получателям. Чтобы отправить сообщение, нажмите и удерживайте обе стороны кнопки громкости в течение 3 секунд.

- **Изменить экстренное сообщение:** редактирование сообщения, отправляемого в экстренной ситуации.
- **Экстренные фотографии:** выполнение снимков и их отправка указанным получателям вместе с экстренным сообщением.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- **Интервал сообщений:** установка интервала между отправкой сообщений.
- **Экстренные контакты:** выбор и редактирование получателей экстренного сообщения.

Энергосбережение

Включение режима энергосбережения и изменение настроек режима энергосбережения.

- **Процессор:** включение режима ограничения использования некоторых видов ресурсов системой.
- **Экран:** включение режима пониженной яркости экрана.
- **Отключить тактильную обратную связь:** отключение вибрации при нажатии клавиш.
- **Сведения о режиме энергосбережения:** практические советы по снижению расхода заряда аккумулятора.

Аксессуары


Изменение параметров аксессуаров.

- **Звуки для подставки:** включение воспроизведения звука при установке устройства на настольную док-станцию или его снятии с нее.
- **Режим вывода звука:** использование динамика настольной док-станции, когда устройство подключено к ней.
- **Отображение экрана 'На столе':** включение режима отображения настольных часов при установке устройства на настольную док-станцию.

- **Ультразвуковой датчик:** включение ультразвукового датчика, с помощью которого устройство может обнаруживать предметы в пределах заданного расстояния и подавать голосовые и вибрационные оповещения. При этом потребуется установить на устройство приобретаемую отдельно ультразвуковую крышку. Чтобы включить или выключить эту функцию, дважды нажмите кнопку записи голоса.
- **Ультразвуковой диапазон:** выбор расстояния для срабатывания ультразвукового датчика.

Специальные возможности

Специальные возможности — это функции, разработанные для людей с физическими ограничениями. Изменение следующих параметров поможет сделать устройство более удобным для применения людьми с ограниченными возможностями.

- **TalkBack:** включение приложения TalkBack для голосовой обратной связи.
- **Обратная связь:** включение вибрации при нажатии клавиш.
- **Размер шрифта:** изменение размера шрифта.
- **Увеличение:** увеличение или уменьшение масштаба с помощью пальца.
- **Шторка экрана:** в целях защиты ваших личных данных эта функция не позволяет включать сенсорный экран даже при нажатии внешних кнопок и касании самого экрана. Чтобы включить или выключить эту функцию, дважды нажмите кнопку питания. Для использования данной функции должна быть включена функция TalkBack.
- **Прослушивать пароли:** озвучивание устройством вводимых паролей с помощью функции TalkBack.
- **Быстрый ввод с клавиатуры:** настройка на ввод выбранного символа, когда вы отпускаете палец, вместо двойного касания экрана. Эта функция доступна только при включенных функциях TalkBack и «Мир на кончиках пальцев».
- **Негатив:** обращение цветов дисплея для повышения удобочитаемости.
- **Настройка цвета:** регулировка цветовой схемы дисплея, если устройство определит, что вы страдаете дальтонизмом или у вас трудности с прочтением содержимого на экране.
- **Ярлык спец. возможностей:** запуск приложения TalkBack при нажатии и удержании кнопки питания и последующем касании и удержании экрана двумя пальцами.
- **Параметры TTS:**
 - **Предпочитаемый модуль TTS:** выбор модуля синтеза голоса. Чтобы изменить параметры модуля синтеза голоса, коснитесь значка .
 - **Темп речи:** выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.
 - **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца.

- **Улучшить спец. возможности для интернета:** установка в приложениях веб-сценариев, упрощающих доступ к веб-содержимому.
- **Баланс звука:** настройка баланса звука при использовании гарнитуры с двумя наушниками.
- **Моно звук:** включение монофонического звучания при прослушивании через один наушник.
- **Отключить все звуки:** отключение всех звуков устройства.
- **Уведомление вспышкой:** мигание вспышки при наличии входящего вызова, нового сообщения или уведомления.
- **Вспомогательное меню:** показ значка вспомогательного ярлыка для доступа к функциям внешних кнопок или функциям на панели уведомления. Также можно редактировать меню значка горячей клавиши.
- **Задержка нажатия и удержж.:** настройка необходимой длительности удерживания касания.
- **Контроль взаимодействия:** использование управления взаимодействием для ограничения реакции устройства на ввод данных в приложении. Этот режим можно использовать для предоставления ограниченного доступа третьих лиц к вашим мультимедийным и личным данным. Чтобы перейти в этот режим или выйти из него во время использования приложения, одновременно нажмите и удерживайте кнопку громкости и кнопку возврата на главный экран.
- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени, по истечении которого подсветка дисплея будет отключаться.
- **Ответ/окончание вызовов:**
 - **Ответ на вызовы клавишей "Домой":** ответ на входящие вызовы нажатием кнопки возврата на главный экран.
 - **Ответ на звонки нажатием:** ответ на вызов по двойному касанию кнопки приема вызова.
 - **Голосовое управление:** ответ на входящие вызовы или их отклонение с помощью голосовых команд.
 - **Завер. вызова клав. пит.:** завершение вызова нажатием кнопки питания.
- **Показать ярлык:** добавление ярлыка для настроек **Специальные возможности** в меню быстрого доступа, которое появляется при нажатии и удержании кнопки питания.

- **Прямой доступ:** включение или выключение функции TalkBack по тройному нажатию кнопки возврата на главный экран.
- **Специальные возможности:** экспорт или импорт параметров специальных возможностей для обмена ими с другими устройствами.

Язык и ввод

Изменение параметров ввода текста. Доступные параметры зависят от выбранного языка.

Язык

Выбор языка отображения для всех меню и приложений.

По умолчанию

Выбор клавиатуры по умолчанию для ввода текста.

Голосовой ввод Google

Чтобы изменить параметры голосового ввода, коснитесь значка .

- **Выбрать языки ввода:** выбор языков ввода текста.
- **Цензура:** удаление оскорбительных слов из результатов голосового ввода.
- **Распознавание речи офлайн:** загрузка и установка языковых данных для автономного воспроизведения речи.

Клавиатура Samsung

Чтобы изменить параметры клавиатуры Samsung, коснитесь значка .



Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

- **Выберите языки ввода:** выбор языков ввода текста.
- **Режим T9:** включение режима T9 для отображения предсказания слов по мере ввода и предложения вариантов. Параметры подсказок слов можно настроить.

- **Автозамена:** исправление или завершение слов по нажатию клавиши пробела или знака пунктуации.
- **Авто заглавные буквы:** настройка на автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка, вопросительный и восклицательный знаки.
- **Пробелы автоматически:** включение автоматической вставки пробелов между словами.
- **Автоматическая пунктуация:** вставка точки двойным нажатием клавиши пробела.
- **Нет:** выключение функции проведения пальцем по клавиатуре.
- **Непрерывный ввод:** ввод текста путем сдвига пальца по клавиатуре.
- **Управление курсором:** включение функции интеллектуальной навигации с помощью клавиатуры для перемещения указателя с помощью прокрутки клавиатурой.
- **Звук:** включение звука при нажатии клавиш.
- **Вибрация:** включение вибрации при нажатии клавиш.
- **Просмотр символов:** включение предварительного просмотра выбранного символа.
- **Справка:** переход к справке по использованию клавиатуры Samsung.
- **Сброс параметров:** сброс параметров клавиатуры Samsung.

Распознавание голоса

Выбор модуля распознавания речи.



Данная функция доступна при использовании приложения распознавания голоса.

Голосовой поиск

При использовании функции распознавания речи Samsung доступны следующие параметры:


- **Язык:** выбор языка для функции распознавания речи.
- **Откр. клавишей "Домой":** запуск приложения **S Voice** путем двойного нажатия кнопки возврата на главный экран.
- **Использовать данные о местонахождении:** использование сведений о вашем местонахождении для голосового поиска.
- **Скрыть оскорбительные слова:** скрытие оскорбительных слов из результатов голосового поиска.
- **Справка:** доступ к сведениям о функции **S Voice**.

- **О программе:** просмотр информации о версии.
- **Автоматическое включение динамика:** автоматическое включение громкой связи при совершении вызовов с помощью функции **S Voice**.
- **Показать текст сообщения:** автоматический вывод на экран текста нового сообщения, полученного в режиме громкой связи.
- **Команда пробуждения:** активация распознавания голоса при произнесении команды пробуждения во время использования функции **S Voice**.
- **Проверить пропущенные события:** проверка пропущенных вызовов, сообщений и событий при запуске приложения **S Voice** нажатием кнопки гарнитуры.
- **Домашний адрес:** ввод домашнего адреса для использования сведений о местоположении в сочетании с функцией голосовых команд.
- **Войти в Facebook:** ввод данных учетной записи Facebook для использования с **S Voice**.
- **Войти в Twitter:** ввод данных учетной записи Twitter для использования с **S Voice**.

При использовании функции распознавания речи Google доступны следующие параметры:

- **Язык:** выбор языка для функции распознавания речи.
- **Голосовой вывод:** включение режима речевого оповещения устройством о текущих действиях.
- **Цензура:** удаление оскорбительных слов из результатов голосового поиска.
- **Распознавание речи офлайн:** загрузка и установка языковых данных для автономного воспроизведения речи.
- **Гарнитура Bluetooth:** голосовой поиск с помощью Bluetooth-гарнитуры, подключенной к устройству.

Параметры TTS

- **Предпочитаемый модуль TTS:** выбор модуля синтеза голоса. Чтобы изменить параметры модуля синтеза голоса, коснитесь значка .
- **Темп речи:** выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.
- **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца.

Скорость указателя

Регулировка скорости указателя мыши или сенсорной панели устройства.

Движения и жесты

Включение функции распознавания движений и изменение параметров распознавания движения.

- **Движения:**
 - **Смарт-уведомления:** включение режима уведомления о пропущенных вызовах или новых сообщениях при поднятии устройства.
 - **Выкл. звук/Пауза:** настройка отключения звука входящих вызовов, сигналов будильника, музыки и FM-радио при переворачивании устройства задней панелью кверху.
- **Управление ладонью:**
 - **Снимок экрана:** снимок экрана при проведении ладонью влево или вправо над дисплеем.
 - **Выкл. звук/Пауза:** приостановка воспроизведения мультимедиа при касании экрана ладонью.

Смарт-экран

- **Смарт-отключение:** включите, чтобы подсветка дисплея не отключалась, пока вы смотрите на него.

Голосовое управление

Включение режима распознавания устройством голосовых команд управления. Можно выбрать функции, управление которыми будет осуществляться с помощью голосовых команд.



Если включена функция **Вибрация при звонке**, устройство не будет распознавать голосовые команды при входящем вызове.

Учетные записи

Добавить уч. запись

Добавление учетных записей электронной почты или социальных сетей.

Облачное хранилище

Изменение параметров синхронизации данных и файлов для учетной записи Samsung или облачного хранилища Dropbox.

Резервное копирование и сброс

Изменение параметров для управления настройками и данными.

- **Архивация данных:** копирование параметров и настроек приложений на сервер Google.
- **Резервная учетная запись:** создание или изменение резервной учетной записи Google.
- **Автовосстановление:** восстановление настроек и данных приложения, если оно снова установлено на устройство.
- **Сброс данных:** сброс всех настроек до заводских значений и удаление всех данных.

Опции

Изменение настроек для служб определения расположения, безопасности и прочих параметров.

Местоположение

Изменение настроек ограничений на определение местонахождения.

- **Доступ к данным о моем местоположении:** разрешение на доступ приложений к сведениям о вашем местонахождении.
- **Использовать GPS:** определение расположения с помощью спутника GPS.

- **Беспроводные сети:** разрешение на сбор данных о местонахождении или определение местонахождения утерянного или украденного устройства по сети Wi-Fi или мобильным сетям.
- **Мои места:** настройка профилей, которые будут применяться в специальных местах при работе с функциями GPS, Wi-Fi или Bluetooth для определения вашего местонахождения.

Безопасность

Изменение настроек безопасности устройства и SIM- или USIM-карты.

- **Зашифровать устройство:** установка пароля для шифрования данных, хранящихся на устройстве. Пароль потребуется вводить при каждом включении устройства.



Поскольку шифрование данных может занять более часа, перед его запуском рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.

- **Зашифровать карту памяти SD:** шифрование устройством файлов на карте памяти.



Если включить эту функцию и сбросить параметры устройства на заводские значения, считать зашифрованные файлы будет невозможно. Отключайте эту функцию перед сбросом параметров устройства.

- **Удаленное управление:** включение функции удаленного управления утерянным или украденным устройством через Интернет. Для использования этой функции необходимо выполнить вход в учетную запись Samsung.
 - **Регистрация учетной записи:** создание или просмотр учетной записи Samsung.
 - **Беспроводные сети:** разрешение на сбор данных о местонахождении или определение местонахождения утерянного или украденного устройства по сети Wi-Fi или мобильным сетям.
- **Оповещ. о смене SIM-карты:** включение и выключение функции «Найти телефон» для поиска украденного или потерянного устройства.
- **Веб-сайт сервиса "Найти телефон":** переход на веб-сайт «Найти телефон» (findmymobile.samsung.com). Узнать о местонахождении украденного или утерянного устройства можно на веб-сайте «Найти телефон».
- **Блокировка SIM-карты:**
 - **Блокировка SIM-карты:** включение или выключение запроса PIN-кода при включении устройства.
 - **Изменить PIN-код SIM:** изменение PIN-кода, необходимого для доступа к данным на SIM- или USIM-карте.

- **Отображать пароли:** включение режима отображения пароля по мере ввода.
- **Администраторы устройства:** просмотр установленных на устройстве приложений администрирования. Можно разрешить администраторам устройств применять новые политики к устройствам.
- **Неизвестные источники:** разрешение установки приложений из любого источника. Если этот параметр не выбран, приложения можно будет загрузить только из магазина **Play Маркет**.
- **Проверять приложения:** разрешение Google проверять приложения на предмет вредоносного кода перед установкой.
- **Доверенные учетные данные:** использование сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.
- **Установить из памяти:** установка зашифрованных сертификатов с USB-накопителя.
- **Удалить учетные данные:** удаление содержимого удостоверений с устройства и сброс пароля.

Диспетчер приложений

Просмотр приложений, установленных на устройстве, и управление ими.

Батарея

Просмотр сведений о количестве потребляемой устройством энергии.

Память

Просмотрите информацию о памяти устройства и внешней карте памяти или отформатируйте карту памяти.



После форматирования карты памяти данные будут удалены без возможности восстановления.



Фактический объем доступной внутренней памяти меньше заявленного, поскольку часть памяти зарезервирована под операционную систему и предустановленные приложения. Доступный объем может измениться после обновления устройства.

Дата и время

Изменение параметров отображения времени и даты.



При полной разрядке или извлечении аккумулятора из устройства параметры даты и времени будут сброшены.

- **Автоматическое определение даты и времени:** автоматическое обновление даты и времени в процессе перемещения по часовым поясам.
- **Задать дату:** ручная установка текущей даты.
- **Установить время:** ручная установка текущего времени.
- **Автоопредел. час. пояса:** получение настроек времени из сети при перемещении в другой часовой пояс.
- **Выберите часовой пояс:** выбор часового пояса.
- **24-часовой формат:** вывод времени в 24-часовом формате.
- **Формат даты:** выбор формата даты.

Об устройстве

Просмотр сведений об устройстве и обновление его системы.

Настройки Google

С помощью этого приложения можно настроить параметры некоторых функций Google.

Выберите пункт **Настройки Google** на экране приложений.

Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр Samsung попробуйте следующие способы устранения неполадок. Некоторые неполадки могут не возникать на вашем устройстве.

При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

- Пароль: если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства.
- PIN-код: при первом включении устройства или при включенном запросе PIN-кода следует ввести PIN-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню блокировки SIM-карты.
- PUK-код: как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный поставщиком услуг.
- PIN2-код: при доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

На дисплее устройства отображаются сообщения с ошибками сети или сервиса

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен. Во время перемещения могут появляться сообщения об ошибке.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

Устройство не включается

- Устройство не включится, если аккумулятор полностью разряжен. Зарядите аккумулятор перед включением устройства.
- Аккумулятор может быть неправильно установлен. Установите аккумулятор еще раз.
- Протрите оба золотистых контакта и повторите попытку установки аккумулятора.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

- При установке на сенсорный экран защитной пленки или дополнительных аксессуаров он может работать некорректно.
- Сенсорный экран может работать неправильно в следующих ситуациях: на вас надеты перчатки, вы касаетесь экрана грязными руками, острыми предметами или кончиками пальцев.
- Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Устройство «зависает» или возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», необходимо закрыть все приложения или переустановить аккумулятор и снова включить устройство. Если устройство не отвечает, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 8 секунд, чтобы перезагрузить его.

Если неполадка не устранена, выполните сброс настроек устройства. На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи** → **Резервное копирование и сброс** → **Сброс данных** → **Сброс устройства** → **Удалить все**. Перед сбросом настроек устройства рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства.

Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Невозможно установить вызов

- Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для набираемого номера телефона.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для входящего номера телефона.

Собеседники не слышат меня во время разговора

- Проверьте, не закрыты ли отверстия встроенного микрофона какими-либо посторонними предметами.
- Поднесите микрофон ближе ко рту.
- Если вы используете телефонную гарнитуру, проверьте правильность ее подключения к устройству.

Во время вызова звучит эхо

Отрегулируйте громкость устройства с помощью кнопки громкости или перейдите в другое место.

Часто пропадает сигнал сотовой сети или подключение к Интернету, либо качество звука становится низким

- Убедитесь, что область внутренней антенны устройства не закрыта посторонними объектами.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Проблемы с подключением могут возникать из-за базовой станции поставщика услуг. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- При использовании устройства во время движения службы беспроводной сети могут отключаться из-за проблем в сети поставщика услуг.

Значок аккумулятора пуст

Аккумулятор разряжен. Зарядите или замените аккумулятор.

Аккумулятор не заряжается (при использовании одобренных зарядных устройств Samsung)

- Убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно.
- Если контакты аккумулятора загрязнены, он может не заряжаться либо устройство может отключаться. Протрите оба золотистых контакта и повторите попытку зарядки аккумулятора.
- Заменить аккумуляторы самостоятельно в некоторых устройствах невозможно. Для этого потребуется обратиться в сервисный центр Samsung.

Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно

- Эффективный заряд аккумулятора может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.
- Расход заряда аккумулятора увеличивается при использовании функции обмена сообщениями или некоторых приложений, например игр или веб-браузера.
- Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства.

При включении камеры появляются сообщения об ошибке

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти устройства должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибке, выполните следующие действия:

- Зарядите аккумулятор или замените его новым.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Перезагрузите устройство. Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Качество снимка ниже, чем при предварительном просмотре

- Качество снимков может различаться в зависимости от окружающих условий и способов съемки.
- При фотосъемке в темных местах, ночью или в помещении изображение может быть размыто или на нем могут появляться шумы.

При попытке открыть мультимедийный файл появляются сообщения об ошибке

Если вы получаете сообщения об ошибке и на вашем устройстве файлы не воспроизводятся, попробуйте выполнить следующие действия:

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Убедитесь, что музыкальный файл не находится под защитой DRM (Digital Rights Management — управление цифровым доступом). Если файл под защитой DRM, прослушать его можно только в том случае, если у вас есть соответствующий ключ или лицензия на воспроизведение.
- Убедитесь, что устройство поддерживает тип данного файла.

- Устройство способно воспроизводить все снимки и видеозаписи, сделанные с его помощью. Снимки и видеозаписи, сделанные с помощью других устройств, могут не воспроизводиться.
- Устройство поддерживает мультимедийные файлы, одобренные поставщиком услуг сети или поставщиком дополнительных услуг. Некоторое содержимое из Интернета, например мелодии вызова, видеозаписи или обои, может воспроизводиться некорректно.

Не удается обнаружить Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.
- Убедитесь, что связь Bluetooth включена и на том устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройства находятся в пределах зоны действия Bluetooth (10 метров).

Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удается подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что используемая кабель USB совместим с устройством.
- Убедитесь, что на компьютере установлен необходимый драйвер и его обновления.
- Если используется ОС Windows XP, убедитесь, что на компьютере установлен пакет обновления Service Pack 3 или более поздней версии.
- Убедитесь, что на компьютере установлено приложение Samsung Kies или проигрыватель Windows Media Player версии 10 или более поздней.

Устройство не может определить мое текущее местонахождение

В некоторых местах, например в помещении, на пути сигнала GPS могут возникать помехи. В таких ситуациях для определения вашего местонахождения используйте сеть Wi-Fi или мобильную сеть.

Хранившиеся на устройстве данные утеряны

Регулярно делайте резервные копии всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. В противном случае восстановить потерянные или поврежденные данные будет невозможно. Компания Samsung не несет ответственности за потерю данных, хранящихся в памяти устройства.

Вокруг внешней части корпуса устройства есть небольшой люфт

- Этот люфт неизбежно появляется при производстве корпуса и может приводить к небольшой вибрации или движению частей устройства.
- Со временем из-за трения между частями люфт может увеличиться.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Федеральное агентство связи РФ

Абонентская радиостанция носимая **GT-I8580**

производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.** соответствует

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800", "Правилам применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 900/2000 МГц" и "Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц"

Дата принятия декларации: **2013-10-03**

Декларация действительна до: **2016-10-02**

Регистрационный номер: **№ Д-МТ-6806 от 16.10.2013**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

Мобильный телефон **GT-I8580** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирован органом по сертификации ОАО **"ГИПРОСВЯЗЬ"**

Сертификат соответствия ТС: **ВУ/ 112 02.01. 030 00013**

Сертификат соответствия выдан: **2013-10-09**

Сертификат соответствия действителен до: **2018-10-08**

Мобильный телефон **GT-I8580** соответствуют требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования",
СТБ ИЕС 60950-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009,
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ГОСТ Р 51318.22-2006
ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2006
СТБ 1692-2009, СТБ 55024-2006



Импортер: **ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»**
125009 Россия, Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.

Самсунг Электроникс Ко. Лтд.

Адрес изготовителя:

(Maetan-dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Korea

Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, 443-742, Республика Корея

Адреса заводов:

"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 730-350, Республика Корея

"Тяньжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Род, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт Тяньжин 300385, Китай

"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай

"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Комьон, округ Йенпхонг, провинция Бэкнинх, Вьетнам

Часть содержания может отличаться от модели вашего устройства в зависимости от региона, поставщика услуг связи или версии программного обеспечения, и может изменяться без предварительного уведомления.

