

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

GT-I9295

Руководство пользователя

О руководстве

Устройство предоставляет вам доступ к высококачественным мобильным услугам и развлечениям на основе передовых технологий и высочайших стандартов Samsung. В данном руководстве пользователя описаны функции и характеристики устройства.

- Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступать к работе с ним, изучите это руководство.
- Приведенные ниже описания основаны на настройках устройства по умолчанию.
- Изображения и снимки экрана могут отличаться от изображений на экране вашего устройства.
- Конечный продукт и программное обеспечение, предоставляемые поставщиками, могут отличаться от приведенного описания и изменяться без предварительного уведомления. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на веб-сайте Samsung www.samsung.com.
- Содержимое (высококачественное содержимое) с высоким потреблением ресурсов ЦП и ОЗУ влияет на общую производительность устройства. Приложения, использующие такое содержимое, могут работать некорректно в зависимости от характеристик устройства и используемой операционной среды.
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства, программного обеспечения или поставщика услуг.
- Доступные приложения и их возможности зависят от страны, региона или характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек реестра или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.
- ПО, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное на этом устройстве, лицензированы для ограниченного использования. Копирование и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторского права. Пользователи несут полную ответственность за незаконное использование мультимедийного содержимого.
- За использование услуг по передаче данных, таких как обмен сообщениями, загрузка и отправка файлов, автосинхронизация или определение местонахождения, может взиматься дополнительная плата. Во избежание лишних затрат выберите подходящий тарифный план. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

- Предустановленные на устройство приложения подлежат обновлению и могут перестать поддерживаться без предварительного уведомления. В случае возникновения вопросов относительно предустановленных приложений обратитесь в сервисный центр Samsung. По вопросам, касающимся установленных вами приложений, обращайтесь к вашему поставщику услуг.
- Изменение операционной системы устройства и установка ПО из неофициальных источников могут вызвать сбои в работе устройства и повреждение или утерю данных. Такие действия являются нарушением условий лицензионного соглашения Samsung и ведут к прекращению действия гарантии.

Обозначения, используемые в данном руководстве



Предостережение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения.

Авторские права

© Samsung Electronics, 2014.

Данное руководство защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

DivX®, DivX Certified® и связанные логотипы являются товарными знаками корпорации Rovi или ее филиалов и используются по лицензии.



ВИДЕО В ФОРМАТЕ DIVX

DivX® — это цифровой формат видео, разработанный компанией DivX, LLC, дочерним подразделением корпорации Rovi. Данное устройство прошло тщательное тестирование и было сертифицировано компанией DivX для воспроизведения видео DivX Certified®. Дополнительные сведения, а также приложения для конвертации файлов в формат DivX можно найти на веб-сайте www.divx.com.

ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ В ФОРМАТЕ DIVX

Чтобы на данном устройстве, сертифицированном компанией DivX Certified®, можно было просматривать фильмы в формате DivX Video-on-Demand (VOD — видео по запросу), его следует зарегистрировать. Чтобы получить код регистрации, перейдите в раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Дополнительные сведения о регистрации см. на сайте vod.divx.com.

Устройство имеет сертификат DivX Certified® для воспроизведения видео DivX® в разрешении до HD 720p, включая высококачественное содержимое.

Содержание

Начало работы

- 7 Внешний вид устройства
- 9 Кнопки
- 10 Комплект поставки
- 11 Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора
- 14 Зарядка аккумулятора
- 16 Установка карты памяти
- 18 Включение и выключение устройства
- 19 Правильное обращение с устройством
- 19 Блокировка и разблокировка устройства
- 19 Регулировка громкости
- 19 Переход в режим «Без звука»

Основные сведения об устройстве

- 20 Значки состояния
- 21 Сенсорный экран
- 24 Управление жестами
- 27 Управление ладонью
- 28 Управление жестами
- 31 Наведение
- 31 Samsung Smart Pause
- 32 Samsung Smart Scroll
- 32 Увеличение чувствительности сенсорного экрана
- 33 Включение режима «Несколько окон»
- 34 Уведомления
- 36 Главный экран
- 38 Экран блокировки

- 40 Работа с приложениями
- 40 Экран приложений
- 41 Справка
- 42 Ввод текста
- 44 Подключение к сети Wi-Fi
- 45 Настройка учетных записей
- 46 Передача файлов
- 47 Защита устройства
- 49 Обновление устройства

Связь

- 50 Телефон
- 56 Контакты
- 60 Сообщения
- 61 E-mail
- 63 Google Mail
- 65 Hangouts
- 65 Google+
- 66 Фото
- 66 ChatON

Интернет и сеть

- 67 Интернет
- 68 Chrome
- 69 Bluetooth
- 70 Screen Mirroring
- 71 Samsung Link

- 72 Group Play
- 74 NFC
- 75 S Beam
- 76 WatchON

Медиа

- 77 Музыка
- 79 Камера
- 86 Галерея
- 90 Story Album
- 94 Видео
- 95 YouTube
- 96 Flipboard

Магазины приложений и мультимедиа

- 97 Play Маркет
- 98 Samsung Apps
- 98 Play Книги
- 99 Play Фильмы
- 99 Play Музыка
- 99 Play Игры
- 99 Play Пресса

Служебные программы

- 100 S Мемо
- 103 S Planner
- 105 Dropbox
- 106 Облачное хранилище
- 107 Диск
- 108 Часы
- 110 Калькулятор
- 110 S Health

- 118 S Translator
- 119 Диктофон
- 121 S Voice
- 122 Google
- 123 Голосовой поиск
- 123 Мои файлы
- 124 Загрузки
- 124 TripAdvisor
- 124 Optical Reader

Путешествия и поиск мест

- 126 Карты


Настройки

- 127 О меню настроек
- 127 Подключения
- 131 Мое устройство
- 146 Учетные записи
- 147 Опции
- 150 Настройки Google

Устранение неполадок

Начало работы

Внешний вид устройства

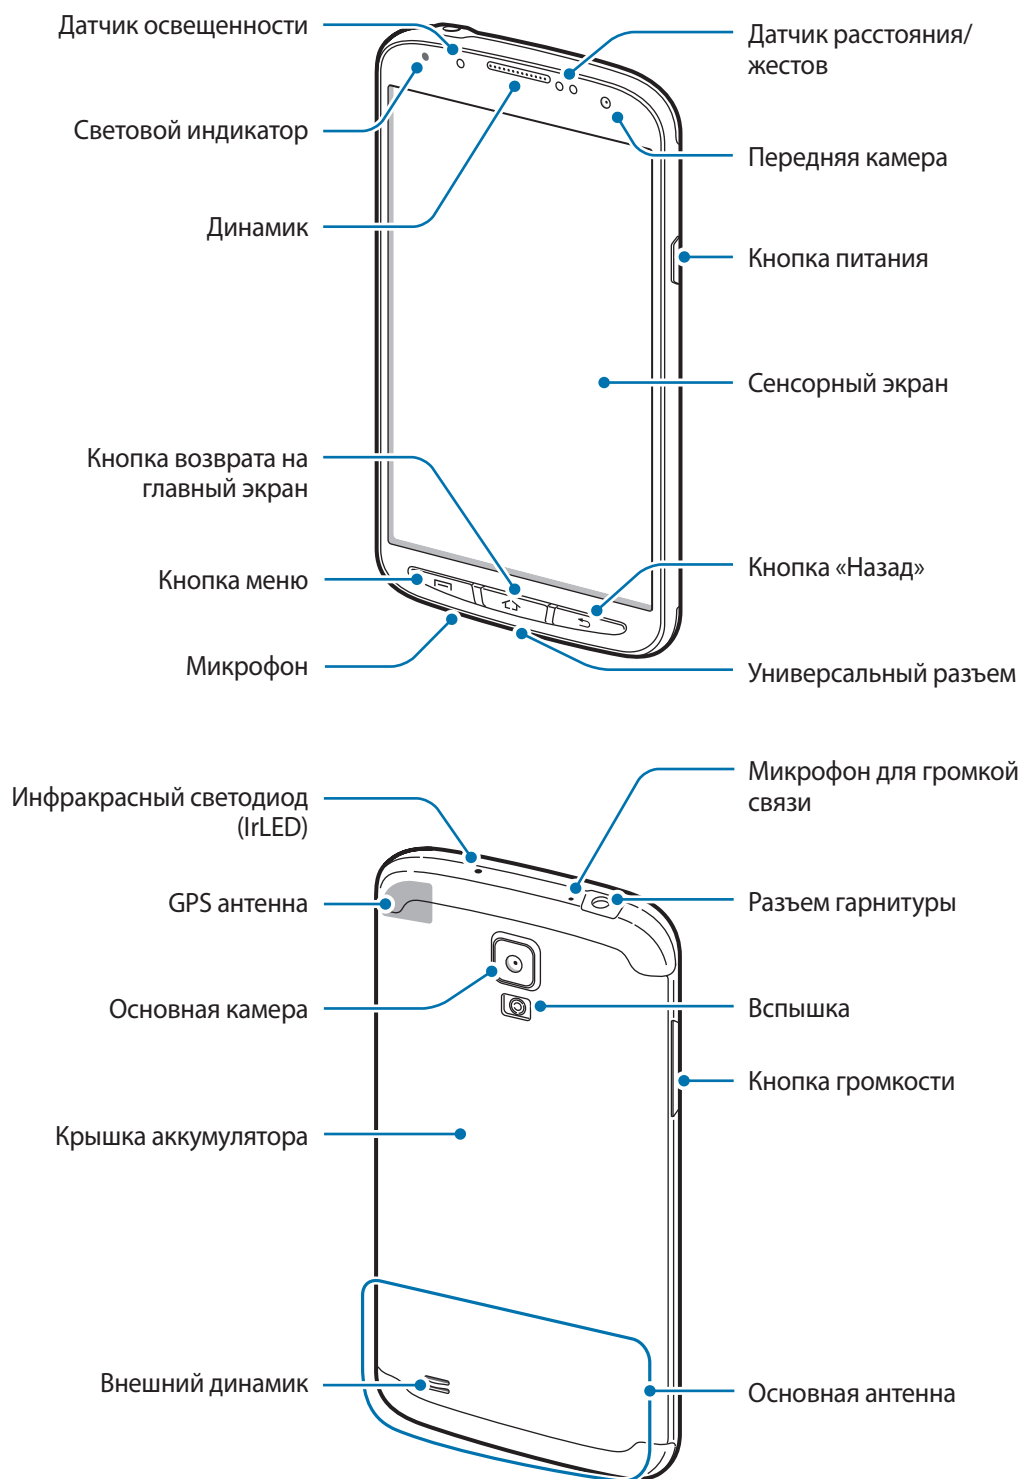

Микрофон в верхней части устройства активен только при использовании громкой связи или съемке видео.








- Не прикасайтесь к антенне и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами. Это может вызвать ухудшение сигнала соединения или разрядку аккумулятора.
- Не рекомендуется использовать защитную пленку. Это может вызвать сбои в работе датчиков.

Водо- и пыленепроницаемость

Когда крышки плотно установлены на свои места, корпус устройства защищен от попадания воды и пыли. Соблюдайте приведенные ниже инструкции, чтобы обеспечить корректную работу устройства.

- Если устройство попало под воздействие соленой или ионизированной воды, сполосните его чистой водой.
- Не погружайте устройство в воду на глубину более 1 м и не держите его под водой более 30 минут.
- В случае попадания влаги на устройство тщательно протрите его чистой мягкой тканью.
- В случае падения или другого механического воздействия на устройство между крышкой аккумулятора, а также крышкой универсального разъема и корпусом устройства может возникнуть люфт. Крышки устройства должны быть правильно расположены и плотно закрыты. В противном случае защита от пыли и воды не гарантируется.
- Всегда держите крышку универсального разъема в чистоте и не допускайте ее повреждения.
- Если при погружении устройства в воду намок микрофон, качество звука во время вызова может ухудшиться. Чтобы очистить микрофон, протрите его сухой тканью и дайте устройству просохнуть.
- В результате тестирования в контролируемой среде было установлено, что устройство является пыле- и водонепроницаемым в определенных условиях (соответствует требованиям классификации IP67 международного стандарта IEC 60529 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками» [код IP]; условия тестирования: 15–35 °C, 86–106 кПа, 1 м, в течение 30 минут). Несмотря на эту классификацию, устройство не является водонепроницаемым во всех ситуациях.

Кнопки

Кнопка	Функция
 <p>Питание</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство. • Нажмите и удерживайте в течение более 7 секунд, чтобы перезагрузить устройство в случае «зависания» или возникновения критических ошибок. • Нажмите, чтобы заблокировать или разблокировать устройство. Устройство перейдет в режим блокировки после выключения сенсорного экрана.
 <p>Меню</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите, чтобы открыть список параметров, доступных на данном экране. • Нажмите и удерживайте кнопку возврата на главный экран, чтобы запустить Поиск Google.
 <p>Главный экран</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите для возврата на главный экран. • Нажмите и удерживайте, чтобы открыть список недавно использованных приложений.
 <p>Назад</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите для возврата на предыдущий экран. • Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить режим «Несколько окон».
 <p>Громкость</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите для регулировки громкости звуков устройства.

Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие компоненты:

- Устройство
- Аккумулятор
- Краткое руководство



- Комплект поставки и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных регионах и определяются поставщиком услуг.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Внешний вид изделий и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung. Перед покупкой убедитесь, что они совместимы с вашим устройством.
- Аксессуары других производителей могут быть несовместимы с данным устройством.
- Применяйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия не распространяется на сбои в работе устройства, вызванные нерекондованными аксессуарами.
- Доступность любых аксессуаров целиком и полностью зависит от производителя. Дополнительные сведения о доступных аксессуарах см. на веб-сайте Samsung.


Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

Вставьте SIM- или USIM-карту, полученную у поставщика услуг мобильной связи, и прилагаемый аккумулятор.



- С устройством работают только карты стандарта micro-SIM.
- Доступность некоторых услуг LTE зависит от поставщика услуг. Дополнительную информацию о доступности услуг можно получить у поставщика услуг.

1 Снимите крышку аккумулятора.

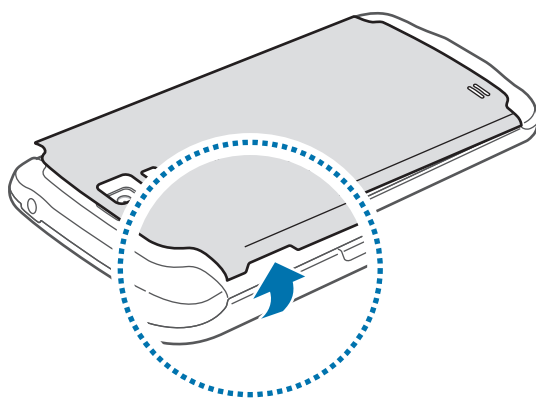


Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить ногти на руках при снятии крышки аккумулятора.



- Не снимайте резиновый уплотнитель с внутренней стороны крышки аккумулятора. Это может привести к повреждению устройства вследствие попадания жидкости.
- Не изгибайте и не перекручивайте крышку аккумулятора. Это может повредить ее.

2 Вставьте SIM- или USIM-карту в устройство золотистыми контактами вниз.

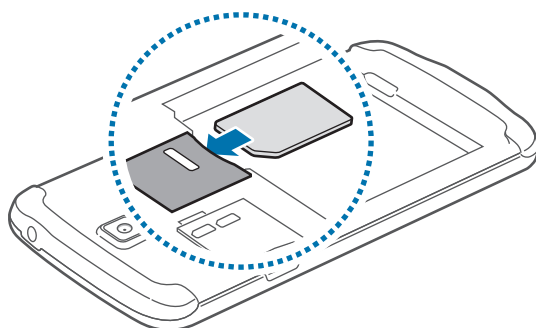


3 Нажмите на SIM- или USIM-карту до щелчка, чтобы зафиксировать ее в разъеме.




- Не удаляйте защитную ленту, закрывающую антенну, — это может привести к повреждению антенны.
- Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты. Если карта памяти была по ошибке вставлена в разъем для SIM-карты, то для ее извлечения из устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не теряйте и не позволяйте другим использовать вашу SIM- или USIM-карту. Компания Samsung не несет ответственности за повреждения или неудобства, вызванные утерей или кражей карты.

4 Установите аккумулятор.

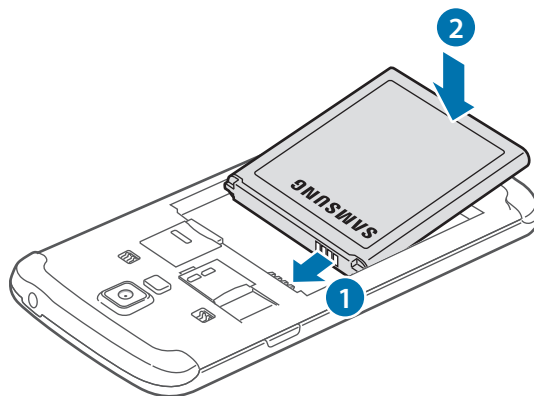

5 Установите крышку аккумулятора на место.


Чтобы закрыть крышку аккумулятора, сначала установите ее верхнюю часть, затем по порядку нажмите на остальные части. Крючки крышки аккумулятора (2) должны быть правильно расположены и плотно прижаты.

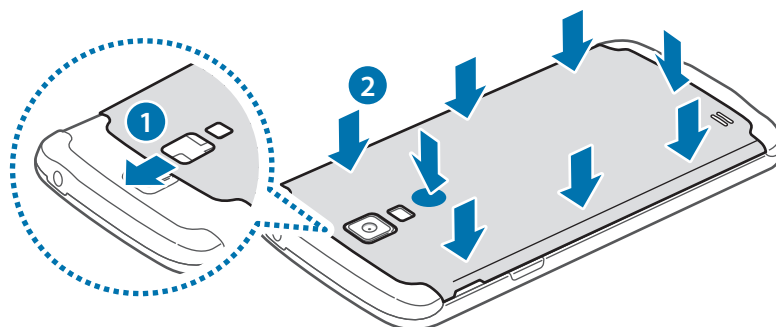


Перед установкой крышки аккумулятора убедитесь, что на резиновом уплотнителе нет инородных частиц, таких как пыль или песок.

Извлечение SIM- или USIM-карты и аккумулятора

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Извлеките аккумулятор.

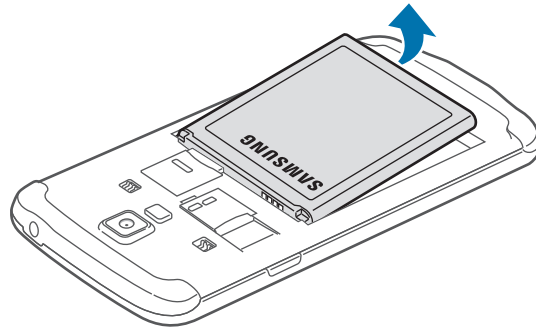

- 3 Аккуратно нажимайте на SIM- или USIM-карту, пока она не высвободится из устройства, затем извлеките ее из разъема.

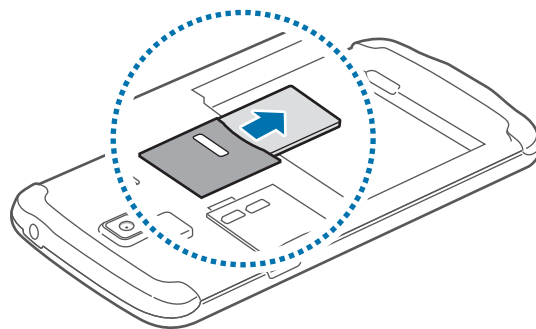

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства необходимо зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства. Кроме того, для зарядки аккумулятора можно подключить устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.




Используйте только аккумуляторы, зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.



- При низком уровне заряда аккумулятора подается предупредительный звуковой сигнал и появляется сообщение о его разрядке.
- При полной разрядке аккумулятора включить устройство невозможно, даже если подключить его к зарядному устройству. Чтобы включить устройство, следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.

Зарядка с помощью зарядного устройства

Подключите кабель USB одним концом к USB адаптеру питания, а другим — к универсальному разъему.

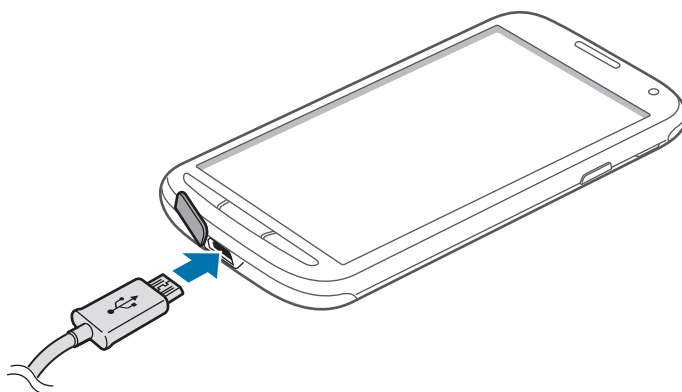

- Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению вашего устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.
- Перед установкой крышки универсального разъема убедитесь, что на резиновом уплотнителе нет инородных частиц, таких как пыль или песок.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить и не оторвать крышку универсального разъема. В случае повреждения или отрыва крышки универсального разъема в устройство может попасть вода.



- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но это замедляет процесс зарядки.
- Если устройство получает нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В этом случае отключите зарядное устройство от вашего устройства.
- Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства. Если аккумулятор нагреется больше обычного, зарядное устройство может прекратить свою работу.
- При нарушении нормальной работы вашего устройства или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

По окончании зарядки отключите ваше устройство от зарядного устройства. Сначала отключите зарядное устройство от вашего устройства, затем от электрической розетки.



Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае устройство может быть повреждено.



В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому в промежутках между периодами эксплуатации его нужно извлекать из электрической розетки для экономии электроэнергии. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к электрической розетке и быть легкодоступным.

Проверка состояния аккумулятора

При зарядке выключенного устройства состояние зарядки аккумулятора можно определить по следующим значкам:



Выполняется зарядка



Аккумулятор полностью
заряжен

Снижение потребления электроэнергии

Ниже перечислено несколько рекомендаций по экономии заряда аккумулятора устройства. Воспользовавшись этими рекомендациями и отключив функции, работающие в фоновом режиме, можно продлить время работы устройства между периодами зарядки:

- Если устройство не используется, переведите его в спящий режим, нажав кнопку питания.
- Закройте ненужные приложения с помощью диспетчера задач.
- Отключите связь Bluetooth.
- Отключите функцию Wi-Fi.
- Отключите автосинхронизацию приложений.
- Уменьшите время работы подсветки.
- Уменьшите яркость экрана.

Установка карты памяти

Устройство поддерживает карты памяти максимальной емкостью 64 Гб. Совместимость карт памяти с устройством зависит от типа карты и ее изготовителя.




- Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с вашим устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.
- Вставляйте карту памяти правильной стороной вверх.



- Устройство поддерживает карты памяти с файловой системой FAT и exFAT. Если вставить карту памяти с файловой системой, отличной от FAT, устройство выдаст запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карт памяти сокращается.
- После установки карты памяти в устройство ее корневая директория отобразится в папке **SD memory card**, находящейся под встроенной памятью.

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Вставьте карту памяти в устройство золотистыми контактами вниз.
- 3 Нажмите на карту до щелчка, чтобы зафиксировать ее в разъеме.

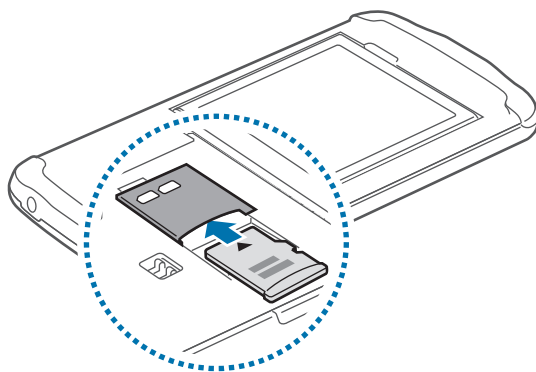

- 4 Установите крышку аккумулятора на место.

Извлечение карты памяти

Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением. На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Опции** → **Память** → **Отключить карту памяти**.

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Аккуратно нажмите на карту, пока она не высвободится из устройства, затем извлеките карту памяти из разъема.
- 3 Установите крышку аккумулятора на место.



Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных. Это может привести к повреждению или утере данных, а также вызвать повреждения устройства или карты памяти. Компания Samsung не несет ответственности за любые утери, вызванные использованием поврежденных карт памяти, включая утерю данных.

Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в устройство. Форматируйте карты памяти только с помощью устройства.

На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Опции** → **Память** → **Формат. карту памяти SD** → **Формат. карту памяти SD** → **Удалить все**.




Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, вызванную действиями пользователя.

Включение и выключение устройства

При первом включении устройства следуйте инструкциям на экране для настройки устройства.

Чтобы включить или выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд.

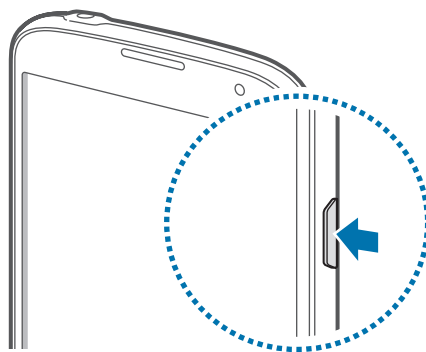

- В местах, где использование беспроводных устройств запрещено, например в самолетах или больницах, следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала.
- Чтобы использовать только функции устройства, не требующие подключения к беспроводной сети, нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите пункт **Автономный режим**.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания, а затем выберите пункт **Выключение**.

Правильное обращение с устройством

Не прикасайтесь к антенне и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами. Это может вызвать ухудшение сигнала соединения или разрядку аккумулятора.

Блокировка и разблокировка устройства

Если устройство не используется, заблокируйте его, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш. Чтобы выключить сенсорный экран и перевести устройство в режим блокировки, нажмите кнопку питания. Если устройство не используется в течение определенного периода времени, оно автоматически блокируется.

Для разблокировки включите сенсорный экран, нажав кнопку питания или возврата на главный экран, коснитесь любой области экрана и проведите пальцем в любом направлении.

Регулировка громкости

Нажимайте кнопку громкости вверх или вниз для регулировки громкости мелодий вызова, музыки или видеозаписей.

Переход в режим «Без звука»

Используйте один из следующих способов:





- Нажмите и удерживайте кнопку громкости вниз до тех пор, пока устройство не перейдет в режим «Без звука».
- Нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите пункт **Выкл. звук** или **Вибрация**.
- Откройте панель уведомлений вверху экрана и выберите пункт **Звук** или **Вибрация**.

Основные сведения об устройстве

Значки состояния

Значки в верхней части экрана отображают текущее состояние устройства. Значки, указанные в таблице ниже, встречаются чаще всего.

Значок	Описание
	Нет сигнала
	Интенсивность сигнала
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Установлено соединение с сетью UMTS
	Установлено соединение с сетью HSDPA
	Установлено соединение с сетью HSPA+
	Установлено соединение с сетью LTE
	Установлено соединение с сетью Wi-Fi
	Включена связь Bluetooth
	Включена функция GPS
	Выполняется вызов
	Пропущенный вызов
	Включена функция Air Gesture
	Включена функция «Интеллектуальный экран»
	Синхронизация с веб-сервером
	Подключение к компьютеру
	Отсутствует SIM- или USIM-карта
	Новое SMS- или MMS-сообщение
	Включен сигнал будильника
	Включен режим «Без звука»

Значок	Описание
	Включен режим вибрации
	Включен автономный режим
	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
	Уровень заряда аккумулятора

Сенсорный экран

Для работы с сенсорным экраном используйте только пальцы.



- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Во избежание повреждений сенсорного экрана не касайтесь его острыми предметами и не нажимайте на него слишком сильно пальцами.




- Сенсорный экран может не работать под водой.
- Устройство может не распознать касания, близкие к краям экрана, поскольку они находятся за пределами области сенсорного ввода.
- Если сенсорный экран остается в режиме ожидания в течение длительного времени, на нем могут появляться шлейфы от изображения (эффект выгорания экрана) и артефакты. Выключайте сенсорный экран, если не планируете пользоваться устройством в ближайшее время.

Жесты пальцев


Касание

Коснитесь экрана пальцем, чтобы открыть приложение, выбрать пункт меню, нажать наэкранную кнопку или ввести символ с помощью наэкранной клавиатуры.

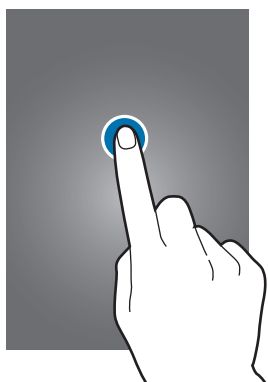


Перетаскивание

Чтобы переместить значок, эскиз или миниатюру, коснитесь нужного элемента и, удерживая его, перетащите в нужное место.

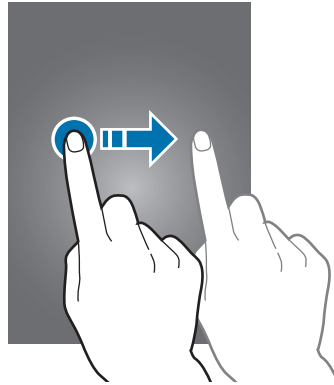


Двойное касание

Дважды коснитесь веб-страницы, карты или изображения, чтобы увеличить масштаб фрагмента. Чтобы вернуться к исходному масштабу, снова дважды коснитесь экрана.

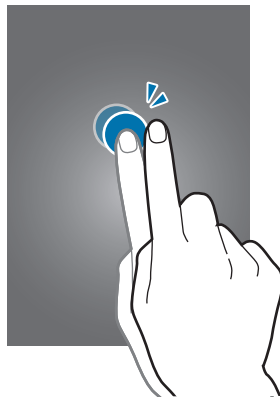


Прокрутка

Прокрутите пальцем изображение на главном экране или экране приложений влево или вправо, чтобы перейти на другую панель. Прокрутите пальцем изображение вверх или вниз, чтобы переместиться по веб-странице или списку, например списку контактов.

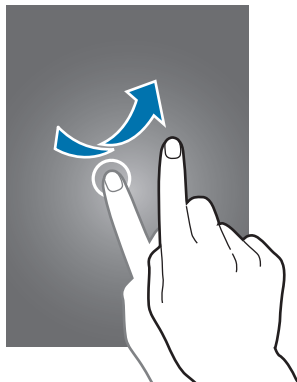

Масштабирование

Раздвиньте пальцы на экране веб-страницы, карты или изображения, чтобы увеличить масштаб фрагмента. Сведите их, чтобы уменьшить масштаб.

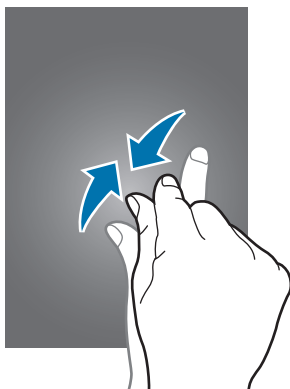

Управление жестами

Устройством можно управлять с помощью простых жестов.


Перед использованием управления жестами убедитесь, что соответствующая функция включена. На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Мое устройство** → **Движения и жесты** → **Движения** и переместите переключатель **Движения** вправо.



Случайная встряска или касание устройства могут вызвать нежелательный ввод данных или выполнение команды. Выполняйте движения правильно.

Поворот экрана

Многие приложения поддерживают как альбомную, так и книжную ориентацию интерфейса. Повернув устройство, вы можете растянуть интерфейс приложения по ширине экрана.

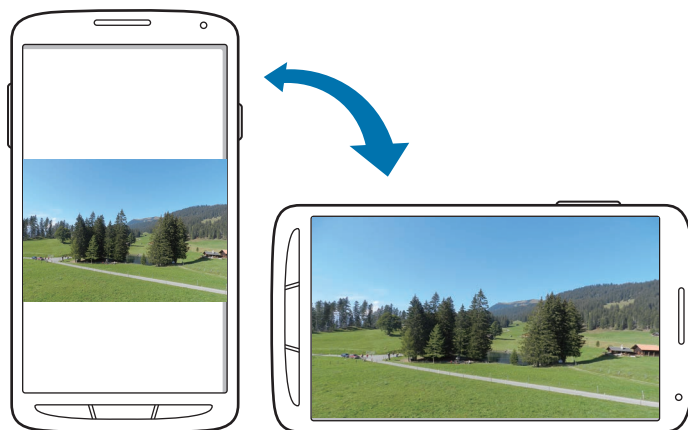

Чтобы отключить автоматическое изменение ориентации, откройте панель уведомлений и снимите флажок **Поворот экрана**.



- Некоторые приложения не поддерживают функцию автоматического поворота.
- В некоторых приложениях открывается другой экран в зависимости от положения устройства. При повороте устройства вместо обычного калькулятора открывается инженерный калькулятор.

Подъем

При подъеме устройства, после того как в течение некоторого времени оно не использовалось или его экран был отключен, оно вибрирует, если имеются пропущенные вызовы или новые сообщения.




Поднесение к уху

При просмотре сообщения, а также сведений о вызове или контакте поднимите устройство и поднесите его к уху, чтобы выполнить вызов.




Смещение для просмотра

При увеличенном масштабе изображения коснитесь точки на экране и удерживайте ее, а затем переместите устройство в любом направлении для просмотра изображения.

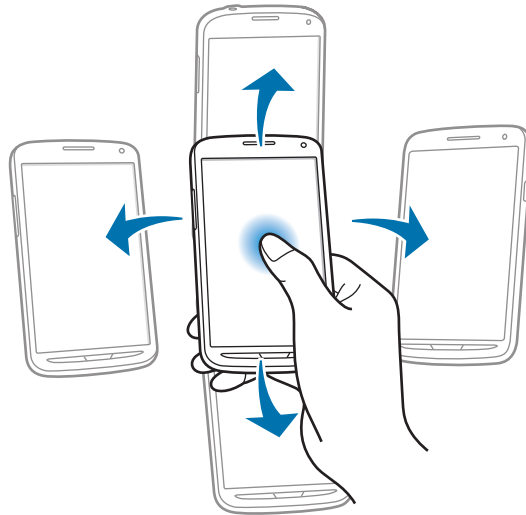


Переворот

Переверните устройство дисплеем вниз, чтобы отключить мелодию вызова или приостановить воспроизведение музыки.

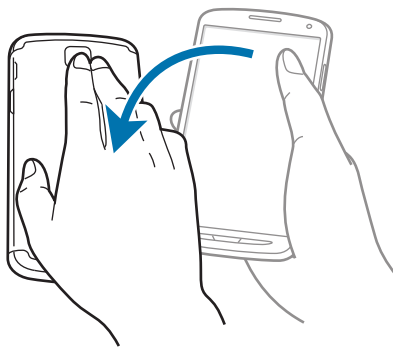

Наклон

Прикоснитесь к двум точкам на экране и удерживайте их, а затем наклоняйте устройство вперед и назад для изменения масштаба.

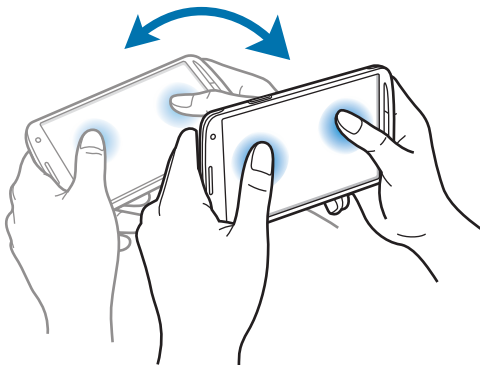


Управление ладонью

Управлять устройством можно с помощью касаний экрана ладонью.

Перед использованием управления жестами ладони убедитесь, что соответствующая функция включена. На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Мое устройство** → **Движения и жесты** → **Управление ладонью** и переместите переключатель **Управление ладонью** вправо.

Проведение рукой

Проведите рукой по дисплею, чтобы сделать снимок экрана. Изображение будет сохранено в папке **Галерея** → **Screenshots**. При использовании некоторых приложений создание снимков экрана невозможно.

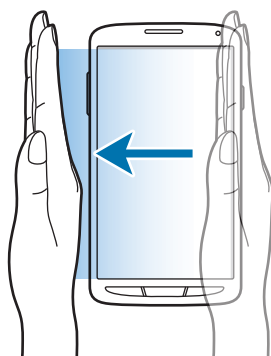

Накрытие

Накройте экран ладонью, чтобы приостановить воспроизведение мультимедиа.



Управление жестами

Воспользуйтесь этой функцией для управления устройством без касаний экрана.


Перед использованием функции Air Gesture убедитесь, что она включена. На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Мое устройство** → **Движения и жесты** → **Управление жестами** и переместите переключатель **Управление жестами** вправо.



Устройство может не распознать ваши жесты, если выполнять их на большом расстоянии от экрана или если на руки надеты темные перчатки.


Быстрый взгляд

Проведите рукой над датчиком при выключенном экране, чтобы просмотреть уведомления, пропущенные вызовы, новые сообщения, дату и время и т. п.

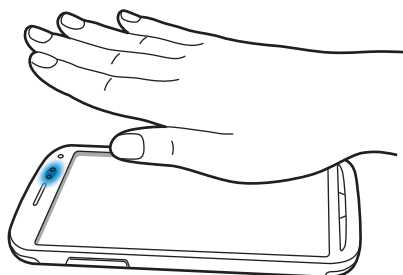


Мгновенный переход

Поднимите руку вверх или опустите вниз над датчиком, чтобы выполнить прокрутку во время просмотра веб-страницы или электронного письма.

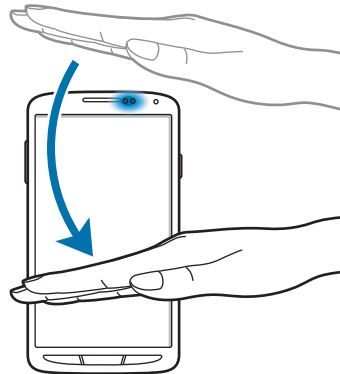

Мгновенный обзор

Проведите рукой влево или вправо над датчиком для обзора изображений, веб-страниц, песен или заметок.

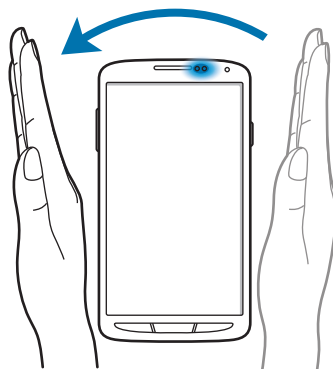

Мгновенное перемещение


Коснитесь значка и удерживайте его одной рукой, а затем проведите другой рукой влево или вправо над датчиком, чтобы переместить значок в другое место.

Во время просмотра ежедневного или еженедельного календаря коснитесь события и удерживайте его одной рукой, а затем проведите другой рукой влево или вправо, чтобы переместить событие на другой день или неделю.



Бесконтактное принятие вызова

Чтобы принять входящий вызов, проведите рукой сначала влево над датчиком, а затем вправо.

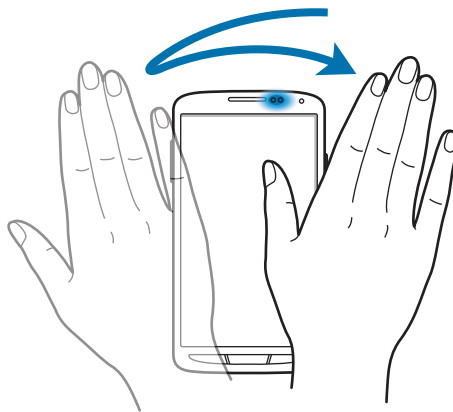


Наведение

С помощью этой функции можно выполнять различные действия, удерживая палец над экраном.

На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Мое устройство** → **Мгновенный просмотр** и переместите переключатель **Мгновенный просмотр** вправо.

Укажите на элемент пальцем, чтобы просмотреть его содержимое или сведения о нем во всплывающем окне. Если подержать палец над фрагментом веб-страницы несколько секунд, фрагмент будет увеличен.

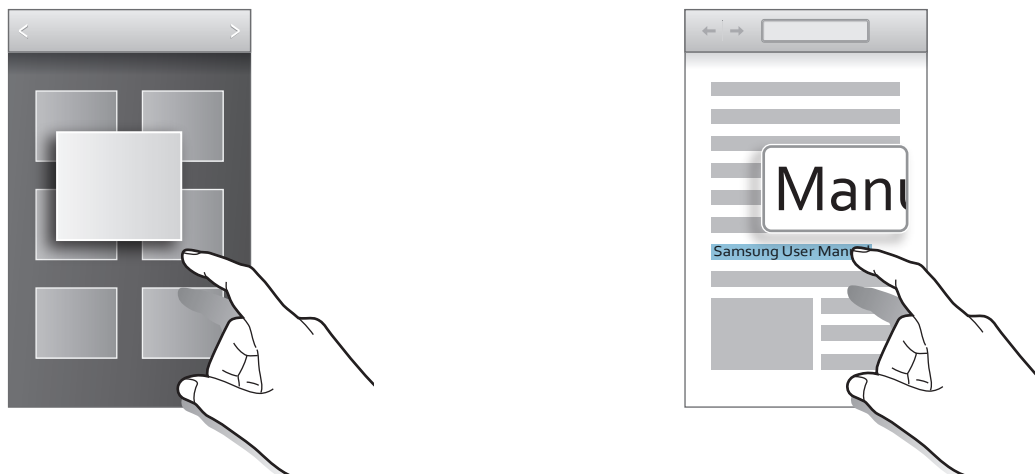


Samsung Smart Pause

Используйте эту функцию для паузы видео, когда Вы отводите взгляд от экрана.

На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Мое устройство** → **Смарт-экран** и установите флажок рядом с пунктом **Смарт-пауза**.

Во время просмотра видеозаписи отведите взгляд от экрана, чтобы приостановить воспроизведение. Чтобы возобновить воспроизведение, снова посмотрите на экран.

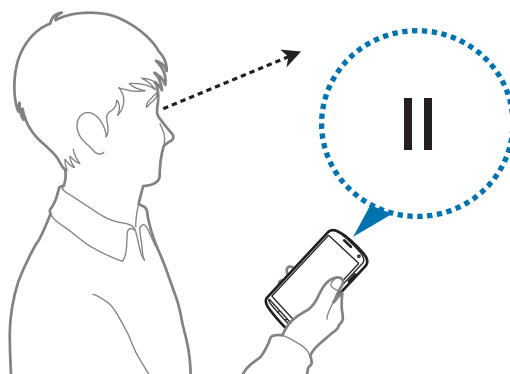


Samsung Smart Scroll

Используйте эту функцию чтобы прокручивать информацию на экране вверх и вниз, наклоняя ваше устройство.

На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Мое устройство** → **Смарт-экран** → **Смарт-прокрутка** и перетащите переключатель **Смарт-прокрутка** вправо.

Когда Вы просматриваете электронную почту или веб-страницы, появляется значок типа прокрутки (👁️ для положения головы) которая показывает статус распознавания.

Когда устройство распознает движения головы или устройства, значок изменится на 👁️. Затем, наклоните голову вверх или вниз либо наклоните устройство вперед или назад для прокрутки в соответствующем направлении.

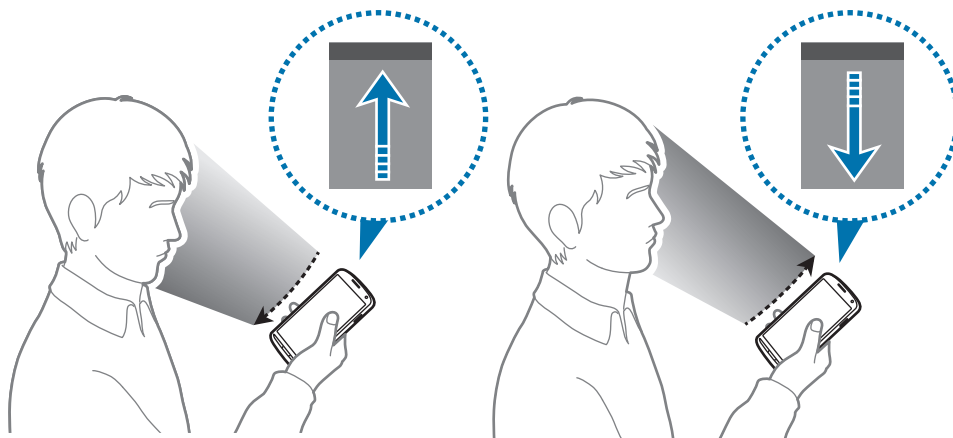

Увеличение чувствительности сенсорного экрана

Благодаря этой функции устройство может увеличивать чувствительность сенсорного экрана.

На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Настройки** → **Мое устройство** → **Дисплей** и установите флажок рядом с пунктом **Повысить чувствительность**.



- Для лучшего распознавания касаний пользуйтесь кожаными перчатками. Касания в перчатках из других материалов могут быть не распознаны.
- Для достижения наилучших результатов при использовании устройства в перчатках нажимайте на экран чуть сильнее.
- В режиме перчаток случайные касания экрана без перчаток могут быть распознаны.

Включение режима «Несколько окон»



В этом режиме можно выводить на экран несколько приложений одновременно.




- Можно выводить только те приложения, которые расположены на панели режима «Несколько окон».
- При запуске мультимедийных приложений, например для прослушивания музыки или просмотра видеозаписей, будет воспроизведен звук из обоих файлов.
- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

Чтобы перейти в многоэкранный режим, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Мое устройство** → **Дисплей** и установите флажок **Несколько окон**.

Панель режима «Несколько окон»

Чтобы вызвать панель режима «Несколько окон», нажмите и удерживайте кнопку . В левой части экрана появится панель режима «Несколько окон». Выберите одно приложение, затем перетащите другое приложение в новое место. Также можно одновременно открыть одно приложение в двух окнах. Чтобы скрыть панель режима «Несколько окон», снова нажмите и удерживайте кнопку .

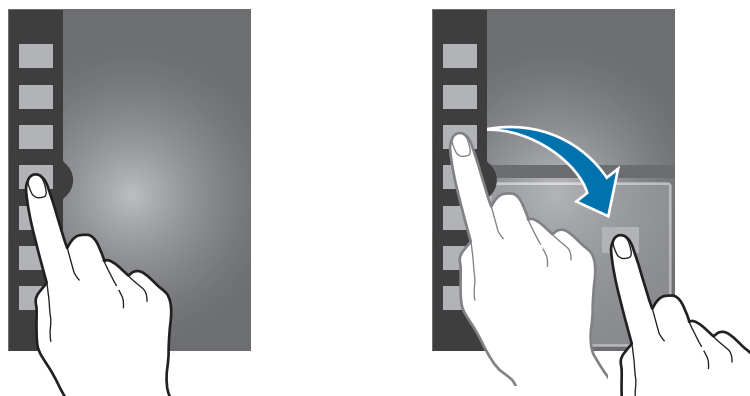





Перетащите круг между окнами приложений вверх или вниз, чтобы отрегулировать размер окон.

Чтобы открыть или закрыть панель, коснитесь ручки панели. При открытой панели режима «Несколько окон» коснитесь ручки панели и удерживайте ее, затем перетащите ручку влево или вправо к краю экрана, чтобы переместить панель. Чтобы переместить ручку панели при скрытой панели режима «Несколько окон», коснитесь ручки панели и удерживайте ее, затем перетащите ее вверх или вниз.

Работа с приложениями в режиме «Несколько окон»

При работе с приложениями в режиме «Несколько окон» выберите окно приложения, затем коснитесь круга между окнами приложений и воспользуйтесь одной из следующих возможностей:


-  : переход к списку недавно использованных приложений в выбранном окне.
-  : перемена мест приложений в режиме «Несколько окон».
-  : увеличение окна по размеру экрана.
-  : закрытие приложения.

Обмен файлами

Чтобы предоставить совместный доступ к элементу, нужно перетащить его в другое окно. Некоторые приложения не поддерживают эту функцию.


Создание комбинации окон

С помощью этой функции можно сохранять комбинации активных приложений в режиме «Несколько окон».

На панели режима «Несколько окон» нажмите значок  → **Создать**, введите название и нажмите кнопку **ОК**.

Уведомления

В строке состояния сверху экрана появляются значки уведомлений о пропущенных вызовах, новых сообщениях, наступивших событиях календаря, состоянии устройства и многом другом. Перетащите строку состояния с верхней части экрана вниз, чтобы открыть панель уведомлений. Прокрутите список, чтобы посмотреть дополнительные уведомления. Чтобы закрыть панель уведомлений, перетащите полосу из нижней части экрана вверх.



На панели уведомлений можно просмотреть текущие настройки устройства. Перетащите вниз строку состояния и нажмите значок  чтобы воспользоваться следующими параметрами:

- **Wi-Fi**: включение или выключение функции Wi-Fi.
- **GPS**: включение или выключение функции GPS.
- **Звук**: включение или выключение режима «Без звука». В режиме «Без звука» можно выключить все звуки устройства или перевести его в режим вибрации.

- **Поворот экрана:** разрешение или запрет на автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Bluetooth:** включение или выключение связи Bluetooth.
- **Мобил. данные:** включение и выключение функции передачи данных.
- **Режим блокировк.:** включение или выключение режима блокировки. В режиме блокировки уведомления на устройстве будут заблокированы. Чтобы выбрать уведомления, которые будут блокироваться, выберите пункт **Настройки** → **Мое устройство** → **Режим блокировки**.
- **Энергосбереж.:** включение или выключение режима энергосбережения.
- **Несколько окон:** переход в режим работы с несколькими окнами.
- **Screen Mirroring:** включение или выключение функции Screen Mirroring.
- **Доступ к Wi-Fi:** включение или выключение функции модема Wi-Fi.
- **S Beam:** включение или выключение функции S Beam.
- **NFC:** включение или выключение функции NFC.
- **Наведение:** включение или выключение всплывающего меню просмотра.
- **Управл. жестами:** включение или выключение функции Air Gesture.
- **Режим вождения:** включение или выключение режима громкой связи.
- **Интеллект. ожид.:** включение или выключение функции интеллектуального ожидания.
- **Интеллект. пауза:** включение или выключение функции интеллектуальной паузы.
- **Интеллект. прокрутка:** включение и выключение функции Smart Scroll.
- **Синхр.:** включение или выключение автоматической синхронизации приложений.
- **Автономн. режим:** переход в автономный режим или выход из него.



Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Чтобы изменить порядок расположения параметров на панели уведомлений, откройте ее, нажмите значок  → , затем нажмите нужный элемент и, удерживая его, перетащите в другое место.

Главный экран

Главный экран — это отправная точка для доступа ко всем функциям устройства. На нем располагаются значки состояния, виджеты, горячие клавиши для приложений и многое другое.

Главный экран может состоять из нескольких панелей. Чтобы просмотреть другие панели, прокрутите изображение влево или вправо.

Управление элементами

Добавление значка приложения

На главном экране выберите пункт **Прилож.**, коснитесь значка приложения и, удерживая его, перетащите на эскиз панели.

Добавление элемента

Можно настроить главный экран, добавив на него виджеты, папки или страницы.

Коснитесь и удерживайте пустую область на главном экране, затем выберите одну из следующих категорий:

- **Приложения и виджеты:** добавление виджетов или приложений на главный экран.
- **Папка:** создание новой папки.
- **Страница:** создание новой страницы.

Перемещение элемента


Нажмите и удерживайте элемент, а затем перетащите его в нужное место на экране. Чтобы перетащить элемент на другую панель, подведите его к краю экрана.

Удаление элемента

Коснитесь элемента и удерживайте его, затем перетащите его в корзину вверху главного экрана. Когда корзина станет красной, отпустите элемент.

Изменение порядка расположения панелей

Добавление новой панели

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Изменить страницу** → .

Перемещение панели

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Изменить страницу**, а затем коснитесь эскиза панели и, удерживая его, перетащите в нужное место.

Удаление панели

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Изменить страницу**, а затем коснитесь эскиза панели и, удерживая его, перетащите в корзину вверху экрана.

Установка обоев

В качестве обоев главного экрана можно установить изображение или снимок, хранящийся в памяти устройства.

На главном экране нажмите кнопку меню, выберите пункт **Установить обои** → **Главный экран**, а затем выберите одну из возможностей:

- **Галерея:** переход к снимкам, выполненным с помощью устройства, или изображениям, загруженным из Интернета.
- **Живые обои:** переход к анимированным изображениям.
- **Фото:** просмотр изображений в приложении **Фото**.
- **Обои:** переход к стандартным изображениям обоев.

Выберите изображение, измените размер рамки, если необходимо, а затем установите его в качестве фонового рисунка.

Виджеты

Виджеты — это мини-приложения, позволяющие выполнять определенные действия или выводить нужную информацию на главный экран. Для использования виджетов добавьте их с панели виджетов на главный экран.



- Некоторые виджеты подключены к веб-службам. Использование такого виджета может повлечь дополнительные расходы.
- Набор доступных виджетов зависит от региона или поставщика услуг.

Добавление виджетов на главный экран

На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Виджеты**. Прокрутите изображение панели виджетов влево или вправо, коснитесь нужного виджета и удерживайте его, чтобы добавить на главный экран. Поместите виджет в нужное место, измените его размер с помощью рамки (при необходимости) и коснитесь любой области экрана, чтобы сохранить расположение виджета.

Виджет «Горячая клавиша параметров»

На главном экране выберите пункт **Прилож.** → **Виджеты**, а затем нажмите и удерживайте виджет **Ссылка на параметры**, чтобы открыть список доступных параметров. Выберите параметр добавления виджета на главный экран в виде горячей клавиши.

Экран блокировки


Экран блокировки предотвращает нежелательные срабатывания устройства, когда оно не используется, и позволяет размещать виджеты для удобства доступа.


Добавление виджетов

Чтобы воспользоваться виджетами на экране блокировки, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Мое устройство** → **Экран блокировки** и установите флажок рядом с пунктом **Несколько виджетов**.



В простом режиме или при включенных функциях безопасности воспользоваться виджетами на экране блокировки невозможно.

Перетащите панель виджетов вниз, чтобы развернуть ее. Прокрутите вправо до последней страницы, коснитесь значка  и выберите виджет, который требуется добавить на экран блокировки.

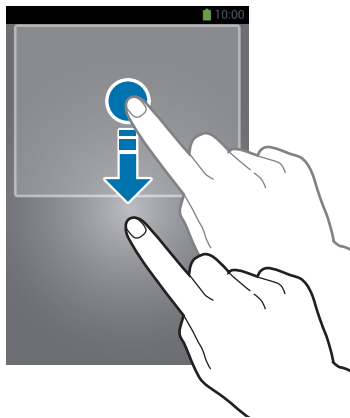

Изменение порядка расположения панелей

Перемещение панели

Перетащите панель виджетов вниз, прокрутите влево или вправо, затем коснитесь эскиза панели и, удерживая его, перетащите в нужное место.

Удаление панели

Перетащите панель виджетов вниз, прокрутите влево или вправо, затем коснитесь эскиза панели и, удерживая его, перетащите в корзину вверху экрана.

Работа с приложениями

Устройство позволяет работать с широким ассортиментом приложений, от мультимедийных до сетевых.

Запуск приложения

Чтобы запустить приложение, коснитесь его значка на главном экране или экране приложений.



Запуск недавно использованных приложений

Нажмите и удерживайте кнопку возврата на главный экран, чтобы открыть список недавно использованных приложений.

Коснитесь значка приложения для запуска.

Закрытие приложения

Рекомендуется закрывать неиспользуемые приложения, чтобы сэкономить заряд аккумулятора и поддерживать стабильную производительность устройства.

Нажмите и удерживайте кнопку возврата на главный экран, коснитесь значка  и выберите пункт **Стоп** рядом с приложением, которое требуется закрыть. Чтобы закрыть все активные приложения, выберите пункт **Зав. все**. Или нажмите кнопку возврата на главный экран, и, удерживая ее, коснитесь значка .

Экран приложений

На экране приложений показаны значки всех приложений, включая недавно установленные.

На главном экране выберите пункт **Прилож.**, чтобы открыть экран приложений.

Чтобы просмотреть другие панели, прокрутите изображение влево или вправо.

Изменение порядка расположения приложений

Данная функция доступна только в режиме настраиваемой сетки.

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Изменить**, а затем коснитесь приложения и, удерживая его, перетащите в нужное место. Чтобы перетащить элемент на другую панель, подведите его к краю экрана.

Упорядочение приложений по папкам

Для удобства доступа можно размещать похожие приложения в папках.

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Изменить**, а затем коснитесь приложения и, удерживая его, перетащите на пункт **Создать папку**. Введите название папки и выберите пункт **Да**. Перетащите нужные приложения в папку, затем выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить порядок расположения элементов.

Изменение порядка расположения панелей

Сведите пальцы на экране, затем коснитесь эскиза панели и, удерживая его, перетащите в нужное место.

Установка приложений

Загружайте и устанавливайте приложения из магазинов приложений, например **Samsung Apps**.

Удаление приложений

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Удалить/отключить**, а затем укажите приложение для удаления.



Предустановленные на устройство приложения удалить невозможно.

Справка

Сведения в справке позволяют узнать о том, как пользоваться устройством и приложениями, а также настраивать важные параметры.

Выберите пункт **Справка** на экране приложений. Выберите категорию, чтобы просмотреть советы.

Чтобы отсортировать категории в алфавитном порядке, коснитесь значка

Чтобы выполнить поиск по ключевым словам, коснитесь значка

Ввод текста

Текст можно вводить с помощью клавиатуры Samsung или функции голосового ввода текста.




Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

Изменение типа клавиатуры

Коснитесь любого текстового поля, откройте панель уведомлений, выберите пункт **Выбор метода ввода** и укажите нужный тип клавиатуры.

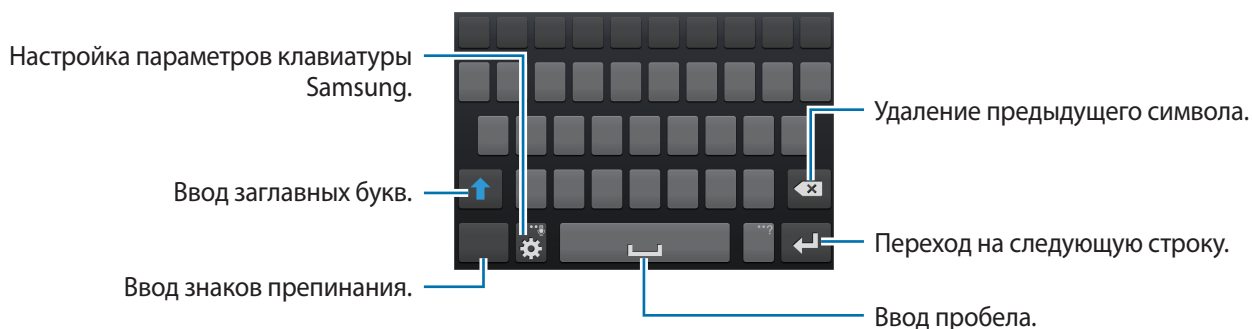


Клавиатура Samsung



Ввод заглавных букв

Перед вводом символа коснитесь значка . Чтобы все вводимые символы были заглавными, коснитесь его дважды.



Изменение типа клавиатуры


Коснитесь значка  и удерживайте его, затем коснитесь значка , чтобы изменить тип клавиатуры. На плавающей клавиатуре коснитесь значка  и удерживайте его, затем перетащите плавающую клавиатуру в другое место.



Изменение языка клавиатуры

Добавьте языки для клавиатуры, затем проведите по клавише пробела влево или вправо, чтобы выбрать нужный.

Рукописный ввод

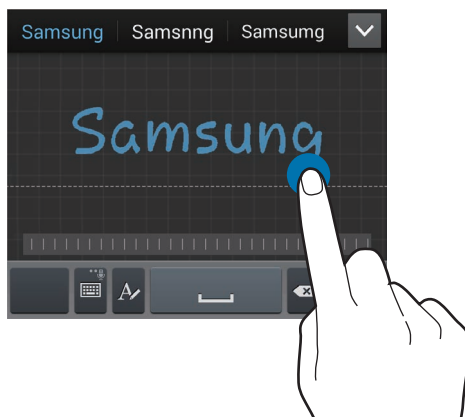Коснитесь значка  и удерживайте его, коснитесь значка , а затем напишите слово пальцем. По мере ввода символов будут отображаться предлагаемые слова. Выберите предлагаемое слово.



С помощью рукописных жестов можно выполнять такие действия, как редактирование и удаление символов, а также вставка пробела. Чтобы просмотреть инструкции по рукописным жестам, нажмите значок  и удерживайте его, затем нажмите значок  → **Справка** → **Исп. жестов рукописного ввода**.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.



Голосовой ввод текста

Включите функцию голосового ввода текста, а затем говорите в микрофон. Устройство будет отображать произносимый текст.

Если произносимые слова не были распознаны устройством правильно, коснитесь подчеркнутого текста и выберите другое слово или словосочетание из раскрывающегося списка.

Для изменения языка или добавления языков голосового ввода коснитесь названия текущего языка.

Копирование и вставка текста

Коснитесь фрагмента текста и удерживайте его, перетащите значок  или , чтобы увеличить или уменьшить объем выбранного текста, затем выберите пункт **Копировать** для копирования или пункт **Вырезать**, чтобы вырезать выделенный текст. Выделенный текст будет вставлен в буфер обмена.

Чтобы вставить текст в поле ввода текста, коснитесь экрана и удерживайте палец или перо в нужной точке, а затем выберите пункт **Вставить**.

Подключение к сети Wi-Fi

Чтобы просматривать страницы в Интернете или обмениваться медиафайлами с другими устройствами, необходимо подключиться к сети Wi-Fi. (стр. 127)

Включение и выключение функции Wi-Fi

Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Wi-Fi**, чтобы включить или выключить функцию.



- Устройство использует негармонизированную частоту и предназначено для работы во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении разрешено во всех странах Европейского союза без каких-либо ограничений, использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено.
- Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию Wi-Fi, если она не используется.

Подключение к сетям Wi-Fi

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Подключения** → **Wi-Fi** и переместите переключатель **Wi-Fi** вправо.

Выберите сеть Wi-Fi из списка обнаруженных сетей, введите пароль (при необходимости) и выберите пункт **Подключиться**. Сети, защищенные паролем, обозначены значком замка. После подключения к сети Wi-Fi устройство будет подключаться к ней каждый раз, когда эта сеть будет доступна.

Добавление сетей Wi-Fi

Если нужной сети в списке нет, выберите пункт **Добавить сеть Wi-Fi** внизу списка обнаруженных сетей. Введите имя сети в меню **SSID сети**, укажите тип защиты и введите пароль (если это не публичная сеть), а затем выберите пункт **Подключиться**.

Удаление настроек подключения к сети Wi-Fi

Настройки подключения к любой использовавшейся сети, включая текущую, можно удалить, чтобы устройство больше не подключалось к ним автоматически. Выберите сеть из списка сетей, затем выберите пункт **Забывать**.

Настройка учетных записей

Для использования приложений Google, таких как **Play Маркет**, потребуется учетная запись Google, а для доступа к магазину **Samsung Apps** — учетная запись Samsung. Создайте учетные записи Google и Samsung, чтобы использовать максимум возможностей устройства.

Добавление учетных записей

Откройте приложение Google без входа в систему и выполните инструкции по настройке учетной записи Google.

Чтобы создать учетную запись Google или войти в существующую, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи** → **Добавить уч. запись** → **Google**. После этого выберите пункт **Новый**, чтобы создать новую учетную запись, или выберите пункт **Существующий**, затем следуйте инструкциям на экране для настройки учетной записи. На устройстве можно использовать более одной учетной записи Google.

Настройте учетную запись Samsung аналогичным образом.

Удаление учетных записей

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи**, выберите имя учетной записи в меню **Учетные записи**, выберите учетную запись для удаления и выберите пункт **Уд-ть уч. зап.**

Передача файлов

Можно перемещать аудио- и видеофайлы, изображения и другие виды файлов с устройства на компьютер и обратно.

Подключение с помощью программы Samsung Kies

Samsung Kies — это компьютерное приложение, с помощью которого можно управлять мультимедийным содержимым и личными данными на устройствах Samsung. Последнюю версию программы Samsung Kies можно загрузить с веб-сайта Samsung.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
Программа Samsung Kies запустится автоматически. Если Samsung Kies не запустилась автоматически, дважды щелкните значок Samsung Kies на компьютере.
- 2 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.
Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

Подключение к проигрывателю Windows Media

Убедитесь, что на компьютере установлен проигрыватель Windows Media.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 Запустите проигрыватель Windows Media и синхронизируйте музыкальные файлы.

Подключение в качестве устройства мультимедиа

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Подключено как мультимедийное устройство** → **Мультимед. устройство (MTP)**.
Если компьютер не поддерживает протокол MTP (Media Transfer Protocol) или на нем не установлен соответствующий драйвер, выберите пункт **Камера (PTP)**.
- 3 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.

Защита устройства

Функции защиты устройства можно использовать для предотвращения доступа посторонних лиц к вашим личным данным, хранящимся на устройстве. Для разблокировки устройства требуется код разблокировки.

Разблокировка с помощью распознавания лица

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Мое устройство** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Распознавание лица**.

Поместите лицо в кадр для съемки. Затем установите резервный PIN-код или рисунок для разблокировки экрана на случай, если его не удастся разблокировать с помощью распознавания лица.

Разблокировка с помощью распознавания лица и голоса


На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Мое устройство** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Лицо и голос**.

Поместите лицо в кадр для съемки, а затем установите голосовую команду. Затем установите резервный PIN-код или рисунок для разблокировки экрана на случай, если его не удастся разблокировать с помощью распознавания лица и голоса.

Создание рисунка

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Мое устройство** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Рисунок**.

Создайте рисунок, соединив линией четыре точки или более, а затем повторите его для подтверждения. Установите резервный PIN-код для разблокировки экрана на случай, если вы забудете этот рисунок.

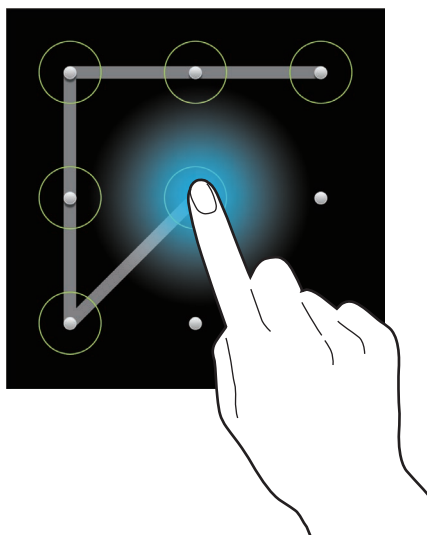

Установка PIN-кода

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Мое устройство** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **PIN**.

Введите не менее четырех цифр, а затем повторите PIN-код для подтверждения.

Установка пароля

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Мое устройство** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Пароль**.

Введите не менее четырех символов, включая цифры и буквы, затем повторите пароль для подтверждения.

Разблокировка устройства

Включите экран, нажав кнопку питания или кнопку возврата на главный экран, затем введите код разблокировки.



Если вы забыли код разблокировки, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы сбросить код.

Обновление устройства

ПО устройства можно обновить до последней версии.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

Обновление с помощью программы Samsung Kies

Запустите программу Samsung Kies и подключите устройство к компьютеру. Программа Samsung Kies автоматически распознает устройство и покажет доступные обновления в диалоговом окне (при их наличии). Нажмите кнопку «Обновить» в диалоговом окне, чтобы начать процесс обновления. Дополнительные сведения об обновлении см. в справке программы Samsung Kies.



- Не выключайте компьютер и не отсоединяйте кабель USB во время обновления устройства.
- Не подключайте другие носители к компьютеру во время обновления устройства. Это может помешать процессу обновления.

Беспроводное обновление

Загрузить и установить обновление ПО можно с помощью службы FOTA (беспроводная загрузка прошивки).

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Опции** → **Об устройстве** → **Обновление ПО** → **Обновить**.

СВЯЗЬ

Телефон


Воспользуйтесь этим приложением для выполнения вызова и ответа на вызовы.

Выберите пункт **Телефон** на экране приложений.

Выполнение вызовов

Выполнение вызова

Используйте один из следующих способов:


- **Клавиатура:** введите номер телефона с помощью клавиатуры и коснитесь значка .
- **Журналы:** выполнение вызова из журнала входящих и исходящих вызовов или сообщений.
- **Избранное:** выполнение вызова из списка избранных контактов.
- **Контакты:** выполнение вызова из списка контактов.

Номера быстрого набора

Чтобы выполнить вызов номера быстрого набора, нажмите и удерживайте соответствующую цифру.

Автозаполнение номеров


При вводе номера на клавиатуре появляется автозаполнение номеров. Выберите нужный номер для набора.

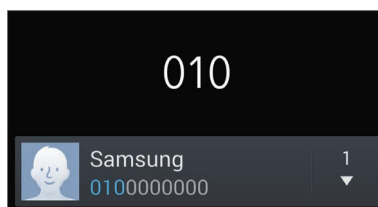

Поиск контактов




Введите имя, номер телефона или электронный адрес, чтобы найти контакт в списке. По мере ввода символов появится автозаполнение контактов. Выберите нужный контакт для вызова.

Международные вызовы

Нажмите и удерживайте кнопку **0**, пока не появится знак «+». Введите код страны, код региона и номер телефона, а затем коснитесь значка .

Во время вызова

Доступны следующие действия:

-  : выбор параметров эквалайзера для использования во время вызовов.
-  : отключение функции шумоподавления, подавляющей фоновые шумы и способствующей лучшему качеству связи.
-  : увеличение громкости.
- **Удерж.:** удержание вызова. Выберите пункт **Возобновить**, чтобы извлечь удерживаемый вызов.
- **Добавить вызов:** выполнение другого вызова.
- **Клавиатура:** доступ к клавиатуре.
- **Завершить:** завершение текущего вызова.
- **Динамик:** включение динамика громкой связи. Не подносите устройство близко к уху во время использования громкой связи.
- **Выкл. микр.:** выключение микрофона (при этом собеседник перестанет вас слышать).
- **Гарнитура:** переключение на гарнитуру Bluetooth, если она соединена с устройством.
- **Переключить:** переключение между двумя вызовами.
- **Объединить:** выполнение многостороннего вызова при подключении к двум абонентам. При необходимости повторите эту процедуру для добавления других участников. Данная функция доступна, только если включена услуга многосторонних вызовов.

- Кнопка меню → **Контакты**: переход к списку контактов.
- Кнопка меню → **Заметки**: создание заметки.
- Кнопка меню → **Сообщения**: отправка сообщения.
- Кнопка меню → **Перевести**: подключение одного абонента ко второму. При этом вы будете отключены от разговора.
- Кнопка меню → **Управление конференцией**: конфиденциальный разговор с одним собеседником во время многостороннего вызова или отключение одного собеседника от многостороннего вызова.

Добавление контактов

Чтобы добавить номер телефона в список контактов с помощью клавиатуры, введите номер и выберите пункт **Добавить в Контакты**.

Отправка сообщений

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Отправить сообщение**, чтобы отправить сообщение на номер, указанный на экране.

Просмотр журнала вызовов

Выберите пункт **Журналы**, чтобы просмотреть журнал входящих и исходящих вызовов.

Чтобы отсортировать журнал вызовов, нажмите кнопку меню, выберите пункт **Просмотреть**, а затем укажите параметр.

Режим FDN

Можно установить ограничение на исходящие вызовы только номерами с определенными префиксами. Эти префиксы хранятся на SIM- или USIM-карте.

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Разрешенные номера** → **Включить FDN** и введите PIN2-код, предоставленный вместе с SIM- или USIM-картой. Выберите пункт **Список FDN** и введите цифры.


Блокировка вызовов

Можно установить запрет на выполнение определенных типов вызовов. Например, можно запретить выполнение международных вызовов.

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Запрет вызова**, выберите тип вызовов и параметр запрета, затем введите пароль.


Входящие вызовы

Ответ на вызов

При входящем вызове перетащите значок  за пределы большого круга.

Если включена услуга ожидания вызова, можно выполнить второй вызов. При ответе на второй вызов первый будет помещен на удержание.

Отклонение вызова


При входящем вызове перетащите значок  за пределы большого круга.

Чтобы отклонить входящий вызов и отправить звонящему сообщение, перетащите строку сообщения для отклонения вверх. Чтобы ввести текст сообщения отклонения, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки вызовов** → **Настроить сообщения для отклонения вызова**.

Автоматическое отклонение вызовов с нежелательных номеров

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Настройки вызовов** → **Отклонение вызова** → **Режим автоотклонения** → **Черный список**, затем выберите пункт **Черный список**. Выберите пункт **Создать**, введите номер, назначьте ему категорию и выберите пункт **Сохранить**.

Пропущенные вызовы

При наличии пропущенных вызовов в строке состояния появляется значок . Чтобы просмотреть список пропущенных вызовов, откройте панель уведомлений.

Ожидание вызова

Ожидание вызова — это услуга вашего поставщика услуг. С помощью этой услуги можно поместить один вызов на удержание и ответить на второй. Эта услуга недоступна для видеовызовов.

Чтобы включить данную услугу, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Ожидание вызова**.

Переадресация вызова

Можно настроить перевод входящих вызовов на указанный номер.

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Переадресация вызова**, а затем выберите тип вызовов и условие переадресации. Введите номер и выберите пункт **Включить**.

Видеовызовы

Выполнение видеовызова

Для выполнения видеовызова введите номер или выберите контакт из списка и коснитесь значка



Во время видеовызова

Доступны следующие действия:

- **Переключить камеру:** переключение между передней и основной камерами.
- **Выкл. микр.:** выключение микрофона (при этом собеседник перестанет вас слышать).
- **Завершить:** завершение текущего вызова.
- Кнопка меню → **Скрыть меня:** скрыть ваше изображение от собеседника.
- Кнопка меню → **Исходящее изображение:** выбор изображения для показа собеседнику.
- Кнопка меню → **Клавиатура:** доступ к клавиатуре.
- Кнопка меню → **Переключить на гарнитуру:** переключение на гарнитуру Bluetooth при ее подключении к устройству.
- Кнопка меню → **Выключить динамик:** отключение функции громкой связи.
- Кнопка меню → **Анимированные значки:** применение к вашему изображению анимированных значков.
- Кнопка меню → **Просмотр темы:** применение к вашему изображению декоративных значков.
- Кнопка меню → **Включить карикатуру:** изменение режима изображения на карикатуру.

Нажмите и удерживайте изображение собеседника для доступа к следующим функциям:

- **Снять фотографию:** снимок изображения собеседника.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- **Записать видео:** видеозапись изображения собеседника.




- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.
- Во многих странах и регионах производить запись вызова без предварительного разрешения собеседника незаконно.

Нажмите и удерживайте свое изображение для доступа к следующим функциям:

- **Переключить камеру:** переключение между передней и основной камерами.
- **Исходящее изображение:** выбор изображения для показа собеседнику.

Переключение изображений

Для переключения изображений перетащите изображение любого собеседника на изображение другого собеседника.

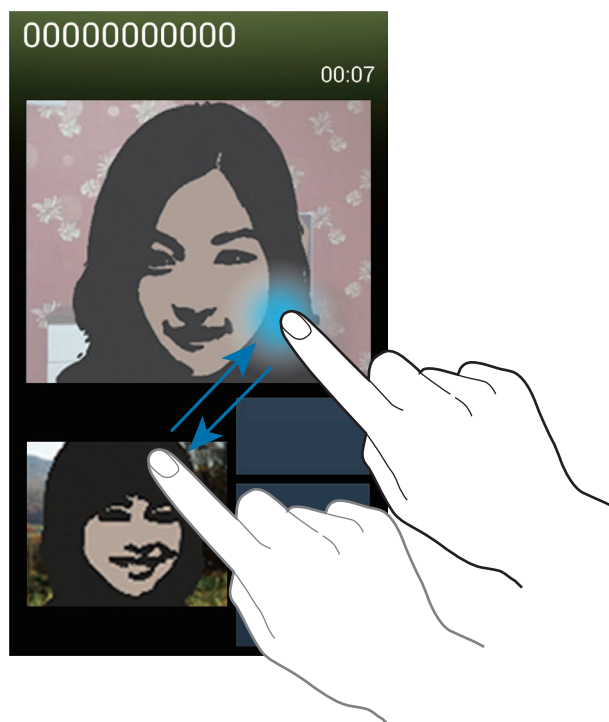

Контакты




Воспользуйтесь этим приложением для управления телефонными номерами, электронными адресами и другими сведениями о контактах.

Выберите пункт **Контакты** на экране приложений.

Управление контактами

Создание контактов

Коснитесь значка  и введите сведения о контакте.

-  : добавление изображения.
-  /  : добавление или удаление поля сведений о контакте.

Редактирование контактов

Выберите контакт для редактирования и коснитесь значка .

Удаление контактов

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Удалить**.

Назначение номеров быстрого набора






Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Быстрый набор**, а затем выберите номер быстрого набора и назначьте для него контакт. Чтобы удалить номер быстрого набора, коснитесь и удерживайте его, а затем выберите пункт **Удалить**.

Поиск контактов

Ниже перечислены способы поиска контактов:

- Прокрутите список контактов вверх или вниз.
- Также можно провести пальцем по указателю справа, чтобы быстро прокрутить список.
- Коснитесь поля поиска вверху списка контактов и введите критерий поиска.

После выбора контакта можно выполнить одно из следующих действий:

- : добавление контакта в список избранных.
-  / : выполнение голосового или видеовызова.
- : отправка сообщения.
- : отправка сообщения электронной почты.


Просмотр контактов

По умолчанию показываются все контакты, сохраненные в памяти устройства, на SIM- или USIM-карте либо в другой учетной записи.

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Показать контакты**, а затем выберите область памяти, где хранятся контакты.


Перемещение контактов

Перемещение контактов в Google

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Объединить учетные записи** → **Объединить с Google**. Контакты, перемещенные в сервис Google Контакты, помечены в списке контактов значком .

Перемещение контактов в Samsung

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Объединить учетные записи** → **Объединить с Samsung account**.

Контакты, перемещенные в сервис Контакты Samsung, помечены в списке контактов значком .

Импорт и экспорт контактов

Импорт контактов

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Импорт/экспорт** → **Импорт с SIM-карты**, **Импорт с карты памяти SD** или **Импорт из внутренней памяти**.

Экспорт контактов

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Импорт/экспорт** → **Экспорт на SIM-карту**, **Экспорт на карту памяти SD** или **Экспорт во внутреннюю память**.

Обмен контактами

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Отправить контакт**, выберите контакты, затем пункт **Готово** и укажите способ обмена.


Избранные контакты

Нажмите кнопку меню и выполните одно из следующих действий:

- **Поиск:** поиск контакта.
- **Добавить в избранное:** добавление контакта в список избранного.
- **Удалить из избранного:** удаление контакта из списка избранного.
- **Сетка / Список:** просмотр контактов в виде сетки или списка.
- **Справка:** переход к справке по использованию контактов.


Группы контактов

Добавление контактов в группы

Выберите группу и коснитесь значка . Укажите контакты для добавления и выберите пункт **Готово**.

Управление группами

Нажмите кнопку меню и выполните одно из следующих действий:


- **Создать:** создание новой группы.
- **Поиск:** поиск контакта.
- **Изменить порядок:** нажмите и удерживайте значок  рядом с названием группы, перетащите его вверх или вниз, затем выберите пункт **Готово**.
- **Удалить группы:** выберите созданные вами группы, затем выберите пункт **Удалить**. Предусмотренные группы удалить невозможно.
- **Справка:** переход к справке по использованию контактов.

Отправка текстового сообщения или сообщения электронной почты участнику группы

Выберите группу, нажмите кнопку меню, выберите пункт **Отправить сообщение** или **Отправить E-mail**, укажите участников группы и выберите пункт **Готово**.

Визитки

Вы можете создавать визитки и отправлять их другим пользователям.

Выберите пункт **Настроить профиль**, введите сведения о себе, например номер телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес, затем выберите пункт **Сохранить**. Если сведения о вас были сохранены во время настройки устройства, выберите визитку и коснитесь значка  для ее редактирования.

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Отправить контакт** и укажите способ обмена.

Сообщения


Воспользуйтесь этим приложением для отправки текстовых (SMS) или мультимедийных (MMS) сообщений.

Выберите пункт **Сообщения** на экране приложений.



За отправку и получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.


Отправка сообщений

Коснитесь значка , добавьте получателей, введите сообщение и коснитесь значка .

Ниже перечислены способы добавления получателей:

- Введите номер телефона.
- Коснитесь значка , укажите нужные контакты и выберите пункт **Готово**.

Ниже перечислены способы создания мультимедийных сообщений:

- Коснитесь значка  и вложите в сообщение изображения, видеозаписи, контакты, заметки, события календаря и другие элементы.
- Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Добавить тему**, чтобы ввести тему сообщения.

Отправка отложенных сообщений


Во время создания сообщения нажмите кнопку меню и выберите пункт **Планирование**. Установите время и дату и выберите пункт **Готово**. Сообщение будет отправлено устройством в назначенные время и дату.



- Если в назначенное время устройство будет отключено, не подключено к сети или работа сети будет неустойчивой, то сообщение отправлено не будет.
- Эта функция действует на основе времени и даты, установленных на устройстве. Время и дата могут оказаться неправильными, если при перемещении по часовым поясам эти данные не будут обновлены по сети.

Перевод и отправка сообщений

Чтобы воспользоваться функцией перевода, во время создания сообщения нажмите кнопку меню и выберите пункт **Перевести**, переместите переключатель **Перевести** вправо, задайте языковую пару и выберите пункт **Да**.

Коснитесь значка , чтобы перевести сообщение, затем выберите пункт **Готово**. Сообщение на языке оригинала будет заменено сообщением на языке перевода.

Просмотр входящих сообщений

Входящие сообщения группируются в потоки по контактам.

Выберите контакт, чтобы просмотреть сообщения от него.

Прослушивание сообщений голосовой почты

Нажмите и удерживайте клавишу 1 на клавиатуре, затем следуйте инструкциям вашего поставщика услуг.

E-mail

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра и отправки сообщений электронной почты.

Выберите пункт **E-mail** на экране приложений.



Настройка учетных записей электронной почты

При первом открытии меню **E-mail** появится запрос на настройку учетной записи.


Введите адрес электронной почты и пароль. Выберите пункт **Далее** для настройки личной учетной записи, например Google Mail, или выберите пункт **Настр. вручную** для настройки корпоративной учетной записи. После этого следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.



Для настройки другой учетной записи электронной почты нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки** → **Добавить уч. запись**

Отправка сообщений

Выберите нужную учетную запись электронной почты и коснитесь значка  внизу экрана. Введите получателей, тему и текст сообщения, затем коснитесь значка .

Чтобы добавить получателей из списка контактов, коснитесь значка .

Чтобы вложить в сообщение изображения, видеозаписи, контакты, заметки, события календаря и другие элементы, коснитесь значка .

Чтобы добавить изображения, события календаря, контакты, сведения о местонахождении и прочие сведения в тело сообщения, нажмите значок  → .


Отправка отложенных сообщений

Во время создания сообщения нажмите кнопку меню и выберите пункт **Запланированная эл. почта**. Отметьте флажком параметр **Запланированная эл. почта**, укажите время и дату и выберите пункт **Готово**. Сообщение будет отправлено устройством в назначенные время и дату.




- Если в назначенное время устройство будет отключено, не подключено к сети или работа сети будет неустойчивой, то сообщение отправлено не будет.
- Эта функция действует на основе времени и даты, установленных на устройстве. Время и дата могут оказаться неправильными, если при перемещении по часовым поясам эти данные не будут обновлены по сети.

Просмотр сообщений

Выберите нужную учетную запись электронной почты, после чего начнется загрузка новых сообщений. Чтобы загрузить новые сообщения вручную, коснитесь значка .

Коснитесь сообщения для просмотра.

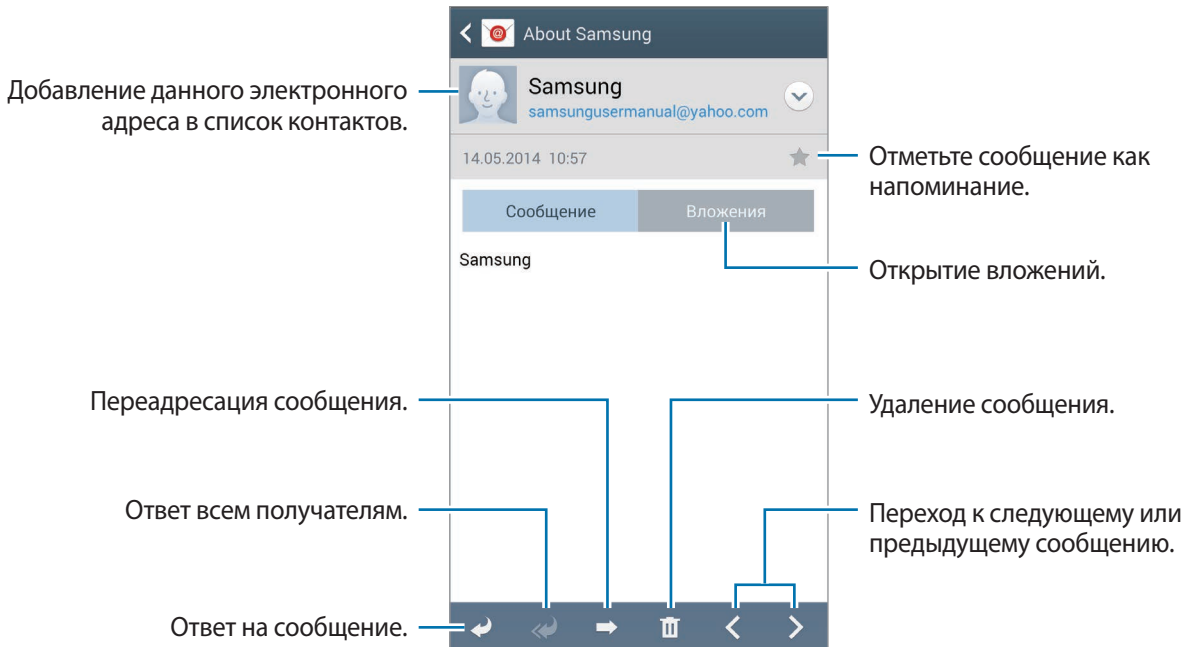

Коснитесь вкладки вложений, чтобы открыть вложения, затем выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить вложение на устройство.

Google Mail

Воспользуйтесь этим приложением для быстрого прямого доступа к сервису Google Mail.

Выберите пункт **Google Mail** на экране приложений.



- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.
- Приложение может называться по-другому в зависимости от региона или поставщика услуг.

Отправка сообщений

Находясь в почтовом ящике, коснитесь значка , введите получателей, тему и текст сообщения, затем коснитесь значка .

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Прикрепить файл**, чтобы вложить в сообщение изображение, видеозапись, музыку и пр.

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Добавить копию**, чтобы добавить новых получателей.

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Сохранить черновик**, чтобы сохранить сообщение для отправки позже.


Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Удалить**, чтобы начать заново.

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки**, чтобы изменить параметры почты Google Mail.

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Отправить отзыв**, чтобы поделиться своим мнением о разработке приложения.

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Справка**, чтобы перейти к справочной информации по Google Mail.

Просмотр сообщений

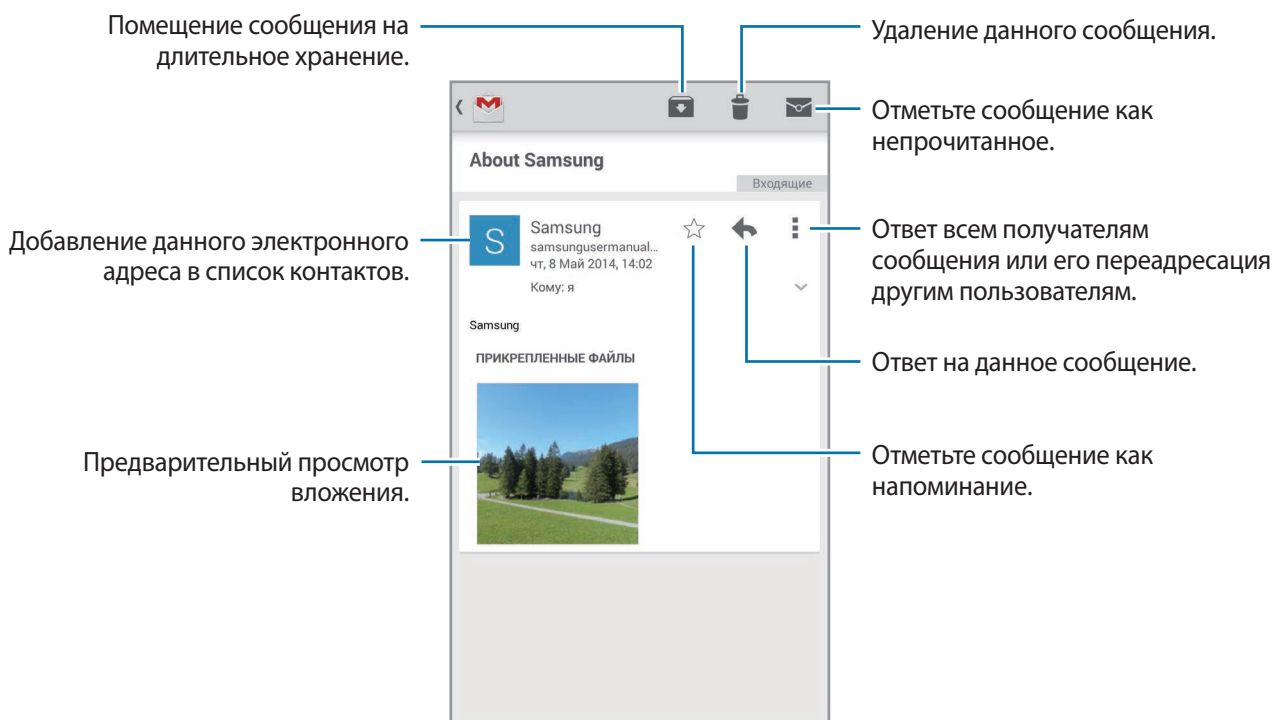

Ярлыки

Вместо фактических папок сервис Google Mail использует ярлыки. При запуске сервиса Google Mail показываются сообщения с ярлыком «Входящие».

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Обновить**, чтобы загрузить новые сообщения вручную.

Коснитесь значка , чтобы просмотреть сообщения с другими ярлыками.

Чтобы добавить ярлык к сообщению, выберите нужное сообщение, нажмите кнопку меню, выберите пункт **Изменить ярлыки** и укажите ярлык, который требуется добавить.

Hangouts

С помощью этого приложения можно общаться с другими пользователями.

Выберите пункт **Hangouts** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Чтобы начать общение, выберите друга из списка друзей либо введите данные для поиска других пользователей.

Google+

Воспользуйтесь этим приложением, чтобы оставаться на связи с другими пользователями социальной сети Google.

Выберите пункт **Google+** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Выберите пункт **Все**, чтобы изменить категорию, а затем прокрутите изображение вверх или вниз, чтобы просмотреть записи в ваших «кругах».

Фото


Воспользуйтесь этим приложением, чтобы просматривать снимки и видеозаписи и обмениваться ими с другими пользователями социальных сетей Google.

Выберите пункт **Фото** на экране приложений.






Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Выберите одну из следующих категорий:

- **ВСЕ**: просмотр всех изображений или видеозаписей, которые записаны или загружены на устройство.
- **ЛУЧШЕЕ**: просмотр изображений или видеозаписей, сгруппированных по дате или альбому. Нажмите значок , чтобы просмотреть все изображения или видеозаписи в группе.

Теперь выберите изображение или видеозапись.

Во время просмотра доступны следующие возможности:

- : изменение изображения.
- : обмен снимками и видеозаписями с другими.
- : удаление снимка или видеозаписи.

ChatON

С помощью этого приложения можно обмениваться сообщениями с владельцами других устройств. Для использования этого приложения следует войти в вашу учетную запись Samsung или подтвердить ваш номер телефона.

Выберите пункт **ChatON** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Чтобы создать список друзей, введите номера телефонов или электронные адреса учетных записей Samsung либо выберите друзей из списка предложенных кандидатур. Также можно нажать кнопку меню и выбрать пункт **Настройки** → **Синхронизация контактов**, чтобы выполнить синхронизацию контактов с устройства вручную.

Выберите друзей из списка, а затем коснитесь значка , чтобы начать общение.

Интернет и сеть

Интернет

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра веб-страниц.

Выберите пункт **Интернет** на экране приложений.

Просмотр веб-страниц


Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес и выберите пункт **Перейти**.

При просмотре веб-страницы нажмите кнопку меню, чтобы сохранить, распечатать или отправить ее другим пользователям.


Чтобы изменить поставщика поиска, коснитесь адресной строки, затем коснитесь значка поставщика поиска рядом с веб-адресом.

Открытие новой страницы

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Новое окно**.

Чтобы перейти на другую веб-страницу, коснитесь значка , прокрутите изображение вверх или вниз и коснитесь страницы для ее выбора.

Голосовой поиск в сети

Коснитесь поля адреса, затем нажмите значок , произнесите ключевое слово и выберите одно из предлагаемых ключевых слов.




Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

Закладки

Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, нажмите кнопку  → **Добавить закладку**.

Чтобы открыть веб-страницу из закладок, коснитесь значка  и выберите нужную страницу.

Журнал

Чтобы открыть веб-страницу из списка недавно посещенных, нажмите кнопку  → **Журнал**. Чтобы удалить журнал, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Очистить журнал**.

Ссылки

Коснитесь ссылки на веб-странице и удерживайте ее, чтобы открыть в новом окне, отправить другим пользователям, сохранить или скопировать.

Чтобы просмотреть сохраненные ссылки, выберите пункт **Загрузки**. (стр. 124)

Обмен веб-страницами

Чтобы отправить адрес веб-страницы другим пользователям, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Отправить через**.

Чтобы поделиться фрагментом веб-страницы, коснитесь нужного текста и удерживайте его, затем выберите пункт **Отправить через**.

Chrome

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра веб-страниц и поиска информации в Интернете.

Выберите пункт **Chrome** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Просмотр веб-страниц


Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес или критерий поиска.

Открытие новой страницы

Коснитесь значка  → **Новая вкладка**.

Чтобы перейти на другую веб-страницу, коснитесь значка  → коснитесь веб-страницы.


Голосовой поиск в сети

Коснитесь поля адреса, затем коснитесь значка , произнесите ключевое слово и выберите одно из предлагаемых ключевых слов.

Синхронизация с другими устройствами

Синхронизируйте открытые вкладки и закладки для использования в веб-браузере Chrome на другом устройстве, если выполнен вход в ту же самую учетную запись Google.

Чтобы открыть вкладки на другом устройстве, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Другие устройства**. Выберите веб-страницу для открытия.

Чтобы просмотреть закладки, коснитесь значка .

Bluetooth

С помощью связи Bluetooth можно создать прямое беспроводное соединение между двумя устройствами на коротком расстоянии. Благодаря связи Bluetooth можно обмениваться данными и медиафайлами с другими устройствами.




- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между устройствами есть препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.
- Запрещается использовать связь Bluetooth в противоправных целях (например, распространение пиратских копий файлов или незаконный перехват разговоров в коммерческих целях).
Компания Samsung не несет ответственности за последствия такого использования связи Bluetooth.

Чтобы включить связь Bluetooth, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Подключения** → **Bluetooth** и переместите переключатель **Bluetooth** вправо.

Подключение к другим устройствам Bluetooth

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Подключения** → **Bluetooth** → **Поиск**, после чего появится список обнаруженных устройств. Выберите устройство, к которому требуется подключиться, и примите автоматически созданный пароль для обоих устройств.

Отправка и получение данных

Множество приложений поддерживают передачу данных по Bluetooth. Один из примеров — **Галерея**. Откройте приложение **Галерея**, выберите изображение, коснитесь значка  → **Bluetooth** и выберите одно из устройств Bluetooth. После этого примите запрос проверки подлинности Bluetooth на другом устройстве, чтобы получить изображение. Переданный файл будет сохранен в папке **Bluetooth**. Полученный контакт будет сохранен в списке контактов автоматически.

Screen Mirroring

Эта функция позволяет подключать устройство к большому экрану с помощью адаптера AllShare Cast или HomeSync, а затем делиться содержимым. Эта функция также работает с устройствами, поддерживающими функцию Wi-Fi Miracast.



- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.
- Устройства Miracast, не поддерживающие систему защиты широкополосного цифрового содержимого (HDCP), могут быть несовместимы с этой функцией.
- Некоторые файлы могут буферизоваться при воспроизведении в зависимости от сетевого подключения.
- В целях энергосбережения отключайте эту функцию, когда она не используется.
- Ограничение диапазона частот Wi-Fi может сделать невозможным обнаружение и подключение адаптеров AllShare Cast или HomeSync.
- При воспроизведении видеозаписей или игр на экране телевизора выберите соответствующий ТВ-режим для полноценного использования всех доступных возможностей.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Подключения** → **Screen Mirroring** и переместите переключатель **Screen Mirroring** вправо. Выберите устройство, откройте файл или запустите его воспроизведение, а затем настройте параметры воспроизведения с помощью клавиш на устройстве. Для подключения к устройству с помощью PIN-кода коснитесь его имени и удерживайте его, затем введите PIN-код.

Samsung Link

С помощью этого приложения можно воспроизводить содержимое, сохраненное на различных удаленных устройствах или веб-хранилищах, через Интернет. Также можно воспроизвести и отправить мультимедийные файлы с любого устройства на другое устройство или в веб-хранилище.

Для использования этого приложения следует войти в ваши учетные записи Samsung и зарегистрировать не менее двух устройств. Способы регистрации зависят от типа устройства.

Выберите пункт **Samsung Link** на экране приложений.




Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

При запуске этого приложения появится все содержимое с ваших зарегистрированных устройств и веб-хранилищ. Его можно просматривать и воспроизводить.


Отправка файлов

Можно обмениваться файлами с другими устройствами или отправлять их на сервисы веб-хранилища.

Нажмите значок , чтобы выбрать устройство или веб-хранилище, а затем прокрутите изображение влево или вправо, чтобы выбрать категорию мультимедиа.


Затем нажмите значок , выберите файлы и нажмите значок .

Обмен файлами

Нажмите значок , чтобы выбрать устройство или веб-хранилище, а затем прокрутите изображение влево или вправо, чтобы выбрать категорию мультимедиа.

Затем нажмите значок , выберите файлы, нажмите значок  и укажите способ отправки.

Воспроизведение файлов на удаленном устройстве

Нажмите значок , чтобы выбрать устройство или веб-хранилище, а затем прокрутите изображение влево или вправо, чтобы выбрать категорию мультимедиа.



Затем нажмите значок , выберите файлы, нажмите значок  и укажите нужное устройство.




- Поддерживаемые форматы файлов зависят от устройств, подключенных в качестве медиаплеера.
- Некоторые файлы могут буферизоваться при воспроизведении в зависимости от сетевого подключения.

Управление содержимым в веб-хранилище

Выберите веб-хранилище, а затем просматривайте ваши файлы и управляйте ими.

Для переноса файлов с устройства на веб-хранилище нажмите значок , выберите файлы и нажмите значок .

Чтобы зарегистрировать веб-хранилища на устройстве, нажмите значок  → **Добавить хранилище** и выберите веб-хранилище.


Group Play

С помощью этого приложения можно обмениваться содержимым с друзьями и воспроизводить его. Создайте группу Group Play или присоединитесь к существующей и обменивайтесь содержимым, например изображениями или музыкальными файлами.

Выберите пункт **Group Play** на экране приложений.



- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.
- Во время использования этого приложения доступ к Интернету через сеть Wi-Fi будет невозможен.

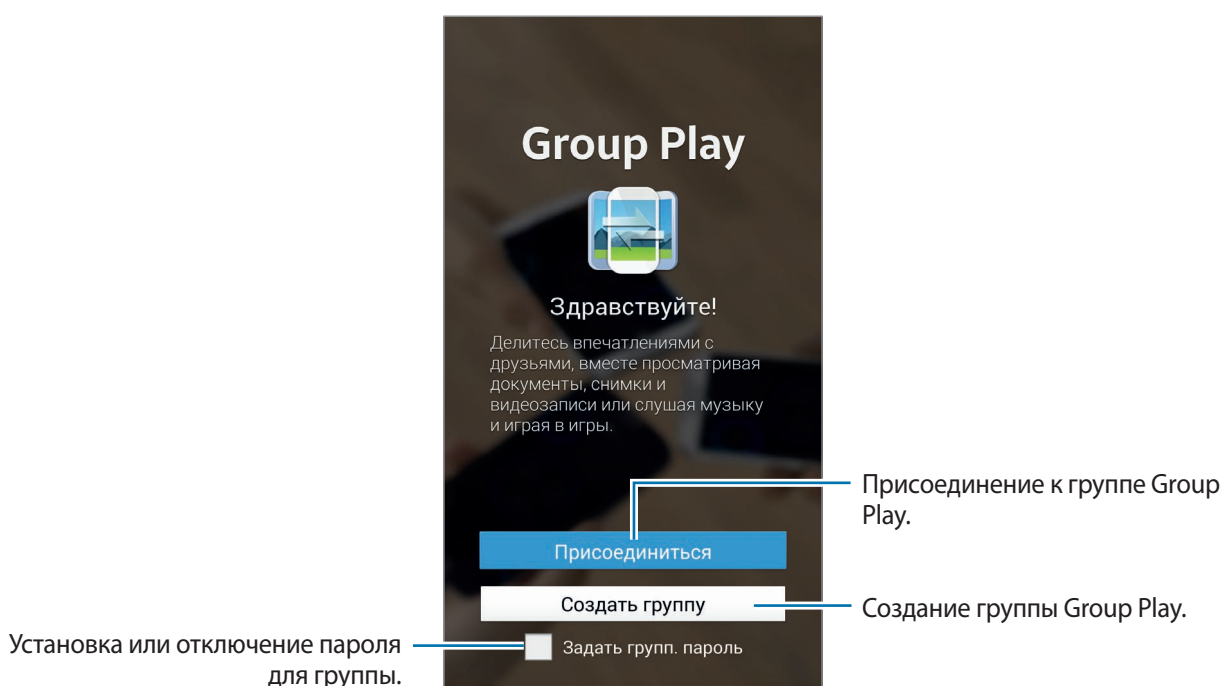


Создание группы Group Play

После создания группы Group Play к ней для обмена содержимым смогут присоединиться другие устройства.

При использовании пароля группы Group Play потребуется ввести его и на других устройствах, желающих присоединиться. Чтобы задать пароль для группы, установите флажок рядом с пунктом **Задать групп. пароль**.

Выберите пункт **Создать группу**, установите пароль и воспользуйтесь одной из следующих возможностей:

- **Поделиться музыкой:** подключение двух и более устройств для улучшения звучания музыки.
- **Обмен изображениями:** выбор изображений для обмена.
- **Отправить видео:** подключение двух и более устройств для обмена видеозаписями или создания большого экрана. На экране каждого устройства будет воспроизводиться фрагмент видеозаписи, создавая таким образом экран большего размера. Чтобы включить эту функцию, во время просмотра видеозаписи нажмите значок .
- **Поделиться документами:** выбор файлов документов для обмена.
- **Игры и загрузки:** переход к онлайн-играм для игры с друзьями.














Присоединение к группе Group Play

Можно присоединиться к группе Group Play, созданной на другом устройстве.

- Выберите пункт **Присоединиться**, укажите нужную группу Group Play и введите пароль для нее (при необходимости). Выберите категорию мультимедиа, и содержимое, которым вы обмениваетесь, будет показано на экране.
- Включите функцию NFC и приложите свое устройство задней панелью к задней панели того устройства, на котором создан сеанс. (стр. 74)

Дополнительные возможности группы Group Play

При совместном просмотре содержимого на нескольких устройствах доступны следующие функции:

- : изменение настроек динамика для каждого устройства.
-  → : регулировка громкости.
-  → : настройка на использование всех подключенных устройств в качестве стереодинамика.
- : объединение подключенных устройств для создания большого экрана.
- : разделение объединенного экрана.
- : регулировка громкости.
- : создание заметки или рисунка на экране. Все участники группы могут видеть ваши действия.
- : просмотр всех отправленных изображений в виде мозаики. Эта функция доступна, когда выбрано более двух изображений.
-  / : выбор других изображений или документов.
- : просмотр участников группы.

NFC

Устройство позволяет считывать теги NFC (Near Field Communication — коммуникация ближнего поля), содержащие сведения о продуктах. Эту функцию можно также использовать для платежей и покупки билетов на транспорт и различные мероприятия после загрузки необходимых приложений.



На аккумуляторе устройства расположена встроенная антенна NFC. Соблюдайте осторожность при обращении с аккумулятором, чтобы не повредить антенну NFC.



Если экран заблокирован, устройство не осуществляет чтение тегов NFC и прием данных.

Для включения функции NFC на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Подключения** → **NFC**. Переместите переключатель **NFC** вправо.

Считывание сведений с тегов NFC

Приложите устройство областью антенны NFC на задней панели к тегу NFC. Будет отображена информация, полученная из тега.

Покупки с помощью функции NFC

Перед использованием функции NFC для платежей необходимо зарегистрироваться в службе мобильных платежей. Для регистрации или получения сведений об этой службе обратитесь к своему поставщику услуг мобильной связи.

Приложите устройство областью антенны NFC на задней панели к NFC-кардридеру.

Отправка данных с помощью функции Android Beam

Функция Android Beam позволяет отправлять данные, такие как веб-страницы и контакты, на устройства, поддерживающие функцию NFC.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Подключения** → **NFC**. Переместите переключатель **Android Beam** вправо.

Выберите элемент, найдите антенну NFC на другом устройстве, прикоснитесь антенной своего устройства к антенне другого устройства, а затем нажмите на экран вашего устройства.

S Beam

Эта функция позволяет отправлять такие данные, как видео, изображения и документы.



Не отправляйте с помощью функции S Beam данные, защищенные авторскими правами. Это является нарушением закона об авторских правах. Компания Samsung не несет никакой ответственности за какие-либо нарушения, связанные с незаконным использованием защищенных авторскими правами данных.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Подключения** → **S Beam**. Переместите переключатель **S Beam** вправо.

Выберите элемент, найдите антенну NFC на другом устройстве, прикоснитесь антенной своего устройства к антенне другого устройства, а затем нажмите на экран вашего устройства.



Если оба устройства будут пытаться передать данные одновременно, то возможен сбой передачи данных.

WatchON

С помощью этого приложения можно подключаться к телевизору и просматривать на нем любимые передачи и фильмы.

Выберите пункт **WatchON** на экране приложений.




Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Сначала необходимо подключить устройство к сети и направить его инфракрасный порт в сторону телевизора.

Подключение к телевизору

После подключения к телевизору можно работать с интерфейсом устройства на большом экране и управлять телевизором с помощью устройства. Процедура зависит от выбранных параметров.

Выберите страну, регион и службу вещания. Нажмите значок  и следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать телевизор на устройстве.

Для подключения к другим устройствам нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки** → **Моя комната** → **Добавить устройства**.

Просмотр ТВ

Во время регистрации телевизора можно выбрать ТВ-программы из предложенных программ на основе ваших предпочтений либо выбрать категорию вверху экрана. Выберите телевизионную передачу и выберите пункт **Просмотр**. На подключенном телевизоре будет включена выбранная программа.

Коснитесь значка  и откройте панель управления телевизором.

Установка напоминаний о программах

Коснитесь часов внизу экрана и установите время, в которое начинается нужная вам программа. Укажите программу, выберите пункт **Напомин.** и установите время оповещения о выбранной ТВ-программе.

Медиа

Музыка

Воспользуйтесь этим приложением для прослушивания музыки.

Выберите пункт **Музыка** на экране приложений.

Прослушивание музыки

Выберите музыкальную категорию и нужную песню.



Чтобы прослушивать музыку на одном уровне громкости, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки** → **Смарт-громкость**.



Если включена функция **Смарт-громкость**, громкость воспроизведения может быть выше громкости звуков устройства. Избегайте длительного прослушивания музыки на максимальной громкости, это может привести к нарушениям слуха.



Смарт-громкость может не работать с некоторыми типами файлов.

Чтобы настроить звук музыки при прослушивании через гарнитуру, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки** → **Оптимизировать звук** → **Включено** При установке уровня громкости 14 или выше параметр Adapt Sound не будет влиять на звучание музыки. Если уровень громкости станет 13 или ниже, параметр Adapt Sound будет снова включен.

Установка песни в качестве мелодии вызова

Чтобы установить текущую песню в качестве мелодии вызова, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Установить как** → **С начала** или **Авторекомендации** → **Мелодия звонка**.

Создание списков воспроизведения

Можно создавать собственную подборку песен.

Выберите пункт **Списки воспр.**, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Создать список**. Введите название списка воспроизведения и выберите пункт **Да**. Выберите пункт **Добавить музыку**, укажите нужные песни и выберите пункт **Готово**.

Чтобы добавить текущую песню в список воспроизведения, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Добавить в список**.

Прослушивание музыки под настроение

Можно прослушивать музыку, соответствующую вашему настроению. Устройство автоматически создаст список воспроизведения. Чтобы воспользоваться этой функцией, настройте отображение меню музыкального квадрата вверху музыкальной библиотеки, нажав кнопку меню и выбрав пункт **Настройки** → **Музыкальное меню** → **Музык. квадрат** → **Готово**. После добавления новой песни выберите пункт **Музык. квадрат**, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Обновление библиотеки**.

Выберите пункт **Музык. квадрат** и укажите ячейку настроения. Либо выберите несколько ячеек, перетащив палец.

Камера

Воспользуйтесь этим приложением для съемки фото и видеозаписей.

Чтобы просмотреть снимки и видеозаписи, сделанные при помощи камеры устройства, воспользуйтесь приложением **Галерея**. (стр. 86)

Выберите пункт **Камера** на экране приложений.




- Камера автоматически выключается, если не используется.
- Убедитесь, что объектив чист. В противном случае устройство может работать некорректно в режимах с высоким разрешением съемки.
- Сенсорный экран может не работать под водой. Для выполнения снимков или видеозаписи под водой пользуйтесь кнопкой громкости. (стр. 84)


Этикет фото- и видеосъемки

- Не выполняйте фото- и видеосъемку людей без их согласия.
- Не выполняйте фото- и видеосъемку в запрещенных местах.
- Не выполняйте фото- и видеосъемку в местах, где вы можете вторгнуться в личную жизнь других людей.

Фотосъемка

Выполнение снимков

На экране предварительного просмотра коснитесь фрагмента изображения, на котором камера должна сфокусироваться. Когда объект будет в фокусе, рамка фокуса станет зеленой. Коснитесь значка , чтобы выполнить снимок.

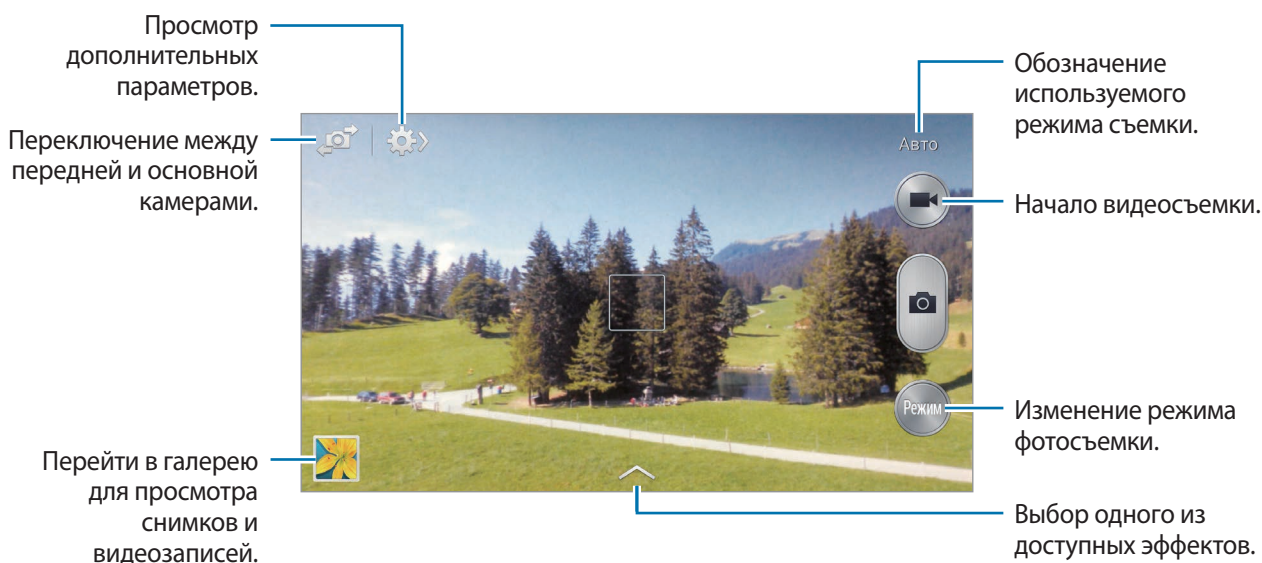


Режим съемки


Доступно несколько режимов съемки.

Выберите пункт **Режим** и прокрутите изображение в правой части экрана вверх или вниз.

- **Авто:** в этом режиме камера оценивает окружающие условия и выбирает оптимальный режим для фотосъемки.
- **Ретушь:** снимок с высвеченными лицами для более мягкого изображения.
- **Лучшее фото:** съемка нескольких кадров и сохранение наиболее удачного.
- **Непрерывная съемка:** создание серии снимков движущегося объекта.
- **Лучшее лицо:** с помощью этого параметра можно сделать несколько групповых снимков и объединить их в один для получения наилучшего снимка.

Коснитесь значка , чтобы выполнить несколько снимков. Чтобы сделать хороший снимок, держите камеру ровно и стойте прямо. Когда откроется **Галерея**, коснитесь желтой рамки вокруг каждого лица и выберите наилучшую индивидуальную позу для каждого объекта съемки. По окончании выберите пункт **Сохранить**, чтобы объединить снимки и сохранить их в один.

- **Фото со звуком:** фотосъемка со звуком.

Коснитесь значка , чтобы выполнить снимок. Устройство запишет несколько секунд звука после выполнения снимка.




Во время фотосъемки в данном режиме звук записывается на встроенный микрофон устройства.

- **Фото движения:** выполнение серии снимков и их объединение в один снимок со следами движения.

Для получения оптимальных снимков следуйте советам ниже. Устройство может некорректно делать снимки в других условиях съемки.

- Держите камеру ровно и стойте прямо.
- Выполняйте съемку объекта, движущегося в одном направлении.
- Выполняйте фотосъемку без движущихся объектов на заднем плане.
- Избегайте совпадения цвета объекта съемки и цвета фона.
- Избегайте съемки слишком близких или слишком далеких от видоискателя объектов, а также слишком длинных объектов, таких как автобус или поезд.



- **Анимированный снимок:** в этом режиме можно делать анимированные снимки из видеозаписей.
- **Насыщенные тона (HDR):** фотосъемка с повышенным уровнем контрастности.

- **Корректор:** с его помощью можно стирать следы движущихся объектов на заднем плане. Коснитесь значка , чтобы выполнить серию снимков. Устройство удалит следы движущегося объекта. Чтобы восстановить исходное изображение, выберите пункт **Движущиеся объекты** и коснитесь выделенной области. Для получения оптимальных снимков следуйте советам ниже.
 - Держите камеру ровно и стойте прямо.
 - Избегайте совпадения цвета объекта съемки и цвета фона.
 - При съемке объекта, который двигается слишком медленно или слишком быстро, камера может не распознать движение.
 - Если на заднем плане много движущихся объектов, камера может не распознать некоторые из них.
- **Панорама:** выполнение снимка из нескольких объединенных снимков. Для получения оптимальных снимков следуйте советам ниже.
 - Медленно перемещайте камеру в одном направлении.
 - Удерживайте видоискатель в границах направляющих.
 - Избегайте съемки объектов на неразличимом фоне, например на фоне чистого неба или монотонной стены.
- **Спорт:** этот режим подходит для съемки быстро движущихся объектов.
- **Ночь:** в этом режиме можно выполнять фотосъемку в условиях недостаточного освещения.
- **Подводная съемка:** в этом режиме можно выполнять снимки и видеозапись под водой. Для выполнения снимка или видеозаписи нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости. Функцию кнопки громкости можно изменить.

Панорамные снимки

Панорамный снимок — это широкоугольный пейзажный снимок, состоящий из нескольких снимков.




Выберите пункт **Режим** → **Панорама**.

Коснитесь значка  и переместите камеру в каком-либо направлении. Когда синяя рамка совместится с видоискателем, камера автоматически выполнит снимок в панорамной последовательности. Чтобы завершить съемку, коснитесь значка .

Если видоискатель перестает двигаться в данном направлении, съемка прекратится.



Видеосъемка

Выполнение видеозаписи

Коснитесь значка , чтобы выполнить видеозапись. Чтобы приостановить запись, коснитесь значка . Чтобы остановить запись, коснитесь значка .



Во время записи используйте следующие действия:

- Для изменения фокуса коснитесь фрагмента, на который следует навести фокус. Для фокусировки в центре экрана коснитесь значка .
- Для съемки кадра во время видеозаписи коснитесь значка .




При съемке видео с самым высоким разрешением функция зума может быть недоступна.

Режим записи

Коснитесь значка  → , чтобы изменить режим записи.

- **Обычное:** режим записи видео с обычным качеством.
- **Видео для MMS:** этот режим подходит для низкокачественной съемки и отправки видео в сообщении.

Увеличение и уменьшение масштаба

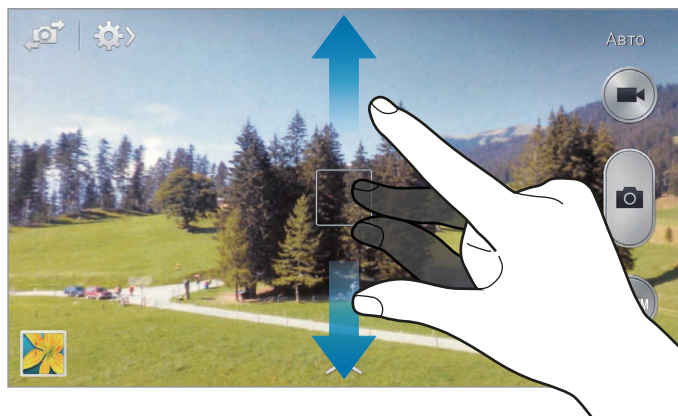

Используйте один из следующих способов:

- Нажимайте кнопку громкости для увеличения или уменьшения масштаба.
- Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).



Эффект увеличения или уменьшения масштаба доступен при использовании функции зума во время видеосъемки.




Обмен фотографиями

Коснитесь значка  →  и выберите один из следующих пунктов:



- **Обмен фотографиями:** прямая отправка снимка на другое устройство с помощью технологии Wi-Fi Direct или NFC.
- **Обмен фото с друзьями:** режим, в котором устройство распознает лицо на снимке, отмеченное тегом, и отправляет фотографию этому человеку.
- **Обмен фото в ChatON:** отправка снимка на другое устройство через сервис ChatON.
- **Удаленный видеоискатель:** удаленное управление камерой с помощью устройства.

Удаленное управление камерой

Можно превратить устройство в видеоискатель для удаленного управления камерой.

Коснитесь значка  →  → **Удаленный видеоискатель**, затем подключите устройство к камере с помощью функции Wi-Fi Direct или NFC. Коснитесь значка , чтобы выполнить удаленный снимок, используя устройство в качестве видеоискателя.

Изменение настроек камеры

Коснитесь значка  → , чтобы изменить настройки камеры. Не все параметры доступны в обоих режимах — фото- и видеосъемки. Доступные параметры зависят от используемого режима.

- **Размер фотографии / размер видео:** выбор разрешения для съемки. Чем выше разрешение, тем выше качество изображения. Однако и свободного места в памяти расходуется больше.
- **Обнаружение лица:** режим, в котором устройство распознает лица и помогает сфотографировать их.
- **Экспомер:** выбор типа экспонометра. Эта настройка определяет способ измерения интенсивности света. **Центровзвеш.** — интенсивность фонового света измеряется в центре кадра. **Точечный замер** — измерение значения освещенности в определенном месте. **Матрица** — измеряется среднее значение для всего кадра.
- **ISO:** выбор чувствительности ISO. Этот параметр управляет светочувствительностью камеры. Он измеряется в единицах, эквивалентных параметрам пленочной камеры. Низкие значения предназначены для неподвижных и ярко освещенных объектов. Высокие значения используются для быстро движущихся или плохо освещенных объектов.
- **Стабилизация:** включение или отключение стабилизации изображения. Режим стабилизации изображения помогает сфокусировать камеру, когда она находится в движении.
- **Сохранить как:** удаление исходного изображения при фотосъемке в режиме насыщенного тона.
- **Теги местоположения:** добавление тега GPS к снимку. Включите эту функцию во время съемки для создания альбомов в приложении **Story Album**.



- При плохих метеоусловиях, а также в местах, где на пути GPS-сигнала могут возникнуть препятствия (пространства между зданиями, низменности), качество связи может снижаться.
- При загрузке снимков в Интернет на них могут оставаться сведения о ваших координатах. Чтобы избежать этого, отключите функцию GPS.
- **Просмотр:** быстрый просмотр выполненных снимков и видеозаписей.
- **Клавиша громкости:** назначение клавише громкости функции управления затвором или зумом.
- **Таймер:** предназначен для отложенной фотосъемки.

- **Баланс белого:** выбор подходящего баланса белого для создания более естественного цветового диапазона изображения. Настройки предназначены для определенных условий освещения. Эти настройки походят на тепловые характеристики экспозиции баланса белого в профессиональных камерах.
- **Значение экспозиции:** изменение значения экспозиции. Этот параметр определяет количество света, получаемого матрицей камеры. Для съемки в условиях недостаточного освещения установите высокое значение экспозиции.
- **Сетка:** вывод подсказок в видоискателе для помощи в составлении композиции при выборе объектов съемки.
- **Вспышка:** включение и отключение вспышки.
- **Управление голосом:** режим фотосъемки с помощью голосовых команд.
- **Контекстное имя файла:** режим отображения камерой контекстных меток. Включите этот параметр для использования помощника по тегам в приложениях **Галерея** и **Story Album**.
- **Сохранение зеркального изображения:** сохранение перевернутого изображения для зеркального отображения исходного изображения.
- **Память:** выбор области памяти для хранения снимков и видеозаписей.
- **Сброс:** сброс настроек камеры.

Горячие клавиши

Для упрощения доступа к различным параметрам камеры можно изменить порядок расположения горячих клавиш.

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Быстрые настройки**.

Коснитесь параметра и удерживайте его, а затем перетащите в свободную ячейку в верхней части экрана. Чтобы переместить значки в пределах списка, коснитесь и перетащите их в нужное место.

Галерея

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра снимков и видеозаписей.

Выберите пункт **Галерея** на экране приложений.

Просмотр изображений

При запуске приложения **Галерея** будут показаны доступные папки. При сохранении изображения в другом приложении, например **E-mail**, будет автоматически создана папка **Download** для хранения такого изображения. Аналогичным образом при выполнении снимка экрана будет создана папка **Screenshots**. Выберите папку, чтобы открыть ее.

Изображения в папке отсортированы по дате создания. Выберите изображение, чтобы просмотреть его в полноэкранном режиме.

Выполните прокрутку влево или вправо, чтобы просмотреть следующее или предыдущее изображение.

Увеличение и уменьшение масштаба

Ниже перечислены способы увеличения масштаба изображения:

- Чтобы увеличить масштаб, дважды коснитесь любой области экрана.
- Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб. Сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить масштаб, либо дважды прикоснитесь к экрану, чтобы вернуться к исходному масштабу.

Просмотр изображений с помощью режима отслеживания движений



Режим отслеживания движений позволяет управлять функциями с помощью соответствующих движений.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Мое устройство** → **Движения и жесты** → **Движения**, переместите переключатель **Движения** вправо и включите переключатели для каждой из остальных функций.


Для выключения режима отслеживания движений выключите переключатель.

Для установки чувствительности для каждого движения выберите соответствующую функцию, затем выберите пункт **Дополнительные параметры** и воспользуйтесь панелью с перемещаемым ползунком.

Просмотр видеозаписей


Видеофайлы отмечены значком  на экране предпросмотра. Выберите нужную видеозапись и коснитесь значка .

Подрезка фрагментов видеозаписи


Выберите видеозапись и коснитесь значка . Переместите начальный маркер в нужную точку начала, а конечный — в нужную точку окончания фрагмента и сохраните видеозапись.

Редактирование изображений

Во время просмотра изображения нажмите кнопку меню и воспользуйтесь следующими возможностями:

- **Избранное:** добавление изображения в список избранного.
- **Слайд-шоу:** запуск слайд-шоу с изображениями из текущей папки.
- **Фоторамка:** добавление заметки под изображением. Измененное изображение будет сохранено в папке **Photo frame**.
- **Заметка к фотографии:** добавление заметки на оборотной стороне изображения. Коснитесь значка , чтобы изменить заметку.
- **Копировать в буфер обмена:** копирование изображения в буфер обмена.
- **Печать:** печать изображений при подключении устройства к принтеру. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с вашим устройством.
- **Переименовать:** переименование файла.
- **Обмен фото с друзьями:** отправка изображения человеку, лицо которого отмечено тегом на изображении.
- **Повернуть влево:** поворот изображения против часовой стрелки.
- **Повернуть вправо:** поворот изображения по часовой стрелке.
- **Обрезать:** изменение размера синей рамки и сохранение изображения в ее границах.
- **Найти текст:** запуск приложения **Optical Reader** для извлечения текста из изображения.
- **Установить как:** установка изображения в качестве обоев или изображения для контакта.
- **Свойства:** просмотр сведений об изображении.
- **Настройки:** изменение настроек галереи.

Изменение изображений


Во время просмотра изображения нажмите кнопку  и воспользуйтесь следующими возможностями:

- **Повернуть:** поворот изображения.
- **Обрезать:** обрезка фрагмента изображения.
- **Цвет:** регулировка насыщенности или яркости изображения.
- **Эффект:** применение эффектов к изображению.
- **Портрет:** устранение эффекта красных глаз, редактирование и ретушь лиц или размытие фона.
- **Наклейка:** добавление наклеек к изображению.
- **Рисунок:** добавление рисунка к изображению.
- **Рамка:** добавление рамок к изображению.

Избранные изображения

Во время просмотра изображения нажмите кнопку меню и выберите пункт **Избранное**, чтобы добавить изображение в список избранного.

Создание коллажей

Находясь в папке, нажмите кнопку меню, выберите пункт **Выберите элемент**, выберите от двух до четырех изображений, установив рядом с ними флажки, нажмите кнопку меню, а затем выберите пункт **Создать коллаж**. Выберите стиль оформления внизу экрана и коснитесь значка .



Для добавления изображений коснитесь значка  → **Добавить картинку**.

Для удаления изображений коснитесь значка .

Чтобы изменить расположение изображений, коснитесь значка .



Удаление изображений

Используйте один из следующих способов:

- Находясь в папке, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Выберите элемент**, установите флажки рядом с нужными изображениями и коснитесь значка .
- Во время просмотра изображения коснитесь значка .

Обмен изображениями

Используйте один из следующих способов:

- Находясь в папке, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Выберите элемент**, установите флажки рядом с нужными изображениями и коснитесь значка , чтобы отправить их другим пользователям.
- Во время просмотра изображения коснитесь значка , чтобы отправить его другим пользователям или на веб-сайт социальной сети.

Установка обоев

Во время просмотра изображения нажмите кнопку меню и выберите пункт **Установить как**, чтобы установить изображение в качестве обоев или назначить его в качестве фото контакта.

Установка меток для лиц

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки**, затем установите флажок рядом с пунктом **Метка лица**. Вокруг распознанного лица на изображении появится желтая рамка. Коснитесь лица и выберите пункт **Добавить имя**, а затем выберите или добавьте контакт.

Когда на изображении появится метка лица, коснитесь ее и воспользуйтесь доступными функциями, такими как выполнение вызовов и отправка сообщений.




В работе функции распознавания лиц могут наблюдаться сбои в зависимости от угла наклона и размера лица, цвета кожи, выражения лица, условий освещенности или аксессуаров на лице.

Функция Tag Buddy

Нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки** → **Помощник по тегам** и переместите переключатель **Помощник по тегам** вправо, чтобы включить отображение таких контекстных тегов, как погода, местонахождение, дата и имя человека на снимке при открытии изображения.

Упорядочение приложений по папкам

Можно создавать на устройстве папки для хранения снимков и видеозаписей. Файлы можно копировать или перемещать из папки в папку.

Чтобы создать новую папку, коснитесь значка . Введите имя папки, выберите пункт **Да** и отметьте флажками нужные снимки или видеозаписи. Коснитесь и удерживайте выбранный снимок или видеозапись, перетащите элемент в новую папку и выберите пункт **Готово**. Выберите пункт **Копир.**, чтобы копировать элемент, или пункт **Переместить**, чтобы переместить его.

Story Album


С помощью этого приложения можно создавать собственные цифровые альбомы с историями и автоматически сортировать изображения в них.

Выберите пункт **Story Album** на экране приложений.

Создание Story Album

Можно создавать альбомы Story Album на основе изображений из **Галерея** или изображений, отсортированных по тегам.

Нажмите значок  и выберите нужный параметр.

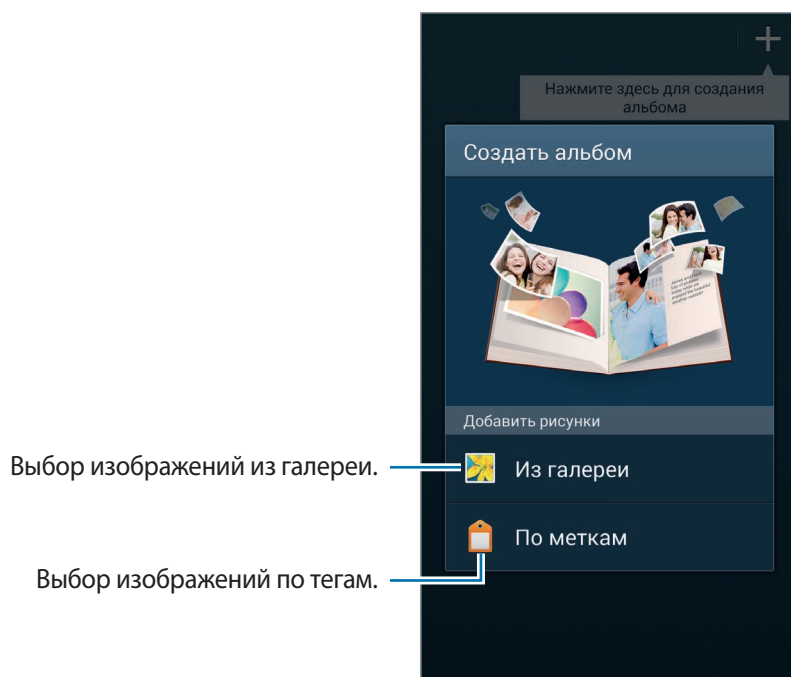

Создание альбомов из галереи

Выберите пункт **Из галереи**, укажите папку, нужные изображения и выберите пункт **Готово**. Введите название альбома, выберите тему и обложку, а затем выберите пункт **Создать**.

Создание альбомов по тегам изображений

Можно создавать альбомы из изображений, отсортированных по таким тегам, как место съемки изображения, объекты съемки или время.

Выберите пункт **По меткам** и задайте следующие параметры тегов:

- **Местоположение:** указание места съемки. Устройство отсортирует изображение по месту их съемки. Чтобы использовать теги местоположений, перед съемкой потребуется включить теги GPS в меню **Камера**. (стр. 84)
- **Люди:** выбор людей из изображений с тегами. Устройство отсортирует изображения с людьми. Чтобы использовать теги людей, добавьте их к изображениям в меню **Галерея**. (стр. 89)
- **Время:** указание периода времени. Устройство отсортирует изображения по указанному вами периоду.

После завершения настройки выберите пункт **Найти фотографии**. Введите название альбома, выберите тему и обложку, а затем выберите пункт **Создать**.

Просмотр Story Album


Выберите Story Album. На первой странице будет показана обложка альбома. Выполните прокрутку влево или вправо, чтобы просмотреть изображения в Story Album.

На странице альбома нажмите кнопку меню и воспользуйтесь одной из следующих функций. Доступные параметры зависят от страницы.

- **Изменить заголовок:** переименование альбома.
- **Добавить содержимое:** добавление дополнительного содержимого на текущую страницу.
- **Удалить содержимое:** удаление содержимого с текущей страницы.
- **Изменить:** изменение макета текущей страницы.
- **Сменить тему:** изменение оформления страницы.
- **Изменить обложку:** изменение обложки альбома.
- **Слайд-шоу:** запуск слайд-шоу с изображениями из текущего альбома.
- **Отправить через:** отправка альбома другим пользователям.
- **Экспорт:** экспорт альбома в другое место хранения.
- **Печать:** печать альбома при подключении устройства к принтеру. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с вашим устройством.
- **Заказать фотоальбом:** размещение заказа на распечатку альбома.
- **Удалить страницу:** удаление страницы.

Редактирование изображений

Коснитесь изображения на странице альбома.

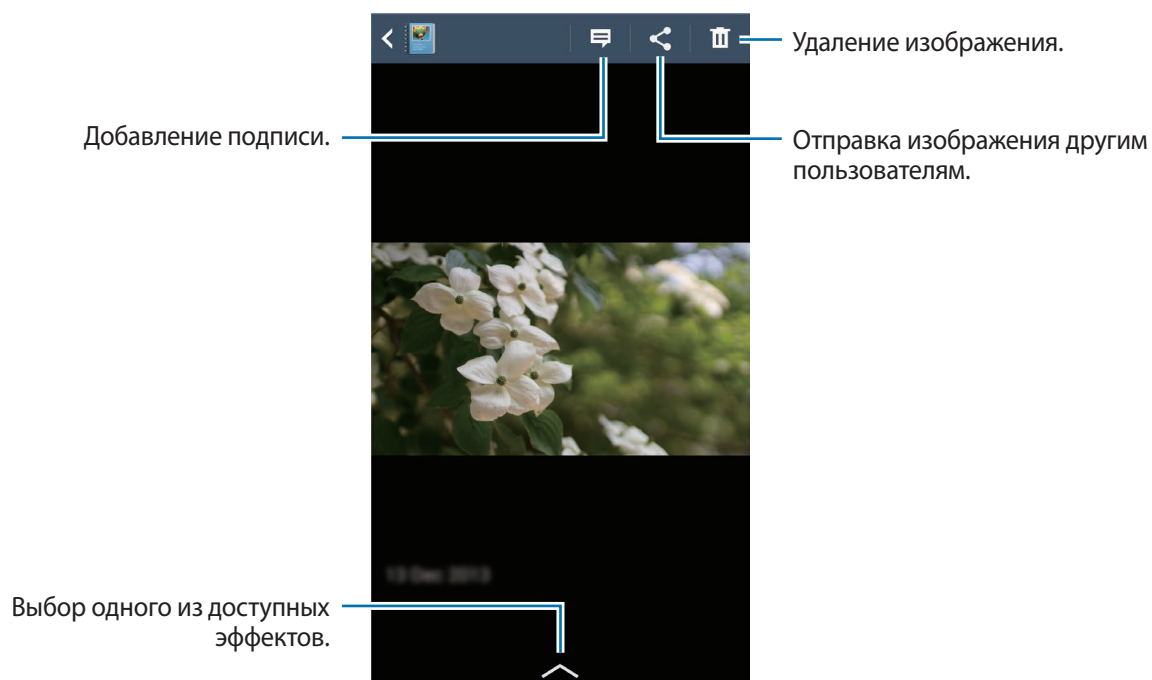

Нажмите кнопку меню и воспользуйтесь следующими функциями:

- **Слайд-шоу:** запуск слайд-шоу.
- **Сдел. обложкой:** установка изображения в качестве обложки альбома.
- **Повернуть влево:** поворот изображения против часовой стрелки.
- **Повернуть вправо:** поворот изображения по часовой стрелке.

Создание альбомов из рекомендованных изображений

При выполнении нескольких снимков в каком-либо географическом месте устройство будет рекомендовать создание альбома на основе этого места. Эта функция предлагает удобный способ создания фотоальбомов, если вы ежедневно путешествуете или у вас каждый день происходят какие-либо мероприятия.

Установка основного города

Установите свой основной город, чтобы устройство распознавало, когда вы находитесь дома, а когда путешествуете. Устройство будет предлагать создание альбомов мероприятий или путешествий на основе того города, в котором вы находитесь. Так, при выполнении снимков за пределами основного города устройство будет предлагать создание альбома путешествий.

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Настройки** → **Основной город**, выберите способ установки, а затем выберите пункт **Сохранить**.

Установка минимального количества снимков


Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Настройки** и переместите переключатель рядом с типом альбома вправо. Выберите тип альбома и установите минимальное количество снимков для него.

Как только вы сделаете снимки, удовлетворяющие заданным критериям, устройство предложит создание альбома.



Устройство будет рекомендовать создание альбомов Story Album, если вы превысите заданное количество снимков за день.

Создание альбома мероприятий или путешествий

Коснитесь значка  → **По рекомендациям**. Выберите альбом, введите его название, а затем выберите пункт **Создать**.

Видео

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра видеозаписей.


Выберите пункт **Видео** на экране приложений.



Избегайте блокировки экрана устройства во время просмотра DivX Video-On-Demand (VOD — видео по запросу). Каждый раз при блокировке экрана устройства во время просмотра DivX Video-On-Demand с одного из доступных арендных счетов будет удержана определенная сумма.

Просмотр видеозаписей

Выберите видеозапись для просмотра.

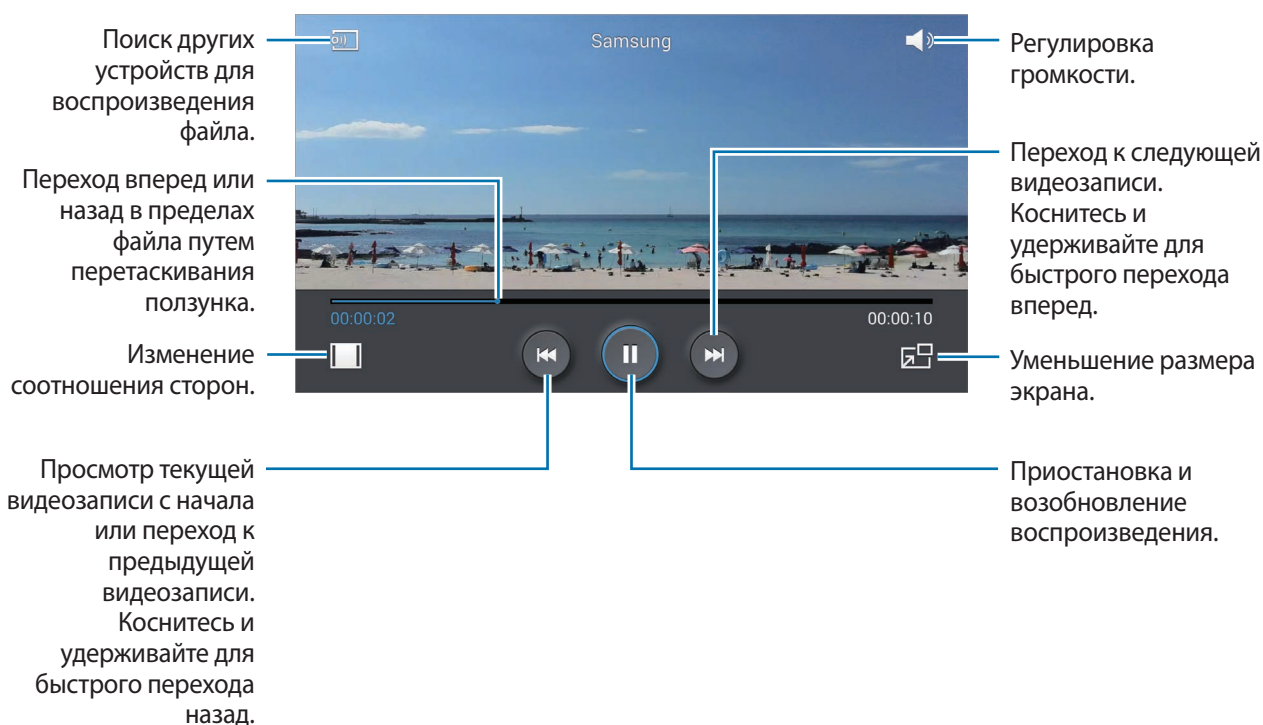


Удаление видеозаписей

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Удалить**, установите флажки рядом с нужными видеозаписями и выберите пункт **Удалить**.

Обмен видеозаписями

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Отправить через**, установите флажки рядом с нужными видеозаписями, а затем выберите пункт **ОК** и укажите способ обмена.

Всплывающий видеоплеер

Воспользуйтесь этой функцией для работы в других приложениях без закрытия видеоплеера. Для использования всплывающего видеоплеера при просмотре видео коснитесь значка .

Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить окно плеера, или сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его. Чтобы переместить проигрыватель, перетащите его в нужное место.

YouTube


Воспользуйтесь этим приложением для просмотра видеозаписей на веб-сайте YouTube.

Выберите пункт **YouTube** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Просмотр видеозаписей


Коснитесь значка  и введите ключевое слово. Выберите один из результатов поиска, чтобы просмотреть видеозапись.

Поверните устройство по часовой стрелке, чтобы просмотреть видеозапись в полноэкранном режиме.

Обмен видеозаписями

Выберите нужную видеозапись, коснитесь значка  и выберите способ обмена.

Отправка видеозаписей в Интернет

Нажмите значок  → **Добавленные** → , выберите нужную видеозапись, введите ее описание и нажмите значок .

Flipboard

Это приложение позволяет получить доступ к персонализированным журналам.

Выберите пункт **Flipboard** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Для начала работы с приложением Flipboard проведите пальцем вверх на странице приветствия, выберите темы новостей, а затем выберите пункт **Создать ваш Flipboard**.

Выберите главную историю или тему, пролистайте страницы Flipboard, проводя пальцем по экрану, и выберите статью для чтения.

Магазины приложений и мультимедиа

Play Маркет

Воспользуйтесь этим приложением для приобретения и загрузки приложений и игр, совместимых с устройством.

Выберите пункт **Play Маркет** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Установка приложений

Найдите приложение по категории или коснитесь значка , чтобы выполнить поиск по ключевому слову.


Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Выберите пункт **УСТАНОВИТЬ**, чтобы загрузить его. Если приложение платное, коснитесь его цены и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс приобретения.



- Когда выйдет новая версия какого-либо из установленных приложений, вверху экрана появится значок обновления, уведомляющий об этом. Откройте панель уведомлений и коснитесь этого значка, чтобы обновить приложение.
- Чтобы иметь возможность устанавливать приложения, загруженные из других источников, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Опции** → **Безопасность** → **Неизвестные источники**.

Удаление приложений

Приложения, приобретенные в магазине **Play Маркет**, можно удалять.

Нажмите кнопку  → **Мои приложения**, выберите приложение для удаления в списке установленных приложений и выберите пункт **УДАЛИТЬ**.

Samsung Apps

Воспользуйтесь этим приложением, чтобы приобретать и загружать фирменные приложения Samsung. Дополнительные сведения см. на веб-сайте apps.samsung.com.


Выберите пункт **Samsung Apps** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Установка приложений

Найдите приложение по категории. Выберите пункт **Категория**, чтобы выбрать категорию.

Чтобы выполнить поиск приложения, коснитесь значка  вверху экрана и введите ключевое слово в поле поиска.

Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Для загрузки выберите пункт **Бесплатно**. Если приложение платное, коснитесь его цены и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс приобретения.



Когда выйдет новая версия какого-либо из установленных приложений, вверху экрана появится значок обновления, уведомляющий об этом. Откройте панель уведомлений и коснитесь этого значка, чтобы обновить приложение.

Play Книги

Воспользуйтесь этим приложением для чтения и загрузки книг.

Выберите пункт **Play Книги** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Play Фильмы

Этот сервис позволяет смотреть, загружать и брать напрокат фильмы и телепередачи.

Выберите пункт **Play Фильмы** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Play Музыка

С помощью этого сервиса можно слушать музыку на устройстве или выполнять потоковую трансляцию музыки из облачного сервиса Google.

Выберите пункт **Play Музыка** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Play Игры

Воспользуйтесь этим приложением для загрузки и запуска игр.

Выберите пункт **Play Игры** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Play Пресса

Воспользуйтесь этим приложением для чтения последних новостей.

Выберите пункт **Play Пресса** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.



Служебные программы


S Memo


Это приложение позволяет создавать заметки с помощью изображений и голосовых записей. Выберите пункт **S Memo** на экране приложений.


Создание заметок


С помощью приложения S Memo можно создавать заметки с разнообразным содержанием, добавляя в них эскизы, изображения или голосовые заметки.

Коснитесь значка , чтобы написать или нарисовать на экране от руки, либо коснитесь значка , чтобы ввести текст с помощью клавиатуры.

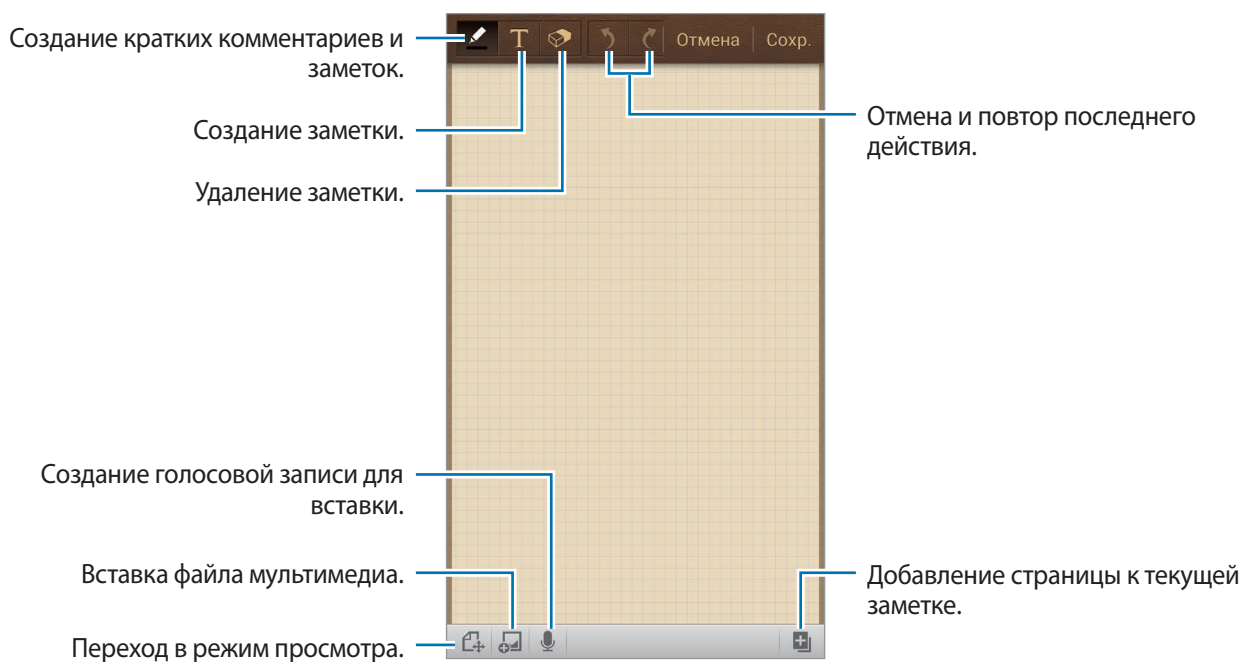

При создании заметки снова коснитесь значка  для изменения типа ручки, толщины линии и цвета пера.

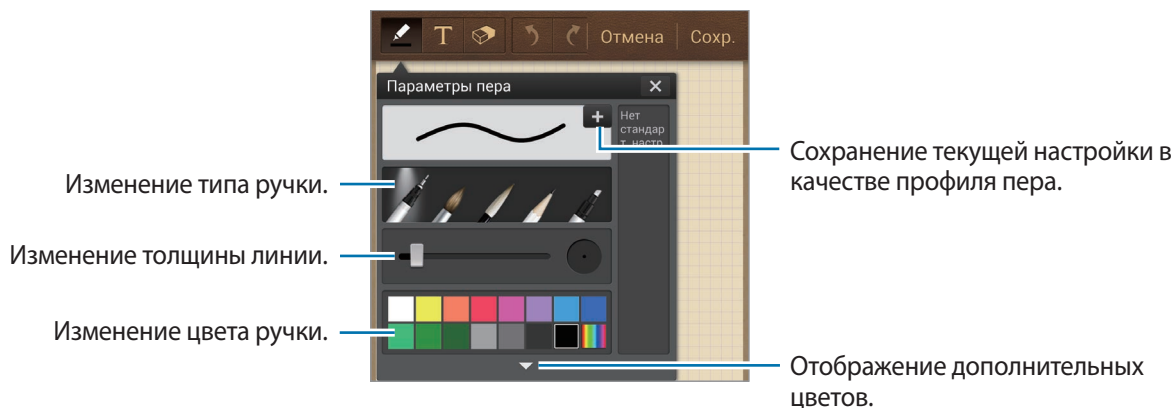

В процессе удаления рукописной заметки снова коснитесь значка , чтобы изменить размер ластика, либо выберите пункт **Очистить все**, чтобы удалить заметку полностью.



Чтобы изменить фон заметки, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Изменить фон**.

Чтобы добавить теги, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Добавить метку**.

Вставка файлов мультимедиа и голосовых записей

Для вставки файлов мультимедиа коснитесь значка . Для вставки голосовых записей коснитесь значка .

Работа с заметками

Воспользуйтесь прокруткой вверх/вниз, чтобы пролистать пиктограммы заметок.

Чтобы выполнить поиск заметки, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Поиск**.

Чтобы удалить заметку, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Удалить**.

Чтобы отсортировать заметки по дате, заголовку, тегам и другим параметрам, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Сортировка**.

Чтобы изменить вид, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Список**.

Чтобы создать заметку путем импорта файла, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Импорт**.

Чтобы экспортировать заметку в другом формате файла, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Экспорт**.

Чтобы создать папку, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Создать папку**.

Чтобы изменить порядок расположения заметок, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Изменить порядок**.

Чтобы переместить заметку в другую папку, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Переместить**.

Чтобы скопировать заметку, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Копировать**.

Чтобы изменить настройки S Мемо, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки**.

Для получения дополнительных сведений о приложении S Мемо нажмите кнопку меню и выберите пункт **Справка**.

Чтобы заархивировать заметки на USB-накопитель или восстановить их с него, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Резервное копирование и восстановление**.

Просмотр заметок

Коснитесь эскиза заметки, чтобы открыть ее.

Чтобы удалить заметку, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Удалить**.

Чтобы отправить заметку другим пользователям, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Отправить через**.

Чтобы экспортировать заметку в другом формате файла, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Экспорт**.

Чтобы добавить заметку в список избранного, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Добавить в Избранное**.

Чтобы сохранить заметку в виде события, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Создать событие**.

Чтобы установить заметку в качестве обоев или назначить ее контакту, нажмите кнопку меню, а затем выберите пункт **Установить как**.

Чтобы распечатать заметку с помощью подключения устройства к принтеру, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Печать**. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с вашим устройством.

Чтобы отредактировать заметку, коснитесь значка .

Чтобы воспроизвести голосовую запись, коснитесь значка .

S Planner

Воспользуйтесь этим приложением для управления событиями и задачами.


Выберите пункт **S Planner** на экране приложений.

Создание событий или задач

Коснитесь значка  и выполните одно из следующих действий:

- **Добавить событие:** создание события с интервалом повтора по желанию.
- **Добавить задачу:** создание задачи с приоритетом по желанию.
- **Добавить заметку:** создание рукописной заметки для прикрепления к определенной дате.


Для более быстрого создания события или задачи коснитесь даты, чтобы выбрать ее, затем коснитесь даты еще раз.

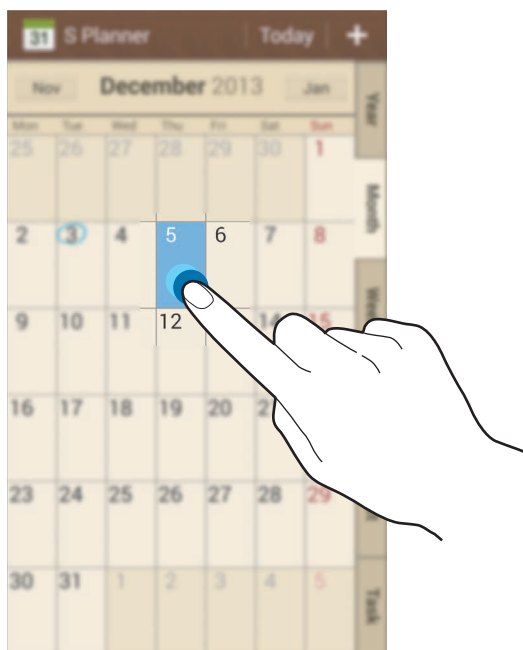

Введите заголовок и укажите календарь для использования или синхронизации. Затем выберите пункт **Изменить данные события** или **Изменить данные задачи**, чтобы добавить больше сведений, таких как частота повторов события, наличие дополнительного уведомления или место проведения.

Вложение заметок в дату

Коснитесь и удерживайте дату, чтобы выбрать ее и открыть панель заметок.

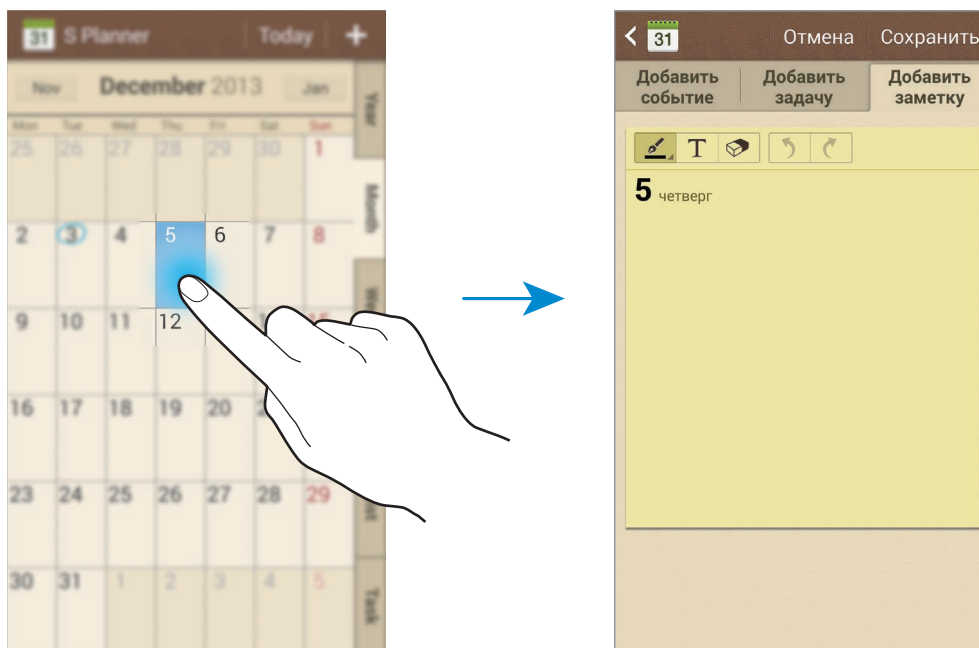

Синхронизация с сервисом Google Calendar

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи** → **Google** в разделе **Учетные записи** → учетная запись Google → **Календарь**. Чтобы выполнить синхронизацию вручную, на экране приложений выберите пункт **S Planner**, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Синхронизация**.

Для отображения синхронизированных событий или задач нажмите кнопку меню, выберите пункт **Календари** → **Отображение**, установите флажок рядом с учетной записью Google, а затем выберите пункт **Готово**.

Изменение вида календаря

Выберите нужный вид календаря в правой части экрана: просмотр по годам, месяцам, неделям и т. д. Также можно свести пальцы на экране, чтобы изменить вид календаря. Например, чтобы изменить просмотр по месяцам на просмотр по годам, сведите пальцы и разведите их, чтобы вернуться обратно.

Поиск событий

Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Поиск** и введите ключевое слово.

Чтобы просмотреть сегодняшние события, выберите пункт **Сегодня** вверху экрана.

Удаление событий

Выберите дату или событие, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Удалить**.

Обмен событиями

Выберите событие, нажмите кнопку меню, выберите пункт **Отправить через** и укажите способ обмена.

Dropbox



Этот сервис позволяет сохранять файлы и обмениваться ими с другими пользователями с помощью облачного хранилища данных Dropbox. При сохранении файлов в Dropbox ваше устройство производит автоматическую синхронизацию данных с веб-сервером и другими компьютерами, на которых установлен сервис Dropbox.


Выберите пункт **Dropbox** на экране приложений.





Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

При первом запуске сервиса Dropbox для его активации выберите пункт **Запустить**. Для завершения настройки следуйте инструкциям на экране.

После активации сервиса Dropbox снимки и видеозаписи, сделанные с помощью камеры устройства, будут сохраняться в нем автоматически. Для просмотра загруженных снимков и видеозаписей коснитесь значка . Чтобы обмениваться файлами, удалить их или создать из них альбом, коснитесь значка  и выберите нужные файлы.

Чтобы отправить файлы в хранилище Dropbox, коснитесь значка , нажмите кнопку меню и выберите пункт **Загрузить сюда** → **Фото или видео** или пункт **Другие файлы**. Выберите файл в Dropbox, чтобы открыть его.

Для добавления изображения или видеозаписи в избранное коснитесь значка  при их просмотре. Чтобы открыть файл в списке избранного, коснитесь значка .

Облачное хранилище

Эта функция позволяет синхронизировать файлы и создать резервную копию настроек и данных приложений в Dropbox или с помощью учетной записи Samsung.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи** → **Облачное хранилище**.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

Синхронизация с учетной записью Samsung

Для синхронизации файлов коснитесь значка учетной записи Samsung или выберите пункт **Настройки синхронизации**.

Резервное копирование и восстановление данных

Для архивации или восстановления данных с помощью учетной записи Samsung выберите пункт **Архивировать** или **Восстановить**.

Синхронизация с Dropbox

Выберите пункт **Связать учетную запись Dropbox** и войдите в учетную запись Dropbox. Для завершения настройки следуйте инструкциям на экране.

После входа с учетной записью выберите пункт **Разрешить**, и устройство выполнит автоматическую синхронизацию файлов с Dropbox при наличии в них изменений.

Диск

Используйте это приложение, чтобы сохранять файлы и обмениваться ими с другими пользователями через сервис Google Drive, выбирая файлы с устройства, создавая их или сканируя документы. При сохранении файлов в Google Drive ваше устройство производит автоматическую синхронизацию данных с веб-сервером и другими компьютерами, на которых установлен сервис Google Drive.

Выберите пункт **Диск** на экране приложений.





Отправка файлов

Выберите пункт **Загрузить**, укажите нужные файлы на устройстве и отправьте их в сервис Google Drive. Для отправки созданного документа либо отсканированного изображения или документа выберите пункт **Создать** или **Сканировать**.

Просмотр файлов

Выберите файл, чтобы открыть его.


Во время просмотра файла нажмите значок ⓘ и воспользуйтесь одним из следующих значков:

-  : предоставление общего доступа к файлу другим пользователям.
-  : перемещение файла в другую папку.
-  : доступ к дополнительным параметрам.
-  : отметить файл как важный.

Часы

Воспользуйтесь этим приложением для установки сигналов будильника, проверки времени в крупных городах мира, измерения длительности события, установки таймера или просмотра времени на настольных часах.

Выберите пункт **Часы** на экране приложений.

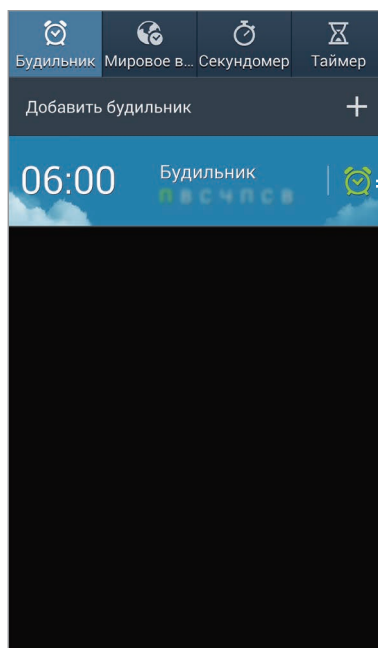

Включение или выключение данного сигнала.

Будильник

Установка сигналов

Выберите пункт **Добавить будильник**, установите время срабатывания сигнала, укажите количество дней для повтора сигнала и выберите пункт **Сохранить**.

- **Будильник местоположений:** выбор местоположения. Будильник срабатывает, только если вы находитесь в указанном местоположении.
- **Пауза:** задание интервала и количества повторов сигнала после текущего момента.
- **Интеллектуальный сигнал:** задание времени срабатывания сигнала до текущего момента.

Выключение сигнала

Чтобы выключить сигнал, перетащите значок  за пределы большого круга. Чтобы повторить сигнал после указанного периода времени, перетащите значок  за пределы большого круга.

Удаление сигнала

Коснитесь сигнала и удерживайте его, затем выберите пункт **Удалить**.

Мировое время

Установка часов

Выберите пункт **Добавить город** и введите название города или выберите город из списка.

Чтобы включить переход на летнее время, коснитесь и удерживайте часы, затем выберите пункт **Параметры летнего времени**.

Удаление часов

Коснитесь часов и удерживайте их, затем выберите пункт **Удалить**.

Секундомер

Выберите пункт **Старт**, чтобы начать отсчет времени. Выберите пункт **Интервал**, чтобы сохранить промежуточный результат.

Выберите пункт **Сброс**, чтобы сбросить промежуточные результаты.

Таймер

Задайте длительность и выберите пункт **Старт**.

По истечении времени перетащите значок  за пределы большого круга.

Настольные часы

Коснитесь значка , чтобы просмотреть часы в полноэкранном режиме.

Калькулятор

Воспользуйтесь этим приложением для простых и сложных расчетов.

Выберите пункт **Калькулятор** на экране приложений.

Поверните устройство по часовой стрелке, чтобы установить альбомный режим отображения и воспользоваться инженерным калькулятором. Если функция **Поворот экрана** выключена, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Инженерный калькулятор**.

Для просмотра журнала вычислений коснитесь значка , чтобы скрыть клавиатуру.

Чтобы удалить журнал, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Очистить журнал**.


S Health

Воспользуйтесь этим приложением, чтобы следить за своим здоровьем, учитывая количество потребленных и израсходованных калорий.

Выберите пункт **S Health** на экране приложений.

Запуск приложения S Health

При первом запуске приложения следуйте инструкциям на экране и введите свои физические данные для завершения настройки. После этого на экране появится меню приложения S Health.

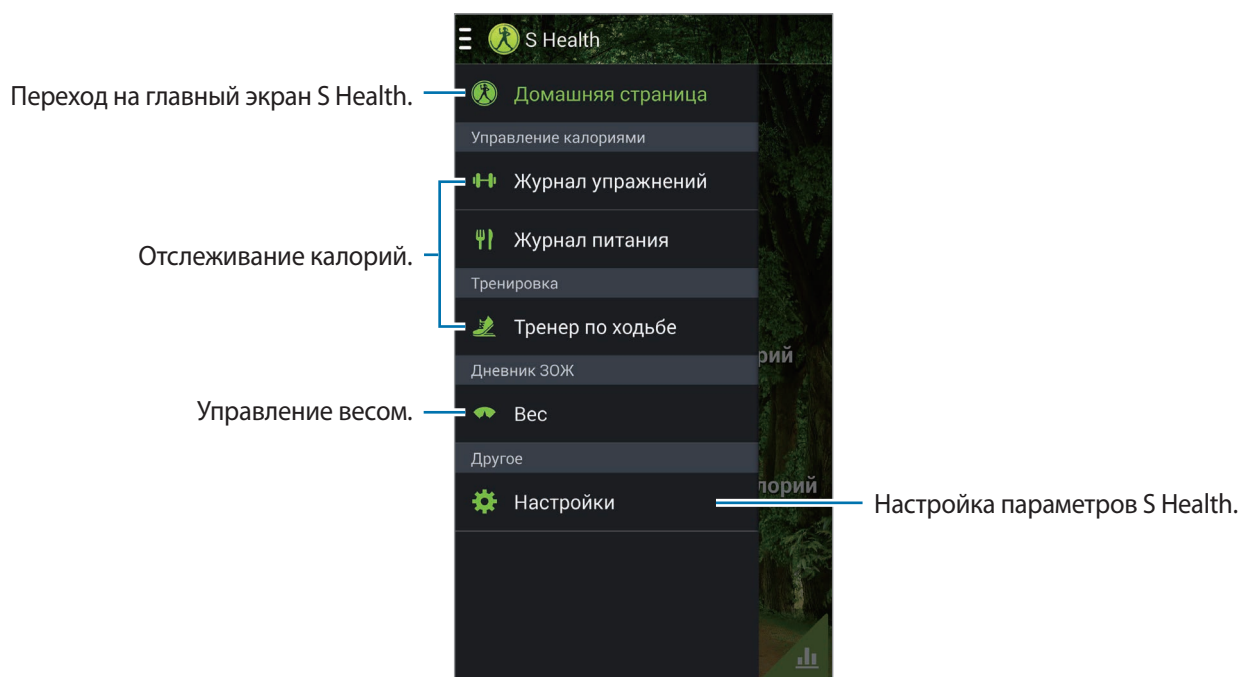

Чтобы изменить профиль, выберите пункт **Настройки** → **Изменить профиль**.



На основании ваших физических данных устройство рассчитывает интенсивность основного обмена (BMR) и рекомендует количество ежедневного потребления калорий. Рекомендации могут быть неточными в зависимости от возраста, телосложения и потребностей в питании.

Просмотр сведений о здоровье

На главном экране приложения S Health можно просматривать сведения о своем здоровье.

На экране меню S Health выберите пункт **Домашняя страница**.

Переход на экран меню S Health.

Просмотр количества израсходованных калорий.

Просмотр количества потребленных калорий.

Данные о весе



Просмотр данных таблицы здоровья на графике.


Чтобы ввести количество израсходованных калорий, выберите пункт **Потрачено калорий**.

Чтобы ввести количество потребленных калорий, выберите пункт **Потребление калорий**.

Тренер по ходьбе

Задайте требуемое число шагов и отслеживайте ежедневное число шагов и израсходованных калорий.

На главном экране S Health нажмите значок  → Тренер по ходьбе.

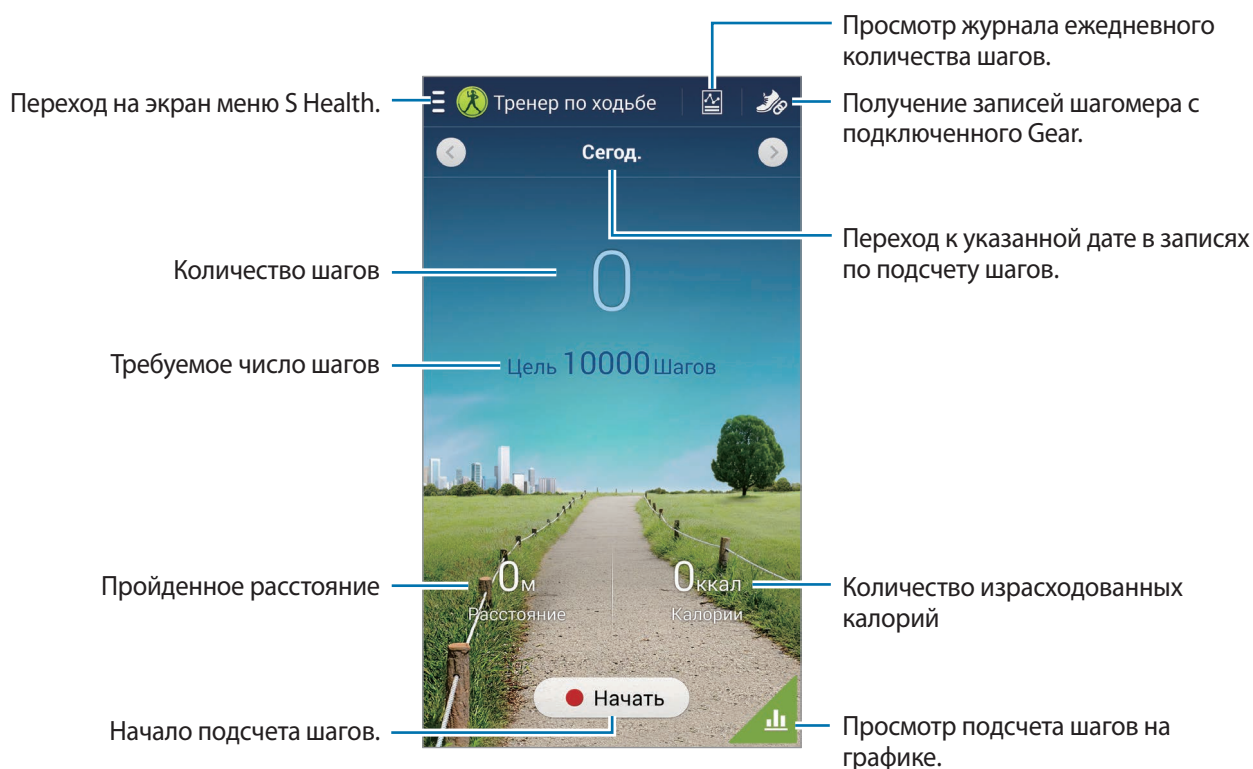

Выберите пункт **Начать**, чтобы начать подсчет количества сделанных вами шагов. Выберите пункт **Пауза**, чтобы сохранить подсчеты.

Нажмите кнопку меню и воспользуйтесь следующими функциями:

- **Поставить цель:** изменение требуемого числа шагов.
- **Всего шагов:** просмотр количества сделанных шагов.
- **Отпр. через:** отправка текущей страницы другим пользователям.
- **Сбрасывать ежедневное число ш...:** обнуление значений ежедневного числа шагов.
- **Печать:** печать текущей страницы при подключении устройства к принтеру. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с вашим устройством.
- **Справка:** просмотр справки по использованию S Health.





- Приложение «Тренер по ходьбе» отслеживает количество сделанных вами шагов и может выводить его с задержкой.
- Если использовать приложение «Тренер по ходьбе» во время перемещения в машине или поезде, тряска устройства может повлиять на подсчет количества шагов.

Тренер по упражнениям

Задайте цель для упражнений и отслеживайте израсходованные калории.

На главном экране S Health нажмите значок  → **Журнал упражнений**.

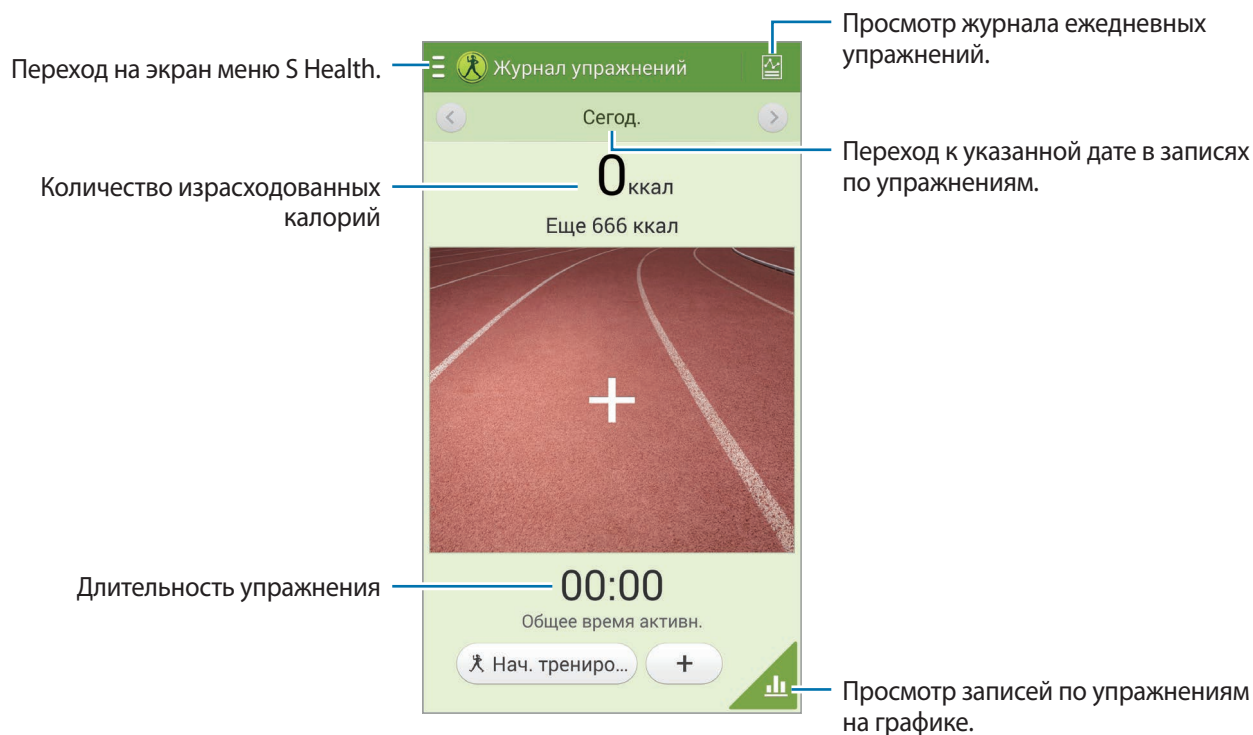


Нажмите значок , чтобы записать выполненное упражнение. Выберите тип упражнения, запишите его длительность и выберите пункт **Готово**.

Нажмите кнопку меню и воспользуйтесь следующими функциями:

- **Поставить цель:** изменение ежедневного количества израсходованных калорий.
- **Отпр. через:** отправка текущей страницы другим пользователям.
- **Сброс:** сброс данных о ежедневном количестве упражнений.
- **Печать:** печать текущей страницы при подключении устройства к принтеру. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с вашим устройством.
- **Справка:** просмотр справки по использованию S Health.

Чтобы задать цель и начать упражнения, выберите пункт **Нач. трениров...** Введите дополнительные сведения, такие как тип или цель упражнения, и выберите пункт **Начать**.

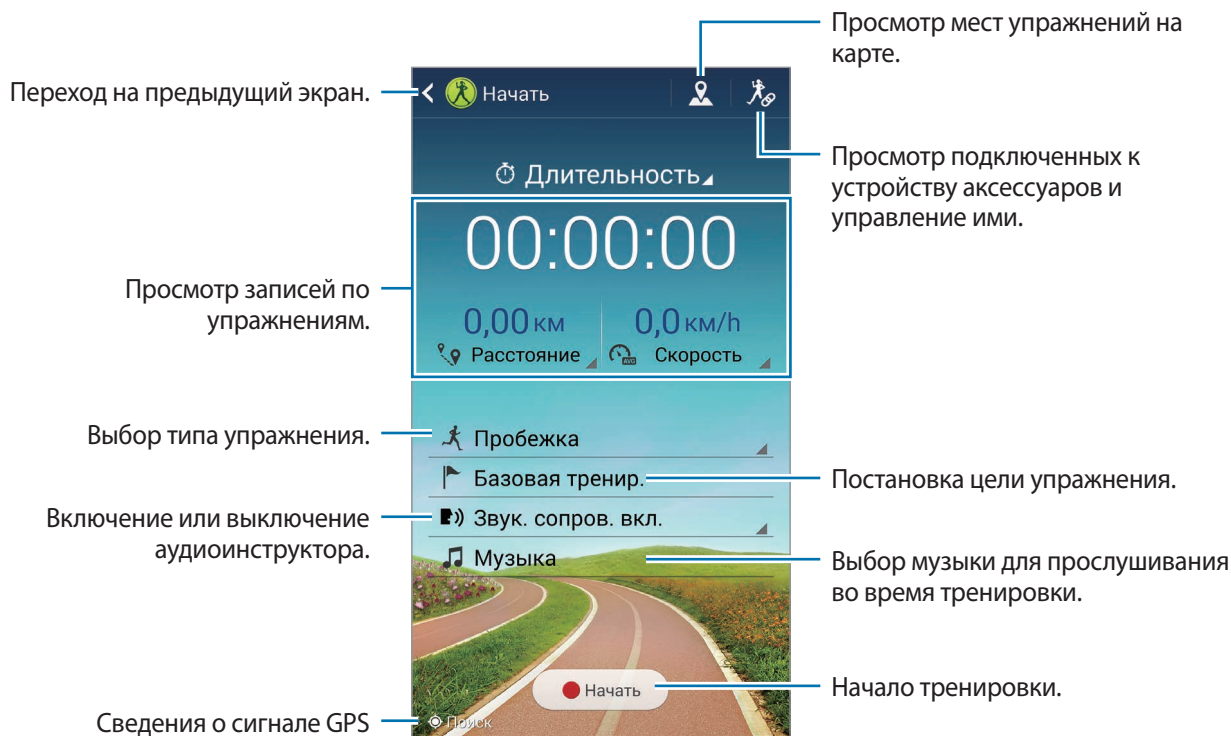

Отслеживание питания

Задайте целевое значение потребления калорий и записывайте их ежедневное потребление.

На главном экране S Health нажмите значок  → **Журнал питания**.




Выберите пункт **Добав. блюдо**, чтобы ввести количество потребляемых калорий. Введите сведения о времени приема пищи и выберите пункт **Сохранить**.


Нажмите кнопку меню и воспользуйтесь следующими функциями:

- **Поставить цель:** изменение ежедневного количества потребленных калорий.
- **Отпр. через:** отправка текущей страницы другим пользователям.
- **Сброс:** сброс данных о ежедневном количестве потребленных калорий.
- **Печать:** печать текущей страницы при подключении устройства к принтеру. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с вашим устройством.
- **Справка:** просмотр справки по использованию S Health.


Управление весом

Записывайте изменения вашего веса и управляйте данными о нем.

На главном экране S Health нажмите значок  → **Вес**.

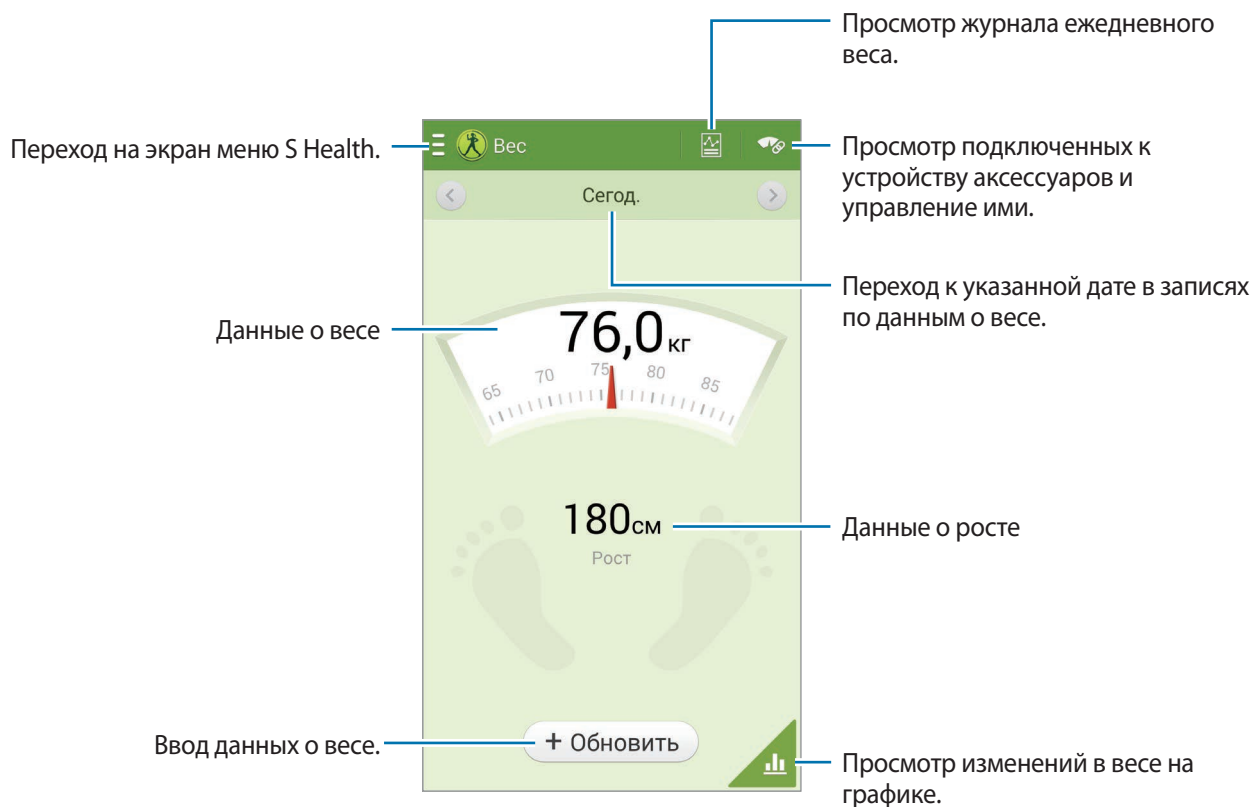


Выберите пункт **Обновить**, чтобы ввести данные о весе. Введите значение и выберите пункт **Готово**. При каждом изменении данных о весе устройство будет изменять значения в вашем профиле.

Вы можете подключить измерительный прибор и записать данные о весе. Нажмите значок  → **Поиск**, выберите измерительный прибор и следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить его.

Нажмите кнопку меню и воспользуйтесь следующими функциями:

- **Поставить цель:** изменение требуемого веса.
- **Отпр. через:** отправка текущей страницы другим пользователям.
- **Сброс:** сброс данных о ежедневном весе.
- **Печать:** печать текущей страницы при подключении устройства к принтеру. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с вашим устройством.
- **Справка:** просмотр справки по использованию S Health.

Настройка параметров S Health

На главном экране S Health нажмите значок  → **Настройки** и выберите одну из возможностей:

- **Изменить профиль:** изменение своих физических данных.
- **Учетные записи:** управление данными S Health с помощью учетной записи Samsung.
- **Безопасность:** установка PIN-кода для блокировки и разблокировки S Health.
- **Параметры единиц измерения:** изменение настроек единиц измерения.
- **Уведомление:** подача устройством сигналов о новых событиях.
- **фикс. часовой пояс:** запрет на изменение настроек времени при перемещении по часовым поясам.
- **Выберите часовой пояс:** выбор своего часового пояса.
- **Мои аксессуары:** просмотр подключенных к устройству аксессуаров и управление ими.
- **Совместимые аксессуары:** просмотр совместимых с устройством аксессуаров и управление подключенными к нему аксессуарами.
- **Сброс данных:** сброс данных S Health.
- **Проверка обновлений:** проверка текущей версии S Health.
- **Условия использования:** просмотр условий использования, в том числе правил хранения личных данных и прочей информации.
- **Сведения об S Health:** просмотр справки по приложению S Health.

S Translator

С помощью этого приложения можно переводить текст на разные языки.

Выберите пункт **S Translator** на экране приложений.

Приложение S Translator


Установите языки оригинала и перевода, введите текст в поле ввода текста и коснитесь значка .


Чтобы добавить языковую пару в список избранного, коснитесь значка .

Для отправки языковой пары другим пользователям коснитесь значка .

Начало разговора с помощью переводчика

Касайтесь кнопок внизу экрана для общения с другими людьми с помощью автоматического устного переводчика.

Выберите пункт **Говорите** для вашего языка и произнесите текст в микрофон. Устройство переведет то, что вы скажете. Коснитесь значка  в поле языка перевода, и устройство озвучит перевод.




Затем выберите пункт **Speak** для языка вашего собеседника и дождитесь его ответа. Устройство переведет то, что скажет ваш собеседник. Коснитесь значка  в поле языка оригинала, и устройство озвучит перевод.


Диктофон

Воспользуйтесь этим приложением для записи и прослушивания голосовых заметок.

Выберите пункт **Диктофон** на экране приложений.

Запись голосовых заметок



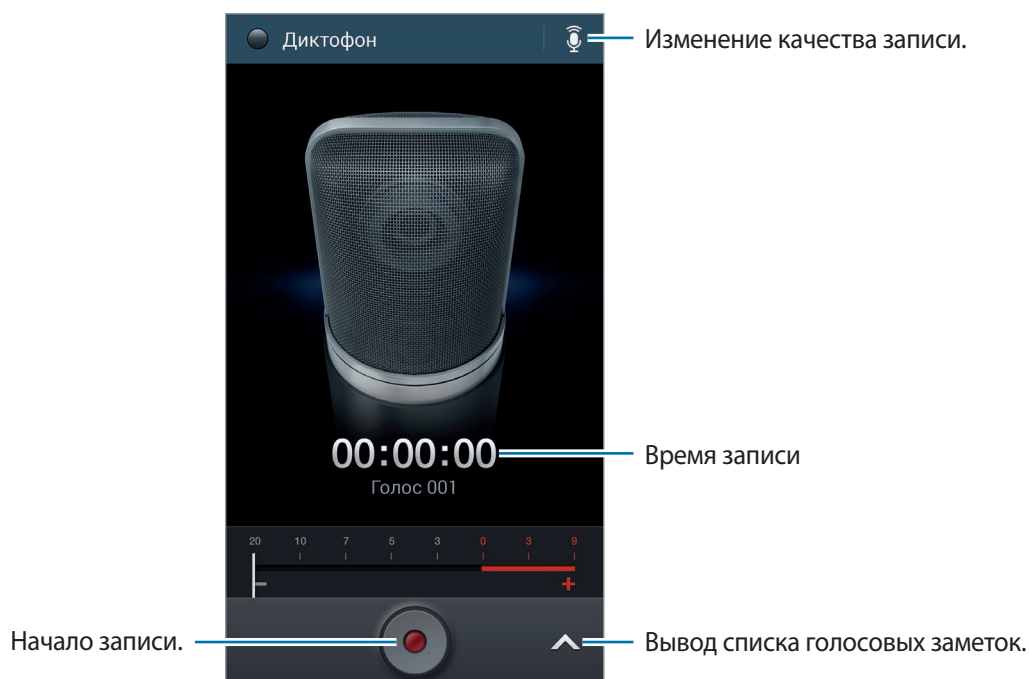




Коснитесь значка , чтобы начать запись. Произнесите заметку в микрофон в нижней части устройства. Коснитесь значка , чтобы приостановить запись. Коснитесь значка , чтобы завершить запись.



Чтобы удалить фоновый шум, нажмите на устройстве кнопку меню и выберите пункт **Настройки** → **Устранение шумов** → **Включено**.

Прослушивание голосовых заметок

Выберите голосовую заметку для прослушивания.

-  : обрезка голосовой заметки.
-  : регулировка скорости воспроизведения.
-  : приостановка прослушивания.
-  /  : перемотка на 60 секунд назад или вперед.
-  /  : переход к следующей или предыдущей голосовой заметке.

Чтобы отправить голосовую заметку другим пользователям, нажмите кнопку меню, выберите пункт **Отправить через** и укажите способ обмена.

Управление голосовыми заметками

В списке голосовых заметок нажмите кнопку меню и воспользуйтесь одной из следующих возможностей:

- **Отправить через**: выберите голосовые заметки, которые требуется отправить, и укажите способ обмена.
- **Удалить**: выбор голосовых заметок для удаления.
- **Настройки**: изменение настроек диктофона.
- **Завершить**: завершение работы диктофона.

Сохранение файлов с контекстными метками

В списке голосовых заметок нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки** → **Контекстное имя файла** → **Включено**.

S Voice

Воспользуйтесь этим приложением для управления устройством с помощью голоса при наборе номеров, отправке сообщений, создании заметок и выполнении других действий.

Выберите пункт **S Voice** на экране приложений. Можно также два раза нажать кнопку возврата на главный экран.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Ниже приведен ряд примеров голосовых команд:

- Играть музыку
- Открыть калькулятор
- Позвонить Лилии на мобильный
- Позвонить Лилии на работу
- Проверить расписание

Советы для более качественного распознавания голоса

- Произносите слова четко.
- Произносите слова в тихом месте.
- Не пользуйтесь оскорбительными словами или сленгом.
- Не говорите с местным акцентом и не употребляйте диалектные слова.

В зависимости от окружающей обстановки и способа произнесения устройство может не распознавать команды или распознавать их неправильно.

Режим 'Вождение'

В режиме громкой связи устройство будет озвучивать содержимое при входящих вызовах, сообщениях и уведомлениях, чтобы вы могли пользоваться им при вождении автомобиля. Например, при входящем вызове устройство прочтет вслух имя вызывающего абонента или его номер телефона.

Чтобы включить режим громкой связи, произнесите команду «Включить режим громкой связи».

Google


Воспользуйтесь этим приложением для поиска содержимого не только в Интернете, но и в приложениях на устройстве.

Выберите пункт **Google** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Поиск в памяти устройства

Коснитесь поля поиска и введите ключевое слово. Либо коснитесь значка  и произнесите ключевое слово.

Если результатов поиска по приложениям нет, откроется веб-браузер с результатами поиска в Интернете.

Масштабы поиска

Чтобы выбрать приложения для поиска, нажмите кнопку меню, выберите пункт **Настройки** → **Поиск на телефоне** и установите флажки рядом с элементами, которые требуется искать.

Google Now

Запуск поиска Google для просмотра карточек Google Now, отображающих текущую погоду, информацию об общественном транспорте, сведения о ваших встречах и другие сведения, которые могут быть вам интересны.

При первом запуске поиска Google потребуется зарегистрироваться в Google Now. Чтобы изменить настройки Google Now, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Настройки** → **Google Now**.

Голосовой поиск

Эта функция позволяет выполнять голосовой поиск по веб-страницам.

Выберите пункт **Голосовой поиск** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.



При отображении на экране сообщения **Говорите** произнесите ключевое слово или фразу.

Мои файлы

Воспользуйтесь этим приложением для доступа ко всем файлам в памяти устройства, таким как изображения, видеозаписи, песни и клипы на песни.

Выберите пункт **Мои файлы** на экране приложений.

Просмотр файлов

Выберите категорию, а затем — нужную папку. Для возврата в корневую папку коснитесь значка . Для возврата в корневой каталог коснитесь значка .

Находясь в папке, нажмите кнопку меню и выполните одно из следующих действий:

- **Выбрать все:** выбор всех файлов для одновременного применения изменения к ним.
- **Создать папку:** создание папки.
- **Поиск:** поиск файлов.
- **Вид:** изменение вида файлов и папок.
- **Сортировка:** сортировка файлов и папок.
- **Настройки:** изменение параметров диспетчера файлов.

Добавление ярлыков папок

Добавление в корневой каталог ярлыков для часто используемых папок. Нажмите кнопку меню, выберите пункт **Добавить ссылку**, введите имя ссылки, выберите папку, а затем — пункт **Выбрать этот путь**.

Загрузки

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра файлов, загруженных из разных приложений.

Выберите пункт **Загрузки** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Выберите файл, чтобы открыть его с помощью соответствующего приложения.

Чтобы отсортировать файлы по размеру, выберите пункт **Сортировать по размеру**.

Чтобы отсортировать файлы по дате, выберите пункт **Сортировать по дате**.

Чтобы очистить историю, выберите пункт **Очистить список**.

TripAdvisor

С помощью этого приложения можно получать связанную с путешествиями информацию, в частности сведения о пунктах назначения и отелях. Также можно забронировать номер в отеле и поделиться своими отзывами с другими пользователями.

Выберите пункт **TripAdvisor** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Optical Reader

С помощью этого приложения можно сканировать и извлекать текст или данные из изображений, документов, визитных карточек или QR-кодов.

Выберите пункт **Optical Reader** на экране приложений.

Для работы с приложением **Optical Reader** необходимо загрузить и установить его. Выберите пункт **ОК** и следуйте инструкциям на экране.



За загрузку данного приложения через мобильные сети может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать дополнительных расходов, обратитесь к вашему поставщику услуг.

Чтобы выбрать языки распознавания текста, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Параметры языка**.

Сканирование текста



Наведите курсор на изображение, документ или QR-код.


- Текст: просмотр определений извлеченных слов.
- Визитные карточки: выполнение вызова или отправка сообщения по контактными данным, извлеченным с карточки.
- QR-коды: просмотр данных из QR-кодов.




- Некоторые QR-коды могут не распознаваться.
- Может не распознаваться текст следующих типов: рукописный, мелкие шрифты, графические шрифты, курсив и текст на изображениях.

Извлечение и перевод текста

Коснитесь значка  и выберите языки для перевода. Наведите основную камеру на какой-либо текст и коснитесь значка , чтобы выполнить снимок текста.

При съемке изображения, не помещающегося в видоискателе, коснитесь значка , чтобы выполнить съемку в несколько приемов.

- Коснитесь выделенного слова, чтобы перевести его.
- Коснитесь значка , чтобы извлечь текст из изображения.

Путешествия и поиск мест

Карты

Воспользуйтесь этим приложением для указания расположения вашего устройства, поиска мест и получения маршрутов проезда к ним.

Выберите пункт **Карты** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Поиск мест

Можно искать географические места по адресу или ключевым словам. Когда место будет найдено, выберите его для просмотра подробной информации. Дополнительные сведения см. в справке.

Получение маршрутов для пунктов назначения

Нажмите значок **Y**, чтобы задать начальный и конечный пункты назначения, а затем выберите способ путешествия. Устройство отобразит маршруты проезда к указанному пункту назначения.

Настройки

О меню настроек

Воспользуйтесь этим приложением для настройки параметров устройства и приложений, а также для добавления учетных записей.

Выберите пункт **Настройки** на экране приложений.

Подключения

Wi-Fi

Включите функцию Wi-Fi, чтобы подключиться к сети Wi-Fi и получить доступ в Интернет и к другим сетевым устройствам.

Для перехода к параметрам нажмите кнопку меню.

- **Дополнительно:** настройка параметров Wi-Fi.
- **Кнопка WPS:** подключение к защищенной сети Wi-Fi с помощью кнопки WPS.
- **Ввод PIN-кода WPS:** подключение к защищенной сети Wi-Fi с помощью PIN-кода WPS.
- **Справка:** переход к справке по Wi-Fi.

Настройка политики спящего режима для Wi-Fi

Выберите пункт **Wi-Fi**, нажмите кнопку меню и выберите пункт **Дополнительно** → **Wi-Fi в спящем режиме**.



При отключении экрана устройства все соединения Wi-Fi отключаются. При этом устройство осуществляет автоматический доступ к сетям передачи данных, если в настройках указано их использование. Это может привести к расходу средств за передачу данных. Во избежание подобного расхода средств следует установить параметр **Всегда**.

Включение сетевых оповещений

Устройство может обнаруживать открытые сети Wi-Fi и отображать соответствующий значок на панели состояния.

Выберите пункт **Wi-Fi**, нажмите кнопку меню, выберите пункт **Дополнительно** и установите флажок **Уведомление о сетях**, чтобы включить эту функцию.

Wi-Fi Direct

С помощью технологии Wi-Fi Direct можно напрямую подключить два устройства друг к другу по сети Wi-Fi без точки доступа.

Выберите пункт **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Использование данных

Включите связь Bluetooth, чтобы обмениваться данными с другими устройствами на небольшом расстоянии.

Для перехода к дополнительным параметрам нажмите кнопку меню.

- **Тайм-аут обнаружения:** установка длительности обнаружения устройства.
- **Полученные файлы:** просмотр принятых по Bluetooth файлов.
- **Справка:** переход к справке по связи Bluetooth.

Мобильные данные

Отслеживайте использование данных и настраивайте параметры ограничения на их использование.

- **Мобильные данные:** использование подключений для передачи данных во всех сетях.
- **Ограничение мобильных данных:** настройка параметров ограничения на использование мобильных данных.
- **Период использования:** ввод даты сброса данных для ежемесячного отслеживания использования данных.

Для перехода к дополнительным параметрам нажмите кнопку меню.

- **Данные в роуминге:** использование подключений для передачи данных в роуминге.
- **Ограничить фоновые данные:** отключение синхронизации в фоновом режиме при использовании мобильной сети.

- **Автосинхронизация данных:** включение автоматической синхронизации данных контактов, календаря, электронной почты, закладок и социальных сетей.
- **Показать использование...:** просмотр использования данных в сети Wi-Fi.
- **Мобильные точки доступа:** выбор точек доступа Wi-Fi для запрета их использования фоновыми приложениями.

Другие сети

Настройка параметров управления сетями.

Автономный режим

В этом режиме отключаются все беспроводные функции устройства. Можно использовать только несетевые функции устройства.

Приложение для обмена сообщениями по умолчанию

Выбор приложения, используемого по умолчанию для отправки SMS-сообщений.

Печать

Сконфигурируйте настройки для плагинов принтера, установленных на данном устройстве. Вы можете найти доступные принтеры или добавить принтер вручную, чтобы распечатывать файлы через Wi-Fi или облачные сервисы.

Мобильные сети

- **Мобильные данные:** разрешение на использование сетей с коммутацией пакетов данных для сетевых услуг.
- **Данные в роуминге:** подключение устройства к другой сети в роуминге.
- **Точки доступа:** задание имен точек доступа (APN).
- **Режим сети:** выбор типа сети.
- **Операторы сети:** поиск доступных сетей и выбор сети для роуминга.

Модем и точка доступа

- **Переносная точка доступа Wi-Fi:** использование устройства в качестве переносной точки доступа Wi-Fi для компьютера и других устройств (доступ к мобильному сетевому соединению осуществляется по сети Wi-Fi).
- **USB-модем:** использование устройства в качестве беспроводного USB-модема для компьютера (доступ к мобильному сетевому подключению осуществляется через USB). При подключении к компьютеру устройство работает как беспроводной модем.
- **Bluetooth-модем:** использование устройства в качестве беспроводного Bluetooth-модема для компьютера (доступ к мобильному сетевому подключению осуществляется через Bluetooth).
- **Справка:** дополнительные сведения по использованию USB-модема, переносной точки доступа Wi-Fi и Bluetooth-модема.

VPN

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и подключение к ним.

NFC

Для чтения или передачи информации с тегов NFC включите данную функцию.

- **Android Beam:** включение функции Android Beam для отправки данных, таких как веб-страницы и контакты, на устройства, поддерживающие функцию NFC.
- **Платеж прикосновением:** выбор способа оплаты по умолчанию.

S Beam

Включите функцию S Beam для передачи данных, таких как видео, изображения и документы, на устройства, поддерживающие технологии NFC и Wi-Fi Direct.

Устройства поблизости

- **Общее содержимое:** обмен содержимым вашего устройства с другими устройствами.
- **Разрешенные устройства:** просмотр списка устройств, имеющих доступ к вашему устройству.
- **Список запрещенных устройств:** просмотр списка устройств, для которых запрещен доступ к вашему устройству.
- **Загрузить в:** выбор области памяти для сохранения медиафайлов.
- **Загрузка с других устройств:** включите для разрешения загрузки данных с других устройств.

Screen Mirroring

Включение функции копирования экрана и обмен его содержимым с другими устройствами.

Мое устройство

Экран блокировки

Изменение параметров экрана блокировки.

- **Блокировка экрана:** включение функции блокировки экрана. Следующие параметры могут различаться в зависимости от выбранной функции блокировки экрана.
- **Несколько виджетов:** использование виджетов на экране блокировки.
- **Виджеты экрана блокировки:**
 - **Избранные приложения или камера:** показ ярлыков для каждого приложения или автоматический запуск камеры при сдвиге панелей влево на экране блокировки.
 - **Часы или личные сообщения:** показ часов или настраиваемого текста на экране блокировки. Следующие параметры могут различаться в зависимости от вашего выбора.

Для индивидуального сообщения:

- **Изменить личное сообщение:** ввод своего текста для индивидуального сообщения.

Для часов:

- **Двойные часы:** вывод двойных часов на экране.
- **Размер часов:** изменение размера часов.
- **Показать дату:** вывод даты на экран вместе с часами.
- **Сведения о владельце:** ввод личных данных для показа вместе с часами.
- **Ярлыки:** вывод на экран блокировки ярлыков для приложений и их редактирование.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- **Эффект при разблокировке:** выбор эффекта для воспроизведения при разблокировке экрана.
- **Текст справки:** вывод справки на экране блокировки.
- **Включение на экране блокировки:** включение распознавания команды пробуждения при заблокированном экране.
- **Настроить команду включ.:** настройка команды пробуждения для запуска приложения S Voice или выполнения определенного действия.

Дисплей

Изменение параметров дисплея.

- **Обои:**
 - **Главный экран:** выбор фонового изображения для главного экрана.
 - **Экран блокировки:** выбор фонового изображения для экрана блокировки.
 - **Главный экран и экран блокировки:** выбор фонового изображения для главного экрана и экрана блокировки.
- **Панель уведомлений:** выбор элементов для панели уведомлений.
- **Несколько окон:** переход в многоэкранный режим работы.

- **Режим экрана:**
 - **Оптимизировать дисплей:** в этом режиме происходит оптимизация дисплея в соответствии с его настройками.
 - **Динамический:** в этом режиме цвета дисплея становятся более красочными.
 - **Стандартный:** этот режим подходит для использования в обычной обстановке.
 - **Кино:** этот режим подходит для использования при слабом освещении, например в темной комнате.
- **Яркость:** регулировка яркости экрана.
- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации содержимого при повороте устройства.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени, по истечении которого подсветка дисплея устройства будет отключаться.
- **Экранная заставка:** показ заставки при установке устройства на настольную док-станцию или при зарядке.
- **Стиль шрифта:** изменение типа шрифта для отображаемого текста.
- **Размер шрифта:** изменение размера шрифта.
- **Процент заряда батареи:** вывод уровня заряда аккумулятора на экран.
- **Изменить снимок экрана:** редактирование снимка экрана после его выполнения.
- **Повысить чувствительность:** повышение чувствительности устройства, позволяющее пользоваться сенсорным экраном в перчатках.



Точность распознавания касаний устройством зависит от материала перчаток.

Индикатор

- **Зарядка:** включение светового индикатора при зарядке аккумулятора.
- **Аккумулятор разряжен:** включение светового индикатора при низком уровне заряда аккумулятора.
- **Уведомления:** включение светового индикатора при пропущенных вызовах, сообщениях и напоминаниях.
- **Запись голоса:** включение светового индикатора при записи голосовых заметок.

Звук

Изменение настроек звуков устройства.

- **Громкость:** регулировка громкости мелодий вызова, музыки, видеозаписей и уведомлений, а также системных звуков устройства.
- **Интенсивность вибрации:** настройка интенсивности вибрации.
- **Мелодии звонка:** выбор мелодии для входящих вызовов.
- **Вибрация:** добавление или выбор режима вибрации.
- **Уведомления:** выбор мелодии для таких событий, как входящие сообщения и пропущенные вызовы.
- **Вибрация при звонке:** выбор режима одновременно вибрации и звука при входящих вызовах.
- **Звуки клавиш:** включение звука при нажатии кнопок устройства.
- **Звук при касании:** включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра на сенсорном экране.
- **Звук блокировки экрана:** включение звукового сигнала при блокировке или разблокировке сенсорного экрана.
- **Обратная связь:** включение вибрации при нажатии клавиш.
- **Приложения Samsung:** измените настройки уведомлений для каждого приложения.
- **Звук при нажатии клавиш:** включение звука при нажатии клавиш.
- **Вибрация при наж. клавиш:** включение вибрации при нажатии клавиш.
- **Звуковое устройство:** выбор режима вывода звука при подключении устройства к оборудованию HDMI. Некоторые устройства могут не поддерживать режим объемного звука.
- **Adapt Sound:** настройка звука вызовов и музыки для правого или левого уха в зависимости от частоты использования.

Режим главного экрана

Выбор режима главного экрана (стандартного или простого).

Вызовы

Настройка параметров функций вызова.

- **Отклонение вызова:** автоматическое отклонение вызовов с определенных номеров. Требуется добавить такие номера в черный список.
- **Настроить сообщения для отклонения вызова:** создание и редактирование сообщения, отправляемого при отклонении вызова.
- **Ответ/окончание вызовов:**
 - **Ответ на вызовы клавишей "Домой":** ответ на входящие вызовы нажатием кнопки возврата на главный экран.
 - **Управление голосом:** ответ на входящие вызовы или их отклонение с помощью голосовых команд.
 - **Завер. вызова клав. пит.:** завершение вызова нажатием кнопки питания.
- **Отключать экран во время вызовов:** включение датчика расстояния во время вызова.
- **Сигналы вызова:**
 - **Вибрация при ответе:** включение вибрации устройства, когда вызываемый абонент отвечает на вызов.
 - **Вибрация по оконч. вызова:** включение вибрации устройства, когда вызываемый абонент завершает вызов.
 - **Сигнал соединения:** включение или выключение сигнала при соединении вызова.
 - **Поминутный сигнал:** включение или выключение поминутного сигнала.
 - **Сигнал завершения вызова:** включение или выключение сигнала при отсоединении вызова.
 - **Сигналы при вызове:** включение оповещения о событиях при вызове.

- **Аксессуары для вызовов:**
 - **Автоматический ответ:** включение автоматического ответа по прошествии указанного периода времени (доступно только при подключенной гарнитуре).
 - **Таймер автоответа:** установка времени ожидания до автоматического ответа на входящий вызов.
 - **Условия исходящего вызова:** выполнение исходящих вызовов с помощью Bluetooth-гарнитур даже при заблокированном устройстве.
 - **Тип исходящего вызова:** выбор типа исходящих вызовов для выполнения с помощью Bluetooth-гарнитур.
- **Дополнительные параметры:**
 - **Определитель номера:** показ вашего идентификатора другим абонентам при исходящем вызове.
 - **Переадресация вызова:** переадресация входящих вызовов на другой номер.
 - **Автоматический код города:** автоматическая вставка префикса (кода страны или города) перед телефонным номером.
 - **Запрет вызова:** ограничение исходящих или входящих вызовов.
 - **Ожидание вызова:** подача сигнала входящего вызова даже во время разговора.
 - **Автодозвон:** автодозвон при отсутствии или обрыве соединения.
 - **Разрешенные номера:** включение или выключение режима FDN для осуществления исходящих вызовов только на номера, содержащиеся в списке FDN. Потребуется ввести код PIN2, предоставленный с SIM- или USIM-картой.
- **Мелодии и звуки клавиш:**
 - **Мелодии вызова:** выбор мелодии для входящих вызовов.
 - **Вибрация:** добавление или выбор режима вибрации.
 - **Вибрация при звонке:** выбор режима одновременно вибрации и звука при входящих вызовах.
 - **Звуки клавиш:** включение звука при нажатии кнопок устройства.

- **Настроить звук:** выбор типа мелодии вызова для гарнитуры.
- **Устранение шумов:** удаление фонового шума для лучшего восприятия звука собеседником.
- **Звонить громче в сумке:** усиление звукового сигнала при помещении устройства в закрытое пространство, например в сумку или карман.
- **Изображение для видеовызова:** выбор изображения для показа собеседнику.
- **Опции при сбое:** выполнение голосового вызова в случае сбоя видеовызова.
- **Услуга голосовой почты:** выбор и настройка параметров поставщика услуг голосовой почты.
- **Параметры голосовой почты:** ввод номера для доступа к голосовой почте. Этот номер можно получить у поставщика услуг.
- **Звук:** выбор мелодии для входящих сообщений голосовой почты.
- **Вибрация:** включение вибрации при получении сообщений голосовой почты.
- **Учетные записи:** прием IP-вызовов и настройка учетных записей для служб IP-телефонии.
- **Использ. интернет-вызовы:** использование служб IP-телефонии для всех вызовов или только для IP-вызовов.

Режим блокировки

Выбор уведомлений для блокировки или разрешение уведомлений о вызовах от определенных контактов в режиме блокировки.

Режим 'Вождение'

Озвучивание устройством содержимого и выбор приложений для использования в этом режиме.

Помощник по безопасности

В экстренной ситуации можно отправить сообщение указанным получателям. Чтобы отправить сообщение, нажмите и удерживайте кнопки увеличения и уменьшения громкости в течение 3 секунд.

- **Изменить экстренное сообщение:** редактирование сообщения, отправляемого в экстренной ситуации.
- **Экстренные фотографии:** выполнение снимков и их отправка указанным получателям вместе с экстренным сообщением.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- **Интервал сообщений:** установка интервала между отправкой сообщений.
- **Экстренные контакты:** выбор и редактирование получателей экстренного сообщения.

Фонарик

Включение вспышки для использования в качестве фонарика.

- **Время работы фонарика:** установка времени, по истечении которого фонарик будет отключаться.

Энергосбережение

Включение режима энергосбережения и изменение настроек режима энергосбережения.

- **Процессор:** включение режима ограничения использования некоторых видов ресурсов системой.
- **Экран:** включение режима пониженной яркости экрана.
- **Отключить тактильную обратную связь:** отключение вибрации при нажатии клавиш.
- **Об энергосбережении:** практические советы по снижению расхода заряда аккумулятора.

Аксессуары


Изменение параметров аксессуаров.

- **Звуки для подставки:** включение воспроизведения звука при установке устройства на настольную док-станцию или его снятии с нее.
- **Режим вывода звука:** использование динамика настольной док-станции, когда устройство подключено к ней.
- **Отображение экрана 'На столе':** включение режима отображения настольных часов при установке устройства на настольную док-станцию.
- **Звуковое устройство:** выбор режима вывода звука при подключении устройства к оборудованию HDMI. Некоторые устройства могут не поддерживать режим объемного звука.

Специальные возможности

Специальные возможности — это функции, разработанные для людей с физическими ограничениями. Изменение следующих параметров поможет сделать устройство более удобным для применения людьми с ограниченными возможностями.

- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени, по истечении которого подсветка дисплея устройства будет отключаться.
- **Прослушивать пароли:** озвучивание устройством вводимых паролей с помощью функции TalkBack.
- **Ответ/окончание вызовов:**
 - **Ответ на вызовы клавишей "Домой":** ответ на входящие вызовы нажатием кнопки возврата на главный экран.
 - **Ответ на звонки нажатием:** ответ на вызов по двойному касанию кнопки приема вызова.
 - **Управление голосом:** ответ на входящие вызовы или их отклонение с помощью голосовых команд.
 - **Завер. вызова клав. пит.:** завершение вызова нажатием кнопки питания.
- **Показать ярлык:** добавление ярлыка для настроек **Специальные возможности** или **TalkBack** в меню быстрого доступа, которое появляется при нажатии и удержании кнопки питания.

- **Специальные возможности:** экспорт или импорт параметров специальных возможностей для обмена ими с другими устройствами.
- **TalkBack:** включение приложения TalkBack для голосовой обратной связи.
- **Размер шрифта:** изменение размера шрифта.
- **Увеличение:** увеличение или уменьшение масштаба с помощью пальца.
- **Негатив:** обращение цветов дисплея для повышения удобочитаемости.
- **Настройка цвета:** регулировка цветовой схемы дисплея, если устройство определит, что вы страдаете дальтонизмом или у вас трудности с прочтением содержимого на экране.
- **Ярлык спец. возможностей:** запуск приложения Talkback при нажатии и удержании кнопки питания и последующем касании и удержании экрана двумя пальцами.
- **Параметры TTS:**
 - **Предпочитаемый модуль TTS:** выбор модуля синтеза голоса. Чтобы изменить параметры модуля синтеза голоса, коснитесь значка .
 - **Темп речи:** выбор скорости чтения текста для преобразования текста в речь.
 - **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца.
 - **Язык по умолчанию:** просмотр языка по умолчанию для функции преобразования текста в речь.
- **Баланс звука:** настройка баланса звука при использовании гарнитуры с двумя наушниками.
- **Моно звук:** включение монофонического звучания при прослушивании через один наушник.
- **Отключить все звуки:** отключение всех звуков устройства.
- **Уведомление вспышкой:** мигание вспышки при наличии входящего вызова, нового сообщения или уведомления.
- **Субтитры Google:** установите устройство для отображения субтитров по содержанию, поддерживаемых Google и измените закрытые настройки субтитров.
- **Субтитры Samsung:** отображение скрытых субтитров для содержимого с поддержкой Samsung и изменение их параметров.
- **Вспомогательное меню:** показ значка вспомогательного ярлыка для доступа к функциям внешних кнопок или функциям на панели уведомления. Также можно редактировать меню значка горячей клавиши.
- **Задержка нажатия и удерж.:** настройка необходимой длительности удерживания касания.
- **Контроль взаимодействия:** выбор области экрана, которая не будет реагировать на касания.

Язык и ввод

Изменение параметров ввода текста. Доступные параметры зависят от выбранного языка.

Язык

Выбор языка отображения для всех меню и приложений.

По умолчанию

Выбор клавиатуры по умолчанию для ввода текста.

Клавиатура Samsung

Чтобы изменить параметры клавиатуры Samsung, коснитесь значка .



Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

- **Языки ввода:** выбор языков ввода текста.
- **Режим T9:** включение режима T9 для отображения подсказок слов по мере ввода и предложения вариантов. Параметры подсказок слов можно настроить.
- **Автозамена:** исправление или завершение слов по нажатию клавиши пробела или знака пунктуации.
- **Авто заглавные буквы:** настройка на автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка, вопросительный и восклицательный знаки.
- **Пробелы автоматически:** включение автоматической вставки пробелов между словами.
- **Автоматическая пунктуация:** вставка точки двойным нажатием клавиши пробела.
- **Нет:** выключение возможности проведения пальцем по клавиатуре.
- **Непрерывный ввод:** ввод текста путем сдвига пальца по клавиатуре.
- **Управление курсором:** включение и выключение функции интеллектуальной навигации, позволяющей перемещать указатель ввода, проводя пальцем по клавиатуре.

- **Звук:** включение звука при нажатии клавиш.
- **Вибрация:** включение вибрации при нажатии клавиш.
- **Просмотр символов:** включение предварительного просмотра выбранного символа.
- **Справка:** переход к справке по использованию клавиатуры Samsung.
- **Сброс параметров:** сброс параметров клавиатуры Samsung.

Голосовой ввод Google

Чтобы изменить параметры голосового ввода, коснитесь значка .

- **Выбрать языки ввода:** выбор языков ввода текста.
- **Цензура:** удаление оскорбительных слов из результатов голосового ввода.
- **Распознавание речи офлайн:** загрузка и установка языковых данных для автономного голосового ввода.

Распознавание голоса

Выбор модуля распознавания речи.



Данная функция доступна при использовании приложения распознавания голоса.

Голосовой поиск

При использовании функции распознавания речи Samsung доступны следующие параметры:

- **Язык:** выбор языка для функции распознавания речи.
- **Откр. клавишей "Домой":** запуск приложения **S Voice** путем двойного нажатия кнопки возврата на главный экран.
- **Использовать данные о местонахождении:** использование сведений о вашем местонахождении для голосового поиска.
- **Скрыть оскорбительные слова:** скрытие оскорбительных слов из результатов голосового поиска.
- **Справка:** доступ к сведениям о функции **S Voice**.
- **О программе:** просмотр информации о версии.

- **Автом. вкл. громкую связь:** настройка автоматического включения громкой связи при совершении вызовов с помощью функции **S Voice**.
- **Показать текст сообщения:** автоматический вывод на экран текста нового сообщения, полученного в режиме «Вождение».
- **Команда пробуждения:** активация распознавания голоса при произнесении команды пробуждения во время использования функции **S Voice**.
- **Проверить пропущенные события:** проверка пропущенных вызовов, сообщений и событий при запуске приложения **S Voice** нажатием кнопки гарнитуры.
- **Домашний адрес:** ввод домашнего адреса для использования сведений о местоположении в сочетании с функцией голосовых команд.
- **Войти в Facebook:** ввод данных учетной записи Facebook для использования с **S Voice**.
- **Войти в Twitter:** ввод данных учетной записи Twitter для использования с **S Voice**.

При использовании функции распознавания речи Google доступны следующие параметры:


- **Язык:** выбор языка для функции распознавания речи.
- **Определение ключевого слова «Ok Google»:** настраивает распознавание голоса при произнесении команды на пробуждение при использовании поискового приложения.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- **Голосовой вывод:** включение режима речевого оповещения устройством о текущих действиях.
- **Цензура:** удаление оскорбительных слов из результатов голосового поиска.
- **Распознавание речи офлайн:** загрузка и установка языковых данных для автономного голосового ввода.
- **Индивид. распознавание:** включение использования сведений с информационной панели Google для улучшения результатов распознавания речи.
- **Гарнитура Bluetooth:** голосовой поиск с помощью Bluetooth-гарнитуры, подключенной к устройству.

Параметры TTS

- **Предпочитаемый модуль TTS:** выбор модуля синтеза голоса. Чтобы изменить параметры модуля синтеза голоса, коснитесь значка .
- **Темп речи:** выбор скорости чтения текста для преобразования текста в речь.
- **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца.
- **Язык по умолчанию:** просмотр языка по умолчанию для функции преобразования текста в речь.

Скорость указателя

Регулировка скорости указателя мыши или сенсорной панели устройства.

Движения и жесты

Включение функции распознавания движений и изменение параметров распознавания движения.

- **Управление жестами:**
 - **Сведения о значке и датчике:** просмотр сведений о датчике и индикаторе, появляющихся при использовании функции Air Gesture.
 - **Быстрый взгляд:** проведите рукой над датчиком при выключенном экране, чтобы просмотреть уведомления, пропущенные вызовы, новые сообщения, дату и время и т. п.
 - **Мгновенный переход:** поднимите руку вверх или опустите вниз над датчиком, чтобы выполнить прокрутку во время просмотра веб-страницы или электронного письма.
 - **Мгновенный обзор:** проведите рукой влево или вправо над датчиком для обзора изображений, веб-страниц, песен или заметок.
 - **Мгновенное перемещение:** коснитесь и удерживайте значок одной рукой, а затем проведите другой рукой влево или вправо над датчиком, чтобы переместить значок в другое место.
 - **Бесконтактное принятие вызова:** чтобы принять входящий вызов, проведите рукой сначала влево над датчиком, а потом вправо.

- **Движения:**
 - **Прямой вызов:** включение режима прямого голосового вызова путем поднятия устройства и поднесения его к уху при просмотре вызовов, сообщений или сведений о контактах.
 - **Смарт-уведомления:** включение режима уведомления о пропущенных вызовах или новых сообщениях при поднятии устройства.
 - **Масштаб:** увеличение или уменьшение масштаба изображения в приложении **Галерея** или веб-страницы путем касания и удержания двух точек на экране с последующим наклоном устройства вперед и назад.
 - **Детальный просмотр изображения:** при увеличенном масштабе изображения переместите устройство в любом направлении для перемещения по изображению.
 - **Выкл. звук/Пауза:** переверните устройство задней панелью вверх для отключения звука входящего вызова, сигнала будильника или музыки.
- **Управление ладонью:**
 - **Снимок экрана:** снимок экрана при проведении ладонью влево или вправо над дисплеем.
 - **Выкл. звук/Пауза:** приостановка воспроизведения мультимедиа при касании экрана ладонью.

Смарт-экран

- **Смарт-отключение:** включите, чтобы подсветка дисплея не отключалась, пока вы смотрите на него.
- **Смарт-поворот:** включите, чтобы изображение не поворачивалось в соответствии с положением вашего лица.
- **Смарт-пауза:** приостановка воспроизведения видеозаписи, если вы отвели взгляд от экрана.
- **Смарт-прокрутки:**
 - **Тип прокрутки:** выбор способа прокрутки вверх или вниз.
 - **Скорость:** регулировка скорости прокрутки страниц.
 - **Визуальное подтверждение:** показ значка сигнала при распознавании вашего действия устройством.



Данная функция может некорректно работать при чрезмерном либо недостаточном освещении или при перемещении либо встряске устройства.

Мгновенный просмотр

Укажите на элемент пальцем, чтобы просмотреть его содержимое или сведения о нем во всплывающем окне.

- **Краткая информация:** просмотр сведений об элементе во всплывающем окне путем наведения пальца на него.
- **Статус задач:** предварительный просмотр сцены или истекшего времени путем наведения пальца на строку состояния во время воспроизведения видеозаписей или музыки.
- **Просмотр номеров быстрого набора:** просмотр сведений во всплывающем окне о контакте, который назначен для номера быстрого набора, путем наведения пальца на номер.
- **Увеличение веб-страниц:** увеличение содержимого веб-страниц путем наведения пальца на экран во время просмотра.
- **Звуковая и тактильная обратная связь:** настройка на вибрацию и подачу звукового сигнала при указании пальцем на элемент.

Голосовое управление

Изменение настроек управления параметрами с помощью голосовых команд.

Учетные записи

Добавить уч. запись

Добавление учетных записей электронной почты или социальных сетей.

Облачное хранилище

Изменение параметров синхронизации данных и файлов для учетной записи Samsung или облачного хранилища Dropbox.

Архивирование и сброс

Изменение параметров для управления настройками и данными.

- **Архивация данных:** копирование параметров и настроек приложений на сервер Google.
- **Резервная учетная запись:** создание или изменение резервной учетной записи Google.
- **Автовосстановление:** восстановление настроек и данных приложения, если оно снова установлено на устройство.
- **Сброс данных:** сброс всех настроек до заводских значений и удаление всех данных.

Опции

Изменение настроек для служб определения расположения, безопасности и прочих параметров.

Расположения

Изменение настроек местоположения и активация разрешений, позволяющих другим приложениям использовать сведения о вашем местоположении.

- **Режим:** выбор метода сбора данных о местоположении.
- **Недавние запросы местоположения:** отображение приложений, которые запрашивают информацию о вашем текущем местоположении, и соответствующего расхода заряда аккумулятора.
- **Местоположение:** просмотр сервисов местоположения, используемых вашим устройством.
- **Мои места:** настройка профилей, которые будут применяться в специальных местах при работе с функциями GPS, Wi-Fi или Bluetooth для определения вашего местонахождения.

Безопасность

Изменение настроек безопасности устройства и SIM- или USIM-карты.

- **Зашифровать устройство:** установка пароля для шифрования данных, хранящихся на устройстве. Пароль потребуется вводить при каждом включении устройства.



Поскольку шифрование данных может занять более часа, перед его запуском рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.

- **Зашифровать карту памяти SD:** шифрование устройством файлов на карте памяти.



Если включить эту функцию и сбросить параметры устройства на заводские значения, считать зашифрованные файлы будет невозможно. Отключайте эту функцию перед сбросом параметров устройства.

- **Удаленное управление:** включение функции удаленного управления утерянным или украденным устройством через Интернет. Для использования этой функции необходимо выполнить вход в учетную запись Samsung.
 - **Регистрация учетной записи:** создание или просмотр учетной записи Samsung.
 - **Беспроводные сети:** разрешение на сбор данных о местонахождении или определение местонахождения утерянного или украденного устройства по сети Wi-Fi или мобильным сетям.
- **Оповещ. о смене SIM-карты:** включение и выключение функции «Найти телефон» для поиска украденного или потерянного устройства.
- **Веб-сайт сервиса "Найти телефон":** переход на веб-сайт «Найти телефон» (findmymobile.samsung.com). Узнать о местонахождении украденного или утерянного устройства можно на веб-сайте «Найти телефон».
- **Блокировка SIM-карты:**
 - **Блокировка SIM-карты:** включение или выключение запроса PIN-кода при включении устройства.
 - **Изменить PIN-код SIM:** изменение PIN-кода, необходимого для доступа к данным на SIM- или USIM-карте.
- **Отображать пароли:** в целях безопасности по умолчанию устройство скрывает пароль. Можно настроить устройство на отображение пароля по мере ввода.
- **Администраторы устройства:** просмотр установленных на устройстве приложений администрирования. Можно разрешить администраторам устройства применять новые политики к устройству.
- **Неизвестные источники:** разрешение установки приложений из любого источника. Если этот параметр не выбран, приложения можно будет загрузить только из магазина **Play Маркет**.
- **Проверять приложения:** разрешение Google проверять приложения на предмет вредоносного кода перед установкой.
- **Обновл. политик безопасн.:**
 - **Автоматические обновления:** автоматическая проверка наличия и загрузка обновлений безопасности.
 - **Приоритет сетей:** выбор типа подключения к сети для автоматической проверки наличия и загрузки обновлений безопасности.
 - **Проверка обновлений:** проверка наличия обновлений безопасности.

- **Отправлять отчеты о безопасности:** автоматическая отправка отчетов о безопасности при наличии подключения к сети Wi-Fi.
- **Тип хранилища:** выбор типа хранилища для файлов учетных данных.
- **Доверенные учетные данные:** использование сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.
- **Установить из памяти:** установка зашифрованных сертификатов с USB-накопителя.
- **Удалить учетные данные:** удаление содержимого удостоверений с устройства и сброс пароля.

Диспетчер приложений

Просмотр приложений, установленных на устройстве, и управление ими.

Стандартные приложения

Выбор настроек по умолчанию для использования приложений.

- **Главный экран:** выбор режима главного экрана по умолчанию.
- **Сообщения:** выбор приложения, используемого по умолчанию для отправки SMS-сообщений.

Батарея

Просмотр сведений о количестве потребляемой устройством энергии.

- **Процент заряда батареи:** вывод уровня заряда аккумулятора на экран.

Память

Просмотр информации о памяти устройства и внешней карте памяти, а также форматирование карты памяти.



После форматирования карты памяти данные будут удалены без возможности восстановления.



Фактический объем доступной внутренней памяти меньше заявленного, поскольку часть памяти зарезервирована под операционную систему и предустановленные приложения. Доступный объем может измениться после обновления устройства.

Дата и время

Изменение параметров отображения времени и даты.



При полной разрядке или извлечении аккумулятора из устройства параметры даты и времени будут сброшены.

- **Автоматическое определение даты и времени:** автоматическое обновление даты и времени в процессе перемещения по часовым поясам.
- **Установить дату:** ручная установка текущей даты.
- **Установить время:** ручная установка текущего времени.
- **Автоопредел. час. пояса:** получение настроек времени из сети при перемещении в другой часовой пояс.
- **Выберите часовой пояс:** выбор часового пояса.
- **24-часовой формат:** вывод времени в 24-часовом формате.
- **Формат даты:** выбор формата даты.

Об устройстве

Доступ к информации об устройстве, изменение имени устройства и обновление ПО устройства.

Настройки Google

С помощью этого приложения можно настроить параметры некоторых функций Google.

Выберите пункт **Настройки Google** на экране приложений.

Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр Samsung попробуйте следующие способы устранения неполадок. Некоторые неполадки могут не возникать на вашем устройстве.

При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

- Пароль: если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства.
- PIN-код: при первом включении устройства или при включенном запросе PIN-кода следует ввести PIN-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню блокировки SIM-карты.
- PUK-код: как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный поставщиком услуг.
- PIN2-код: при доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

На дисплее устройства отображаются сообщения с ошибками сети или сервиса

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен. Во время перемещения могут появляться сообщения об ошибке.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

Устройство не включается

- Устройство не включится, если аккумулятор полностью разряжен. Зарядите аккумулятор перед включением устройства.
- Аккумулятор может быть неправильно установлен. Установите аккумулятор еще раз.
- Протрите оба золотистых контакта и повторите попытку установки аккумулятора.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

- При установке на сенсорный экран защитной пленки или дополнительных аксессуаров он может работать некорректно.
- Сенсорный экран может работать неправильно в следующих ситуациях: на вас надеты перчатки, вы касаетесь экрана грязными руками, острыми предметами или кончиками пальцев.
- Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Устройство «зависает», или возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», необходимо закрыть все приложения или переустановить аккумулятор и снова включить устройство. Если устройство не реагирует на действия, для его перезагрузки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение более 7 секунд.

Если неполадка не устранена, выполните сброс настроек устройства. На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи** → **Архивирование и сброс** → **Сброс данных** → **Сброс устройства** → **Удалить все**. Перед сбросом настроек устройства рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства.

Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Невозможно выполнить или принять вызов

- Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для набираемого номера телефона.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для входящего номера телефона.

Собеседники не слышат меня во время разговора

- Проверьте, не закрыты ли отверстия встроенного микрофона какими-либо посторонними предметами.
- Поднесите микрофон ближе ко рту.
- Если вы используете телефонную гарнитуру, проверьте правильность ее подключения к устройству.

Во время вызова звучит эхо

Отрегулируйте громкость устройства с помощью кнопки громкости или перейдите в другое место.

Часто пропадает сигнал сотовой сети или подключение к Интернету, либо качество звука становится низким

- Убедитесь, что область встроенной антенны устройства не закрыта посторонними объектами.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Проблемы с подключением могут возникать из-за базовой станции поставщика услуг. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- При использовании устройства во время движения службы беспроводной сети могут отключаться из-за проблем в сети поставщика услуг.

Значок аккумулятора пуст

Аккумулятор разряжен. Зарядите или замените аккумулятор.

Аккумулятор не заряжается (при использовании одобренных зарядных устройств Samsung)

- Убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно.
- Если контакты аккумулятора загрязнены, он может не заряжаться либо устройство может отключаться. Протрите оба золотистых контакта и повторите попытку зарядки аккумулятора.
- Заменить аккумуляторы самостоятельно в некоторых устройствах невозможно. Для замены аккумулятора потребуется обратиться в сервисный центр Samsung.

Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно

- Эффективный заряд аккумулятора может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.
- Расход заряда аккумулятора увеличивается при использовании функции обмена сообщениями или некоторых приложений, например игр или веб-браузера.
- Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства.

При включении камеры появляются сообщения об ошибке

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти устройства должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибке, выполните следующие действия:

- Зарядите аккумулятор или замените его новым.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Перезагрузите устройство. Если это не поможет устранить проблему с приложением Камера, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Качество снимка ниже, чем при предварительном просмотре

- Качество снимков может различаться в зависимости от окружающих условий и способов съемки.
- При фотосъемке в темных местах, ночью или в помещении изображение может быть размыто или на нем могут появляться шумы.

При попытке открыть мультимедийный файл появляются сообщения об ошибке

Если вы получаете сообщения об ошибке или на вашем устройстве не воспроизводятся мультимедийные файлы, попробуйте выполнить следующие действия:

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Убедитесь, что музыкальный файл не находится под защитой DRM (Digital Rights Management — управление цифровым доступом). Если файл под защитой DRM, прослушать его можно только в том случае, если у вас есть соответствующий ключ или лицензия на воспроизведение.
- Убедитесь, что форматы файлов поддерживаются устройством. Если такие форматы файлов, как DivX или AC3, не поддерживаются, установите специальное приложение с их поддержкой. Для проверки совместимых с вашим устройством форматов файлов перейдите на веб-сайт www.samsung.com.

- Устройство способно воспроизводить все снимки и видеозаписи, сделанные с его помощью. Снимки и видеозаписи, сделанные с помощью других устройств, могут не воспроизводиться.
- Устройство поддерживает мультимедийные файлы, одобренные поставщиком услуг сети или поставщиком дополнительных услуг. Некоторое содержимое из Интернета, например мелодии вызова, видеозаписи или обои, может воспроизводиться некорректно.

Не удается обнаружить Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.
- Убедитесь, что связь Bluetooth включена на том устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройства находятся в пределах максимальной зоны действия Bluetooth (10 м).

Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удается подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что используемый кабель USB совместим с устройством.
- Убедитесь, что на компьютере установлен необходимый драйвер и его обновления.
- Если используется ОС Windows XP, убедитесь, что на компьютере установлен пакет обновления Windows XP Service Pack 3 или более поздней версии.
- Убедитесь, что на компьютере установлено приложение Samsung Kies или проигрыватель Windows Media Player версии 10 или более поздней.

Устройство не может определить мое текущее местонахождение

В некоторых местах, например в помещении, на пути сигнала GPS могут возникать помехи. В таких ситуациях для определения вашего местонахождения используйте сеть Wi-Fi или мобильную сеть.

Хранившиеся на устройстве данные утеряны

Регулярно делайте резервные копии всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. В противном случае восстановить потерянные или поврежденные данные будет невозможно. Компания Samsung не несет ответственности за потерю данных, хранящихся в памяти устройства.

Вокруг внешней части корпуса устройства есть небольшой люфт

- Этот люфт неизбежно появляется при производстве корпуса и может приводить к небольшой вибрации или движению частей устройства.
- Со временем из-за трения между частями люфт может увеличиться.

Часть содержания может отличаться от модели вашего устройства в зависимости от региона, поставщика услуг связи или версии программного обеспечения, и может изменяться без предварительного уведомления.

