

Осы нұсқаулықтың кей бөлігі телефоныңыздың бағдарламалық жасақтамасына немесе қызметті жеткізушіге қатысты өзгеше болуы мүмкін.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-22770A  
Kazakh. 03/2009. Rev. 1.0



M2710

# Пайдаланушы нұсқаулығы



# Осы нұсқаулықтың пайдаланылуы

Бұл пайдаланушының нұсқаулығы ұялы телефоныңыздың қызметтері мен сипаттарына жетекшілік жүргізу мақсатына арналып жасалған. Жылдам бастау үшін "Ұялы телефоныңызға кіріспе", "Ұялы телефоныңызды жинақтау және қолданысқа дайындау", "Негізгі функцияларды қолдану" бөлімдеріне жүгініңіз.

## Нұсқаулық белгішелері

Іске кіріспес бұрын, осы нұсқаулықта кездесетін белгішелермен таныс болыңыз:



**Ескерту** – өзіңіздің немесе басқалардың жарақаттануына себепші болуы мүмкін жағдайдар




**Сақтандыру** – телефоныңыздың немесе басқа жабдықтардың зақымдануына себепші болуы мүмкін жағдайлар



**Ескерім** – жазбалар, кеңестер пайдалану немесе қосымша ақпарат



**Қараңыз** – ақпаратқа қатысты беттер; мысалы: ► 12-б. ("12-бетті қараңыз" дегенді білдіреді.)

- **Келесі** – қадам орындауыңыз үшін таңдалатын опциялар немесе мәзірлер тәртібі, мысалы: Мәзір режимінде **Хабарламалар** → **Жаңа хабарлама жазу** таңдаңыз (Мәзірді **Хабарламалар**, кейін **Жаңа хабарлама жазу** көрсетеді).
- [ ] **Тік жақшалар** – телефон клавишалары; мысалы: [  ] (Қосылу/Мәзірден шығу клавишасы)
- < > **Бұрышты жақшалар** – әр экрандағы түрлі функцияларды басқаратын сенсорлық клавиша; мысалы: <OK> (OK сенсорлық клавиша)

## Авторлық құқық туралы ақпарат

Осы құрылғы қамтитын барлық технологиялар мен өнімдерге қатысты құқықтар олардың сәйкесінше құқық иелерінің меншігі болып табылады.

- Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc. worldwide. тіркелген сауда белгісі болып табылады — Bluetooth QD ID коды: B015150.
- Java™ Sun Microsystems, Inc сауда белгісі болып табылады.
- Windows Media Player® Microsoft Corporation тіркелген сауда белгісі болып табылады.

# CE 0168

# Мазмұны

<b>Қауіпсіздік және пайдалану туралы ақпарат.....</b>	<b>2</b>
Қауіпсіздік ескертулері .....	2
Сақтандыру шаралары .....	6
Маңызды пайдалану ақпараты.....	9
<b>Ұялы телефоныңызға кіріспе.....</b>	<b>14</b>
Қорабын ашу.....	14
Телефон құрылымы.....	15
Клавишалар .....	16
Дисплей.....	18
Белгішелер.....	19
<b>Ұялы телефоныңызды жинақтау және қолданысқа дайындау .....</b>	<b>21</b>
SIM картасын және батареяны орнату .....	21
Батареяны зарядтаңыз .....	23
Жад картасын (қосымша)енгізіңіз .....	25
<b>Негізгі функцияларды қолдану .....</b>	<b>27</b>
Телефоныңызды қосу және өшіру.....	27
Мәзірге кіру .....	28

Телефоныңызды теңшеу.....	28	Дауыс ескертуін жазу және ойнату .....	56
Негізгі қоңырау функцияларын қолдану .....	31	Суреттерді өзгерту.....	56
Хабарламаларды жіберу және көру .....	33	Суреттерді басып шығару .....	60
Контактілерді қосу және табу.....	35	Java орнатылған ойындар мен	
Негізгі камера функцияларын қолдану .....	36	қосымшаларды қолдану.....	60
Музыка тыңдау .....	37	Селкілдетіп ойна.....	61
Вебке шолу .....	40	Әлемдік уақыт көру.....	62
<b>Қосымша функцияларды қолдану .....</b>	<b>41</b>	Дабылды қою және пайдалану.....	63
Қосымша қоңырау функцияларын қолдану .	41	Калькулятор қолдану.....	64
Қосымша Телефон кітабы функцияларын		Валюталар немесе өлшем бірліктерді	
қолдану .....	44	түрлендіру .....	64
Қосымша хабарламалар ауыстыру		Кері санағыш таймер орнату .....	65
функцияларын қолдану.....	46	Секунд сағат қолдану .....	65
Қосымша музыка функцияларын қолдану...	47	Жаңа тапсырма жасау .....	65
<b>Құрылғылар мен қосымшалар</b>		Мәтіндік ескерту жасау .....	65
<b>қолдану .....</b>	<b>51</b>	Күнтізбеңізді басқарыңыз.....	66
Bluetooth сымсыз мүмкіндіктерін қолдану....	51	<b>Ақаулықтардың алдын алу.....</b>	<b>a</b>
SOS хабарламасын активтендіру және		<b>Индекс.....</b>	<b>e</b>
жіберу .....	54		
Ұялы байланысу жүйесін активтендіру .....	55		

# Қауіпсіздік және пайдалану туралы ақпарат

Қауіпті немесе заңсыз жағдайларды болдырмау мақсатында келесі қауіпсіздік ережелерін ұстаныңыз және ұялы телефоныңызды жоғары өнімділікпен қамтамасыз етіңіз.



WARNING

## Қауіпсіздік ескертулері

### Ұялы телефоныңызды балалардан және үй жануарларынан алшақ ұстаңыз

Телефоныңызды және оның жабдықтарын кішкентай балалардан немесе жануарлардан алыс ұстаңыз. Телефонның ұсақ бөлшектері жұтылған жағдайда, өңешке тұрып қалуы немесе өте ауыр жарақаттауы мүмкін.

### Есту жүйеңіздің қорғанысы



Құлақ аспабын жоғары үнділікте тыңдау есту жүйеңізді зақымдауы мүмкін. Өңгімеңізді естуге немесе саз тыңдауға жеткілікті үнділіктің ең төмен орнатуын пайдаланыңыз.

## Ұялы телефондарын және жабдықтарын сақтықпен орнату

Көлігіңізге орнатылған ұялы телефондарыңыздың немесе оларға қатысты жабдықтардың берік бекітілгендігіне көз жеткізіңіз. Телефоныңызды және оның жабдықтарын көліктің қауіпсіздік жастығы орналасқан аумақта немесе жанына қоймаңыз. Қауіпсіздік жастығы бірден желге толып кеткен жағдайда дұрыс орнатылмаған сымсыз жабдықтар ауыр жарақаттануыңызға себепші болуы мүмкін.

## Батареялар мен заряд құрылғыларын күтіммен пайдалану және орнату

- Телефоныңызға арналып жасалған тек Samsung- бекіткен батареялар мен заряд құрылғыларын пайдаланыңыз. Сәйкес келмейтін батареялар мен заряд құрылғыларын пайдалану телефоныңыздың қатты зақымдануына немесе бұзылуына әкеліп соғуы мүмкін.
- Батареяларды ешқашан отқа тастамаңыз. Қолданылған батареяларды тастау жұмыстарын жергілікті ережелерге сәйкес жүргізіңіз.

# WARNING

- Батареяларды немесе телефондарды қысқа толқынды пештер, плиткалар немесе радиаторлар сияқты жылу көзі болатын құрылғылардың үстіне немесе ішіне қоймаңыз. Батареялар қатты қызып кеткен жағдайда жарылуы мүмкін.
- Батареяларды сындыруға немесе тесуге болмайды. Батареялар жоғары сыртқы қысымда жаруға болмайды. Бұл ішкі қысқа мерзімдік түйісу және қызып кету қауіпіне әкеліп соғуы мүмкін.

## Пейсмекерлер кедергісінен алшақ болу

Дайындаушылар мен Сымсыз Технология. Зерттеу жұмысының тәуелсіз зерттеу тобы берген кеңестер бойынша ықтимал кедергілерді болдырмау мақсатында ұялы телефондар мен пейсмекерлер ара қашықтығын кем дегенде 15 см (6 дюйм) етіп алыңыз. Егер ұялы телефоныңызға пейсмекер немесе басқа да медициналық құрылғы арқылы кедергілердің болуына қандайда болмасын күмәніңіз болса, шұғыл түрде телефоныңызды сөндіріңіз де, келесі нұсқаулықтар алу мақсатында пейсмекер немесе медициналық құрылғы дайындаушысымен байланысыңыз.

# WARNING

## Ұялы телефонды жарылу мүмкіндігі бар орталарда сөндіру

Телефонды жанармай толтыру орындарында (қызмет көрсету станцияларында) немесе жанармайдың немесе химиялық заттардың жанында пайдалануға болмайды. Ескерту белгілері немесе нұсқаулықтар пайда болған кезде, телефоныңызды сөндіріңіз. Телефоныңыз жанармай немесе химиялық заттар қоймасының ішінде немесе маңында және тасымал немесе жарылу қауіпі жоғары аумақтарда жарылыс немесе өрт себебі болуы мүмкін. Жанғыш сұйықтықтарды, газдарды немесе жарылғыш заттарды телефон, оның құрама бөлшектері немесе жабдықтары бар жерде сақтамаңыз немесе орналастырмаңыз.

## Қайталама әрекет бұзылуларының қаупін азайту

Мәтінді хабарларды жібергенде немесе ойындар ойнағанда, телефоныңыз бос ұстаңыз және клавишаларды жеңіл басыңыз, басылуға қажетті клавишалардың санын азайтатын арнаулы сипаттамаларды пайдаланыңыз (мысалы, үлгілер және жеңілдетілген мәтін) және жиі үзілістер жасаңыз.

# WARNING



CAUTION

## Сақтандыру шаралары

### Барлық кезде сақтықпен жүргізіңіз

Жүргізу кезінде телефонды пайдаланбаңыз және көлік жүргізу кезінде ұялы телефондармен пайдалануға тыйым салу туралы ережелерді ұстаныңыз. Қажеттілігі туған кезде, қауіпсіздікті ұлғайту мақсатында дауысты қатайту жабдықтарын пайдаланыңыз.

### Қауіпсіздіктің барлық ескертулері мен ережелерін сақтаңыз

Ұялы телефонды белгілі бір аумақтарда пайдалануға тыйым салатын кез келген ережеге бағыныңыз.

### Тек Samsung-бекіткен жабдықтарды ғана қолданыңыз

Сәйкес келмейтін жабдықтарды қолдану телефоныңыздың зақымдануына немесе бұзылуына әкеліп соғуы мүмкін.

### Телефонды медициналық жабдықтардың жанында сөндіріп қою қажет

Телефоныңыз ауруханалардағы немесе денсаулық сақтау орындарындағы медициналық жабдықтардың әсерінен кедергіге ұшырауы мүмкін. Медицина қызметкерлері тарапынан болған барлық ережелерді, орнатылған ескертулерді және нұсқаулықтарды орындаңыз.

## Ұшақ ішінде ұялы телефоныңызды сөндіріп қойыңыз немесе оның сымсыз жүргізілетін қызметтерін өшіріңіз

Сіздің ұялы телефоныңыз ұшақ жабдығының әсерінен кедергіге ұшырауы мүмкін. Әуежайдың барлық ережелеріне бағыныңыз және әуежай қызметкерлері талап еткен кезде телефоныңызды сөндіріп қойыңыз немесе телефонды оның сымсыз жүргізетін қызметтерін істен шығаратын күйге қосып қойыңыз.

## Батареялар мен заряд құрылғыларын зақымданудан сақтау

- Батареяларды өте суық және өте ыстық температурада жарылуға жол бермеңіз (0° C/32° F деңгейінен төмен немесе 45° C/113° F деңгейінен жоғары). Шектен тыс температура көрсеткіштері батареяларыңыздың зарядтау өнімділігі мен жарамдылық мерзімін төмендетуі мүмкін.
- Батареяларды метал нысандарымен қатынасуынан сақтаңыз, себебі, бұл заттар батареяларыңыздың + және – терминалдары арасында байланыс тудырып, батареялардың уақытша немесе тұрақты зақымдануына әкеліп соғуы мүмкін.
- Зақымдалған заряд құрылғысын немесе батареяны пайдалануға болмайды.

## Телефоныңызды ұқыпты және орынды пайдаланыңыз

- Телефоныңызды ылғалданудан сақтаңыз- сұйықтықтар телефонды қатты зақымдауы мүмкін. Телефонды су қолмен пайдаланбаңыз. Сумен зақымдану телефон дайындаушысының кепілдігінен босатады.
- Телефонды оның жылжымалы бөлшектерінің зақымдануын болдырмау мақсатында шаң-тозаң, кір жерлерде пайдаланбаңыз немесе сақтамаңыз.
- Сіздің телефоныңыз кешенді электрондық құрылғы- оны қатты зақымдап алмау үшін соғылулардан және ұқыпсыз пайдаланудан сақтаңыз.
- Телефонды бояуға болмайды. Бояу телефонның жылжымалы бөлшектерінің жылжуына кедергі келтіреді және оның жеке әрекеттерін тежейді.
- Телефонның камера жарығын немесе өз жарығын балалардың немесе жануарлардың көздеріне жақын пайдаланбаңыз.
- Телефоныңыз және оның жад карталары магниттік өріс жарылысы салдарынан зақымдануы мүмкін. Магниттік жабдықтары бар жүк кейстерін немесе жабдықтарын пайдалануға немесе телефоныңызды магниттік өріспен ұзақ уақытқа қалдыруға болмайды.

# CAUTION

## **Басқа электрондық жабдықтар кедергісін болдырмау**

Сіздің телефоныңыз пеймекерлер, құлақ аспаптары, медициналық жабдықтар мен үй ішіндегі немесе көліктердердегі басқа да электр құрылғылар сияқты қорғалмаған немесе дұрыс қорғалмаған жабдықтарға кедергі келтіруі мүмкін болатын радио жиіліктердегі (РЖ) сигналдарды таратады. Пайда болған кез келген кедергі мәселелерін шешу үшін электр құрылғыларыңыздың дайындаушылармен кеңесіңіз.



## **Маңызды пайдалану ақпараты**

---

### **Телефоныңызды қалыпты күйде пайдаланыңыз**

Телефоныңыздың ішкі антеннасымен байланысуға болмайды.

### **Телефоныңызға тек білікті мамандардың ғана қызмет көрсетуін қадағалаңыз**

Біліксіз мамандардың телефоныңызға қызмет көрсетуі оның зақымдануына және дайындаушы кепілдігінің жарамсыз етілуіне әкеліп соғады.

## Батареяның және заряд құрылғысының ең жоғарғы жарамдылығына көз жеткізіңіз

- Батареяны зарядтау мерзімінен ұзақ зарядтау оның жарамдылық уақытын қысқартатындықтан, батареяларды бір аптадан артық зарядтауға болмайды.
- Уақытынан асырылған, қолданылмаған батареялар отырып қалады және пайдаланылар алдында қайта зарядтауды талап етеді.
- Қолданыста болмаған кезде заряд құрылғыларын тоқ көзінен ажыратыңыз.
- Батареяларды өз мақсаттарында пайдаланыңыз.

## SIM карталарын және жад карталарын ұқыптылықпен пайдаланыңыз

- Телефон белгілі бір ақпаратты жіберу немесе қабылдау барысында картаны шығарып алуға болмайды, себебі, бұл әрекет деректердің жойылуына және/немесе картаның немесе телефонның зақымдануына себеп болуы мүмкін.
- Карталарды қатты соққылардан, статикалық тоқтан және басқа құрылғылардан келетін электр шуынан сақтаңыз.
- Жазу және өшіру әрекеттерінің жиі болуы жад карталарының жарамдылық мерзімін қысқартады.
- Алтын түсті байланыстарына немесе терминалдарына саусағыңызды немесе метал нысандарын тигізбеңіз. Карта кірлеген жағдайда, оны жұмсақ орамалмен сүртіңіз.

## Жедел қызметтерімен қатынасын тексеріңіз

Телефоныңыздан жедел қызмет шақыру кейбір аймақтарда немесе жағдайларда мүмкін болауы ықтимал. Қолданыс аясынан тыс немесе дамымаған аумақтарға саяхатқа шығар алдында жедел қызмет қызметкерлерімен байланысқа түсудің басқа әдісін жоспарлаңыз.

## Спецификалық Сіңіру Нормасы (ССН) куәлігі туралы ақпарат

Сіздің телефоныңыз Еуропалық Одақтың (ЕО) адам ағзасына радио және телекоммуникациялар жабдықтарынан бөлініп шығарылатын радио жиілігіндегі (РЖ) энергияның әсер ету шектемелерін белгілейтін стандарттарға сай келеді.

Мұндай стандарттар ұялы телефондардың әсер ету деңгейінен ағза клеткаларының әр килограммына 2.0 Ватт шамасында жоғарғы деңгейіндегі аумақтарда сатылуға жол бермейді. (Бұл Спецификалық Сіңіру Нормасы немесе ССН ретінде белгілі)

Сынақ барысында, осы үлгідегі ең жоғары ССН көрсеткіші әр килограмға 0.363 Ватт тіркелді. Қалыпты пайдалау кезінде ССН көрсеткіші анағұрлым төмен болады, себебі, телефонның бұл үлгісі ең жақын жерде орналасқан негізгі станцияға сигнал тарату қажетті РЖ энергиясын бөліп шығаруға ғана арналған. Төменгі деңгейлерді автоматты түрде тарату мүмкіндігі болған кезде, телефоныңыз РЖ энергиясының барлық әсерін бәсеңдетеді.

Осы нұсқаулық артындағы Сәйкестік Декларациясы телефоныңыздың Еуропалық Радио және Терминал Телекоммуникациялар Жабдығы (P және ДТТЖ) директивасына сәйкес келетіндігін көрсетеді. ССН және ЕО стандарттары туралы толығырақ ақпарат алу үшін Samsung ұялы телефонының торабына кіріңіз.

## Осы өнімді дұрыс жолмен тастау

(Электрлік және Электроникалық Жабдық қалдықтары)



(Еуропалық Одақ және басқа да жеке жинақ жүйелері бар Еуропа елдеріндегі қолданысында бар)

■ Өнімдегі, керек-жарақтардағы немесе қосымша әдебиеттегі осы таңба өнімнің және оның электрондық керек-жарақтарының (мысалы, зарядтағыш құрылғысының, құлақ аспабының, USB

кабелінің) қызмет мерзімі аяқталғанда басқадай тұрмыстық қалдықтармен бірге тасталмауы қажеттігін білдіреді. Қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына зияны тиюі мүмкін бақылаусыз тасталған қалдықтарды болдырмау үшін осы заттарды қалдықтардың басқа түрлерінен бөлек айырып алыңыз да, материал ресурстарын қоршаған ортаға залалы тимейтіндей қайта қолданысқа түсіруіңізді сұраймыз.

Үй шаруасындағы пайдаланушылар өнімді қауіпсіз қайта өңдеуге жіберу үшін осы элементтерді қайдан және қалай алу жолдарын оны сатып алған сауда орнына немесе жергілікті басқару кеңсесіне хабарласуы қажет.

Іскерлік жолындағы пайдаланушылар өздерінің шығарушыларымен байланысып, сатып алу келісім-шарттарының шарттары мен ережелерін тексеруі тиіс.

Бұл өнім және оның электрондық керек-жарақтары басқа коммерциялық қалдықтармен қатар тасталмауы қажет.

## Осы өнім батареяларын сәйкесінше жою



(Еуропа Одағы мен жеке батарея қайтару жүйелері бар басқа еуропалық елдерде қолданылады)

Батареядағы, нұсқаулықтағы немесе орамдағы бұл таңба бұл өнімдегі батареяның өз қызмет ету мерзімінің соңында басқа тұрмыс қалдықтарымен бірге жойылмауы тиіс екендігін көрсетеді. Белгіленген жердегі Hg, Cd немесе Pb символдары батареядағы сынап, кадмий немесе қорғасын мөлшері 2006/66 ЕО Директивасындағы көрсетілген деңгейден асып түсетіндігін білдіреді.

Егер батарея тиісінше жойылмаған болса, бұл заттар адам денсаулығы немесе қоршаған ортаға зиянын тигізуі мүмкін.

Табиғи ресурстарды қорғау үшін және материалдық қайта пайдалануды қолдау үшін батареяларды басқа қоқыс түрлерінен ажыратып алыңыз және жергілікті, тегін батареяларды қайтару жүйесі арқылы қайта пайдаға асырыңыз.

# Ұялы телефоныңызға кіріспе

Бұл бөлімде ұялы телефоныңыздың құрылымымен, оның клавишалары, дисплейі және белгішелерімен таныса аласыз.

## Қорабын ашу

---

Өніміздің қорапшасын келесі бөлімдер бойынша тексеріңіз:

- Ұялы телефон
- Батарея
- Саяхат адаптері (зарядтау құрылғысы)
- Пайдаланушы нұсқаулығы



Телефоныңызбен бірге қамтамасыз етілетін қызмет түрлері бағдарламалық жасақтамаға және аумағыңызда қол жетерлік құрамдас бөлшек түрлеріне немесе жергілікті қызмет провайдері ұсынған бағдарламаларға байланысты өзгеріп отыруы мүмкін. Сіз өзіңізге қажетті қосымша құрамдас бөлшектерді өзіңіздің жергілікті Samsung орталығы қызметкерлерінен ала аласыз.


## Телефон құрылымы

Телефоныңыздың алдыңғы бөлігі келесі клавишалар мен сипаттамаларды құрайды:





\* 3.5 мм микрофон құлақ аспабымен мүмкін емес.

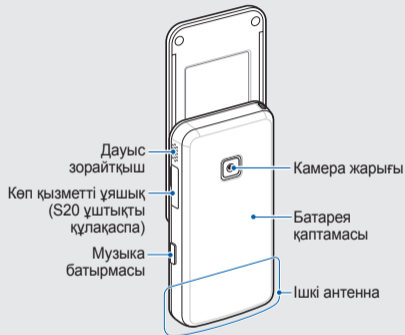


Телефоныңыздың артқы бөлігі келесі клавишалар мен сипаттамаларды құрайды:







Телефоныңызды жабылған кезде оның клавишалардың кездейсоқ басылуларынан сақтау мақсатында телефон өздігінен кілттенеді. Телефонды кілттен босату үшін мына клавишаларды басыңыз:  
<Құлл. ашу> → <ОК>.





## Клавишалар

Клавиша	Функция
 Бейнебет батырмалары	Дисплей астында көрсетілген әрекеттерді орындаңыз.
 4 бағытты навигация	Күту режимінде пайдаланушымен белгіленетін мәзірлерге өту (қызмет жеткізушіңізге байланысты пайдаланушымен белгіленетін мәзірлер түрлі болуы мүмкін); Мәзір режимінде мәзір опциялары бойымен жылжу

Клавиша	Функция
 Растау	Күту режимінде торап шолғышын жегіңіз немесе Мәзір режиміне өтіңіз; Мәзір режимінде белгіленген мәзір параметрлерін таңдаңыз немесе енгізуді растаңыз
 Артқа	Артқа өту; Файлды кері айналдыру (басып тұру)
 Ойнату	Күту режимінде әуен санаттары тізіміне өту; Күту режимінде немесе Мәзір режимінде музыкалық плеер ойнату; Ойнатуды бастау, кідірту немесе қайту


Клавиша	Функция
 Алдыға	Алға өту; Файлды алға айналдыру (басып тұру)
 Теру	Қоңырау шалыңыз немесе жауап беріңіз; Күту режимінде соңғы терілген, өткізіп алынған немесе қабылданған қоңырау нөмірлерін іздестіріңіз
 Жою	Таңбаларды немесе қосымшадағы бөлімдерді жою

Клавиша	Функция
 Қосу/ Мәзірден шығу	Телефонды іске қосу/ істен шығару (басыңыз және батырманы басулы күйде ұстап тұрыңыз); телефон соғуды аяқтау!; Мәзір режимінде енгізуді болдырмаңыз және Күту режиміне оралыңыз.
 Әріптер және сандар	Сандарды, әріптерді және таңбаларды енгізіңіз; Күту режимінде дауыс поштасына қатынасу мақсатында [1] басып, ұстап тұрыңыз және халықаралық қоңырау соғы префиксін енгізу үшін [0] батырмасын біраз басып тұрыңыз

Клавиша	Функция
 	<p>Арнайы таңбаларды енгізіңіз немесе арнайы функцияларды орындаңыз; Күту режимінде [#] дыбыссыз режимі үшін басып тұрыңыз; Сандар арасына үзіліс жасау үшін [*] басып тұрыңыз.</p>
	<p>Үнділік</p> <p>Телефоныңыздың үнділігін дәлдеңіз</p>
	<p>Музыка</p> <p>Музыкалық плейерді іске қосу</p>



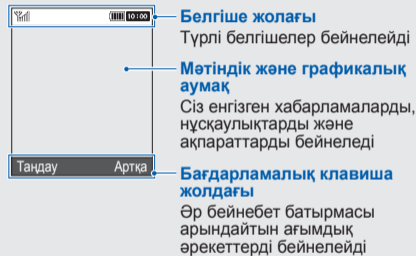

## Дисплей













Телефон дисплейі үш аумақтан тұрады:



## Белгішелер

Дисплейіңізде пайда болатын белгішелер туралы танысыңыз.

Белгіше	Анықтама
	Сигнал үнділігі
	GPRS желілік күйі
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Көк: GPRS желісі қосылған</li><li>• Қызыл: Дерек GPRS желісі арқылы жіберілуде</li></ul>
	EDGE желілік күйі
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Көк: EDGE желісі қосылған</li><li>• Қызыл: Дерек EDGE желісі арқылы жіберілуде</li></ul>
	Қоңырау соғу орындалуда
	Қоңырауды қайтарып жіберу активтендірілді

Белгіше	Анықтама
	SOS хабар сипаты белсендірілген
	Дабыл белсендірілді
	Құпия веб параққа қосылған
	Роуминг (қалыпты қызмет көрсету аясынан тыс)
	Bluetooth белсендірілді
	Bluetooth автоматты орнатылған жинағы немесе құлақ аспабы қосылды
	Жаңа мәтіндік хабар (SMS)
	Жаңа мультимедия хабары (MMS)
	Жаңа email хабарламасы
	Жаңа дауыс поштасының хабарламасы
	Музыка ойнатылуда
	Музыка ойнату үзіліске қойылды

**Белгіше** Анықтама

FM радио іске қосылды



Жад картасы енгізілді



Қалыпты профайл белсендірілді



Дыбыссыз профайлы белсендірілді



Батарея қорының деңгейі



Ағымды уақыт



# Ұялы телефоныңызды жинақтау және қолданысқа дайындау

Ұялы телефоныңызды алғаш қолданар алдында оны жинақтау және орнату шараларынан бастаңыз.


## **SIM картасын және батареяны орнату**

---

Ұялы телефон қызмет көрсету орталығымен шартқа отырған сәтте, Сізге тіркелу егжей-тегжейлерімен бірге Тіркелушінің Жеке Модулін (Subscriber Identity Module) немесе SIM карта беріледі. Сондай-ақ оған қоса Пайдаланушының Жеке Нөмірі (Personal Identification Number) немесе PIN және қосымша қызметтер ұсынылады.


SIM картаңызды енгізіп, батареяны орнату үшін.

1. Батареяны қаптамасынан шығарып алыңыз.

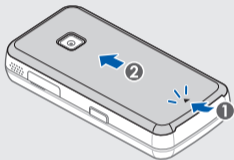


Қосулы тұрған телефонды істен шығару үшін [⏻] басып тұрыңыз.

2. SIM картасын енгізіңіз.

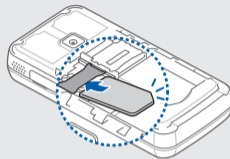


- SIM картасын телефонға енгізбей, желісіз қызметтерді және кейбір мәзірлерді пайдалана аласыз.
- SIM картаны телефонға алтын түсті бетін төмен қаратын енгізіңіз.

### 3. Батарейаны салыңыз.

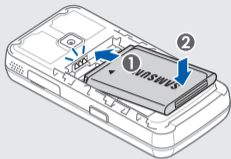


### 4. Батарейаны қаптамасынан орнына салыңыз.

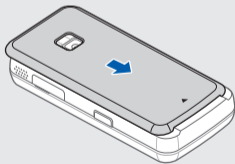

## Батарейаны зарядтаңыз

Телефонды алғаш қолданысқа енгізер алдында, телефон батареясын зарядтап алуыңыз қажет.


1. Телефонның бүйіріндегі телефонның көп функциялы ұяшығының жабынын ашыңыз.
2. Саяхат адаптерінің жіңішке ұшын қосыңыз.

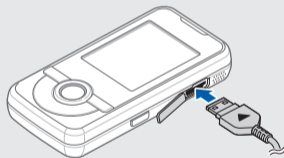

Үшбұрышы бар бетін жоғары қаратып



Телефонға дұрыс жалғанбаған адаптер телефонға елеулі залалын тигізеді. Дұрыс қолданбау салдарынан туындаған заладар кепілдік қызмет көрсету шараларына енгізілмейді.

3. Саяхат адаптерінің келесі үлкен ұшын қуат көзіне енгізіңіз.
4. Батарея қуат көзімен толық қоректеніп болған соң (  белгішесі әрекетін тоқтатқан сәтте), саяхат адаптерін тоқ көзінен ажыратып алыңыз.
5. Саяхат адаптерін телефоннан суырып алыңыз.
6. Көп функциялы ұяшық қақпағын жабыңыз.




### **Батарея төмендігінің көрсеткіші**

Батарея қоры төмендеген сәтте, телефоныңыз ол туралы дабыл үнін шығарады және ескерту хабарын жібереді. Батарея белгішесі бос болады және дисплейде жанып өшіп тұрады. Егер батарея қоры тым төмен болса, телефоныңыз автоматты түрде сөніп қалады. Телефоныңызды қайта қолдануыңыз үшін батареясын қайта зарядтаңыз.


## Жад картасын (қосымша) енгізіңіз

Қосымша мультимедиа файлдарын сақтау үшін, телефоныңызға жад картасын енгізуіңіз қажет. Сіздің телефоныңыз сыймдылығы 8 ГБ дейінгі (жад картасының өндірушісі мен оның түріне байланысты) microSD™ жад картасын қабылдай алады.



1. Батареяны қаптамасынан шығарып алыңыз.
2. Батареяны шығарып алыңыз.
3. Жад картасы жабынын кілтінен босатыңыз.

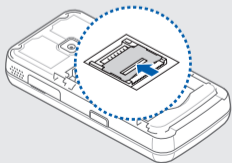

4. Жад картасының жабынын көтеріңіз және жад картасын затбелгісін жоғары қаратып енгізіңіз.

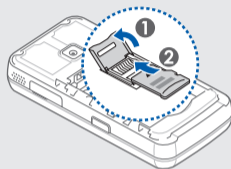

5. Жад картасын жабыңыз және бұғаттаңыз.

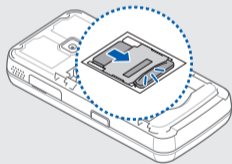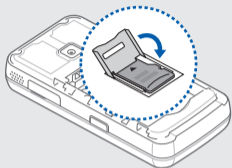

6. Батареяны салыңыз.

7. Батареяны қаптамасынан орнына салыңыз.

Жад картасын шығару үшін, жад картасының қақпағын ашып, жад картасын шығарып алыңыз.

# Негізгі функцияларды қолдану

Негізгі операцияларды орындау және ұялы телефоныңыздың басты мүмкіндіктерін қолдану жолдарына үйреніңіз.

## Телефоныңызды қосу және өшіру

Телефоныңызды қосу үшін

1. Телефонды сырғыта ашыңыз
2. [🔓] басып тұрыңыз.
3. PIN енгізіңіз және <Растау> басыңыз (қажет болса).
4. Қондырғылар шебері ашылған кезде телефоныңызды экрандағыдай қалауыңыз бойынша теңшеңіз.

Телефоныңызды өшіру үшін жоғарыда көрсетілген 1-ші және 2-қадамды қайталаңыз.

## **Жеке профильге қосылу**

Жеке профильге қосылу арқылы телефоныңыздың желілік емес қызметтерін ұшақ пен ауруханалар сияқты сымсыз құрылғылар тыйым салынған аймақтарда қолдана аласыз.

Жеке профильге ауысу үшін Мәзір режимінде **Қондырғылар** → **Телефон режимдері** → **Жеке** тармақтарын таңдаңыз.



Сымсыз құрылғылар тыйым салынған аймақтарда мемлекеттік қызметтер жариялаған барлық ескертулер мен нұсқауларды орындаңыз.

## Мәзірге кіру

Телефоныңыздың мәзірлеріне кіру үшін,

1. Күту режимінде Мәзір режиміне қатынау үшін Растау клавишасын басыңыз.
2. Мәзір немесе опцияға бару үшін навигациялық клавишаны қолданыңыз.
3. Бөлектелген опцияны растау үшін Растау клавишасын, **<Таңдау>** немесе **<ОК>** клавишасын басыңыз.

4. Бір деңгей жоғары жылжу үшін **<Артқа>** басыңыз; Күту режиміне орлау үшін [**⏪**] басыңыз.

## Телефоныңызды теңшеу

Телефоныңызды қалауыңызға сай реттеу арқылы телефоныңыздың артықшылықтарын пайдаланыңыз.

### Перне үндерінің дыбыс деңгейін реттеу

Перне үндерінің дыбыс күштілігін дәлдеу үшін Күту режимінде [**▲/▼**] басыңыз.

### Дыбыссыз режиміне өту немесе одан шығу

Күту режимінде телефоныңызды дыбыссыздандыру немесе дыбысын шығару үшін [**#**] басып тұрыңыз.

## Әуеніңізді ауыстыру

1. Мәзір режимінде **Қондырғылар** → **Телефон режимдері** таңдаңыз.
2. Қолданыстағы профильге барыңыз.
3. **<Опциялар>** → **Өзгерту** → **Дауысқоңырау әні** басыңыз.
4. Әуен санаты → әуен таңдаңыз.
5. **<Сақтау>** басыңыз.

Басқа профильге қосылу үшін оны тізімнен таңдаңыз.

## Телефон профилін жасау

1. Мәзір режимінде **Қондырғылар** → **Телефон режимдері** таңдаңыз.
2. **<Опциялар>** → **Құру** басыңыз.

3. Профиль атауы енгізіп және Растау клавишасын басыңыз.
4. Дыбыс қондырғыларын қалауыңызша теңшеңіз.
5. Аяқтаған кезде **<Сақтау>** басыңыз.

## Этикет тынысын белсендіру

Сіз телефонды төмен қарату жолымен телефон дыбысын уақытша өшіре аласыз.

1. Мәзір режимінде **Қондырғылар** → **Телефон қондырғылары** → **Этикет тынысы** таңдаңыз.
2. **Қосылған** үшін солға немесе оңға айналдырыңыз.
3. **<Сақтау>** басыңыз.

## Тұсқағаз таңдау (Күту режимі)

1. Мәзір режимінде **Қондырғылар** → **Дисплей және жарықты реттеу** → **Бейнебеттің өзіндік беті** таңдаңыз.
2. **Суреттер** үшін солға немесе оңға айналдырыңыз.
3. **Тұсқағаз** → сурет санаты → сурет таңдаңыз.
4. **<Таңдау>** басыңыз.
5. **<Орн-у>** басыңыз (қажет болса).
6. **<Сақтау>** басыңыз.

## Дисплейге тақырып таңдау

Тақырып құру үшін,

1. Мәзір режимінде **Қондырғылар** → **Дисплей және жарықты реттеу** → **Менің тақырып** таңдаңыз.

2. Тақырыпқа дейін айналдырыңыз және **<Таңдау>** басыңыз.

Тақырыпты құрып, қолдану үшін,

1. Мәзір режимінде **Қондырғылар** → **Дисплей және жарықты реттеу** → **Менің тақырып** таңдаңыз.
2. **Құру** дейін айналдырыңыз және **<Таңдау>** басыңыз.
3. Экранға сүйене отырып, тақырыпты қалауыңызша теңшеңіз.
4. Аяқтаған кезде тақырып атауын енгізіңіз және **<Сақтау>** басыңыз.
5. Тақырыпты қолдану үшін **<Ия>** басыңыз.

## Мәзір жедел клавишалаын орнату

1. Мәзір режимінде **Қондырғылар** → **Телефон қондырғылары** → **Тез кіру** таңдаңыз.
2. Жедел клавиша ретінде қолдану үшін клавишаны таңдаңыз.
3. Жедел клавишаға тағайындау үшін мәзір таңдаңыз.


## Телефоныңызды бұғаттау

1. Мәзір режимінде **Қондырғылар** → **Қауіпсіздік** → **Телефонды қілттеу** → **Қосылған** таңдаңыз.
2. Жаңа 4-8 цифрлы кілтсөз енгізіңіз және **<ОК>** басыңыз.
3. Жаңа кілтсөз енгізіңіз және **<ОК>** басыңыз.


## Негізгі қоңырау функцияларын қолдану

Қоңыраулар шалу немесе жауап беру және қоңырау функциясын қолдануға үйреніңіз.

### Қоңырау шалу

1. Күту режимінде аймақ кодын немесе телефон нөмірін енгізіңіз.
2. Нөмірді теру үшін [

### Қоңырауға жауап беру

1. Қоңырау келіп түскенде [31

## Дауыс күшін реттеу

Қоңырау кезіндегі дыбыс қаттылығын реттеу үшін [▲/▼] басыңыз.

## Дауыс зорайтқыш қолдану

1. Қоңырау кезінде дыбыс зорайтқышты активтендіру үшін Растау клавишасын басыңыз.
2. Құлақ бөлігіне қайта оралу үшін Растау клавишасын қайта басыңыз.



Шулы ортада дыбыс зорайтқыш мүмкіндігін қолдан укезінде қоңырауды есту қиын. Жақсырақ жұмыс жасауы үшін қалыпты телефон режимін қолданыңыз.

## Құлақ аспап қолдану

Телефонға жеткізілген құлақ аспапты қосу арқылы қоңырау шалуыңызға және жауап беруіңізге болады:

- Соңғы қоңырауды қайта теру үшін құлақ аспап түймесін басыңыз және одан кейін қайта басып, ұстап тұрыңыз.
- Қоңырауға жауап беру үшін құлақ аспап түймешігін басып, ұстап тұрыңыз.
- Қоңырауды аяқтау үшін құлақ аспап түймешігін басып, ұстап тұрыңыз.

## Хабарламаларды жіберу және көру

Мәтіндік (SMS), мультимедиялық (MMS) немесе электрондық пошта хабарламаларын жіберуді және қарап шығуды үйреніңіз.

### Мәтінді немесе мультимедиялық хабарларды жіберу

1. Мәзір режимінде **Хабарламалар** → **Жаңа хабарлама жазу** → **Хабарлама** таңдаңыз.
2. Тағайындалған нөмірді немесе электрондық пошта мекен-жайын енгізіңіз де, төмен жылжыңыз.
3. Хабарлама мәтінін енгізіңіз.
  - ▶ Мәтінді енгізу  
Мәтінді хабарлама ретінде жіберу үшін 7-қадамға өтіңіз.  
Мультимедиа тіркеу үшін 4-қадамнан жалғастырыңыз.

4. **<Опциялар>** → **Мультимедианы үстеу**, элементті қосыңыз.
5. **<Опциялар>** → **Қосымша** → **Нысанды үстеу** басыңыз.
6. Нысанды енгізіңіз.
7. Хабарлама жіберу үшін **<Опциялар>** → **Жіберу** басыңыз.

### Электрондық пошта жіберу

1. Мәзір режимінде **Хабарламалар** → **Жаңа хабарлама жазу** → **Электрондық пошта** таңдаңыз.
2. Электрондық пошта мекен-жайын енгізіңіз және төмен айналдырыңыз.
3. Нысан енгізіңіз және төмен айналдырыңыз.
4. Хабарлама мәтінін енгізіңіз.

5. <Опциялар> → **Мультимедианы тіркеу** басыңыз және файл тіркеңіз (қажет болса).
6. Хабарлама жіберу үшін <Опциялар> → **Жіберу** басыңыз.

## Мәтін енгізу

Мәтінді енгізу барысында мәтін енгізу режимін өзгертуіңізге болады:

- T9 және АБВ режимдері арасында ажырата қосылу үшін [✱] басып тұрыңыз. Еліңізге қарай, өзіңіздің арнайы тіліңіз үшін енгізу режиміне қатынай алуыңыз мүмкін.
- Әріпті өзгерту немесе Нөмір режиміне қосылу үшін [✱] басыңыз.
- Таңба режиміне қосылу үшін [#] басып тұрыңыз.

Мәтінді келесі режимдердің бірінде енгізіңіз:

Режим	Функция
АБВ	Дисплейге қалаған таңба шыққанға дейін сәйкес әріптік-сандық клавишаны басыңыз.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сөзді толығымен енгізу үшін сәйкес әріптік-сандық клавишаларды басыңыз.</li> <li>2. Сөз дұрыс шыққан кезде бос орын енгізу үшін [#] басыңыз. Егер дұрыс сөз көрсетілмесе, шығатын тізімнен балама сөз таңдаңыз.</li> </ol>
Сан	Санды енгізу үшін сәйкес әріптік-сандық клавишаны түртіңіз.
Символ	Таңбаны таңдау үшін сәйкес әріптік-сандық клавишаны түртіңіз.

## Мәтінді немесе мультимедиялық хабарламаларды қарап шығу

1. Мәзір режимінде **Хабарламалар** → **Хабарларым** → **Кірген хабарламалар** таңдаңыз.
2. Мәтінді немесе мультимедиялық хабарлама таңдаңыз.

## Электрондық поштаны көру

1. Мәзір режимінде **Хабарламалар** → **Хабарларым** → **Email Кірген хабар-лар** таңдаңыз.
2. Тіркелгіні таңдаңыз.
3. **Жаңа электрондық пошта барлығын тексеру** таңдаңыз.
4. Электрондық пошта немесе шығарушы таңдаңыз.

5. Егер шығарушыны таңдасаңыз, электрондық поштаның негізгі мәтінін көру үшін **<Опциялар>** → **Алу** басыңыз.

## Контактілерді қосу және табу

Телефон кітапшансын қолданудың негіздерін үйрену.

## Жаңа контакт қосу


1. Күту режимінде телефон нөмірін енгізіңіз және **<Опциялар>** басыңыз.
2. **Сақтау** → жад орны (телефон немесе SIM) → **Жаңа** таңдаңыз.
3. Нөмір түрін таңдаңыз (қажет болса).
4. Контакт ақпаратын енгізіңіз.
5. Контакттыны жадқа қосу үшін **Растау** клавишасын немесе **<Опциялар>** → **Сақтау** басыңыз.

## Контакт табу

1. Мәзір режимінде **Кітапша** нұқыңыз.
2. Тапқыңыз келетін аттың бастапқы бірнеше әрпін енгізіңіз.
3. Контакт атауын іздеу тізімінен таңдаңыз.



Контакт табылған соң, келесілерді орындай аласыз:

- [] басу арқылы контактіге қоңырау шалу
- <Опциялар> → **Өзгерту** түрту арқылы контакт ақпаратын өзгертуіңізге болады.

## Негізгі камера функцияларын қолдану

Фотосуреттерді және бейнелерді түсіру және қарап шығу негіздеріне үйреніңіз.

### Фототсуреттерді түсіру

1. Мәзір режимінде, камераны қосу үшін **Камера** таңдаңыз.
2. Объективті нысанға дәлдеп, кез келген реттеулер жасаңыз
3. Суретке түсіру үшін Растау клавишасын басыңыз  
Фото автоматты түрде сақталады.
4. Басқа фотосурет алу үшін <**Артқа**> басыңыз (2-қадам).

## Фотоларды көру

Мәзір режимінде **Менің файлдарым** → **Суреттер** → **Менің фотосуреттерім** → фотосурет файлын таңдаңыз.

## Бейне түсіру

1. Мәзір режимінде, камераны қосу үшін **Камера** таңдаңыз.
2. Жазу режиміне қосылу үшін [1] басыңыз.
3. Объективті нысанға дәлдеп, кез келген реттеулер жасаңыз
4. Жазуды бастау үшін Растау клавишасын басыңыз.
5. Жазуды бастау үшін Растау клавишасын немесе <□> басыңыз.  
Бейне автоматты түрде сақталады.
6. Басқа бейне жазу үшін <↶> басыңыз (3-қадам).

## Бейнені көру

Мәзір режимінде **Менің файлдарым** → **Бейнежазбалар** → **Дауыс жазбалар** → бейне файлын таңдаңыз.

## Музыка тыңдау

---

Музыканы музыкалық плейер немесе FM радиосы арқылы тыңдауды үйреніңіз

### FM радиосын тыңдау

1. Жеткізілген құлақ аспапты қосыңыз.



- Радионы тыңдау үшін не 3.5 мм құлақаспапты, не S20 ұштықты құлақаспапты пайдаланыңыз. Дегенмен, дыбыс сапасы түрлі болуы мүмкін.
  - Радионы 3.5 мм құлақаспап арқылы тыңдау барысында телефоныңызға жол адаптерін немесе компьютердің деректер кабелін жалғамаңыз. Адаптер немесе кабель құлақаспаптың антенна ретіндегі қызметіне кедергі жасауы мүмкін.
2. Мәзір режимінде **FM радиосы** таңдаңыз.
  3. FM радиосын қосу үшін Растау клавишасын басыңыз.

4. Автоматты реттеуді бастау үшін **Ия** басыңыз.  
Бар радио станцияларды автоматты түрде тексереді және сақтайды.



- FM радиосына бірінші рет қосылғаныңызда сізге автоматты дәлдеуді бастауға кеңес беріледі.
5. Раио станциясына дейін жоғары немесе төмен айналдырыңыз.
  6. Тыңдап отырған радомо туралы ақпарат алғыңыз келсе **Опцияла**. → **Әуен табу** басыңыз ► 50-бет
  7. FM радиосын қосу үшін Растау клавишасын басыңыз.

## Музыка файлдарын тыңдау

Файлдарды телефоныңызға немесе жад картасына тасымалдаудан бастаңыз.

- Сымсыз тораптан қотару. ► 40-бет.
- Қосымша Самсунг PC студиясы арқылы ДК-ден қотару. ► 47-бет.
- Bluetooth арқылы қабылдау. ► 52-бет.
- Жад картаңызға көшіріп алу. ► 48-бет.
- Windows Media Player 11 арқылы үндестіру. ► 48-бет

Музыка файлдарын телефонға немесе жад картасына тасымалдаған соң,

1. Күту режимінде [►||] басыңыз.
2. Музыка санатын → музыкалық файл таңдаңыз.

3. Келесі клавишаларды қолдана отырып, ойнатуды басқарыңыз:

Клавиша	Функция
Растау	Ойнату тізімін ашу
►	Ойнатуды кідірту немесе жалғастыру
▲/▼	Дыбыс қаттылығын реттеу
◀◀	Артқа өту; Файлды кері айналдыру (басып тұру)
▶▶	Алға өту; Файлды алға айналдыру (басып тұру)

## Вебке шолу

Таңдаулы веб-беттерге қатынау мен белгілеуді үйреніңіз

### Веб-беттерді шолу

1. Өзіңіздің қызмет жеткізушіңіздің өзіндік бетін ашу үшін Мәзір режимінде **Шолушы** → **Үй парағы** таңдаңыз.



**Шолушы** және **Үй парағы** қызмет жеткізушіңізге байланысты басқаша таңбалануы мүмкін.

2. Келесі клавишаларды қолдану арқылы веб-беттерді шарлау:

Клавиша	Функция
Шарлау	Веб-бетті жоғары және төмен айналдыру
Растау	Элемент таңдау

Клавиша	Функция
<Артқа>	Алдыңғы бетке оралу
<Опциялар>	Шолушы опциялары тізіміне қатынау

### Сүйікті веб-беттеріңізді белгілеу

1. Мәзір режимінде **Шолушы** → **Қосымшалар** таңдаңыз.



**Шолушы** және Өзіндік бет қызмет жеткізушіңізге байланысты басқаша таңбалануы мүмкін.

2. Бос орынға дейін айналдырыңыз.
3. <Опциялар> → **URL енгізініз** басыңыз.
4. Бет атауы мен веб мекенжайын (URL) енгізіңіз.
5. Растау клавишасын басыңыз.

# Қосымша функцияларды қолдану


Қосымша операцияларды орындауды және ұялы телефонның қосымша мүмкіндіктерін үйренуді үйреніңіз.

## Қосымша қоңырау функцияларын қолдану

Телефонның қосымша қоңырау мүмкіндіктері туралы біліп алыңыз

### Қабылданбаған қоңырауларды көру және теру

Телефоныңыз дисплейге қабылданбаған қоңырауларды шығарады. Қабылданбаған қоңырау нөмірін теру үшін,

1. <Көрініс> басыңыз.
2. Тергізіңіз келетін қабылданбаған қоңырауды түртіңіз.
3. Теру үшін [>] басыңыз.

## Соңғы терілген нөмірге қоңырау шалу

1. Күту режимінде соңғы нөмірлердің тізімін көрсету үшін [**↵**] басыңыз.
2. Қалаған нөмірге дейін барыңыз және теру үшін [**↵**] басыңыз.

## Қоңырауды ұстап қалу немесе ұсталған қоңырауды қайтару

Қоңырауды ұстай тұру үшін **<Ұстау>** басыңыз немесе ұстап тұрылған қоңырауды алу үшін **<Алу>** басыңыз.

## Екінші қоңырауды теру

Егер желіңіз осы функцияны қолдаса, қоңырау шалу барысында басқа нөмір теруіңізге болады:

1. Бірінші қоңырауды ұстай тұру үшін **<Ұстау>** басыңыз.
2. Теру үшін екінші нөмірді енгізіңіз және [**↵**] басыңыз.
3. Екі қоңырау арасында ажырата қосылу үшін **<Ауыстыру>** басыңыз.
4. Ұстап тұрған қоңырауды аяқтау үшін **<Опциялар>** → **Соңы** → **Ұсталған қоңырау** басыңыз.
5. Ағымдағы қоңырауды аяқтау үшін [**⏏**] басыңыз.

## Екінші қоңырауға жауап беру

Егер желі осы функцияны қолдаса, сіз екінші кіріс қоңырауға жауап бере аласыз:

1. Екінші қоңырауға жауап беру үшін [↵] басыңыз.  
Бірінші қоңырау автоматты түрде ұсталып тұрады.
2. Екі қоңырау арасында ажырата қосылу үшін <Ауыстыру> басыңыз.

## Көпжақты қоңырау шалу (конференциялық қоңырау)

1. Көп жақты қоңырауға қосқыңыз келетін бірінші тарапқа қоңырау шалыңыз.
2. Бірінші тарапқа қосылу барысында екінші тарапқа қоңырау шалыңыз.  
Бірінші тарап автоматты түрде ұсталып тұрады.

3. Екінші тарапқа қосылған кезде <Опциялар> → **Конференциялық қоңырау** басыңыз.
4. Тағы да тараптар қосу үшін 2 және 3-қадамдарды қайталаңыз (қажет болса).
5. Ағымдағы қоңырауды аяқтау үшін [⏏] басыңыз.

## Халықаралық нөмірге қоңырау шалу

1. Күту режимінде + таңбасын енгізу үшін [0] басып тұрыңыз.
2. Тергіңіз келетін нөмірді толығымен енгізіңіз (ел коды, аймақ коды және телефон нөмірі) және теру үшін [↵] басыңыз.

## Кітапша ішіндегі контактіге қоңырау шалу

Сақталған контактілерді қолдана отырып, Кітапша нөмірлерге тікелей шалуыңызға болады. ► 35-бет

1. Мәзір режимінде **Кітапша** таңдаңыз.
2. Тергіңіз келетін нөмірге дейін айналдырыңыз және теру үшін [**↵**] басыңыз.

## Қосымша Телефон кітабы функцияларын қолдану

Визиткалар жасауды, тез теру нөмірлерін орнатуды және контактілер тобын құруды үйрену.

## Визитка жасау

1. Мәзір режимінде **Кітапша** таңдаңыз.
2. <**Опциялар**> → **Менің визиткам** басыңыз.
3. Жеке мәліметтеріңізді енгізіңіз және Растау клавишасын немесе <**Опциялар**> → **Сақтау** басыңыз.



Визитқаңызды хабарламаға, электрондық поштаға тіркеу арқылы немесе Bluetooth сымсыз мүмкіндігі арқылы тасымалдау жолымен жіберуіңізге болады.

## Тез теру нөмірлерін орнату

1. Мәзір режимінде **Кітапша** таңдаңыз.
2. Тағайындау үшін контактіге дейін айналдырыңыз.
3. <**Опциялар**> → **Тез теруге қосу** басыңыз.

4. Нөмір таңдаңыз (қажет болса).
5. Орнатқыңыз келетін нөмірге (2-9) айналдырыңыз және **<Қосу>** басыңыз. Контакт тез теру нөміріне сақталды.



Тағайындалған тез теру нөмірін басып, ұстап тұру арқылы Күту режимінен осы контактіге қоңырау шалуыңызға болады.

## Контактілер тобын құру

Контактілер тобын құру арқылы әрбір топқа әуендер мен қоңырау шалушыны анықтаушы фотосуретін тағайындауыңызға болады немесе бүкіл топқа хабарлама және электрондық пошта жіберуіңізге болады. Топ құрудан бастау:

1. Мәзір режимінде **Кітапша** нұқыңыз.
2. **Топтар** үшін солға немесе оңға айналдырыңыз.

3. **<Опциялар>** → **Топ құру** басыңыз.
4. Топ атауын енгізіңіз және **<Опциялар>** → **Сақтау** басыңыз.
5. Жаңа топ таңдау.
6. **<Опциялар>** → **Топың қондырғаулары** басыңыз.
7. Қоңырау шалушының анықтаушы суретін орнату үшін айналдырыңыз және Растау клавишасын → сурет санаты → сурет басыңыз.
8. Топ әуенін орнату үшін төмен айналдырыңыз және Растау клавишасын → әуен санаты → әуен басыңыз.
9. **<Опцияла.>** → **Сақтау** басыңыз.

## Қосымша хабарламалар ауыстыру функцияларын қолдану

Үлгілер жасауды және жаңа хабарламалар құру үшін үлгілерді қолданыңыз.

### Мәтін үлгісін жасау

1. Мәзір режимінде **Хабарламалар** → **Үлгілер** → **Мәтін үлгілері** таңдаңыз.
2. Жаңа үлгі терезесін ашу үшін бос орын таңдаңыз.
3. Мәтін енгізіңіз және үлгі сақтау үшін Растау клавишасын басыңыз.

### Мультимедиа үлгісін жасау

1. Мәзір режимінде **Хабарламалар** → **Үлгілер** → **Мультимедиалық хабар үлгілері** таңдаңыз.

2. Жаңа үлгі терезесін ашу үшін **<Опциялар>** → **Жаңасын қосып алу** басыңыз.
3. Үлгі ретінде қолдану үшін тақырыбы мен тіркемесі бар мультимедиа хабарламасын жасау. ► 33-бет.
4. Үлгіні сақтау үшін **<Опциялар>** → **ішінде сақтау** → **Үлгілер** басыңыз.

### Жаңа хабарламаларға мәтін үлгілерін кірістіріңіз.

1. Жаңа хабарламаны бастау үшін Мәзір режимінде **Хабарламалар** → **Жаңа хабарлама жазу** → хабарлама түрін таңдаңыз.
2. Мәтін жолағында, **<Опциялар>** → **Кіргізу** → **Үлгі** → үлгіні басыңыз.

## Мультимедиа үлгісінен хабарлама құру

1. Мәзір режимінде **Хабарламалар** → **Үлгілер** → **Мультимедиялық хабар үлгілері** таңдаңыз.
2. Қалаған үлгіге дейін айналдырыңыз және **<Опциялар>** → **Өзгерту** басыңыз.  
Үлгіңіз жаңа мультимедиа хабарламасы ретінде ашылады.

## Қосымша музыка функцияларын қолдану

Музыка файлдарын, ойнату тізімін жасауды және радио станцияларын сақтауды үйреніңіз.

## Самсунг PC Студио арқылы музыка файлдарын көшіру

1. Мәзір режимінде **Қондырғылар** → **PC байланыстар** → **Масса жинақтаушысы** таңдаңыз.
2. Қосымша ДК дерек кабелін қолдана отырып, телефоныңыздағы көп функциялы ұяшықты ДК-мен байланыстырыңыз.
3. Самсунг PC студиосын жіберіңіз және файлдарды компьютерден телефонға көшіріңіз.  
Қосымша ақпарат алу үшін Самсунг PC студиосы анықтамасын қараңыз.

## Музыка файлдарын жад картасына көшіру

1. Жад картасын салыңыз.
2. Мәзір режимінде **Қондырғылар** → **PC байланыстар** → **Масса жинақтаушысы** таңдаңыз.
3. Қосымша ДК дерек кабелін қолдана отырып, телефоныңыздағы көп функциялы ұяшықты ДК-мен байланыстырыңыз. Қосылған кезде, қалқымалы терезе ДК-де пайда болады.
4. Файлдарды көру үшін қалтаны ашу.
5. Файлдарды компьютерден жад картасына көшіру.

## Телефоныңызды Windows Media Player арқылы үндестіру

1. Жад картасын салыңыз.
2. Мәзір режимінде **Қондырғылар** → **PC байланыстар** → **Медиа плейерді синхрондау** таңдаңыз.
3. Қосымша ДК дерек кабелі қолданыла отырып, телефоныңыздағы көп функциялы ұяшықты Windows Медиаплейер орнатылған компьютерге қосыңыз. Қосылған кезде, қалқымалы терезе ДК-де пайда болады.
4. Музыкалық файлдарды синхрондау үшін Windows Медиа плейерін ашыңыз.
5. Қалқымалы терезедегі телефоныңыздың атауын өзгертіңіз немесе енгізіңіз (қажет етілсе).

6. Синхрондау тізіміне қалаған музыкалық файлдарды таңдап апарыңыз.
7. Синхрондауды бастау.

## Ойнату тізімін жасау

1. Жад картасын салыңыз.
2. Күту режимінде [▶||] → **Әндер тізімі** басыңыз.
3. <Опциялар> → **Әндер тізімін құру** басыңыз.
4. Жаңа ойнату тізімін енгізіңіз және Растау клавишасын басыңыз.
5. Жаңа ойнату тізімін таңдау.
6. <Опциялар> → **Қосу** → **Саздар** басыңыз.
7. Қосқыңыз келетін файлдарды таңдаңыз және <Қосу> басыңыз.

## Музыкалық плейер параметрлерін теңшеңіз.

Музыкалық плейердің ойнату тізімін және дыбыстық реттегіштерін дәлдеуді үйреніңіз.

1. Күту режимінде [▶||] басыңыз.
2. <Опциялар> → **Қондырғылар** басыңыз.
3. Музыкалық плейерді теңшеу үшін реттегіштерді дәлдеңіз.
4. <Сақтау> басыңыз.

## FM радиосынан өлеңдер жазу

1. Жеткізілген құлақ аспапты қосыңыз.
2. Мәзір режимінде **FM радиосы** таңдаңыз.
3. FM радиосын іске қосу үшін Растау клавишасын басыңыз.
4. Жазуды бастау үшін <Опцияла.> → **Жазу** басыңыз.

5. Жазуды аяқтаған соң, Растау клавишасын немесе **<Тоқтату>** басыңыз.  
Музыкалық файл **FM радио клиптер** қалтасында сақталады (Мәзір режимінде **Менің файлдарым** → **Музыка** таңдаңыз).



Жазу мүмкіндігі тек дауыс жазу үшін ғана жасақталған. Жазу сапасы сандық медиаға әлдеқайда төмен болады.

## Радио станцияларын автоматты түрде сақтау

1. Жеткізілген құлақ аспапты қосыңыз.
2. Мәзір режимінде **FM радиосы** таңдаңыз.
3. FM радиосын іске қосу үшін Растау клавишасын басыңыз.
4. **<Опцияла.>** → **Авто-қондырғы** басыңыз.

5. Растау үшін **<Ия>** басыңыз (қажет болса).  
Бар радио станцияларды автоматты түрде тексереді және сақтайды.

## Музыка ақпаратын табу

Желілік музыкалық қызметке қатынауды және қозғалыста болғанда тыңдалып жатқан әндертуралы ақпарат алуды үйреніңіз.

1. Мәзір режимінде **Музыка** → **Әуен табу** → **Әуен табу** таңдаңыз.  
Телефоныңыз серверге қосылады.
2. Телефоныңыз сәтті тіркелгеннен кейін тапқыңыз келетін музыканың бір бөлігін жазу үшін **<Жазу>** басыңыз.



Кейбір қызмет жеткізушілері бұл қызметті қолдамауы мүмкін және мәліметтер базасында барлық әндер туралы ақпарат болмауы мүмкін.

# Құрылғылар мен қосымшалар қолдану

Ұялы телефон құрылғылары мен қосымшалармен жұмыс жасауды үйреніңіз.

## **Bluetooth сымсыз мүмкіндіктерін қолдану**

---

Телефонның деректермен алмасу және автоматты мүмкіндіктерді қолдану үшін басқа сымсыз құрылғыларды қосу қабілеттілігі жөнінде үйреніңіз.

### **Bluetooth сымсыз мүмкіндігін қосу**

1. Мәзір режимінде **Қосымшалар** → **Bluetooth** таңдаңыз.
2. **<Опциялар>** → **Қондырғылар** басыңыз.
3. **Активтеу** үшін төмен айналдырыңыз.
4. **Қосылған** үшін солға немесе оңға айналдырыңыз.

5. Басқа құрылғылар телефоныңызды анықтауына мүмкіндік беру үшін **Телефонның түрі** дейін төмен айналдырыңыз және **Қосылған** үшін солға немесе оңға айналдырыңыз. Қолданбалы таңдасаңыз, төмен айналдырыңыз және телефоныңыз көрінетін ұзақтықты орнатыңыз.
6. **<Сақтау>** басыңыз.

### **Bluetooth қосылған басқа құрылғыларды табу және олармен жұптастыру**

1. Мәзір режимінде **Қосымшалар** → **Bluetooth** → **Жаңа құрылғыны іздеу** таңдаңыз.
2. Құрылғыға дейін айналдырыңыз және **<Таңдау>** басыңыз.

3. Bluetooth сымсыз мүмкіндігінің PIN кодын немесе егер болса, басқа құрылғының Bluetooth PIN кодын енгізіңіз және **<ОК>** басыңыз.  
Басқа құрылғының иесі бірдей кодты енгізсе немесе байланысты қабылдаса, жұптасу аяқталады.

### **Деректі Bluetooth сымсыз мүмкіндігі арқылы жіберу**

1. Телефон қосымшаларының біріндегі жібергіңіз келетін файлды немесе элементті таңдаңыз.
2. **<Опциялар>** → **Бойынша жіберу** немесе **Визитка арқылы жіберу** → **Bluetooth** басыңыз (контакт ақпаратын жібергенде қай деректі жіберу қажеттігін көрсетіңіз).

## Деректі Bluetooth сымсыз мүмкіндігі арқылы алу

1. Bluetooth сымсыз мүмкіндігі үшін PIN енгізіңіз және **<ОК>** (қажет болса) басыңыз.
2. Құрылғыдан дерек қабылдағыңыз келетінін растау үшін **<Ия>** басыңыз (қажет болса).

## Алысты SIM режимін қолдану

Алысты SIM режимінде тек телефоныңыздағы SIM картасы арқылы қосылған Bluetooth автоматты автомобиль кешенімен ғана қоңырау шалуыңызға немесе оған жауап беруіңізге болады.

Алыстағы SIM режимін активтендіру үшін

1. Мәзір режимінде **Қосымшалар** → **Bluetooth** таңдаңыз.

2. **<Опциялар>** → **Қондырғылар** басыңыз.
3. **Алысты SIM режимі** дейін төмен айналдырыңыз.
4. **Қосылған** үшін солға немесе оңға айналдырыңыз.
5. **<Сақтау>** басыңыз.

Алысты SIM режимін қолдану үшін Bluetooth автоматты автомобиль кешенінен Bluetooth байланысын іске қосыңыз.



Bluetooth автоматты автомобиль кешеніні авторластырылуы тиіс. Рұқсат беру үшін **<Опциялар>** → **Авторластыру** басыңыз.

## SOS хабарламасын активтендіру және жіберу

Қиын жағдайға ұшырағанда көмек сұрап SOS хабарын жіберуіңізге болады.



Бұл қызмет аймағыңызға немесе провайдеріңізге байланысты жұмыс істемеуі мүмкін.

1. Мәзір режимінде **Хабарламалар** → **SOS хабарламалары** → **Жіберу мүмкіндіктері** таңдаңыз.
2. **Қосылған** үшін солға немесе оңға айналдырыңыз.
3. Қабылдаушылар тізімін ашу үшін төмен айналдырыңыз және Растау клавишасын басыңыз.
4. Контактілер тізімін ашу үшін Растау клавишасын басыңыз.

5. Контактіге дейін айналдырыңыз және Растау клавишасын басыңыз.
6. Нөмір таңдаңыз (қажет болса).
7. Контактілерді таңдауды аяқтаған кезде қабылдаушылар тізіміне оралу үшін **<Қосу>** басыңыз.
8. Қабылдаушыны сақтау үшін **<Опциялар>** → **Сақтау** басыңыз.
9. Төмен айналдырыңыз және SOS хабарламасын қайталау санын орнатыңыз.
10. **<Сақтау>** → **<Ия>** басыңыз.

SOS хабарламасын жіберу үшін клавишалар кілттелуі тиіс. Төрт рет [▲/▼] басыңыз.



SOS хабарламасын жіберу кезінде [Ⓜ] клавишасы басылғанға дейін барлық телефон функциялары тоқтатылады.

## Ұялы байланысу жүйесін активтендіру

Әлдекім телефоныңызға жаңа SIM картасын енгізген кезде Ұялы байланысу жүйесі мүмкіндігі автоматты түрде екі қабылдаушыға сіздің телефоныңызды анықтап және қалпына келтіру үшін контакт нөмірді жібереді.

Ұялы байланысу жүйесін активтендіру үшін,

1. Мәзір режимінде **Қондырғылар** → **Қауіпсіздік** → **Ұялы байланысу жүйесі** таңдаңыз.
2. Кілтсөзді енгізіңіз және **<ОК>** басыңыз.
3. **Қосылған** үшін солға немесе оңға айналдырыңыз.
4. Қабылдаушылар тізімін ашу үшін төмен айналдырыңыз және Растау клавишасын басыңыз.
5. Контактілер тізімін ашу үшін Растау клавишасын басыңыз.
6. Контактіге дейін айналдырыңыз және Растау клавишасын басыңыз.
7. Нөмір таңдаңыз (қажет болса).
8. Контактілерді таңдауды аяқтаған кезде қабылдаушылар тізіміне оралу үшін **<Қосу>** басыңыз.
9. Қабылдаушыны сақтау үшін **<Опциялар>** → **Сақтау** басыңыз.
10. Төмен айналдырыңыз және жіберушінің атын енгізіңіз.
11. **<Опциялар>** → **Сақтау** → **<Алу>** басыңыз.

## Дауыс ескертуін жазу және ойнату

Телефонның дауыс ескертуімен жұмыс жасауды үйреніңіз.

### Дауыс ескертуін жазу

1. Мәзір режимінде **Қосымшалар** → **Диктофон** таңдаңыз.
2. Жазуды бастау үшін **Растау** клавишасын басыңыз.
3. Ескертуіңізді микрофонға айтыңыз.
4. Сөзіңізді аяқтаған кезде **<Сақтау>** басыңыз.

### Дауыс ескертуін ойнату

1. Диктофон экранынан **<Опциялар>** → **Дауыс жазбаларыма өту** басыңыз.
2. Файлды таңдаңыз.

3. Келесі клавишаларды қолдана отырып, ойнатуды басқарыңыз:

Клавиша	Функция
Растау	Ойнатуды кідірту немесе жалғастыру
▲/▼	Дыбыс қаттылығын реттеу
Шарлау	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сол: Файлды артқа аралау</li> <li>• Оң: Файлды алдыға аралау</li> <li>• Төмен: Ойнатуды тоқтату</li> </ul>

## Суреттерді өзгерту

Суреттерді өңдеп, көңілді әсерлерді қолдануды үйреніңіз.

### Суреттерге әсерлерді қолдану

1. Мәзір режимінде **Қосымшалар** → **Суреттер редакторы** таңдаңыз.

2. <Опциялар> → **Жаңа сурет** → **Ашу** немесе **Фотоға түсіру** басыңыз.
3. Сурет таңдаңыз немесе жаңа фотосурет түсіріңіз.
4. <Жүктеу> басыңыз.
5. <Опциялар> → **Эффектілер** → эффект опциясын (сүзгі, стиль, ауытқу немесе ішінара шайылу) басыңыз.
6. Қолдану үшін эффектілер түрін таңдаңыз және <Дайнын> басыңыз. Кейбір эффектілер үшін, деңгейін реттеңіз. Суреттің бір бөлігіне шайылу, әсерін пайдалану үшін, тікбұрышты жылжытып немесе өлшемін өзгертіп, <Опциялар> → **Аяқталды** басыңыз.
7. Эффектілерді қолдануды аяқтаған кезде <Опциялар> → **Сақтау** → <Ия> басыңыз.
8. Сурет үшін жаңа файл атауын енгізізі және <Опциялар> → **Сақтау** басыңыз.

## Суретті реттеу

1. Мәзір режимінде **Қосымшалар** → **Суреттер редакторы** таңдаңыз.
2. <Опциялар> → **Жаңа сурет** → **Ашу** немесе **Фотоға түсіру** басыңыз.
3. Сурет таңдаңыз немесе жаңа фотосурет түсіріңіз.
4. <Жүктеу> басыңыз.
5. <Опциялар> → **Қондыру** → реттеу опциясын ( өздеңгей, ашықтық, контраст немесе түс) басыңыз. Суретті автоматты түрде реттеу үшін **Өздеңгей** таңдаңыз.
6. Суретті қажет етілгендей реттеп, <Дайнын> басыңыз.

7. Реттеулерді аяқтаған кезде <Опциялар> → **Сақтау** → <Ия> басыңыз.
8. Сурет үшін жаңа файл атауын енгізізі және <Опциялар> → **Сақтау** басыңыз.

## Суретті трансформациялау

1. Мәзір режимінде **Қосымшалар** → **Суреттер редакторы** таңдаңыз.
2. <Опциялар> → **Жаңа сурет** → **Ашу** немесе **Фотоға түсіру** басыңыз.
3. Сурет таңдаңыз немесе жаңа фотосурет түсіріңіз.
4. <Жүктеу> басыңыз.
5. <Опциялар> → **Трансформация** → **Созу**, **Бұру** немесе **Көрсету** басыңыз.

6. Суретті қажет етілгендей бұрып, <Дайнын> басыңыз.  
Сурет өлшемін өзгерту үшін өлшемін таңдаңыз → <Ия> басыңыз және 8-қадамға өтіңіз.
7. Трансформациялау опцияларын аяқтағаннан кейін <Опциялар> → **Сақтау** → <Ия> басыңыз.
8. Сурет үшін жаңа файл атауын енгізізі және <Опциялар> → **Сақтау** басыңыз.

## Суретті қию

1. Мәзір режимінде **Қосымшалар** → **Суреттер редакторы** таңдаңыз.
2. <Опциялар> → **Жаңа сурет** → **Ашу** немесе **Фотоға түсіру** басыңыз.
3. Сурет таңдаңыз немесе жаңа фотосурет түсіріңіз.
4. <Жүктеу> басыңыз.

5. <Опциялар> → **Қию** басыңыз.
6. Тікбұрышты қиып алғыңыз келетін аумаққа жылжытып, <Опциялар> → **Аяқталды** басыңыз.  
Тіктөртбұрыштың өлшемін өзгерту үшін <Опциялар> → **Созу** немесе **Кескін** басыңыз.
7. Қиюды аяқтаған кезде <Опциялар> → **Сақтау** → <Ия> басыңыз.
8. Сурет үшін жаңа файл атауын енгізіз және <Опциялар> → **Сақтау** басыңыз.

## Бейне мүмкіндіктерін кірістіру

1. Мәзір режимінде **Қосымшалар** → **Суреттер редакторы** таңдаңыз.
2. <Опциялар> → **Жаңа сурет** → **Ашу** немесе **Фотоға түсіру** басыңыз.
3. Сурет таңдаңыз немесе жаңа фотосурет түсіріңіз.
4. <Жүктеу> басыңыз.
5. <Опциялар> → **Кіргізу** → көрінетін мүмкіндік (жиек, сурет, клип, эмотикон немесе мәтін) басыңыз.
6. Бейне мүмкіндіктерін таңдаңыз немесе мәтін енгізіңіз.
7. Қосылған суретті жылжытыңыз (қажет болса).  
Қосылған суреттің өлшемін өзгерту немесе бұру үшін <Опциялар> → **Созу** немесе **Бұру** басыңыз.
8. <Дайнын> немесе <Опциялар> → **Аяқталды** басыңыз.
9. Бейне мүмкіндіктерін қосуды аяқтаған кезде <Опциялар> → **Сақтау** → <Ия> басыңыз.
10. Сурет үшін жаңа файл атауын енгізіз және <Опциялар> → **Сақтау** басыңыз.

## Суреттерді басып шығару

---

Суреттеріңізді қосымша ДК деректер кабелінің немесе Bluetooth сымсыз мүмкіндігінің көмегімен басып шығаруды үйреніңіз.

Суреттеріңізді қосымша ДК деректер кабелінің көмегімен басып шығару үшін,

1. Мәзір режимінде **Қондырғылар** → **PC байланыстар** → **Басып шығарғыш** таңдаңыз.
2. Телефоныңыздағы көп функциялы ұяшықты үйлесімді принтерге жалғаңыз.
3. Суретті ашу. ► 37-бет
4. **<Опциялар>** → **Арқылы басып шығару** → **USB** басыңыз.
5. Басып шығару опцияларын белгілеп, **<Басып шығару>** басыңыз.

Суреттеріңізді Bluetooth сымсыз мүмкіндігінің көмегімен басып шығару үшін,

1. Суретті ашу. ► 37-бет
2. **<Опциялар>** → **Арқылы басып шығару** → **Bluetooth** басыңыз.
3. Bluetooth-үйлесімді принтерді таңдап, жұптастырыңыз. ► 52-бет
4. Басып шығару опцияларын белгілеп, **<Басып шығару>** басыңыз.

## Java орнатылған ойындар мен қосымшаларды қолдану

---

Танымал Java технологиясының ойындары мен қосымшаларын үйренуді үйреніңіз.

## Ойындарды немесе қосымшаларды жазып алу

1. Мәзір режимінде **Қосымшалар** → **Ойындар және басқалар** → **Басқа ойындар** таңдаңыз.  
Телефоныңыз қызмет жеткеізушіңізбен алдын ала белгіленген веб торапқа қосылады.
2. Ойынды немесе бағдарламаны тауып алып, оны телефонға жазып алу.

## Ойындарды ойнау

1. Мәзір режимінде **Қосымшалар** → **Ойындар және басқалар** таңдаңыз.
2. Тізімнен ойын таңдаңыз және экрандық нұсқауларға сүйеніңіз.



Қызмет жеткізушісі немесе аймаққа байланысты ойындар әртүрлі болуы мүмкін. Ойын басқаруларымен мен опциялары әртүрлі болуы мүмкін.

## Қосымшаларды орнату

1. Мәзір режимінде **Қосымшалар** → **Ойындар және басқалар** → қосымшаны таңдаңыз.
2. Қосымша үшін түрлі опциялар мен қондырғылар тізіміне кіру үшін **<Опциялар>** басыңыз.

## Селкілдетіп ойна

Телефоныңызды дірілдету сияқты қозғалыстарды тани білетін инновациялық мүмкіндік көмегімен битбокс ырғағы мен ойындарды тамашалауды үйреніңіз.

1. Мәзір режимінде **Қосымшалар** → **Жүріс көрсіткіш** → бағдарламаны таңдаңыз.
2. Битбокспен ойна, нарды сүйегін лақтыр және лотереяның кездейсоқ сандарын таңда.  
Битбокспен ойнату ретінде, даусына өзгерту үшін [▶||] басып және ұстау керек.

## Әлемдік уақыт көру

Басқа аумақтағы немесе қаладағы уақытты қарауға және дисплейге әлемдік уақытты шығаруға үйреніңіз.

### Әлемдік уақыт көру

1. Мәзір режимінде **Органайзер** → **Әлемдік уақыт** таңдаңыз.
2. Сағатқа қарай астыға айналдырыңыз.

3. Уақыт белдеуіне жету үшін оңға немесе солға айналдырыңыз.
4. Әлемдік сағатты жасау үшін Растау клавишасын басыңыз.



Жазғы уақытты орнату үшін <Опциялар> → **Жазғы уақытқа өтуді қолдану** → уақыт белдеулері → <Сақтау> басыңыз.

### Әлемдік сағатты дисплейге қосу

Қос сағат дисплейі режимінде дисплейіңізден екі түрлі уақыт белдеуі көрсетілген сағатты қарай аласыз.

Әлемдік уақыттарды сақтаған соң,

1. Мәзір режимінде **Органайзер** → **Әлемдік уақыт** таңдаңыз.
2. Қосқыңыз келетін әлемдік сағатты айналдырыңыз және <Опциялар> → **Екінші сағат ретінде белгілеу** басыңыз.

3. <Тоқтату> → <Артқа> басыңыз.
4. Мәзір режимінде **Қондырғылар** → **Дисплей және жарықты реттеу** → **Бейнебеттің өзіндік беті** таңдаңыз.
5. **Суреттер** үшін солға немесе оңға айналдырыңыз (қажет болса).
6. **Сағат** басыңыз.
7. **Екі** үшін солға немесе оңға айналдырыңыз.
8. Екі рет <Сақтау> басыңыз.

## Дабылды қою және пайдалану

Маңызды оқиғалар үшін дабылдарды қоюды және басқаруды үйреніңіз.

### Жаңа дабыл орнату

1. Мәзір режимінде **Дабылдар** таңдаңыз.

2. Бос дабыл орнына дейін айналдырыңыз және Растау клавишасын басыңыз.
3. Оятқыш мәліметтерін орнату. Дабыл үні үшін FM радиосын немесе дыбыс орнатуыңызға болады.
4. <Сақтау> немесе <Опциялар> → **Сақтау** басыңыз.



Телефон өшірулі болған жағдайда автоматты қосылу мүмкіндігі көмегімен қажетті уақытта телефон автоматты түрде қосылып және оятқыштың дыбыс береді.

## Дабылды тоқтату

Дабыл дыбыс шығарғанда

- Ұйқы күйінсіз дабылды тоқтату үшін **<ОК>** немесе басқа кез келген клавиша басыңыз.
- Ұйқы күйі орнатылған дабылды тоқтату үшін **<ОК>** немесе Растау клавишасын басыңыз немесе дабылды Тоқтатып қою кезеңі үшін дыбыссыздандыру үшін **<Үзіліс>** қюнемесе басқа кез келген клавишаны басыңыз.

## Дабылды өшіріп тастау

1. Мәзір режимінде **Дабылдар** таңдаңыз.
2. Өшіргіңіз келетін дабылға дейін айналдырыңыз және Растау клавишасын басыңыз.
3. Төмен айналдырыңыз (қажет болса).

4. **Өшірілген** үшін солға немесе оңға айналдырыңыз.
5. **<Сақтау>** басыңыз.

## Калькулятор қолдану

---

1. Мәзір режимінде **Орналайзер** → **Калькулятор** таңдаңыз.
2. Негізгі математикалық амалдарды орындау үшін калькулятор дисплейіне сәйкес клавишаларды пайдаланыңыз.

## Валюталар немесе өлшем бірліктерді түрлендіру

---

1. Мәзір режимінде **Орналайзер** → **Конвертер** → түрлендіру түрін таңдаңыз.
2. Валютаны, немесе өлшемдер мен бірліктерді сәйкес жолдарғы енгізіңіз.

## Кері санағыш таймер орнату

---

1. Мәзір режимінде **Қосымшалар** → **Таймер** таңдаңыз.
2. **<Орн-у>** басыңыз.
3. Кері санайтын уақыт ұзақтығын енгізіңіз және **<ОК>** басыңыз.
4. Кері санауды бастау немесе тоқтатып қою үшін **Растау** клавишасын басыңыз.
5. Уақыт аяқталғанда дабылды тоқтату үшін **<ОК>** басыңыз.

## Секунд сағат қолдану

---

1. Мәзір режимінде **Қосымшалар** → **Секунд өлшегіш** таңдаңыз.
2. Бастау және өткен уақытты жазу үшін **Растау** клавишасын басыңыз.
3. Аяқтаған кезде **<Тоқтату>** басыңыз.

4. Жазылған уақытты тазалау үшін **<Жариялау>** басыңыз.

## Жаңа тапсырма жасау

---

1. Мәзір режимінде **Органайзер** → **Тапсырма** таңдаңыз.
2. **<Жазу>** басыңыз.
3. Тапсырма мәліметтерін енгізіңіз.
4. **<Сақтау>** басыңыз.

## Мәтіндік ескерту жасау

---

1. Мәзір режимінде **Органайзер** → **Жад** таңдаңыз.
2. **<Жазу>** басыңыз.
3. Ескерту мәтінін енгізіңіз.
4. **<Опциялар>** → **Сақтау** басыңыз.

## Күнтізбеңізді басқарыңыз


Күнтізбе көрінісін өзгерту мен оқиғаларды белгілеуді үйрену

### Күнтізбе көрінісін өзгерту

1. Мәзір режимінде **Органайзер** → **Күнтізбе** таңдаңыз.
2. **<Опциялар>** → **Түр** → **Күн** немесе **Апта** басыңыз.

### Оқиға құру

1. Мәзір режимінде **Органайзер** → **Күнтізбе** таңдаңыз.
2. **<Опциялар>** → **Құру** → оқиға түрін басыңыз.
3. Оқиға мәліметтерін қажетінше енгізіңіз.
4. **<Сақтау>** немесе **<Опциялар>** → **Сақтау** басыңыз.

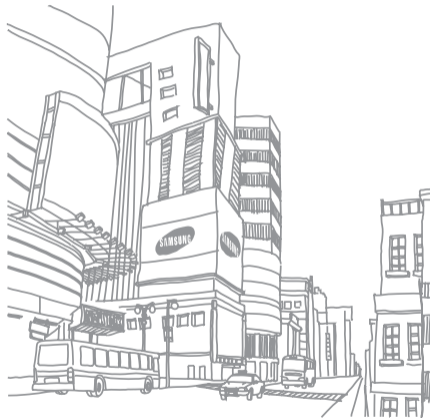

# Ақаулықтардың алдын алу

Егер телефоныңызға қатысты бір мәселелер пайда болса, кәсіби қызмет көрсету орталығымен байланыспас бұрын, бұл ақаулықтардың алдын алу шараларын орындап көріңіз.

**Телефоныңызды пайдалану барысында келесі хабарламалар пайда болуы мүмкін:**

Хабарлама	Бұл мәселені шешіп көріңіз:
SIM-картаны енгізу	SIM картасы дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
Телефонды кілттеу	Телефонның бұғат сипаттамасы іске қосылған кезде, телефоныңызға орнатылған құпия сөзді енгізуіңіз қажет.

Хабарлама	Бұл мәселені шешіп көріңіз:
PIN енгізу	Телефоныңызды алғаш қолданар алдында немесе PIN кодының талабы іске қосылған кезде SIM картамен бірге қамдалған PIN кодын енгізуіңіз қажет. Сіз бұл сипаттаманы <b>PIN тексеру</b> мәзірін пайдалана отырып ажырата аласыз.

Хабарлама	Бұл мәселені шешіп көріңіз:
PUK енгізу	Сіздің SIM картаңыз бұғатталған, әдетте бұл PIN кодыңызды бірнеше мәрте дұрыс енгізбеу нәтижесінде болады. Қызметті жеткізушімен берілген PUK нөмірлерін енгізуіңіз қажет.

### Телефоныңыз "Желі қателігі" немесе "Желі жоқ" хабарламасын бейнелейді.

- Егер сіз әлсіз сигналдар немесе нашар қабылдау аясында болсаңыз, қабылдау қызметін жоғалтып алуыңыз мүмкін. Басқа аяға ауысып, әрекетті қайталаңыз.
- Жазылусыз кейбір опцияларға қатынаса алмауыңыз мүмкін. Толығырақ мәлімет алу үшін өзіңіздің қызметті жеткізушіңізбен байланысыңыз.

### Сіз нөмір енгіздіңіз, бірақ қоңырау шалу нөмірі терілмеді.

- Теру клавишасын басқандығыңызға көз жеткізіңіз: [↩].
- Дұрыс ұялы телефон желісіне қосылғандығыңызды тексеріңіз.
- Телефон нөміріңізге қоңырауға тыйым салу қызметін орнатпағандығыңызға көз жеткізіңіз.

### Басқа қоңырау шалушы байланысқа түсе алмайды.

- Телефоныңыздың іске қосылып тұрғандығын тексеріңіз.
- Дұрыс ұялы телефон желісіне қосылғандығыңызды тексеріңіз.
- Телефон нөміріңізге қоңырауға тыйым салу қызметін орнатпағандығыңызға көз жеткізіңіз.

## **Басқа қоңырау шалушы сіздің дауысыңызды ести алмайды.**

- Орнатылған дыбыс зорайтқышты жауып тұрмағаныңызды тексеріңіз.
- Дыбыс зорайтқыш ауызға жақын тұруы қажет.
- Егер құлақ аспабын қолданатын болсаңыз, оның дұрыс қосылып тұрғандығын тексеріңіз.

## **Телефон дыбыстық белгі береді және батарея белгішесі жанады.**

Қуаты таусылды. Телефонды әрі қатау пайдалану үшін батареяны қайта зарядтау немесе ауыстыру қажет.

## **Қоңыраудың дыбыстық сапасы төмен.**

- Телефоныңыздың ішкі антеннасын бұғаттап қоймағаныңызға көз жеткізіңіз.
- Егер сіз әлсіз сигналдар немесе нашар қабылдау аясында болсаңыз, қабылдау қызметін жоғалтып алуыңыз мүмкін. Басқа аяға ауысып, әрекетті қайталаңыз.

## **Сіз байланысты таңдадыңыз, бірақ қоңырау нөмірі терілмеді.**

- Есімдер тізімінде нөмірдің дұрыс сақталуын тексеріңіз.
- Қажет болған жағдайда, нөмірді қайта теріп, сақтаңыз.

## Батарея дұрыс зарядталмайды немесе кейбір кезде телефон өздігінен өшіп қалады.

- Батарея терминалының кірлеуі мүмкін. Байланыстарының алтын түсті қос жағын да таза, жұмсақ орамалмен сүртіп, батареяны зарядтау әрекетін қайталаңыз.
- Егер батарея мүлдем зарядтауға келмесе, ескі батареяны ережелерге сай тастаңыз да, орнына жаңа батарея қолданыңыз.

## Телефоныңыз қол тигізуге ыстық.

Бір мезгілде бірнеше қосымшалар қажет болғанда телефоныңыз көбірек қуатты қажет етеді және қызуы мүмкін.

Бұл қалыпты және телефоныңыздың қызмет мерзімі мен жұмыс сипаттамасына әсер етеді.



# Индекс

## батарея

зарядтау, 23  
орнату, 21  
төмен батарея  
көрсеткіші, 24

## бейне

көру, 37  
түсіру, 37

## бұғаттау

телефонды бұғаттауды  
қараңыз, 31

## веб шолушы

қосымшалар қосу, 40  
үй парағын жегу, 40

## визиткалар, 44

### дабылдар

тоқтату, 64  
құру, 63  
өшіру, 64

### дауыс күші

перне үнінің күші, 28  
қоңырау дауыс күші, 32

### дауыстық ескертулер

жазу, 56  
ойнату, 56

### дербес профилі, 27

### дыбыссыз режимі, 28

## ескерту

мәтіндік немесе дыбыс  
ескертулерін қараңыз, 65

## жад картасы, 25

## Жедел клавиштер, 31

## интернет

веб шолушысын  
қараңыз, 40

## калькулятор

құралдар, калькуляторды  
қараңыз, 64

## кері санау таймері

құралдар, кері санау  
таймерін қараңыз, 65

**конвертер**

құралдарды, конвертерді  
қараңыз, 64

**контактілер**

табу, 36  
топтар құру, 45  
қосу, 35

**конференциялық қоңыраулар**

қоңырауларды көру, көп  
жақты, 43

**күнтізбе**

құралдар, күнтізбені  
қараңыз, 66

**музыкалық плеер**

реттеу, 49  
синхрондау, 48  
әндер тізімін құру, 49

**музыкалық плейер**

музыка тыңдау, 39

**музыканы іздеу, 50****мультимедиа**

хабарларды көру, 33

**мәтін**

енгізу, 34  
ескертулерді құру, 65  
тапсырмаларды құру, 65  
хабарлар, 33

**перне үндері, 28****радио**

FM радиосын қараңыз, 37

**Самсунг ДК Студиосы, 47****секунд өлшегіш**

құралдар, секунд өлшегішті  
қараңыз, 65

**суреттер**

көрінетін мүмкіндіктер  
кірістіру, 59  
көру, 37  
реттеу, 57  
трансформациялау, 58  
түсуі, 36  
қию, 58  
әсерлер қолдану, 56

**таймер**

құралдар, таймерді  
қараңыз, 65

**тапсырма**

құралдар, тапсырмаларды  
қараңыз, 65

**тез шақыру пернелері**

тез шақыру пернелерін  
қараңыз, 31

телефонды бұғаттау, 31

тұсқағаз, 30

### хабарлар

мультимедианы жіберу, 33

мультимедианы көру, 35

мәтінді көру, 35

мәтін жіберу, 33

электрондық пошта

хабарын жіберу, 33

электрондық пошта

хабарын көру, 35

### шолушы

шолушыны қараңыз, 40

### қоңыраулар

жауап беру, 31

көпжақты, 43

негізгі функциялар, 31

соңғы терілгендер, 42

телефон кітапшасынан, 44

халықаралық нөмірлер, 43

шалу, 31

қабылданбағандарын

көру, 41

қабылданбаған

қоңырауларды теру, 41

қосымша қоңырауларды

теру, 42

қосымша қоңырауларға

жауап беру, 43

ұлғайтылған

функциялар, 41

ұсталған қоңырауларға

жауап беру, 42

ұстап тұру, 42

құлақ аспап, 32

### құралдар

калькулятор, 64

кері санау таймері, 65

керу санау таймері, 65

конвертер, 64

күнтізбе, 66

сигнал, 63

суреттер редакторы, 56

тапсырма, 65

### үлгілер

енгізу, 46

мультимедиа, 46

мәтін, 46

ұялы байланысу жүйесі, 55

### әлемдік уақыт

көру, 62

қос дисплей

баптаулары, 62

әуен, 29

## Bluetooth

- активтендіру, 51
- деректерді жіберу, 52
- деректерді қабылдау, 53

## FM радиосы

- жазу, 49
- станцияларды сақтау, 50
- тыңдау, 37

## Java

- бағдарламаларға өту, 61
- ойындарды орнату, 61

## SIM картасы, 21

## SOS хабарламасы, 54

## Windows Медиа

## ойнатқышы, 48

## Сәйкестік Декларациясы (Р және ТТЖ)

Біз, **Samsung Electronics**

өзіміздің айрықша жауапкершілігіміз арқылы осы Декларацияға қатысты

**GSM Ұялы телефоны : M2710**

өнімінің келесі стандарттарға және/немесе басқа да нормативті құжаттарға сәйкес келетіндігін мәлімдейміз.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Біз осылайша [барлық негізгі радио сынақ сәйкестіктері жүзеге асырылған және] жоғарыда аталған өнімнің 1999/5/EC Директивасының барлық негізгі талаптарына сай келетіндігін мәлімдейміз.

Сәйкестік деңгейін бағалау үрдісі 10-бапқа сәйкес жүргізілді және 1999/5/EC Директивасының Қосымша [IV] ережелерімен егжей-тегжейлі қарастырылды және оған келесі Жарияланған Ұжым (Ұжымдар) жұмылдырылды.

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Сәйкестендіру белгісі: 0168

**CE 0168**

Техникалық құжатнаманың сақталған орны:

**Samsung Electronics QA Lab.**

және ол талап етілген кезде қол жеткізіледі. (ЕО-тағы өкілдігі)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*



2009.03.11

**Yong-Sang Park / Сауда менеджері**

(Өндірілген орны мен күні)

(құзыретті тұлғаның аты-жөні мен қолы)

\* Бұл Samsung Қызмет Көрсету Орталығының мекенжайы болып табылмайды. Samsung Қызмет Көрсету Орталығының мекенжайы мен телефон нөмірін кепілдік картасынан қараңыз немесе телефоныңызды сатып алған жермен байланысыңыз.