

SAMSUNG

Samsung **GALAXY Note**
GT-N7000

Руководство
пользователя



О данном руководстве

Благодарим вас за покупку мобильного устройства Samsung. Передовые технологии и высочайшие стандарты Samsung позволят вам пользоваться самыми современными мобильными услугами и развлечениями.

Данное руководство предназначено для того, чтобы помочь вам разобраться в функциях и характеристиках устройства.

Сначала прочтите следующую информацию

- Внимательное прочтение всех инструкций по безопасности и данного руководства пользователя гарантирует правильную и безопасную работу с устройством.
- Описания, приведенные в этом руководстве, основаны на параметрах устройства по умолчанию.
- Изображения и снимки, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от реального вида устройства.
- Содержание данного руководства пользователя зависит от модели устройства и программного обеспечения, предоставляемого операторами мобильной связи или поставщиками услуг, и может изменяться без предварительного уведомления. Обновленные руководства пользователя см. на веб-сайте www.samsung.com.
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства, программного обеспечения и оператора мобильной связи.

- Данное руководство создано для пользователей ОС Google Android. При использовании других ОС некоторые приведенные инструкции могут быть неточными.
- Доступные приложения и их возможности зависят от страны, региона и характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек в реестре или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.
- Обновления ПО для устройства можно найти на веб-сайте www.samsung.com.
- ПО, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное на устройство, лицензированы для ограниченного использования компанией Samsung и их соответствующими владельцами. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Компания Samsung не несет ответственности за нарушение пользователями авторских прав.
- Сохраните руководство пользователя для использования в будущем.

Обозначения, используемые в данном руководстве

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, используемыми в данном руководстве.



Осторожно! — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



Внимание! — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения.

- ▶ **См.** — отсылка к страницам с соответствующей информацией. Например, ▶ стр. 12 (означает «смотрите страницу 12»)
- **Следующий шаг** — последовательность выбора опций или пунктов меню для выполнения определенного действия. Например, «В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Об устройстве**» (означает, что надо выбрать пункт **Настройки**, а затем — пункт **Об устройстве**)
- [] **Квадратные скобки** — такими скобками оформляются названия клавиш устройства. Например, [≡] (означает клавишу меню)

Авторские права

© Samsung Electronics, 2012.

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме или любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись или хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Логотип Android, Поиск Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, и Google Talk™ являются товарными знаками компании Google, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всех странах мира.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™ логотип Wi-Fi CERTIFIED™, и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® и связанные логотипы являются товарными знаками корпорация Rovi или ее филиалов и используются по лицензии.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.



CE 0168 

ВИДЕО В ФОРМАТЕ DIVX

DivX[®] — это цифровой формат видео, разработанный компанией DivX, LLC, дочерним подразделением корпорация Rovi. Данное устройство официально сертифицировано корпорацией DivX (носит логотип DivX Certified[®]) и может воспроизводить видео в формате DivX. Дополнительные сведения, а также приложения для конвертации файлов в формат DivX вы можете найти на веб-сайте *www.divx.com*.

ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ В ФОРМАТЕ DIVX

Чтобы на данном устройстве, сертифицированном компанией DivX[®], можно было просматривать фильмы в формате DivX Video-on-Demand (VOD — видео по запросу), его следует зарегистрировать. Чтобы получить код регистрации, перейдите в раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Дополнительные сведения о регистрации см. на сайте *vod.divx.com*.

Данное устройство сертифицировано[®] для воспроизведения видео DivX[®] разрешением до HD 720p, включая высококачественное содержимое.

Содержание

| | |
|---|-----------|
| Сборка устройства | 12 |
| Комплект поставки | 12 |
| Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора | 12 |
| Зарядка аккумулятора | 15 |
| Установка карты памяти (дополнительно) | 18 |
| Начало работы | 21 |
| Включение и выключение устройства | 21 |
| Общие сведения о устройстве | 22 |
| Использование S Pen и сенсорного экрана | 27 |
| Блокировка и снятие блокировки сенсорного экрана и клавиш | 29 |
| Знакомство с главным экраном | 29 |
| Работа с приложениями | 34 |
| Индивидуальная настройка устройства | 37 |
| Ввод текста | 44 |
| Синхронизация данных | 49 |
| Специальные возможности | 50 |
| Основные действия с S Pen | 50 |
| Дополнительные действия с пером S Pen | 51 |
| Распознавание движений | 52 |
| Рукописный ввод | 58 |
| Заметки S Note | 62 |
| Использование быстрых заметок | 67 |
| Календарь | 68 |
| Распознавание голоса Voice Talk | 70 |
| Фиксация области экрана | 72 |

| | |
|----------------------------|------------|
| Связь | 73 |
| Вызовы | 73 |
| Сообщения | 83 |
| Google Mail | 85 |
| E-mail | 87 |
| Google Talk | 91 |
| ChatON | 92 |
| Чат | 92 |
| Google+ | 93 |
| | |
| Развлечения | 94 |
| Камера | 94 |
| Видео | 106 |
| Галерея | 109 |
| Paper Artist | 112 |
| Музыка | 112 |
| Music Hub | 116 |
| FM-радио | 116 |
| | |
| Личные данные | 120 |
| Контакты | 120 |
| S Planner | 123 |
| S Note | 126 |
| Диктофон | 130 |
| | |
| Интернет..... | 132 |
| Интернет | 132 |
| Flipboard | 135 |
| Карты | 136 |
| Адреса | 137 |
| Навигация | 138 |
| YouTube | 138 |
| Samsung Apps | 140 |

| | |
|-----------------------|-----|
| S Choice | 141 |
| Play Книги | 141 |
| Play Фильмы | 141 |
| Голосовой поиск | 141 |
| Play Маркет | 142 |
| Readers Hub | 142 |
| Video Hub | 143 |
| Learning Hub | 143 |

Возможности подключения..... 144

| | |
|-------------------------------------|-----|
| USB-подключения | 144 |
| Wi-Fi | 146 |
| Wi-Fi Direct | 148 |
| AllShare Play | 149 |
| Group Cast | 152 |
| Общий доступ к мобильной сети | 152 |
| Bluetooth | 155 |
| GPS | 157 |
| VPN-соединения | 158 |

Инструменты 160

| | |
|----------------------------|-----|
| Часы | 160 |
| Калькулятор | 162 |
| Загрузки | 163 |
| Dropbox | 163 |
| Справка | 164 |
| Мои файлы | 165 |
| Google | 166 |
| SIM-меню | 167 |
| Голосовое управление | 167 |
| Мини-дневник | 168 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Настройки | 169 |
| Работа с меню настроек | 169 |
| Wi-Fi | 169 |
| Bluetooth | 169 |
| Использование данных | 169 |
| Дополнительные настройки | 170 |
| Режим главного экрана | 172 |
| Режим блокировки | 172 |
| Звук | 172 |
| Дисплей | 173 |
| Память | 174 |
| Энергосбережение | 174 |
| Батарея | 175 |
| Диспетчер приложений | 175 |
| Местоположение | 175 |
| Экран блокировки | 175 |
| Безопасность | 176 |
| Управление одной рукой | 178 |
| Язык и ввод | 178 |
| Cloud | 183 |
| Резервное копирование и сброс | 183 |
| Добавление учетной записи | 184 |
| Движения | 184 |
| S Pen | 185 |
| Аксессуары | 185 |
| Дата и время | 186 |
| Специальные возможности | 186 |
| Параметры разработчика | 188 |
| Об устройстве | 189 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| Устранение неполадок..... | 190 |
| Алфавитный указатель..... | 196 |

Сборка устройства

Комплект поставки

В комплект поставки входят

- Мобильное устройство
- Аккумулятор
- Краткое руководство



Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе устройства, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.




- Комплект поставки устройства и доступные аксессуары могут варьироваться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Рекомендуется использовать с устройством аксессуары, входящие в комплект поставки.
- Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.


Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора


При подключении к услуге сотовой связи вы получите SIM-карту, содержащую PIN-код и список дополнительных услуг. Чтобы пользоваться услугами UMTS и HSDPA, необходимо приобрести универсальный модуль идентификации абонента (USIM-карту).

Чтобы установить SIM- или USIM-карту и аккумулятор, выполните следующие действия.


- 1 Если устройство включено, нажмите и удерживайте клавишу питания, затем выберите пункт **Выключение** → **Да**, чтобы выключить его.
- 2 Снимите крышку аккумулятора.

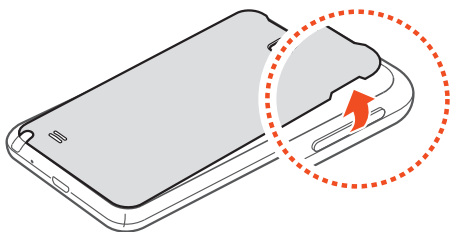

 Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы при снятии крышки.

 Избегайте чрезмерного перегибания или скручивания крышки аккумулятора. В противном случае это может привести к ее повреждению.


- 3 Вставьте SIM- или USIM-карту в устройство золотистыми контактами вниз.

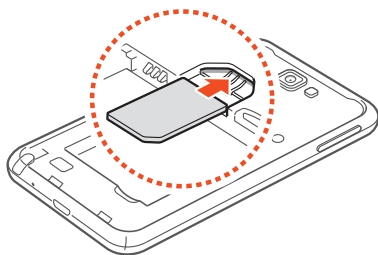




- Антенна располагается вверху на задней стороне устройства. Чтобы избежать повреждений антенны, не отрывайте защитную ленту, закрывающую ее.
- Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты. Если карта памяти застряла в разьеме для SIM-карты, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы извлечь карту.
- Разъем SIM-карты устройства предназначен только для стандартных SIM-карт. Установка карты micro SIM или карты micro SIM с неразрешенным держателем может привести к повреждению разъема SIM-карты устройства.

4 Установите аккумулятор.

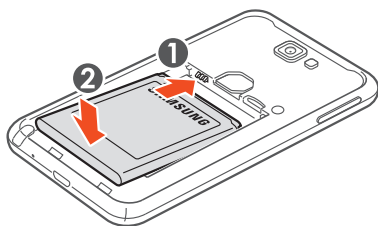

5 Закройте крышку аккумулятора.

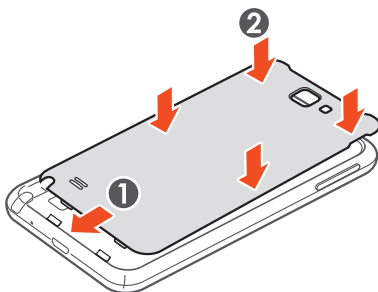


Зарядка аккумулятора

Перед использованием устройства впервые или после продолжительного периода, в течение которого батарея не использовалась, необходимо зарядить батарею.





Используйте только зарядные устройства, рекомендованные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.



- Входящее в комплект поставки зарядное устройство поможет зарядить аккумулятор намного быстрее.
- При низком уровне заряда аккумулятора подается предупредительный звуковой сигнал и появляется сообщение о его разрядке. Значок аккумулятора  принимает вид пустого аккумулятора. Если уровень заряда слишком низкий, устройство выключается автоматически. Чтобы включить устройство, необходимо зарядить аккумулятор.
- При полной разрядке аккумулятора включить мобильное устройство невозможно, даже если поставить его на зарядку. Следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.
- При одновременном использовании нескольких приложений, сетевых приложений или приложений, которые требуют подключения к другому устройству, аккумулятор разрядится быстро. Чтобы избежать отключения от сети или потери питания при выполнении передачи данных, всегда используйте эти приложения после полного заряда аккумулятора.

- 1 Вставьте штекер зарядного устройства в многофункциональный разъем.

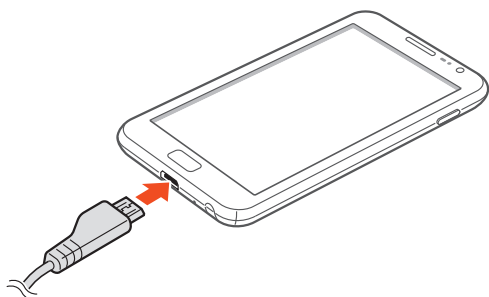


-  Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению устройства. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.


- 2 Подключите зарядное устройство к розетке.



- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но процесс зарядки при этом замедляется.
- Если устройство будет получать нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В этом случае отключите зарядное устройство от телефона.
- Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или работоспособности устройства.
- При нарушении нормальной работы мобильного устройства или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

3 Когда аккумулятор полностью зарядится, отсоедините зарядное устройство сначала от устройства, а затем от розетки.

 Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае это может привести к его повреждению.


 В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки. При использовании адаптер питания должен плотно прилегать к розетке.

Индикаторы зарядки аккумуляторов

Если зарядка аккумулятора происходит при выключенном устройстве, статус зарядки показывают следующие индикаторы:



Зарядка

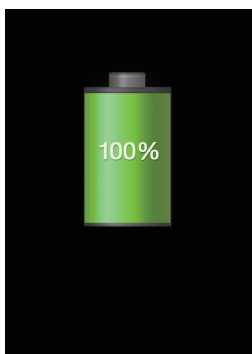

Полностью заряжен

› Снижение расхода заряда аккумулятора

Ниже перечислено несколько рекомендаций по экономии заряда аккумулятора. Воспользовавшись этими рекомендациями и отключив функции, работающие в фоновом режиме, можно продлить время работы устройства между зарядками:

- Включение режима экономии энергии.
- Если устройство не используется, переведите его в спящий режим, нажав клавишу питания.
- Закройте ненужные приложения с помощью диспетчера задач.
- Отключите функцию Bluetooth.
- Отключите функцию Wi-Fi.
- Отключите автосинхронизации приложений.
- Уменьшите время подсветки.
- Уменьшите яркость экрана.

Установка карты памяти (дополнительно)

Устройство поддерживает карты памяти максимальной емкостью 32 Гб. Некоторые карты могут быть несовместимы с данным устройством в зависимости от изготовителя или типа.




Компания Samsung обеспечивает поддержку промышленных стандартов для карт памяти; тем не менее карты некоторых производителей могут быть несовместимы с устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.



- Устройство поддерживает только файловую систему FAT. Если вставить карту памяти с файловой системой, отличной от FAT, появится запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карт памяти сокращается.
- При установке карты памяти файлы, содержащиеся на ней, будут находиться в папке extSdCard.

1 Снимите крышку аккумулятора и извлеките аккумулятор.

2 Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.

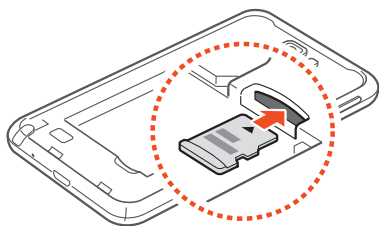

3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.

4 Вставьте аккумулятор и установите его крышку на место.


▶ Извлечение карты памяти

Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением.

1 В режиме ожидания выберите пункт **Настройки** → **Память** → **Отключить карту памяти** → **Да**.

2 Снимите крышку аккумулятора и извлеките аккумулятор.


- 3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- 4 Извлеките карту памяти.
- 5 Вставьте аккумулятор и установите его крышку на место.

 Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных, так как это может привести к потере данных либо вызвать повреждение карты или устройства.

» **Форматирование карты памяти**

Если отформатировать карту памяти на ПК, она может неправильно работать в устройстве. Форматируйте карты памяти только с помощью устройства.

В режиме ожидания выберите пункт **Настройки** → **Память** → **Формат. карту памяти SD** → **Формат. карту памяти SD** → **Удалить все**.

 Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, произошедшую из-за действий пользователя.

Начало работы

Включение и выключение устройства

Для включения устройства нажмите и удерживайте клавишу питания. При первом включении устройства следуйте инструкциям на экране, чтобы подготовить его к использованию.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте клавишу питания и выберите пункт **Выключение** → **Да**.



- Следуйте всем требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или в больнице.
- Чтобы использовать несетевые функции только своего устройства, переключитесь в автономный режим. Нажмите и удерживайте клавишу питания и выберите пункт **Автономный режим**. ► стр. 170

Общие сведения о устройстве


› Внешний вид







1. Включается только при использовании функции громкой связи или во время видеосъемки.




Клавиши






| Клавиша | Описание |
|--|--|
|  Питание/ перезагрузка ³ / блокировка | Включение устройства (нажмите и удерживайте); Вызов меню параметров устройства (нажмите и удерживайте); сброс устройства (нажмите и удерживайте в течение 10-15 секунд); Выключение и блокировка сенсорного экрана или включение экрана. |

- При использовании функций беспроводной связи не прикасайтесь к области антенны рукой и не закрывайте ее другими предметами.
- Если устройство «зависает» или возникают критические ошибки, может потребоваться перезагрузить устройство.

| Клавиша | Описание |
|--|---|
|  Меню | Вывод списка параметров, доступных на данном экране; на главном экране — запуск приложения поиска (нажмите и удерживайте); вызов окна с полем для поиска в некоторых приложениях (нажмите и удерживайте). |
|  Главный экран | Возврат на главный экран; Вывод списка недавно использованных приложений (нажмите и удерживайте); запуск приложения голосовых команд Voice Talk (нажмите дважды). |
|  Назад | Возврат на предыдущий экран; Открытие или закрытие многооконной панели (нажмите и удерживайте). |
|  Громкость | Регулировка громкости звуков устройства. |

➤ Значки состояния

 Значки, отображаемые на дисплее, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.

| Значок | Описание |
|---|-------------------------------------|
|  | Сигнал отсутствует |
|  | Уровень сигнала |
|  | Установлено соединение с сетью GPRS |
|  | Установлено соединение с сетью EDGE |
|  | Установлено соединение с сетью UMTS |

| Значок | Описание |
|---|---|
|  | Установлено соединение с сетью HSDPA |
|  | Доступна открытая точка доступа Wi-Fi |
|  | Установлено соединение с сетью Wi-Fi |
|  | Установлено подключение Wi-Fi Direct |
|  | Включена функция Bluetooth |
|  | Подключена телефонная гарнитура Bluetooth |
|  | Используются службы на основе GPS |
|  | Выполняется вызов |
|  | Удержание текущего вызова |
|  | Включен динамик громкой связи |
|  | Пропущенный вызов |
|  | Выполняется отправка данных |
|  | Выполняется загрузка данных |
|  | Включена переадресация вызовов |
|  | Устройство подключено к компьютеру |
|  | Включен USB-модем |
|  | Включена точка доступа Wi-Fi |
|  | Отсутствует SIM- или USIM-карта |
|  | Новое SMS- или MMS-сообщение |
|  | Новое сообщение электронной почты |
|  | Новое сообщение голосовой почты |

| Значок | Описание |
|---|--|
|  | Включен сигнал будильника |
|  | Уведомление о событии |
|  | Роуминг (вне домашней сети) |
|  | Включен режим «Без звука» (звук выключен) |
|  | Включен режим «Без звука» (вибрация) |
|  | Включен профиль «Автономный» |
|  | Выполняется воспроизведение музыки |
|  | Воспроизведение музыки приостановлено |
|  | Фоновое воспроизведение FM-радио |
|  | Произошла ошибка или требуется внимание пользователя |
|  | Уровень заряда аккумулятора |
|  | Текущее время |

Использование S Pen и сенсорного экрана

Сенсорный экран устройства позволяет с легкостью выбирать элементы и выполнять различные действия. В этом разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.



- Не нажимайте на сенсорный экран пальцами и не касайтесь его острыми предметами. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению сенсорного экрана или сбоям в его работе.
- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.
- Если сенсорный экран остается в режиме ожидания в течение длительного времени, на нем могут оставаться следы от изображения (эффект выгорания экрана) и артефакты. Выключайте сенсорный экран, если не планируете пользоваться устройством в ближайшее время.
- Не сгибайте перо S Pen.
- Наконечник электронного пера S Pen не поддается замене.
- Запрещается использовать перо S Pen вблизи источника магнитных помех. Это может привести к сбоям или замедленной работе.



- Для удобства работы с сенсорным экраном удалите с него защитную пленку.
- Сменное перо S Pen можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Если ваше перо S Pen работает неправильно, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Для достижения наилучших результатов работы пера S Pen держите его перпендикулярно сенсорному экрану и избегайте острых углов между ним и экраном.

Работать с сенсорным экраном можно следующими способами:

- **Касание.** Одним прикосновением кончиком пальца или пера S Pen, входящего в комплект поставки, выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.
- **Касание и удерживание.** Выберите и удерживайте элемент в течение 2 секунд, чтобы вызвать список опций.
- **Пролистывание.** Прикоснитесь к экрану и переместите палец вверх, вниз, вправо или влево, чтобы выбрать элементы в списке.
- **Перетаскивание.** Прикоснитесь к экрану и удерживайте выбранный элемент, а затем перетащите его по экрану.
- **Двойное касание.** Быстрое двойное прикосновение к экрану позволяет изменить масштаб при просмотре фотографий или веб-страниц.



- С помощью улучшенного пера S Pen, входящего в комплект поставки, можно выполнять дополнительные действия на устройстве. ► стр. 50
- Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы включить его, нажмите клавишу питания или клавишу возврата на главный экран.
- Также можно настроить время работы подсветки сенсорного экрана. В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Тайм-аут экрана**.

Блокировка и снятие блокировки сенсорного экрана и клавиш

Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран и клавиши автоматически отключаются и блокируются, чтобы предотвратить нежелательные действия.

Чтобы вручную заблокировать сенсорный экран и клавиши, нажмите клавишу питания.

Для разблокировки включите экран, нажав клавишу питания или клавишу возврата на главный экран, и сделайте небольшой толчок пальцем в любом направлении.



Функцию блокировки сенсорного экрана можно использовать для предотвращения доступа посторонних лиц к вашим личным данным. ► стр. 40

Знакомство с главным экраном

На нем отображены значки состояния, виджеты, ссылки на приложения и прочие элементы.

Главный экран состоит из нескольких панелей. Чтобы выбрать нужный рабочий стол на главном экране, прокрутите изображение влево или вправо. Можно также выбрать точку в нижней части экрана, чтобы сразу перейти к соответствующему рабочему столу.

► Панель уведомлений

Чтобы открыть панель уведомлений, коснитесь области значков состояния и переместите палец вниз. Чтобы скрыть панель, перетащите ее нижнюю часть вверх.

На панели уведомлений можно просмотреть текущее состояние устройства и использовать следующие возможности:

- **Wi-Fi:** включение и выключение функции Wi-Fi. ► стр. 146
- **GPS:** включение и выключение функции GPS. ► стр. 157
- **Звук:** включение и выключение профиля «Без звука».

- **Поворот экрана:** включение и выключение функции автоповорота.
- **Bluetooth:** включение или выключение функции Bluetooth.
▶ стр. 155
- **Мобильн. данные:** включение или выключение соединения передачи данных.
- **Режим блокировк.:** включение и выключение режима блокировки. В режиме блокировки ваше устройство будет блокировать все уведомления.
- **Энерго сбереж.:** включение или выключение режима энергосбережения.
- **Несколько окон:** включение или выключение функции многооконного режима.
- **Синхр.:** включение или отключение автоматической синхронизации приложений.



Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

› Изменение режима главного экрана

Главный экран может работать в обычном или упрощенном режиме. Упрощенный режим позволяет с легкостью переходить к избранным контактам, приложениям и настройкам путем добавления ярлыков на главный экран.

Чтобы изменить режим главного экрана, в списке приложений выберите **Настройки** → **Режим главного экрана** → требуемый режим.

› Перемещение элементов на главный экран

- 1 Коснитесь элемента и удерживайте его.
- 2 Перетащите элемент в новое место.

› Удаление элементов с главного экрана

- 1 Коснитесь элемента и удерживайте его.
В верхней части главного экрана отображается значок корзины.
- 2 Перетащите элемент в корзину.





› Настройка панели быстрого доступа

Можно настроить панель быстрого доступа внизу главного экрана, добавив на нее ярлыки приложений или удалив их.

- Чтобы удалить ярлык, выберите и удерживайте его значок, а затем перетащите его в корзину.
- Чтобы добавить ярлык, выберите и удерживайте его значок, а затем перетащите его в пустое место на главном экране.

› Добавление и удаление панелей с главного экрана

Можно добавлять и удалять панели с главного экрана, чтобы упорядочить свои виджеты.

- 1 На главном экране нажмите [] → **Изменить страницу**.
Чтобы перейти в режим редактирования, прикоснитесь двумя пальцами к экрану и сведите их вместе.
- 2 Добавьте, удалите или упорядочьте рабочие столы.
 - Чтобы удалить рабочий стол, выберите и удерживайте эскиз рабочего стола, а затем перетащите его в корзину внизу экрана.
 - Чтобы добавить панель, коснитесь значка .
 - Чтобы установить основную панель на главном экране, коснитесь значка .
 - Чтобы изменить порядок размещения рабочих столов, выберите и удерживайте эскиз рабочего стола, а затем перетащите его в новое место.
- 3 По окончании нажмите клавишу [].

» Использование виджетов

Виджеты — это мини-приложения, позволяющие выполнять определенные действия или выводить нужную информацию на главный экран в режиме ожидания.



- Некоторые виджеты подключены к веб-службам. Использование такого виджета может повлечь дополнительные расходы.
- Доступные виджеты могут различаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

Добавление виджетов на главный экран

- 1 Чтобы открыть панель виджетов, в списке приложений выберите пункт **Виджеты**.
- 2 Чтобы выбрать нужный виджет, выполните прокрутку влево или вправо.
- 3 Чтобы добавить виджет на главный экран, коснитесь и удерживайте его.

Добавление ярлыка параметров на главный экран

Можно добавлять на главный экран и удалять с него ярлыки на часто употребляемые параметры.

- 1 Чтобы открыть панель виджетов, в списке приложений выберите пункт **Виджеты**.
- 2 Нажмите и удерживайте ярлык **Ссылка на параметры**, а затем перетащите его на главный экран.
- 3 Выберите параметр, например Bluetooth или Wi-Fi.

› Запуск многооконных приложений

Можно запустить два приложения на экране одновременно.



- Можно запустить только приложения на многооконной панели.
- При запуске приложений, содержащих мультимедийные файлы такие, как музыка или видео, проигрываться будут оба файла.
- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Дисплей**, затем установите флажок напротив **Несколько окон**, чтобы включить функцию многооконного режима.

Можно также включить функцию многооконного режима, выбрав **Несколько окон** на панели уведомления.



2 Нажмите и удерживайте [**↶**], чтобы открыть многооконную панель.

- Чтобы скрыть или показать панель, коснитесь манипулятора панели.
- Когда панель открыта, коснитесь и удерживайте манипулятор, переместите его к границе экрана, чтобы передвинуть панель.
- Когда панель скрыта, коснитесь и удерживайте манипулятор, переместите его в нужную сторону экрана, чтобы передвинуть.


3 Выберите приложение для запуска.

4 Коснитесь и удерживайте другое приложение для запуска или переместите его на новое место.

5 Перемещайте ползунок вверх или вниз между панелями приложений для настройки размера панелей.

- Чтобы изменить место панели, выберите значок .
- Чтобы максимально растянуть окно по размеру экрана, выберите .
- Чтобы закрыть приложение, нажмите значок [**↶**].

Настройка многооконных приложений

- 1 Нажмите и удерживайте [, чтобы открыть многооконную панель.
- 2 Выберите пункт **Измен.**
Многооконную панель можно настроить, добавляя или удаляя приложения.
- 3 По окончании выберите пункт **ОК.**

Работа с приложениями

Переход к приложениям устройства

- 1 Для доступа к списку приложений выберите **Меню** на главном экране.
- 2 Прокрутите изображение влево или вправо, чтобы выбрать нужный экран меню.
Можно также выбрать точку в нижней части экрана, чтобы сразу перейти к нужному экрану меню.
- 3 Выберите приложение.



- Для использования приложений Google необходимо иметь учетную запись.
- Чтобы добавить ссылку на приложение, выберите и удерживайте значок необходимого приложения в списке приложений. Ярлыки можно произвольно перемещать на главном экране.

4 Нажмите значок [↶], чтобы вернуться к предыдущему экрану, или нажмите клавишу возврата на главный экран, чтобы вернуться на главный экран.



- Если повернуть устройство во время использования какой-либо функции, изображение повернется автоматически. Чтобы отключить эту возможность, откройте панель уведомлений и выберите пункт **Поворот экрана**.

- При использовании устройства можно сделать снимок экрана, одновременно нажав и удерживая клавиши возврата на главный экран и питания. Изображение будет сохранено в папке **Мои файлы** → **Все файлы** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

Упорядочение приложений

Список приложений можно реорганизовать, изменив порядок приложений или сгруппировав их в категории.

1 Откройте список приложений и выберите пункт [☰] → **Изменить**.

2 Выберите значок приложения и удерживайте его.

3 Упорядочение приложений:

- Чтобы переместить приложение, перетащите его в новое положение.
- Чтобы добавить приложение в новую папку, переместите его в **Создать папку**.
- Чтобы переместить приложение на новую панель, перетащите его в **Создать страницу**.
- Чтобы удалить приложение, перетащите его в **Удалить**.



При перетаскивании значка приложения на значок **Сведения о приложении** можно просмотреть сведения о приложении.

4 Выберите пункт **Сохран**.

› Загрузка приложений

1 В списке приложений выберите пункт **Play Маркет** или **Samsung Apps**.


2 Найдите нужное вам приложение и загрузите его на устройство.



Чтобы устанавливать приложения, загруженные из других источников, необходимо выбрать пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Неизвестные источники**.

› Удаление приложения

1 Откройте список приложений и выберите пункт [☰] → **Удалить**.

2 Коснитесь значка  на значке приложения и выберите пункт **Да**.



Можно удалить только загруженные приложения.


› Переход к недавно использованным приложениям

1 Нажмите и удерживайте клавишу «Главный экран», чтобы открыть список недавно использованных приложений.

2 Выберите приложение.

› Диспетчер задач

Устройство поддерживает одновременную работу нескольких приложений, поэтому можно запускать несколько приложений за раз. Однако одновременная работа множества приложений может стать причиной зависания устройства, остановки его работы, неполадок с памятью или повышенного энергопотребления. Чтобы избежать этих проблем, завершайте работу ненужных программ с помощью диспетчера задач.

1 Нажмите и удерживайте клавишу Home, затем выберите  → **Активные**.

Откроется диспетчер приложений со списком активных приложений.

- 2 Доступны следующие возможности:
- Чтобы перейти к другому приложению, выберите его из списка.
 - Чтобы закрыть приложение, выберите пункт **Завершить**.
 - Чтобы закрыть все работающие приложения, выберите пункт **Зав.все**.

Индивидуальная настройка устройства

Используйте все возможности устройства, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

› Установка текущего времени и даты

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дата и время**.
- 2 Задайте дату и время, при необходимости измените другие параметры.


› Смена языка отображения

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Язык и ввод** → **Язык**.
- 2 Выберите язык.

› Включение и выключение звуков при нажатии


В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Звук при касании**.

› Регулировка громкости устройства

- 1 Нажмите клавишу громкости вверх или вниз.
- 2 Коснитесь значка  и перетащите ползунки для регулировки уровня громкости для каждого звука.

› Переключение в профиль «Без звука»

Чтобы выключить или включить звук устройства, выполните одно из следующих действий.

- В списке приложений выберите **Телефон** → **Клавиатура**, а затем нажмите и удерживайте .
- Нажмите и удерживайте клавишу питания и выберите пункт **Игнорировать** или **Вибрация**.
- Откройте панель уведомлений вверху экрана и выберите пункт **Звук**.

› Выбор мелодии вызова

1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Мелодия устройства**.

2 Выберите мелодию в списке, а затем — пункт **Да**.

› Установка обоев для главного экрана

1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Обои** → **Главный экран**.

2 Выберите папку изображений → изображение.



Компания Samsung не несет ответственности за неправильное использование изображений и обоев, поставляемых вместе с устройством.

› Изменение шрифта отображаемого текста

1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Стиль шрифта**.

2 Выберите шрифт → **Да**.

› Регулировка яркости дисплея

Ваше устройство оснащено датчиком света, который может обнаружить уровень естественной освещенности и отрегулировать яркость автоматически. Также можно задать яркость дисплея вручную.



Уровень яркости экрана влияет на скорость разряда аккумулятора.

Настройка устройства на автоматическую регулировку яркости

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Яркость**.
- 2 Установите флажок рядом с пунктом **Автоматическая регулировка яркости**.
- 3 Выберите пункт **Да**.
Устройство автоматически повысит яркость в яркой внешней среде и понизит ее в темной внешней среде.

Настройка яркости вручную

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Яркость**.
- 2 Снимите флажок рядом с пунктом **Автоматическая регулировка яркости**.
- 3 Перетащите ползунок влево или вправо.
- 4 Выберите пункт **Да**.

» Блокировка экрана

С помощью этой функции можно заблокировать экран устройства. При каждом включении и при каждой попытке разблокировать экран устройство будет запрашивать рисунок или пароль.



- Если вы забыли код разблокировки, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы его сбросить.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю паролей или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

Настройка разблокировки устройства жестом

В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Движения** → **Да**. Чтобы разблокировать экран движением, поместите палец на экран и наклоните устройство вперед.


Включение разблокировки при распознавании лица

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Распознавание лица**.
- 2 Выберите пункт **Далее** → **Настроить** → **Продолжить**.
- 3 Расположите устройство так, чтобы ваше лицо вписывалось в рамку.
- 4 После корректного захвата изображения лица выберите **Продолжить**.
- 5 Завершите настройку вспомогательного PIN-кода или рисунка разблокировки.

Создание подписи разблокировки экрана

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Подпись**.
- 2 Выберите пункт **Настроить**.
- 3 Распишитесь и выберите **Продолжить**.
Повторите этот шаг 3 раза, чтобы задать подпись разблокирования.
- 4 Завершите настройку вспомогательного PIN-кода или рисунка разблокировки.

Создание рисунка разблокировки

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Рисунок**.
 - 2 Ознакомьтесь с инструкциями и образцами рисунков на экране, а затем выберите пункт **Далее**.
 - 3 Создайте рисунок, соединив линией минимум 4 точки, и выберите пункт **Продолжить**.
 - 4 Повторно нарисуйте рисунок для подтверждения и выберите пункт **Подтвердить**.
 - 5 Завершите настройки и создайте резервную копию PIN-кода.
-  Если вы забудете рисунок разблокировки, с помощью резервного PIN-кода можно будет снять блокировку экрана.

Создание PIN-кода разблокировки экрана

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **PIN**.
- 2 Введите цифровой PIN-код и выберите пункт **Продолжить**.
- 3 Введите PIN-код еще раз и выберите пункт **Да**.

Создание пароля разблокировки экрана

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Пароль**.
- 2 Введите алфавитно-цифровой пароль и выберите пункт **Продолжить**.
- 3 Введите пароль еще раз и выберите пункт **Да**.

▶ Блокировка SIM- или USIM-карты

Можно заблокировать устройство с помощью PIN-кода, поставляемого с SIM- или USIM-картой. После активации этой функции потребуется вводить PIN-код при каждом включении устройства или переходе к меню, для которого требуется PIN-код.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка SIM-карты** → **Блокировка SIM-карты**.
- 2 Введите PIN-код и выберите пункт **Да**.



- При многократном вводе неправильного PIN-кода ваша SIM- или USIM-карта блокируется. В этом случае необходимо ввести ключ разблокировки PIN-кода (PUK), чтобы разблокировать SIM- или USIM-карту.
- Обратитесь к вашему оператору мобильной связи, если вы заблокировали свою SIM- или USIM-карту, введя неправильный PUK-код.

› Включение функции поиска устройства

При обнаружении новой SIM- или USIM-карты функция «Найти телефон» автоматически отправляет контактный номер указанным получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянное устройство.

Чтобы воспользоваться функцией удаленного управления устройством по Сети, необходимо создать учетную запись Samsung.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещ. о смене SIM-карты**.
- 2 Выберите **Вход**.
Чтобы создать учетную запись Samsung, выберите пункт **Создать уч. запись**.
- 3 Введите адрес электронной почты и пароль для учетной записи Samsung, а затем выберите пункт **Вход**.
- 4 Перетащите вправо переключатель **Оповещ. о смене SIM-карты**.
- 5 Выберите пункт **Оповещение**.
- 6 Введите текст сообщения, которое будет отправлено получателям и выберите **Да**.
- 7 Добавление получателей:
 - Выберите **Создать** и введите номера телефонов с кодом страны и символом «+» вручную.
 - Выберите номера получателей из списка контактов с помощью пункта **Контакты**.
- 8 Выберите пункт **Сохранить**.

Ввод текста

Текст можно вводить с помощью проговаривания слов в микрофон, используя символы на виртуальной клавиатуре или метод рукописного ввода.




Вводить текст можно не на всех языках. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

› Изменение способа ввода текста

- 1 В текстовом поле прикоснитесь к области значков состояния и переместите палец вниз, чтобы открыть панель уведомлений.
- 2 Выберите **Выбор метод ввода** → метод.

› Ввод текста с помощью функции голосового ввода текста Google

- 1 Произнесите текст в микрофон.
- 2 Когда вы закончите, выберите .




Чтобы добавить языки ввода для распознавания голоса, выберите язык → **Добавить другие языки**.

› Ввод текста с помощью клавиатуры Swype

- 1 Прикоснитесь к первой букве слова и, не отрывая палец, переместите его к следующей букве.

2 Продолжайте до тех пор, пока слово не будет набрано.

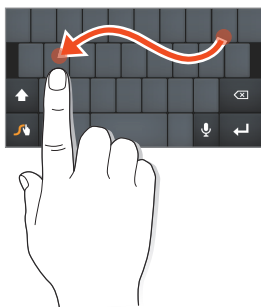

3 Отпустите палец.


4 Когда устройство распознает правильное слово, коснитесь клавиши пробела, чтобы вставить пробел. Если нужное слово не распознано, выберите другое в появившемся списке.

5 Повторяйте шаги 1–4.




- Текст также можно вводить, нажимая клавиши.
- Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы ввести появившийся над ней символ. Нажмите и удерживайте клавишу до тех пор, пока не появится список, позволяющий вставить специальный знак или символ.

Можно также использовать следующие клавиши.

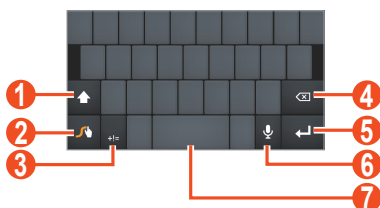


| Номер | Описание |
|-------|---|
| 1 | Изменение регистра. |
| 2 | Откройте экран Swype; Откройте справку Swype (коснитесь с задержкой). |
| 3 | Изменение режима ввода текста. |
| 4 | Удаление введенного текста. |

| Номер | Описание |
|-------|---|
| 5 | Переход на новую строку. |
| 6 | Голосовой ввод текста.  Данная функция доступна не для всех языков ввода. |
| 7 | Вставка пробела. |



› Ввод текста с помощью клавиатуры Samsung

1 В текстовом поле прикоснитесь к области значков состояния и переместите палец вниз, чтобы открыть панель уведомлений.


2 Выберите **Выбор метод ввода** → **Настройка методов ввода**, затем коснитесь значка  рядом с **Клавиатура Samsung** → **Типы вертикал. клавиатуры** → тип клавиатуры.

3 Введите текст, выбрав буквенно-цифровые символы.



- При вводе текста поверните устройство, чтобы открыть клавиатуру QWERTY в альбомном режиме. Нажимайте соответствующие виртуальные клавиши, чтобы ввести текст.
- Можно настроить клавиатуру таким образом, чтобы она отображалась на любой стороне экрана для большего удобства при вводе текста одной рукой. Чтобы использовать эту функцию, коснитесь и удерживайте , затем выберите пункт  → **Управление одной рукой**.

Можно также использовать следующие клавиши.

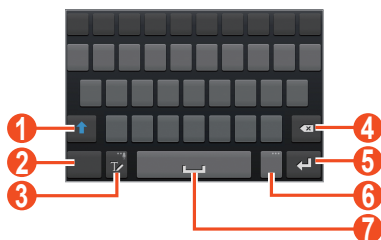





| Номер | Описание |
|-------|---|
| 1 | Изменение регистра. |
| 2 | Изменение режима ввода текста. |
| 3 | Переключение устройства в автономный режим; Изменение метода ввода текста; переход к буферу обмена или переход к настройкам ввода с клавиатуры (нажмите и удерживайте). |
| 4 | Удаление введенного текста. |
| 5 | Переход на новую строку. |
| 6 | Вставка точки; вывод панели символов (коснитесь и удерживайте). |
| 7 | Вставка пробела. |







В интеллектуальном режиме ввода текста (ХТ9) можно воспользоваться способом непрерывного ввода текста путем движений пальца по клавишам без отрыва от клавиатуры. ► стр. 180

Вводить текст с клавиатуры 3x4 можно в следующих режимах:

| Режим | Описание |
|---------|---|
| ABC | <ol style="list-style-type: none">1. Для переключения в режим ABC выберите пункт .2. Нажимайте соответствующую клавишу виртуальной клавиатуры до тех пор, пока нужный символ не появится на экране. |
| Номер | <ol style="list-style-type: none">1. Для переключения в режим ввода цифр коснитесь значка .2. Выберите цифру. <p> Цифры также можно вводить, нажимая и удерживая соответствующую виртуальную клавишу в режиме ABC.</p> |
| Символы | <ol style="list-style-type: none">1. Для переключения в режим ввода символов коснитесь значка .2. Коснитесь значка ◀ или ▶, чтобы пролистать список символов.3. Выберите символ. |

► Копирование и вставка текста

В поле ввода текста можно воспользоваться функцией копирования и вставки текста в другие приложения.

- 1 Нажмите и удерживайте фрагмент текста.
- 2 Чтобы выбрать фрагмент текста для копирования, перетащите значок  или .
- 3 Чтобы добавить текст в буфер обмена, коснитесь значка  или .
- 4 В другом приложении нажмите с задержкой место, куда нужно вставить текст.
- 5 Выберите пункт **Вставить**, чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода текста.

Синхронизация данных

Можно синхронизировать данные с различными веб-серверами, а также создавать резервную копию данных и восстанавливать их.

По завершении синхронизации устройство остается подключенным к Сети. При изменении обновленные данные будут автоматически синхронизироваться между устройством и веб-сервером.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

› Настройка учетной записи на сервере

- 1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Добавление учетной записи** → тип учетной записи.
- 2 Завершите создание учетной записи, следуя указаниям на экране.

› Автоматическая синхронизация

- 1 В списке приложений выберите **Настройки** → тип учетной записи.
- 2 Выберите учетную запись для синхронизации.
- 3 Выберите приложения, которые требуется синхронизировать. Чтобы отменить автоматическую синхронизацию для некоторых приложений, снимите флажки рядом с ними.



Доступность этой функции зависит от типа учетной записи.

› Ручная синхронизация данных


- 1 В списке приложений выберите **Настройки** → тип учетной записи.
- 2 Выберите учетную запись для синхронизации.
- 3 Выберите пункт **Синхрониз-ть**. Начнется синхронизация выбранных данных.

Специальные возможности

Устройство можно использовать как продвинутую записную книжку благодаря множеству возможностей по вводу текста, рисованию и съемке изображений, а также распознаванию движений и голосовым командам.

Основные действия с S Pen

В комплект поставки устройства входит специализированное Перо S Pen. Для выполнения следующих действий сначала извлеките S Pen из гнезда, расположенного внизу устройства.

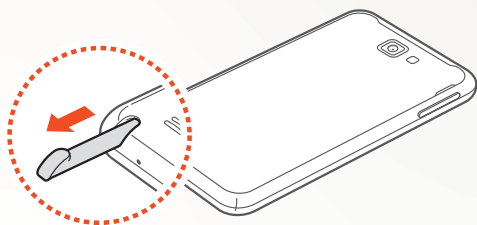

С помощью S Pen нельзя нажимать на сенсорные клавиши.

- Касание. Прикоснитесь к элементу или области на экране, чтобы выбрать элемент, открыть меню или запустить приложение.
- Касание и удерживание. Прикоснитесь к элементу пером S Pen и удерживайте более двух секунд.
- Двойное касание. Быстро прикоснитесь к элементу или области на экране дважды.
- Пролистывание. Прикоснитесь к области на экране, а затем медленно перетащите кончик пера S Pen в нужную сторону, чтобы переместиться по спискам или экранам.
- Рисование. Нарисуйте линию или фигуру в блокноте для рисования.
- Письмо. Напишите текст на панели для рукописного ввода.


Дополнительные действия с пером S Pen

Нажмите и удерживайте кнопку сбоку пера S Pen, чтобы произвести следующие действия.



Назад

Нарисуйте < Для возврата к предыдущему экрану.

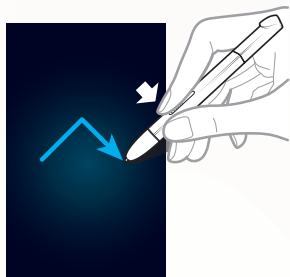

Меню

Нарисуйте ^ для вывода списка параметров, доступных на данном экране.



Снимок экрана

Прикоснитесь к экрану и удерживайте его, чтобы сделать снимок экрана. После создания снимка экрана на нем можно рисовать, писать или обрезать лишние части снимка. Измененное изображение будет сохранено в папке **Мои файлы** → **Все файлы** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots** → **IMG_edited**.




При использовании некоторых функций получение снимка экрана невозможно.



Заметка Quick note

Коснитесь дважды, чтобы запустить функцию Quick note.

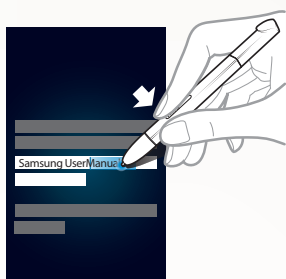

Выделение текста

Перетащите перо S Pen влево или вправо, чтобы выделить текст.

Распознавание движений

Встроенное распознавание движений предоставляет пользователю расширенные возможности управления устройством. Перемещая устройство или делая жесты руками, можно выполнять различные действия.

Чтобы воспользоваться некоторыми из этих функций, необходимо включить распознавание движений. В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Движения**.


Удержание возле уха

Чтобы сделать голосовой вызов при просмотре свойств вызова, сообщения или контакта, поднимите устройство и удерживайте его возле уха.




Встряска

Встряхните устройство, чтобы начать поиск других устройств с поддержкой Bluetooth или устройств Kies air.

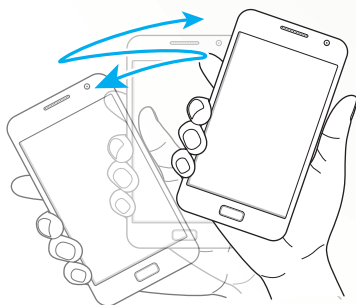


Наклон

Держа устройство обеими руками, прикоснитесь к двум точкам на экране и удерживайте их, а затем наклоняйте устройство вперед и назад для изменения масштаба.

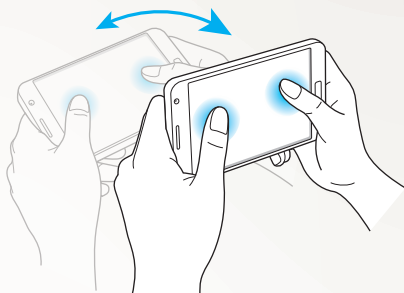

Провести ладонью


Проведите рукой по экрану, чтобы сделать снимок экрана. Изображение будет сохранено в буфер обмена и в папку **Мои файлы** → **Все файлы** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

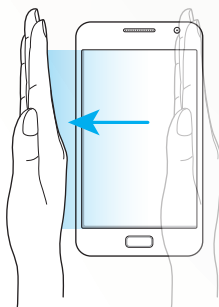

При использовании некоторых функций получение снимка экрана невозможно.


Касание ладонью

Прикоснитесь к экрану ладонью, чтобы приостановить воспроизведение медиафайла или приглушить звук радио.

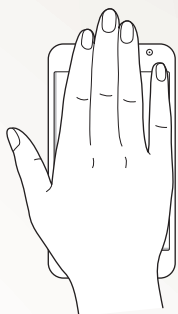


Перемещение для прокрутки

Прикоснитесь к элементу на экране и удерживайте его, а затем сместите устройство влево или вправо, чтобы переместить элемент на другую страницу главного экрана или списка приложений.

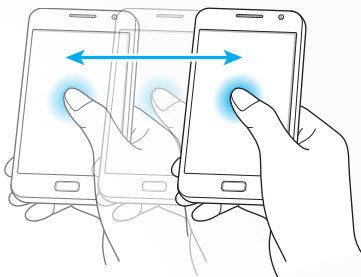


Перемещение для обзора

При просмотре изображения в увеличенном масштабе нажмите и удерживайте точку на экране, затем сместите устройство в любом направлении, чтобы прокрутить изображение.

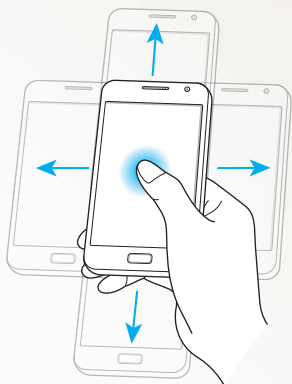


Переворот

Положите устройство лицевой панелью вниз, чтобы отключить звук мелодий вызова, приостановить воспроизведение медиафайла или выключить FM-радио (при использовании динамика).

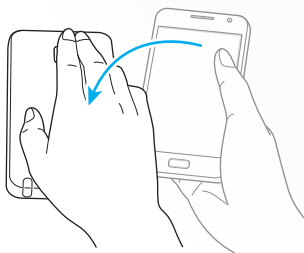


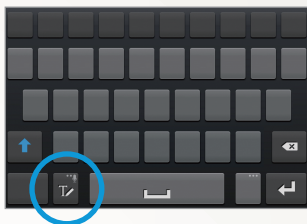
Поворот


Коснитесь заблокированного экрана и удерживайте его, затем поверните устройство в альбомный режим, чтобы включить камеру (при включенном ярлыке камеры). ► стр. 176

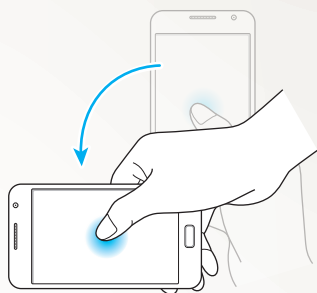




Рукописный ввод

При использовании клавиатуры Samsung можно переключиться в режим рукописного ввода для более простого набора текста. Чтобы перейти в режим рукописного ввода, выберите значок .



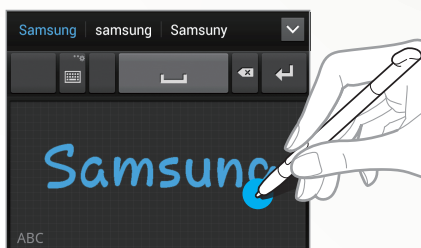

Напишите текст на панели для рукописного ввода. Когда устройство распознает правильное слово, выберите значок  чтобы вставить его в поле ввода текста. В противном случае выберите слово из списка с другими вариантами.



Для редактирования текста в режиме рукописного ввода доступны самые разные жесты. Чтобы получить более подробную информацию о жестах, коснитесь и удерживайте , затем выберите пункт  → **Рукописный ввод** → **Инструкции по жестам**.

Чтобы переключиться на клавиатуру Samsung, выберите значок .

› Определение пера

Устройство может определять ввод текста с помощью пера S Pen. При прикосновении к полю ввода пером S Pen устройство откроет панель рукописного ввода. Чтобы использовать эту функцию, коснитесь и удерживайте  затем выберите пункт 
→ **Определение пера.**

› Рукописный ввод

- Написав один символ, напишите другой. Пишите каждую букву справа от предыдущей. Если нарисовать черту на символе, она может быть распознана как новый символ.
 - Пример: не распознано



- Пишите символы прямо (не наклоняйте их).
 - Пример: распознано



- Пример: не распознано



- Не пишите символы друг на друге.
 - Пример: распознано



- Пример: не распознано



- Для большинства языков поддерживается распознавание не только отдельных символов, но и их последовательности, образующей слова. (Эта возможность называется распознаванием слов и фраз.) Языки, поддерживающие и не поддерживающие распознавание слов и фраз, должны быть перечислены в руководстве. (Все языки, поддерживающие SIP рукописного ввода, должны поддерживать распознавание слов и фраз.)
 - Языки, поддерживающие распознавание слов и фраз: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
 - Поддержка распознавания отдельных символов



- Поддержка распознавания слов и фраз



- Для некоторых языков поддерживается распознавание рукописного текста.
 - Языки, поддерживающие распознавание рукописного письма, также должны поддерживать распознавание связанных символов.
 - Для языков, не поддерживающих распознавание рукописного письма, символы нужно писать по отдельности.

- Языки, поддерживающие и не поддерживающие распознавание рукописного письма, должны быть перечислены в руководстве.
- Языки, поддерживающие рукописное письмо: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
- Языки, не поддерживающие рукописное письмо: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska
- Пример языка, поддерживающего рукописное письмо: English



- Пример языка, не поддерживающего рукописное письмо: 한국어



- Если используется несколько строк, оставьте достаточно места.
- Пример: распознано




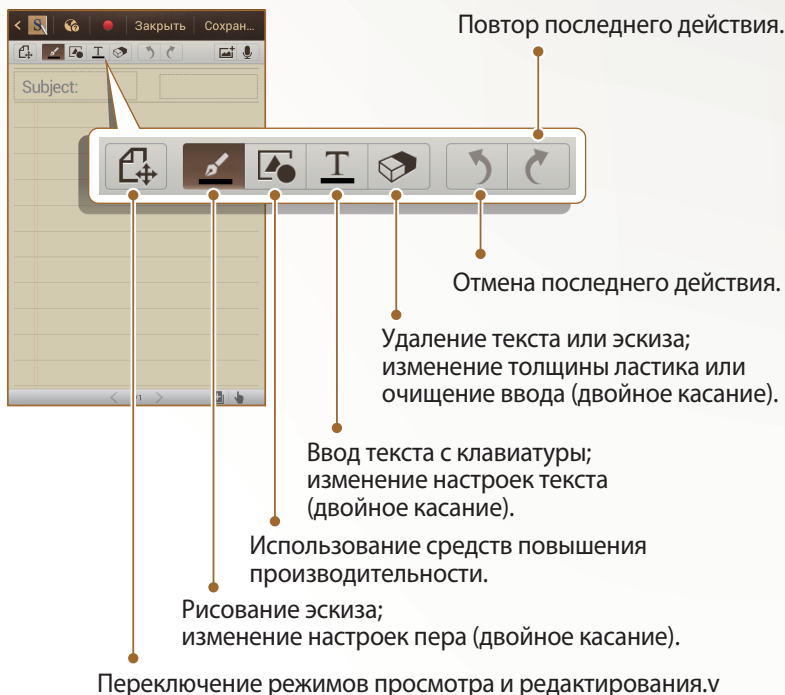
- Пример: не распознано




Заметки S Note

Используя заметки S Note, вы можете создавать новые заметки путем вставки разнообразных мультимедийных материалов, а также добавлять ярлыки этих заметок на главный экран.

- 1 В списке приложений выберите пункт **S Note**.
- 2 Выберите  → шаблон.
- 3 Введите текст или нарисуйте эскиз.



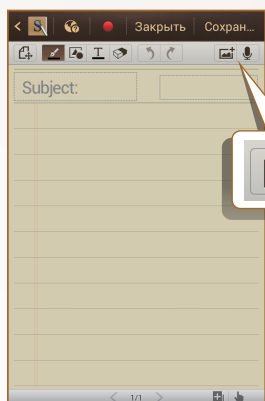


4 Добавление фотографии или звукового файла.



Добавление звукового файла путем записи голосов или других звуков.

Добавление мультимедийного файла, например текста, фотографии или звукового файла.


- Чтобы записать действия во время рисования заметки, выберите пункт .
- Чтобы добавить страницу, выберите значок .
- Чтобы рисовать только с помощью пера S Pen, выберите .
- Чтобы увеличить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны. Чтобы уменьшить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и сведите их вместе. При увеличенном масштабе прокручивайте изображение на экране двумя пальцами.


5 Когда вы закончите, выберите **Сохранить**

Дополнительные сведения о просмотре и редактировании заметок, а также о других возможностях заметок см. на стр. 126.

» Изменение атрибутов пера или текста


При создании заметки можно изменить следующие атрибуты:

- Чтобы изменить тип или цвет ручки либо толщину линии, дважды коснитесь значка .

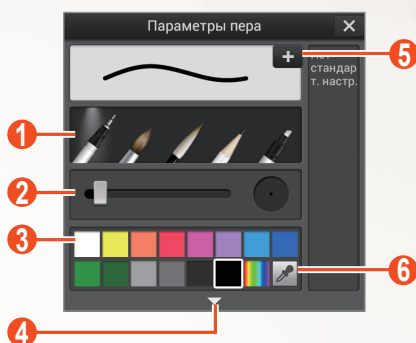

| Номер | Описание |
|-------|--|
| 1 | Изменение типа ручки. |
| 2 | Изменение толщины линии. |
| 3 | Изменение цвета ручки. |
| 4 | Доступ к дополнительным цветам и оттенкам. Изменение оттенка возможно, если выбран маркер. |
| 5 | Сохранение текущей настройки в качестве профиля пера. |
| 6 | Добавить новый цвет при помощи палитры цветов. |

- Чтобы изменить атрибуты текста, дважды коснитесь элемента **T**.

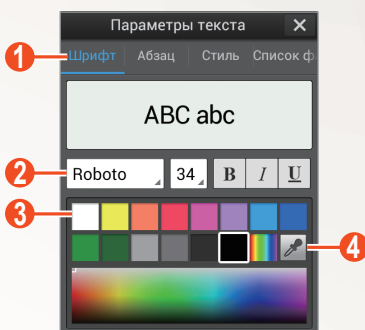

| Номер | Описание |
|-------|--|
| 1 | Выберите нужную функцию. |
| 2 | Просмотр или изменение текучих атрибутов. |
| 3 | Изменение цвета текста. |
| 4 | Добавить новый цвет при помощи палитры цветов. |

» Обучающее руководство по написанным от руки формулам и цифрам

- Запишите формулу в одной строке. Если записана длинная формула или формула на нескольких строках, она будет преобразована неправильно.

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - \tau) d\tau$$

↓

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - T_d T) dT$$

$$\begin{array}{l} 2x + 3y = 1 \\ 5x + y = 0 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} ?x+3 \\ bx+y \end{array} \frac{y = 1}{-0}$$

- Из-за незакрытых скобок или отсутствующей цифры в квадратном корне формула будет временно преобразовано неправильно. Формула будет завершена после того, как будет записана полностью.

$$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2}) \Rightarrow \sum_{x=0}^{100} cx - \frac{3}{2} \quad (X)$$

$$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2}) \Rightarrow \sum_{x=0}^{100} \left(x - \frac{3}{2} \right) \quad (O)$$

$$\sqrt{\quad} \Rightarrow r \quad (X) \quad \sqrt{x} \Rightarrow \sqrt{x} \quad (O)$$

- При рисовании стрелки сначала нарисуйте стержень.

$$\begin{array}{l} \textcircled{1} \quad \textcircled{2} \quad \textcircled{3} \\ < \quad \leftarrow \quad \longleftrightarrow \Rightarrow \longleftrightarrow \quad (X) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \textcircled{1} \quad \textcircled{2} \quad \textcircled{3} \\ \text{—} \quad \leftarrow \quad \longleftrightarrow \Rightarrow \longleftrightarrow \quad (O) \end{array}$$

- Наконечник стрелки необходимо рисовать одним штрихом.

$$\begin{array}{l} \uparrow \Rightarrow \uparrow \quad (X) \quad \uparrow \Rightarrow \uparrow \quad (O) \end{array}$$

Использование быстрых заметок

На любом экране можно быстро создать заметку из текста и эскизов.

- 1 Удерживая кнопку S Pen, дважды прикоснитесь к экрану, чтобы открыть блокнот заметок.
- 2 Введите текст или нарисуйте эскиз.

Просмотр быстрых заметок в альбомном режиме.




- 3 Когда вы закончите, выберите .

Календарь

В устройстве представлен мощный планировщик, который позволит вам более удобно и эффективно формировать свое расписание и задачи. Можно создавать и просматривать события, добавлять элементы и менять режим просмотра.

Чтобы запустить S Planner, в списке приложений выберите пункт **S Planner**.

Переключение устройства в автономный режим.

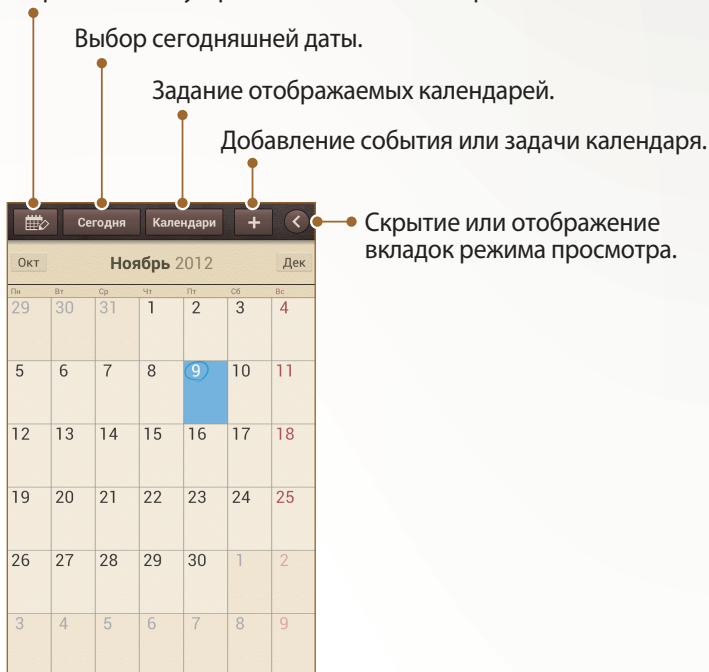



» Создание события или задачи




Синхронизировать создаваемые вами задачи и заметки с Google Calendar™ невозможно.

Чтобы создать событие, выполните указанные ниже действия.

- 1 В списке приложений выберите пункт **S Planner** → .
- 2 При появлении предупреждения о синхронизации календаря выберите пункт **Готово**.
- 3 Выберите пункт **Добавить событие** и введите его подробности.
 - Чтобы найти место на карте и добавить его, коснитесь значка .
 - Чтобы добавить заметку, выберите **Заметки** → и необходимую опцию.
 - Чтобы добавить изображение, выберите **Картинки** → и необходимую опцию.
- 4 Когда вы закончите, выберите **Сохранить**


Чтобы создать задачу, выполните указанные ниже действия.

- 1 В списке приложений выберите пункт **S Planner** → .
- 2 Выберите пункт **Добавить задачу** и введите ее подробности.
 - Чтобы добавить заметку, выберите **Заметки** → и необходимую опцию.
 - Чтобы добавить изображение, выберите **Картинки** → и необходимую опцию.
- 3 Когда вы закончите, выберите **Сохранить**

Чтобы создать событие или задачу из заметки, выполните указанные ниже действия.



Данная функция доступна только для английского и корейского языков.

- 1 В списке приложений выберите пункт **S Planner** → .
- 2 Выберите пункт **Quick add** и введите подробности.
- 3 Когда вы закончите, выберите **Сохранить**
Устройство автоматически заполнит необходимые поля на основе введенного вами текста.

Дополнительные сведения об изменении режима просмотра или о просмотре событий и задач см. на стр. 123.

Распознавание голоса Voice Talk

С помощью встроенной функции распознавания голоса можно быстро и удобно запускать приложения и использовать другие функции. Когда у вас заняты руки или нет возможности посмотреть на экран устройства (например, если вы за рулем автомобиля), можно произнести команду для выполнения действия.


Чтобы включить функцию голосового управления, дважды быстро нажмите клавишу возврата на главный экран. При первом запуске приложения появится обучающее руководство и справочная информация.

После этого вы увидите главный экран приложения Voice Talk.



- Данная функция может не поддерживаться при выборе некоторых языков.
- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

Доступ к справочной информации.

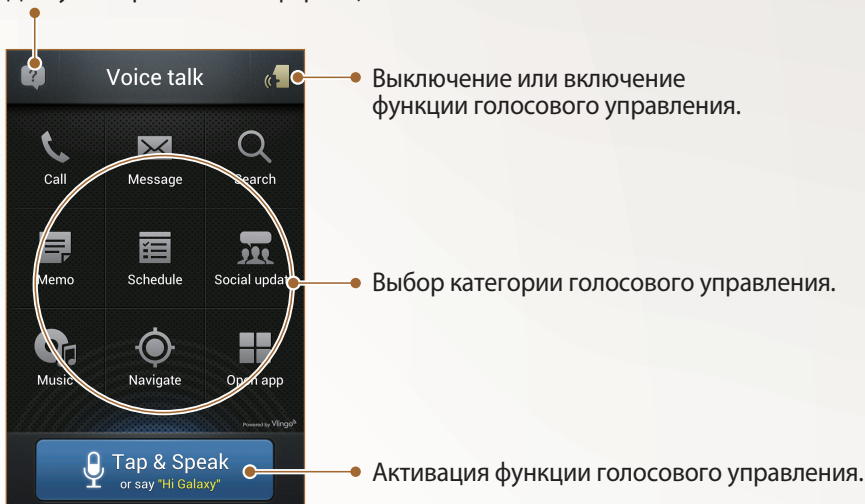


Выключение или включение функции голосового управления.

Выбор категории голосового управления.

Активация функции голосового управления.

› Голосовые команды


Чтобы просмотреть список доступных голосовых команд, выберите значок  и категории под фразой **What can I say?**

› Использование голосового управления

- 1 При открытом экране Voice Talk выполните одно из следующих действий.
 - Выберите категорию, чтобы ознакомиться с доступными командами.
 - Выберите пункт **Tap & Speak**, чтобы активировать функцию голосового управления. Можно произнести голосовую команду для активации любой функции.
- 2 Произнесите команду в микрофон, а затем выберите пункт **Done**.
- 3 Следуйте голосовым указаниям и произнесите в ответ дополнительные команды для выбранной функции.

Фиксация области экрана

- 1 Удерживая кнопку S Pen, выберите область путем рисования.
- 2 Выберите приложение из списка приложений, которые отображаются в нижней части экрана, чтобы связать его с выделенной областью.

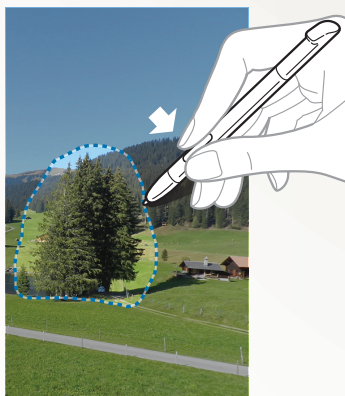

- Выбранная область сохраняется в папке для снимков экрана: **Галерея** → **Screenshots**.
- Вид экрана, изображение которого приведено выше, может различаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

СВЯЗЬ

Вызовы

В этом разделе описано, как выполнять вызовы и отвечать на них, используя доступные во время разговора функции, а также как настраивать и использовать смежные функции.



› Выполнение вызова и ответ на вызов

Выполнить, принять, завершить или отклонить вызов можно с помощью клавиш или сенсорного экрана.



- Если датчик расстояния включен, во время вызова сенсорный экран автоматически выключается и блокируется во избежание случайного ввода. ► стр. 81
- Статическое электричество, исходящее от вашего тела или вашей одежды, может создать помехи в работе датчика приближения во время вызова.


Выполнение вызова


- 1 В списке приложений выберите пункт **Телефон** → **Клавиатура** и введите код страны и номер телефона.
- 2 Чтобы выполнить голосовой вызов, коснитесь значка . Чтобы выполнить видеовызов, выберите .
- 3 Для завершения вызова выберите пункт **Завершить вызов**.



- Номера часто вызываемых абонентов можно сохранить в телефонной книге. ► стр. 120
- Чтобы перейти к журналу последних вызовов, выберите пункт **Телефон** → **Журналы**.


Ответ на вызов

1 При поступлении входящего вызова коснитесь значка  и проведите пальцем за пределы большого круга.


 Чтобы приглушить мелодию вызова, нажмите клавишу громкости, когда звучит музыка.

2 Для завершения вызова выберите пункт **Завершить вызов**.


Отклонение вызова


При поступлении входящего вызова коснитесь значка  и проведите пальцем за пределы большого круга.

Чтобы отправить сообщение при отклонении вызова, выберите пункт **Отклонить вызов с сообщением**.

 Можно выбрать одно из нескольких предустановленных сообщений или создать собственные сообщения. ► стр. 80

Международные вызовы

1 В списке приложений выберите пункт **Телефон** → **Клавиатура**, затем коснитесь с задержкой значка  для вставки символа «+».

2 Введите полный номер (код страны, код города и номер телефона), а затем коснитесь значка , чтобы набрать номер.




› Гарнитура

Подключив гарнитуру к устройству, можно отвечать на вызовы и управлять ими с ее помощью.

- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы перевести вызов в режим удержания или вернуться к удержанному вызову, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку гарнитуры.

› **Функции, доступные во время голосового вызова**

Во время голосового вызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы отрегулировать громкость, нажимайте клавишу громкости вверх или вниз.
- Чтобы поместить вызов на удержание, коснитесь значка . Чтобы снять вызов с удержания, коснитесь значка .
- Чтобы выполнить второй вызов, выберите пункт **Доб. вызов** и наберите новый номер.
- Услышав звуковой сигнал ожидающего вызова, коснитесь значка  и проведите пальцем за пределы большого круга, чтобы ответить на второй вызов. Появится запрос на завершение или удержание первого вызова. Чтобы пользоваться этой функцией, необходимо подключить услугу ожидания вызова.
- Чтобы открыть экран набора, выберите пункт **Клавиатура**.
- Чтобы включить функцию громкой связи, выберите пункт **Динамик**.



В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт **Игнорировать**.
- Чтобы перевести вызов с устройства на Bluetooth-гарнитуру, выберите пункт **Гарнитура**.
- Чтобы открыть телефонную книгу, выберите пункт [☰] → **Контакты**.
- Чтобы добавить заметку, выберите пункт [☰] → **Заметки**.
- Для переключения между вызовами выберите пункт **Переключить**.
- Чтобы выполнить многосторонний вызов (конференц-связь), наберите еще один номер или ответьте на второй вызов и выберите пункт **Объедин.** после соединения со вторым собеседником. При необходимости повторите эту процедуру для добавления других участников. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подключить услугу многостороннего вызова.

› **Функции, доступные во время видеовызова**

Во время видеовызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы переключиться между передней и объектив основной камеры, выберите пункт **Переключить камеру**.
- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт **Игнорировать**.
- Чтобы скрыть ваше изображение от другого абонента, нажмите клавишу [≡] → **Скрыть меня**.
- Чтобы выбрать другое изображение для показа другому абоненту, нажмите клавишу [≡] → **Исходящ. картинка**.
- Чтобы открыть экран набора, нажмите клавишу [≡] → **Клавиатура набора номера**.
- Чтобы перевести вызов с устройства на Bluetooth-гарнитуру, нажмите клавишу [≡] → **Переключить на гарнитуру**.
- Чтобы включить функцию громкой связи, нажмите клавишу [≡] → **Включить/выключить динамик**.
- Чтобы вставить в изображение смайлик, нажмите клавишу [≡] → **Анимированные смайлики**.
- Чтобы вставить в изображение орнамент, нажмите клавишу [≡] → **Просмотр темы**.
- Чтобы изменить режим просмотра на карикатуру, нажмите клавишу [≡] → **Включить карикатуру**.
- Чтобы использовать изображение другого абонента, прикоснитесь к нему и удерживайте. Можно сделать снимок экрана или записать видеовызов.



Во многих странах и регионах производить запись звонка без разрешения незаконно. Всегда спрашивайте разрешение на запись разговора у другого абонента.

› **Просмотр и набор пропущенных вызовов**

Пропущенные вызовы отображаются на дисплее устройства.

Чтобы сделать ответный вызов, откройте панель уведомлений и выберите пропущенный вызов.

› Автоматическое отклонение вызовов

Чтобы автоматически отклонять вызовы от определенных абонентов, воспользуйтесь функцией автоматического отклонения вызовов.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Телефон**.
- 2 Нажмите [≡] → **Настройки вызовов** → **Отклонение вызова**.
- 3 Перетащите вправо переключатель **Режим автоотклонения**.
- 4 Выберите пункт **Режим автоотклонения** → и укажите параметр.

| Параметр | Описание |
|---------------|--|
| Все номера | Отклонять вызовы со всех номеров. |
| Черный список | Отклонять вызовы только с номеров, находящихся в черном списке |

- 5 Выберите пункт **Черный список**.
- 6 Выберите пункт **Создать**.
- 7 Введите номер и коснитесь значка **Сохранить**.
Можно задать критерий для номера.
- 8 Чтобы добавить другие номера, повторите шаги 6-7.

› Режим FDN (фиксированный набор номера)

В режиме FDN исходящие вызовы можно будет выполнять только на номера, сохраненные в списке FDN. Чтобы включить режим FDN, выполните следующие действия.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Телефон**.
- 2 Нажмите [≡] → **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Разрешенные номера**.
- 3 Выберите пункт **Включить FDN**.
- 4 Введите PIN2-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой, и выберите пункт **Да**.
- 5 Выберите пункт **Список FDN** и добавьте контакты.

➤ Переадресация вызовов

Переадресация вызовов — это сетевая функция, позволяющая переводить входящие вызовы на другой указанный номер.

Переадресацию вызова можно настроить для таких ситуаций, когда вы уже разговариваете по телефону или находитесь вне зоны доступа.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Телефон**.
- 2 Нажмите [☰] → **Настройки вызовов** → **Переадресация вызова** → тип вызова.
- 3 Выберите параметр.
- 4 Введите номер, на который будут переводиться вызовы, и выберите пункт **Включить**.
Настройки будут переданы в сеть.

➤ Функция запрета вызовов

Запрет вызовов — это сетевая функция, позволяющая запретить выполнение определенных вызовов с вашего устройства.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Телефон**.
- 2 Нажмите [☰] → **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Запрет вызова** → тип вызова.
- 3 Выберите параметр запрета вызовов.
- 4 Введите пароль запрета вызовов и выберите пункт **Да**.
Настройки будут переданы в сеть.

› Ожидание вызова


Ожидание вызова — это сетевая функция, уведомляющая о вызове, поступившем во время разговора с другим абонентом. Данная функция работает только с голосовыми вызовами.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Телефон**.
- 2 Нажмите [☰] → **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Ожидание вызова**.
Настройки будут переданы в сеть.


› Просмотр журнала вызовов

Можно отсортировать вызовы по типу и просмотреть их в журнале.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Телефон** → **Журналы**.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Вид** → и укажите параметр сортировки.

 В журналах вызовов можно напрямую выполнить вызов или отправить сообщение абоненту, переместив палец вдоль записи контакта вправо или влево.

- 3 Выберите журнал для просмотра сведений.

 Из этого меню можно вызвать абонента или отправить ему сообщение, а также добавить номер в телефонную книгу или черный список.

› Настройка вызовов

- 1 В списке приложений выберите пункт **Телефон**.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Настройки вызовов**.

3 Измените следующие параметры.

| Параметр | Описание |
|--|---|
| Отклонение вызова | Автоматическое отклонение вызовов с определенных номеров. Телефонные номера можно внести в черный список. |
| Сообщение для отклонения | Создание и редактирование сообщения, отправляемого при отклонении вызова. |
| Мелодии и звуки клавиш → Мелодия устройства | Выбор мелодии для входящих вызовов. |
| Мелодии и звуки клавиш → Вибрация устройства | Добавление или выбор способа вибрации. |
| Мелодии и звуки клавиш → Вибрировать при звонке | Включение вибрации и воспроизведения мелодии звонка для входящих вызовов. |
| Мелодии и звуки клавиш → Звуки клавиш | Включение звука при прикосновении к клавишам на экране набора номера. |
| Сигнал вызова → Вибрация во время вызова | Настройка устройства на вибрацию, когда вызываемый абонент отвечает на вызов или завершает его. |
| Сигнал вызова → Сигналы состояния | Выбор сигнала для оповещения о состоянии вызова во время разговора. |
| Сигнал вызова → Сигналы при вызове | Выбор сигнала для оповещения о событиях при вызове. |
| Ответ/окончание вызовов → Ответ на вызовы клавишей "Домой" | Ответ на вызовы путем нажатия клавиши возврата на главный экран. |

| Параметр | Описание |
|---|--|
| Ответ/окончание вызовов → Завер. вызова клав. пит. | Завершение вызова нажатием клавиши питания. |
| Отключать экран во время вызовов | Включение датчика расстояния во время вызова. |
| Параметры аксессуаров для вызовов → Автоматический ответ | Установка и отключение автоматического ответа на вызовы по истечении определенного периода времени (доступно только при подключенной гарнитуре). |
| Параметры аксессуаров для вызовов → Таймер автоответа | Установка времени ожидания до ответа на вызовы. |
| Параметры аксессуаров для вызовов → Условия исходящего вызова | Разрешение исходящих вызовов при помощи Bluetooth-гарнитуры, даже если устройство заблокировано. |
| Параметры аксессуаров для вызовов → Тип исходящего вызова | Выберите тип исходящих вызовов, которые будут выполняться при помощи Bluetooth-гарнитуры. |
| Дополнительная громкость для вызовов | Установите режим отображения клавиши громкости во время вызова. |
| Звонить громче в сумке | Установите режим увеличения громкости звонка при нахождении устройства в замкнутом пространстве, например в сумке или кармане. |
| Переадресация вызова | Перевод входящих вызовов на указанный номер. |

| Параметр | Описание |
|---|--|
| Дополнительные параметры → Определитель номера | Отображение вашего фото другим абонентам при исходящем вызове. |
| Дополнительные параметры → Запрет вызова | Запрет вызовов по типу вызова. |
| Дополнительные параметры → Ожидание вызова | Выбор сигнала для оповещения о входящих вызовах во время разговора. |
| Дополнительные параметры → Автодозвон | Установка автодозвона при отсутствии или обрыве соединения. |
| Дополнительные параметры → Устранение шумов | Удаление фонового шума для лучшего восприятия звука собеседником. |
| Дополнительные параметры → Разрешенные номера | Включение режима FDN для ограничения исходящих вызовов номеров, не содержащихся в списке FDN на SIM- или USIM-карте. |
| Дополнительные параметры → Автоматический код города | Автоматическая вставка приставки (код города или страны) перед номером телефона. |
| Изображение для видеовызова | Выбор альтернативного изображения для показа собеседнику. |
| Опции при сбое | Повтор голосового вызова в случае сбоя видеовызова. |
| Услуга голосовой почты | Выбор поставщика услуг голосовой почты. |
| Параметры голосовой почты | Ввод номера сервера голосовой почты. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи. |

| Параметр | Описание |
|--------------------------|--|
| Мелодия звонка | Выбор мелодии для новых сообщений голосовой почты. |
| Вибрация | Включение вибрации при получении сообщений голосовой почты. |
| Учетные записи | Принятие IP-вызовов и настройка учетных записей на сервисы IP-вызовов. |
| Использ. интернет-вызовы | Использование служб цифровой телефонии для всех вызовов или только для IP-вызовов. |

Сообщения

В данном разделе описано, как создавать и отправлять SMS- и MMS-сообщения, а также просматривать отправленные или полученные сообщения и управлять ими.








За отправку и получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Обратитесь к оператору мобильной связи за дополнительной информацией.

➤ Отправка SMS-сообщений

- 1 В списке приложений выберите пункт **Сообщения** →
- 2 Добавление получателей:
 - Введите номера телефона вручную, разделив их символом запятой или точки с запятой.
 - Выберите номера из списков контактов и вызовов, прикоснувшись к значку
- 3 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения. Чтобы добавить смайлик, выберите пункт [☰] → **Вставить смайлик**.
- 4 Для отправки сообщения выберите значок

➤ Отправка MMS-сообщений


- 1 В списке приложений выберите пункт **Сообщения** → .
 - 2 Добавление получателей:
 - Введите номера телефона или адреса получателей вручную, разделив их символом точки или точки с запятой.
 - Выберите номера телефона или адреса электронной почты из списков контактов, вызовов или сообщений, прикоснувшись к значку .
-  При вводе адреса электронной почты устройство автоматически переведет SMS-сообщение в MMS-сообщение.
- 3 Выберите пункт [≡] → **Добавить тему** и добавьте тему сообщения.
 - 4 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения. Чтобы добавить смайлик, выберите пункт [≡] → **Вставить смайлик**.
 - 5 Выберите значок  и добавьте элемент. Можно выбрать из списка существующих файлов, графических заметок, событий, расположений или контактов либо создать новую фотографию, графическую заметку, аудио- или видеозапись.
 - 6 Для отправки сообщения выберите значок .

➤ Просмотр SMS- и MMS-сообщений

- 1 В списке приложений выберите пункт **Сообщения**. Сообщения сгруппированы в ленту сообщений для каждого контакта.
- 2 Выбор беседы.
- 3 Выберите сообщение для просмотра сведений.

» Прослушивание голосовых сообщений

Если включена переадресация пропущенных вызовов на сервер голосовой почты, абоненты могут оставлять вам голосовые сообщения. Чтобы перейти к голосовой почте и прослушать сообщения, выполните указанные ниже действия.

- 1 В списке приложений выберите **Телефон** → **Клавиатура**, а затем нажмите и удерживайте **1** .
- 2 Следуйте инструкциям сервера голосовой почты.



Для обращения к серверу голосовой почты необходимо сохранить его номер. Номер необходимо получить у оператора мобильной связи.


Google Mail

Можно загружать новые сообщения электронной почты из службы Google Mail™ в папку «Входящие» на устройстве. При переходе к Google Mail появляется папка «Входящие». В панели заголовка отображается число непрочитанных сообщений. Они выделены полужирным шрифтом.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Данное меню может называться по-другому в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

» Отправка сообщения по электронной почте

- 1 В списке приложений выберите пункт **Google Mail** → .
- 2 Введите имя или адрес в поле получателя.
Чтобы добавить дополнительных получателей, нажмите [**+**] → **Добавить копию**.
- 3 Введите тему и текст сообщения.

4 Чтобы вложить в письмо файл изображения, выберите пункт [Г≡] → **Прикрепить файл** → и укажите файл.

5 Для отправки сообщения выберите значок ➤.



Если ваше устройство работает в автономном режиме или находится вне зоны обслуживания, сообщение будет оставаться в цепочке сообщений до подключения к Интернету или обнаружения сети мобильной связи.

➤ Просмотр сообщения электронной почты

1 В списке приложений выберите пункт **Google Mail**.

2 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.



Доступные параметры зависят от учетной записи.


- Чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению, выполните прокрутку вправо или влево.
- Чтобы добавить пометку «Важное» для сообщения, выберите значок ★.
- Чтобы ответить на сообщение, коснитесь значка ↩.
- Чтобы ответить на сообщение всем получателям, выберите пункт [≡] → **Отв. всем**.
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, выберите пункт [≡] → **Переслать**.
- Чтобы просмотреть вложение, выберите пункт **ОТКРЫТЬ**. Чтобы сохранить его в памяти устройства, коснитесь значка **СОХРАНИТЬ**.
- Чтобы заархивировать сообщение, выберите пункт [≡].
- Чтобы удалить сообщение, коснитесь значка 🗑.
- Чтобы отметить сообщение, коснитесь значка ✎.
- Чтобы пометить сообщение как непрочитанное, выберите 📧.
- Чтобы пометить сообщение как важное, нажмите [Г≡] → **Отметить как важное**.
- Чтобы скрыть сообщение, нажмите [Г≡] → **Игнорировать**. Чтобы просмотреть скрытые сообщения, коснитесь значка ✎ → **Вся почта** в списке меток.

- Чтобы добавить сообщение в список нежелательной почты, нажмите [☰] → **Сообщить о спаме**.
- Чтобы изменить настройки электронной почты, нажмите [☰] → **Настройки**.


› Упорядочение сообщений электронной почты по меткам

Можно упорядочить сообщения электронной почты, пометив их. Отсортировать сообщения можно по фильтру меток.

Добавление метки к сообщению

- 1 Выберите сообщение на экране входящих сообщений.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Выберите метку, а затем — пункт **Да**.

Фильтр сообщений

- 1 Коснитесь значка  на экране входящих сообщений.
- 2 Выберите метку сообщений, которые необходимо просмотреть.

E-mail

В этом разделе описаны функции отправки и просмотра сообщений электронной почты с помощью личной или рабочей учетной записи.

› Настройка учетной записи электронной почты

- 1 В списке приложений выберите пункт **E-mail**.
- 2 Введите свой адрес электронной почты и пароль.
- 3 Коснитесь значка **Далее**. Чтобы ввести сведения об учетной записи вручную, выберите пункт **Ручная настройка**.


4 Следуйте инструкциям на экране.

После завершения настройки учетной записи начнется загрузка сообщений электронной почты на устройство. Если было создано более двух учетных записей электронной почты, между ними можно переключаться. Выберите имя учетной записи в верхнем углу экрана и укажите адрес электронной почты для получения сообщений.

▶ Отправка сообщения по электронной почте

1 В списке приложений выберите пункт **E-mail** → .

2 Добавление получателей:


- Введите адреса электронной почты вручную, разделив их символом запятой или точки с запятой.
- Выберите адреса электронной почты из списков контактов, вызовов или сообщений, прикоснувшись к значку .
- Чтобы добавить получателей, нажмите клавишу [≡] → **Добавить копию или скрытую копию.**


3 Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.


4 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.

5 Выберите пункт  и вложите файл.



Можно выбрать из списка существующих файлов, графических заметок или событий либо создать новую фотографию, графическую заметку, аудио- или видеозапись.

 Прикреплять файлы под защитой DRM (Digital Rights Management — управление цифровым доступом) нельзя.

6 Для отправки сообщения выберите значок .

 Если ваше устройство работает в автономном режиме или находится вне зоны обслуживания, сообщение будет оставаться в цепочке сообщений до подключения к Интернету или обнаружения сети мобильной связи.

➤ Отправка сообщений электронной почты по расписанию


- 1 В списке приложений выберите пункт **E-mail** → .
- 2 При написании сообщения нажмите клавишу [≡] → **Запланировать отправку**.
- 3 Установите флажок рядом с пунктом **Запланировать отправку**.
- 4 Установите дату и время, затем выберите пункт **Готово**.
- 5 Для отправки сообщения выберите значок . Устройство отправит сообщение в указанную дату и время.









- Если устройство выключилось по расписанию, не подключено к сети или соединение непостоянное, то сообщение не отправится.
- Данная функция работает в соответствии с датой и временем, установленных на устройстве. Дата и время могут быть неправильными, если вы перемещаетесь через другие часовые пояса или сеть не обновляет информацию.

➤ Просмотр сообщения электронной почты

При открытии учетной записи электронной почты в автономном режиме на экране отобразятся ранее полученные сообщения электронной почты. Для просмотра новых сообщений необходимо подключиться к почтовому серверу. После загрузки сообщений с сервера их можно просматривать в автономном режиме.

- 1 В списке приложений выберите **E-mail** → учетная запись электронной почты.
- 2 Коснитесь значка , чтобы обновить список сообщений.
- 3 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению, выполните прокрутку вправо или влево.
- Чтобы ответить на сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, выберите пункт .
- Чтобы удалить сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы добавить пометку «Важное» для сообщения, выберите значок .
- Чтобы сохранить вложение в памяти устройства, выберите  → .
- Чтобы пометить сообщение как непрочитанное, нажмите [☰] → **Пометить как непрочитанное.**
- Чтобы переместить сообщение в другую папку, выберите пункт [☰] → **Переместить.**
- Чтобы сохранить сообщение на устройстве, нажмите [☰] → **Сохранить эл. почту.** Сообщение будет сохранено в папке **Мои файлы** → **Все файлы** → **sdcard0** → **Saved Email.**
- Чтобы напечатать сообщение с помощью подключения по Wi-Fi или через USB, нажмите [☰] → **Печать.** Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.
- Чтобы создать новое сообщение, нажмите [☰] → **Создать.**
- Чтобы изменить размер шрифта, нажмите [☰] → **Размер шрифта.**
- Для сортировки сообщений отправителя нажмите [☰] → **Сделать приорит. отправит.** Можно читать сообщения от отправителя в папке «Входящие».
- Чтобы изменить настройки электронной почты, нажмите [☰] → **Настройки.**



Доступность параметров зависит от учетной записи электронной почты или ориентации устройства.

Google Talk

В данном разделе описан способ общения с друзьями с помощью приложения для обмена мгновенными сообщениями Google Talk™.




Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

› Настройка статуса

- 1 В списке приложений выберите пункт **Google Talk**.
- 2 Выберите учетную запись Google.
- 3 Выберите свое имя в верхней части списка друзей.
- 4 Настройте свой статус, изображение и отображаемое сообщение.

› Добавление друзей в список

- 1 В списке приложений выберите пункт **Google Talk** → .
- 2 Введите адрес электронной почты друга и выберите пункт **ГОТОВО**.
Когда ваш друг примет это приглашение, он будет добавлен в список друзей.

› Начало разговора

- 1 В списке приложений выберите пункт **Google Talk**.
- 2 Выберите друга из списка.
Откроется экран чата.
- 3 Введите текст сообщения, затем отправьте сообщение.
- 4 Чтобы завершить разговор, выберите пункт [☰] → **Закреть чат**.

ChatON

В этом разделе описана служба ChatON, используемая для отправки и получения мгновенных сообщений с любого устройства по мобильной сети или сети Wi-Fi.

1 В списке приложений выберите пункт **ChatON**.



Если это приложение запускается впервые, настройте учетную запись, следуя инструкциям на экране.

2 Введите текст сообщения, затем отправьте сообщение.

Чат

Для того чтобы обмениваться мгновенными сообщениями с друзьями и членами семьи с помощью службы мгновенных сообщений Google+, сделайте следующее.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

1 В списке приложений выберите пункт **Чат**.



Если это приложение запускается впервые, настройте учетную запись, следуя инструкциям на экране.

2 Введите текст сообщения, затем отправьте сообщение.

Google+

В этом разделе описано, как получить доступ к службам социальной сети Google. Вы можете создавать группы по интересам, обмениваться мгновенными сообщениями и загружать ваши фотографии.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

1

В списке приложений выберите пункт **Google+**.



Если это приложение запускается впервые, настройте учетную запись, следуя инструкциям на экране.

2

Выберите функцию социальной сети.

Развлечения

Камера


В этом разделе описаны основные возможности создания и просмотра снимков и видеозаписей.







- Если устройство не используется в течение определенного времени, камера автоматически выключается.
- Количество снимков, которое можно сохранить во встроенной памяти, зависит от режима и условий съемки.
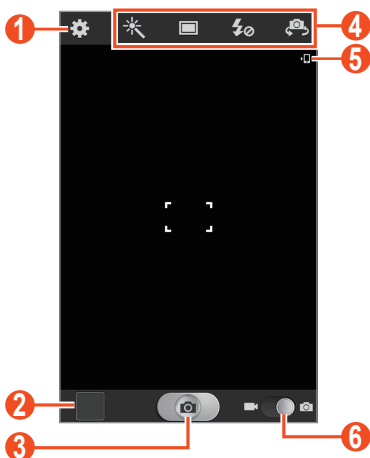
> Фотосъемка


- 1 Чтобы включить камеру, в списке приложений выберите **Камера**.
- 2 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.



| Номер | Описание |
|-------|---|
| 1 | Изменение настроек камеры. |
| 2 | Запуск средства просмотра изображений. |
| 3 | Выполнение снимка. |
| 4 | <p>Ярлыки.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : изменение режима эффектов. •  : изменение режима съемки. •  : изменение настроек вспышки: можно вручную включать и выключать вспышку либо настроить камеру на использование вспышки по необходимости. •  : переключение между передней и задней камерами. <p>Можно добавлять и удалять ссылки для часто употребляемых параметров. ► стр. 106</p> |
| 5 | Просмотр хранилища. |
| 6 | Переключение в режим видеозаписи |

3 Нажимайте клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.

Также можно коснуться экрана двумя пальцами и развести их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).

 При съемке с самым высоким разрешением функция зума может быть недоступна.





4 Коснитесь места фокусировки на экране предварительного просмотра.

Рамка фокуса переместится на это место и станет зеленой, когда объект съемки окажется в фокусе.

5 Для выполнения снимка коснитесь значка .

Снимок будет сохранен автоматически.

Чтобы просмотреть сделанные снимки, коснитесь значка просмотра.



- Перейдите влево или вправо, чтобы просмотреть другие снимки.
- Чтобы увеличить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны. Чтобы уменьшить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и сведите их вместе. Чтобы вернуться к исходному размеру, дважды коснитесь экрана.
- Чтобы добавить фотографию в список избранных, нажмите значок .
- Чтобы отправить фотографию другим пользователям или предоставить общий доступ к ней, коснитесь значка .
- Чтобы удалить снимок, выберите пункт .
- Чтобы запустить слайд-шоу, выберите пункт [☰] → **Слайд-шоу**. Чтобы остановить слайд-шоу, коснитесь экрана.
- Чтобы отметить лица на снимке в качестве тегов, нажмите [☰] → **Метка лица**. ► стр. 111
- Чтобы установить отображение контекстных меток на фотографии, нажмите клавишу [☰] → **Помощник по тегам**.
- Чтобы добавить метеосводку, нажмите клавишу [☰] → **Добавить тег погоды**.
- Чтобы сделать рамку и добавить заметку к фотографии, нажмите клавишу [☰] → **Фоторамка**.
- Чтобы добавить заметку к фотографии, нажмите клавишу [☰] → **Заметка к фотографии**. Коснитесь значка  на фотографии, чтобы редактировать заметку.
- Чтобы добавить фотографию в буфер обмена, нажмите [☰] → **Копировать в буфер обмена**.
- Чтобы повернуть фотографию против часовой стрелки, нажмите [☰] → **Повернуть влево**.
- Чтобы повернуть фотографию по часовой стрелке, нажмите [☰] → **Повернуть вправо**.
- Для кадрирования выбранной области фотографии нажмите [☰] → **Обрезать**.
- Чтобы обработать фотографию в редакторе изображений, нажмите [☰] → **Изменить**.
- Чтобы установить фотографию в качестве обоев или изображения контакта, нажмите [☰] → **Установить как**.

- Чтобы отправить фотографию отмеченному на ней
- Пользователю, нажмите [≡] → **Обмен фото с друзьями.**
- Чтобы напечатать фотографию с помощью подключения по Wi-Fi или через USB, нажмите [≡] → **Печать.** Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.
- Для изменения имени файла нажмите клавишу [≡] → **Переименовать.**
- Чтобы выполнить поиск устройств, на которых включена функция обмена файлами мультимедиа, нажмите [≡] → **Поиск устройств поблизости.**
- Чтобы просмотреть сведения о фотографии, нажмите [≡] → **Свойства.**

➤ Съемка фото с предустановленными параметрами



У камеры есть несколько предварительно заданных настроек для разных сюжетов. Можно просто выбрать нужный режим в соответствии с условиями и объектами съемки.

Например, если вы снимаете ночью, выберите ночной режим съемки с увеличенной экспозицией.

- 1 Чтобы включить камеру, в списке приложений выберите **Камера.**
- 2 Выберите  → **Сюжет** → сцена → [↩].
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Для выполнения снимка коснитесь значка .



➤ Съемка в режиме автопортрета

С помощью переднего объектива камеры можно делать автопортретные снимки.

- 1 Чтобы включить камеру, в списке приложений выберите **Камера.**
- 2 Выберите пункт  → **Автопортрет.**
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Для выполнения снимка коснитесь значка .




› Съемка в режиме распознавания лиц

Камера способна распознавать лица людей в кадре, что может помочь при съемке.

- 1 Чтобы включить камеру, в списке приложений выберите **Камера**.
- 2 Выберите пункт  → **Режим съемки** → **Обнаружение лица**.
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Наведите объектив камеры на человека. При обнаружении камерой лица человека, вокруг лица появляется рамка фокуса.
- 5 Для выполнения снимка коснитесь значка .

› Панорамная съемка



В режиме панорамной съемки можно делать широкоформатные снимки. Этот режим лучше всего подходит для съемки пейзажей.

- 1 Чтобы включить камеру, в списке приложений выберите **Камера**.
- 2 Выберите пункт  → **Режим съемки** → **Панорама**.
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Чтобы сделать первый снимок, выберите значок .
- 5 Медленно перемещайте устройство в выбранном направлении, соединяя края синей рамки с видеоискателем. Когда синяя рамка будет выровнена в видеоискателе, камера автоматически сделает следующий снимок.
- 6 Чтобы выполнить панорамный снимок, коснитесь значка .

› Съемка в режиме обмена фотографиями



С помощью функции обмена фотографиями можно делать снимки и при этом автоматически отправлять их друзьям. Этот режим доступен только в том случае, когда устройство подключено к другому устройству по сети Wi-Fi Direct.

- 1 Чтобы включить камеру, в списке приложений выберите **Камера**.

- 2 Коснитесь значка  → **Режим съемки** → **Обмен фотографиями**.
- 3 Нажмите кнопку **Да**, чтобы подключиться к другому устройству по сети Wi-Fi Direct (в случае необходимости).
- 4 Для выполнения снимка коснитесь значка .
После этого фотография будет отправлена подключенным пользователям.



▶ **Съемка в режиме ретуши**

С помощью режима ретуши можно скрыть недостатки внешности.

- 1 Чтобы включить камеру, в списке приложений выберите **Камера**.
- 2 Выберите пункт  → **Режим съемки** → **Красивое лицо**.
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Для выполнения снимка коснитесь значка .

▶ **Съемка в режиме распознавания улыбки**

Камера способна распознавать улыбающиеся лица людей в кадре, что может помочь при съемке.



- 1 Чтобы включить камеру, в списке приложений выберите **Камера**.
- 2 Выберите пункт  → **Режим съемки** → **Снимок улыбки**.
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Наведите объектив камеры на объект и коснитесь значка .

Устройство обнаружит лица в на экране и распознает их улыбки. Когда человек улыбнется, снимок будет сделан автоматически.


▶ **Съемка в режиме анимации**

В этом режиме можно делать снимки с эффектами анимации.


- 1 Чтобы включить камеру, в списке приложений выберите **Камера**.

- 2 Выберите пункт  → **Режим съемки** → **Карикатура**.
- 3 При необходимости измените параметры.
- 4 Для выполнения снимка коснитесь значка .

› Настройка фотокамеры

Перед началом съемки выберите значок  для перехода к следующим параметрам.


| Параметр | Описание |
|---------------------|--|
| Изменить ссылки | Изменение ссылок на часто используемые параметры. |
| Автопортрет | Переключение между передней и задней камерами. |
| Вспышка | Изменение настроек вспышки. можно вручную включать и выключать вспышку либо настроить камеру на автоматическое использование вспышки, если это необходимо. |
| Режим съемки | Изменение режима съемки. |
| Эффекты | Применение специальных эффектов, например сепии или черно-белых тонов. |
| Сюжет | Изменение сюжета. |
| Значение экспозиции | Настройка значения экспозиции. |
| Режим фокуса | Съемка объектов крупным планом, автоматическое распознавание человеческого лица или фокусировка на объекте съемки. |
| Таймер | Установка временной задержки перед съемкой. |
| Разрешение | Изменение разрешения. |
| Баланс белого | Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения. |

| Параметр | Описание |
|------------------------------------|---|
| ISO | Настройка чувствительности датчика изображения. |
| Экспомер | Выбор типа экспомера. |
| Видимость на улице | Выбор соответствующих условий освещения. |
| Автоконтрастность | Автоматическая регулировка контрастности между объектом и задним планом. |
| Сетка | Отображение сетки на экране предварительного просмотра. |
| Стабилизация | Устранение размытости, вызванной вибрацией или движением камеры. |
| Тег GPS | <p>Добавление к снимкам сведений о координатах.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • При плохих метеоусловиях, а также в местах, где на пути GPS-сигнала могут возникнуть препятствия (пространства между зданиями, низменности), качество связи может снижаться. • При загрузке снимков в Интернет на них могут оставаться сведения о ваших координатах. Чтобы избежать этого, отключите теги GPS. |
| Контекстное имя файла | Отображение контекстуальных меток. |
| Сохранить перевернутое изображение | Включение автоматического поворота изображения при съемке фотографий с помощью передней камеры. |
| Качество изображения | Настройка качества снимков. |
| Память | Выбор области памяти для хранения новых снимков. |





| Параметр | Описание |
|----------|---------------------------------|
| Сброс | Сброс параметров меню и съемки. |

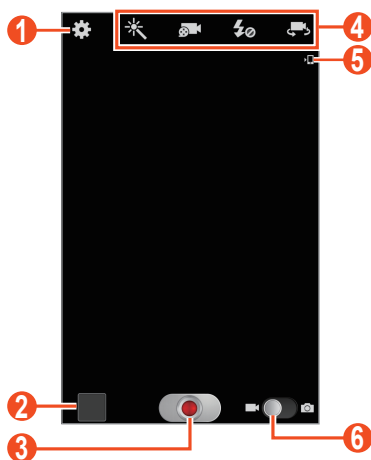▶ Видеосъемка

- 1 Чтобы включить камеру, в списке приложений выберите **Камера**.
- 2 Перетащите ползунок к значку видеокамеры, чтобы переключиться в режим видеосъемки.
- 3 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.



| Номер | Описание |
|-------|---|
| 1 | Изменение настроек камеры. |
| 2 | Запуск средства просмотра видеозаписей. |
| 3 | Запись видео. |


| Номер | Описание |
|-------|---|
| 4 | <p>Ярлыки.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : изменение режима эффектов. •  : изменение режима видеозаписи (для вложения в MMS-сообщение или обычного сохранения). •  : изменение настроек вспышки. •  : переключение между передней и задней камерами. <p>Можно добавлять и удалять ярлыки для различных параметров. ► стр. 106</p> |
| 5 | Просмотр хранилища. |
| 6 | Переключение в режим фотокамеры. |

4 Нажимайте клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.

Также можно коснуться экрана двумя пальцами и развести их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).



При съемке видео с самым высоким разрешением функция зума может быть недоступна.

5 Чтобы начать запись, коснитесь значка .




6 Чтобы остановить запись, коснитесь значка .







Видеозапись будет сохранена автоматически.



При записи видео на карту памяти с низкой скоростью передачи могут возникать сбои.

Чтобы просмотреть видео после съемки, коснитесь значка средства просмотра видеозаписей.


- Перейдите влево или вправо, чтобы просмотреть другие видеозаписи.
- Чтобы воспроизвести видеозапись, коснитесь значка .
- Чтобы добавить видео в список избранных, нажмите значок .
- Чтобы отправить видео другим пользователям или предоставить общий доступ к ней, коснитесь значка .

- Чтобы удалить видео, выберите пункт .
- Чтобы запустить слайд-шоу, выберите пункт  → **Слайд-шоу**. Чтобы остановить слайд-шоу, коснитесь экрана.
- Чтобы установить отображение контекстных меток на видео, нажмите клавишу  → **Помощник по тегам**.
- Для изменения имени файла нажмите клавишу  → **Переименовать**.
- Чтобы выполнить поиск устройств, на которых включена функция обмена файлами мультимедиа, нажмите  → **Поиск устройств поблизости**.
- Чтобы просмотреть сведения о видео, нажмите  → **Свойства**.

➤ Настройка параметров видеозаписи


Перед началом видеозаписи коснитесь значка  для перехода к следующим параметрам.

| Параметр | Описание |
|------------------------|---|
| Изменить ссылки | Изменение ссылок на часто используемые параметры. |
| Запись с фронт. камеры | Переключение к передней камере для записи автовидео. |
| Вспышка | Изменение настроек вспышки. Вспышку можно включить или отключить вручную. |
| Режим записи | Изменение режима записи. |
| Эффекты | Применение специальных эффектов, например сепии или черно-белых тонов. |
| Значение экспозиции | Настройка значения экспозиции. |
| Таймер | Установка временной задержки перед видеосъемкой. |
| Разрешение | Изменение разрешения. |
| Баланс белого | Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения. |

| Параметр | Описание |
|------------------------------------|---|
| Видимость на улице | Выбор подходящих условий освещения. |
| Сетка | Отображение сетки на экране предварительного просмотра. |
| Тег GPS | <p>Добавление к видеозаписям сведений о местоположении.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • При плохих метеоусловиях, а также в местах, где на пути GPS-сигнала могут возникнуть препятствия (пространства между зданиями, низменности), качество связи может снижаться. • При загрузке видеозаписей в Интернет на них могут оставаться сведения об их местоположении. Чтобы избежать этого, отключите теги GPS. |
| Контекстное имя файла | Отображение контекстуальных меток. |
| Сохранить перевернутое изображение | Включение автоматического поворот изображения при записи видео с помощью передней камеры. |
| Качество видео | Настройка качества видеозаписей |
| Память | Выбор области памяти для хранения новых видеозаписей. |
| Сброс | Сброс параметров меню и записи. |

› Редактирование ярлыков

Можно добавлять и удалять ссылки для часто употребляемых параметров.

- 1 На экране предварительного коснитесь значка  → **Изменить ссылки** или [≡] → **Изменить ссылки**.
- 2 Коснитесь значка в списке параметров и удерживайте касание, а затем перетащите его в область ярлыков. Чтобы удалить ярлык, коснитесь его значка и удерживайте касание, а затем перетащите в список параметров.
- 3 Нажмите клавишу [↶] для возврата на экран предварительного просмотра.

Видео

В этом разделе описано, как использовать видеоплеер для просмотра видеозаписей.




- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- При попытке воспроизведения файла, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут проигрываться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

› Воспроизведение видео

- 1 В списке приложений выберите пункт **Видео**.
- 2 Выберите видеозапись.

3 Для управления воспроизведением используются следующие значки.

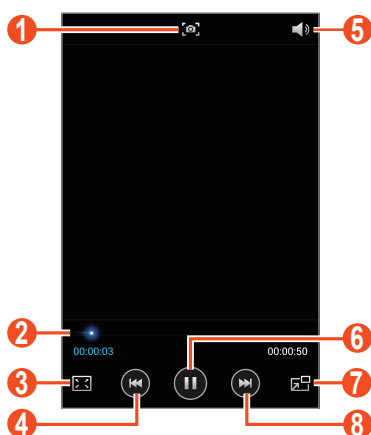

| Номер | Описание |
|-------|---|
| 1 | Выполнение снимка экрана. |
| 2 | Переход вперед или назад в пределах файла путем перетаскивания или касания ползунка. |
| 3 | Изменение соотношения сторон экрана. |
| 4 | Повторное воспроизведение файла; переход к предыдущему файлу (дважды коснитесь значка за 3 сек.); переход назад в пределах файла (коснитесь с задержкой). |
| 5 | Регулировка громкости звука |
| 6 | Приостановка воспроизведения; выберите значок  , чтобы продолжить воспроизведение. |
| 7 | Уменьшить размер экрана видео. Чтобы вернуться к исходному размеру, дважды коснитесь экрана видео. |
| 8 | Переход к следующему файлу; Переход вперед в пределах файла (коснитесь с задержкой). |

Во время воспроизведения нажмите клавишу [≡] для доступа к следующим функциям:

- Чтобы выполнить поиск устройств, на которых включена функция обмена медиафайлами, выберите пункт **Поиск устройств поблизости**.
- Чтобы отправить видео другим пользователям или предоставить общий доступ к нему, коснитесь значка **Отправить через**.
- Чтобы обрезать сегмент видео, выберите **Обрезать**.
- Чтобы контекстные метки отображались на видео, выберите параметр **Помощник по тегам**.
- Чтобы добавить метеосводку, выберите параметр **Добавить тег погоды**.
- Чтобы прослушать аудио по Bluetooth, выберите **Bluetooth**. Эта опция недоступна, если гарнитура подключена к разъему устройства для гарнитуры.
- Чтобы отключать видеоплеер по истечении определенного периода времени, выберите **Автоотключение видео**.
- Чтобы изменить настройки видеоплеера, выберите пункт **Настройки**.
- Чтобы просмотреть свойства видео, выберите пункт **Свойства**.

› Изменение настроек видеоплеера

1 Во время воспроизведения видео нажмите [≡] → **Настройки**.

2 Измените следующие параметры.

| Параметр | Описание |
|--------------------|---|
| Автопереход | Автоматическое проигрывание видеоплеером следующего файла. |
| SoundAlive | Выбор звукового эффекта. |
| Субтитры | Пастройка параметров субтитров. |
| Тон цвета | Выбор тона цвета. |
| Видимость на улице | Улучшение контрастного отображения в ярком солнечном свете. |

Галерея

В этом разделе описано, как просматривать фотографии и видеозаписи, хранящиеся во встроенной памяти и на карте памяти.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- При попытке воспроизведения файла, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут проигрываться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

► Просмотр изображений

1 В списке приложений выберите пункт **Галерея**.




2 Выберите папку → изображение.

При просмотре изображений доступны следующие функции:

- Чтобы просмотреть другие снимки, выполните прокрутку влево или вправо.
- Чтобы увеличить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны. Чтобы уменьшить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и сведите их вместе. Чтобы вернуться к исходному размеру, дважды коснитесь экрана.



Если функция жестов наклона включена, для изменения масштаба можно прикоснуться к двум точкам на экране и, удерживая их, наклонить устройство вперед и назад. Если уменьшить масштаб до минимально допустимого и удерживать устройство в таком положении более одной секунды, вы автоматически будете возвращены к списку.

- Чтобы добавить изображение в список избранных, нажмите значок .
- Чтобы отправить изображение другим пользователям или предоставить общий доступ к ней, коснитесь значка .
- Чтобы удалить изображение, выберите пункт .

- Чтобы запустить слайд-шоу, выберите пункт [Г≡1] → **Слайд-шоу**. Чтобы остановить слайд-шоу, коснитесь экрана.
- Чтобы отметить лица на изображении в качестве меток, нажмите клавишу [Г≡1] → **Метка лица**.
- Чтобы установить отображение контекстных меток на изображении, нажмите клавишу [Г≡1] → **Помощник по тегам**.
- Чтобы добавить метеосводку, нажмите клавишу [Г≡1] → **Добавить тег погоды**.
- Чтобы сделать рамку и добавить заметку к изображению, нажмите клавишу [Г≡1] → **Фоторамка**.
- Чтобы добавить заметку к изображению, нажмите клавишу [Г≡1] → **Заметка к фотографии**. Коснитесь значка  на изображении, чтобы редактировать заметку.
- Чтобы добавить изображение в буфер обмена, нажмите клавишу [Г≡1] → **Копировать в буфер обмена**.
- Чтобы повернуть изображение против часовой стрелки, нажмите клавишу [Г≡1] → **Повернуть влево**.
- Чтобы повернуть изображение по часовой стрелке, нажмите клавишу [Г≡1] → **Повернуть вправо**.
- Для кадрирования выбранной области изображения нажмите клавишу [Г≡1] → **Обрезать**.
- Чтобы обработать изображение в редакторе изображений, нажмите клавишу [Г≡1] → **Изменить**.
- Чтобы установить изображение в качестве обоев или изображения контакта, нажмите клавишу [Г≡1] → **Установить как**.
- Чтобы отправить изображение отмеченному на ней пользователю, нажмите клавишу [Г≡1] → **Обмен фото с друзьями**.
- Чтобы напечатать изображение с помощью подключения по Wi-Fi или через USB, нажмите клавишу [Г≡1] → **Печать**. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.
- Для изменения имени файла нажмите клавишу [Г≡1] → **Переименовать**.
- Чтобы выполнить поиск устройств, на которых включена функция обмена файлами мультимедиа, нажмите [Г≡1] → **Поиск устройств поблизости**.
- Чтобы просмотреть сведения об изображении, нажмите клавишу [Г≡1] → **Свойства**.



Доступные параметры зависят от типа выбранной папки.

➤ Пометка лица на изображении

В этом разделе описано, как пометить лица на изображениях, чтобы с помощью этих меток быстро выполнять вызовы, отправлять сообщения и передавать их в социальные сети.



Лицо может неправильно распознаваться из-за его угла, размера, цвета кожи, выражения, условий освещения или аксессуаров, которые носит человек.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите изображение.
- 3 Нажмите [☰] → **Метка лица** → **Включено**.
В кадре появятся распознанные лица. Если лица не были обнаружены автоматически, нажмите и удерживайте область изображения, содержащую лицо, чтобы добавить рамку вручную.
- 4 Выберите распознанное лицо → **Добавить имя**.
- 5 Выберите имя абонента в списке результатов поиска.
Контакт привязан к лицу на изображении.

Когда метка изображения появляется с именем, выберите ее и воспользуйтесь доступными параметрами.

➤ Воспроизведение видео

- 1 В списке приложений выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите папку → видео для просмотра (отмечается значком).
- 3 Управляйте воспроизведением с помощью виртуальных клавиш. ► стр. 106

Во время воспроизведения нажмите клавишу [☰] для доступа к следующим функциям:

- Чтобы выполнить поиск устройств, на которых включена функция обмена медиафайлами, выберите пункт **Поиск устройств поблизости**.

- Чтобы отправить видео другим пользователям или предоставить общий доступ к нему, коснитесь значка **Отправить через**.
- Чтобы обрезать сегмент видео, выберите **Обрезать**.
- Чтобы прослушать аудио по Bluetooth, выберите **Bluetooth**. Эта опция недоступна, если гарнитура подключена к разъему устройства для гарнитуры.
- Чтобы отключать видеоплеер по истечении определенного периода времени, выберите **Автоотключение видео**.
- Чтобы изменить настройки видеоплеера, выберите пункт **Настройки**.
- Чтобы просмотреть свойства видео, выберите пункт **Свойства**.

Paper Artist

В данном разделе описано, как обработать изображения с помощью специальных эффектов и рамок, чтобы они приобрели вид иллюстраций.

В списке приложений выберите пункт **Paper Artist**.



- Измененное изображение будет сохранено в папке **Галерея** → **Paper Pictures**.
- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

Музыка

В этом разделе описаны возможности прослушивания музыки.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от версии программного обеспечения устройства.
- При попытке воспроизведения файла, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут проигрываться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

» Загрузка музыкальных файлов на устройство

Для начала скопируйте файлы в память устройства или на карту памяти одним из следующих способов.


- Загрузка из Интернета. ► стр. 132
- Загрузка с ПК с помощью Samsung Kies. ► стр. 144
- Загрузите Windows Media Player с компьютера. ► стр. 145
- Прием файлов по Bluetooth. ► стр. 155
- Прием с помощью функции Wi-Fi. ► стр. 146
- Копирование на карту памяти.

» Воспроизведение музыки

- 1 В списке приложений выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите музыкальную категорию → и музыкальный файл.
- 3 Для управления воспроизведением используются следующие значки.



| Номер | Описание |
|-------|--|
| 1 | Включение режима воспроизведения файлов в случайном порядке. |
| 2 | Переход вперед или назад в пределах файла путем перетаскивания или касания ползунка. |
| 3 | Выбор звукового эффекта. |

| Номер | Описание |
|-------|---|
| 4 | Повторное воспроизведение файла; переход к предыдущему файлу (дважды коснитесь значка за 3 сек.); переход назад в пределах файла (коснитесь с задержкой). |
| 5 | Регулировка громкости звука |
| 6 | Изменение режима повтора. |
| 7 | Отсортировать музыкальные файлы по настроению или году. |
| 8 | Приостановка воспроизведения; выберите значок  , чтобы продолжить воспроизведение. |
| 9 | Переход к списку воспроизведения. |
| 10 | Переход к следующему файлу; Переход вперед в пределах файла (коснитесь с задержкой). |



С помощью гарнитуры можно управлять воспроизведением файлов. На главном экране коснитесь и удерживайте кнопку гарнитуры, чтобы открыть музыкальный проигрыватель. Чтобы приостановить или возобновить воспроизведение, нажмите кнопку гарнитуры.

Во время воспроизведения нажмите клавишу [≡] для доступа к следующим функциям:

- Чтобы добавить музыкальные файлы в быстрый список (для сохранения в качестве списка воспроизведения), выберите **В быстрый список**.
- Чтобы прослушать музыку по Bluetooth, выберите **Bluetooth**. Эта опция недоступна, если гарнитура подключена к разъему устройства для гарнитуры.
- Чтобы отправить музыкальный файл другим абонентам или открыть к нему общий доступ, выберите **Отправить через**.
- Чтобы добавить файл в список воспроизведения, выберите пункт **Добавить в список**.
- Чтобы установить музыкальный файл в качестве мелодии звонка, выберите пункт **Установить как**.

- Чтобы выполнить поиск устройств, на которых включена функция обмена медиафайлами, выберите пункт **Поиск устройств поблизости**.
- Чтобы настроить параметры музыкального проигрывателя, выберите пункт **Настройки**.
- Чтобы просмотреть свойства музыки, выберите пункт **Свойства**.
- Чтобы остановить воспроизведение и закрыть музыкальный проигрыватель, выберите **Завершить**.

› Создание списка воспроизведения

- 1 В списке приложений выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите пункт **Списки воспр.**
- 3 Выберите пункт [≡] → **Создать список**.
- 4 Введите название списка воспроизведения и выберите пункт **Да**.
- 5 Выберите пункт **Добавить музыку**.
- 6 Выберите нужные файлы, затем пункт **Готово**.

Во время воспроизведения можно добавить файлы в список воспроизведения, нажав клавишу [≡] → **Добавить в список**.

› Изменение настроек музыкального проигрывателя

- 1 В списке приложений выберите пункт **Музыка**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Настройки**.
- 3 Можно изменять следующие параметры музыкального проигрывателя.

| Параметр | Описание |
|--------------------------|---|
| SoundAlive | Выбор звукового эффекта. |
| Скорость воспроизведения | Изменение скорости воспроизведения. |
| Музыкальное меню | Выбор музыкальных категорий, которые будут отображаться на экране музыкальной библиотеки. |

| Параметр | Описание |
|-----------------------|--|
| Текст песни | Отображение слов песни во время ее воспроизведения. |
| Автоотключение музыки | Автоматическое выключение музыкального проигрывателя через определенное время. |

Music Hub

С помощью этого приложения можно подключиться к интерактивному музыкальному магазину, выполнить поиск любимых песен и приобрести их.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Music Hub**.
- 2 Выполните поиск любимых композиций, прослушайте или приобретите их.

FM-радио

В этом разделе описано, как прослушивать на устройстве музыку или новости, транслируемые по FM-радио. Для этого следует подключить к устройству гарнитуру, которая будет выполнять функцию антенны радиоприемника.

> Прослушивание FM-радио

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В списке приложений выберите пункт **FM-радио**. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.



При первом включении FM-радио вам будет предложено выполнить автоматическую настройку.




- 3 Выберите радиостанцию.

4 Для управления FM-радио можно использовать следующие клавиши.



| Номер | Описание |
|-------|--|
| 1 | Запись композиций, транслируемых по FM-радио. |
| 2 | Включение или выключение FM-радио. |
| 3 | Поиск доступной радиостанции. |
| 4 | Добавление текущей радиостанции в список избранных. |
| 5 | Регулировка громкости звука |
| 6 | Доступ к службам для текущей станции, например к загрузке музыкальных файлов или вызова станции. В некоторых регионах эта функция может быть недоступна. |
| 7 | Включение или выключение FM-радио |



» Запись композиций, транслируемых по FM-радио

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В списке приложений выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Выберите значок , чтобы включить FM-радио.
- 4 Перейдите на нужную радиостанцию.
- 5 Чтобы начать запись, коснитесь значка .
- 6 Когда вы закончите, выберите .
Записанный файл будет сохранен в папке **Мои файлы** → **Все файлы** → **sdcard0** → **Sounds**.

» Автоматическое сохранение радиостанции

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В списке приложений выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Выберите пункт [☰] → **Поиск** → и укажите параметр поиска.
Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

» Добавление радиостанции в список избранных

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В списке приложений выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Выберите значок , чтобы включить FM-радио.
- 4 Перейдите на нужную радиостанцию.
- 5 Выберите значок , чтобы добавить станцию в список избранных.

› Настройка параметров FM-радио

- 1 В списке приложений выберите пункт **FM-радио**.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры FM-радио.


| Параметр | Описание |
|-------------------------|--|
| Память | Выбор области памяти для сохранения клипов FM-радио. |
| Радиотекст | Просмотр названия станции на экране FM-радио. доступно не для всех радиостанций. |
| Альтернативная частота | Настройка FM-радио на повторный поиск радиостанции при слабом сигнале |
| Автоотключение FM-радио | Автоматическое выключение FM-радио через определенное время. |

Личные данные

Контакты

В этом разделе описано, как создавать личные и рабочие контакты и управлять ими. В телефонной книге можно сохранять имена абонентов, их мобильные и домашние номера, электронные адреса, даты рождения и многое другое.

› Создание контакта

- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты** → .
- 2 Выберите область памяти.
- 3 Введите сведения о контакте.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.









Чтобы добавить контакт с экрана набора номера, выберите пункт **Добавить в Контакты**.


› Поиск контакта

- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Прокрутите список контактов вверх или вниз.
Чтобы прокручивать список быстрее, проведите пальцем по указателю справа.
- 3 Выберите контакт.



После выбора контакта можно выполнить следующие действия.

- Чтобы вызвать контакт, коснитесь значка  или .
- Чтобы отправить SMS- или MMS-сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы отправить электронное сообщение, выберите значок .
- Чтобы изменить сведения о контакте, коснитесь значка .
- Чтобы добавить контакт в список избранных, выберите .

› Назначение клавиш быстрого набора номера

- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
 - 2 Нажмите клавишу [≡] → **Настройка быстрого набора**.
 - 3 Выберите номер ячейки → и контакт.
 - 4 Выберите номер телефона (при необходимости).
-  Можно сразу же выполнить вызов, нажав и удерживая виртуальную клавишу с соответствующим номером на экране набора.

› Создание визитки

- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
 - 2 Выберите ваше имя вверху списка контактов.
 - 3 Коснитесь значка .
 - 4 Введите свои данные.
 - 5 Выберите пункт **Сохранить**.
-  Чтобы отправить свою визитку другим пользователям или предоставить к ней общий доступ, нажмите [≡] → **Отправить визитку через**.

› Создание группы контактов

После создания групп можно управлять несколькими контактами одновременно, а также отправлять SMS- и MMS-сообщения или сообщения электронной почты всем членам группы. Сначала нужно создать группу.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Группы**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Создать**.
- 3 Введите имя группы и настройте ее параметры.
- 4 Добавьте участников в группу.
- 5 Выберите пункт **Сохранить**.

› Копирование контактов

Копирование контактов с SIM- или USIM-карты в память устройства

- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Импорт/экспорт** → **Импорт с SIM-карты**.
- 3 Выберите область памяти.
- 4 Укажите контакты для копирования и выберите пункт **Готово**.

Копирование контактов из памяти устройства на SIM- или USIM-карту

- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Импорт/экспорт** → **Экспорт на SIM-карту**.
- 3 Укажите контакты для копирования и выберите пункт **Готово** → **Да**.

› Импорт и экспорт контактов


Поддерживается импорт и экспорт файлов (в формате vcf) с USB-накопителя устройства или карты памяти.

Импорт файлов контактов

- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Нажмите [☰] → **Импорт/экспорт** → **Импорт с карты памяти SD** или **Импорт из внутренней памяти**.
- 3 Выберите область памяти.

- 4 Выберите, сколько контактов нужно скопировать (один, несколько или все), а затем выберите пункт **Да**.
- 5 Выберите контакты для импорта, а затем — пункт **Да**.


Экспорт контактов

- 1 В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты**.
- 2 Нажмите [] → **Импорт/экспорт** → **Экспорт на карту памяти SD** или **Экспорт во внутреннюю память**.
- 3 Выберите пункт **Да** для подтверждения.


S Planner

В данном разделе описано, как можно более эффективно просматривать и изменять расписания и задачи с помощью S Planner.

› Создание события или задачи

- 1 В списке приложений выберите пункт **S Planner** → .
- 2 При появлении предупреждения о синхронизации календаря выберите пункт **Готово**.
- 3 Выберите нужную функцию.
- 4 Введите подробности и выберите пункт **Сохранить**.
Дополнительные сведения о создании событий или задач см. на стр. 68.

› Изменение режима просмотра

Чтобы изменить режим просмотра календаря, коснитесь значка  → и выберите вкладку режима просмотра. Также можно прикоснуться к экрану двумя пальцами, а затем свести их или развести в стороны, чтобы изменить режим просмотра.

Год

- Выберите значок ◀ или ▶ для просмотра других лет. Кроме того, можно переключаться с помощью рывка пальцем влево или вправо.
- Выберите месяц, чтобы переключиться в режим просмотра месяца.

Месяц

Выбирайте значки месяцев слева и справа вверху экрана для просмотра других месяцев.

Неделя

Выберите значок ◀ или ▶ для просмотра других недель. Кроме того, можно переключаться с помощью рывка пальцем влево или вправо.

День

- Выберите значок ◀ или ▶ для просмотра других дней. Кроме того, можно переключаться с помощью рывка пальцем влево или вправо.
- Чтобы переместить событие или задачу, выберите элемент и, удерживая его, перетащите в другую ячейку. Время и дата события или задачи будут откорректированы автоматически.


Представление в виде списка

- Можно просматривать события и задачи, запланированные после или до указанной даты.
- Установите флажок рядом с задачей, чтобы отметить задачу как завершённую.

Задачи

Установите флажок рядом с задачей, чтобы отметить задачу как завершённую.

➤ Просмотр событий и задач

- 1 В списке приложений выберите пункт **S Planner**.
- 2 Выберите дату в календаре.
 - Для перехода к текущей дате выберите пункт **Сегодня**.
 - Чтобы ввести определенную дату для перехода к ней, нажмите клавишу [≡] → **Перейти** и введите дату.
 - Чтобы найти событие или задачу, нажмите клавишу [≡] → **Поиск**. Чтобы ограничить диапазон поиска, выберите значок  → и укажите параметр.
- 3 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.
 - Чтобы изменить сведения, нажмите клавишу [≡] → **Изменить**.
 - Чтобы скопировать событие, нажмите клавишу [≡] → **Копировать**.
 - Чтобы удалить событие, нажмите клавишу [≡] → **Удалить**.
 - Чтобы отправить событие другим пользователям, нажмите клавишу [≡] → **Отправить через** → и укажите способ отправки.
 - Чтобы добавить заметку или фотографию, нажмите клавишу [≡] → **Связать заметки** или **Изображения** → и укажите элемент.

➤ Выключение сигнала о событии при срабатывании

Если для напоминания о событии задан сигнал, в указанное время раздастся сигнал о событии.

- 1 Откройте панель уведомлений вверху экрана.
- 2 Выберите нужное уведомление о событии.
- 3 Выберите событие для просмотра подробных сведений о нем. Чтобы отключить или удалить сигнал события, нажмите **Пауза** или **Отменить** соответственно.



S Note

Прочитайте инструкции по созданию и просмотру заметок со специальными эффектами. Можно вставить различное мультимедийное содержимое в заметку и добавить ярлык заметки на главный экран.


S Note предоставляет различные шаблоны, с помощью которых можно просто создавать заметки.


- **Заметка/Заметка с идеей:** создание простой заметки из пустой страницы.
- **Заметка о собрании:** создание записи о собраниях, конференциях или лекциях.
- **Журнал:** создание мультимедийной заметки путем добавления мультимедийных файлов.
- **Дневник:** создание фотодневника.
- **Рецепт:** создание собственных рецептов.
- **Путешествия:** создание очерков о путешествиях.
- **Заметки:** можно создавать заметки.
- **День рождения:** можно создать поздравительную открытку.

› Создание заметки



- 1 В списке приложений выберите пункт **S Note**.
- 2 Выберите  → шаблон.
- 3 Введите текст, нарисуйте эскиз либо добавьте изображение или звуковой файл.
Дополнительные сведения о создании заметки см. на стр. 62.
- 4 Чтобы добавить страницу, выберите  → тип страницы.
- 5 Когда вы закончите, выберите **Сохранить**.

Создание заметки путем импорта файла PDF или файла изображения



- 1 В списке приложений выберите пункт **S Note**.
- 2 Нажмите [] → **Импорт** → формат файла → файл.
- 3 Если выбран файл изображения, измените размер изображения, а затем выберите **Готово** → шаблон.

- 4 Выберите элемент  или прикоснитесь к экрану для включения режима редактирования.
- 5 Создайте заметку с использованием значков на экране.
▶ стр. 62
- 6 Когда вы закончите, выберите **Сохранить**


› Использование средств повышения производительности

- 1 В списке приложений выберите пункт **S Note**.
- 2 Выберите  → шаблон.
- 3 Дважды коснитесь элемента  и выберите инструмент.
 - **Распознавание фигур:** преобразование нарисованных фигур.
 - **Распознавание формул:** преобразование написанной от руки формулы в правильно упорядоченную формулу. Выберите пункт **Поиск** для получения подробной информации о формуле.
 - **Рукоп. ввод в текст:** преобразование написанной от руки заметки.



- Если нажать и удерживать элемент , появится панель инструментов, на которой можно удобно переключать инструменты.
- Выберите  для поиска информации о написанном от руки ключевом слове на предустановленной веб-странице.

› Просмотр заметок


- 1 В списке приложений выберите пункт **S Note**.
- 2 Выберите , чтобы найти заметку (в случае необходимости).
- 3 Выберите заметку.

При просмотре заметки доступны следующие функции:

- Чтобы увеличить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны. Чтобы уменьшить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и сведите их вместе.

- Для перехода на другие страницы заметки выберите стрелку в нижней части экрана, выполните прокрутку влево или вправо, а затем выберите страницу.
- Чтобы перейти в режим редактирования, выберите  или прикоснитесь к экрану.
- Чтобы создать заметку, нажмите клавишу [≡] → **Создать заметку**.
- Чтобы отправить заметку другим пользователям, нажмите [≡] → **Отправить через**.
- Чтобы экспортировать заметку, нажмите [≡] → **Экспорт**. Заметка будет экспортирована в формате файла изображения или PDF в папку **Мои файлы** → **Все файлы** → **sdcard0** → **S Note Export**.
- Для управления заметкой, содержащей несколько страниц, нажмите [≡] → **Изменить страницы**.
- Чтобы сохранить заметку как событие, нажмите [≡] → **Создать событие**. Доступность этой функции зависит от выбранного шаблона.
- Чтобы сохранить заметку с другим именем, нажмите клавишу [≡] → **Сохранить как**.
- Чтобы добавить ярлык для заметки на главный экран, нажмите клавишу [≡] → **Установить как горячую клавишу**.
- Чтобы установить заметку в качестве обоев или изображения контакта, нажмите клавишу [≡] → **Установить как**.
- Чтобы распечатать заметку через подключение Wi-Fi или USB, нажмите [≡] → **Печать**. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.

▶ Редактирование заметок

- 1 В списке приложений выберите пункт **S Note**.
- 2 Выберите заметку.
Чтобы добавить или изменить обложку заметки, нажмите и удерживайте заметку и выберите элемент **Изменить обложку**.
- 3 Выберите элемент  или прикоснитесь к экрану для включения режима редактирования.

- 4 Для редактирования заметки используйте значки на экране.
▶ стр. 62
 - Чтобы изменить изображение фона заметки, нажмите [≡] → **Изменить фон**.
 - Чтобы удалить заметку, нажмите [≡] → **Удалить**.
 - Чтобы добавить метку, нажмите клавишу [≡] → **Добавить метку**.
- 5 Выберите пункт **Сохранить**.

› Синхронизация заметок

Можно синхронизировать заметки с веб-сервером.


- 1 В списке приложений выберите пункт **S Note**.
- 2 Нажмите [≡] → **Синхронизация** → параметр.
- 3 Выделите заметки для синхронизации, затем выберите **Синхронизация**.
Чтобы синхронизировать все заметки, выберите **Синхр. все**.
- 4 Введите адрес электронной почты и пароль, а затем выберите **Вход**.
- 5 Выберите пункт **Синхронизировать сейчас**.

› Управление заметками с помощью папок

Создание папки

- 1 В списке приложений выберите пункт **S Note**.
- 2 Выберите пункт [≡] → **Создать папку**.
- 3 Введите название папки и нажмите клавишу **Да**.
- 4 Выберите новую папку.
 - Чтобы создать заметку, выберите **+** → шаблон.
 - Чтобы создать вложенные папки, нажмите [≡] → **Создать папку**.




Копирование или перемещение заметок

- 1 В списке приложений выберите пункт **S Note**.
- 2 Выберите папку (в случае необходимости).
- 3 Нажмите [] → **Копировать** или **Переместить**.
- 4 Выберите заметки → **Копировать** или **Переместить**.
- 5 Переместите заметку в новое место.
- 6 Выберите **Копировать сюда** или **Переместить сюда**.




Диктофон

В данном разделе описано использование диктофона.

› Запись голосовых заметок

- 1 В списке приложений выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Чтобы начать запись, коснитесь значка .
Чтобы приостановить запись, коснитесь значка .
- 3 Говорите в микрофон устройства.
- 4 Когда вы закончите, выберите .
Заметка будет сохранена автоматически.

› Воспроизведение голосовой заметки

- 1 В списке приложений выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Коснитесь значка , чтобы перейти к списку голосовых заметок.
- 3 Выберите голосовую заметку.
Чтобы приостановить воспроизведение, коснитесь значка .
- 4 Для остановки воспроизведения коснитесь значка .



Чтобы отправить заметку другим пользователям, нажмите клавишу [] → **Отправить через**.

› Настройка параметров диктофона

- 1 В списке приложений выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры.

| Параметр | Описание |
|-----------------------|--|
| Память | Выбор области памяти для сохранения голосовых заметок. |
| Качество записи | Выбор уровня качества для голосовых заметок. |
| Ограничение для MMS | Установка ограничения максимальной длины записи для вложения в мультимедийное сообщение. |
| Контекстное имя файла | Сохранение файлов с контекстными метками. |
| Имя по умолчанию | Ввод префикса имен голосовых заметок. |

Интернет



За доступ к Интернету и загрузку файлов может взиматься дополнительная плата. Обратитесь к оператору мобильной связи за дополнительной информацией.

Интернет

В этом разделе описано, как подключаться к Интернету и сохранять закладки для избранных веб-страниц.



- Данная функция может называться по-другому в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Наличие тех или иных значков зависит от региона и поставщика услуг мобильной связи.

► Просмотр веб-страниц

1 В списке приложений выберите пункт **Интернет**.
Чтобы перейти на определенную веб-страницу, введите ее URL-адрес в поле ввода и выберите пункт **Перейти**.

2 Для просмотра веб-страниц используются следующие значки.



| Номер | Описание |
|-------|---|
| 1 | Перемещение вперед и назад по веб-страницам в журнале. |
| 2 | Ввод адреса веб-страницы или ключевого слова. |
| 3 | Повторная загрузка текущей веб-страницы. Во время загрузки веб-страниц этот значок изменяется на X. |
| 4 | Просмотр списка сохраненных закладок и страниц, а также журнала веб-браузера. |


| Номер | Описание |
|-------|---|
| 5 | Просмотр миниатюр открытых окон браузера. |

При просмотре веб-страниц доступны следующие функции.

- Чтобы увеличить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны. Чтобы уменьшить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и сведите их вместе. Также можно дважды коснуться экрана.




Если функция жестов наклона включена, для изменения масштаба можно прикоснуться к двум точкам на экране и, удерживая их, наклонить устройство вперед и назад.

- Чтобы открыть новое окно, выберите пункт [☰] → **Новое окно.**
- Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, нажмите клавишу [☰] → **Добавить закладку.**
- Чтобы добавить ярлык текущей веб-страницы на главный экран, нажмите [☰] → **Добавить ссылку.**
- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим пользователям, нажмите клавишу [☰] → **Отправить страницу.**
- Чтобы выполнить поиск текста на веб-странице, нажмите клавишу [☰] → **Найти на странице.**
- Для перехода к просмотру версии сайта для настольных компьютеров нажмите [☰] → **Версия для ПК.**
- Чтобы сохранить текущую веб-страницу для последующего офлайн-просмотра, нажмите [☰] → **Сохранить страницу.** Для доступа к сохраненным веб-страницам выберите  → **Сохраненные страницы.**
- Чтобы отрегулировать яркость экрана, выберите пункт [☰] → **Яркость.**
- Чтобы просмотреть журнал загрузки, выберите пункт [☰] → **Загрузки.**
- Чтобы распечатать открытую веб-страницу на подключенном к устройству принтере, нажмите клавишу [☰] → **Печать.** Устройство совместимо только с принтерами Samsung.
- Чтобы изменить параметры веб-обозревателя, выберите пункт [☰] → **Настройки.**


› Голосовой поиск информации




Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Интернет**.
- 2 Выберите поле ввода URL-адреса.
- 3 Коснитесь значка  и произнесите ключевое слово в микрофон устройства.
Устройство выполнит поиск данных и веб-страниц, содержащих это ключевое слово.
- 4 Выберите нужный результат поиска.

› Добавление любимых страниц в закладки

- 1 В списке приложений выберите пункт **Интернет**.
- 2 Введите адрес веб-страницы или перейдите к ней.
- 3 Выберите пункт [] → **Добавить закладку**.
- 4 Введите название закладки и выберите пункт **Сохранить**.

Чтобы просмотреть сохраненные закладки, выберите пункт  → **Закладки**. В списке закладок нажмите и удерживайте закладку для доступа к следующим функциям.

- Чтобы открыть веб-страницу в текущем окне, выберите пункт **Открыть**.
- Чтобы открыть веб-страницу в новом окне, выберите пункт **Открыть в новом окне**.
- Чтобы изменить сведения о закладке, выберите пункт **Редактировать закладку**.
- Чтобы добавить ярлык закладки на главный экран, выберите пункт **Добавить ссылку**.
- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим пользователям, выберите пункт **Отправить ссылку**.
- Чтобы скопировать URL-адрес веб-страницы, выберите пункт **Копировать URL ссылки**.
- Чтобы удалить закладку, выберите пункт **Удалить закладку**.
- Чтобы использовать веб-страницу в качестве стартовой страницы в веб-обозревателе, выберите пункт **Сделать домашней страницей**.

➤ Загрузка файлов из Интернета

Загружаемые из Интернета файлы или приложения сохраняются во внутренней памяти устройства.




В файлах, загружаемых из Интернета, могут содержаться вирусы, способные повредить устройство. Чтобы снизить риск заражения вирусами, для загрузки файлов используйте надежные источники.



Некоторые медиафайлы в целях соблюдения авторских прав защищены системой управления цифровыми правами (DRM). Эта защита не позволяет загружать, копировать, изменять или передавать некоторые файлы.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Интернет**.
- 2 Найдите файл или приложение и загрузите на устройство.

➤ Просмотр журнала веб-браузера

- 1 В списке приложений выберите пункт **Интернет** →  → **Журнал**.
- 2 Выберите веб-страницу для просмотра.

Flipboard

В этом разделе описан доступ к индивидуальному новостному журналу.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Flipboard**.
- 2 Переместите нижнюю часть экрана вверх.
- 3 Выберите пункт **Get Started**.



Зарегистрировав учетную запись в программе Flipboard, вы сможете получать новости из социальных сетей.

- 4 Выберите темы новостей, а затем пункт **Done**.
- 5 После этого можно пролистывать новостные статьи.








Карты

В этом разделе описана служба Google Maps™, используемая для получения маршрутов, поиска своего местонахождения и различных мест на карте.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Чтобы определить свое местонахождение и выполнить поиск по карте, необходимо включить соответствующие службы. ► стр. 157

➤ Поиск местонахождения

- 1 В списке приложений выберите пункт **Карты**.
Ваше текущее местонахождение будет показано на карте.
- 2 Коснитесь значка .
- 3 Введите ключевое слово местонахождения и коснитесь значка .
Чтобы выполнить голосовой поиск местонахождения, коснитесь значка .
- 4 Выберите расположение, о котором необходимо просмотреть сведения.
 - Чтобы изменить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и медленно раздвиньте либо сведите их.
 - Чтобы просмотреть список всех результатов поиска, коснитесь значка **СПИСОК РЕЗУЛЬТАТОВ**.
 - Чтобы просмотреть текущее местонахождение, коснитесь значка . Для переключения в режим карты-компас с изменением ориентации при перемещении устройства выберите .
 - Чтобы отметить расположение звездочкой, выберите выноску с именем расположения → .
 - Чтобы добавить слои дополнительных сведений на карту или изменить режим просмотра, нажмите [] → **Слои**.

➤ Получение маршрутов проезда к заданному пункту назначения

- 1 В списке приложений выберите пункт **Карты**.

- 2 Коснитесь значка .
- 3 Введите адреса начального и конечного пунктов.
Чтобы ввести адрес из списка контактов или указать расположение на карте, выберите  → параметр.
- 4 Выберите способ передвижения (на автомобиле, общественным транспортом или пешком), а затем — пункт **ПРОЛОЖИТЬ МАРШРУТ**.
В зависимости от выбранного способа передвижения могут появиться несколько маршрутов.
- 5 Выберите маршрут, чтобы просмотреть сведения о нем, и коснитесь значка **КАРТА**, чтобы просмотреть его на карте.
- 6 Чтобы просмотреть отдельный фрагмент маршрута, коснитесь значка  или .
- 7 По окончании выберите пункт [] → **Очистить карту**.

Адреса

В этом разделе описан поиск интересных мест вокруг.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Адреса**.
 - 2 Чтобы найти ближайшую коммерческую организацию или развлекательное заведение, выберите ваше местонахождение → **Другие координаты**.
 - 3 Выберите категорию.
Устройство выполнит поиск мест в районе вашего местонахождения, относящихся к выбранной категории.
 - 4 Выберите название места для просмотра сведений о нем.
-  Чтобы добавить дополнительные категории, нажмите [] → **Новая категория**.

Навигация

В этом разделе описывается использование системы навигации GPS для поиска и отображения пункта назначения с помощью голосовых указаний.



- Навигационные карты, ваше текущее местоположение и прочие навигационные данные могут отличаться от реальной ситуации. Настоятельно рекомендуем иметь в виду реальную ситуацию на дорогах и прочие факторы, влияющие на ваше движение по маршруту, а также следовать всем предупреждающим и регулирующим знакам в процессе вождения автомобиля.
- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Навигация**.
- 2 Введите пункт назначения одним из следующих способов:
 - Голосовой ввод пункта назначения.
 - Ввод пункта назначения с помощью виртуальной клавиатуры.
 - Выбор пункта назначения из адресов, сохраненных в контактах.
 - Выбор пункта назначения из списка мест, помеченных звездочкой.
- 3 Для использования навигационных функций установите соответствующее ПО.

YouTube


В данном разделе описано, как просматривать и отправлять видеозаписи с помощью службы YouTube™.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.




▶ Воспроизведение видео

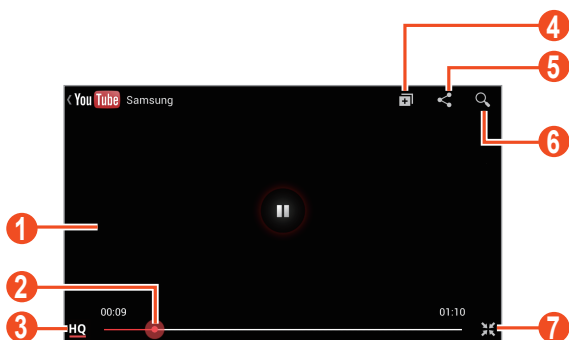- 1 В списке приложений выберите пункт **YouTube**.
- 2 Выберите видеозапись.
- 3 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 4 Для управления воспроизведением используются следующие значки.



| Номер | Описание |
|-------|---|
| 1 | Приостановка и возобновление воспроизведения. |
| 2 | Переход вперед или назад в пределах файла путем перетаскивания ползунка. |
| 3 | Просмотр качества видео. Эта функция может быть недоступна для некоторых видеофайлов. |
| 4 | Добавление видеозаписи в список воспроизведения. |
| 5 | Отправка URL-адреса видеозаписи другим пользователям. |
| 6 | Поиск видеозаписей. |
| 7 | Поверните экран в портретный режим. |


› Загрузка видео

- 1 В списке приложений выберите пункт **YouTube**.
 - 2 Выберите свою учетную запись Google, если она связана с учетной записью YouTube.
 - 3 Выберите  → видео.
-  При первой отправке видео выберите тип сети для отправки видео.
- 4 Введите сведения о загрузке и выберите пункт .

Samsung Apps

Магазин Samsung Apps предлагает множество полезных мобильных приложений. Среди них вы найдете игры, новости, справочные материалы, приложения для пользования социальными сетями, карты, приложения для заботы о здоровье и многое другое.

Благодаря магазину Samsung Apps функциональность устройства можно расширить, приспособив его для выполнения самых разных задач. Узнайте больше о возможностях своего устройства!

-  • Наличие данной функции зависит от региона или оператора мобильной связи.
- Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.samsungapps.com.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Samsung Apps**.
- 2 При первом запуске приложения ознакомьтесь с условиями соглашения, а затем выберите пункт **Принять**.
- 3 Выполните поиск нужных приложений и загрузите их на устройство.

S Choice

Доступ к списку приложений, адаптированных для данного устройства, в магазине Samsung Apps. В списке приложений выберите пункт **S Choice**.

Play Книги

С помощью сервиса Google Play Books можно искать и загружать книги из Интернета. Загруженные книги можно читать на устройстве. Чтобы воспользоваться сервисом, в списке приложений выберите пункт **Play Книги**.



Наличие данной функции зависит от региона или оператора мобильной связи.

Play Фильмы

С помощью сервиса Google Play Movies можно находить и арендовать видеозаписи. Эти видеозаписи можно просматривать на устройстве. Чтобы воспользоваться сервисом, в списке приложений выберите пункт **Play Фильмы**.



Наличие данной функции зависит от региона или оператора мобильной связи.

Голосовой поиск

В этом разделе описан голосовой поиск данных в Интернете.



Наличие данной функции зависит от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Голосовой поиск**.
- 2 Произнесите ключевое слово в микрофон устройства. Устройство выполнит поиск веб-страниц, содержащих это ключевое слово.
- 3 Выберите нужный результат поиска.

Play Маркет

Функциональность устройства можно расширить с помощью загружаемых приложений. Магазин Play Store позволяет легко и быстро приобретать мобильные приложения.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Пользовательские файлы загруженных приложений будут сохранены во встроенной памяти.

› Загрузка приложений

- 1 В списке приложений выберите пункт **Play Маркет**.
- 2 Найдите нужное вам приложение и загрузите его на устройство.
Установка приложения начнется сразу же после загрузки.

› Удаление приложения

- 1 В списке приложений выберите пункт **Play Маркет**.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Мои приложения**.
- 3 Выберите элемент.
- 4 Выберите пункт **Удалить** → **ОК**.

Readers Hub

Доступ к материалам для чтения производится, как описано ниже.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите **Readers Hub**.

- 2 При первом запуске данного приложения установите флажок **Не показывать 90 дн.** и выберите **Подтвердить**.
- 3 Выберите тип материала для чтения.
- 4 Выполните поиск и загрузите его из интерактивного магазина.

Video Hub

В этом разделе описан доступ к видеозаписям.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Video Hub**.
- 2 Выберите категорию.
- 3 Найдите и откройте видеозапись.

Learning Hub

В этом разделе объясняется, как получить доступ к обучающим материалам.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Learning Hub**.
- 2 Выберите категорию.
- 3 Поиск видео-лекций или книг и получение доступа к ним.

Возможности подключения

USB-подключения

В данном разделе описана процедура подключения устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля.



Во время обмена данными между ПК и устройством не отключайте USB-кабель от ПК. Это может привести к повреждению устройства или потере данных.



Для оптимальной работы подключайте USB-кабель к USB-порту ПК напрямую. При использовании USB-концентратора могут возникать сбои в передаче данных.

› Подключение с помощью программы Samsung Kies

Убедитесь, что на ПК установлена программа Samsung Kies. Эту программу можно загрузить с веб-сайта компании Samsung.



Программа Samsung Kies существует в вариантах как для Windows, так и для Macintosh.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля. Программа Samsung Kies запустится автоматически. Если программа не запустится автоматически, дважды щелкните значок Samsung Kies на компьютере.
- 2 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.
Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

› Подключение с помощью Windows Media Player

Убедитесь, что на вашем компьютере установлен Windows Media Player.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 2 Откройте Windows Media Player, чтобы синхронизировать музыкальные файлы.

› Подключение в качестве устройства мультимедиа

Устройство можно подключить к компьютеру для доступа к файлам мультимедиа, размещенным на устройстве.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 2 Чтобы открыть панель уведомлений, коснитесь области значков состояния и перетащите ее вниз.
- 3 Выберите пункт **Подключено как мультимедийное устройство** → **Мультимед. устройство (MTP)**.
- 4 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.

› Подключение в режиме камеры

Можно подключить устройство к ПК в качестве камеры и просмотреть файлы в его памяти.



Используйте этот режим USB-подключения, если на вашем компьютере не поддерживается протокол передачи мультимедиа (MTP) или нет драйвера USB для установленного устройства.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 2 Чтобы открыть панель уведомлений, коснитесь области значков состояния и перетащите ее вниз.
- 3 Выберите **Подключено как мультимедийное устройство** → **Камера (PTP)**.
- 4 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.

Wi-Fi

В этом разделе описывается функция беспроводной сети, позволяющая подключаться к любым беспроводным локальным сетям (WLAN), которые соответствуют стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n.

Можно подключиться к Интернету или какому-либо сетевому устройству везде, где есть точка доступа к беспроводной сети.



Устройство использует негармонизированную частоту и будет работать во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении разрешено во всех странах Европейского союза без каких-либо ограничений, использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено.

› Включение функции Wi-Fi

Откройте список приложений и выберите пункт **Настройки**, затем перетащите вправо переключатель **Wi-Fi**.



Когда функция Wi-Fi работает в фоновом режиме, ресурс аккумулятора расходуется более интенсивно. Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию Wi-Fi, когда она не используется.

› Поиск точки доступа Wi-Fi и подключение к ней

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**. Устройство автоматически выполнит поиск доступных точек доступа Wi-Fi.
- 2 Выберите точку доступа.
- 3 Введите пароль для доступа к точке доступа (при необходимости).
- 4 Выберите пункт **Подключиться**.

➤ Добавление точки доступа Wi-Fi вручную

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi** → **Добавить сеть Wi-Fi**.
- 2 Введите код SSID для точки доступа и выберите тип защиты.
- 3 Настройте параметры безопасности в соответствии с выбранным типом, затем выберите пункт **Сохранить**.

➤ Подключение к точке доступа Wi-Fi с помощью WPS

С помощью кнопки WPS или PIN-кода WPS можно подключиться к защищенной точке доступа. Для этого на беспроводной точке доступа должна быть кнопка WPS.

Подключение с помощью кнопки WPS

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Нажмите [☰] → **Кнопка WPS**.
- 3 В течение двух минут после этого нажмите кнопку WPS на точке доступа.

Подключение с помощью PIN-кода WPS

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Нажмите [☰] → **Ввод PIN-кода WPS**.
- 3 На точке доступа введите PIN-код своего устройства.

➤ Введите настройки статического IP-адреса

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Выберите точку доступа → **Показать дополнительные параметры**.
- 3 Откройте раскрывающееся меню **Параметры IP**.
- 4 Коснитесь значка **Статический**.
- 5 Изменение параметров IP.
- 6 Выберите пункт **Подключиться**.

› Изменение настроек Wi-Fi

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Дополнительно**.
- 3 Измените следующие параметры.

| Параметр | Описание |
|---|--|
| Уведомление о сетях | Уведомление о доступной точке доступа Wi-Fi. |
| Не отключаться от Wi-Fi в спящем режиме | Задаёт активность Wi-Fi в спящем режиме. |
| Проверка доступа к Интернету | Проверка доступа к Интернету при использовании текущей точки доступа. |
| Таймер Wi-Fi | Установите время автоматического включения или выключения функции Wi-Fi. |
| MAC-адрес | Просмотр MAC-адреса. |
| IP-адрес | Просмотр IP-адреса. |

Wi-Fi Direct

В данном разделе описывается функция Wi-Fi Direct для прямого подключения двух устройств друг к другу через сеть Wi-Fi без точки доступа.

› Подключение к другому устройству

- 1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Коснитесь значка **Поиск**.

3 Выберите устройство.

Когда владелец другого устройства подтвердит запрос, между устройствами будет установлено соединение.



Устройство можно подключить к нескольким устройствам и отправить данные, выбрав **Мульти-подключение**.

➤ Отправка данных с помощью функции Wi-Fi

1 Выберите нужный файл или элемент из соответствующего приложения.

2 Выберите способ отправки данных — с помощью функции Wi-Fi.



Способ выбора параметра зависит от типа данных.

3 Найдите нужное устройство и выберите его.

➤ Прием данных с помощью функции Wi-Fi

Полученные данные автоматически сохраняются на устройстве. в папке ShareViaWiFi.

AllShare Play


В этом разделе описано, как использовать сервис AllShare Play, который позволит воспроизводить содержание, сохраненное на различных устройствах в Интернете. AllShare Play предоставляет возможность воспроизвести и отправить любой файл любого устройства на другое устройство или сервер хранения в Интернете.

Чтобы воспользоваться сервисом AllShare Play, необходимо войти в учетную запись Google и Samsung и зарегистрировать два или более устройств в качестве файловых серверов. Методы регистрации зависят от типа устройства. Для получения дополнительных сведений об использовании AllShare Play нажмите [☰] → **Настройки** → **Поддержка клиентов**.




Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.


› Отправка файла


- 1 В списке приложений выберите пункт **AllShare Play**.
- 2 Выберите устройство или веб-хранилище, которое содержит медиафайлы.
- 3 Выберите категорию мультимедиа и файл.
- 4 Коснитесь значка .
- 5 Выберите устройство или веб-хранилище для сохранения файлов.

› Публикация файла

- 1 В списке приложений выберите пункт **AllShare Play**.
- 2 Выберите устройство или веб-хранилище, которое содержит медиафайлы.
- 3 Выберите категорию мультимедиа и файл.
- 4 Нажмите значок  и выберите сайт социальной сети.

› Воспроизведение файла на удаленном устройстве

-  • Поддерживаемые форматы файлов зависят от устройств, подключенных в режиме проигрывателя.
- В зависимости от сетевого подключения некоторые файлы могут помещаться в буфер при воспроизведении.

- 1 В списке приложений выберите пункт **AllShare Play**.
- 2 Выберите устройство или веб-хранилище, которое содержит медиафайлы.
- 3 Выберите категорию мультимедиа и файл.
- 4 Коснитесь значка .
- 5 Выберите устройство, выступающее в роли проигрывателя.
- 6 Управляйте воспроизведением при помощи клавиш на вашем устройстве.

› Управление содержимым на сервере хранилища в Интернете

- 1 В списке приложений выберите пункт **AllShare Play**.
- 2 Выберите сервер хранилища в Интернете.
- 3 Просматривайте файлы и управляйте ими.

› Настройка параметров AllShare Play

- 1 В списке приложений выберите пункт **AllShare Play**.
- 2 Выберите пункт [☰] → **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры.

| Параметр | Описание |
|-------------------------------|---|
| Зарегистрированные хранилища | Просмотр файлообменных веб-ресурсов, добавленных в AllShare Play. |
| Зарегистрированные устройства | Просмотр или изменение устройств, которые добавлены в AllShare Play. |
| Настройка веб-служб | Вход на сайты социальных сетей для передачи файлов. |
| Автоматическая отправка | Автоматическая передача фотографий на хранилище в Интернете при входе. |
| Параметры качества видео | Настройте параметры для получения оптимального качества видео на вашем устройстве при воспроизведении видеофайлов, сохраненных на компьютере. |
| Заблокировать AllShare Play | Блокировка AllShare Play паролем от учетной записи в Samsung. |
| Язык | Выбор языка интерфейса. |
| О программе | Информация о AllShare Play. |
| Поддержка клиентов | Доступ к информации технической поддержки. |

Group Cast

Можно обмениваться изображениями, документами и музыкой с другими устройствами, подключенными к той же точке доступа Wi-Fi.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

› Публикация файла

- 1 В списке приложений выберите пункт **Group Cast**.
- 2 Выберите тип носителя под пунктом **Начать** для обмена с другими устройствами.



Если ваше устройство не подключено к точке доступа Wi-Fi, выполните подключение путем выбора пункта **Не подключено**.

- 3 Выберите файлы для обмена, затем нажмите **Готово**.
- 4 Введите PIN-код, затем запустите функцию группового вещания Group Cast.

› Подключение к другому потоку Group Cast

- 1 В списке приложений выберите пункт **Group Cast**.
- 2 Выберите совместно используемый носитель под пунктом **Вступить**, введите PIN-код, затем нажмите **Да**.

Общий доступ к мобильной сети

В этом разделе описан способ предоставления доступа другим устройствам к мобильному сетевому подключению.

› Доступ к мобильному сетевому подключению с помощью Wi-Fi

В этом разделе описано использование устройства в качестве беспроводной точки доступа для других устройств.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дополнительные настройки** → **Модем и точка доступа**.
- 2 Перетащите ползунок **Переносная точка доступа Wi-Fi** вправо, чтобы включить общий доступ к мобильной сети через сеть Wi-Fi.
- 3 Выберите пункт **Да** для подтверждения.
- 4 Выберите пункт **Переносная точка доступа Wi-Fi** → **Настройка**, чтобы настроить параметры сети для использования вашего устройства в качестве точки доступа.

| Параметр | Описание |
|-----------------------------------|--|
| SSID сети | Просмотр и редактирование имени устройства, отображаемого для внешних устройств. |
| Скрыть устройство | Не позволяет обнаружить ваше устройство другими устройствами. |
| Безопасность | Выбор типа защиты. |
| Пароль | Установка пароля для предотвращения несанкционированного доступа к вашей мобильной сети. Данная функция доступна только при настройке параметров безопасности. |
| Показать пароль | Отображение пароля во время его ввода. |
| Показать дополнительные параметры | Выбор широковещательного канала. |

- 5 Когда вы закончите, выберите **Сохранить**
- 6 На другом устройстве найдите имя вашего устройства и подключитесь к сети.



Можно ограничить доступ к мобильному сетевому подключению, оставив эту возможность только для списка разрешенных устройств. Выберите пункт **Разреш. устр-ва**, создайте список устройств и выберите название своего устройства, чтобы изменить режим обмена файлами на **Только разрешенные устройства**.

› Доступ к мобильному сетевому подключению с помощью USB

В этом разделе описано подключение устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля для использования в качестве модема.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 2 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дополнительные настройки** → **Модем и точка доступа**.
- 3 Выберите пункт **USB-модем**, чтобы открыть доступ к мобильному сетевому подключению через USB.
Чтобы закрыть доступ к сетевому подключению, снимите флажок рядом с пунктом **USB-модем**.



Способ предоставления доступа к подключению зависит от используемой операционной системы.

› Доступ к мобильному сетевому подключению с помощью Bluetooth

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дополнительные настройки** → **Модем и точка доступа**.
- 2 Выберите пункт **Bluetooth-модем**, чтобы открыть доступ к мобильному сетевому подключению через Bluetooth.
- 3 На втором устройстве выполните поиск и создание пары с основным устройством.
Убедитесь, что включена функция Bluetooth и заданы необходимые настройки видимости.

Bluetooth

В этом разделе описан обмен файлами и данными между устройствами с помощью Bluetooth.



- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью связи Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между взаимодействующими устройствами находятся препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.
- Запрещается использовать связь Bluetooth в противоправных целях (например, распространение пиратских копий файлов или незаконный перехват разговоров в коммерческих целях). Компания Samsung не несет ответственности за последствия такого использования связи Bluetooth.

› Включение Bluetooth

Откройте список приложений и выберите пункт **Настройки**, затем перетащите вправо переключатель **Bluetooth**.

› Поиск и подключение к устройствам, поддерживающим Bluetooth

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Bluetooth** → **Поиск**.
- 2 Выберите устройство.

- 3 Выберите **Да**, чтобы использовать одинаковый PIN-код Bluetooth на устройствах. Либо введите PIN-код Bluetooth и выберите пункт **Да**. Когда владелец другого устройства введет тот же код или согласится установить соединение, подключение будет завершено. После успешного подключения будет выполнен автоматический поиск доступных услуг.



У некоторых устройств (как правило, у гарнитур и устройств громкой связи) может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например 0000. В таком случае необходимо ввести этот код.

➤ Отправка данных через Bluetooth

- 1 Выберите нужный файл или элемент из соответствующего приложения.
- 2 Выберите параметр отправки по Bluetooth.



Способ выбора параметра зависит от типа данных.

- 3 Выполните поиск устройства Bluetooth и подключитесь к нему.

➤ Прием данных по Bluetooth

- 1 Откройте список приложений и выберите **Настройки** → **Bluetooth**, затем установите флажок напротив своего устройства.



Чтобы задать интервал времени, в течение которого устройство будет оставаться видимым, нажмите [☰] → **Тайм-аут обнаружения**.

- 2 При появлении запроса выберите пункт **Да**, чтобы использовать один PIN-код Bluetooth, либо введите PIN-код Bluetooth и выберите пункт **Да** (при необходимости).
- 3 Выберите пункт **Принять**, чтобы разрешить прием данных с устройства.

Принятые данные сохраняются в папке Bluetooth. Полученные контакты автоматически сохраняются в телефонную книгу.

GPS

Устройство оснащено приемником глобальной системы позиционирования GPS. В этом разделе описано, как включать службы определения местонахождения и использовать дополнительные функции GPS.

Качество сигнала GPS может снижаться в следующих условиях:

- Между зданиями, в туннелях и подземных переходах или внутри зданий
- При плохой погоде
- Возле источников высокого напряжения или электромагнитного излучения
- В автомобилях, оборудованных солнцезащитной пленкой



Во время использования функций GPS не трогайте внутреннюю антенну и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами.




Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

▶ Включение службы определения местонахождения

Чтобы определить свое местонахождение и выполнить поиск по карте, необходимо включить службы определения местонахождения.

1 В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Местоположение**.

2 Для включения служб определения местонахождения настройте следующие параметры.

| Параметр | Описание |
|-------------------|--|
| Беспроводные сети | Определение местонахождения с помощью сети Wi-Fi и/или мобильной сети.  Для подключения к сотовой сети может потребоваться дополнительная плата. |

| Параметр | Описание |
|------------------|---|
| Использовать GPS | Включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутников GPS. |
| Поиск в Google | Использование текущего местоположения для поиска и других служб Google. |

VPN-соединения

В этом разделе описан способ создания виртуальной частной сети (VPN) и безопасного подключения к ней через Интернет.



- Устройство уже должно быть настроено для доступа в Интернет. При возникновении проблем с доступом в Интернет необходимо изменить настройки. Если вы не знаете значения тех или иных параметров, обратитесь к администратору VPN.
- Для использования этой функции необходимо включить функцию блокировки экрана.

Установка VPN-соединений

- 1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Дополнительные настройки** → **VPN** → **Добавить VPN**.
- 2 Настройте профиль соединения.

| Параметр | Описание |
|---------------------|---|
| Имя | Ввод имени сервера VPN. |
| Тип | Выберите тип VPN-соединения. |
| Адрес сервера | Ввод IP-адреса сервера VPN. |
| Ключ L2TP | Включение запроса пароля L2TP |
| Идентификатор IPSec | Введите имя пользователя. |
| Общий ключ IPSec | Ввод предварительно установленного ключа. |

| Параметр | Описание |
|-----------------------------------|--|
| Сертификат пользователя IPSec | Выбор пользовательского сертификата, используемого сервером VPN для вашей идентификации. Сертификаты можно импортировать с сервера VPN или загрузить из Интернета. |
| Сертификат ЦС IPSec | Выбор центра сертификации (CA), используемого сервером VPN для вашей идентификации. Сертификаты можно импортировать с сервера VPN или загрузить из Интернета. |
| Сертификат сервера IPSec | Выберите сертификат сервера, используемый сервером VPN для идентификации пользователя. Сертификаты можно импортировать с сервера VPN или загрузить из Интернета. |
| Шифрование PPP (MPPE) | Шифрование данных перед отправкой на сервер VPN. |
| Показать дополнительные параметры | Доступ к дополнительным настройкам сети. |



Доступные параметры зависят от типа VPN-подключения.

3 Когда вы закончите, выберите **Сохранить**.

► Подключение к частной сети

1 В списке приложений выберите **Настройки** → **Дополнительные настройки** → **VPN**.

2 Выберите частную сеть для подключения.


3 Введите имя пользователя и пароль, затем выберите пункт **Подключиться**.

Инструменты

Часы


В этом разделе описано, как настраивать сигналы будильника и мировое время, а также управлять ими. Можно также пользоваться секундомером или таймером обратного отсчета и настольными часами.

› Установка нового сигнала

- 1 В списке приложений выберите пункт **Часы** → **Будильник**.
- 2 Выберите пункт **Добавить будильник**.
- 3 Настройте параметры сигнала.
Выберите пункт **Еще**, затем перетащите вправо переключатель **Интеллектуальный сигнал**, чтобы включить имитацию звуков природы перед основным сигналом будильника.
- 4 Когда вы закончите, выберите **Сохранить**
 Выберите значок часов рядом с сигналом, который требуется выключить. Чтобы удалить будильник, нажмите [≡] → **Удалить**.




› Выключение сигнала будильника при срабатывании

При срабатывании сигнала выполните следующие действия.

- Для отключения оповещения выберите  и проведите пальцем за пределы большого круга.
- Чтобы повторить сигнал, когда будильник временно отключен (до следующего повтора), коснитесь значка **zz** и перетащите палец за пределы большого круга.

› Настройка мирового времени


- 1 В списке приложений выберите пункт **Часы** → **Мировое время** → **Добавить город**.

- 2 Введите название города или выберите его в списке.
- Чтобы выбрать город вашего местонахождения, коснитесь значка .
 - Чтобы выбрать город в режиме просмотра карты мира, коснитесь значка .
-  Чтобы перевести часы на летнее время, нажмите и удерживайте часы, а затем выберите пункт **Параметры летнего времени**.

› Секундомер


- 1 В списке приложений выберите пункт **Часы** → **Секундомер**.
- 2 Чтобы начать отсчет, выберите пункт **Начать**.
- 3 Чтобы сохранить промежуточный результат, выберите пункт **Интервал**.
- 4 По окончании выберите пункт **Стоп**.
- 5 Чтобы удалить сохраненные значения, выберите пункт **Сброс**.

› Таймер обратного отсчета

- 1 В списке приложений выберите пункт **Часы** → **Таймер**.
- 2 Задайте начальное время для обратного отсчета.
- 3 Чтобы начать отсчет, выберите пункт **Начать**.
- 4 После срабатывания таймера выберите  и проведите пальцем за пределы большого круга, чтобы отключить сигнал.

› Настольные часы

Настольные часы показывают текущие дату и время, а также сведения о погоде.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Часы** → **Настольные часы**.
- 2 Чтобы просмотреть настольные часы в полноэкранном режиме, коснитесь значка .

3 Выберите пункт [≡] → **Настройки**.

4 Измените следующие параметры.

| Параметр | Описание |
|-------------------------|--|
| Скрыть строку состояния | Скрытие или отображение строки состояния. |
| Обои | Выбор фонового изображения для настольных часов. |
| Календарь | Отображение календаря. |
| Погода | Вывод прогноза погоды для вашего региона. Можно также настроить автоматическое обновление сведений о погоде и выбрать единицы измерения температуры. |
| Док-станция | Изменение параметров использования настольной док-станции с устройством. |

Калькулятор

В этом разделе описано, как использовать калькулятор, схожий по функциям с карманным или настольным калькулятором.

› Выполнение вычислений


1 В списке приложений выберите пункт **Калькул.**

2 Для выполнения основных арифметических действий используйте отображаемые на дисплее клавиши калькулятора.




Поверните устройство, чтобы установить альбомный режим отображения и воспользоваться инженерным калькулятором. Если режим автоматической ориентации выключен, нажмите клавишу [≡] → **Инженерный калькулятор**.

➤ Просмотр журнала вычислений

- 1 В списке приложений выберите пункт **Калькул.**
- 2 Выполните вычисления.
- 3 Коснитесь значка , чтобы закрыть клавиатуру калькулятора.
Появится журнал ваших вычислений.
- 4 Чтобы очистить журнал, нажмите клавишу [☰] → **Очистить журнал.**

Загрузки

Обработка журналов файлов, загруженных через Интернет или электронную почту.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Загрузки.**
- 2 Выберите категорию загрузок.
- 3 Выберите журнал, чтобы открыть загруженный файл.
Чтобы удалить журнал, установите флажок и выберите .

Dropbox


В этом разделе описана облачная служба Dropbox, с помощью которой можно хранить файлы и обмениваться ими с другими пользователями. После сохранения файлов в папке Dropbox устройство автоматически синхронизируется с веб-сервером и всеми компьютерами, на которых установлена служба Dropbox.

➤ Активация Dropbox


- 1 В списке приложений выберите пункт **Dropbox** → **Start.**
- 2 Выберите вариант **I'm already a Dropbox user.**
Если вы — новый пользователь, то для создания учетной записи выберите пункт **I'm new to Dropbox.**

- 3 Введите адрес электронной почты и пароль, а затем выберите пункт **Log in**.
- 4 Коснитесь значка **Next**.
- 5 Выберите **Turn on**, чтобы автоматически отправлять фотографии и видео, снятые с помощью камеры на устройстве.

› Загрузка файлов в папку Dropbox

- 1 В списке приложений выберите пункт **Dropbox**.
- 2 Выберите  → папку.
- 3 Нажмите клавишу [≡] → **Upload here** → **Photos or videos** или **Other files**.
- 4 Выберите файлы.
- 5 Выберите пункт **Upload**.
Файлы, загруженные в папку, будут добавлены на веб-сервер и ваш домашний компьютер.

› Просмотр файлов

- 1 В списке приложений выберите пункт **Dropbox** → .
- 2 Выберите файл.

Справка

Доступ к материалам справки, касающимся использования устройства и приложений, а также настройки важных параметров.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Справка**.
- 2 Выберите объект для отображения соответствующих советов.

Чтобы разрешить отображение ранее отключенных всплывающих сообщений справки, выберите пункт **Показывать всплывающую справку**, а затем требуемые элементы.

Мои файлы

В этом разделе описано, как легко и быстро перейти к изображениям, видеозаписям, музыкальным, звуковым и прочим файлам, хранящимся в памяти телефона и на карте памяти.

► Поддерживаемые форматы файлов



Устройство поддерживает следующие форматы файлов:

| Тип | Формат |
|-------------|--|
| Изображение | bmp, gif, jpg, png |
| Видео | 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv |
| Музыка | mp3, 3ga, aac, m4a, wma, ogg, flac |
| Звуки | wav, mmf, xmf, imy, midi, amr |
| Прочие | doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der |



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.

► Просмотр файлов

- 1 В списке приложений выберите пункт **Мои файлы**.
- 2 Выберите папку.
 - Чтобы подняться на один уровень вверх в структуре папок, коснитесь значка .
 - Чтобы вернуться в корневой каталог, коснитесь значка .
- 3 Выберите файл для открытия.


Находясь в папке, нажмите клавишу [≡] для доступа к следующим возможностям.

- Чтобы применить один параметр сразу ко всем файлам, выберите **Выбрать все**.
- Чтобы создать новую папку, выберите пункт **Создать папку**.
- Чтобы найти файлы, сохраненные на вашем устройстве, выберите пункт **Поиск**.
- Чтобы изменить режим просмотра, выберите пункт **Вид**.
- Чтобы отсортировать файлы или папки, выберите пункт **Сортировка**.
- Для изменения параметров диспетчера файлов выберите **Настройки**.

Google

Можно выполнять поиск приложений и файлов в памяти устройства или определенных данных в Интернете.

► Поиск по ключевому слову

- 1 В списке приложений выберите пункт **Google**.
- 2 Введите букву или слово для поиска данных.
Чтобы выполнить голосовой поиск данных, коснитесь значка  и произнесите ключевое слово в микрофон устройства.
- 3 Выберите название элемента, который нужно открыть.

► Использование сервиса Google Now

Запустите поисковую службу Google для просмотра карточек Google Now, которые покажут вам необходимую информацию в нужный момент.

В списке приложений выберите пункт **Google**.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Чтобы определить свое местоположение, необходимо включить соответствующие службы.
- Чтобы воспользоваться данной функцией, необходимо войти в свою учетную запись Google.

SIM-меню

Использование дополнительных услуг, предлагаемых оператором мобильной связи. Маркировка данного пункта меню зависит от SIM- или USIM-карты. В списке приложений выберите пункт **SIM-меню**.

Голосовое управление

В этом разделе описаны возможности голосовых команд приложения Voice talk. С их помощью можно набрать номер, отправить сообщение, создать заметку, а также многое другое.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- При нечетком произношении, фоновом шуме, употреблении оскорбительных или жаргонных слов, а также при наличии акцента устройство может не распознать ваши команды или распознать их неправильно.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Голосовое управление**.
- 2 При первом запуске приложения ознакомьтесь с обучающим руководством.
- 3 Выберите пункт **Tap & Speak**.
При включенной функции распознавания движений также можно дважды прикоснуться к устройству, чтобы включить распознавание голоса. ► стр. 182
- 4 Произнесите команду в микрофон устройства.


Мини-дневник

В этом разделе описываются возможности фотодневника.

› Создание мини-дневника

- 1 В списке приложений выберите пункт **Мини-дневник**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **Да**.
- 3 Если у вас есть сохраненный дневник, выберите пункт , чтобы создать новую запись.
- 4 Установите текущую дату и задайте параметры отображения сведений о погоде (при необходимости).
- 5 Выберите пункт **Добавить фото** и добавьте изображение или сделайте новый снимок.
- 6 Выберите пункт **Нажмите для добавления текста**, введите текст и выберите пункт **Готово**.
- 7 Выберите пункт **Готово**.

› Просмотр мини-дневника

- 1 В списке приложений выберите пункт **Мини-дневник**.
 - 2 Выберите дневник.
 - 3 Для просмотра дневников перейдите вправо или влево.
-  Чтобы отправить дневник другим пользователям, нажмите клавишу [≡] → **Отправить через**.

Настройки

Работа с меню настроек

- 1 В списке приложений выберите пункт **Настройки**.
- 2 Перейдите к нужной категории и выберите один из параметров.

Wi-Fi

Включение функции Wi-Fi для подключения к точке доступа Wi-Fi и доступа в Интернет или к другим сетевым устройствам.

Для отображения доступных вариантов нажмите [☰].

- **Дополнительно:** изменение настроек Wi-Fi.
- **Кнопка WPS:** подключение к защищенной точке доступа Wi-Fi с помощью кнопки WPS.
- **Ввод PIN-кода WPS:** подключение к защищенной точке доступа Wi-Fi с помощью PIN-кода WPS.

Bluetooth

Включение функции Bluetooth для передачи данных на небольшом расстоянии.

Использование данных

Вы можете проконтролировать статистику передачи данных и ограничить максимальный объем передаваемых данных.

- **Мобильные данные:** использование подключений для передачи данных в любой мобильной сети.
- **Ограничение мобильных данных:** ограничение объема передаваемых данных для мобильных подключений.
- **Цикл использования данных:** настройка параметров периодических ограничений.

Для отображения большего количества вариантов нажмите клавишу [≡].

- **Данные в роуминге:** использование подключений передачи данных в роуминге.
- **Ограничить фоновые данные:** отключение фоновой синхронизации данных во время использования мобильной сети.
- **Автосинхронизация данных:** автоматическая синхронизация контактов, событий календаря, электронной почты, закладок и графических данных в социальных сетях.
- **Показать использование Wi-Fi:** просмотр использования данных в сети Wi-Fi.
- **Мобильные точки доступа:** поиск и использование мобильной сети другого устройства.

Дополнительные настройки

Вы можете изменить настройки, управляющие подключением к другим устройствам и сетям.

› Автономный режим

Отключение всех беспроводных функций устройства. Можно использовать только несетевые функции устройства.

› Настройки USB

Подключение устройства к ПК в режиме съемного диска.

› Мобильные сети

- **Мобильные данные:** использование подключений для передачи данных в любой мобильной сети.
- **Данные в роуминге:** подключение устройства к другой сети в роуминге.
- **Точки доступа:** ввод имени точки доступа для сотовых сетей. Имена точек доступа можно добавлять и удалять. Чтобы сбросить настройки точки доступа до заводских значений, нажмите [≡] → **Сбросить**.

- **Режим сети:** выбор типа сети.
- **Операторы сети:** поиск доступных сетей и выбор сети для роуминга.
 - **Поиск сетей:** поиск и выбор сети.
 - **Автоматический выбор:** автоматический выбор первой доступной сети.

› Модем и точка доступа

- **Переносная точка доступа Wi-Fi:** использование устройства в качестве беспроводной точки доступа для других устройств.
- **USB-модем:** подключение устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля для использования в качестве модема.
- **Bluetooth-модем:** использование устройства в качестве беспроводного модема для ПК (доступ к мобильному сетевому подключению осуществляется с помощью беспроводной связи Bluetooth).
- **Справка:** просмотр информации об использовании функции модема.

› VPN

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и подключение к ним.

› Устройства поблизости

- **Общий доступ к файлам:** включение функции обмена медиафайлами, чтобы другие DLNA-устройства могли получить доступ к файлам на вашем устройстве.
- **Общее содержимое:** разрешение на обмен содержимым с другими устройствами.
- **Имя устройства:** ввод имени вашего устройства, выступающего в роли медиасервера.
- **Список разрешенных устройств:** просмотр списка устройств, которые могут получать доступ к вашему устройству.

- **Список запрещенных устройств:** просмотр списка устройств, которые не могут получать доступ к вашему устройству.
- **Загрузить в:** выбор области памяти для сохранения загружаемых медиафайлов.
- **Загрузка с других устройств:** разрешение загрузки файлов с других устройств.

› Kies через Wi-Fi

Подключение устройства к программе Samsung Kies с помощью функции Wi-Fi.

Режим главного экрана

Выбор режима главного экрана (обычный или упрощенный).

Режим блокировки

Выберите, какие уведомления будут заблокированы, или установите разрешение на уведомления о вызовах от указанных контактов в режиме блокировки.

Звук

Изменение настроек звуков устройства.

- **Громкость:** регулировка громкости мелодий вызова, музыки, видеозаписей, сигналов и уведомлений, а также системных звуков устройства.
- **Интенсивность вибрации:** настройка интенсивности вибрации.
- **Мелодия устройства:** выбор мелодии для входящих вызовов.
- **Вибрация устройства:** добавление или выбор способа вибрации.
- **Уведомления по умолчанию:** выбор мелодии для уведомлений, например о входящих сообщениях и пропущенных вызовах.

- **Вибрировать при звонке:** установите устройство на вибрацию и воспроизведение мелодии звонка для оповещения о входящих вызовах и уведомлениях.
- **Звуки клавиш:** включение звука при прикосновении к клавишам на экране набора номера.
- **Звук при касании:** включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра на сенсорном экране.
- **Звук блокировки экрана:** включение звукового сигнала при блокировке или разблокировке сенсорного экрана.
- **Обратная связь:** включение вибрации при нажатии клавиши [≡] или [↶] или при удержании клавиши возврата на главный экран либо клавиши питания.

Дисплей

Изменение параметров дисплея и подсветки устройства.

- **Обои**
 - **Главный экран** выбор фонового изображения для главного экрана.
 - **Экран блокировки** выбор фонового изображения для заблокированного экрана.
 - **Главный экран и экран блокировки:** выбор фонового изображения для главного экрана и экрана блокировки.
- **Панель уведомлений**
 - **Регулировка яркости:** настройка яркости дисплея устройства на панели уведомлений.
 - **Установите кнопки быстрых настроек:** разместите кнопки быстрой настройки, появляющиеся на панели уведомлений.
- **Несколько окон:** включение функции многооконного режима.
- **Контекстная страница:** открытие контекстных страниц, основанных на ваших действиях.
- **Режим экрана:** выбор режима дисплея.
- **Яркость:** регулировка яркости дисплея.
- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации при повороте устройства.

- **Тайм-аут экрана:** установка времени ожидания перед выключением подсветки дисплея.
- **Интеллектуальное ожидание:** предотвращение выключения подсветки дисплея во время просмотра содержимого.
- **Стиль шрифта:** изменение типа шрифта для отображаемого текста. Шрифты можно загрузить с веб-сайта магазина Play Store, выбрав пункт **Загрузить шрифты**.
- **Размер шрифта:** изменение размера шрифта органайзера, электронных писем, телефонной книги и сообщений.
- **Подсветка клавиш:** установка времени подсветки сенсорных клавиш.
- **Показывать процент зарядки:** просмотр информации о времени работы от аккумулятора.
- **Автонастр. яркости экрана:** экономия энергопотребления с помощью регулировки яркости дисплея.

Память

Просмотр сведений о доступной памяти на устройстве и карте памяти. Кроме того, можно отформатировать USB-накопитель и карту памяти.



После форматирования данные будут удалены без возможности восстановления.



Фактический доступный объем внутренней памяти меньше указанного, поскольку часть памяти занимают операционная система и стандартные приложения.

Энергосбережение

Включение режима экономии энергии и изменение его настроек.

- **Энергосбережение: процессор:** ограничение на использование некоторых системных ресурсов устройства.
- **Энергосбережение: экран:** снижение яркости дисплея устройства.

- **Цвет фона:** снижение яркости фонового изображения электронной почты и веб-страниц.
- **Отключить тактильную обратную связь:** отключение вибрации при нажатии клавиши [≡] или [↶] или при нажатии и удержании клавиши питания либо клавиши возврата на главный экран.
- **Сведения о режиме энергосбережения:** просмотр сведений об экономии заряда аккумулятора.

Батарея

Просмотр сведений о количестве потребляемой устройством энергии.

Диспетчер приложений

Просмотр и управление приложениями на устройстве.

Местоположение

Изменение параметров служб определения местонахождения.

- **Беспроводные сети:** определение местонахождения с помощью сети Wi-Fi и/или мобильной сети.
- **Использовать GPS:** включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутника GPS.
- **Поиск в Google:** использование текущего местоположения для поиска и других служб Google.

Экран блокировки

Изменение параметров защиты устройства.

- **Блокировка экрана:** включение функции блокировки экрана.
- **Параметры экрана блокировки:**



Настройки применяются только при выборе функции блокировки движением пальца.

- **Часы:** отображение часов на заблокированном экране.
- **Двойные часы:** вывод двойных часов на заблокированный экран.
- **Погода:** отображение прогноза погоды и изменение его настроек.
- **Эффект ряби:** выберите для применения эффекта волн на заблокированном экране.
- **Текст справки:** показ справки на заблокированном экране.
- **Быстрый доступ к камере:** запуск камеры путем долгого касания заблокированного экрана и поворота устройства.
- **Заметки на экране блокир.:** настройка запуска приложения S Note при двойном касании по экрану, когда сенсорный экран находится в выключенном состоянии.
- **Сведения о владельце:** введите информацию о себе, которая будет отображаться на экране блокировки.

Безопасность

Изменение настроек безопасности устройства и SIM- или USIM-карты.

- **Зашифровать устройство:** включение шифрования с помощью PIN-кода или пароля для защиты данных на устройстве. После того как данные на устройстве будут зашифрованы, потребуется вводить пароль при каждом включении устройства. Перед включением этой функции необходимо зарядить аккумулятор, поскольку шифрование данных может занять более часа.
- **Зашифровать внешнюю карту памяти SD:**
 - **Шифрование:** защита личных данных путем шифрования данных на карте памяти.
 - **Полное шифрование:** включите этот параметр для шифрования всех данных на карте памяти.

- **Исключать мультимедийные файлы:** включите этот параметр для шифрования всех данных на карте памяти, за исключением файлов мультимедиа.



После сброса устройства к заводским настройкам доступ к зашифрованным данным на карте памяти будет невозможен. Дешифруйте данные на карте памяти перед возвратом к заводским настройкам.

- **Удаленное управление:** удаленное управление утерянным устройством через Интернет. Эта функция будет включаться автоматически при входе в учетную запись Samsung.
- **Оповещ. о смене SIM-карты:** включение и выключение функции поиска устройства для отслеживания украденного или потерянного устройства.
- **Страница "Найти телефон":** переход на веб-страницу SamsungDive. На веб-странице SamsungDive можно отслеживать и удаленно контролировать устройство в случае потери или кражи. Для использования этой функции требуется учетная запись Samsung.
- **Блокировка SIM-карты**
 - **Блокировка SIM-карты:** включение или выключение запроса PIN-кода при включении устройства.
 - **Изменить PIN-код SIM:** изменение PIN-кода, необходимого для доступа к данным на SIM- или USIM-карте.
- **Отображать пароли:** однако можно изменить настройку, чтобы пароль отображался по мере ввода.
- **Администраторы устройства:** просмотр установленных на устройстве приложений администрирования. Приложения администрирования позволяют применять новые политики к поведению устройства.
- **Неизвестные источники:** разрешение загрузки приложений из любого источника. Если этот параметр не выбран, приложения можно будет загружать только с веб-сайта Play Store.

- **Доверенные учетные данные:** выбор сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.
- **Установить из памяти:** установка зашифрованных сертификатов с USB-накопителя.
- **Удалить учетные данные:** удаление учетных записей с устройства и сброс пароля.

Управление одной рукой

Можно настроить отображение экранов ввода на любой стороне экрана или уменьшить их размер для большего удобства при вводе одной рукой.

Язык и ввод

Изменение параметров ввода текста.

› Язык

Выбор языка для всех меню и приложений.

› По умолчанию

Выбор клавиатуры по умолчанию для ввода текста.


› Swype

Чтобы изменить настройки ввода Swype, выберите .

- **Как работать со Swype:** помощь по вводу текста с помощью клавиатуры Swype.
- **Жесты:** в данном разделе описаны жесты Swype для выполнения необходимых задач, используя ссылки на клавиатуре.
- **Установки:**
 - **Вибр. при наж. клав.:** включение вибрации при нажатии клавиш.
 - **Звук при наж. клав.:** звуковые сигналы при нажатии клавиш.


- **Показывать полезные подсказки:** автоматический вывод подсказок для ваших действий (если доступно).
- **Автопробел:** автоматическая вставка пробела между словами.
- **Авто. заглав. буквы:** автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка, вопросительный и восклицательный знаки.
- **Показ всей траектории:** отображение траектории движения пальцев по клавиатуре.
- **Всплыв. окно при наж. клав.:** отображение символов при нажатии клавиш.
- **Предиктивный ввод следующего слова:** отображение слов-подсказок по мере ввода и предложение вариантов.
- **Сбросить словарь Swype:** удаление слов, добавленных в словарь Swype.
- **Версия:** просмотр информации о версии.
- **Настройка языка:** выбор языка ввода текста.
- **Swype Connect:** сбор определенных данных для повышения производительности.
- **Персонализация:** настройка собственного пользовательского словаря. Слова из вашего словаря будут предлагаться в качестве подсказок при наборе текста.
- **Обновления:** обновление Swype до последней версии.

» Голосовой ввод Google

Включение функции голосового ввода текста Google. Чтобы изменить настройки голосового ввода, нажмите клавишу .

- **Выбрать языки ввода:** выбор языков для функции распознавания голоса Google.
- **Блокировать оскорбления:** блокирование распознавания нецензурной лексики во время голосового ввода.
- **Распознавать речь офлайн:** скачивание и установка языковых данных для голосового ввода в автономном режиме.

› Клавиатура Samsung

Чтобы изменить настройки ввода с клавиатуры Samsung, выберите .

- **Типы вертикал. клавиатуры:** выбор одного из типов клавиатуры (QWERTY или обычная).
- **Язык ввода:** выбор языка ввода текста.
- **Режим Т9:** включение режима ХТ9 для предложения вариантов слов на основе вводимых символов. Параметры подсказок можно настроить.
- **Непрерывный ввод:** ввод текста путем движения пальца по клавиатуре без отрыва от клавиш.
- **Провед. пальцем по клав.:** переключение режима ввода текста сдвигом пальца влево или вправо по клавиатуре.
- **Определение пера:** включение автоматического отображения панели рукописного ввода при прикосновении к полю ввода пером S Pen.
- **Управление одной рукой:** настройка отображения клавиатуры на любой стороне экрана для большего удобства при вводе текста одной рукой.
- **Рукописный ввод:** включение режима рукописного ввода. Можно также настроить такие параметры рукописного ввода, как время распознавания, толщина или цвет линии.
- **Голосовой ввод:** включение функции голосового ввода текста на клавиатуре Samsung.
- **Автом. заглавные буквы:** автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка, вопросительный и восклицательный знаки.
- **Автоматическая пунктуация:** вставка точки по двойному прикосновению к клавише пробела.
- **Просмотр символов:** вывод укрупненного изображения каждой выбранной буквы.
- **Вибрация при наж. клавиш:** включение вибрации при нажатии клавиш.
- **Звук при нажатии клавиш:** звуковые сигналы при нажатии клавиш.

- **Справка:** сведения о вводе слов на клавиатуре Samsung.
- **Сброс параметров:** выберите, для каких настроек необходимо восстановить заводские значения по умолчанию.

› Распознавание голоса

Выбор модуля распознавания речи.

› Голосовой поиск

При использовании функции распознавания речи Google доступны следующие параметры.


- **Язык:** выбор языка для функции распознавания речи Google.
- **Голосовой вывод:** настройка устройства для уведомления голосовыми подсказками о текущем действии.
- **Блокировать оскорбления:** удаление оскорбительных слов из результатов голосового поиска.
- **Распознавать речь офлайн:** скачивание и установка языковых данных для голосового ввода в автономном режиме.

При использовании функции распознавания речи Samsung доступны следующие параметры.

- **Language:** выбор языка для функции распознавания речи.
- **Web search engine:** выбор модуля поиска в Интернете.
- **Launch Voice talk:** запуск приложения Voice talk двойным нажатием клавиши возврата на главный экран.
- **Launch on Bluetooth:** автоматическое включение функции Voice Talk при подключении Bluetooth-гарнитуры.
- **Listen via Bluetooth:** включение распознавания голосовых команд при использовании подключенной Bluetooth-гарнитуры.
- **Use location data:** использование сведений о пользовательском местонахождении для голосового поиска.

- **Hide offensive words:** удаление оскорбительных слов из результатов голосового поиска.
- **Social settings:** настройка параметров доступа к веб-сайтам социальных сетей.
- **Help:** просмотр сведений об использовании приложения Voice talk.
- **Voice talk unique ID:** просмотр уникального идентификатора устройства для обслуживания при возникновении неполадок в работе приложения голосовых команд Voice talk.
- **About:** просмотр информации о версии.
- **Auto-dial:** автоматический набор номера при произнесении правильной голосовой команды.
- **Auto-start speaker:** автоматическое включение громкой связи при выполнении вызова с помощью приложения Voice talk.
- **Show body of message:** автоматический вывод на экран текста нового сообщения, полученного в режиме «Вождение».
- **Wake up command:** включение распознавания голоса при произнесении команды пробуждения во время использования приложения Voice talk.
- **Only on while charging:** разрешение работы функции команды пробуждения только при подключенном зарядном устройстве.
- **Wake-up motion:** активация распознавания голоса при быстром двойном прикосновении к устройству во время использования приложения голосовых команд Voice talk.
- **Check missed events:** просмотр пропущенных вызовов, событий и непрочитанных сообщений при запуске приложения Voice talk с помощью кнопки гарнитуры.
- **Customize main prompt:** изменение сообщения с запросом.
- **Home address:** ввод домашнего адреса для использования сведений о местоположении в приложении Voice talk.

› Преобразование текста в речь

- **Предпочитаемый модуль TTS:** выбор модуля синтеза голоса. Чтобы изменить параметры модуля синтеза голоса, коснитесь значка .
- **Скорость речи:** выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.
- **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца.
- **Режим "Вождение":** озвучивание содержимого в режиме «Вождение».

› Скорость указателя

Настройка чувствительности подключенной к устройству мыши или трекпада.

Cloud

Изменение настроек для синхронизации данных или файлов с вашей учетной записью Samsung или облачным хранилищем Dropbox.

Резервное копирование и сброс

Изменение параметров для управления настройками и данными.

- **Архивация данных:** копирование параметров и настроек приложений на сервер Google.
- **Резервная учетная запись:** добавление и просмотр учетной записи Google для резервного копирования данных.
- **Автовосстановление:** восстановление параметров и настроек приложений при повторной установке этих приложений на устройство.
- **Сброс данных:** сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных.

Добавление учетной записи

Добавьте свои учетные записи электронной почты или социальных сетей.

Движения

Активация управления с помощью жестов и изменение параметров, контролирующей функцию распознавания жестов на устройстве.

- **Прямой вызов:** выполнение голосового вызова во время просмотра сведений о контактах или журнала вызовов и сообщений путем поднесения устройства к уху.
- **Наклон:** выберите, чтобы использовать покачивание для увеличения или уменьшения масштаба отображения при просмотре изображений и веб-страниц.
- **Перемещение:** перемещение элемента на другую страницу касанием и удержанием элемента с последующим перемещением устройства влево или вправо.
- **Взмахи: просмотр изображений:** перемещение по изображению с увеличенным масштабом путем перемещения устройства в любом направлении.
- **Потрясите для обновления:** встряхивание устройства для поиска других устройств с поддержкой Bluetooth или с установленным приложением Kies air.
- **Переворот:** выберите для отключения мелодии вызова, остановки воспроизведения мультимедиа и отключения звука FM-радио при размещении устройства лицевой стороной вниз.
- **Параметры чувствительности:** настройка скорости отклика для каждого жеста.
- **Сведения о движениях:** просмотр обучающего материала по жестам контроля устройства.
- **Снимок экрана ладонью:** выполнение снимка экрана путем проведения ладонью по экрану влево или вправо.

- **Отключение или приостановка звука ладонью:** приостановка воспроизведения медиафайла или отключение звука FM-радио касанием экрана ладонью.
- **Сведения о движениях рукой:** просмотр обучающего материала о контроле жестов рук.

S Pen

- **Доминантная рука:** выбор ведущей руки для улучшения распознавания ввода с помощью пера S Pen.
- **Значок ручки при наведении:** выберите для отображения значка пера на экране при нахождении пера S Pen рядом с экраном.
- **Справка S Pen:** просмотр справки по использованию стилуса.

Аксессуары

Изменение параметров аксессуаров.

- **Звуки для подставки:** подача звукового сигнала при установке устройства на настольную док-станцию и удалении с нее.
- **Режим вывода звука:** использование динамика док-станции при подключении устройства к настольной док-станции.
- **Отображение экрана "На столе":** вывод настольных часов на дисплей при подключении устройства к настольной док-станции.
- **Звуковое устройство:** выберите выходной формат звука, который будет использоваться при подключении вашего устройства к HDMI-устройствам.



Некоторые устройства могут не поддерживать настройку объемного звука.

Дата и время

Изменение параметров формата времени и даты.




При полной разрядке аккумулятора или извлечении его из устройства параметры даты и времени будут сброшены.

- **Автоматическое определение даты и времени:** автоматическое обновление времени при установке часового пояса.
- **Установить дату:** ручная установка текущей даты.
- **Установить время:** ручная установка текущего времени.
- **Автоопредел. час. пояса:** автоматическое обновление времени при перемещении в другой часовой пояс.
- **Выберите часовой пояс:** выбор часового пояса.
- **24-часовой формат:** установка отображения времени в 24-часовом формате.
- **Формат даты:** выбор формата даты.

Специальные возможности

Специальные возможности — это функции, разработанные для людей с физическими ограничениями. Изменение следующих параметров поможет сделать устройство более простым для применения людьми с ограниченными возможностями.

- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации при повороте устройства.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени, по истечении которого подсветка экрана будет отключаться.
- **Прослушивать пароли:** озвучивание паролей, вводимых на веб-сайтах с помощью функции TalkBack.
- **Ответ/окончание вызовов:**
 - **Ответ на вызовы клавишей "Домой":** ответ на вызов нажатием клавиши возврата на главный экран.
 - **Завер. вызова клав. пит.:** завершение вызова нажатием клавиши питания.

- **Ярлык спец. возможностей:** добавление ярлыка для настроек специальных возможностей в меню быстрого доступа, которое появляется при нажатии и удержании клавиши питания.
- **TalkBack:** включение приложения TalkBack для голосовой обратной связи.
- **Размер шрифта:** выбор размера шрифта для создания или отображения элементов приложений.
- **Негатив:** обращение цветов дисплея для достижения более четкого изображения.
- **Преобразование текста в речь:**
 - **Предпочитаемый модуль TTS:** выбор модуля синтеза голоса. Чтобы изменить параметры модуля синтеза голоса, коснитесь значка .
 - **Скорость речи:** выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.
 - **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца.
 - **Режим "Вождение":** озвучивание содержимого в режиме «Вождение».
- **Улучшить спец. возможности для интернета:** выбор приложений для установки веб-сценариев, улучшающих представление веб-содержимого.
- **Баланс звука:** настройка звукового баланса при использовании двойной гарнитуры.
- **Моно звук:** включение монофонического звучания при прослушивании звука с помощью одного наушника.
- **Откл. все звуки:** отключение всех звуков устройства.
- **Задержка нажатия и удержания:** выбор времени распознавания короткого и долгого касания экрана.

Параметры разработчика

Активация и изменение параметров для разработки приложений.

- **Пароль резервного копирования:** установка пароля для защиты резервных копий.
- **Активный режим:** включение подсветки экрана на время зарядки аккумулятора.
- **Защитить карту памяти SD:** вывод запроса на подтверждение при чтении данных карты памяти.
- **Отладка USB:** включение режима отладки USB для подключения устройства к ПК с помощью USB-кабеля.
- **Эмуляция расположения:** отправка тестовых данных о местонахождении и служебной информации в службу местонахождения для проверки.
- **Выберите отлаживаемое приложение:** выберите приложения для отладки и предотвращения ошибок при остановке процесса отладки.
- **Подождать отладчик:** установите, чтобы предотвратить загрузку выбранного приложения до готовности отладчика.
- **Показывать прикосновения:** отображение указателя при прикосновении к экрану.
- **Показыв. место указателя:** отображение координат и следа указателя при прикосновении к экрану.
- **Показывать ограничения макета:** установите, чтобы отображались границы.
- **Показывать обновления представлений GPU:** установите, чтобы обновляемые GPU области экрана мигали.
- **Показывать обновления экрана:** включение мигания областей экрана при обновлении.
- **Масштаб анимации окна:** выбор скорости открытия и закрытия всплывающих окон.
- **Масштаб анимации перехода:** установка скорости переключения между экранами.

- **Шкала длительности аниматора:** выберите продолжительность отображения всплывающих окон.
- **Отключить аппаратное наложение:** установите для скрытия аппаратных оверлеев.
- **Принудит. обработка GPU:** использование 2D-ускорения для улучшения графической производительности.
- **Строгий режим:** включение мигания экрана при выполнении приложениями долгих операций.
- **Выводить использование ЦП:** получение списка всех запущенных процессов.
- **Профиль обработки GPU:** установите, чтобы проверить время визуализации GPU.
- **Включить трассировку:** установите, чтобы собирать данные о следах приложений и производительности системы.
- **Не сохранять операции:** принудительное завершение активного приложения при запуске нового приложения.
- **Ограничить фоновые процессы:** ограничение количества фоновых процессов.
- **Показать все ANR:** включение оповещения о неотвечающих фоновых приложениях.

Об устройстве

Просмотр таких сведений об устройстве, как номер модели и версия.



Загрузить и установить обновление микропрограммы можно с помощью службы FOTA (беспроводная загрузка микропрограмм). Для этого выберите пункт **Обновление ПО** → **Обновить**.

Устранение неполадок

При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

| Код | Возможное решение проблемы |
|----------|--|
| Пароль | Если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства. |
| PIN-код | Если устройство включается в первый раз либо включена функция проверки PIN-кода, следует ввести PIN-код, полученный вместе с SIM- или USIM- картой. Эту функцию можно отключить в меню Блокировка SIM-карты . |
| PUK | Как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после того, как несколько раз введен неверный PIN-код. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи. |
| PIN2-код | При доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Обратитесь к оператору мобильной связи за дополнительной информацией. |

На дисплее отображаются уведомления об ошибках сети или отдельных служб

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к оператору мобильной связи.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Устройство «зависает» или в его работе возникают критические ошибки

Если телефон «зависает», необходимо закрыть все приложения или сбросить параметры. Если устройство зависло или не отвечает, нажмите и не отпускайте клавишу питания в течение 10-15 секунд. Телефон автоматически перезагрузится.

Если неполадка не устранена, выполните сброс настроек телефона. В списке приложений выберите **Настройки** → **Резервное копирование и сброс** → **Сброс данных** → **Сброс устройства** → **Удалить все**.

Вызовы сбрасываются

В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Исходящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что нажата кнопка вызова.
- Убедитесь, что устройство подключено к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Входящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что устройство включено.
- Убедитесь, что устройство подключено к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко ко рту.
- При использовании гарнитуры проверьте правильность соединения.

Низкое качество звука при разговоре

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Вызов номера из списка контактов не проходит

- Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.
- При необходимости введите и сохраните правильный номер.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Устройство издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора мигает.

Заряд аккумулятора низок. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться устройством.

Аккумулятор не заряжается полностью или устройство выключается

- Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите оба желтых контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым (за инструкциями по утилизации обратитесь к местным представителям власти).

Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство может нагреваться. Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или работоспособности устройства.

При включении камеры появляются сообщения об ошибках

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти мобильного устройства Samsung должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибках, попробуйте выполнить следующие действия.

- Зарядите аккумулятор или замените его полностью заряженным.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Перезагрузите устройство. Если это не устранит проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

При включении FM-радио появляются сообщения об ошибках

Приложение FM-радио, которым оснащен мобильное устройство Samsung, использует кабель гарнитуры в качестве антенны. Без подключенной гарнитуры FM-радио не сможет принять сигнал от радиостанций. Чтобы воспользоваться FM-радио, сначала необходимо убедиться в правильности подключения гарнитуры. Затем выполните поиск доступных радиостанций и сохраните их.

Если это не поможет устранить проблему, попробуйте подключиться к нужной радиостанции с помощью другого радиоприемника. Если он успешно примет радиосигнал, возможно, устройство нуждается в ремонте. Обратитесь в сервисный центр Samsung.

При воспроизведении музыкальных файлов появляются сообщения об ошибках

Мобильное устройство Samsung может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Убедитесь, что у музыкального файла нет защиты DRM. В противном случае у вас должны быть лицензия или ключ на воспроизведение.
- Убедитесь, что устройство поддерживает тип данного файла.

Не удается найти другое Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.
- При необходимости убедитесь, что беспроводная связь Bluetooth включена на устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что планшет и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

Если это не устранит проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удается подключить устройство к ПК

- Убедитесь, что используемый кабель USB совместим с устройством.
- Убедитесь, что на ПК установлены необходимые драйверы и их обновления.
- Если вы пользуетесь ОС Windows XP, убедитесь, что на компьютере установлен пакет обновления Windows XP SP3 или более поздней версии.
- Убедитесь, что на компьютере установлен проигрыватель Samsung Kies 2.0 или Windows Media Player 10.

Алфавитный указатель

автоматическое

отклонение вызовов 77

Автономный режим 21

аккумулятор

зарядка 15

установка 12

ввод текста 44

веб-обозреватель

Windows Media Player 145

добавление закладок 134

просмотр веб-страниц 132

видео

воспроизведение 106, 111

загрузка на YouTube 140

запись 102

видеовызовы

выполнение 73

использование функций 76

ответ 74

видеоплеер 106, 111

возможности передачи

данных

AllShare Play 149

Bluetooth 155

Group Cast 152

USB-подключения 144

VPN-соединения 158

Wi-Fi 146

общий доступ к мобильной
сети 152

подключение GPS 157

ВЫЗОВЫ

гарнитура 74

запрет 78

международные вызовы 74

многосторонний вызов 75

ожидание 79

ответ 74

отклонение 74

переадресация 78

просмотр пропущенных 76

функции во время голосового
вызова 75

галерея

воспроизведение

видео 111

просмотр снимков 109

главный экран

добавление рабочих
столов 31

использование виджетов 32

панель уведомлений 29

перемещение элементов 30

удаление панелей 31

удаление элементов 30

голосовая почта 85

ГОЛОСОВЫЕ ВЫЗОВЫ

выполнение 73

использование функций 75

ответ 74

ГОЛОСОВЫЕ ЗАМЕТКИ

воспроизведение 130

запись 130

- дата и время, установка 37
- диспетчер файлов 165
- журнал вызовов 79
- загрузки
 - приложения 36
 - управление 163
 - файлы 135
- запрет вызовов 78
- календарь S Planner
 - изменение режима просмотра 68
 - просмотр 125
 - установка 69, 123
- калькулятор 162
- камера
 - запись видео 102
 - настройка камеры 100
 - настройка параметров видеозаписи 104
 - фотосъемка 94
- карта памяти
 - извлечение 19
 - установка 18
 - форматирование 20
- карты
 - использование навигации 138
 - поиск ближайших мест 137
 - поиск мес 136
 - получение маршрутов 136
- Карты Google 136
- коды доступа 190
- комплект поставки 12
- контакты
 - импорт и экспорт 122
 - копирование и перемещение 122
 - назначение клавиши быстрого набора 121
 - поиск 120
 - создание 120
 - создание групп 121
- мини-дневник 168
- мировое время 160
- музыкальный проигрыватель
 - воспроизведение музыки 113
 - загрузка файлов 113
 - создание списков воспроизведения 115
- мультимедийные сообщения
 - отправка 84
 - просмотр 84
- навигация 138
- настройки
 - Bluetooth 169
 - wi-fi 169
 - батарея 175
 - безопасность 176
 - дата и время 186
 - движение 184
 - дисплей 173
 - дополнительные настройки 170
 - звук 172

- использование данных 169
- настройки пера 185
- Об устройстве 189
- память 174
- параметры
- разработчика 188
- приложения 175
- работа одной рукой 178
- резервное копирование и сброс 183
- службы опред.
- местополож. 175
- специальные
- возможности 186
- учетные записи и синхронизация 184
- энергосбережение 174
- язык и ввод 178
- ожидание вызова 79**
- переадресация вызовов 78**
- поиск устройства 43**
- проверка PIN-кода 42**
- профиль «Без звука» 38**
- режим FDN 77**
- секундомер 161**
- сенсорный экран**
 - блокировка 29
 - использование 27
- сигнал**
 - выключение 160
 - установка 160
- синхронизация**
 - с Windows Media Player 145
 - с учетной записью 49
- СНИМКИ**
 - capturing in face detection mode 98
 - автопортрет 97
 - панорамная съемка 98
 - просмотр 109
 - съемка 94
 - съемка в режиме анимации 99
 - съемка в режиме обмена фотографиями 98
 - съемка в режиме распознавания улыбки 99
 - съемка в режиме ретуши 99
 - съемка с помощью сюжетов 97
- сообщения**
 - настройка учетной записи 87
 - отправка MMS 84
 - отправка SMS 83
 - отправка сообщений электронной почты 88
 - отправка сообщений электронной почты по расписанию 89
 - переход к голосовой почте 85
- текстовые сообщения**
 - отправка 83
 - просмотр 84
- телефонная книга**
 - поиск контактов 120
 - создание визитки 121
 - создание групп 121
 - создание контактов 120

устройство

- включение или выключение 21
- внешний вид 22
- значки состояния 24
- клавиши 23
- настройка 37
- настройки 169
- панель уведомлений 29

электронная почта

- настройка учетной записи 87
- отправка 88
- просмотр 89

язык сообщений на дисплее 178

яркость, дисплей 39

AllShare Play 149

Bluetooth

- включение 155
- передача данных 156
- поиск устройств и подключение к ним 155
- прием данных 156

FM-радио

- прослушивание 116
- сохранение радиостанций 118

Google Mail 85

Google Talk 91

Group Cast 152

Music Hub 116

Play Книги 141

Play Фильмы 141

readers hub 142

Samsung Apps 140

Samsung Kies 144

SIM-карта

- блокировка 42
- установка 12

S Note

- synchronising 129
- просмотр 127
- редактирование 128
- установка 62, 126

S Pen 50

USB-подключения

- в качестве модема 152
- как камеру 145
- как устройство мультимедиа 145
- с Windows Media Player 145
- с помощью Samsung Kies 144

USIM-карта

- блокировка 42
- установка 12

VPN-соединения 158

Wi-Fi

- включение 146
- поиск сетей и подключение к ним 146
- точка доступа WPS 147

YouTube

- отправка видео 140
- просмотр видео 139

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая (мобильный телефон) Samsung GT-N7000 предназначена для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 900/1800 и UMTS 2100

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая GT-N7000 производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd. соответствует

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800", "Правилам применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 2000 МГц" и "Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц"

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Дата принятия декларации: | 14 ноября 2011 г. |
| Декларация действительна до: | 14 ноября 2014 г. |
| Федеральное агентство связи РФ | |
| Регистрационный номер: | Д-МТ-4339 от 24.11.2011г. |

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800 и UMTS 2100 GT-N7000 производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd. сертифицирована органом по сертификации "АЛЪТТЕСТ"

| | |
|--|--|
| Сертификат соответствия РСТ: (Добровольная сертификация) | РОСС КR.AB57.H01300 |
| Сертификат соответствия выдан: | 2012-11-20 |
| Сертификат соответствия действителен до: | 2015-11-19 |
| Абонентские радиостанции носимые типа GT-N7000 соответствуют требованиям нормативных документов: | ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.24-99 |



Система сертификации ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
125009 Россия, Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Изготовитель:

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Samsung Electronics Co.Ltd. | Самсунг Электроникс Ко. Лтд. |
|-----------------------------|------------------------------|

Адрес изготовителя:

| | |
|---|---|
| 416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu Suwon, Gyeonggi-do, 443-742, Korea | 416, Маэтан 3-Донг, Енгтонг-гу, Сувон, Гьенги-до, Республика Корея |
| (Maetan-dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do, Korea | Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея |

Адреса заводов:

| |
|--|
| "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 730-350, Республика Корея |
| "Тяньжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Родд, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксикивн Дистрикт Тяньжин 300385, Китай |
| "Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай |
| "Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Комьон, округ Йенпхонг, провинция Бэкинх, Вьетнам |

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Установка ПО Kies (Синхронизация с ПК) Kies

1. Загрузите последнюю версию приложения Kies на веб-сайте компании Samsung (www.samsung.com/kies) и установите его на своем компьютере.
2. Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.

Приложение Samsung Kies запустится автоматически.

Для дополнительной информации обратитесь к разделу Помощь по Kies.