



МАГНИТОЛА С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ- ДИСКОВ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ CD-R/RW

RCD-S70/75

Инструкция по эксплуатации

Прежде чем пользоваться этим изделием, пожалуйста,
внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните ее
для использования в дальнейшем.



Предупреждения по технике безопасности

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1

Использование органов управления, регулировки или выполнение процедур, не описанных в данной Инструкции, может привести к опасному облучению лазером.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
НЕ ОТКРЫВАТЬ



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ. ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. ПРИ СНЯТИИ КОРПУСА И ОТКЛЮЧЕНИИ БЛОКИРОВОЧНЫХ КОНТАКТОВ ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПОД ЛУЧ ЛАЗЕРА.

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1

Этот проигрыватель компакт дисков классифицирован как ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1.



Этот символ указывает, что внутри данного изделия имеется опасное напряжение, которое может привести к поражению электрическим током.



Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная инструкция по его использованию или обслуживанию.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы уменьшить риск возгорания или поражения электрическим током, не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.

ОСТОРОЖНО: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЛНОСТЬЮ ВСТАВЛЯЙТЕ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ ТАК, ЧТОБЫ ШИРОКАЯ ПЛАСТИНА ВИЛКИ СОВПАЛА С ШИРОКИМ ОТВЕРСТИЕМ РОЗЕТКИ.

Содержание

◆ Предупреждения по технике безопасности	1
■ Передняя панель	3
■ Пульт дистанционного управления	4
■ Источники питания.....	5
■ Установка часов	6
◆ Тюнер	
■ Прослушивание передач радиостанций	7
■ Поиск радиостанций и занесение настройки на них в память магнитолы	8
■ Выбор запомненной радиостанции	9
■ Улучшение качества приема.....	9
◆ Проигрыватель компакт-дисков	
■ Прослушивание компакт-диска	10
■ Выбор дорожки на компакт-диске/Функция +10.....	11
■ Поиск конкретного места на компакт-диске	12
■ Функция воспроизведения в случайном порядке	13
■ Функция повтора компакт-диска	14
■ Функция повтора между точками A ↔ B	15
■ Программирование порядка воспроизведения	16
◆ Кассетная дека	
■ Прослушивание кассеты	18
■ Различные функции кассетной деки	19
• Функция режима реверса кассеты.....	19
• Выбор стороны кассеты	19
• Функция управления скоростью ленты	19
• Счетчик ленты	19
■ Копирование кассеты (перезапись).....	20
■ Запись передачи радиостанции	21
■ Запись с компакт-диска	22
◆ Другие функции	
■ Функция синхронизированной записи компакт-диска	23
■ Функция "Таймер"	24
■ Таймер "Сон"/Цвет дисплея.....	26
■ Режимы эквалайзера.....	27
■ Функция Power Surround/ Временное отключение звука	28
■ Функция "Микрофон" (не во всех моделях).....	29
◆ Рекомендации по использованию	
■ Как обращаться с компакт-дисками.....	30
■ Поддержание качественного звучания	30
■ Прежде чем обращаться в сервисный центр	31
■ Технические характеристики	32


Передняя панель

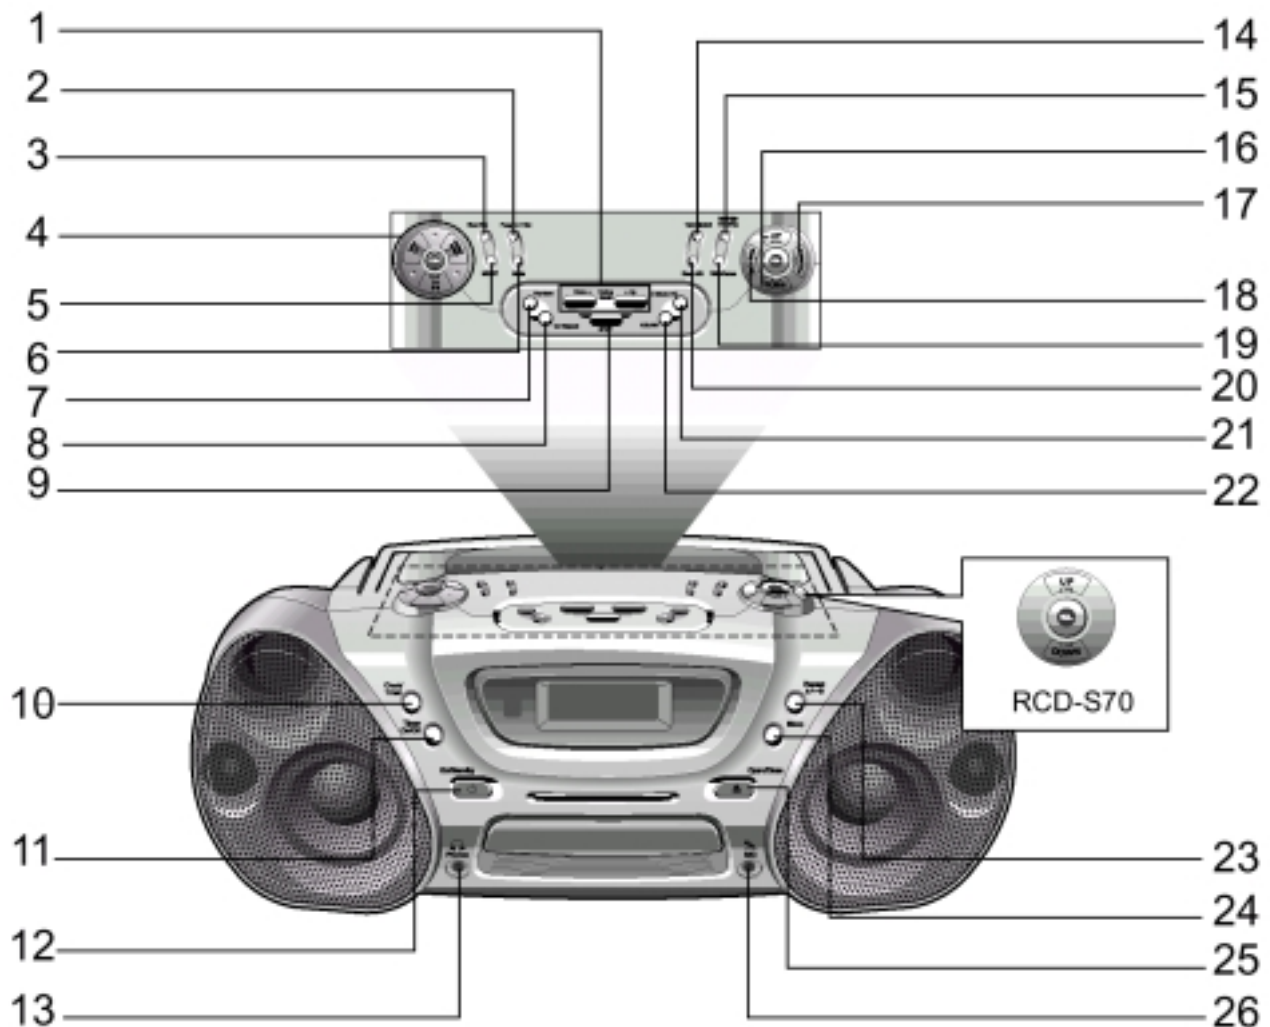

1. Пропуск или поиск
2. Программа/Установка
3. Устранение гетерогенного свиста
4. Функция (ТЮНЕР/КОМПАКТ-ДИСК/ЛЕНТА)
5. Режим МОНО/СТЕРЕО
6. Режим настройки на радиостанции
7. Воспроизведение в случайном порядке
8. Повтор компакт-диска
9. СТОП
10. Часы/Таймер
11. Включение/Выключение таймера
12. Готовность/Вкл.
13. Гнездо для наушников

14. Кнопка выбора скорости ленты
15. Копирование кассеты с нормальной/высокой скоростью
16. Регулятор громкости
17. Кнопка выбора цвета дисплея
18. Режим реверса кассеты
19. ЗАПИСЬ/Пауза
20. Дека A/B
21. 3 режима эквалайзера
22. Система Power Surround
23. Повтор между точками A ↔ B
24. Таймер "Сон"
25. Открыть/Закрыть отсек для диска
26. Гнездо для микрофона

Пульт дистанционного управления

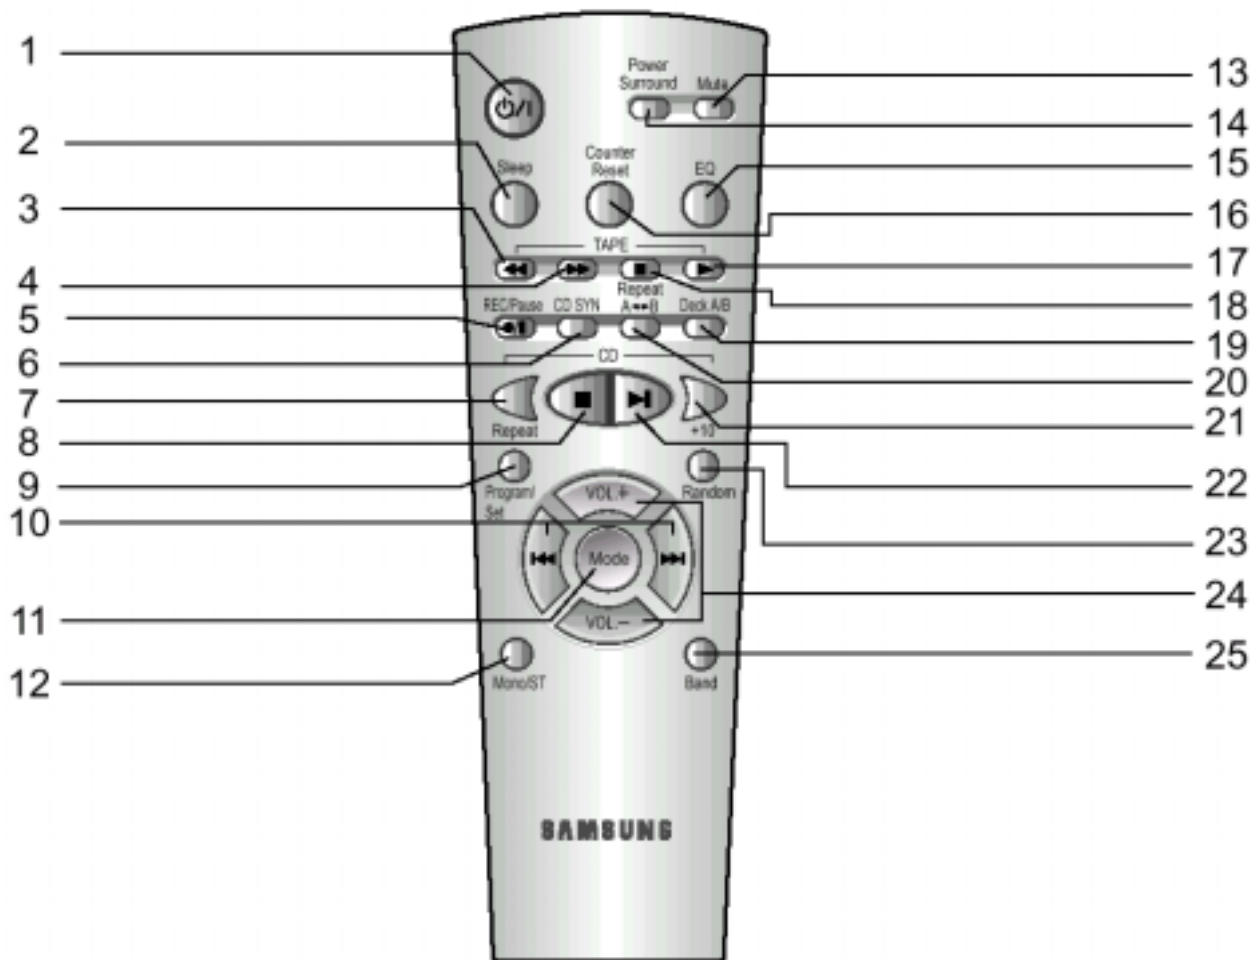

1. Готовность/Вкл.
2. Таймер "Сон"
3. Перемотка кассеты назад
4. Перемотка кассеты вперед
5. ЗАПИСЬ/Пауза
6. Синхронизированная запись компакт-диска
7. Повтор компакт-диска
8. Стоп компакт-диска
9. Программа/Установка
10. Пропуск или поиск
11. Режим настройки на радиостанции
12. Режим МОНО/СТЕРЕО


13. Временное отключение звука
14. Система Power Surround
15. Эквалайзер
16. Сброс счетчика ленты
17. Воспроизведение кассеты
18. Стоп кассеты
19. Дека A/B
20. Повтор между точками A ↔ B
21. Кнопка +10 для компакт-диска/ Выбор скорости ленты
22. Воспроизведение/Пауза компакт-диска
23. Воспроизведение в случайном порядке
24. Кнопки регулировки громкости
25. Диапазон тюнера

Источники питания

Сеть переменного тока



Батареи

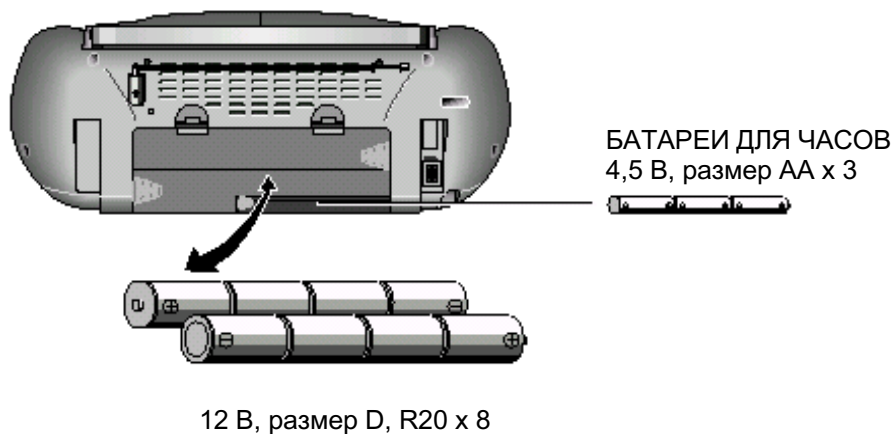

Когда вы делаете важную запись или прослушиваете компакт-диски

Рекомендуется использовать питание от сети переменного тока.

- Примечание:**
- Если батареи почти разрядились, то при включении воспроизведения на дисплей будет выведено сообщение "**BATT-LOW**" (батареи разрядились) и воспроизведение будет остановлено.
 - Изделие не будет работать от батарей, пока к нему подсоединен сетевой шнур.
 - Обязательно установите батареи (размер "AA" x 3) во избежание случайного стирания предварительных настроек на радиостанции из памяти магнитолы и/или прекращения отсчета времени включенным таймером при перебоях в подаче электроэнергии или отсоединении сетевого шнура.

Установка часов



Для выполнения каждой операции у вас в запасе есть несколько секунд, чтобы установить требуемые значения. Если вы превысите это время, вам придется начать установку часов снова.

- 1** Два раза нажмите кнопку **Clock/Timer** (Часы/Таймер).
Результат: На дисплее появляется сообщение **CLOCK** (Часы).



- 2** Нажмите кнопку **Program/Set** (Программа/Установка).
Результат: На дисплее мигают цифры часов



- 3** Чтобы...
 Перевести часы вперед >>> >>I
 Перевести часы назад I<<< <<<

Нажмите кнопку...



- 4** Когда дисплей показывает правильный час,
 нажмите кнопку **Program/Set**
Результат: На дисплее мигают цифры минут.



- 5** Чтобы...
 Перевести минуты вперед >>> >>I
 Перевести минуты назад I<<< <<<

Нажмите кнопку...



- 6** Когда дисплей показывает точное время, нажмите кнопку **Program/Set**.
Результат: Часы начинают идти и показывают время, даже когда магнитола находится в режиме готовности.



☛ Вы можете вывести на дисплей текущее время, даже когда вы пользуетесь другой функцией магнитолы, один раз нажав кнопку **Timer/Clock**

Прослушивание передач радиостанций




- 1** Выберите желаемый диапазон частот нажатием кнопки **TUNER/BAND** (Тюнер/Диапазон).



- 2** Настройтесь на радиостанцию нажатием кнопок **НАСТРОЙКА** (I<<< <<, >> >>I).



- 3** Отрегулируйте громкость нажатием кнопок **VOL** (Громкость).

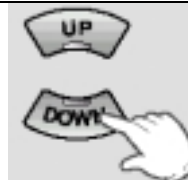

Для улучшения качества приема.

Измените ориентацию FM антенны (Диапазон FM).

Измените ориентацию самой магнитолы при приеме радиостанций в диапазонах AM (CB) или LW (ДВ) (не во всех моделях).

Для диапазона FM



Для диапазонов СВ (AM) или ДВ (LW) (не во всех моделях)



Поиск радиостанций и занесение настройки на них в память магнитолы



Вы можете сохранить в памяти магнитолы настройки максимум на:

- | | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ♦ 15 FM (УКВ) станций ♦ 8 MW (СВ) станций ♦ 7 LW (ДВ) станций | (не во всех моделях) | <ul style="list-style-type: none"> ♦ 15 FM (УКВ) станций ♦ 15 AM (СВ) станций | (не во всех моделях) |
|---|----------------------|---|----------------------|

- 1** Выберите желаемый диапазон частот нажатием кнопки **TUNER/BAND** (Тюнер/Диапазон) на передней панели магнитолы или кнопки **Band** (Диапазон) на пульте дистанционного управления.



- 2** Для поиска радиостанции...
Вручную

Нажмите кнопку **Mode** (Режим)...

Один или несколько раз, пока дисплей не покажет слово **MANUAL** (Ручная настройка)

Автоматически

Один или несколько раз, пока дисплей не покажет слово **AUTO** (Автоматическая настройка)

- ☛ Функция выбора предварительно настроенных станций подробно объясняется в приведенном ниже разделе "Выбор запомненной радиостанции".

- 3** Выберите станцию, настройку на которую вы хотите сохранить в памяти, посредством:

- ♦ Нажатия кнопки **◀◀◀◀** или **▶▶▶▶** соответственно для уменьшения или увеличения частоты.
- ♦ Чтобы при поиске в ручном режиме быстрее изменялась частота, нажмите и удерживайте кнопку **◀◀◀◀** или **▶▶▶▶**.
- ♦ Во время автоматического поиска тюнер может остановиться на частоте, на которой нет радиостанции. Если это случится, используйте режим ручного поиска.

- 4** Если вы не хотите сохранять настройку на найденную станцию, вернитесь к Шагу 3 для поиска другой станции.

В противном случае:

- a** Нажмите кнопку **Program/ Set** (Программа/Установка).

Результат : В течение нескольких секунд дисплей показывает сообщение **MEMORY** (Память).

- б** Нажмите кнопку **◀◀◀◀** или **▶▶▶▶**, чтобы присвоить программе номер между 1 и 15.

- в** Нажмите кнопку **Program/Set**, чтобы сохранить настройку на радиостанцию.

Результат: Дисплей больше не показывает сообщение **MEMORY** и настройка на станцию сохранена.

- 5** Для того чтобы сохранить в памяти магнитолы настройки на другие радиостанции, повторите шаги 3 и 4.

- ☛ Функция **PROGRAM** может быть использована, чтобы назначить новую радиостанцию существующему номеру программы.

Выбор запомненной радиостанции




Вы можете слушать передачи радиостанции, работающей на занесенной в память магнитолы частоте, следующим образом :

- 1** Выберите желаемый диапазон частот нажатием кнопки **TUNER/BAND** (Тюнер/Диапазон) на передней панели магнитолы или кнопки **Band** (Диапазон) на пульте дистанционного управления.



- 2** Нажимайте кнопку **Mode** (Режим), пока дисплей не покажет слово "PRESET" (Настроенные станции).



- 3** Для выбора нужной станции нажимайте кнопки **◀◀◀◀, ▶▶▶▶** на передней панели или **◀◀, ▶▶** на пульте дистанционного управления.




Улучшение качества приема

Вы можете улучшить качество приема радиостанций посредством :

- ♦ Вращения (изменения ориентации) FM или AM (ДВ, СВ) антенны.
- ☛ Если при приеме конкретной станции в FM диапазоне качество приема плохое, нажмите кнопку **MO/ST** (Моно/Стерео) на передней панели магнитолы или **Mono/ST** на пульте дистанционного управления для переключения из режима "стерео" в режим "моно". Это улучшит качество звука.

Прослушивание компакт-диска

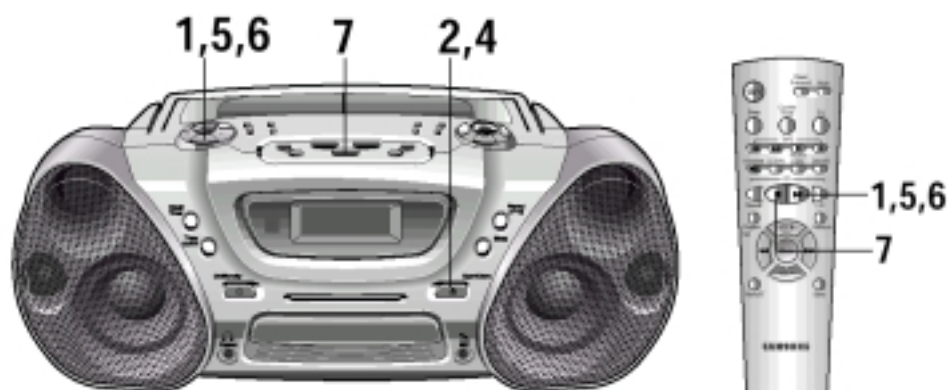

- 1** Выберите функцию проигрывателя компакт-дисков нажатием кнопки **CD** (▶II) (Компакт-диск).



- 2** Нажмите кнопку **Open/Close** (▲) (Открыть/Заккрыть).
Результат: Отсек для компакт-диска открывается.



- 3** Установите ваш диск в отсек так, чтобы сторона диска с этикеткой была направлена вверх.

- 4** Нажмите кнопку **Open/Close** (▲), чтобы закрыть отсек для диска.
Результат: Дисплей показывает количество дорожек на компакт-диске и общее время его воспроизведения.

- 5** Нажмите кнопку **CD** (▶II), чтобы начать воспроизведение диска.



- 6** Если вы хотите временно приостановить воспроизведение, нажмите кнопку **CD** (▶II).
Чтобы возобновить воспроизведение диска, вновь нажмите кнопку **CD** (▶II).

- 7** Чтобы остановить воспроизведение диска, нажмите кнопку **STOP** (■) (Стоп).



Выбор дорожки на компакт-диске/Функция +10



● Выбор дорожки на компакт-диске

Вы можете выбрать на компакт-диске дорожку (музыкальное произведение), которую желаете слушать, либо когда проигрыватель компакт-дисков находится в режиме "Стоп", либо во время воспроизведения диска.

Чтобы начать воспроизведение от начала...

Следующей дорожки..... >>>>I или >>I один раз

Текущей дорожки..... I<<<< или I<< один раз

Предыдущей дорожки..... I<<<< или I<< два раза


Дорожки по вашему выбору I<<<<, >>>>I или

I<<, >>I соответствующее число раз

● Функция пропуска 10 дорожек за один раз

Кратковременно нажмите кнопку "+10" при воспроизведении компакт-диска. Начнется воспроизведение дорожки с ближайшим большим номером, кратным 10.

Пример: Если во время воспроизведения дорожки 15 вы хотите выбрать дорожку с номером 43, три раза нажмите кнопку "+10", а затем три раза нажмите кнопку >>I.

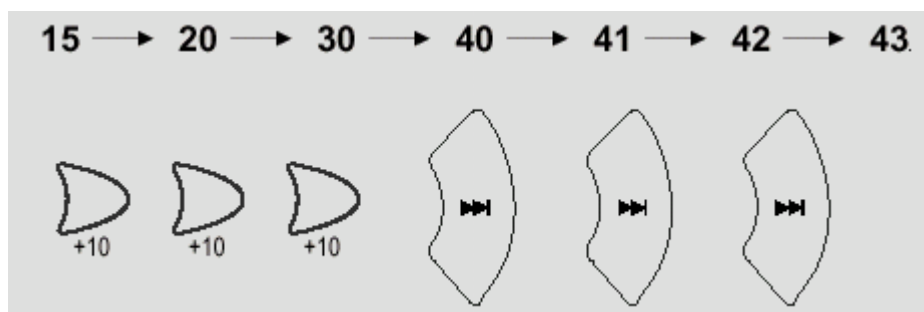

Поиск конкретного места на компакт-диске



Во время прослушивания компакт-диска вы можете быстро найти нужный музыкальный эпизод на дорожке.

Чтобы найти нужное место на дорожке ...

Ближе к ее концу

Ближе к ее началу

Нажмите и удерживайте ...

Кнопку **▶▶▶▶|** или **▶▶|** в течение по крайней мере одной секунды

Кнопку **|◀◀◀◀** или **|◀◀** в течение по крайней мере одной секунды

🔊 Мы советуем вам уменьшить громкость звука перед тем, как пользоваться этой функцией.


Функция воспроизведения в случайном порядке



Вы можете каждый раз прослушивать дорожки, имеющиеся на компакт-диске, в другом порядке, так как разные дорожки будут выбираться автоматически в случайной последовательности.

- 1** Нажмите кнопку **Random** (Случайный порядок).

Результат : все дорожки диска воспроизводятся в случайном порядке.

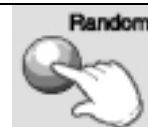

- 2** При воспроизведении дорожек в случайном порядке, вы можете

- ♦ Перейти к следующей дорожке (выбираемой случайно), один раз нажав кнопку **|<<<< , >>>>|** или **|<< , >>|**.

- 3** Когда вы закончили прослушивать диск в случайном порядке, нажмите кнопку **STOP** (■) (Стоп) или нажмите кнопку **Random** еще раз.



☛ Функции повтора и синхронизированной записи компакт-диска при воспроизведении компакт-диска в случайном порядке не работают.

● **Замечания о воспроизведении дисков CD-R/RW**

- ♦ Диски типа CD-R (с однократной записью) и CD-RW (перезаписываемые), записываемые пользователем в формате музыкальных аудио компакт-дисков, могут воспроизводиться только в случае, если они уже записаны "окончательно" (однако возможность их воспроизведения данным проигрывателем зависит от их характеристик или условий выполнения записи).
- ♦ Отражательная способность дисков CD-RW меньше отражательной способности обычных компакт-дисков, поэтому для считывания информации о содержимом диска после его загрузки требуется больше времени.

Функция повтора компакт-диска



- 1** Нажмите кнопку **CD Repeat** (Повтор компакт-диска) на передней панели магнитолы.
Результат : Дисплей показывает сообщение "RPT 1" (Повтор 1 дорожки).



- 2** Нажмите кнопку **CD Repeat** еще раз.
Результат : Дисплей показывает сообщение "RPT ALL" (Повтор всего диска).



- 3** Когда вы захотите остановить повтор компакт-диска, нажмите кнопку **STOP** (■) (Стоп).



Функция повтора между точками A ↔ B




Когда вы выбираете функцию Repeat A ↔ B (Повтор A ↔ B), музыкальные фрагменты компакт-диска или кассеты, которые вы прослушивали, повторяются 3 раза.

- 1 Нажмите кнопку **CD (▶II)** или **TAPE (Лента)**.

Результат: Проигрыватель компакт-дисков или кассетная дека начинает воспроизведение.

- 2 Нажмите кнопку **Repeat A ↔ B** (Повтор между точками A и B).


Результат: Запоминается момент времени A

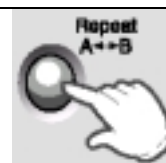

- 3 Нажмите кнопку **Repeat A ↔ B**.

Результат: Запоминается момент времени B.

Выбранные вами фрагменты повторяются 3 раза.

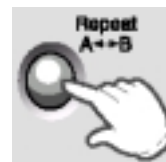

- 4 Когда вы закончите воспроизведение в режиме повтора, нажмите кнопку **Repeat A ↔ B**.

☛ При использовании функции повтора между точками A ↔ B во время воспроизведения кассеты, конечную точку B нельзя задать ранее, чем через семь секунд после начальной точки A.

Программирование порядка воспроизведения



Вы можете определить для себя :

- ♦ Порядок, в котором вы желаете прослушивать дорожки компакт-диска
- ♦ Дорожки, которые вы не хотите прослушивать
 - ♦ Вы можете запрограммировать порядок воспроизведения до 24 дорожек.
 - ♦ Прежде чем выбирать дорожки, вы должны остановить проигрыватель компакт-дисков.
 - ♦ Эта функция может использоваться совместно с функцией повтора компакт-диска.

1 Нажмите кнопку **Program/Set** (Программа/Установка).

Результат: На дисплее появляется следующая информация:




2 Выберите требующуюся дорожку нажатием кнопки:

- ♦ **1<<<<** или **1<<**, чтобы перемещаться через дорожки назад:
- ♦ **>>>>1** или **>>1**, чтобы перемещаться через дорожки вперед



3 Нажмите кнопку **Program/Set**, чтобы подтвердить ваш выбор.

Результат: Выбор заносится в память и на дисплее показывается следующий номер программы.

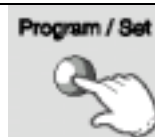

4 Для выбора других дорожек повторяйте Шаги 2 и 3.

5 Нажмите кнопку **CD (▶II)**, чтобы начать прослушивать выбранные дорожки в порядке, в котором они были запрограммированы

6 Чтобы проверить выбранные вами дорожки диска, нажмите кнопку **Program/Set**.
☛ Если вы уже запрограммировали 24 дорожки, на дисплее показывается номер программы.



7 Чтобы отменить выбор дорожек, дважды нажмите на кнопку **STOP (■)** (Стоп).
Результат: На дисплее больше не показывается сообщение **PROGRAM** (Программа).



☛ Если вы откроете отсек для компакт-дисков, сделанный вами выбор дорожек отменяется.

Прослушивание кассеты



- 1** Выберите функцию **TAPE** (Кассетная дека) нажатием кнопки **TAPE**.



- 2** Чтобы открыть крышку Деки А или В, нажмите соответствующую кнопку **Push/Eject** (▲) (Выброс кассеты).



- 3** Вставьте кассету в Деку А или В.



- 4** Выберите Деку А или В, нажав кнопку **Deck A / B** (Дека А / В).



- 5** Нажмите кнопку **TAPE**.



- 6** Чтобы остановить воспроизведение кассеты нажмите кнопку **STOP** (■) (Стоп).



Различные функции кассетной деки



● **Функция режима реверса кассеты** ✱ Эта функция имеется только в модели S75.

◆ Эта функция имеется только в Деке В.

Когда дисплей показывает...



..... Магнитола воспроизводит...
Одну сторону выбранной кассеты и
затем останавливается.



..... Одну сторону кассеты.
Другую сторону кассеты и затем
останавливается.



..... Обе стороны кассеты неопределенно
долго, пока вы не нажмете кнопку
"Стоп".



● **Выбор стороны кассеты** ✱ Эта функция имеется только в модели S75.

- ◆ При нажатии кнопки TAPE (Лента) во время воспроизведения сторона кассеты меняется на противоположную (меняются передняя и задняя сторона).

- ◆ Эта функция имеется только в Деке В.



● **Функция управления скоростью ленты**

- ◆ Во время воспроизведения вы можете выбирать различные скорости ленты, используя кнопку Tape Speed (Скорость ленты).
SPEED+10: Воспроизведение со скоростью на 10% быстрее нормальной.
OFF: Воспроизведение с нормальной скоростью.
SPEED-10: Воспроизведение со скоростью на 10% медленнее нормальной.
- ◆ Желаемую скорость ленты также можно выбирать с помощью кнопки **+10** на пульте дистанционного управления.



● **Счетчик ленты**

При воспроизведении кассеты, на дисплее появляются показания счетчика ленты, что позволяет вам отметить его показания в начале каждого музыкального произведения

☛ Счетчик ленты появляется на дисплее только во время воспроизведения кассеты.

Перед началом записи кассеты, для которой вы желаете отметить показания счетчика в начале каждого музыкального произведения, установите счетчик на нуль нажатием кнопки **Counter Reset** (Сброс счетчика ленты).

Копирование кассеты (перезапись)



- 1** Вставьте в Деку А кассету, которая будет копироваться и вставьте кассету без записи в Деку В.



< Дека А.>

< Дека В >

- 2** Чтобы скопировать кассету, нажмите кнопку **Nor/High-Dubbing** (Копирование с нормальной/высокой скоростью).
Чтобы копировать кассету с высокой скоростью, удерживайте кнопку **Nor/High-Dubbing** в нажатом положении не менее двух секунд.



- 3** Когда вы закончили копировать кассету, нажмите кнопку **STOP** (■) (Стоп).



🔊 Вам не требуется регулировать громкость, так как она не влияет на запись.

Запись передачи радиостанции



- 1** Вставьте кассету в Деку В.



- 2** Выберите желаемый диапазон частот нажатием кнопки **TUNER/BAND** (Тюнер/Диапазон).



- 3** Настройтесь на радиостанцию, передачу которой вы хотите записать, нажатием кнопок **◀◀◀◀**, **▶▶▶▶** или **◀◀**, **▶▶**.



- 4** Нажмите кнопку **REC/Pause** (Запись/Пауза).



- 5** Чтобы прекратить запись, нажмите кнопку **STOP** (■) (Стоп).




УСТРАНЕНИЕ ГЕТЕРОДИННОГО СВИСТА

При записи передач в диапазонах AM (CB, DB) для подавления шумов можно использовать кнопку **Beat Cut** (устранение гетеродинного свиста). Установите кнопку в положение, в котором обеспечивается подавление максимального количества шумов.



Для предотвращения случайного стирания.

Выломайте лепесток, соответствующий той стороне кассеты, на которую была произведена запись. Запись на этой стороне кассеты будет защищена.

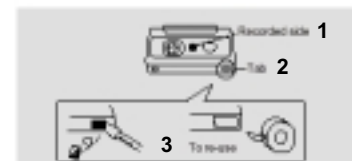

1. Сторона с записью
2. Защитный лепесток
3. Для последующего использования

Запись с компакт-диска



- 1** Вставьте кассету в Деку В.



- 2** Положите компакт-диск на лоток для диска.

Этикеткой ВВЕРХ



- 3** Нажмите кнопку **CD (▶II)** (Компакт-диск).



- 4** Нажмите кнопку **REC/Pause** (Запись/Пауза).



- 5** Чтобы прекратить запись, нажмите кнопку **STOP (■)** (Стоп).



Функция синхронизированной записи компакт-диска



- 1** Вставьте кассету в Деку В.



- 2** Положите компакт-диск на лоток для диска.

Этикеткой ВВЕРХ



- 3** Нажмите кнопку **CD Synchro** (Синхронизация с компакт-диском) на пульте дистанционного управления.
- ◆ Нажмите эту кнопку в режиме "Стоп", чтобы начать запись с первой дорожки диска.
 - ◆ Если кнопка **CD Synchro** на пульте дистанционного управления нажата во время воспроизведения компакт-диска, то запись начнется с начала текущей воспроизводящейся дорожки.

- 4** Чтобы прекратить запись, нажмите кнопку **STOP** (■) (Стоп).




Функция "Таймер"



Имеющийся в системе таймер позволяет вам включать или выключать систему в выбранное вами время.

Пример: Вы хотите, чтобы вас каждое утро будила музыка.

- ◆ Прежде чем программировать таймер, убедитесь в том, что часы системы показывают точное время.
- ◆ На каждом шаге в вашем распоряжении имеется несколько секунд для выполнения требующихся действий. Если вы превысите это время, вам придется начинать все сначала.

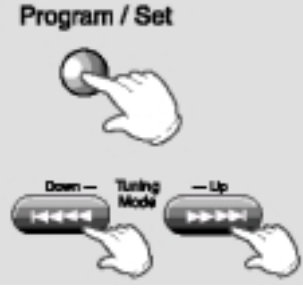1 Нажимайте кнопку Clock/Timer (Часы/Таймер), пока дисплей не покажет сообщение "TIMER" (Таймер).	
2 Нажмите кнопку Program/Set (Программа/ Установка). <u>Результат:</u> В течение нескольких секунд дисплей будет показывать сообщение ON TIME (Время включения), после чего показывается уже установленное время включения магнитолы; вы можете устанавливать новое время включения.	
3 Установите время включения по таймеру. а Установите значение часов нажатием кнопки 1<<<< или >>>>1. б Нажмите кнопку Program/Set. <u>Результат:</u> Цифры минут начинают мигать. в Установите значение минут нажатием кнопки 1<<<< или >>>>1. г Нажмите кнопку Program/Set. <u>Результат:</u> В течение нескольких секунд дисплей будет показывать сообщение OFF TIME (Время выключения), после чего показывается уже установленное время выключения магнитолы; вы можете устанавливать новое время выключения.	

4 Установите время выключения по таймеру. а Установите значение часов нажатием кнопки I<<<< или >>>>I. б Нажмите кнопку Program/Set. <u>Результат:</u> Цифры минут начинают мигать. в Установите значение минут нажатием кнопки I<<<< или >>>>I. г Нажмите кнопку Program/Set. <u>Результат:</u> Дисплей показывает сообщение VOL 13 (Громкость 13), где 13 соответствует уже установленному уровню громкости.	
5 Нажатием кнопки I<<<< или >>>>I отрегулируйте уровень громкости и нажмите кнопку Program/Set.	
6 Нажатием кнопки I<<<< или >>>>I выберите источник музыки, который будет работать при включении системы по таймеру. Если вы выбрали... TAPE (кассета) TUNER (радио) CD (компакт-диск)	Вы должны также.... Установить в деку кассету с записью. а Нажать кнопку Program/Set. б Выбрать предварительно настроенную радиостанцию нажатием кнопки Tuning (Настройка) I<< или >>I. Загрузить компакт-диск.
7 Нажмите кнопку Program/Set, чтобы подтвердить сделанную установку таймера.	
8 Нажатием кнопки Standby/On (Готовность/Вкл.) переведите магнитола в режим готовности.	

● Отмена действия таймера

- ☛ После того, как вы установили таймер, он начинает работать автоматически, на что указывает символ ТАЙМЕРА на дисплее. Если вы больше не хотите пользоваться таймером, вы должны отключить его.

Чтобы...

Отключить таймер

Нажмите кнопку **Timer On/Off** (Включение/ Выключение таймера)...

Один раз.

Результат: Символ ⌚ больше не показывается.

Вновь включить таймер

Два раза.

Результат: На дисплее вновь появляется символ ⌚.



Таймер "Сон"/Цвет дисплея



Вы можете установить магнитолу в режим автоматического выключения.
Пример: Вы хотите заснуть, слушая музыку.

● Таймер "Сон"

Нажмите кнопку **Sleep** (Сон) один или несколько раз, чтобы указать, как долго магнитола должна продолжать работать до того, как она автоматически выключится:

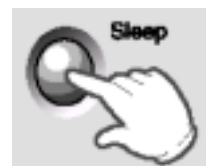

- ♦ В любое время вы можете проверить время, оставшееся до выключения магнитолы, нажатием кнопки **Sleep**.
- ♦ Чтобы отменить функцию автоматического выключения, нажмите кнопку **Sleep** один или несколько раз, пока дисплей не покажет сообщение **OFF** (Выключено).

● Цвет дисплея * Эта функция имеется только в модели S75.

Магнитола дает вам возможность выбрать свой любимый цвет дисплея для создания атмосферы, которая наиболее гармонирует с вашей личностью.

- ♦ Нажмите кнопку **Display Color** (Цвет дисплея) для выбора желаемого цвета.

Результат: При последовательных нажатиях кнопки циклически выбираются следующие варианты цветов: БИРЮЗОВЫЙ → ЗЕЛЕНый → КРАСНЫЙ → СИНИЙ → ФИОЛЕТОВЫЙ → ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНый → БЕЛЫЙ → OFF (ВЫКЛ.) → AUTO (АВТО).

- ♦ Если вы выберете режим Auto (Автоматический), дисплей поочередно по 2 секунды светится каждым из 7 имеющихся цветов.




Режимы эквалайзера



Ваша магнитола оборудована предварительно настроенным эквалайзером, который позволяет вам выбрать наиболее подходящий баланс высоких и низких частот в соответствии с типом музыки, которую вы слушаете.

- ♦ Нажимайте кнопку **3 Mode EQ** (3 режима эквалайзера), пока не выберете требуемый вариант звучания.
- ♦ Вы также можете нажимать кнопку EQ (Эквалайзер) на пульте дистанционного управления.
- ☛ Последовательно нажимайте кнопку, чтобы выбирать следующие настройки: CLASSIC (Классическая музыка) → ROCK (Рок-музыка) → POP (Поп-музыка) → PASS (Линейная характеристика).

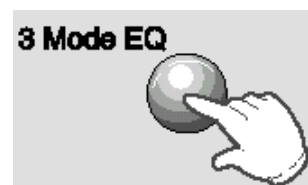

Функция Power Surround/ Временное отключение звука



● Функция Power Surround

Функция Power Surround делает обычный стереофонический звук расширенным и реалистичным. Она создает ощущение того, что вы находитесь прямо в центре звучания музыки и полностью окружены ее звуками.

- 1 ♦ Нажмите кнопку **P.SURR** на передней панели.
♦ Или нажмите кнопку **Power Surround** на пульте дистанционного управления.




- 2 Для отмены функции вновь нажмите кнопку **P.SURR** или **Power Surround**.

● Функция временного отключения звука (Mute)

Вы можете временно отключить звук на вашей магнитоле.

Пример: Вы хотите ответить на телефонный звонок.


- 1 Нажмите кнопку **Mute** (Временное отключение звука).

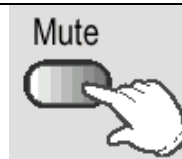

- 2 Чтобы вновь включить звук (с той же громкостью, что была раньше), вновь нажмите кнопку **Mute** или кнопки **Volume** (Громкость).

Функция "Микрофон" (не во всех моделях)

※ Микрофон не работает во время копирования кассеты с высокой скоростью.

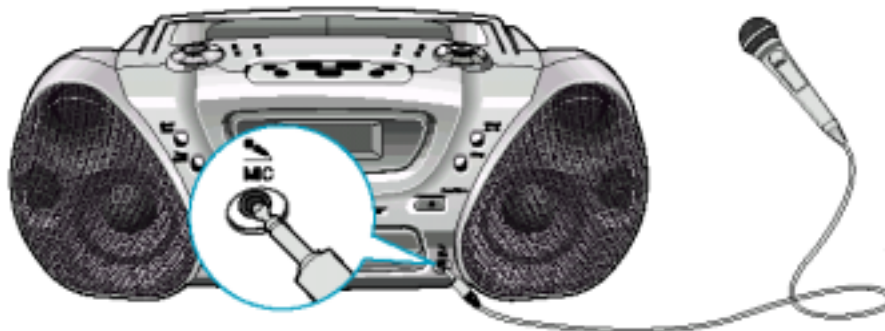

Микрофон позволяет пользователю микшировать свой голос для того, чтобы петь под музыку.
Подготовка

Подсоедините микрофон с разъемом диаметром 3.5 мм к гнезду MIC (микрофон).

- ◆ Если возникнет явление "акустической обратной связи" (шумы в виде "подвывания" или "визжания" в динамиках) из-за того, что вы находитесь слишком близко к динамикам магнитолы, пользуйтесь микрофоном, направив его в сторону от динамиков.
- ◆ Запись сигнала от микрофона возможна только при копировании кассеты с нормальной скоростью. Записываемый звук будет воспроизводиться через динамики и начнется запись.
- ◆ Чтобы записать свой собственный голос на фоне музыки от радиоприемника, компакт-диска, кассеты, установите кассету без записи в Деку В и затем нажмите кнопку **RES/Pause** (Запись/Пауза).

Примечание: Использование наушников (гнездо  Phone)

- Вы можете слушать музыку через наушники, подсоединенные к гнезду, расположенному на передней панели магнитолы.
- Наушники не входят в комплект поставки магнитолы, поэтому для их приобретения обратитесь к агенту по продажам изделий Samsung.

Как обращаться с компакт-дисками

- ♦ Обращайтесь с компакт-дисками осторожно. Всегда держите их за края, чтобы не оставлять отпечатков пальцев на блестящей поверхности.
- ♦ Когда вы закончили воспроизводить компакт-диск, всегда кладите его обратно в коробочку.
- ♦ Не приклеивайте бумагу или липкую ленту на диски и не делайте на них надписей.
- ♦ Чистите компакт-диски, используя специальную салфетку.
- ♦ Храните ваши компакт-диски в чистом месте вдали от прямого солнечного света, где они не будут подвергаться воздействию высоких температур.
- ♦ Всегда используйте только компакт-диски, маркированные .



Поддержание качественного звучания



Для достижения наилучших результатов в работе кассетной деки необходимо регулярно чистить ее (головки, прижимной ролик и ведущий вал).

Откройте отсек для кассет, нажав на его крышку. С помощью ватного тампона, смоченного специальной чистящей жидкостью, почистите:

- ♦ Головки (1)
- ♦ Прижимной ролик (2)
- ♦ Ведущий вал (3)

Чтобы гарантировать долгие часы удовольствия от прослушивания ваших кассет:

- ♦ Проверяйте, чтобы лента в кассете была достаточно хорошо натянута.
- ♦ Храните кассеты в чистом месте, в стороне от прямых солнечных лучей, где они не будут подвергаться воздействию высоких температур.
- ♦ Избегайте использовать кассеты длительностью 120 минут, так как лента в них очень тонкая.

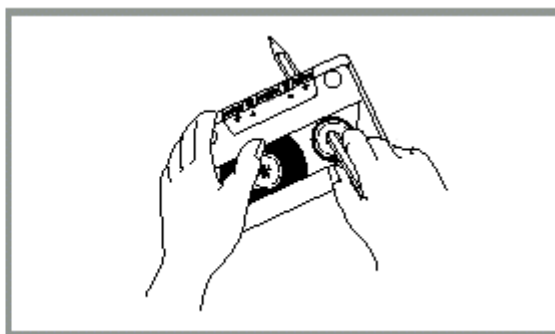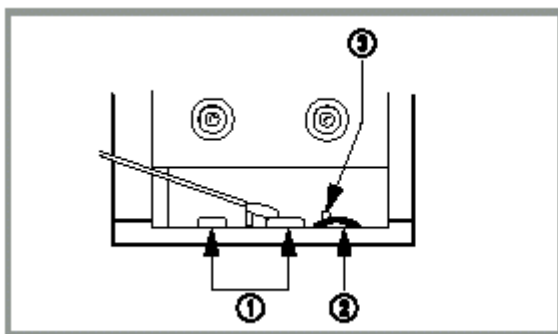

Прежде чем обращаться в сервисный центр

	Проблема	Проверки/Объяснение
О Б Щ Е	Магнитола не работает	- Сетевой шнур неправильно вставлен в розетку или в розетке отсутствует напряжение - Не была нажата кнопка Готовность/Включение.
	Отсутствует звук	- Уровень громкости был уменьшен до нуля. - Не была выбрана правильная функция магнитолы (ТЮНЕР, КОМПАКТ-ДИСК, ЛЕНТА). - Были отсоединены провода, идущие к акустическим системам.
	Функция "Таймер" не работает	Таймер был остановлен нажатием кнопки TIMER (Таймер)
	В случае, если он не работает..... даже после выполнения вышеописанной операции.	При отключенном питании (в режиме готовности) нажмите на магнитоле кнопку P.SURR и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд. После этого магнитола вернется в исходное состояние (СБРОС).
К О М П А К Т Д И С К	Компакт диск не начинает воспроизводиться	- Не была выбрана функция CD (компакт-диск). - Диск был установлен "вверх ногами", или он загрязнен или поцарапан. - Линза лазерного звукоснимателя загрязнена или запылена. - Магнитола не была установлена на ровную горизонтальную поверхность.
К А С С Е Т Ы	Лента не начинает воспроизводиться	- Не была выбрана функция TAPE (лента) - Кассета была неправильно установлена в деку. - Крышка деки не была закрыта. - Лента либо плохо натянута, либо оборвана.
	Уменьшается громкость Кассета не стирается правильно. Слишком сильная детонация звука	- Головки воспроизведения загрязнены. - Прижимные ролики или ведущий вал загрязнены. - Лента изношена.
Р А Д И О	Прием плохой или радиостанции вообще не принимаются	- Не была выбрана функция TUNER (Тюнер). - Была выбрана неверная частота. - Антенна имеет неправильную ориентацию. Вращайте антенну, пока не получите наилучшее качество приема. - Вы проживаете в здании, которое блокирует радиоволны; вы должны использовать наружную антенну.

Технические характеристики

РАДИОПРИЕМНИК

ДВ (НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ)

Диапазон принимаемых частот 144 кГц ~ 290 кГц

АМ (СВ)

Диапазон принимаемых частот 522 кГц ~ 1611 кГц

Диапазон принимаемых частот (не во всех моделях) 520 кГц ~ 1720 кГц

FM (УКВ)

Диапазон принимаемых частот 87,5 МГц ~ 108 МГц

Диапазон OIRT (не во всех моделях) 65 МГц ~ 74 МГц

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ

Полоса воспроизводимых частот 20 Гц ~ 20 кГц

МАГНИТОФОН

Полоса воспроизводимых частот 125 Гц ~ 6,3 кГц

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность 5 + 5 Вт (на нагрузке 4 Ом)

Габаритные размеры 495 (Ш) x 286 (Г) x 177 (В) мм