

* Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

SAMSUNG ELECTRONICS



АЯ 46

World Wide Web
<http://www.ru.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-09974A
Russian. 04/2006. Rev. 1.0



SGH-E780

**Руководство
пользователя**





Важная информация по технике безопасности



Нарушение этих правил может привести к опасным ситуациям или преследоваться по закону.

Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем движущегося автомобиля. Остановите автомобиль, чтобы поговорить по телефону.

Выключайте телефон на автозаправочных станциях

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи топливных или химических емкостей.

Выключайте телефон в самолете

Мобильные телефоны являются источником радиопомех. Их использование в самолетах противозаконно и опасно.

Выключайте телефон рядом с любым медицинским оборудованием

В больницах и в других медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Строго соблюдайте все установленные правила и инструкции.

Радиопомехи

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, ухудшающих качество связи.



Соблюдайте требования нормативных актов, ограничивающих использование телефонов

Соблюдайте все предписания, действующие в той или иной стране или области, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

Водонепроницаемость

Телефон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от воздействия влаги.

Разумное использование

Во время разговора радиотелефон должен находиться в обычном положении (рядом с ухом). Избегайте прикосновения к антенне при включенном телефоне.

Экстренные вызовы

Введите местный номер службы экстренной помощи и нажмите клавишу .

Храните телефон в недоступном для детей месте

Храните телефон, а также все его компоненты и принадлежности в недоступном для детей месте.

Аксессуары и аккумуляторы

Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и другие принадлежности, например гарнитуры и кабели для передачи данных. Использование любых принадлежностей, отличных от рекомендованных, может привести к поломке устройства, травме и представлять угрозу безопасности.

- Использование аккумулятора неверного типа может вызвать взрыв.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с законодательством.



Длительное использование гарнитуры при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированному персоналу.


Более подробную информацию по технике безопасности см. в «Охрана здоровья и техника безопасности» на стр. 109.

О данном руководстве

Данное руководство пользователя содержит краткие сведения об использовании телефона. Для быстрого ознакомления с телефоном обращайтесь к разделам «Начало работы» и «Дополнительные возможности телефона».

В данном руководстве используются следующие обозначения:

- ☑ Необходимо внимательно изучить следующие далее сведения о безопасности и функциях телефона.
- Дополнительную информацию можно получить на указанной странице.
- Воспользуйтесь клавишами управления, чтобы перейти к указанной опции, и выберите ее.
- [] Обозначает клавишу на телефоне. Например, [OK/↵]
- < > Обозначает программную клавишу, функция которой отображается на экране телефона. Например <Меню>.



- **Фото- и видеочкамера**
Делайте фотоснимки и записывайте видео с помощью камеры телефона.

Специальные функции телефона



- **MP3-плеер**
Воспроизведение музыкальных файлов позволяет использовать телефон в качестве MP3-плеера.



- **Bluetooth**
Отправляйте файлы мультимедиа и другие личные данные, а также подключайтесь к другим устройствам с помощью беспроводной технологии Bluetooth.



- **Фотоопределитель номера**
Позволяет видеть фотографию абонента, который вам звонит.



- **Визитная карточка**
Создавайте визитные карточки со своим номером и краткими сведениями. Представляясь окружающим, пользуйтесь удобными электронными визитными карточками.



- **Java**
Запускайте встроенные и загружайте новые игры, созданные по технологии Java™.



- **Печать цифровых данных**
Печать изображений, сообщений и других личных данных непосредственно с телефона.

- **Мультимедийные сообщения (MMS)**

Отправляйте MMS сообщения, содержащие текст, изображения, видео и звукозаписи.

- **E-mail сообщения**

Отправляйте MMS сообщения, содержащие текст, изображения, видео и звукозаписи.

- **Четкость голоса**

Функция четкости голоса позволяет повысить громкость и четкость входящих вызовов (которые будут хорошо слышны даже в том случае, если вокруг много людей).



- **Диктофон**

Запись напоминаний и звуков.

Содержание

Комплектация 6

Убедитесь в наличии всех компонентов

Телефон 6

Расположение клавиш и элементов

Начало работы 7

Первые шаги при работе с телефоном

Подготовка телефона к работе и зарядка..... 7

Включение и выключение телефона..... 8

Клавиши и дисплей..... 9

Вызов функций меню..... 11

Индивидуальная настройка телефона..... 12

Вызовы и ответы на вызовы..... 16

Дополнительные возможности телефона 16

Используйте камеру, проигрыватель музыки и другие специальные функции

Использование камеры..... 16

Воспроизведение музыки..... 17

Доступ в Интернет..... 19

Телефонная книга..... 19

Отправка сообщений..... 21

Просмотр сообщений..... 23

Bluetooth..... 24

Быстрый доступ к меню по номеру..... 26

Ввод текста 27

Режимы «АБВ», T9, ввода цифр и ввода символов

Функции вызова 30

Дополнительные функции вызова

Функции меню 35

Описание всех пунктов меню.

Устранение неполадок 107

Помощь и часто задаваемые вопросы

Охрана здоровья и техника безопасности 109

Алфавитный указатель 119

Обзор функций меню

Для перехода в режим меню из режима ожидания нажмите программную клавишу <Меню>.

1 Журнал звонков	▶ стр. 35	3 Приложения	▶ стр. 43	5 Сообщения (продолжение)		8 Камера	▶ стр. 88
1 Последние вызовы	▶ стр. 35	1 MP3-плеер	▶ стр. 43	5 Настройки	▶ стр. 68	1 Сделать фото	▶ стр. 89
2 Пропущенные	▶ стр. 36	2 Диктофон	▶ стр. 46	6 Сообщения сети	▶ стр. 75	2 Записать видео	▶ стр. 93
3 Исходящие	▶ стр. 36	3 Фоторедактор	▶ стр. 47	7 Состояние памяти	▶ стр. 76	3 Перейти в Мои фотографии	▶ стр. 96
4 Входящие	▶ стр. 36	4 Принятие решений	▶ стр. 48			4 Перейти в Мои видеоклипы	▶ стр. 96
5 Удалить все	▶ стр. 36	5 Bluetooth	▶ стр. 49	6 Мои файлы	▶ стр. 76		
6 Продолжительность	▶ стр. 36	6 Java-приложения	▶ стр. 52	1 Картинки	▶ стр. 76		
7 Стоимость*	▶ стр. 37	7 SIM-AT*	▶ стр. 53	2 Видео	▶ стр. 77		
				3 Музыка	▶ стр. 79	9 Настройки	▶ стр. 96
2 Телефонная книга	▶ стр. 37	4 Браузер	▶ стр. 53	4 Звуки	▶ стр. 79	1 Время и дата	▶ стр. 96
1 Список контактов	▶ стр. 37	1 Домашняя страница	▶ стр. 54	5 Другие файлы	▶ стр. 80	2 Телефон	▶ стр. 97
2 Контакты в списке разрешенных номеров	▶ стр. 38	2 Закладки	▶ стр. 55	6 Состояние памяти	▶ стр. 80	3 Дисплей	▶ стр. 100
3 Создать контакт	▶ стр. 39	3 Введите URL	▶ стр. 55			4 Звук	▶ стр. 101
4 Группы абонентов	▶ стр. 40	4 Очистить кэш	▶ стр. 55	7 Планировщик	▶ стр. 80	5 Подсветка	▶ стр. 102
5 Быстрый набор	▶ стр. 40	5 Настройки профиля	▶ стр. 55	1 Будильник	▶ стр. 81	6 Услуги сети	▶ стр. 103
6 Моя визитка	▶ стр. 41	6 Текущий профиль	▶ стр. 57	2 Календарь	▶ стр. 82	7 Безопасность	▶ стр. 105
7 Свой номер	▶ стр. 42			3 Напоминания	▶ стр. 85	8 Состояние памяти	▶ стр. 107
8 Настройки	▶ стр. 42	5 Сообщения	▶ стр. 57	4 Мировое время	▶ стр. 86	9 Сброс настроек	▶ стр. 107
9 Каталог сервисов*	▶ стр. 42	1 Создать сообщение	▶ стр. 57	5 Калькулятор	▶ стр. 87		
		2 Мои сообщения	▶ стр. 61	6 Конвертер	▶ стр. 87		
		3 Шаблоны	▶ стр. 67	7 Таймер	▶ стр. 88		
		4 Удалить все	▶ стр. 68	8 Секундомер	▶ стр. 88		

* Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.

Комплектация

Убедитесь в наличии всех компонентов



Телефон



Зарядное устройство



Аккумулятор



Руководство пользователя

Дополнительные принадлежности можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.



Комплект поставки телефона и дополнительные аксессуары, имеющиеся в наличии у дилеров компании Samsung, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.

Телефон

Расположение клавиш и элементов



Начало работы

Первые шаги при работе с телефоном

Информация на SIM-карте

При подписке на услуги сети сотовой связи вы получаете SIM-карту (Subscriber Identity Module), содержащую PIN-код, список доступных дополнительных услуг и другие сведения о подписке.


Подготовка телефона к работе и зарядка

- 1** Снимите крышку отсека аккумулятора.



- ☒ Если телефон включен, сначала выключите его. Для этого нажмите и удерживайте клавишу [⏻].

- 2** Вставьте SIM-карту.

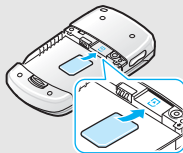


- ☒ Убедитесь, что позолоченные контакты на карте направлены внутрь телефона.


- 3** Установите аккумулятор.



- 4** Установите крышку на место.



- 5** Подключите зарядное устройство к телефону.

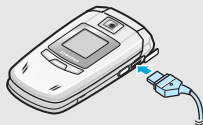

- 6** Подключите зарядное устройство к стандартной розетке сети переменного тока.

- 7** После завершения зарядки телефона (прекращает мигать значок аккумулятора) отключите зарядное устройство от электрической розетки.

8 Отсоедините зарядное устройство от телефона.



Индикатор разрядки аккумулятора

Когда аккумулятор разряжен, подаются следующие сигналы.

- Звучит предупредительный звуковой сигнал.
- На дисплей выводится сообщение о разрядке.
- Мигает значок разряженного  аккумулятора.

Когда аккумулятор разряжен полностью, телефон автоматически выключается. В этом случае аккумулятор необходимо перезарядить.

Включение и выключение телефона

Включение

Не включайте телефон в местах, где использование мобильных телефонов запрещено.

1. Откройте телефон.
2. Нажмите и удерживайте клавишу [].
3. При необходимости введите PIN-код и нажмите программную клавишу <Да>.

Выключение

1. Откройте телефон.
2. Нажмите и удерживайте клавишу [].

Клавиши и дисплей

Клавиши



Выполнение функции, указанной в нижней строке дисплея.



В режиме ожидания обеспечивают непосредственный доступ к наиболее часто используемым пунктам меню. ► стр. 97
В режиме меню служат для перемещения по меню.



В режиме ожидания используется для запуска веб-браузера.
В режиме меню служит для выбора выделенного пункта меню или для подтверждения ввода.



Выполнение вызова и ответ на вызов.
В режиме ожидания служит для извлечения из памяти номеров последних исходящих, пропущенных или входящих вызовов.



Удаление символов в поле ввода и выбранного элемента в приложении.



Завершение вызова.

Нажмите и удерживайте данную клавишу для включения или выключения телефона.
В режиме меню используется для отмены ввода и возврата телефона в режим ожидания.



Ввод цифр, букв и некоторых специальных символов.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [1] для доступа к голосовой почте.
Нажмите и удерживайте клавишу [0] для ввода префикса международного вызова.



Ввод специальных символов.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#] для включения или отключения режима «Без звука». Нажмите и удерживайте клавишу [*], чтобы при наборе ввести паузу между цифрами.



Регулировка громкости телефона.

Если телефон открыт и находится в режиме ожидания, данная клавиша служит для изменения громкости тональных сигналов клавиатуры. При закрытом телефоне нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы включить внешний дисплей.



В режиме ожидания служит для перехода в меню **Камера**. Для включения камеры нажмите и удерживайте данную клавишу. В режиме работы с камерой данная клавиша служит для выполнения снимков или записи видео.



Нажмите и удерживайте данную клавишу, чтобы запустить проигрыватель или завершить его работу. Приостановка или продолжение воспроизведения музыки.




Возврат к предыдущему файлу при воспроизведении. Если эта клавиша удерживается нажатой, осуществляется прокрутка файла назад.



Переход к следующему файлу при воспроизведении. Если эта клавиша удерживается нажатой, осуществляется прокрутка файла вперед.

Дисплей

Внешний вид

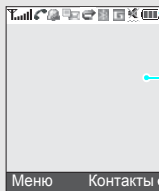

Значки

Отображение различных значков.

Текст и графика

Отображение сообщений, инструкций и информации, вводимой пользователем.

Индикаторы функций программных клавиш

Отображение текущих функций, назначенных двум программным клавишам.

Значки*



Мощность принимаемого сигнала



Выполняется вызов



Вне зоны обслуживания; отправка и прием вызовов невозможны



Установлен будильник ► стр. 81



Новое SMS сообщение



Новое сообщение голосовой почты



Новое MMS сообщение



Новое сообщение электронной почты



Одна из папок входящих сообщений переполнена


-  Включена переадресация вызовов
▶ стр. 103
-  Активна функция Bluetooth ▶ стр. 49
-  Синхронизация с ПК
-  Сеть GPRS
-  Сеть EDGE
-  Домашняя зона (если вы зарегистрировались для получения данной услуги)
-  Городская зона (если вы зарегистрировались для получения данной услуги)
-  Тип сигнала вызова ▶ стр. 101
 - : мелодия
 - : Вибрация
 - : Вибрация и мелодия
 - : Вибрация, затем мелодия
 - : Мелодия, затем вибрация
-  Без звука ▶ стр. 15
-  Уровень заряда аккумулятора

* Значки, отображаемые на дисплее, могут различаться в зависимости от страны и оператора мобильной связи.

Вызов функций меню

Использование программных клавиш

Назначение программных клавиш зависит от используемой функции. Текущее назначение отображается в нижней строке дисплея.

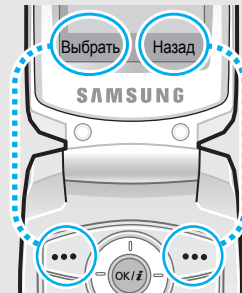

Нажмите левую программную клавишу, чтобы выбрать выделенный пункт.

Нажмите правую программную клавишу, чтобы вернуться на предыдущий уровень меню.

Выбор пунктов меню

1. Нажмите нужную программную клавишу.
2. Для перехода к предыдущему или следующему пункту меню нажимайте клавиши перемещения.
3. Чтобы выбрать отображаемую функцию или выделенный пункт меню, нажмите программную клавишу **<Выбрать>** или клавишу [OK/↵].
4. Для выхода воспользуйтесь одним из следующих способов.
 - Нажмите программную клавишу **<Назад>** для перехода на один уровень вверх.
 - Нажмите клавишу [↶] для возврата в режим ожидания.

Быстрый доступ

Нажмите цифровую клавишу, соответствующую нужному пункту.

Индивидуальная настройка телефона

Язык дисплея

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Язык**.
2. Выберите язык.

Мелодия звонка при вызове

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Звук звонка**.
2. Выберите **Звук звонка**.
3. Выберите мелодию.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Обои в режиме ожидания

Для каждого дисплея можно указать фоновый рисунок, который будет отображаться на экране в режиме ожидания.

Для основного дисплея

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Обои** → **Основной дисплей** → **Основной дисплей**.
2. Выберите категорию изображения.
3. Выберите изображение.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Для внешнего дисплея

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Обои** → **Внешний дисплей**.
2. Выберите тип изображения.
3. Для установки фона **Часы** выберите тип часов и нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.
Для установки фона **Текст** введите текст приветствия и нажмите клавишу **[OK/↵]**.
Для установки фона **Обои** выберите категорию изображения, а затем выберите изображение.

Цветовая схема для режима меню

Телефон позволяет изменять цвета компонентов дисплея (например, строки заголовка и строки выделения).

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Цветовая схема**.
2. Выберите палитру цветовой схемы.

Быстрый доступ к меню

Клавиши [Влево], [Вправо] и [Вниз] можно назначать в качестве клавиш быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям меню.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Быстрый доступ**.

2. Выберите клавишу.
3. Выберите меню, которое требуется назначить этой клавише.

Режим «Мое меню»

Телефон позволяет создать меню, содержащее наиболее часто используемые функции меню.

Для настройки элементов меню «Мое меню» выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Мое меню**.
2. Выберите элемент, который нужно изменить.
3. Выберите требуемый пункт меню.

Для доступа к меню «Мое меню» выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [Вверх].
2. Перейдите к нужному элементу.
3. Нажмите клавишу [OK/↵].

Режим без звука

Чтобы не беспокоить окружающих, можно переключить телефон в режим без звука.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#].

Блокировка телефона

Телефон можно защитить от несанкционированного использования с помощью пароля. Пароль будет запрашиваться при включении телефона.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Изменить пароль**.
2. Введите пароль по умолчанию **00000000** и нажмите программную клавишу <Да>.
3. Введите новый пароль длиной от 4 до 8 цифр и нажмите программную клавишу <Да>.
4. Еще раз введите новый пароль и нажмите программную клавишу <Да>.
5. Выберите пункт **Блокировка телефона**.
6. Выберите пункт **Включено**.
7. Введите пароль и нажмите программную клавишу <Да>.

Вызовы и ответы на вызовы

Выполнение вызова

1. Введите код зоны и номер телефона.
2. Нажмите клавишу [↵].
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [📞].

Ответ на вызов

1. Когда телефон зазвонит, нажмите клавишу [↵].
2. Для завершения вызова нажмите клавишу [📞].

Регулировка громкости во время вызова

Нажимайте клавиши [▲/▼].

Дополнительные возможности телефона

Используйте камеру, проигрыватель музыки и другие специальные функции

Использование камеры

Фотосъемка

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷] для включения камеры.
2. Направьте камеру на объект съемки и настройте изображение.
3. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу [OK/👉] или [📷]. Фотография будет сохранена автоматически.
4. Для съемки другой фотографии нажмите клавишу <Назад>.

Просмотр фотографий

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии**.
2. Выберите нужную фотографию.

Съемка видеоклипа

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [] и выберите пункт **Записать видео**.
2. Чтобы начать запись, нажмите клавишу [OK/ ] или [].
3. Для остановки записи нажмите клавишу [OK/ ], < > или []. Видеоклип будет сохранен автоматически.
4. Для записи другого видеоклипа нажмите правую программную клавишу.

Воспроизведение видеоклипа

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Мои файлы** → **Видео** → **Мои видеоклипы**.
2. Выберите видеоклип.

Воспроизведение музыки**Копирование музыкальных файлов в телефон**

Чтобы скопировать музыкальные файлы в телефон, можно использовать следующие способы.

- Загрузка с помощью беспроводного подключения к Интернету. ► стр. 53
- Загрузка с компьютера с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio ► Руководство пользователя Samsung PC Studio
- Загрузка через Bluetooth ► стр. 52

Создание списка воспроизведения

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Приложения** → **MP3-плеер**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Добавить музыку**.
3. Нажмите клавишу **[OK/↵]**, чтобы выбрать нужные файлы, а затем нажмите программную клавишу **<Добав.>**.

Воспроизведение музыкальных файлов

1. На экране MP3-плеера нажмите клавишу **[OK/↵]**.
2. При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами.
 - **OK/↵**. Приостановка или возобновление воспроизведения.

- **Вверх**. Открытие текущего списка воспроизведения.
- **Влево**. Возврат к предыдущему файлу. Если эта клавиша удерживается нажатой, осуществляется прокрутка файла назад.
- **Вправо**. Переход к следующему файлу. Если эта клавиша удерживается нажатой, осуществляется прокрутка файла вперед.
- **▲/▼**. Регулировка громкости.
- **Вниз**. Остановка воспроизведения.

Доступ в Интернет

Встроенный веб-браузер обеспечивает беспроводной доступ к Интернету, различным службам и данным, а также позволяет загружать файлы.

Запуск веб-браузера

В режиме ожидания нажмите клавишу [OK/↵].

Просмотр веб-страниц

- Для прокрутки страницы в браузере пользуйтесь клавишами [Вверх] и [Вниз].
- Для выбора элемента нажмите <✓> или [OK/↵].
- Для возврата на предыдущую страницу нажмите программную клавишу <Назад> или клавишу [C].
- Для возврата на домашнюю страницу нажмите и удерживайте клавишу [C].

- Для перехода к пунктам меню браузера выберите значок  или нажмите клавишу [✱].
- Для использования функций работы с веб-страницами нажмите клавишу [#].

Телефонная книга

Добавление контакта

В память телефона

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите клавишу [OK/↵].
2. Выберите пункт **Телефон** → **Создать** → тип телефонного номера.

Добавление контакта

(продолжение)

3. Укажите сведения о контакте: Имя, Фамилия, Мобильный, Домашний и Рабочий, Факс, Другой, E-mail, Фотоопределитель, Звук звонка, Группы абонентов и Заметки.
4. Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы сохранить сведения о контакте.

В память SIM-карты

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите [OK/↵].
2. Выберите пункт **SIM** → **Создать**.
3. Введите имя.
4. Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы сохранить сведения о контакте.

Поиск контакта

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Контакты>.
2. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.
3. Выберите контакт.
4. Прокрутите список до нужного номера и нажмите клавишу [↶] для набора номера или клавишу [OK/↵] для изменения сведений о контакте.

Создание и отправка визитки

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Телефонная книга** → **Моя визитка**.
2. Укажите свои контактные данные.

3. Чтобы сохранить визитную карточку, нажмите клавишу [ОК/↵].
4. Чтобы отправить визитку, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Отправить по** → способ отправки.

Отправка сообщений

Отправка текстового сообщения (SMS)

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → **SMS сообщение**.
2. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [ОК/↵].
3. Введите номера получателей.
4. Нажмите клавишу [ОК/↵] для отправки сообщения.

Отправка мультимедийного сообщения (MMS)

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → **MMS сообщение**.
2. Выберите пункт **Тема**.
3. Введите тему сообщения и нажмите клавишу [ОК/↵].
4. Выберите пункт **Изображение или видео** или **Звук**.
5. Если выбран вариант **Изображение или видео**, выберите пункт **Добавить картинку** или **Добавить видео** и добавьте изображение или видеоклип.
Если выбран вариант **Звук**, выберите пункт **Добавить звук** и добавьте звукозапись.

**Отправка
мультимедийного
сообщения
(MMS)**
(продолжение)

6. Выберите поле **Текст**.
7. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].
8. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить**.
9. Введите номера или адреса получателей.
10. Нажмите клавишу [OK/↵] для отправки сообщения.

**Отправка
сообщения
электронной
почты**

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → **E-mail сообщение**.
2. Выберите пункт **Тема**.

3. Введите тему сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].
4. Выберите пункт **Текст**.
5. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].
6. Выберите пункт **Прикрепить файл**.
7. Добавьте изображения, видеоклипы, музыкальные файлы или документы.
8. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить**.
9. Введите адреса электронной почты.
10. Нажмите клавишу [OK/↵] для отправки сообщения.

Просмотр сообщений

Просмотр SMS сообщения

При поступлении уведомления выполните следующие действия.

1. Нажмите программную клавишу **<Смотр.>**.
2. Выберите сообщение в папке «Входящие».

В папке «Входящие» выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS сообщение (✉).

Просмотр MMS сообщения

При поступлении уведомления выполните следующие действия.

1. Нажмите программную клавишу **<Смотр.>**.
2. Выберите сообщение в папке «Входящие».

В папке «Входящие» выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите MMS сообщение (📎).

Просмотр сообщения электронной почты

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения** → **Мои сообщения** → **E-mail сообщения**.
2. Выберите пункт **Проверить почту**.
3. Выделите сообщение электронной почты или его заголовок.
4. Если был выбран заголовок, нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите команду **Извлечь**, чтобы просмотреть текст сообщения.

Bluetooth

Телефон поддерживает технологию Bluetooth, которая позволяет устанавливать беспроводные соединения с другими устройствами Bluetooth, обмениваться с ними данными, использовать устройство громкой связи, а также управлять телефоном на расстоянии.

Включение Bluetooth

В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth** → **Активация** → **Включено**.

Поиск устройств Bluetooth и соединение с ними

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth** → **Мои устройства** → **Новый поиск**.
2. Выберите устройство.

3. Введите PIN-код Bluetooth телефона или другого устройства (если он есть у этого устройства) и нажмите программную клавишу **<Да>**.

Процесс установки соединения будет завершен, когда тот же код будет введен владельцем другого устройства.

Отправка данных

1. Запустите приложение или откройте программу **Телефонная книга**, **Мои файлы**, **Календарь** или **Напоминания**.
2. Выберите элемент для отправки.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить по → Bluetooth**.

4. Выберите устройство.
5. При необходимости введите PIN-код Bluetooth и нажмите программную клавишу **<Да>**.

Получение данных

Для получения данных через Bluetooth необходимо активировать функцию Bluetooth в телефоне и включить видимость телефона для других устройств.

При необходимости нажимайте программную клавишу **<Да>**, чтобы подтвердить свой выбор.

Быстрый доступ к меню по номеру

Доступ к приложениям

Находясь на экране набора номера, можно быстро вызвать конвертер, а также средства работы с текстовыми сообщениями и установки будильника.

1. Чтобы установить будильник или запланированное событие в режиме ожидания, введите требуемое время в виде четырех цифр.

Для использования конвертера введите первое значение.

2. Нажмите одну из клавиш перемещения.

По умолчанию можно получить доступ к следующим приложениям.

Клавиша	Приложения
Вверх	Будильник ► стр. 81
Вниз	Конвертер ► стр. 87
Влево	SMS сообщение ► стр. 57
Вправо	Календарь ► стр. 82

-  Параметры быстрого доступа можно изменить в меню **Расшир. быстрый доступ**. ► стр. 98

Ввод текста

Режимы «АБВ», Т9, ввода цифр и ввода символов

Текст для определенных функций, таких как обмен сообщениями, телефонная книга или календарь, можно вводить в следующих режимах: «АБВ», Т9, ввод цифр и ввод символов.

Изменение режима ввода текста

Когда курсор находится в текстовом поле, отображается индикатор режима ввода текста.

- Для переключения между режимами Т9 (T9 PAB) и «АБВ» (ABC) нажмите и удерживайте клавишу [*].
- Для изменения регистра или переключения в режим ввода цифр (123) нажмите клавишу [*].
- Для переключения в режим ввода символов (SYM) нажмите и удерживайте клавишу [#].

Режим «АБВ»

Нажимайте соответствующую клавишу, пока нужный символ не появится на экране.

Клавиша	Символы в порядке их отображения	
	Верхний регистр	Нижний регистр
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	А Б В Г 2	а б в г 2
3	Д Е Ё Ж З 3	д е ё ж з 3
4	И Й К Л 4	и й к л 4
5	М Н О П 5	м н о п 5
6	Р С Т У 6	р с т у 6
7	Ф Х Ц Ч 7	ф х ц ч 7
8	Ш Щ Ъ Ы 8	ш щ ъ ы 8
9	Ь Э Ю Я 9	ь э ю я 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Другие операции в режиме «АБВ»

- Чтобы ввести букву дважды или ввести другую букву с помощью той же клавиши, дождитесь автоматического перемещения курсора вправо или нажмите клавишу [Вправо]. Затем введите следующую букву.
- Для вставки пробела нажмите клавишу [#].
- Для перемещения курсора используйте клавиши перемещения.
- Для удаления символов по одному нажимайте клавишу [C]. Для очистки дисплея нажмите и удерживайте клавишу [C].

Режим Т9

Интеллектуальный режим ввода текста Т9 позволяет ввести любой символ одним нажатием клавиши.

Ввод слова в режиме Т9

1. Слово набирается клавишами [2]-[9]. Для ввода буквы соответствующую клавишу нужно нажать только один раз.

Например, для ввода слова *Привет* в режиме Т9 нажмите клавиши [5], [6], [4], [2], [3] и [6].

В режиме Т9 слово предугадывается при наборе и может изменяться при нажатии каждой следующей клавиши.

2. Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью.
3. После правильного отображения слова перейдите к шагу 4. В противном случае нажимайте клавишу [0] для отображения других вариантов слова, соответствующих нажатым клавишам.

Например, словам *Год* и *Воз* соответствует одинаковая последовательность клавиш [2], [5] и [3].

4. Для вставки пробела нажмите клавишу [#] и начинайте вводить следующее слово.

Другие операции в режиме Т9

- Для автоматического ввода точек или апострофов нажмите клавишу [1].
- Для перемещения курсора используйте клавиши перемещения.

- Для удаления символов по одному нажимайте клавишу [C]. Для очистки дисплея нажмите и удерживайте клавишу [C].

Добавление новых слов в словарь T9

Для некоторых языков эта функция не поддерживается.

1. Введите слово, которое требуется добавить.
2. Для отображения других слов, соответствующих нажатым клавишам, нажимайте клавишу [0]. Если других вариантов нет, в нижней строке дисплея отображается команда **Добавить**.
3. Нажмите программную клавишу <Добавить>.
4. В режиме «АБВ» введите слово, которое требуется добавить, и нажмите программную клавишу <Добав.>.

Режим ввода цифр

Этот режим позволяет вводить цифры.

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.

Режим ввода символов

Этот режим позволяет вводить символы.

Действие	Клавиша
Отображение дополнительных символов	[Вверх] или [Вниз].
Выбор символа	Соответствующая цифровая клавиша.
Удаление символов	[C].
Вставка символов	Программная клавиша <Да>.

Функции вызова

Дополнительные функции вызова

Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код региона и телефонный номер.

- ☒ • Чтобы удалить последнюю цифру, нажмите клавишу [C]. Чтобы удалить с дисплея всю запись, нажмите и удерживайте клавишу C.
- Чтобы ввести паузу между цифрами, нажмите и удерживайте клавишу [*].

2. Нажмите клавишу [↵].
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [☎].

Международные вызовы

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [0]. Появится символ +.
2. Введите код страны, код региона и телефонный номер, а затем нажмите клавишу [↵].

Повторный набор номера

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [↵] для отображения списка последних вызовов.
2. Прокрутите список до нужного номера и нажмите клавишу [↵].

Вызов из телефонной книги

Для набора номера, хранящегося в телефонной книге, можно выбрать его в телефонной книге. ► стр. 37

Наиболее часто используемые номера можно назначить цифровым клавишам с помощью функции быстрого набора. ► стр. 40

Телефонные номера, хранящиеся на SIM-карте, можно быстро вызывать, используя номера ячеек, назначенные этим телефонным номерам при сохранении.

1. В режиме ожидания введите номер ячейки нужного телефонного номера и нажмите клавишу [#].
2. При необходимости перейдите к другим номерам.
3. Для набора выбранного номера нажмите программную клавишу <Вызов> или клавишу [↵].

Ответ на вызов

При поступлении вызова подается звуковой сигнал и на дисплее появляется изображение входящего вызова.

Для ответа на вызов нажмите программную клавишу **<Принять>** или клавишу [↵].

Рекомендации по ответам на вызовы

- Если включен режим **Ответ любой клавишей**, для ответа на вызов можно нажать любую клавишу, кроме клавиши [⌂] и программной клавиши **<Отказ>**.
► стр. 99
- Когда включен режим **Активная крышка**, для ответа на вызов достаточно открыть телефон. ► стр. 99
- Чтобы отклонить вызов, нажмите программную клавишу **<Отказ>** или клавишу [⌂].
- Нажмите и удерживайте клавишу [▲/▼], чтобы отклонить вызов или отключить звуковой сигнал, в зависимости от значения параметра **Клавиша громкости**. ► стр. 99

Просмотр списка пропущенных вызовов

Количество пропущенных вызовов (если они есть) отображается на экране.

1. Нажмите программную клавишу **<Смотр.>**.
2. При необходимости прокрутите список пропущенных вызовов.
3. Для набора выбранного номера нажмите клавишу [↵].

Использование телефонной гарнитуры

Телефонная гарнитура позволяет выполнять и принимать вызовы, не держа телефон в руках.

Телефонная гарнитура подключается к разъему на правой стороне телефона. Кнопка на гарнитуре работает следующим образом.

Действие	Клавиша
Повторный вызов последнего номера	Нажмите клавишу, а затем нажмите ее снова и не отпускайте.

Действие	Клавиша
Ответ на вызов	Нажмите и удерживайте кнопку.
Завершение вызова	Нажмите и удерживайте кнопку.
Начать голосовой набор	Нажмите и удерживайте кнопку.

Функции, доступные во время звонка

Во время разговора можно использовать ряд функций.

Регулировка громкости во время звонка

Для регулировки громкости динамика во время разговора используйте клавиши [▲/▼].

Клавиша [▲] предназначена для увеличения, а клавиша [▼] — для уменьшения уровня громкости.

Удержание и извлечение вызова

Для перевода вызова в режим удержания и его извлечения нажимайте программные клавиши <Удерж.> и <Извл.> соответственно.

Выполнение второго вызова

Во время разговора можно выполнить еще один вызов, если сеть поддерживает такую возможность.

1. Нажмите программную клавишу <Удерж.>, чтобы перевести текущий вызов в режим удержания.
2. Выполните второй вызов обычным способом.
3. Для переключения между вызовами нажмите программную клавишу <Перекл.>.
4. Чтобы завершить удерживаемый вызов, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Завершить удерживаемый**.
5. Чтобы завершить текущий вызов, нажмите клавишу [📞].

Ответ на второй вызов

Во время разговора можно ответить на входящий вызов, если данная услуга поддерживается сетью и активизирована функция ожидания вызова. ► стр. 104

1. Для ответа на вызов нажмите клавишу [↶]. Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.
2. Для переключения между вызовами нажимайте программную клавишу <Перекл.>.

Использование громкой связи

Функция громкоговорящей связи позволяет говорить по телефону, когда он удален от пользователя на небольшое расстояние.

Чтобы включить функцию громкоговорящей связи, нажмите клавишу [OK/↵], а затем нажмите программную клавишу <Да>. Чтобы переключиться на использование динамика, нажмите клавишу [OK/↵] еще раз.

Функции, доступные во время вызова

Во время вызова программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Четкость голоса Вкл./Четкость голоса Выкл.** Подавление посторонних шумов для улучшения слышимости во время разговора по телефону в шумном месте.
- **Выкл. звук/Вкл. звук.** Выключение микрофона телефона, чтобы телефонный собеседник не мог слышать вас, или включение микрофона.
- **Выкл. звук клавиш/Вкл. звук клавиш.** Включение или выключение тональных сигналов клавиатуры.

☒ Для управления автоответчиком или соединения с компьютеризированной телефонной системой необходимо выбрать пункт **Вкл. звук клавиш**.
- **Телефонная книга.** Доступ к списку контактов.

- **Отправить DTMF.** Передача сигналов DTMF (Dual tone multi-frequency — двухтональные многочастотные сигналы) в виде группы. Сигналы DTMF используются в телефонах для тонового набора номера; они слышны при нажатии цифровых клавиш. Эта функция удобна для ввода пароля или номера счета при работе с банковскими службами и другими автоматизированными системами.
- **Сообщение.** Чтение входящих сообщений и отправка новых сообщений. ► стр. 57
- **Объединить.** Организация конференц-вызова посредством добавления абонента, находящегося в состоянии удержания, к текущему вызову. В конференц-вызове могут участвовать не более пяти абонентов.
- **Разделить.** Конфиденциальный разговор с одним из участников конференции. Другие участники вызова могут продолжать говорить между собой. Чтобы после завершения конфиденциального разговора оба участника этого разговора вернулись в конференцию, выберите пункт **Объединить**.
- **Перевести вызов.** Передача текущего вызова абоненту, находящемуся в состоянии удержания. Два абонента смогут разговаривать между собой, но пользователь телефона будет отключен от разговора.
- **Удалить.** Отключение одного из участников конференц-вызова.
- **Завершить удерживаемый.** Отключение удерживаемого вызова.
- **Сервисы SIM.** Доступ к специальным услугам, предоставляемым SIM-картой (таким как новости, прогнозы погоды, развлечения и средства определения местоположения). Эта функция доступна при использовании SIM-карты, поддерживающей меню SIM AT.
- **Переключить на гарнитуру/Переключить на телефон.** Переключение вызова на гарнитуру Bluetooth или устройство громкой связи либо обратно на телефон.

Функции меню

Описание всех пунктов меню.

Журнал звонков *(меню 1)*

Данное меню позволяет просматривать исходящие, входящие или пропущенные вызовы и продолжительность звонков. Кроме того, можно просматривать стоимость звонков, если эта функция поддерживается SIM-картой.

Для доступа к меню нажмите в режиме ожидания программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Журнал звонков**.

Последние вызовы *(меню 1.1)*

В этом меню отображаются последние исходящие, входящие и пропущенные вызовы.

Доступ к журналу звонков

1. Для выбора типа вызова нажимайте клавиши [Влево] и [Вправо].

2. Для прокрутки списка вызовов используйте клавиши [Вверх] и [Вниз].
3. Нажмите клавишу [↖] для набора номера или клавишу [ок/↵] для просмотра сведений о вызове.

Функции работы с журналом звонков

В списке вызовов программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим пунктам меню.

- **Свойства.** Информация о вызове.
- **Вызов.** Вызов выбранного номера.
- **Добавить в контакты.** Сохранение номера в телефонной книге.
- **Отправить сообщение.** Отправка SMS или MMS сообщения.
- **Удалить.** Удаление выделенной записи или всех записей вызовов.
- **Список номеров для отклонения.** Формирование списка номеров для отклонения. Вызовы, выполненные с телефонных номеров из данного списка, приниматься не будут.
- **Добавить в список номеров для отклонения.** Добавление номера в список номеров для отклонения.

- **Просмотр сведений о контакте.** Просмотр сведений о контакте (если сведения о вызывающем абоненте присутствуют в телефонной книге).

Пропущенные (меню 1.2)

В этом меню отображаются последние неотвеченные вызовы.

Исходящие (меню 1.3)

Данное меню позволяет отобразить последние исходящие вызовы.

Входящие (меню 1.4)

Данное меню позволяет отобразить последние принятые вызовы.

Удалить все (меню 1.5)

Это меню позволяет удалить все записи каждого типа вызовов.

1. Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы выбрать типы вызовов для удаления.

2. Нажмите программную клавишу <Удалить>.
3. Для подтверждения удаления нажмите программную клавишу <Да>.

Продолжительность (меню 1.6)

Данное меню позволяет просмотреть продолжительность исходящих и входящих звонков. Фактическая продолжительность разговоров, за которую оператор сети выставляет счет, может отличаться от этих данных.

- **Последнего.** Продолжительность последнего вызова.
- **Исходящих.** Общая продолжительность всех исходящих вызовов.
- **Входящих.** Общая продолжительность всех входящих вызовов.
- **Сброс таймеров.** Сброс счетчиков вызовов. Для выполнения этой операции необходимо ввести пароль телефона.



На заводе-изготовителе устанавливается пароль 00000000. Этот пароль можно изменить. ► стр. 106

Стоимость (меню 1.7)

Данная сетевая функция отображает стоимость звонков. Наличие этого меню зависит от SIM-карты. Оно не предназначено для сверки с выставляемыми счетами.

- **Последнего.** Стоимость последнего вызова.
- **Общая.** Суммарная стоимость всех вызовов. Если общая стоимость превышает максимальное значение, указанное в пункте **Задать максимальную**, новые вызовы можно будет сделать только после сброса счетчика.
- **Максимальная.** Отображение максимальной стоимости, указанной в пункте **Задать максимальную**.
- **Сброс счетчиков.** Сброс показателей счетчиков стоимости.
- **Задать максимальную.** Установка максимально допустимой стоимости вызовов.
- **Стоимость единицы.** Указание цены на единицу измерения для расчета стоимости вызовов.

Телефонная книга (меню 2)

Телефонные номера можно хранить на SIM-карте и в памяти телефона. Это отдельные места хранения, но они используются как единая телефонная книга.

Чтобы открыть это меню, нажмите в режиме ожидания программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Телефонная книга**.

Список контактов (меню 2.1)

Данное меню предназначено для поиска номеров в телефонной книге.



Для быстрого доступа к этому меню в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Контакты>**.

Поиск контакта

1. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.
2. Выберите нужное имя в списке.
3. Прокрутите список до нужного номера и нажмите клавишу [**↵**] для набора номера или клавишу [**OK/↵**] для изменения сведений о контакте.

Использование телефонной книги

При просмотре сведений о контакте программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Редактировать.** Изменение сведений о контакте.
- **Отправить сообщение.** Отправка SMS или MMS сообщения на выбранный номер, отправка MMS сообщения или сообщения электронной почты на выбранный адрес.
- **Копировать.** Копирование выбранного номера в память телефона, на SIM-карту или в список фиксированных номеров.
- **Копировать в тел.** Копирование адреса электронной почты и имени в новый контакт.
- **Отправить по.** Отправка контакта в виде SMS или MMS сообщения, сообщения электронной почты или через Bluetooth.
- **Удалить.** Удаление выбранного контакта.
- **Печать через Bluetooth.** Печать сведений о контакте посредством подключения телефона к принтеру через Bluetooth. Некоторые принтеры могут оказаться несовместимыми с данным телефоном.

- **Сделать основным номером.** Установить выбранный номер как номер по умолчанию для данного контакта.

Контакты в списке разрешенных номеров

(меню 2.2)

Это меню предназначено для создания списка контактов, которые можно использовать в режиме фиксированного набора, если SIM-карта поддерживает эту функцию. В этом режиме исходящие вызовы возможны только на указанные телефонные номера. Включить режим фиксированного набора можно в меню **Режим FDN**.

► стр. 106

Добавление контакта

1. На экране работы с контактами из списка разрешенных номеров нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Добавить**.
2. Введите код PIN2 и нажмите программную клавишу <Да>.
3. Введите следующие сведения о контакте.
 - **Имя.** Имя абонента.
 - **Номер телефона.** Телефонный номер.
 - **Ячейка.** Номер ячейки памяти.

4. Для сохранения контакта нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Функции работы с контактами

При просмотре списка фиксированных номеров программная клавиша **<Опции>** предоставляет доступ к функциям работы с контактами.

Создать контакт (меню 2.3)

Данное меню служит для добавления новых контактов в телефонную книгу.

Добавление контакта в память телефона

1. Выберите пункт **Телефон**.
2. Измените или введите следующие сведения о контакте.
 - **Имя/Фамилия.** Имя и фамилия абонента.
 - **Мобильный/Домашний/Рабочий/Факс/Другой.** Добавьте номер в любую из категорий.
 - **E-mail.** Адрес электронной почты.
 - **Фотоопределитель.** Изображение, которое будет выводиться на дисплей при поступлении вызова от этого абонента.

- **Звук звонка.** Мелодия звонка, которая будет воспроизводиться при поступлении вызова от этого абонента.

☒ Значения параметров **Фотоопределитель** и **Звук звонка** имеют более высокий приоритет, чем параметры группы.

- **Группы абонентов.** Выбор группы абонентов для данного контакта.
 - **Заметки.** Дополнительные сведения об абоненте.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сохранить** для сохранения сведений о контакте.

Добавление контакта на SIM-карту

1. Выберите пункт **SIM**.
2. Введите следующие сведения о контакте.
 - **Имя.** Имя абонента.
 - **Номер телефона.** Телефонный номер.
 - **Ячейка.** Номер ячейки памяти.

☒ Чтобы добавить изображение идентификатора абонента, мелодию звонка или группу абонентов, контакт необходимо сохранить в памяти телефона.

3. Для сохранения контакта нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Группы абонентов *(меню 2.4)*

Данное меню предназначено для распределения контактов по группам.

Добавление записей в группу абонентов

1. Выберите группу абонентов.
2. Нажмите программную клавишу **<Добав.>**.
3. Для выбора нужного контакта нажмите клавишу [OK/↵].
4. Нажмите программную клавишу **<Добав.>**.

Управление группами абонентов

При просмотре списка групп программная клавиша **<Опции>** предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Просмотреть.** Отображение списка участников выбранной группы.
- **Добавить.** Добавление новой группы.

- **Редактировать.** Изменение свойств выбранной группы.
- **Отправить сообщение.** Отправка выбранным членам группы SMS или MMS сообщения либо сообщения электронной почты.
- **Удалить.** Удаление выбранной группы. Члены группы при этом из телефонной книги не удаляются.

Быстрый набор *(меню 2.5)*

Это меню позволяет назначить восьми часто используемым телефонным номерам цифровые клавиши (2–9) для быстрого набора.

Назначение номеров быстрого набора

1. Выберите цифровую клавишу от **2** до **9**. Клавиша **1** зарезервирована для сервера голосовой почты.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Добавить → Контакт из списка FDN**.
3. Выберите нужный контакт из списка.
4. Если для контакта указано несколько номеров, выберите нужный.

Управление записями быстрого набора

На экране быстрого набора с помощью программной клавиши <Опции> можно получить доступ к следующим функциям.

- **Добавить.** Назначение незанятой клавише телефонного номера. Номер можно извлечь из телефонной книги или списка фиксированных номеров.
- **Просмотреть.** Отображение имени и номера, назначенных выбранной клавише.
- **Изменить.** Назначение клавише другого телефонного номера.
- **Удалить.** Удаление настроек быстрого набора для выбранной клавиши.

Вызов номера быстрого набора

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу, соответствующую нужному номеру.

Моя визитка (меню 2.6)

Данное меню служит для создания визитной карточки и ее отправки абонентам.

Сохранение визитной карточки

Создание визитной карточки выполняется так же, как сохранение телефонного номера в памяти телефона. ► стр. 39

Функции работы с визитками

После сохранения визитки программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Редактировать.** Изменение визитной карточки.
- **Отправить по.** Отправка визитной карточки с помощью SMS или MMS сообщения, сообщения электронной почты или через Bluetooth.
- **Обмен визитной карточкой.** Обмен визитными карточками с другим абонентом посредством Bluetooth.
- **Удалить.** Удаление визитной карточки.

- **Печать через Bluetooth.** Печать визитной карточки посредством подключения телефона к принтеру через Bluetooth. Некоторые принтеры могут оказаться несовместимыми с данным телефоном.

Свой номер *(меню 2.7)*

Эта функция предназначена для просмотра своих телефонных номеров или для назначения имени каждому из них. Внесенные здесь изменения не влияют на фактические абонентские номера, записанные на SIM-карте.

Настройки *(меню 2.8)*

Это меню предназначено для управления телефонной книгой.

- **Сохранить новые контакты в.** Выбор области памяти по умолчанию для сохранения контактов. Если выбран параметр **Всегда запрашивать**, при каждом сохранении номера телефон будет предлагать выбрать область памяти.

- **Копировать все.** Копирование всех сохраненных на SIM-карте контактов в память телефона или наоборот.
- **Сортировать по.** Сортировка контактов по имени или фамилии.
- **Удалить все.** Удаление всех контактов из памяти телефона, с SIM-карты или из списка фиксированного набора.
- **Состояние памяти.** Отображение числа контактов, сохраненных в телефонной книге.

Каталог сервисов *(меню 2.9)*

Данное меню служит для просмотра телефонных номеров услуг, которые предоставляются оператором мобильной связи, включая номера вызова служб экстренной помощи и справочной службы. Это меню доступно, если SIM-карта поддерживает телефонные номера услуг.

1. Перейдите к нужному номеру.
2. Нажмите программную клавишу **<Вызов>** или клавишу [↵].

Приложения (меню 3)

Это меню позволяет запускать Java-приложения, воспроизводить музыкальные файлы и редактировать фотографии.

Чтобы открыть это меню, нажмите в режиме ожидания программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Приложения**.

MP3-плеер (меню 3.1)

Данное меню предназначено для прослушивания музыки. Сначала необходимо сохранить музыкальные файлы в память телефона. Чтобы повысить качество воспроизведения музыки, можно приобрести дополнительную стереогарнитуру Bluetooth.

- ☒ Стандартные гарнитуры и монофонические гарнитуры Bluetooth несовместимы с MP3-плеером.

Загрузка и получение музыкальных файлов

Чтобы сохранить музыкальные файлы в памяти телефона, используйте следующие способы.

- Загрузка с помощью беспроводного подключения к Интернету. ► стр. 53
- Загрузка с компьютера с помощью программы Samsung PC Studio. ► Руководство пользователя Samsung PC Studio
- Загрузка через Bluetooth. ► стр. 52

Создание списка воспроизведения

Чтобы музыкальные файлы можно было воспроизводить, их следует добавить в список воспроизведения. Для этого выполните следующие действия.

1. На экране MP3-плеера нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Добавить музыку**.
2. Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы выбрать нужные файлы, а затем нажмите программную клавишу **<Добав.>**.

Воспроизведение музыкальных файлов

1. На экране MP3-плеера нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Воспроизвести**.

- Чтобы воспроизводить музыку через динамик телефона, выберите пункт **Телефон**.

Чтобы использовать стереогарнитуру Bluetooth, выберите пункт **Стереонаушники Bluetooth** для поиска гарнитуры и подключения к ней.

При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами.

Клавиша	Назначение
OK/⏏	Приостановка или возобновление воспроизведения.
Влево	Возврат к предыдущему файлу. Если эта клавиша удерживается нажатой, осуществляется прокрутка файла назад.
Вправо	Переход к следующему файлу. Если эта клавиша удерживается нажатой, осуществляется прокрутка файла вперед.
Вверх	Открытие текущего списка воспроизведения.
Вниз	Остановка воспроизведения.

Клавиша	Назначение
▲/▼	Регулировка громкости.
1	Изменение режима повтора.
2	Изменение типа визуализации.
3	Переход в режим воспроизведения записей в случайном порядке.
5	Изменение внешнего вида плеера.

Функции, доступные при работе с MP3-плеером

При воспроизведении музыкальных файлов программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- Воспроизвести/Пауза.** Запуск или приостановка воспроизведения.
- Передать на стереогарнитуру Bluetooth/Переключить на телефон.** Переключение воспроизведения звука на гарнитуру Bluetooth или на динамик телефона.

- **Открыть список воспроизведения.** Отображение текущего списка воспроизведения или всех списков воспроизведения.
- **Удалить из списка.** Удаление выбранного файла из списка воспроизведения.
- **Настройки.** Изменение стандартных параметров воспроизведения музыкальных файлов.
Режим повтора. Выбор режима повтора.
Случайный порядок. Переход в режим воспроизведения записей в случайном порядке.
Визуализация. Изменение анимации воспроизведения.
Цветовая схема. Выбор типа цветовой схемы.
Громкость. Установка уровня громкости.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.
- **Помощь.** Отображение функций клавиш, управляющих воспроизведением.

Открытие списка воспроизведения

На экране MP3-плеера нажмите клавишу [Вверх].

Программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Воспроизвести.** Выбор режима воспроизведения звука: **Телефон** или **Стереонаушники Bluetooth**. Чтобы использовать стереогарнитуру Bluetooth, выберите пункт **Стереонаушники Bluetooth** для поиска гарнитуры и подключения к ней.
- **Добавить музыку.** Добавление файлов в список воспроизведения.
- **Изменить порядок файлов в списке воспроизведения.** Перемещение выбранного файла на нужное место в списке воспроизведения.
- **Перейти ко всем спискам воспроизведения.** Открытие всех списков воспроизведения.
- **Переместить в.** Перемещение выбранного файла в другой список воспроизведения.
- **Копировать в.** Копирование выбранного файла в другой список воспроизведения.
- **Удалить.** Удаление выбранного файла или всех файлов из списка воспроизведения.

Воспроизведение музыкальных файлов при закрытом телефоне

Нажмите и удерживайте клавишу [▶||], чтобы запустить MP3-плеер. Для управления MP3-плеером используйте следующие клавиши.

Клавиша	Назначение
▶	Запуск или приостановка воспроизведения. Удержание данной клавиши выключает MP3-плеер.
◀◀	Возврат к предыдущему файлу. Если эта клавиша удерживается нажатой, осуществляется прокрутка файла назад.
▶▶	Переход к следующему файлу. Если эта клавиша удерживается нажатой, осуществляется прокрутка файла вперед.
▲/▼	Регулировка громкости.
ⓧ	Удержание данной клавиши блокирует клавиатуру, чтобы случайное нажатие клавиш не влияло на воспроизведение.

Диктофон (меню 3.2)

Данное меню предназначено для записи голосовых напоминаний. Длительность голосового напоминания может достигать одного часа.

Запись голосового напоминания

1. Чтобы начать запись, нажмите клавишу [ОК/⌵].
2. Говорите в микрофон телефона.
Чтобы приостановить или возобновить запись, нажмите клавишу [ОК/⌵].
3. Завершив запись, нажмите программную клавишу <Сохран.> или клавишу [Вниз]. Голосовое напоминание сохраняется автоматически.
4. Нажмите клавишу [ОК/⌵], чтобы прослушать голосовое напоминание, или клавишу [Вверх], чтобы записать новое напоминание.

Воспроизведение голосового напоминания

1. На экране диктофона нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Список записей**.
2. Выберите голосовое напоминание. Начнется воспроизведение выбранного напоминания.

При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами.

Клавиша	Назначение
OK/⏏	Приостановка или возобновление воспроизведения.
Влево	Прокрутка файла назад.
Вправо	Прокрутка файла вперед.
Вниз	Остановка воспроизведения.
▲/▼	Регулировка громкости.

Использование диктофона

На экране диктофона программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Записать.** Запись нового голосового напоминания.
- **Список записей.** Доступ к списку голосовых напоминаний.
- **Настройки.** Изменение параметров настройки диктофона по умолчанию.

Время записи. Выбор времени записи.

- **Предел мультимедийных сообщений.** Запись голосового напоминания для добавления к MMS сообщению.
- **Предел сообщений электронной почты.** Запись голосового напоминания для добавления в сообщение электронной почты.
- **1 час.** Запись голосового напоминания продолжительностью до 1 часа.

Громкость. Установка уровня громкости.

Имя по умолчанию. Изменение префикса имени файла по умолчанию.

Визуализация. Изменение анимации воспроизведения.

Фоторедактор (меню 3.3)

Это меню позволяет редактировать фотографии с помощью различных средств.

Наложение эффектов

1. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Новое фото** → **Открыть** или **Сделать фото**.

2. Выберите фотографию или сделайте новый снимок.
3. Нажмите программную клавишу <Загрузить> или нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Выбрать**.
4. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Эффекты** → требуемый эффект.
5. Нажмите программную клавишу <Готово>.
6. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Сохранить как**.
7. Нажмите программную клавишу <Да>.
8. Введите имя файла и нажмите клавишу [OK/↵].

Добавление элементов оформления

К фотографиям можно добавлять элементы оформления на основе рамок, изображений и примечаний.

1. Выберите фотографию или сделайте новый снимок.
2. Нажмите программную клавишу <Загрузить> или нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Выбрать**.
3. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Добавить** → тип элемента оформления.

- **Рамка**. Добавление декоративной рамки.
- **Смайл**. Добавление значка эмоции.
- **Коллекция картинок**. Добавление изображения.

4. Выберите элемент.
5. Выберите позицию добавляемого элемента и нажмите программную клавишу <Готово>.
6. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Сохранить как**.
7. Нажмите программную клавишу <Да>.
8. Введите имя файла и нажмите клавишу [OK/↵].

Принятие решений *(меню 3.4)*

Данное меню помогает принимать решения в различных ситуациях.

Добавление категории решения

1. Нажмите программную клавишу <Создать>, чтобы создать новую категорию.
2. Введите название категории и нажмите клавишу [Вниз].

3. Введите число вариантов решения и нажмите клавишу [Вниз].
4. Введите описание каждого варианта и нажмите клавишу [ок/↵].

Принятие решения

1. На экране принятия решений выберите категорию решения.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Попытаться**, чтобы принять решение для выбранной категории.
Телефон отобразит возможное решение.
3. Если предложенное решение вас не удовлетворяет, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Повторить**.

Чтобы просмотреть статистику результатов для категории решений, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Просмотр статистики**.

Функции работы с системой принятия решений

На экране принятия решений нажмите программную клавишу <Опции> для вызова следующих функций.

- **Выбор.** Доступ к выбранной категории.
- **Создать.** Добавление новой категории.
- **Удалить.** Удаление выбранной категории или всех категорий.

Bluetooth (меню 3.5)

Технология Bluetooth позволяет выполнять беспроводные подключения к другим устройствам Bluetooth, обмениваться с ними данными, говорить по громкой связи и управлять телефоном в удаленном режиме.

С ее помощью можно устанавливать бесплатное беспроводное подключение между устройствами, поддерживающими эту технологию и находящимися друг от друга на расстоянии не более 10 метров. Поскольку такие устройства взаимодействуют посредством радиоволн, они не обязательно должны находиться в пределах прямой видимости по отношению друг к другу.

- ☑ Если между взаимодействующими устройствами находятся препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Не рекомендуется использовать подключение Bluetooth одновременно с мультимедийными средствами, такими как диктофон или камера, и наоборот. В противном случае возможно снижение производительности.
- Некоторые устройства могут оказаться несовместимыми с данным телефоном.

Настройка функции Bluetooth

Меню **Bluetooth** содержит следующие пункты.

- Активация.** Включение и выключение функции Bluetooth.
- Мои устройства.** Поиск устройств Bluetooth, к которым можно выполнить подключение.
- Видимость моего телефона.** Предоставление другим устройствам Bluetooth возможности подключения к данному телефону.
- Имя моего телефона.** Назначение телефону имени устройства Bluetooth, которое будет отображаться на других устройствах.

- Безопасный режим.** Запрос подтверждения при доступе к данным, выполняемом с других устройств.
- Сервисы Bluetooth.** Отображение доступных сервисов Bluetooth.

Поиск устройств Bluetooth и соединение с ними

- В меню **Bluetooth** выберите пункт **Мои устройства**.
- Выберите команду **Новый поиск**.

После завершения поиска появится список устройств, к которым можно выполнить подключение. Следующие значки указывают тип устройства.

-  **Стереогарнитура**
-  **Мобильный телефон**
-  **Компьютер**
-  **КПК**
-  **Неизвестное устройство**
-  **Принтер**
-  **Монофоническая гарнитура или устройство громкой связи**

Цвет значка показывает состояние устройства:

- серый — несоединенные устройства;
- синий — соединенные устройства;
- красный — устройства, подключенные к данному телефону.

3. Выберите устройство.

4. Введите PIN-код Bluetooth и нажмите программную клавишу <Да>. Этот код используется только один раз, и запоминать его необязательно.

Процесс установки соединения будет завершен, когда владелец другого устройства введет этот же код.

- ☒ У некоторых устройств (как правило, у гарнитур и устройств громкой связи) может быть фиксированный PIN-код Bluetooth (например **0000**). В таком случае необходимо ввести этот код.

Функции работы с устройствами

При просмотре списка устройств программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Соединить.** Подключение к гарнитуре или устройству громкой связи.

- **Отсоединить.** Отключение от устройства.
- **Просмотреть файлы.** Поиск данных на других устройствах и импорт этих данных непосредственно в телефон.
- **Список услуг.** Просмотр списка услуг Bluetooth устройства.
- **Переименовать.** Переименование присоединенного устройства.
- **Авторизовать устройство/Снять авторизацию.** Данный параметр определяет, будет ли телефон запрашивать у владельца разрешение на подключение, если к телефону подключается какое-либо устройство.
- **Удалить.** Удаление выбранного устройства или всех устройств из списка.

Отправка данных через Bluetooth

1. Активируйте функцию Bluetooth.
2. Выберите приложение, в котором хранится элемент для отправки.
3. Перейдите к нужному элементу и нажмите программную клавишу <Опции>.

4. Выберите пункт **Отправить по** → **Bluetooth**.

Телефон выполнит поиск устройств, к которым можно подключиться, и отобразит их список.

5. Выберите устройство.

6. При необходимости введите PIN-код Bluetooth для соединения и нажмите программную клавишу **<Да>**.

Получение данных через Bluetooth

Для получения данных через Bluetooth необходимо активировать функцию Bluetooth в телефоне и включить видимость телефона для других устройств.

При передаче телефону данных от неавторизованного устройства Bluetooth появится предложение подтвердить операцию. Для получения данных нажмите программную клавишу **<Да>**.

Java-приложения *(меню 3.6)*

Это меню служит для доступа к встроенным Java-играм и загруженным Java-приложениям.

Как играть в игры

Выберите игру в списке игр и следуйте появляющимся на экране инструкциям. В разных играх эта процедура может различаться.

Использование Java-приложений

При просмотре списка приложений программная клавиша **<Опции>** предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Запуск.** Запуск выбранного приложения.
- **Удалить.** Удаление выбранного приложения.
- **Свойства.** Просмотр свойств приложения.
- **Разрешения.** Настройка разрешений для платных услуг (например, для доступа к сети и использования SMS сообщений).
- **Блокировать/Разблокировать.** Защита приложения от удаления или снятие защиты.
- **Новая версия.** Установка последней версии приложения (за исключением встроенных игр).
- **Передать информацию.** Отправка URL-адреса приложения в SMS сообщении (за исключением встроенных игр).

- **Состояние памяти.** Сведения о состоянии памяти для приложений.
- **Настройки сети.** Выбор профиля подключения для приложений, требующих доступа к сети. Можно выбрать следующие значения.

APN. Имя точки доступа для заданного шлюза сети.

Имя. Имя пользователя.

Пароль. Пароль.

Прокси. Включение и отключение использования прокси-сервера при соединении с сетью.

Настройки прокси. Изменение следующих параметров прокси.

*Если для параметра «Прокси» выбрано значение **Включено**.*

- **IP-адрес.** IP-адрес шлюза.

- **Порт.** Номер порта.

*Если для параметра «Прокси» выбрано значение **Выключено**.*

- **DNS1.** Адрес основного DNS-сервера.

- **DNS2.** Адрес вспомогательного DNS-сервера.

SIM-AT (Меню 3.7)

Это меню доступно только при использовании SIM-AT-карты, поддерживающей меню SIM Application Toolkit и предоставляющей дополнительные справочные услуги, такие как новости, погода, спорт, развлечения и средства адресации. Доступность тех или иных услуг зависит от тарифных планов оператора мобильной связи. Для получения дополнительных сведений см. инструкции к SIM-карте или обратитесь к оператору мобильной связи.

Браузер (меню 4)

Технология WAP (WAP — сокращенное название протокола беспроводных приложений) позволяет подключать телефон к беспроводной сети. С помощью веб-браузера можно получить доступ к новостям и широкому спектру мультимедийного содержимого — фоновым рисункам, мелодиям звонка и музыкальным файлам.

Чтобы открыть это меню, нажмите в режиме ожидания программную клавишу <Меню> и выберите команду **Браузер**.

Домашняя страница (меню 4.1)

Данное меню позволяет подключить телефон к сети и загрузить домашнюю страницу поставщика услуг беспроводного доступа к Интернету. Для выполнения этой функции можно также нажать клавишу [OK/↵] в режиме ожидания.

Использование веб-браузера

Действие	Клавиша
Перемещение между элементами браузера	[Вверх] и [Вниз].
Выбор элемента браузера	<✓> и [OK/↵].
Возврат на предыдущую страницу	Программная клавиша <Назад> или клавиша [C].
Возврат на домашнюю страницу	Нажмите и удерживайте клавишу [C].

Использование меню браузера

1. Выберите  или нажмите клавишу [✱].
2. Выберите один из следующих пунктов меню браузера.

- **Назад.** Возврат на предыдущую страницу.
- **Домой.** Возврат к домашней странице.
- **Выход.** Выход из веб-браузера.
- **Обновить.** Обновление текущей страницы.
- **Показать URL.** Отображение URL-адреса текущей веб-страницы.
- **О программе....** Отображение информации об авторских правах и версии браузера.

Функции работы с веб-страницами

На любой веб-странице при нажатии клавиши [#] становятся доступны следующие пункты меню.

- **Введите URL.** Ввод URL-адреса вручную.
- **Закладки.** Вызов меню **Закладки**.
- **Сообщения.** Проверка сообщений, хранящихся в папке **Мои сообщения**. В этом меню можно также создать и отправить новое SMS сообщение.
- **Мои файлы.** Переход в меню **Мои файлы**.

Выход из браузера

Чтобы разорвать сетевое подключение и выйти из браузера, нажмите клавишу [].

Закладки (меню 4.2)

Сохранение URL-адресов для последующего быстрого доступа к соответствующим веб-страницам или закладкам.

Добавление закладки

1. Выберите пустую ячейку памяти.
2. Введите имя закладки и нажмите клавишу [Вниз].
3. Введите URL-адрес и нажмите клавишу [OK/↵].

Открытие страницы, на которую указывает закладка

При выборе закладки запускается веб-браузер и открывается соответствующая веб-страница.

Функции работы с закладками

В списке закладок программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Открыть.** Обращение к веб-узлу.
- **Редактировать.** Изменение адреса и имени закладки.
- **Удалить.** Удаление выбранной закладки или всех закладок.

Введите URL (меню 4.3)

Это меню предназначено для ввода URL-адреса веб-узла вручную и для доступа к этому веб-узлу.

Очистить кэш (меню 4.4)

Это меню предназначено для очистки кэша — временной памяти, в которой хранятся последние открывавшиеся веб-страницы.

Настройки профиля (меню 4.5)

Это меню служит для настройки серверов для веб-браузера. Для получения подробных сведений о параметрах настройки обратитесь к своему поставщику услуг.

Для каждого сервера предусмотрены следующие параметры.

- **Название профиля.** Имя профиля сервера.
- **Домашняя страница.** Ввод адреса домашней страницы.
- **Канал.** Выбор канала для каждого типа сетевых адресов.

- **Прокси.** Включение и отключение использования прокси-сервера при соединении с сетью.
- **Настройки GPRS.** Настройка следующих параметров сети GPRS.

*Если для параметра «Прокси» выбрано значение **Включено***

IP-адрес прокси. Адрес шлюза для доступа к Интернету.

Порт прокси. Номер порта.

APN. Имя точки доступа для заданного шлюза сети GPRS.

Имя. Имя пользователя.

Пароль. Пароль.

*Если для параметра «Прокси» выбрано значение **Выключено***

DNS1. Адрес основного DNS-сервера.

DNS2. Адрес вспомогательного DNS-сервера.

APN. Имя точки доступа для заданного шлюза сети GPRS.

Имя. Имя пользователя.

Пароль. Пароль.

- **Настройки GSM.** Настройка следующих параметров сети GSM.

*Если для параметра «Прокси» выбрано значение **Включено***

IP-адрес прокси. Адрес шлюза для доступа к Интернету.

Порт прокси. Номер порта.

Номер дозвона. Номер телефона PPP-сервера.

Имя. Имя пользователя.

Пароль. Пароль.

Тип данных. Тип передаваемых данных.

*Если для параметра «Прокси» выбрано значение **Выключено***

DNS1. Адрес основного DNS-сервера.

DNS2. Адрес вспомогательного DNS-сервера.

Номер дозвона. Номер телефона PPP-сервера.

Имя. Имя пользователя.

Пароль. Пароль.

Тип данных. Тип передаваемых данных.

Текущий профиль (меню 4.6)

Это меню служит для включения одного из ранее настроенных прокси-серверов.

Сообщения (меню 5)

Меню **Сообщения** служит для отправки и получения SMS и MMS сообщений, а также сообщений электронной почты. Кроме того, это меню позволяет работать с Push сообщениями, сообщениями голосовой почты и сообщениями сети.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Сообщения**.

Создать сообщение (меню 5.1)

Создание и отправка SMS и MMS сообщений, а также сообщений электронной почты.

SMS сообщение (меню 5.1.1)

Услуга SMS (служба коротких сообщений) позволяет передавать и принимать текстовые сообщения с рисунками, мелодиями и анимированными изображениями.

Создание и отправка SMS сообщений

1. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].



- Максимально допустимое количество символов в SMS сообщении может различаться у разных операторов мобильной связи. Если длина сообщения превышает допустимую, оно будет разделено на части.
- Для доступа к другим функциям нажмите программную клавишу **<Опции>**. ► следующий раздел

2. Введите номер телефона получателя.
Чтобы отправить сообщение нескольким адресатам, заполните дополнительные поля получателей.
3. Нажмите клавишу [OK/↵] для отправки сообщения.

Функции, доступные при составлении SMS сообщения

При составлении сообщения нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим функциям.

- **Отправить.** Отправить сообщение, не сохраняя.
- **Сохранить и отправить.** Отправить сообщение и сохранить его в папке **Исходящие**.
- **Предварительный просмотр как сообщения VIVID.** Просмотр сообщения в анимированном режиме. Телефон преобразует текст сообщения в трехмерное графическое изображение. Данный режим доступен только для сообщений, состоящих из одной страницы.
- **Добавить.** Добавление текстового шаблона, записи телефонной книги или закладки.
- **Добавить картинку/Добавить анимацию/Добавить мелодию.** Добавление простого или анимированного изображения либо мелодии.
- **Вложить.** Прикрепление визитной карточки или данных календаря в виде вложения данных.
- **Сохранить в.** Сохранение сообщения в другой папке.

- **Язык ввода.** Изменение языка, используемого в режиме ввода T9.
- **Стиль текста.** Изменение атрибутов текста.

MMS сообщение (меню 5.1.2)

MMS (служба мультимедийных сообщений) обеспечивает доставку сообщений, содержащих текст, изображения, а также видео- и аудиоклипы, с телефона на телефон или с телефона на адрес электронной почты.

Создание и отправка MMS сообщения

1. Выберите строку **Тема**.

☒ Для доступа к другим функциям нажмите программную клавишу <Опции> в любом поле сообщения. ► следующий раздел

2. Введите тему сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].
3. Выберите пункт **Изображение или видео**.
4. Для добавления изображения или видеоклипа выберите пункт **Добавить картинку** или **Добавить видео**.

- ☒ • Максимально допустимый размер сообщения может различаться у разных операторов мобильной связи.
- В зависимости от типа файла и ограничений системы управления цифровым доступом (DRM) отправка некоторых файлов может оказаться невозможной.

5. Выберите пункт **Звук**.
6. Для добавления звукового файла выберите вариант **Добавить звук**.
7. Выделите строку **Текст**.
8. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].
9. По завершении нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Отправить**.
10. Введите телефонный номер или адрес электронной почты.
Чтобы отправить сообщение нескольким адресатам, заполните дополнительные поля получателей.
11. Нажмите клавишу [OK/↵] для отправки сообщения.

Функции, доступные при составлении MMS сообщения

При составлении сообщения нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим функциям.

- **Добавить**. Добавление темы или текста сообщения.
- **Добавить картинку/Добавить видео/Добавить звук**. Добавление изображения, видеоклипа или звукового файла.
- **Редактировать**. Изменение темы или текста сообщения.
- **Просмотр**. Просмотр сообщения в том виде, в каком оно появится на дисплее телефона получателя.
- **Просмотреть**. Открытие выбранного файла с вложением.

- ☒ Файлы, присоединенные из папки **Другие файлы**, на телефоне открыть нельзя.

- **Отправить**. Отправка сообщения.
- **Сохранить в**. Сохранение сообщения в другой папке.
- **Добавить стр**. Добавление страниц. Для перемещения между страницами используйте клавиши [Влево] и [Вправо].

- **Удалить стр.** Удаление добавленной страницы.
- **Редактировать стр.** Изменение длительности отображения страницы или перемещение страницы по отношению к другим страницам.
- **Вложить.** Добавление записи из телефонной книги в виде визитной карточки, добавление данных календаря в виде вложения в формате данных или добавление файла документа, хранящегося в папке **Другие файлы**.
- **Изменить изображение/Изменить видео/Изменить звук.** Замена добавленного элемента.
- **Удалить тему/Удалить текст/Удалить мультимедиа/Удалить звук/Удалить.** Удаление добавленного элемента.

Е-mail сообщение (меню 5.1.3)

Телефон позволяет отправлять и получать сообщения электронной почты, содержащие текст, звуки и изображения. Для этого необходимо подписаться на услуги электронной почты, а также настроить профиль и учетную запись электронной почты. ► стр. 73, стр. 74

Создание и отправка сообщения электронной почты

Чтобы создать и отправить сообщение электронной почты, выполните следующие действия.

1. Выберите строку **Тема**.

☒ Для доступа к другим функциям нажмите программную клавишу <Опции> в любом поле сообщения. ► следующий раздел

2. Введите тему сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].
3. Выделите строку **Текст**.
4. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].
5. Выделите строку **Прикрепить файл**.
6. Добавьте необходимые файлы мультимедиа, файлы документов из папки **Другие файлы**, записи телефонной книги в виде визитных карточек и данные календаря в виде вложений данных.

☒ В зависимости от типа файла и ограничений системы управления цифровым доступом (DRM) отправка некоторых файлов может оказаться невозможной.

7. По завершении нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить**.
8. Введите адрес электронной почты.
Чтобы отправить сообщение электронной почты нескольким адресатам, заполните дополнительные поля получателей.
9. Нажмите клавишу [OK/↵] для отправки сообщения электронной почты.

Функции, доступные при составлении сообщения электронной почты

При составлении сообщения электронной почты нажмите программную клавишу **<Опции>** для доступа к следующим функциям.

- **Добавить**. Добавление темы или текста сообщения электронной почты.
- **Редактировать**. Изменение темы или текста сообщения.
- **Добавить картинку/Добавить видео/Добавить звуки/Добавить музыку**. Добавление файлов мультимедиа, хранящихся в памяти телефона.

- **Добавить другой файл**. Добавление файлов документов, хранящихся в папке **Другие файлы**.
- **Просмотреть/Воспроизвести**: открытие выбранного файла с вложением.



Файлы, присоединенные из папки **Другие файлы**, на телефоне открыть нельзя.

- **Отправить**. Отправка сообщения электронной почты.
- **Сохранить в**. Сохранение сообщения в другой папке.
- **Вложить**. Добавление записей телефонной книги в виде визитной карточки или данных календаря в виде вложения в формате данных.
- **Удалить тему/Удалить текст**. Удаление темы или текста сообщения.
- **Удалить**. Удаление выбранного вложения или всех вложений.
- **Удалить все вложения**. Удаление всех вложений.

Мои сообщения (меню 5.2)

Данное меню позволяет получить доступ к принятым и отправленным сообщениям, а также к сообщениям, которые не удалось отправить.

Входящие (меню 5.2.1)

В этой папке хранятся все полученные сообщения, кроме сообщений электронной почты.

Просмотр сообщения

В зависимости от типа сообщения в списке сообщений могут отображаться следующие значки.

-  SMS сообщение
-  MMS сообщение
-  Уведомление MMS
-  Push сообщение

☒ Значок ! рядом с сообщением свидетельствует о высоком приоритете сообщения. Значок сообщения серого цвета указывает на низкий приоритет.

Функции обработки сообщений

При просмотре сообщения программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

SMS сообщения

- **Ответить по.** Отправка ответа отправителю в виде SMS или MMS сообщения.

- **Переслать.** Пересылка сообщения другим адресатам.
- **Просмотр как сообщения VIVID/Просмотр как текстового сообщения.** Просмотр сообщения в анимированном или переключение в обычный режим просмотра. Данный режим доступен только для сообщений, состоящих из одной страницы.
- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Переместить в телефон/Переместить в SIM.** Перенос сообщения на SIM-карту или в память телефона.
- **Добавить в черный список.** Добавление номера отправителя сообщения в список заблокированных номеров. В дальнейшем сообщения этого отправителя будут отклоняться.
- **Изъять адрес.** Извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты и телефонных номеров.
- **Вложенные элементы.** Сохранение содержащихся в сообщении мультимедийных элементов в памяти телефона.

- **Печать через Bluetooth.** Печать сообщения посредством подключения телефона к принтеру через Bluetooth. Некоторые принтеры могут оказаться несовместимыми с данным телефоном.
- **Блокировать/Разблокировать.** Защита сообщения от удаления либо снятие защиты.

MMS сообщения

- **Извлечь.** Извлечение MMS сообщения с сервера.
- **Ответить текстовым сообщением.** Отправка ответа отправителю в виде SMS сообщения.
- **Ответить мультимедийным сообщением.** Отправка ответа отправителю или всем адресатам в виде MMS-сообщения.
- **Переслать.** Пересылка сообщения другим адресатам.
- **Удалить.** Удаление одного или всех сообщений.
- **Добавить в черный список.** Добавление номера отправителя сообщения в список заблокированных номеров. В дальнейшем сообщения этого отправителя будут отклоняться.

- **Изъять адрес.** Извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты и телефонных номеров.
- **Вложенные элементы.** Сохранение содержащихся в сообщении мультимедийных элементов в памяти телефона.
- **Свойства.** Просмотр свойств сообщения.

Push сообщения

- **Перейти к URL.** Переход по URL-адресу, указанному в сообщении.
- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Изъять адрес.** Извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты и телефонных номеров.

Сообщения конфигурации

- **Установка.** Применение к телефону указанной в сообщении конфигурации.
- **Изъять адрес.** Извлечение из сообщения URL-адресов, адресов электронной почты и телефонных номеров.

- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Блокировать/Разблокировать.** Защита сообщения от удаления либо снятие защиты.

Черновики (меню 5.2.2)

В этой папке хранятся сообщения, которые требуется отправить позднее.

Если выбрать SMS сообщение или сообщение электронной почты, оно откроется в режиме редактирования, который позволяет изменять и отправлять сообщения.

Если выбрать MMS сообщение, оно откроется в режиме просмотра (как сообщение из папки «Входящие»). Для редактирования MMS сообщений нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Редактировать**.

Исходящие (меню 5.2.3)

В этой папке хранятся отправляемые сообщения и сообщения, которые отправить не удалось.

При просмотре сообщения программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Просмотреть/Воспроизвести.** Открытие выделенного файла.
- **Сохранить в папке "Мои файлы".** Сохранение выделенного файла.
- **Отправить снова.** Повторная отправка сообщения.
- **Переслать.** Пересылка сообщения другим адресатам.
- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Переместить в телефон/Переместить в SIM.** Перенос сообщения на SIM-карту или в память телефона.
- **Печать через Bluetooth.** Печать сообщения посредством подключения телефона к принтеру через Bluetooth. Некоторые принтеры могут оказаться несовместимыми с данным телефоном.
- **Блокировать/Разблокировать.** Защита сообщения от удаления либо снятие защиты.
- **Свойства.** Просмотр свойств сообщения.

Отправленные (меню 5.2.4)

В этой папке хранятся отправленные сообщения.

При просмотре сообщения программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Просмотреть/Воспроизвести.** Открытие выделенного файла.
- **Сохранить в папке "Мои файлы".** Сохранение выделенного файла.
- **Переслать.** Пересылка сообщения другим адресатам.
- **Удалить.** Удаление выбранного сообщения.
- **Переместить в телефон/Переместить в SIM.** Перенос сообщения на SIM-карту или в память телефона.
- **Печать через Bluetooth.** Печать сообщения посредством подключения телефона к принтеру через Bluetooth. Некоторые принтеры могут оказаться несовместимыми с данным телефоном.
- **Блокировать/Разблокировать.** Защита сообщения от удаления либо снятие защиты.
- **Свойства.** Просмотр свойств сообщения.

E-mail сообщения (меню 5.2.5)

В этой папке хранятся полученные сообщения электронной почты.

Просмотр сообщения электронной почты

1. При отображении пункта **Проверить почту** нажмите программную клавишу <Выбрать>. Телефон проверит, есть ли сообщения на сервере электронной почты, и извлечет новые сообщения.

В зависимости от состояния сообщения электронной почты в списке сообщений могут отображаться следующие значки.

-  Извлечено с сервера
-  Выполняется извлечение
-  Не удалось извлечь

- ☒ Значок «!» рядом с сообщением электронной почты свидетельствует о высоком приоритете сообщения. Значок сообщения серого цвета указывает на низкий приоритет.

2. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.

3. Для просмотра других страниц сообщения электронной почты пользуйтесь клавишами [▲/▼]. Для перехода к первой или последней странице нажмите и удерживайте клавишу [▲/▼].
4. Чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению электронной почты, нажмите клавишу [✱] или [#].

Функции работы с сообщениями электронной почты

При просмотре содержимого или заголовка сообщения электронной почты программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Извлечь.** Получение тела сообщения электронной почты с сервера электронной почты.
- **Просмотреть/Воспроизвести.** Открытие выделенного файла.
- **Сохранить в папке "Мои файлы".** Сохранение выделенного файла.
- **Ответить.** Отправка ответа отправителю или всем адресатам.
- **Переслать.** Пересылка сообщения электронной почты другим адресатам.

- **Удалить.** Удаление сообщения электронной почты только из памяти телефона или из памяти телефона и с сервера электронной почты.
- **Добавить в черный список.** Добавление адреса отправителя или темы сообщения электронной почты в список заблокированных адресов. В дальнейшем сообщения этого отправителя и сообщения с этой темой будут отклоняться.
- **Изъять адрес.** Извлечение URL-адресов и адресов сообщений электронной почты, а также номеров телефонов.
- **Вложенные элементы.** Сохранение выбранного вложения или всех вложений сообщения электронной почты в памяти телефона.
- **Печать через Bluetooth.** Печать сообщения электронной почты посредством подключения телефона к принтеру через Bluetooth. Некоторые принтеры могут оказаться несовместимыми с данным телефоном.
- **Блокировать/Разблокировать.** разблокирование или блокировка электронной почты для защиты от удаления.

- **Свойства.** Просмотр свойств сообщения электронной почты.

Моя папка (меню 5.2.6)

Это меню позволяет просмотреть сообщения, перемещенные в данную папку с помощью команды **Переместить в Мою папку** во время просмотра списка сообщений.

Шаблоны (меню 5.3)

Это меню позволяет создавать и применять шаблоны часто используемых сообщений.

Шаблоны SMS (меню 5.3.1)

Телефон позволяет создавать шаблоны SMS с часто используемыми предложениями, а в дальнейшем извлекать их и вставлять при составлении SMS сообщений.

Создание шаблона

1. Выберите пустую ячейку памяти.
2. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].

Работа с шаблонами

При просмотре списка шаблонов программная клавиша **<Опции>** предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Редактировать.** Изменение шаблона.
- **Отправить.** Создание и отправка SMS и MMS сообщений, а также сообщений электронной почты.
- **Удалить.** Удаление выбранного шаблона.

Шаблоны MMS (меню 5.3.2)

При составлении MMS сообщения можно использовать встроенные шаблоны MMS или ранее сохраненные собственные шаблоны.

Создание шаблона

1. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите команду **Создать**.
2. Создайте шаблон, который в дальнейшем будет использоваться при составлении MMS сообщений.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сохранить в → Шаблоны**.

Работа с шаблонами

При просмотре списка шаблонов программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Просмотреть.** Открытие выбранного шаблона.
- **Отправить.** Создание и отправка MMS сообщения.
- **Редактировать.** Изменение выбранного шаблона.
- **Создать.** Создание нового шаблона.
- **Удалить.** Удаление выбранного шаблона или всех шаблонов. Встроенные шаблоны удалить нельзя.

Удалить все (меню 5.4)

Это меню предназначено для одновременного удаления всех сообщений выбранного типа.

1. Нажмите клавишу [ОК/↵], чтобы выбрать папки с сообщениями для удаления.
2. Нажмите программную клавишу <Удалить>.
3. Для подтверждения удаления нажмите программную клавишу <Да>.

Настройки (меню 5.5)

Данное меню предназначено для настройки параметров службы сообщений.

SMS сообщения (меню 5.5.1)

В этом меню можно задать параметры SMS сообщений.

- **Параметры отправки.** Настройка параметров отправки SMS сообщений.

Получать сообщения о прочтении запроса. Вместе с сообщением будет отправлен запрос на получение уведомления о прочтении.

Получать сообщения о доставке запроса. Включение функции извещения отправителя о времени доставки сообщения.

Период действия. Выбор промежутка времени, в течение которого сообщения хранятся на SMS-сервере.

Тип сообщения. Выбор типа сообщения по умолчанию. Сеть может преобразовывать сообщения в выбранный формат.

SMS-центр. Сохранение или изменение номера сервера SMS сообщений.

- **Параметры получения.** Включения режима трехмерного отображения полученных сообщений. Телефон будет преобразовывать текст сообщений в трехмерное графическое изображение. Данный режим доступен только для сообщений, состоящих из одной страницы.
- **Черный список.** SMS сообщения, отправленные с телефонных номеров из данного списка, будут отклоняться.

MMS сообщения (меню 5.5.2)

В этом меню можно задать параметры MMS сообщений.

- **Параметры отправки.** Настройка параметров отправки MMS сообщений.

Получать сообщения о доставке запроса.

Включение функции извещения отправителя о доставке сообщения.

Скрывать адрес. Запрет отображения адреса отправителя на телефоне получателя.

Получать сообщения о прочтении запроса. Вместе с сообщением будет отправлен запрос на получение уведомления о прочтении.

Приоритет. Выбор уровня приоритета сообщений.

Срок действия. Задание промежутка времени, в течение которого отправленное сообщение будет храниться на сервере MMS.

Время доставки. Задание длительности задержки перед отправкой сообщений.

- **Параметры получения.** Настройка параметров приема MMS сообщений.

Отклонять анонимные. Отклонение сообщений от неизвестных отправителей.

Разрешить рекламные. Разрешение приема рекламных сообщений.

Разрешить отчет. Включение функции извещения отправителя о доставке сообщения.

Домашняя сеть. Включение режима автоматической загрузки новых сообщений, когда телефон находится в домашней зоне обслуживания.

Сеть, когда за границей. Включение режима автоматической загрузки новых сообщений при роуминге в другой сети.

Для режима приема в домашней или в другой сети можно выбрать одно из следующих значений.

- **Автоматически.** Автоматическая загрузка сообщений с сервера.
- **Отклонить.** Отклонение всех сообщений.
- **Вручную.** На телефоне отображаются уведомления о сообщениях. Новые сообщения загружаются вручную с помощью функции **Извлечь**.

• **Профиль MMS.** Настройка и выбор профилей MMS.

Текущий профиль. Выбор профиля.

Настройки профиля. Настройка профилей MMS для использования различных серверов MMS.

- **Название профиля.** Имя профиля MMS.
- **URL сервера.** Адрес MMS-сервера.
- **Прокси.** Подключение к сети GPRS через прокси-сервер.
- **Настройки GPRS.** Изменение параметров подключения к сети GPRS.

*Если для параметра «Прокси» выбрано значение **Включено***

IP-адрес. IP-адрес шлюза.

Порт. Номер порта.

APN. Имя точки доступа, используемое для адреса сети GPRS.

Имя. Имя пользователя.

Пароль. Пароль.

*Если для параметра «Прокси» выбрано значение **Выключено***

DNS1. Адрес основного DNS-сервера.

DNS2. Адрес вспомогательного DNS-сервера.

APN. Имя точки доступа, используемое для адреса сети GPRS.

Имя. Имя пользователя.

Пароль. Пароль.

- **Версия.** Выбор доступной версии OMA и максимального размера отправляемых или получаемых сообщений.



Максимальный размер сообщений 300 КБ может не поддерживаться некоторыми операторами мобильной связи. В этом случае задайте значение 100 КБ и повторите попытку.

- **Черный список.** Телефонные номера, сообщения с которых отклоняются. Указанные номера вносятся также в черный список SMS.
- **Класс сообщения.** Выбор типа добавляемого содержимого или размера сообщения.

Только текст. К сообщению можно добавлять только текст размером не более 30 КБ.

Небольшая картинка. К сообщению можно добавлять элементы любого типа, за исключением видео, имеющие размер не более 30 КБ.

Средняя картинка. К сообщению можно добавлять элементы любого типа, за исключением видео, имеющие размер не более 100 КБ.

Небольшое видео. К сообщению можно добавлять элементы любого типа размером не более 100 КБ.

Среднее видео. К сообщению можно добавлять элементы любого типа размером не более 300 КБ.

- **Максимальный размер.** Выбор режима создания MMS сообщений.

Предупреждать о превышении. Возможность создания сообщений произвольного содержания и размера. Если размер или содержимое не будут соответствовать установленным ограничениям, появится предупреждение.

Не предупреждать. Возможность создания сообщений произвольного содержания и размера.

Не ограниченно. Создание сообщения с типом содержимого и размером, установленным в параметре **Класс сообщения**.

Е-mail сообщения (меню 5.5.3)

В этом меню можно изменять параметры работы с электронной почтой.



Во время отправки либо загрузки сообщений электронной почты внесение изменений в профиль и учетную запись электронной почты невозможно.

- **Параметры отправки.** Настройка параметров отправки сообщений электронной почты.

Отправлять копию себе. Копии сообщений электронной почты будут отправляться на адрес электронной почты отправителя.

Получать сообщения о доставке запроса.

Включение функции оповещения отправителя о времени доставки сообщений электронной почты.

Получать сообщения о прочтении запроса. Вместе с сообщением будет отправлен запрос на получение уведомления о прочтении.

Приоритет. Выбор уровня приоритета для сообщения электронной почты.

Добавить подпись. Добавление к сообщению электронной почты имени отправителя, телефонного номера или кратких сведений.

Имя. Изменение имени в подписи.

Телефонный номер. Изменение телефонного номера в подписи.

Текст. Изменение завершающей строки в подписи.

- **Параметры получения.** Настройка параметров получения сообщений электронной почты.

Интервал проверки. Интервал проверки наличия входящих сообщений электронной почты на сервере. Если выбрано значение **Не используется**, наличие сообщений электронной почты следует проверять вручную. Для этого можно использовать функцию «Проверить почту».

Получать сообщения о прочтении. Включение и отключение отправки уведомлений о прочтении входящих сообщений электронной почты. Если выбрано значение **Извещать**, телефон будет запрашивать разрешение на отправку уведомления о прочтении.

Способ загрузки. В зависимости от значения данного параметра телефон будет загружать только заголовки сообщений электронной почты или заголовки вместе с текстом.

Удалять. В зависимости от значения данного параметра телефон будет удалять сообщения электронной почты немедленно или при следующем подключении к серверу.

Предел загрузок. Максимальный размер входящих сообщений электронной почты. Все сообщения электронной почты, размер которых превышает заданный, будут отклоняться.

Хранить на сервере. Сохранение копий сообщений электронной почты на сервере после их загрузки.

- **Учетные записи E-mail.** Настройка и выбор учетной записи электронной почты.

Текущая учетная запись. Выбор учетной записи.

Настройки учетной записи. Настройка учетных записей электронной почты для использования различных серверов электронной почты. Нажмите программную клавишу **<Создать>** или нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Создать**, если учетная запись создавалась ранее.

- **Используется.** Выберите этот пункт, чтобы соответствующая учетная запись использовалась, а ее имя отображалось в списке **E-mail сообщения**.
- **Имя учетной записи.** Ввод имени выбранной учетной записи.

Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Следующее** или нажмите клавишу [OK/↵], чтобы получить доступ к следующим параметрам.

- **Имя отправителя.** Имя пользователя.
- **Адрес E-mail.** Адрес электронной почты владельца телефона.
- **Адрес для ответа.** Адрес электронной почты, на который получатели должны отправлять ответные сообщения.

Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Следующее** или нажмите клавишу [OK/↵], чтобы получить доступ к следующим параметрам.

- **Сервер SMTP.** IP-адрес или имя сервера электронной почты для исходящих сообщений.
- **Порт SMTP.** Номер порта SMTP.
- **Имя пользователя SMTP.** Ввод имени пользователя SMTP.
- **Пароль SMTP.** Ввод пароля SMTP.
- **Безопасное соединение (SMTP).** Использование безопасного подключения при работе с электронной почтой.

- **Получить тип сервера.** Выбор протокола для сервера входящих сообщений электронной почты. Остальные параметры зависят от типа протокола.

*Если выбран тип протокола **POP3***

- **Сервер POP3.** IP-адрес или имя сервера входящих сообщений электронной почты.
- **Порт POP3.** Номер порта POP3.
- **Те же код и пароль.** Выберите при необходимости установки того же ИД пользователя и пароля для сервера электронной почты для исходящих сообщений.
- **Имя пользователя POP3.** Имя пользователя для сервера POP3.
- **Пароль POP3.** Пароль для сервера POP3.
- **Безопасное соединение (POP3).** Использование безопасного подключения при работе с электронной почтой.
- **Регистрация в АPOP.** При подключении к серверу будет использоваться регистрация АPOP.

*Если выбран тип протокола **IMAP4***

- **Сервер IMAP4.** IP-адрес или имя сервера входящих сообщений электронной почты.
- **Порт IMAP4.** Номер порта IMAP4.
- **Те же код и пароль.** Выберите при необходимости установки того же ИД пользователя и пароля для сервера электронной почты для исходящих сообщений.
- **Имя пользователя IMAP4.** Ввод имени пользователя IMAP.
- **Пароль IMAP4.** Пароль IMAP.
- **Безопасное соединение (IMAP4).** Использование безопасного подключения при работе с электронной почтой.
- **Включить вложения.** Загрузка вложений вместе с сообщениями электронной почты.
- **Ограничение на получение эл. почты.** Количество заголовков, подлежащих загрузке с сервера.
- **Профили E-mail.** Настройка и выбор профиля для работы с электронной почтой.

Текущий профиль. Выбор профиля.

Настройки профиля. Настройка профилей электронной почты для использования различных серверов электронной почты. Для каждого профиля указываются следующие параметры.

- **Название профиля.** Имя профиля электронной почты.
- **APN.** Имя точки доступа, используемое для адреса сети GPRS.
- **Имя.** Имя пользователя.
- **Пароль.** Пароль.
- **DNS1.** Адрес основного DNS-сервера.
- **DNS2.** Адрес вспомогательного DNS-сервера.
- **Черный список.** Указание адресов электронной почты и тем, подлежащих блокировке.

Push сообщения (меню 5.5.4)

В этом меню можно изменять параметры приема Push сообщений с веб-сервера беспроводной сети.

- **Прием.** Настройка способа приема Push сообщений.

- **SMS-центр.** Укажите адрес сервера, с которого будут приниматься Push сообщения, если для функции **Прием** указано значение **Текст зависит от центра сообщений**.

Сообщения сети (меню 5.6)

С помощью сообщений сети распространяются SMS сообщения на различные темы (например, о погоде или о дорожной ситуации).

Это меню позволяет изменять параметры данной услуги и открывать сообщения сети.

- **Чтение.** Открытие полученных сообщений сети.
В папке **Временные** сообщения сети сохраняются до выключения телефона.
В папке **Архив** сообщения сети хранятся без ограничения по времени. Чтобы сохранить сообщение в папке **Архив**, при появлении текстового уведомления нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сохранить**.
- **Прием.** Включение и отключение приема сообщений сети.

- **Список каналов.** Каналы, от которых следует получать сообщения сети. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.
- **Язык.** Выбор языков отображения сообщений сети.

Состояние памяти (меню 5.7)

Данное меню служит для просмотра объема памяти, занимаемого каждой папкой.

Мои файлы (меню 6)

Меню **Мои файлы** обеспечивает доступ к изображениям, видеоклипам, музыкальным и звуковым файлам, хранящимся в памяти телефона.

Чтобы открыть это меню, нажмите в режиме ожидания программную клавишу <**Меню**> и выберите пункт **Мои файлы**.

- ☒ Система управления цифровым доступом (DRM) требует, чтобы для доступа к некоторым элементам мультимедиа, загруженным из Интернета или полученным в сообщениях MMS, был получен ключ лицензии.

Картинки (меню 6.1)

С помощью этого меню можно просмотреть сделанные фотографии, а также изображения, которые были загружены, получены в сообщениях или импортированы с компьютера.

Просмотр изображений

1. Выберите папку с изображениями.
2. Выберите изображение.

Просмотр в режиме слайд-шоу

Изображения можно просматривать в режиме слайд-шоу — последовательного показа каждой из картинок, содержащихся в текущей папке.

1. Выберите папку с изображениями.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> и выберите пункт **Слайд-шоу**.
3. Укажите интервал времени.
После этого начнется просмотр изображений в режиме слайд-шоу.
4. Чтобы остановить слайд-шоу, нажмите программную клавишу <**Назад**>.

Работа с изображениями

Во время просмотра изображений программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Список файлов.** Возврат к списку изображений.
- **Отправить по.** Отправка файла в виде MMS сообщения, сообщения электронной почты или через Bluetooth.
- **Установить как.** Использование файла в качестве фонового рисунка дисплея или изображения идентификатора абонента для записи телефонной книги.
- **Редактировать.** Редактирование изображения в «Фоторедактор», если изображение является фотографией, сделанной камерой телефона.
▶ стр. 47
- **Перенести в избранные картинки/Переместить в.** Перемещение файла в другую папку.
- **Удалить.** Удаление выбранного файла.
- **Переименовать.** Изменение имени файла.
- **Слайд-шоу.** Просмотр всех изображений в режиме слайд-шоу.

- **Открыть для Bluetooth.** Предоставление доступа к файлу для других устройств Bluetooth.
- **Печать через.** Печать файла посредством подключения телефона к принтеру через Bluetooth или порт USB. Некоторые принтеры могут оказаться несовместимыми с данным телефоном.
- **Блокировать/Разблокировать.** Защита файла от удаления либо снятие защиты.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.

Видео (меню 6.2)

Это меню предназначено для просмотра видеоклипов, которые были записаны, загружены, получены в сообщениях или импортированы с компьютера.



Видеоклипы, записанные с помощью других устройств (например, портативной видеокамеры), могут воспроизводиться неправильно.

Воспроизведение видеоклипа

1. Выберите папку с видеоклипами.
2. Выберите видеоклип.

При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами.

Клавиша	Назначение
OK/⏏	Приостановка или возобновление воспроизведения.
Влево	Возврат к предыдущему файлу. Если эта клавиша удерживается нажатой, осуществляется прокрутка файла назад.
Вправо	Переход к следующему файлу. Если эта клавиша удерживается нажатой, осуществляется прокрутка файла вперед.
Вверх	Отображение списка файлов.
Вниз	Остановка воспроизведения.
▲/▼	Регулировка громкости.

На экране со списком файлов нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим функциям.

- **Воспроизвести.** Воспроизведение выбранного файла.

- **Просмотр по.** Выбор режима просмотра списка файлов.
- **Отправить по.** Отправка выбранного файла по MMS, электронной почте или через Bluetooth.
- **Перенести в избранное видео/Переместить в.** Перемещение файла в другую папку.
- **Удалить.** Удаление выбранного файла или всех файлов.
- **Переименовать.** Изменение имени файла.
- **Сортировать по.** Изменение порядка сортировки списка файлов.
- **Открыть для Bluetooth.** Предоставление доступа к выбранному файлу или ко всем файлам для других устройств Bluetooth.
- **Блокировать/Разблокировать.** Защита файла от удаления либо снятие защиты.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.

Музыка (меню 6.3)

Это меню служит для отображения загруженных или импортированных с компьютера музыкальных файлов MP3.

1. Выберите пункт **Музыка**.
2. Выберите файл. Запустится MP3-плеер. ► стр. 43

Звуки (меню 6.4)

С помощью этого меню можно прослушать записанные голосовые напоминания и звуковые файлы (загруженные, полученные в сообщениях или импортированные с компьютера).

Воспроизведение звукового файла

1. Выберите папку со звуковыми файлами.
2. Выберите звуковой файл. Инструкции по воспроизведению голосового напоминания см. в разделе **Диктофон**. ► стр. 46

Работа со звуковыми файлами

При воспроизведении звукового файла программная клавиша **<Опции>** предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Список файлов.** Возврат к списку звуковых файлов.
- **Отправить по.** Отправка выбранного файла по MMS, электронной почте или через Bluetooth.
- **Установить как.** Установка файла в качестве мелодии звонка, сигнала или мелодии звонка для записи из телефонной книги.
- **Перенести в избранные звуки/Переместить в.** Перемещение файла в другую папку.
- **Удалить.** Удаление файла.
- **Переименовать.** Изменение имени файла.
- **Открыть для Bluetooth.** Предоставление доступа к выбранному файлу или ко всем файлам для других устройств Bluetooth.
- **Блокировать/Разблокировать.** Защита файла от удаления либо снятие защиты.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.

Другие файлы (меню 6.5)

В этой папке хранятся полученные файлы, форматы которых телефоном не поддерживаются. Эти файлы нельзя открыть на телефоне.

На экране со списком файлов нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим функциям.

- **Отправить по.** Отправка файла в виде MMS сообщения, сообщения электронной почты или через Bluetooth.
- **Удалить.** Удаление выбранного файла или всех файлов.
- **Переименовать.** Изменение имени файла.
- **Сортировать по.** Изменение порядка сортировки списка файлов.
- **Открыть для Bluetooth.** Предоставление доступа к выбранному файлу или ко всем файлам для других устройств Bluetooth.
- **Печать через.** Печать файла посредством подключения телефона к принтеру через Bluetooth или порт USB. Некоторые принтеры могут оказаться несовместимыми с данным телефоном.

- **Блокировать/Разблокировать.** Защита файла от удаления либо снятие защиты.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.

Состояние памяти (меню 6.6)

Это меню позволяет контролировать общий объем памяти, выделенной для мультимедийных объектов, и размер каждой папки с подобными файлами.

Планировщик (меню 7)

Данное меню позволяет вести расписание, а также использовать будильник, калькулятор, конвертер, таймер и секундомер.

Для доступа в данное меню нажмите в режиме ожидания программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Планировщик.**

Будильник (меню 7.1)

Данное меню позволяет настраивать сигналы оповещения. Тип сигнала для обычного оповещения зависит от выбранного типа сигнала вызова. Сигнал будильника не зависит от настроек звука.

Настройка сигнала

1. Выберите тип оповещения.
2. Задайте значения для каждого параметра.
 - **Будильник.** Активация сигнала.
 - **Время сигнала.** Время, в которое будет подан сигнал оповещения.
 - **АМ/РМ.** Выбор значения **АМ** или **РМ** для 12-часового формата времени.
 - **День сигнала.** Выбор дней недели, в которые будет подаваться сигнал.
 - **Звук сигнала.** Выбор сигнала оповещения.
3. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Прекращение звучания сигнала

- Для выключения звучащего сигнала оповещения (не будильника) нажмите любую клавишу.
- Для выключения звонящего будильника нажмите программную клавишу **<Да>** или клавишу **[OK/↵]**. Чтобы прервать сигнал и возобновить его через 5 минут, нажмите любую клавишу, кроме программной клавиши **<Да>** и клавиши **[OK/↵]**. Это можно сделать не более 5 раз.

Отключение сигнала

1. Выберите сигнал, который требуется отключить.
2. В поле **Будильник** выберите пункт **Выключено** и нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Настройка подачи сигнала при выключенном телефоне

На экране работы с сигналами выберите пункт **Автоматическое включение** → **Включено**.

Если в момент подачи сигнала телефон выключен, он включается и подает сигнал.

Календарь (меню 7.2)

Данное меню позволяет вести расписание.

Выбор дня в календаре

При входе в меню **Календарь** отображается календарь на текущий месяц с текущей датой в синей рамке.

- Для перемещения по дням используйте клавиши [Влево] и [Вправо].
- Для перемещения по неделям используйте клавиши [Вверх] и [Вниз].
- Для смены месяца используйте клавишу [▲/▼].

Создание элемента календаря

В календаре можно хранить сведения о встречах, годовщинах, задачах и других событиях. Для каждого дня можно сохранить сведения о нескольких событиях.

Ввод сведений о встрече или произвольном событии

1. Выберите дату в календаре.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Создать** → **Встреча** или **Разное**.
3. Введите или измените следующие параметры.

- **Тема.** Название события.
- **Описание.** Сведения о событии.
- **Дата начала** и **Время начала.** Дата и время начала события.
- **АМ/РМ.** Выбор режима **АМ** или **РМ** для 12-часового формата времени.
- **Дата окончания** и **Время окончания.** Дата и время окончания события.
- **АМ/РМ.** Режим **АМ** или **РМ** для 12-часового формата времени.
- **Место встречи.** Сведения о месте проведения события (для параметра **Встреча**).
- **Сигнал.** Установка сигнала оповещения для события.
- **За.** Насколько раньше момента наступления события должен прозвучать сигнал.
- **Звук сигнала.** Выбор сигнала оповещения.
- **Повтор.** Повтор события и единица измерения для повтора (для параметра **Встреча**).
- **до.** Дата окончания, если событие является повторяющимся (для параметра **Встреча**).

4. Чтобы сохранить сведения о событии, нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Добавление годовщины

1. Выберите дату в календаре.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Создать** → **Годовщина**.
3. Введите или измените следующие параметры.
 - **Событие**. Сведения о годовщине.
 - **Дата**. Дата.
 - **Сигнал**. Установка сигнала для годовщины.
 - **За**. Насколько раньше момента наступления годовщины должен прозвучать сигнал.
 - **Время сигнала**. Время, в которое будет подан сигнал оповещения.
 - **АМ/РМ**. Режим **АМ** или **РМ** для 12-часового формата времени.
 - **Звук сигнала**. Выбор сигнала оповещения.
 - **Повторять ежегодно**. Повторять оповещение о годовщине ежегодно.
4. Чтобы сохранить информацию о годовщине, нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

Добавление задания

1. Выберите дату в календаре.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Создать** → **Задача**.
3. Введите или измените следующие параметры.
 - **Задача**. Сведения о задании.
 - **Дата начала**. Дата начала выполнения задания.
 - **Дата завершения**. Дата завершения задания.
 - **Приоритет**. Уровень приоритета.
 - **Сигнал**. Установка оповещения о задании.
 - **За**. Насколько раньше момента начала выполнения задания должен прозвучать сигнал.
 - **Время сигнала**. Время, в которое будет подан сигнал оповещения.
 - **АМ/РМ**. Выбор режима **АМ** или **РМ** для 12-часового формата времени.
 - **Звук сигнала**. Выбор сигнала оповещения.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**, чтобы сохранить информацию о задании.

Просмотр календаря

После создания элементов расписания их значки и количество элементов, назначенных на определенный день, отображаются в нижней части календаря.

-  Встреча
-  Годовщина
-  Задание
-  Напоминания

Просмотр элемента

1. Выберите дату в календаре, чтобы отобразить элементы, запланированные на этот день.
2. Выберите элемент, чтобы просмотреть сведения о нем.
3. Чтобы просмотреть остальные элементы, запланированные на выбранный день, нажимайте клавиши [Влево] и [Вправо].

Во время просмотра элемента нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим функциям.

- **Редактировать.** Изменение элемента.
- **Создать.** Добавление нового элемента.
- **Отправить по.** Отправка элемента в SMS или MMS сообщении, по электронной почте или через Bluetooth.

- **Просмотр по.** Изменение режима просмотра календаря.
- **Выполнено/Не выполнено.** Изменение состояния задания.
- **Удалить.** Удаление элемента.
- **Печать через Bluetooth.** Печать сведений об элементе посредством подключения телефона к принтеру через Bluetooth. Некоторые принтеры могут оказаться несовместимыми с данным телефоном.

Функции работы с календарем

На экране календаря нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим функциям.

- **Просмотр по.** Изменение режима просмотра календаря.
- **Создать.** Добавление нового элемента. ► стр. 82
- **Перейти к.** Выбор сегодняшней или ввод другой даты.
- **Список дел.** Сортировка событий по типам.
- **Удалить.** Различные способы удаления объектов календаря.

- **Настройки.** Изменение параметров календаря.
День начала. Выбор дня недели, с которого начинается календарь.
Режим отображения. Выбор стандартного вида календаря.
- **Пропущенные события.** Просмотр пропущенных событий.
- **Состояние памяти.** Просмотр сведений о состоянии памяти для элементов, хранящихся в календаре.

Просмотр элементов в различных режимах

Для просмотра календаря можно выбрать режим просмотра по дням или по неделям. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Просмотр по** → режим просмотра.

День

Данный режим позволяет просматривать элементы для выбранного дня. Чтобы просмотреть сведения о каком-либо элементе, выберите требуемый элемент.

Состояние элемента может обозначаться следующими значками.

-  Установлен сигнал оповещения
-  Повторяющийся элемент
-  Выполненная задача
-  Приоритет задачи (красный — высокий приоритет, синий — обычный, серый — низкий)

Неделя

Данный режим позволяет просматривать элементы для выбранной недели. Значок ячейки в расписании указывает на наличие сведений об элементе. Выделите ячейку требуемого дня.

Напоминания *(меню 7.3)*

Телефон позволяет создавать список напоминаний.

Создание напоминания

1. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Создать**.
2. Введите напоминание.

3. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Сохранить**.

Просмотр напоминания

Выберите нужное напоминание из списка.

На экране со списком напоминаний нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим функциям.

- **Просмотреть**. Просмотр выбранного напоминания.
- **Создать**. Создание нового напоминания.
- **Отправить по**. Отправка напоминания в виде SMS или MMS сообщения, сообщения электронной почты или через Bluetooth.
- **Удалить**. Удаление выбранного напоминания или всех напоминаний.
- **Состояние памяти**. Определение числа напоминаний, хранящихся в памяти телефона.

Мировое время (меню 7.4)

Это меню позволяет узнать текущее время в других странах.

Выбор часового пояса

1. На экране с картой мира с помощью клавиш [Влево] и [Вправо] выберите нужный город в верхней строке (). По мере перемещения линии времени на дисплее отображаются время и дата для выбранного часового пояса.
2. Чтобы сохранить часовой пояс, нажмите клавишу [OK/↵].

Просмотр мирового времени

1. Перейдите на нижнюю строку экрана с картой мира ().
2. С помощью клавиш [Влево] и [Вправо] выберите нужный город.
3. Чтобы сохранить часовой пояс, нажмите клавишу [OK/↵].

Учет перехода на летнее время

1. На экране с картой мира нажмите программную клавишу <Опции> и выберите команду **Установить переход на летнее время**.
2. Нажмите клавишу [OK/↵] для выбора нужных часовых поясов.

3. Нажмите программную клавишу <Сохран.>.

Калькулятор (меню 7.5)

Данное меню предназначено для выполнения основных математических операций: сложения, вычитания, умножения и деления.

1. Введите первое число.
 - Для ввода знака десятичной дроби нажмите клавишу [*].
 - Для вставки скобки нажмите клавишу [#].
 - Для использования дополнительных арифметических функций нажмите программную клавишу <Опции>.
2. Чтобы выбрать нужную математическую операцию, нажмите одну из клавиш перемещения и удерживайте ее.
3. Введите второе число.
4. Для просмотра результата нажмите клавишу [OK/↵].
5. Если нужно продолжить вычисления, повторяйте операции, начиная с шага 2.

Конвертер (меню 7.6)

Данное меню предназначено для преобразования различных значений (например, денежных единиц или величин температуры).

Выполнение преобразования

1. Выберите конвертер.
2. С помощью клавиши [Влево] или [Вправо] выберите исходную единицу измерения и нажмите клавишу [Вниз].
3. Введите значение для преобразования и нажмите клавишу [Вниз].
 - Для ввода знака десятичной точки нажмите клавишу [*].
 - Чтобы добавить к значению температуры знак «плюс» (+) или «минус» (-), нажмите клавишу [#].
4. С помощью клавиш [Влево] или [Вправо] выберите конечную единицу измерения.
На дисплее будет отображен эквивалент введенного значения.

Функции, доступные при работе с конвертером

Программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Очистить.** Удаление текущих значений.
- **Обратно.** Обратное преобразование.
- **Обменный курс.** Изменение курсов валют.

Таймер (меню 7.7)

Данное меню позволяет установить промежуток времени для обратного отсчета. По истечении заданного отрезка времени телефон подаст звуковой сигнал.

Запуск таймера

1. Нажмите программную клавишу <Установ.>.
2. Введите промежуток времени для обратного отсчета и нажмите программную клавишу <Да>.
3. Чтобы начать обратный отсчет, нажмите клавишу [OK/↵].

Остановка таймера

- При подаче сигнала таймера нажмите любую клавишу.
- Чтобы остановить таймер до подачи сигнала, нажмите клавишу [OK/↵] на экране таймера.

Секундомер (меню 7.8)

Данное меню позволяет измерять время. Измерить можно временной интервал, не превышающий 10 часов.

1. Чтобы начать отсчет, нажмите клавишу [OK/↵].
2. Для замера интервала нажмите клавишу [OK/↵].
Телефон позволяет измерить не более 4 интервалов подряд.

Камера (меню 8)

Встроенная в телефон камера позволяет делать снимки и записывать видео.

Для доступа к этому меню нажмите в режиме ожидания программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Камера** или нажмите и удерживайте клавишу [📷].

- ☑ • Не фотографируйте людей без их разрешения.
- Не фотографируйте в местах, где запрещена фотосъемка.
- Не фотографируйте в местах, где это может нарушить право людей на частную жизнь.

Сделать фото (меню 8.1)

Фотографии сохраняются в формате JPEG.

- ☑ При съемке под прямыми солнечными лучами или в условиях яркой освещенности на фотографии могут появляться тени.

Фотосъемка при открытом телефоне

1. Чтобы включить камеру, откройте меню **Сделать фото** или нажмите и удерживайте клавишу [📷].
2. Выполните необходимые настройки.
 - Для доступа к функциям камеры нажмите <👉>.
 - ▶ следующий раздел
 - Для изменения параметров камеры и переключения в другие режимы используйте клавиатуру. ▶ стр. 91

3. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу [OK/👉] или [📷]. Фотография будет сохранена в папке **Мои фотографии**.

Действие	Клавиша
Доступ к функциям работы с фотографиями.	Программная клавиша <Опции>. ▶ стр. 91
Удаление фотографии	[C], а затем — программная клавиша <Да>.
Возврат в режим съемки	Программная клавиша <Назад> или клавиша [OK/👉].

Функции фотокамеры в режиме съемки

В режиме съемки нажмите <👉> для доступа к следующим функциям.

- **Записать видео.** Переключение в режим записи.
- **Режим съемки.** Фотосъемка в следующих режимах.
 - Обычная съемка.** Фотосъемка в обычном режиме. Можно указать, должна ли камера автоматически сохранять фотографию.

Мультисъемка. Съемка серии фотографий. Телефон позволяет выбрать количество фотографий для съемки.

Матричная съемка. Съемка нескольких кадров и их сохранение в виде одного изображения. Телефон позволяет выбрать макет размещения.

- **Эффекты.** Изменение цветового оттенка или наложение специального эффекта.
- **Рамки.** Использование декоративной рамки.
- **Таймер.** Установка задержки перед съемкой фотографии.
- **Перейти в Мои фотографии.** Переход в папку **Мои фотографии**.
- **Настройки камеры.** Изменение параметров фотосъемки.

Настройки фото. Изменение следующих параметров изображения.

- **Размер.** Выбор размера изображения.
- **Качество.** Выбор качества изображения.
- **Видоискатель.** Выбор экрана предварительного просмотра.

- **Режим съемки.** Включение и отключение режима ночной съемки.
- **Измерение экспозиции.** Выбор метода определения экспозиции на основе параметров конкретной области изображения.
- **Баланс белого.** Изменение цветового баланса фотографии. Это позволяет сделать цвета на фотографии более теплыми или более холодными.

Параметры. Изменение следующих параметров камеры.

- **Звук затвора.** Выбор звука, издаваемого при нажатии кнопки спуска затвора.
- **Звук масштабирования.** Включение и выключение звука при масштабировании.
- **Звук измен. яркости.** Включение и выключение звука при изменении яркости.
- **Имя по умолчанию.** Изменение префикса имени файла по умолчанию.
- **Помощь.** Просмотр функций клавиш, которые используются в режиме съемки.

Использование клавиш в режиме съемки

В режиме съемки параметры камеры можно изменять с помощью клавиш.

Клавиша	Назначение
Влево/ Вправо	Регулировка яркости.
Вверх/Вниз	Увеличение или уменьшение изображения.
▲	Поворот изображения на 180 градусов по вертикали.
▼	Зеркальное отражение изображения.
1	Переключение в режим записи. ► стр. 93
2	Изменение размера изображения.
3	Изменение качества изображения.
4	Изменение режима съемки.

Клавиша	Назначение
5	Изменение цветового оттенка или наложение специального эффекта.
6	Изменение баланса белого.
7	Выбор декоративной рамки.
8	Установка таймера.
0	Переход в папку Мои фотографии .
#	Изменение экрана предварительного просмотра.

Функции работы с фотоснимками

После сохранения фотографии нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим функциям.

- **Видоискатель.** Возврат в режим съемки.
- **Просмотреть.** Просмотр фотографий, снятых в режиме мультисъемки.

- **Отправить по.** Отправка файла в виде MMS сообщения, сообщения электронной почты или через Bluetooth.
- **Установить как.** Использование фотографии в качестве фонового рисунка дисплея или изображения идентификатора абонента для записи телефонной книги.
- **Редактировать.** Редактирование изображения с помощью программы «Фоторедактор». ► стр. 47
- **Удалить.** Удаление файла.
- **Удалить все мультиснимки.** Удаление фотографии, снятой в режиме мультисъемки.
- **Переименовать.** Изменение имени файла.
- **Перейти в Мои фотографии.** Переход в папку **Мои фотографии**. ► стр. 76
- **Открыть для Bluetooth.** Предоставление доступа к выбранному файлу для других устройств Bluetooth.
- **Печать через.** Печать файла посредством подключения телефона к принтеру через Bluetooth или порт USB. Некоторые принтеры могут оказаться несовместимыми с данным телефоном.

- **Блокировать/Разблокировать.** Защита файла от удаления либо снятие защиты.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.

Съемка при закрытом телефоне

1. Нажмите и удерживайте клавишу [Ⓜ].
2. Выполните необходимые настройки.

Переворот изображения по вертикали	Нажмите клавишу [▲].
Зеркальное отражение изображения	Нажмите клавишу [▼].
Изменение яркости или масштаба	1. Выберите значок  или . 2. Нажмите клавишу [▶]. 3. С помощью клавиш [◀◀] или [▶▶] установите нужное значение параметра. 4. Завершив операцию, нажмите клавишу [▶].

- Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу []. Фотография будет сохранена автоматически.

Записать видео (меню 8.2)

Телефон позволяет сделать видеозапись событий, отображаемых на экране камеры, и сохранить эту видеозапись.

Запись видеоклипа

- Откройте меню **Записать видео**.
- Выполните необходимые настройки.
 - Для доступа к функциям камеры нажмите <>. ► следующий раздел
 - Для изменения параметров камеры и переключения в другие режимы используйте клавиатуру. ► стр. 94
- Чтобы начать запись, нажмите клавишу [OK/⏏] или [].

- Для остановки записи нажмите клавишу [OK/⏏], <> или []. Видеозапись будет автоматически сохранена в папке **Мои видеоклипы**.

Действие	Клавиша
Воспроизведение видеоклипа	[OK/⏏].
Доступ к функциям для работы с видео	<  >. ► стр. 95
Удаление видеоклипа	[C], а затем — программная клавиша <Да>.
Возврат в режим записи	<  >.

Запись видео при открытом телефоне

В режиме записи нажмите <> для доступа к следующим функциям.

- Сделать фото.** Переключение в режим съемки.
- Эффекты.** Изменение цветового оттенка или наложение специального эффекта.

- **Таймер.** Установка задержки перед началом записи видео.
- **Перейти в Мои видеоклипы.** Переход к папке **Мои видеоклипы**.
- **Настройки видеокамеры.** Изменение следующих параметров записи видео.

Режим записи. Выбор режима записи видео.

Чтобы записать видеоклип, размер которого не превышает доступного объема памяти телефона, выберите значение **Нормальный**. Подобные видеоклипы сохраняются в формате MP4.

Чтобы записать видеоклип, пригодный для добавления в MMS сообщение или сообщение электронной почты, выберите значение **Предел мультимедийных сообщений** или **Предел сообщений электронной почты**. Подобные видеоклипы сохраняются в формате 3GP.

Размер. Выбор размера кадра.

Качество. Выбор качества изображения.

Записать звук. Запись звука вместе с видеоклипом.

Баланс белого. Изменение цветового баланса видеоклипа. Цвета видеоклипа можно сделать более теплыми или более холодными.

Звук масштабирования. Включение и выключение звука при масштабировании.

Звук измен. яркости. Включение и выключение звука при изменении яркости.

Имя по умолчанию. Изменение префикса имени файла по умолчанию.

- **Помощь.** Отображение функций клавиш, используемых в режиме записи.

Использование клавиш в режиме записи

В режиме записи параметры камеры можно изменять с помощью клавиш.

Клавиша	Назначение
Влево/ Вправо	Регулировка яркости.
Вверх/Вниз	Увеличение или уменьшение изображения.

Клавиша	Назначение
▲	Поворот изображения на 180 градусов по вертикали.
▼	Зеркальное отражение изображения.
1	Переключение в режим съемки. ► стр. 89
2	Изменение размера кадра.
3	Изменение качества изображения.
4	Изменение режима записи видео.
5	Изменение цветового оттенка или наложение специального эффекта.
6	Изменение баланса белого.
7	Выключение или включение звука.
8	Установка таймера.
0	Переход к папке Мои видеоклипы .

Функции, доступные при работе с видео

После записи видеоклипа нажмите <📁>, чтобы получить доступ к следующим функциям.

- **Видеоискатель.** Возврат в режим записи.
- **Отправить по.** Отправка файла в виде MMS сообщения, сообщения электронной почты или через Bluetooth.
- **Удалить.** Удаление файла.
- **Переименовать.** Изменение имени файла.
- **Перейти в Мои видеоклипы.** Переход к папке **Мои видеоклипы**. ► стр. 77
- **Открыть для Bluetooth.** Предоставление доступа к файлу для других устройств Bluetooth.
- **Блокировать/Разблокировать.** Защита файла от удаления либо снятие защиты.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.

Запись видео при закрытом телефоне

1. Нажмите и удерживайте клавишу [📷].
2. Для перехода в режим записи нажмите клавишу [▶II].

3. Выполните необходимые настройки.

Нажмите клавишу [▲], чтобы просмотреть изображение по вертикали, или клавишу [▼] для отображения зеркально отраженного изображения.

4. Чтобы начать запись, нажмите клавишу [Ⓜ].

5. Для прекращения съемки нажмите клавишу [Ⓜ].
Видеоклип будет сохранен автоматически.

Перейти в Мои фотографии (меню 8.3)

Это меню служит для доступа к списку сделанных снимков. ► стр. 76

Перейти в Мои видеоклипы (меню 8.4)

Это меню служит для доступа к списку записанных видеоклипов. ► стр. 77

Настройки (меню 9)

Меню **Настройки** позволяет изменять параметры настройки телефона в зависимости от предпочтений и потребностей. С его помощью можно также восстановить настройки, заданные по умолчанию.

Чтобы открыть это меню, нажмите в режиме ожидания программную клавишу <Меню> и выберите команду **Настройки**.

Время и дата (меню 9.1)

Это меню позволяет изменять время и дату, установленные в телефоне.

- **Время.** Ввод текущего времени.
- **Часовой пояс.** Выбор часового пояса. Выберите город, соответствующий вашему часовому поясу. Чтобы учесть переход на летнее время, выберите пункт **Установить переход на летнее время**.
- **АМ/РМ.** Выбор режима **АМ** или **РМ** для 12-часового формата времени.
- **Формат времени.** Выбор формата времени.
- **Дата.** Ввод текущей даты.

- **Формат даты.** Выбор формата даты.

Телефон (меню 9.2)

Многие функции телефона можно настроить в соответствии со своими предпочтениями.

Язык (меню 9.2.1)

Данное меню используется для выбора языка, отображаемого на дисплее текста.

Приветственное сообщение (меню 9.2.2)

Данное меню позволяет ввести приветствие, которое на короткое время выводится на дисплей при включении телефона.

Быстрый доступ (меню 9.2.3)

Клавиши перемещения можно использовать как клавиши быстрого доступа к определенным меню непосредственно из режима ожидания. Это меню служит для изменения параметров быстрого вызова для клавиш [Влево], [Вправо] и [Вниз].

Назначение клавиш быстрого доступа к меню

1. Выберите клавишу, которая будет использоваться для быстрого доступа.
2. Выберите меню, которое требуется назначить этой клавише.

Работа с клавишами быстрого доступа

Программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Изменить.** Назначение или изменение клавиши быстрого доступа к меню.
- **Удалить.** Отмена назначения выбранной клавиши в качестве клавиши быстрого доступа к меню.
- **Удалить все.** Отмена назначения всех клавиш быстрого доступа к меню.

Мое меню (Меню 9.2.4)

Телефон позволяет пользователю создать собственное меню, в которое будут входить наиболее часто используемые пункты меню. Для доступа к этому меню необходимо нажать в режиме ожидания клавишу [Вверх].

Настройка элементов меню «Мое меню»

1. Выберите элемент, который нужно изменить.
2. Выберите требуемый пункт меню.

Функции работы с элементами меню

Программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Назначить.** Назначение пункта меню.
- **Изменить.** Изменение выбранного элемента.
- **Удалить.** Удаление выбранного элемента.
- **Удалить все.** Удаление всех элементов.

Расшир. быстрый доступ (меню 9.2.5)

Данное меню используется для включения расширенных возможностей быстрого доступа, которые позволяют, находясь на экране набора номера, быстро вызвать календарь, калькулятор, конвертер, а также средства работы с текстовыми сообщениями и установки сигналов оповещения.

Включение расширенных возможностей быстрого доступа

1. На экране «Расшир. быстрый доступ» выберите пункт **Включено**.
2. Нажмите программную клавишу <Сохран.>.

Изменение клавиши расширенного быстрого доступа

1. Выберите клавишу, которая будет использоваться для быстрого доступа.
2. Выберите меню, которое будет сопоставлено этой клавише.

Изменение параметров расширенного быстрого доступа

Программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Изменить.** Назначение или изменение клавиши быстрого доступа к меню.
- **Удалить.** Отмена назначения выбранной клавиши в качестве клавиши быстрого доступа к меню.
- **Удалить все.** Отмена назначения всех клавиш быстрого доступа к меню.

Клавиша громкости (меню 9.2.6)

Данное меню позволяет изменять параметры клавиши громкости.

- **Функция клавиши громкости.** Этот параметр определяет, что будет делать телефон, если при поступлении входящего вызова нажать и удерживать клавишу [▲/▼]. В зависимости от значения данного параметра, при этом будет отключаться сигнал звонок или же входящий вызов будет отклоняться. Кроме того, можно указать, должен ли телефон отправлять SMS сообщение вызывающему абоненту в случае отклонения вызова.
- **SMS сообщения.** Сообщение, которое будет отправляться вызывающему абоненту в случае отклонения вызова.

Дополнительные настройки (меню 9.2.7)

Включение и отключение функций автоматического повторного набора номера и ответа на вызов, блокировка внешних клавиш.

- **Автодозвон.** Если эта функция включена, в случае неудачной попытки вызова телефон повторно набирает номер (до десяти раз).
- **Ответ любой клавишей.** Если эта функция включена, отвечать на входящие вызовы можно путем нажатия любой клавиши, кроме программной клавиши <Отказ> и клавиши [📞].
- **Четкость голоса.** Улучшение слышимости путем подавления посторонних шумов при разговоре по телефону в шумном месте.
- **Активная крышка.** Ответ на входящий вызов открытием телефона.
- **Блокировка внешних клавиш.** Блокировка внешних клавиш от случайного нажатия при закрытом телефоне.

Автономный режим (Меню 9.2.8)

Данное меню предназначено для переключения телефона в автономный режим, в котором отключены функции телефона, требующие подключения к сети. Это позволяет использовать календарь, игры, список контактов, диктофон и другие приложения, не требующие беспроводного подключения к сети, в самолете во время полета.

Дисплей (меню 9.3)

Это меню позволяет изменять параметры дисплея и подсветки.

Обои (меню 9.3.1)

Это меню позволяет изменять фоновое изображение, отображаемое на каждом дисплее.

- **Основной дисплей.** Данное меню обеспечивает доступ к следующим параметрам.

Основной дисплей. Выбор фонового рисунка, отображаемого в режиме ожидания.

Фон меню. Включение и отключение отображения выбранного фонового рисунка в режиме меню.

Прозрачность. Изменение прозрачности фонового рисунка в меню.

- **Внешний дисплей.** Выбор изображения или текста для внешнего дисплея.

Часы. Выбор типа часов.

Текст. Ввод текста для внешнего дисплея.

Обои. Выбор заставки.

Отображение текста (меню 9.3.2)

Это меню позволяет изменять параметры отображения текста в режиме ожидания.

- **Положение текста.** Выбор положения текста. Чтобы отключить отображение текста на экране режиме ожидания, выберите значение **Выключено**.
- **Стиль текста.** Выбор начертания шрифта.
- **Цвет текста.** Выбор цвета шрифта.

Цветовая схема (меню 9.3.3)

Выбор цветовой схемы для режима меню.

Яркость (меню 9.3.4)

Яркость дисплея можно изменять для различных условий освещения.

Дисплей при наборе (меню 9.3.5)

Данное меню служит для выбора размера и цвета шрифта для введенных цифр, а также фоновой цвета дисплея при наборе номера.

Календарь (меню 9.3.6)

Отображение календаря на текущий месяц на экране в режиме ожидания.

Информация о звонящем (меню 9.3.7)

Включение отображения уведомлений о пропущенных вызовах и информации об абоненте, от которого поступил последний такой вызов. Чтобы настроить отображение информации о звонящем на внешнем дисплее, выберите вариант **Также и на внешнем дисплее**.

Индикация на внешнем дисплее (меню 9.3.8)

Включение и отключение отображения значков на внешнем дисплее после его отключения.

Звук (меню 9.4)

Данное меню предназначено для настройки параметров звука.

Звук звонка (меню 9.4.1)

Выбор уровня громкости и звука звонка для входящих вызовов.

- **Тип сигнала.** Выбор способа уведомления о входящих вызовах.
- **Звук звонка.** Выбор мелодии звонка.
- **Громкость.** Выбор громкости звонка.

Звук клавиатуры (меню 9.4.2)

Данное меню позволяет выбрать звуковой сигнал, подаваемый при нажатии клавиш.

- ☒ Для изменения громкости звука клавиатуры используйте клавиши [▲/▼] в режиме ожидания.

Звук сообщений (меню 9.4.3)

Это меню служит для настройки сигнала оповещения о входящих сообщениях и сообщениях электронной почты.

- **Звук сообщения.** Выбор сигнала для оповещения.

- **Тип сигнала.** Выбор способа уведомления о входящих сообщениях.
- **Повтор.** Установка параметров повторения уведомлений о новых сообщениях.

Сигнал включения/выключения (меню 9.4.4)

В этом меню можно выбрать мелодию, воспроизводимую при включении или выключении телефона.

Сигнал открытия/закрытия (меню 9.4.5)

Это меню позволяет выбрать сигнал, подаваемый при открытии или закрытии телефона.

Режим без звука (меню 9.4.6)

Выбор способа оповещения об определенном событии в режиме «Без звука».

Дополнительные звуки (меню 9.4.7)

Данное меню позволяет настроить дополнительные звуки телефона.

- **Поминутный сигнал.** Подача ежеминутного звукового сигнала во время исходящих вызовов для оповещения о продолжительности вызова.

- **Звук соединения.** Подача звукового сигнала в момент установки соединения при исходящем вызове.
- **Предупреждение при вызове.** Подача сигнала во время вызова при получении нового сообщения или наступлении времени, на которое установлен сигнал оповещения.
- **Индикационные звуки.** Подача звукового сигнала при появлении всплывающего окна.

Подсветка (меню 9.5)

Это меню позволяет изменять параметры подсветки.

Дисплей (меню 9.5.1)

Данное меню позволяет изменять параметры подсветки.

- **Подсветка дисплея.** Выбор продолжительности подсветки дисплея.
- **Экономичный режим.** Выбор времени, в течение которого дисплей остается в экономичном режиме после выключения подсветки. По истечении заданного промежутка времени дисплей выключается.

Клавиатура (меню 9.5.2)

Это меню позволяет задать способ управления подсветкой клавиатуры.

- **В любое время.** Подсветка клавиатуры включена всегда.
- **В ночное время.** Подсветка клавиатуры используется только с 17:00 до 9:00.
- **Выбрать время.** Период времени, в течение которого должна использоваться подсветка клавиатуры, выбирается владельцем телефона.

Услуги сети (меню 9.6)

Данное меню предназначено для доступа к услугам сети. Чтобы проверить наличие услуг и подписаться на них, обратитесь к оператору мобильной связи.

Переадресация (меню 9.6.1)

Эта услуга сети обеспечивает переадресацию входящих вызовов на номер, заданный пользователем.

1. Выберите режим переадресации вызовов.
 - **Всегда.** Всегда переадресовывать вызовы.

- **Если занят.** Переадресация вызовов в том случае, если пользователь телефона разговаривает с другим абонентом.
 - **Нет ответа.** Переадресация неотвеченных вызовов.
 - **Если недоступен.** Переадресация вызовов в случае, если телефон находится вне зоны действия сети или выключен.
 - **Отменить все.** Отключение переадресации.
2. Выберите тип вызовов, подлежащих переадресации.
 3. Нажмите программную клавишу **<Вкл.>**. Чтобы отключить переадресацию, нажмите программную клавишу **<Выкл.>**.
 4. Перейдите к строке **Переадр. на**.
 5. Введите номер, на который требуется переадресовывать вызовы, и нажмите программную клавишу **<Да>**.
 6. Если был выбран вариант **Нет ответа**, перейдите к строке **сек** и выберите время задержки перед переадресацией вызова.

Запреты вызовов (меню 9.6.2)

Эта услуга сети позволяет ограничить выполнение вызовов.

1. Выберите режим запрета вызовов.
 - **Все исходящие.** Запрет всех исходящих вызовов.
 - **Международные.** Запрет международных вызовов.
 - **Международные исключая домой.** В период пребывания за границей разрешены только вызовы в пределах страны пребывания и вызовы в родную страну абонента.
 - **Все входящие.** Запрет входящих вызовов.
 - **Входящие пока за границей.** Запрет входящих вызовов при использовании телефона за рубежом.
 - **Отменить все.** Все запреты вызовов отменяются; звонить и принимать звонки можно как обычно.
 - **Изменить пароль запрета.** Изменение пароля запрета вызовов, полученного от оператора мобильной связи.
2. Выберите тип вызовов, подлежащих запрету.

3. Нажмите программную клавишу <Вкл.>. Чтобы снять запрет вызовов, нажмите программную клавишу <Выкл.>.
4. Введите пароль запрета вызовов, предоставленный оператором мобильной связи, и нажмите программную клавишу <Да>.

Ожидание вызова (меню 9.6.3)

Эта услуга сети информирует абонента о поступлении нового вызова во время текущего разговора.

1. Выберите тип вызовов, к которым должна применяться функция ожидания вызова.
2. Нажмите программную клавишу <Вкл.>. Чтобы отключить ожидание вызова, нажмите программную клавишу <Выкл.>.

Выбор сети (меню 9.6.4)

Эта услуга позволяет автоматически или вручную выбирать сеть, используемую при роуминге за пределами домашней зоны обслуживания.

Выбор любой другой сети, кроме домашней, возможен только при наличии действующего соглашения о роуминге между операторами этих сетей.

Идентификатор абонента (меню 9.6.5)

Эта услуга сети позволяет скрывать свой номер телефона от вызываемого абонента. В некоторых сетях пользователи не могут изменять этот параметр. Если выбран вариант **По умолчанию**, телефон будет использовать значение данного параметра по умолчанию, предоставляемое сетью.

Сервер голосовой почты (меню 9.6.6)

Это меню служит для сохранения номера сервера голосовой почты и доступа к голосовым сообщениям.

☒ Для обращения к серверу голосовой почты необходимо предварительно указать номер данного сервера. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.

- **Подключиться к серверу.** Подключение к серверу голосовой почты для прослушивания сообщений.
- **Номер сервера.** Ввод номера сервера голосовой почты.

Выбор диапазона (меню 9.6.7)

Для отправки и приема вызовов телефон должен быть зарегистрирован в одной из доступных сетей.

Данный телефон обеспечивает возможность работы в сети GSM 1900, комбинированной сети GSM 900/1800 и трехдиапазонной сети (GSM 900/1800/1900).

Используемый по умолчанию диапазон зависит от страны, в которой был приобретен телефон. При поездках за границу не забывайте переключаться на соответствующий диапазон.

Безопасность (меню 9.7)

Это меню предназначено для защиты телефона от несанкционированного использования с помощью кодов доступа телефона и SIM-карты.

☒ При вводе ошибочного кода PIN или PIN2 три раза подряд SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, необходимо ввести код PUK (Personal Unblocking Key) или PUK2. Эти коды предоставляются оператором мобильной связи.

Проверка PIN (меню 9.7.1)

PIN-код длиной от 4 до 8 цифр защищает SIM-карту от несанкционированного использования. Если эта функция активирована, PIN-код необходимо вводить при каждом включении телефона.

Изменить PIN (меню 9.7.2)

Данное меню служит для изменения PIN-кода. Изменить PIN-код можно только в том случае, если включена функция проверки PIN-кода.

Блокировка телефона (меню 9.7.3)

Функция блокировки телефона позволяет предотвратить несанкционированное использование телефона.

Если активирована функция блокировки телефона, при каждом включении необходимо вводить пароль телефона длиной от 4 до 8 цифр.

На заводе-изготовителе устанавливается пароль **00000000**. Изменить пароль телефона можно с помощью меню **Изменить пароль**.

Изменить пароль (меню 9.7.4)

Данное меню служит для изменения пароля телефона.

Личное (меню 9.7.5)

Блокировка доступа к записям вызовов, записям телефонной книги, сообщениям или файлам, хранящимся в памяти телефона. Если данная функция включена, для доступа к заблокированным элементам или функциям необходимо ввести пароль телефона.

Блокировка SIM (меню 9.7.6)

Функция блокировки SIM-карты позволяет запретить работу телефона с другой SIM-картой путем установки кода блокировки SIM-карты. Для использования другой SIM-карты необходимо ввести код блокировки SIM-карты.

Режим FDN (меню 9.7.7)

Режим FDN (если он поддерживается SIM-картой) позволяет ограничить исходящие вызовы заданным набором телефонных номеров. Если включен этот режим, возможен вызов только тех номеров, которые хранятся на SIM-карте.

Изменить PIN2 (меню 9.7.8)

С помощью этой функции (если она поддерживается SIM-картой) можно изменить код PIN2.

Состояние памяти (меню 9.8)

Это меню позволяет определить объем памяти, используемый для хранения данных в меню «Сообщения», «Мои файлы», «Календарь», «Телефонная книга», «Java-приложения» и «Напоминания», а также просмотреть объем совместно используемой памяти.

Сброс настроек (меню 9.9)

Это меню служит для сброса установленных пользователем параметров телефона.

1. Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы выбрать категории параметров, которые требуется сбросить.
2. Нажмите программную клавишу <Сброс>.
3. Для подтверждения сброса нажмите программную клавишу <Да>.
4. Введите пароль телефона и нажмите программную клавишу <Да>.

☒ На заводе-изготовителе устанавливается пароль **00000000**. Этот пароль можно изменить. ► стр. 106

Устранение неполадок

Помощь и часто задаваемые вопросы

Во избежание лишних расходов и в целях экономии вашего времени перед обращением в службу технической поддержки выполните простые операции проверки, описанные в этом разделе.

Сообщения при включении телефона

«Вставьте SIM»

- Убедитесь в правильности установки SIM-карты.

«Блокировка телефона»

- Включена функция автоматической блокировки телефона. Для использования телефона необходимо ввести пароль телефона.

«Введите PIN»

- Телефон используется впервые. Необходимо ввести PIN-код, который предоставляется вместе с SIM-картой.
- Включена функция проверки PIN-кода. При каждом включении телефона необходим ввод PIN-кода. Эту функцию можно отключить в меню **Проверка PIN**.

«Введите PUK»

- Телефон заблокирован, поскольку три раза подряд был введен неправильный PIN-код. Введите код PUK, предоставленный оператором мобильной связи.

«Нет сети», «Ошибка: Сеть недоступна» или «Не выполнено»

- Потеряна связь с сетью. Возможно, вы находитесь в зоне слабого сигнала. Перейдите в другое место и повторите попытку.
- Попытка использования функции, не включенной в абонентскую подписку у оператора мобильной связи. За дополнительной информацией обращайтесь к оператору мобильной связи.

Введенный номер не был вызван.

- Не забывайте нажимать клавишу [↵].
- Убедитесь в том, что телефон подключен к правильной сети.
- Возможно, установлен запрет исходящих вызовов.

На телефон невозможно позвонить.

- Проверьте, что телефон включен. ([🔌] — удерживайте эту клавишу нажатой более 1 секунды.)
- Убедитесь в том, что телефон подключается к правильной сети.
- Возможно, установлен запрет входящих вызовов.

Собеседник вас не слышит.

- Проверьте, что микрофон выключен.
- Держите телефон так, чтобы микрофон находился достаточно близко к губам. Микрофон расположен в нижней части телефона.

Телефон подает короткие звуковые сигналы, и на дисплее отображается сообщение «Аккумулятор разряжен».

- Аккумулятор разрядился. Перезарядите аккумулятор.

Низкое качество звука при вызове.

- Проверьте уровень сигнала по индикатору на дисплее (📶). Сила сигнала пропорциональна количеству полосок индикатора: 📶 — сильный сигнал, 📶 — слабый сигнал.

Информация о сертификации SAR

Данный телефон удовлетворяет требованиям Евросоюза (ЕС) в отношении облучения радиоволнами.

Мобильный телефон является устройством по приему и передаче радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом требований на предельные уровни облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованные Советом ЕС. Предельные уровни облучения являются составной частью общих директив и устанавливают допустимые уровни радиочастотного облучения для населения. Данные директивы были разработаны независимыми научными организациями на основании систематического изучения и тщательной проверки результатов научных исследований. Предельные уровни облучения, которые приводятся в составе общих директив, не превышают допустимых границ безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

- Попробуйте немного переместить телефон, а в помещении подойдите ближе к окну.

При выборе записи телефонной книги не набирается номер.

- С помощью меню **Список контактов** проверьте, правильно ли сохранен номер.
- При необходимости сохраните номер заново.

Аккумулятор не заряжается должным образом или телефон иногда выключается.

- Протрите чистой мягкой тканью используемые для зарядки контакты телефона и батареи.

Если приведенные выше рекомендации не помогли устранить неполадку, запишите:

- модель и серийный номер телефона;
- сведения о гарантии;
- точное описание неполадки.

Затем обратитесь к местному дилеру или в сервисный центр Samsung.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Рекомендованное Советом ЕС предельное значение коэффициента SAR составляет 2,0 Вт/кг.*

Максимальное значение SAR для данной модели телефона составляет 0,503 Вт/кг.

Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении телефона в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот. Измерение коэффициента SAR выполняется при максимальной мощности, поэтому фактическое значение уровня SAR для работающего телефона может оказаться значительно ниже.

* Предельный уровень SAR для мобильных телефонов общего назначения составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани тела человека. Этот стандарт предусматривает значительный запас по безопасности, что служит дополнительной мерой защиты населения с учетом максимального разброса измерений. Значения SAR зависят от государственных стандартов и нормативов, а также от частотных диапазонов сетей.

Конструкция телефона предусматривает возможность работы при нескольких различных уровнях мощности, а это позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Вообще говоря, чем ближе к антенне базовой станции находится телефон, тем меньше мощность излучаемого телефоном сигнала.

Перед тем, как новая модель телефона поступает в продажу, она проходит проверку на соответствие Директиве Совета Европы R&TTE. Одним из основных требований этой директивы является положение о защите здоровья и безопасности пользователя телефона и находящихся рядом с ним лиц.

Меры предосторожности при эксплуатации аккумуляторов

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и аккумуляторы.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.
- При использовании телефона вблизи от базовой станции сети он потребляет меньшую мощность; на время работы телефона в режиме ожидания и в режиме разговора значительное влияние оказывает сила сигнала в сотовой сети и параметры, заданные оператором сотовой сети.
- Время зарядки аккумулятора зависит от остаточного уровня заряда, а также от типа аккумулятора и зарядного устройства. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы аккумулятора (в режиме разговора и в режиме ожидания) следует приобрести новый аккумулятор.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- Следует пользоваться только такими аккумуляторами и использовать для их зарядки лишь такие зарядные устройства, применение которых рекомендовано компанией Samsung. Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания. Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.
- Слишком высокая или слишком низкая температура оказывает негативное влияние на емкость аккумулятора: возможно, аккумулятор потребуется предварительно охладить или нагреть.
- При продолжительном воздействии повышенной или пониженной температуры (например, летом или зимой в автомобиле) емкость и срок службы аккумулятора снижаются. Настоятельно рекомендуется хранить аккумулятор при комнатной температуре.

Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности телефона даже в том случае, если аккумулятор полностью заряжен. Литий-ионные аккумуляторы особенно чувствительны к температурам ниже 0 °C (32 °F).

- Оберегайте аккумуляторы от короткого замыкания. Случайное короткое замыкание может произойти, если запасной аккумулятор находится, например, в кармане или в сумке рядом с каким-либо металлическим предметом (монетой, скрепкой или авторучкой). Металлический предмет может замкнуть накоротко плюсовой и минусовой выводы аккумулятора (металлические полоски на его поверхности). Короткое замыкание выводов может вызвать повреждение аккумулятора либо объекта, вызвавшего короткое замыкание.
- Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства. Обязательно утилизируйте аккумуляторы. Запрещается уничтожать аккумуляторы путем сжигания.

Безопасность дорожного движения

Мобильный телефон обеспечивает замечательную возможность общения почти в любом месте и в любое время. Однако наряду с преимуществами владельцы мобильных телефонов имеют важные обязанности, которые необходимо выполнять.

Во время вождения автомобиля водитель в первую очередь должен следить за дорогой. При использовании телефона за рулем автомобиля обязательно следуйте специальным требованиям, принятым в соответствующей области или стране.

Условия эксплуатации

Помните о необходимости соблюдения любых особых предписаний, действующих в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

Перед подключением телефона или любой его дополнительной принадлежности к другому устройству следует ознакомиться с подробными инструкциями по безопасности в руководстве по эксплуатации этого устройства. Не подключайте к телефону не предназначенные для этого устройства.

Как и при пользовании другими радиопередающими устройствами мобильной связи, пользователям рекомендуется для обеспечения эффективной работы оборудования и безопасности персонала при разговоре по телефону держать его в обычном рабочем положении (рядом с ухом, антенна направлена над плечом).

Электронные устройства

Большая часть современных электронных устройств защищена от воздействия радиочастотного излучения. Однако некоторые электронные приборы не имеют такой защиты. Для выяснения предусмотренных возможностей обращайтесь к изготовителю.

Кардиостимуляторы

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов во избежание возникновения помех расстояние между мобильным телефоном и кардиостимулятором должно быть не менее 15 см. Эти рекомендации согласуются с результатами независимых исследований и совпадают с рекомендациями Института исследований беспроводных технологий. При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые радиотелефоны могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. В случае возникновения таких помех проконсультируйтесь с изготовителем слуховых аппаратов.

Прочее медицинское оборудование

С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к изготовителю соответствующего оборудования.

Возможно, необходимую информацию сможет предоставить Ваш врач.

Выключайте телефон в учреждениях здравоохранения, где это диктуется правилами внутреннего распорядка.

Автомобили

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля. По этим вопросам обращайтесь к изготовителю своего автомобиля или к его представителю.

Следует также проконсультироваться у изготовителя любого устанавливаемого в автомобиль дополнительного оборудования.

Указатели в общественных местах

Необходимо выключать мобильный телефон в любых общественных местах, где пользование такими телефонами запрещено соответствующими указателями.

Потенциально взрывоопасные среды

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите телефон и строго соблюдайте все указания и инструкции. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами или даже гибелью людей.

Настоятельно рекомендуется выключать телефон на автозаправочных станциях (станциях технического обслуживания). Кроме того, необходимо соблюдать ограничения на использование радиооборудования на топливных складах (на объектах хранения и распределения топлива), на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ.

Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда имеет четкие признаки или маркировку. Примерами такой среды являются подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, автомобили с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью, например, песчинками, металлической пылью или взвесями, а также любые другие места, где обычно рекомендуется выключать автомобильные двигатели.

Вызов службы экстренной помощи

Работа данного телефона, как и любого мобильного телефона, связана с использованием радиосигналов, с передачей по сетям стационарной и беспроводной связи и с реализацией программируемых пользователями функций, что не может гарантировать успешного соединения при любых обстоятельствах. Это означает, что в случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) нельзя надеяться только на мобильный телефон.

Следует помнить о том, что посылка или прием вызовов возможны при условии, что телефон включен и находится в зоне обслуживания сотовой сети с достаточной силой сигнала. Вызов службы экстренной помощи обеспечивается не во всех сотовых сетях, а также может оказаться невозможным при использовании некоторыми сетевыми услугами и/или функциями мобильного телефона. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

Для вызова службы экстренной помощи следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. Включите телефон (если он выключен).
2. Введите номер службы экстренной помощи, установленный для данного региона (например, 112 или другой номер официальной службы экстренной помощи). Номера службы экстренной помощи различны в разных регионах.
3. Нажмите клавишу [↵].

При использовании некоторых функций телефона (например, запрет вызовов) для вызова службы экстренной помощи необходимо предварительно выключить эти функции. Дополнительная информация приведена в данном руководстве, либо ее можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

Прочая важная информация по технике безопасности

- К установке телефона в автомобиле и его техническому обслуживанию допускается только специально обученный персонал. Нарушение правил установки и технического обслуживания может создать угрозу безопасности и привести к аннулированию гарантии на телефон.
- Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность оборудования беспроводной связи в автомобиле.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.
- Владелец автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, следует помнить о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте никаких предметов, включая стационарное или переносное оборудование беспроводной связи, над воздушной подушкой или в зоне ее раскрытия. Неправильная установка оборудования беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки.
- Выключите телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного телефона в самолете может вызвать сбой в работе систем самолета и запрещено законом.
- Нарушение этих требований может повлечь за собой временное или постоянное лишение нарушителя права на услуги телефонной сети, судебное преследование, либо обе меры одновременно.

Уход и техническое обслуживание

Данный телефон разработан и изготовлен с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям - это позволит выполнить все условия предоставления гарантии и обеспечит длительную и безотказную работу изделия.

- Храните телефон, все его компоненты и аксессуары в месте, недоступном для детей и домашних животных, во избежание случайного попадания мелких деталей в дыхательные пути или повреждения телефона.
- Оберегайте телефон и принадлежности от влаги. Атмосферные осадки, влага и жидкости содержат минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.
- Не берите телефон влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током или повреждение телефона.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Не храните телефон при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните телефон при пониженной температуре. При повышении температуры телефона (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри телефона, что вызывает повреждение электронных плат.
- Оберегайте телефон от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат.
- Не пользуйтесь для чистки телефона агрессивными химикатами, растворителями для химической чистки и сильными моющими средствами. Следует протирать телефон мягкой тканью, слегка смоченной в слабом мыльном водном растворе.
- Не разукрашивайте телефон. Краска может засорить подвижные узлы и нарушить их нормальную работу.

- Не помещайте телефон на нагревательные приборы, например, на плиту или на радиатор отопления, и не кладите их внутрь таких приборов, например, в микроволновую печь. При перегреве телефон может взорваться.
- В случае попадания воды внутрь телефона или на аккумулятор индикатор наличия влаги в телефоне меняет свой цвет. В таких случаях гарантия изготовителя на любой последующий ремонт телефона немедленно прекращается независимо от срока действия гарантии.
- Если телефон оснащен вспышкой или другим источником света, не подносите его слишком близко к глазам ни людей, ни животных. В противном случае органы зрения могут быть повреждены.
- Пользуйтесь только прилагаемой к телефону или рекомендованной изготовителем антенной. Использование других антенн, а также переделанных принадлежностей может привести к повреждению телефона и к нарушению правил эксплуатации радиооборудования.
- При нарушении нормальной работы телефона, аккумулятора, зарядного устройства или других принадлежностей обращайтесь в ближайший специализированный центр обслуживания. Персонал центра окажет помощь и выполнит все необходимые работы.

Алфавитный указатель

А

Автодозвон • 99
Автономный режим • 100
Аккумулятор
 зарядка • 7
 индикатор разрядки • 8
 меры предосторожности • 111
Активная крышка • 99

Б

Безопасность дорожного движения • 112
Безопасность, вызовы • 105
Блокировка
 Внешних клавиш • 99
 телефон • 106
 функции меню • 106
 SIM-карта • 106
Блокировка клавиатуры • 99
Браузер, Интернет • 53
Быстрый набор • 40

В

Веб-браузер
 доступ • 54
 закладки • 55
Видео
 воспроизведение • 77
 запись • 93
Визитная карточка • 41
Включение и выключение
 микрофон • 33
 телефон • 8
Время, установка • 96
Входящие вызовы • 36
Входящие, сообщения
 электронная почта • 65
 MMS и SMS • 62
Выбор диапазона • 105
Выбор сети • 104
Вызов службы экстренной помощи • 115
Вызовы
 выполнение • 30
 запрет • 104
 ожидание • 104

Вызовы (продолжение)

 ответ • 31
 отклонение • 31
 переадресация • 103
 повторный набор номера • 30
 удержание • 32

Г

Громкая связь • 33
Группы абонентов • 40

Д

Дата, установка • 96
Диапазон сети, выбор • 105
Диктофон
 воспроизведение • 46
 запись • 46
Диспетчер файлов • 76
Дисплей
 внешний вид • 10
 значки • 10
 настройки • 100
 язык • 97
 яркость • 101

Дисплей при наборе, установка • 101

Ж

Журнал звонков
 входящие • 36
 исходящие • 36
 пропущенные • 36

З

Запись
 видео • 93
 голосовые напоминания • 46
Запрет, вызовов • 104
Звонок
 входящие вызовы • 101
 сообщения • 101
Звук соединения • 102
Звук сообщения • 101
Звуки клавиатуры
 включение и выключение • 33
 выбор • 101
 громкость • 101

Звуковые файлы, загруженные • 79

Значки, описание • 10

И

Игры • 47, 52

Идентификатор абонента • 105

Имена

ввод • 27

поиск • 37

Индикатор разрядки

аккумулятора • 8

Интернет • 53

Исходящие вызовы • 36

Исходящие, сообщения • 64

К

Калькулятор • 87

Камера

видео • 93

фотографии • 89

Картинки, загруженные • 76

Конвертер • 87

Конференц-связь • 34

Л

Личное • 106

М

Международные вызовы • 30

Мировое время • 86

Мое меню • 97

MP3-плеер • 43

Музыка, загруженная • 79

Н

неполадки, устранение • 107

О

Обои • 100

Ожидающий вызов • 104

Ответ

второй вызов • 33

вызов • 31

Ответ любой клавишей • 99

Отправленные сообщения • 65

Охрана здоровья и техника безопасности • 109

П

Параметры звука • 101

Пароль

запрет вызовов • 104

телефон • 106

Переадресация, вызовов • 103

Повторный набор

автоматически • 99

вручную • 30

Подсветка • 102

Подсветка, настройка

дисплей • 102

клавиатура • 103

Полученные сообщения

электронная почта • 65

MMS и SMS • 62

Поминутный сигнал • 102

Последний номер, повторный

набор • 30

Приветственное сообщение • 97

Продолжительность • 36

Пропущенные вызовы • 36

Р

Распознавание голоса

настройка • 99

Режим «АБВ», ввод текста • 27

Режим без звука

вход • 15

настройка • 102

Режим FDN (фиксированный

набор) • 106

Режим T9, ввод текста • 28

Роуминг • 104

С

Сброс настроек телефона • 107

Секундомер • 88

Сервер голосовой почты • 105

Сигнал • 81

Сигнал при включении и
выключении питания • 102

Сигналы DTMF, передача • 34

Символы, ввод • 27

Создание сообщений

электронная почта • 60

MMS • 58

SMS • 57

Сообщения

конфигурации • 63

приветствие • 97

сети • 75

электронная почта • 60

MMS • 58

Push • 63

SMS • 57

Сообщения сети • 75

Сообщения электронной почты

настройка • 71

просмотр • 65

Сообщения электронной почты
(продолжение)

создание и отправка • 60
удаление • 66

Состояние памяти

диспетчер файлов • 80
сообщения • 76
телефон • 107
телефонная книга • 42

Ссылка • 97

Стоимость вызовов • 37

Т

Таймер • 88

Текст, ввод • 27

Телефон

блокировка • 106
включение и выключение •
8
дисплей • 10
значки • 10
комплектация • 6
пароль • 106
сброс • 107
уход и техническое
обслуживание • 116

Телефонная книга

быстрый набор • 40
добавление • 39
поиск • 37
редактирование • 38
удаление • 42
управление • 42
функции • 38

У

Удаление

журнал звонков • 36
телефонная книга • 42
электронная почта • 66, 68
элементов • 84
MMS • 63, 64, 68
SMS • 62, 64, 68

Удержание, вызова • 32

Услуги сети • 102

Ф

Файлы документов • 80
Фоновое изображение • 100
Фотографии
просмотр • 76
редактирование • 47
съемка • 88

Фоторедактор • 47

Ц

Цветовая схема • 100

Ш

Шаблоны, сообщения • 67

Я

Язык, выбор • 97

A-Z

Bluetooth

настройка • 50
отправка, данные • 51
получение, данные • 52

DRM (управление цифровым
доступом) • 76

MMS сообщения

настройка • 69
просмотр • 62
создание и отправка • 58
удаление • 63

PIN2, изменение • 106

PIN-код, изменение • 106

Push сообщения • 63, 75

SIM-карта

блокировка • 106
установка • 7

SMS сообщения

настройка • 68
просмотр • 62
создание и отправка • 57
удаление • 62

**Мобильный телефон
Samsung SGH-E780**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

в стандарте:

GSM-900/1800

Размеры (В/Ш/Г):

90.8x46x22.8 мм

Вес:

90 г.

1 Аккумулятор*:

Стандартный. Li-Ion, 800 мА/ч
до 220 часов в режиме ожидания,
до 5 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:

- 3 рабочих диапазона (GSM900/1800/1900).
- TFT-дисплей 262.144 цветов (176x220 пикселей)
- 2,0 мегапиксельная камера со вспышкой с возможностью записи видеороликов.
- Фотоопределитель номера.
- 64-инструментальная полифония звонка.
- MP3-плеер.
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- Мультимедийные сообщения (MMS).
- GPRS класс 10, JAVA.
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор).
- Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP).
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 1000 номеров.
- Поддержка EDGE
- Bluetooth

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800
SGH-E780 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**
сертифицирована органом по сертификации
"Ростест-Москва"

Сертификат соответствия:	
Сертификат соответствия выдан:	
Сертификат соответствия действителен до:	
Абонентские радиостанции носимые типа SGH-E780 соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99



Срок службы: 3 года

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.	Самсунг Электроникс Ко.Лтд.
------------------------------------	------------------------------------

Адрес:

7th Fl., Samsung Main Building. 250, 2-Ka, Taeryung-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea	Корея, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг , 250, 2-Ка, Таеунг-Ро, Чунг-Ку
---	--

Декларация соответствия (R&TTE)

Указанное ниже изделие:

GSM900/GSM1800/GSM1900 с Bluetooth
Переносной сотовый телефон

(Описание изделия)

SGH-E780

(Наименование модели)

изготовленный:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea,
730-350

(наименование предприятия, адрес)*

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность : EN 60950-1:2001
ЭМС : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001
Сеть : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [V] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Идентификационный знак 0168

CE 0168


Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics Euro QA Lab.*

и предоставляется по запросу.

(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 03. 02



Yong-Sang Park / ст. менеджер

(место и дата выпуска)

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.