




World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека и вставьте SIM-карту.

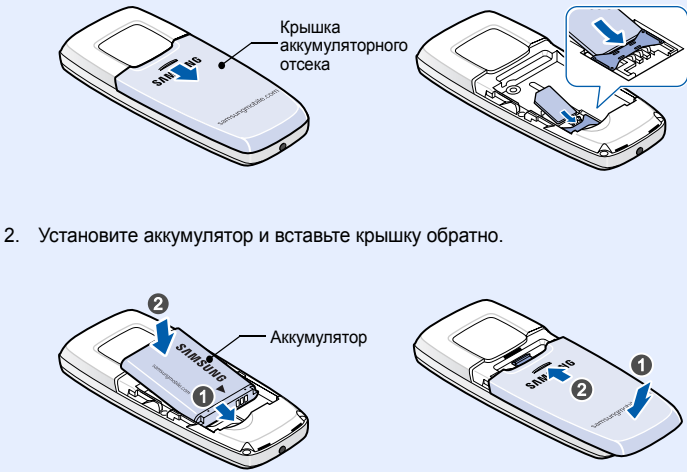

Зарядка аккумулятора

1. Присоедините к телефону прилагаемое зарядное устройство.



Примечание. Перед извлечением аккумулятора необходимо обязательно отсоединить зарядное устройство. В противном случае можно повредить телефон.

Внешний вид телефона и функции клавиш

Для отклонения вызова нажмите программную клавишу **Отказ** или клавишу .

2. Для завершения вызова нажмите клавишу .

Регулировка громкости


Для регулировки громкости динамика телефона во время вызова пользуйтесь клавишами **Вверх** и **Вниз**.

Изменение звука звонка

 Повторный набор номера

Дисплей

Использование меню

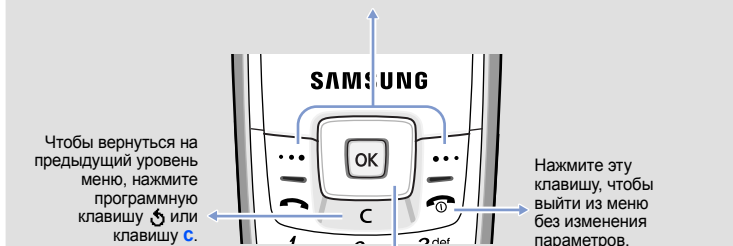

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Меню**.
2. Выберите **Настройки** → **Быстрый доступ**.
3. Выберите клавишу.
4. Выберите пункт меню, который требуется сопоставить этой клавише.

В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния.

Чтобы выбрать или изменить определенный параметр меню, выполните следующие действия.

г. Выберите нужный параметр с помощью клавиш перемещения.

Номера быстрого доступа

Если отображается правильное слово, перейдите к шагу 4. В противном случае нажимайте клавишу **0** для отображения других вариантов слова, соответствующих нажатым клавишам.

Чтобы вставить пробел, нажмите клавишу **#** и начинайте вводить следующее слово.

Режим АБВ

Например, для ввода буквы «В» необходимо нажать клавишу **2** трижды, а для ввода буквы «Н» — клавишу **5** два раза.

Режим ввода цифр

Включение и выключение телефона

Изменение языка

Выполнение вызова

Ответ на вызов

 Схема меню

* Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.

Ввод текста

Находясь в поле ввода текста, нажимайте правую программную клавишу, пока не отобразится значок нужного режима.

- **T9** . Режим T9.
- **A** . Режим AБВ.
- **1** . Режим ввода цифр.
- Без звука. Режим ввода символов

Режим Т9

В режиме Т9 слово предугадывается при наборе и может изменяться при нажатии каждой следующей клавиши.

2. Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью.

 Отправка SMS-сообщения

3. Нажмите программную клавишу **Опции** и выберите пункт **Только отправить**, **Сохранить и отправить** или **Только сохранить**.
6. При выборе варианта **Сохранить и отправить** или **Только сохранить** укажите область памяти.
7. Введите номер адресата и нажмите программную клавишу **Да**.

 Краткий справочник функций

Этот раздел содержит краткое описание функций мобильного телефона.

Функция	Описание	Команды
SIM-услуги	Использование дополнительных услуг, которые предлагаются оператором.	Меню > SIM AT
Просмотр последних вызовов	Просмотр последних исходящих, принятых или пропущенных вызовов.	Меню > Журнал звонков > Пропущенные, Входящие, Исходящие
Удаление последних вызовов	Удаление записей о вызовах определенного типа или всех записей сразу.	Меню > Журнал звонков > Удалить все
Отображение продолжительности вызовов	Просмотр продолжительности последних принятых и сделанных вызовов. Сброс счетчика времени.	Меню > Журнал звонков > Продолжительность
Отображение стоимости вызовов	Просмотр стоимости вызовов.	Меню > Журнал звонков > Стоимость
Услуги сети	Доступ к услугам сети, которые предоставляются оператором мобильной связи.	Меню > Услуги сети

Функция	Описание	Команды
Календарь	Отслеживание расписания на день или месяц.	Меню > Органайзер > Календарь
Время и дата	Ручная настройка текущего времени и даты.	Меню > Органайзер > Время и дата
Калькулятор	Выполнение основных арифметических операций.	Меню > Органайзер > Калькулятор
Список дел	Создание списка дел и назначение срока исполнения для каждого из них.	Меню > Органайзер > Список дел
Диктофон	Запись и прослушивание голосовых напоминаний.	Меню > Органайзер > Диктофон
Конвертер валют	Пересчет сумм в различных валютах.	Меню > Органайзер > Конвертер валют
Дисплей	Изменение параметров дисплея и подсветки.	Меню > Настройки > Мои настройки

 Важная информация по технике безопасности

Прежде чем пользоваться телефоном, прочитайте это руководство. Несоблюдение изложенных в нем правил может оказаться опасным или незаконным.

Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем движущегося автомобиля; остановите автомобиль, чтобы поговорить по телефону.

Выключайте устройство на автозаправочных станциях!

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.

Выключайте устройство в самолете!

Мобильные телефоны являются источником радиопомех. Пользоваться ими в самолете опасно и противозаконно.

Выключайте устройство рядом с любым медицинским оборудованием!

В больницах и других медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Следуйте всем действующим правилам и инструкциям.

**Декларация соответствия (R&TTE)**

Компания Samsung Electronics

подтверждает, что данный **мобильный телефон GSM : SGH-C140**

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2001
ЭМС	EN 301 489-01 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC. Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационный знак: 0168

Техническая документация хранится в:
Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Предоставитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2006.12.06

Yong-Sang Park / ст. менеджер
(место и дата выпуска)

Y. S. Park
(фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.

Функция	Описание	Команды
Выбор мелодии и громкости	Выбор мелодии для входящих вызовов или уровня громкости.	Меню > Звуки > Звонок и Громкость звонка
Тип сигнала	Выбор типа сигнала для звонка вызова.	Меню > Звуки > Тип сигнала
Выбор звука клавиш	Выбор звука, который издает телефон при нажатии клавиш.	Меню > Звуки > Клавиатура
Выбор громкости клавиш	Регулировка громкости клавиш.	Меню > Звуки > Громкость клавиш
Выбор звука сообщений	Выбор мелодии для входящих SMS или сообщений сети.	Меню > Звуки > Сообщения
Сигналы при вызове	Подача сигнала во время вызова при получении нового сообщения или наступлении времени, на которое установлен будильник.	Меню > Звуки > Сигналы при вызове
Дополнительные звуки	Настройка дополнительных звуковых сигналов телефона.	Меню > Звуки > Дополнительные

Функция	Описание	Команды
Приветственное сообщение	Ввод приветствия, которое отображается при включении телефона.	Меню > Настройки > Приветственное сообщение
Собственные телефонные номера	Проверка собственных телефонных номеров и присвоение им имен.	Меню > Настройки > Свой номер
Язык дисплея	Выбор языка для отображения текста на дисплее телефона.	Меню > Настройки > Язык
Безопасность	Защита телефона от несанкционированного использования.	Меню > Настройки > Безопасность
Оповещение о смене SIM	Отслеживание украденного или потерянного телефона. При попытке использовать телефон с другой SIM-картой телефон автоматически отправит оповещение по указанному номеру (например, вашим знакомым или друзьям).	Меню > Настройки > Безопасность > Оповещение о смене SIM

Радиопомехи

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, ухудшающих качество связи.

Особые правила

Соблюдайте особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон в местах, где его использование запрещено.

Водонепроницаемость

Телефон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от воздействия влаги.

Разумное использование

Во время разговора телефон должен находиться в обычном положении (рядом с ухом). Избегайте прикосновения к антенне, когда телефон включен.

Экстренные вызовы

Введите местный номер службы экстренной помощи и нажмите клавишу . Не завершайте вызов до получения соответствующего разрешения от оператора.

Мобильный телефон Samsung SGH-C140

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой **в стандарте:** GSM-900/1800

Размеры (В/Ш/Г): 104,2 / 44,2 / 16,2 мм

Вес: 69 г.

1 Аккумулятор*: Стандартный. Li-Ion, 800 мА/ч до 350 часов в режиме ожидания, до 3 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:

- 2 рабочих диапазона (GSM900/1800).
- CSTN-дисплей 65.536 цветов с диагональю 1,51".
- 16-тоновые полифонические мелодии звонка.
- Доступ в интернет (WAP 1.2).
- GRPS класс 8, JAVA.
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, таймер, мировое время, калькулятор).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 500 номеров.

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

Функция	Описание	Команды
Чтение SMS-сообщений	Чтение полученных или отправленных сообщений.	Меню > Сообщения > Входящие, Исходящие
Отправка SMS-сообщений	Создание и отправка сообщений на другие мобильные телефоны.	Меню > Сообщения > Создать
Шаблоны сообщений	Шаблоны для часто используемых сообщений.	Меню > Сообщения > Шаблоны
Параметры обмена сообщениями	Настройка параметров для пользования службой обмена сообщениями.	Меню > Сообщения > Настройки
Экстренное сообщение	Активация функции отправки экстренного сообщения. Ввод получателей и выбор режима повтора.	Меню > Сообщения > Экстренные сообщения
Удаление сообщений	Удаление сообщений определенного типа или всех сообщений сразу.	Меню > Сообщения > Удалить все
Состояние памяти для сообщений	Проверка сведений о памяти для сообщений.	Меню > Сообщения > Состояние памяти

Функция	Описание	Команды
Дополнительные настройки	Настройка функции автодозвона или способа ответа.	Меню > Настройки > Дополнительные
Быстрый доступ к меню	Назначение клавишам перемещения наиболее часто используемых пунктов меню для быстрого доступа к ним.	Меню > Настройки > Быстрый доступ
Сброс настроек	Восстановление стандартных (заводских) настроек телефона.	Меню > Настройки > Сброс настроек
Поиск контакта	Поиск контактов в телефонной книге.	Тел.Кн. > Найти
Добавление нового контакта	Добавление нового контакта в телефонную книгу.	Тел.Кн. > Новая запись
Поиск по группам	Поиск контактов в телефонной книге по группам абонентов.	Тел.Кн. > Найти группу
Изменение свойств группы абонентов	Выбор мелодии и изображения для вызовов и сообщений, поступающих от членов определенной группы. Изменение имени группы.	Тел.Кн. > Правка группы

Дети и телефон

Храните телефон, а также его компоненты и принадлежности в недоступном для детей месте.

Аксессуары и аккумуляторы

Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и другие аксессуары, например гарнитуры и кабели для передачи данных. Использование аксессуаров, отличных от рекомендованных, может привести к поломке устройства и представляет угрозу безопасности.

ВНИМАНИЕ

Использование аккумулятора неправильного типа может послужить причиной взрыва телефона. Утилизируйте старые аккумуляторы в соответствии с действующими правилами.



Длительное использование гарнитуры при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.

Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

SGH-C140 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**, сертифицирована органом по сертификации "Ростест-Москва"

Сертификат соответствия:	РОСС KR.AЯ46.H47992
Сертификат соответствия выдан:	2006-12-08
Сертификат соответствия действителен до:	2009-09-18
Абонентские радиостанции носимые типа SGH-C140	ГОСТ Р 51318.22-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99



АЯ 46

С С С

Минсвязи России

Срок службы: 3 года

Изготовитель:
Samsung Electronics Co.Ltd. **Самсунг Электроникс Ко.Лтд.**

Адрес:
7th Fl., Samsung Main Building,
250, 2-Ka, Taepyung-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea

Корея, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг ,
250, 2-Ка, Таепунг-Ро, Чунг-Ку

Функция	Описание	Команды
Голосовая почта	Доступ к серверу голосовой почты и прослушивание сообщений в сети.	Меню > Сообщения > Голосовая почта
Сообщения сети	Изменение параметров службы и получение доступа к сообщениям сети.	Меню > Сообщения > Сообщения сети
Веб-браузер	Запуск и настройка веб-браузера.	Меню > WAP и файлы > WAP браузер
Получение доступа к файлам мультимедиа	Получение доступа к звуковым файлам и картинкам в памяти телефона.	Меню > WAP и файлы > Звуки, Картинки
Удаление всех файлов мультимедиа	Удаление звуковых файлов или картинок из отдельных папок или всех файлов мультимедиа сразу.	Меню > WAP и файлы > Удалить все
Состояние памяти для WAP и игр	Проверка объема памяти, используемого для звуков и картинок.	Меню > WAP и файлы > Состояние памяти
Будильник	Установка будильника на определенное время.	Меню > Органайзер > Будильник

Функция	Описание	Команды
Быстрый набор	Назначение цифровым клавишам (2–9) восьми часто используемых телефонных номеров.	Тел.Кн. > Быстрый набор
Удаление контактов из телефонной книги	Удаление всех записей телефонной книги, которые хранятся в памяти телефона, на SIM-карте или в памяти обоих типов.	Тел.Кн. > Удалить все
Состояние памяти телефонной книги	Просмотр общего числа контактов телефонной книги в памяти телефона или на SIM-карте.	Тел.Кн. > Состояние памяти
SDN (телефонные номера оператора)	Доступ к списку телефонных номеров, предоставленных оператором. (Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.)	Тел.Кн. > Сервисы SIM

 Сведения об удельном коэффициенте поглощения (SAR)

Мобильный телефон является приемником и передатчиком радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом ограничений в отношении облучения радиочастотной (РЧ) энергией, установленных Советом ЕС. Эти ограничения являются составной частью общих директив и определяют допустимые уровни ЭМИ для населения. Директивы основаны на стандартах безопасности, разработанных независимыми научными организациями путем проведения систематических исследований и тщательного анализа их результатов.

Стандарты ограничивают уровень излучения со значительным запасом, гарантирующим безопасность для всех людей, независимо от возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Установленное Советом ЕС предельное значение коэффициента SAR составляет 2 Вт/кг. Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона — 0,969 Вт/кг.