

\* Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



АЯ 46



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-07572A  
Russian. 09/2005. Rev. 1.0



# **SGH-D600**

## **Руководство пользователя**





# Важная информация по технике безопасности



Нарушение этих правил может привести к опасным ситуациям или преследоваться по закону.

## Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем движущегося автомобиля. Остановите автомобиль, чтобы поговорить по телефону.

## Выключайте телефон на автозаправочных станциях

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи топливных или химических емкостей.

## Выключайте телефон в самолете

Мобильные телефоны являются источником радиопомех. Их использование в самолетах противозаконно и опасно.

## Выключайте телефон рядом с любым медицинским оборудованием

В больницах и в других медицинских учреждениях может применяться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению. Строго соблюдайте все установленные правила и инструкции.



## Радиопомехи

Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, ухудшающих качество связи.

## Особые правила

Соблюдайте любые особые предписания, действующие в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

## Водонепроницаемость

Телефон не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

## Разумное использование

Во время разговора радиотелефон должен находиться в обычном положении (рядом с ухом). Не прикасайтесь к антенне при включенном телефоне.

## Вызов службы экстренной помощи

Введите местный номер экстренной службы, затем нажмите клавишу  .

## Храните телефон в недоступном для детей месте

Храните телефон, а также все его компоненты и принадлежности в недоступном для детей месте.

## Аксессуары и аккумуляторы

Применяйте только аксессуары и аккумуляторы, рекомендованные компанией Samsung. Использование любых аксессуаров, кроме рекомендованных, может привести к поломке телефона и представлять угрозу безопасности.



- Замена аккумулятора на батарею неверного типа может привести к взрыву.
- Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями изготовителя.

## Квалифицированное обслуживание

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированному персоналу.

Более подробную информацию по технике безопасности см. в разделе "Охрана здоровья и техника безопасности" на стр. 101.

# О данном руководстве

Данное руководство пользователя содержит краткие сведения об использовании телефона. Для быстрого ознакомления с телефоном обращайтесь к разделам «Начало работы» и «Дополнительные возможности телефона».

В данном руководстве используются следующие обозначения:

- ☑ Необходимо внимательно изучить следующие далее сведения о безопасности или функциях телефона.
- Дополнительную информацию можно получить на указанной странице.
- Воспользуйтесь клавишами управления, чтобы перейти к указанной опции, и выберите ее.
- [ ] Обозначает клавишу на телефоне. Например, [OK/↵].
- < > Обозначает программную клавишу, функция которой отображается на экране телефона. Например, <Меню>.



- **Фото- и видеочкамера**  
Делайте фотоснимки и записывайте видео с помощью камеры телефона.

## Специальные функции телефона



- **Подключение к телевизору**  
Просматривайте снятые с помощью телефона фотографии и видеоклипов на экране телевизора.



- **Плеер MP3**  
Воспроизводите музыкальные файлы MP3, используя телефон в качестве MP3-плеера.



- **Программа просмотра файлов**  
Просмотр документов различных форматов (PDF, Word, Excel, Power Point, Txt, JPEG) на телефоне без искажения информации.



- **Bluetooth**

Отправляйте файлы мультимедиа и другие личные данные, а также подключайтесь к другим устройствам с помощью бесплатной беспроводной технологии Bluetooth.



- **Фотоопределитель номера**

Вы можете видеть, кто вам звонит.



- **Визитная карточка**

Создавайте визитные карточки со своим номером и краткими сведениями. Представляясь окружающим, пользуйтесь удобными электронными визитными карточками.

- **Четкость голоса**

Используйте функцию четкости голоса для автоматического повышения громкости и четкости входящих вызовов даже в шумных местах.

- **Мультимедийные сообщения (MMS)**

Отправляйте MMS сообщения, содержащие текст, изображения, видео и звукозаписи.

- **E-mail сообщения**

Отправляйте E-mail сообщения, содержащие в виде вложений изображения, видео и звукозаписи.



- **Java**

Запускайте встроенные и загружайте новые игры, созданные по технологии Java™.



- **Органайзер**

Следите за своим расписанием на день, неделю и месяц.

## Содержание

### **Комплектация 6**

*Убедитесь в наличии каждого компонента*

### **Телефон 6**

*Расположение кнопок и элементов*

### **Начало работы 7**

*Первые шаги при работе с телефоном*

Установка и зарядка телефона ..... 7

Включение и выключение телефона ..... 8

Клавиши и дисплей ..... 9

Вызов функций меню ..... 12

Индивидуальная настройка телефона ..... 13

Вызовы и ответы на вызовы ..... 15

### **Дополнительные возможности телефона 16**

*Используйте камеру, музыку и другие специальные функции*

Использование камеры ..... 16

Воспроизведение файлов MP3 ..... 17

Просмотр Интернета ..... 18

Использование телефонной книги ..... 19

Отправка сообщений ..... 20

Просмотр сообщений ..... 22

Использование беспроводных подключений Bluetooth ..... 23

Использование карты памяти ..... 24

### **Ввод текста 27**

*Режимы «АБВ», Т9, «Цифровой» и «Символьный»*

### **Функции вызова 30**

*Дополнительные функции вызова*

### **Функции меню 34**

*Описание всех пунктов меню*

### **Устранение неполадок 99**

*Помощь и часто задаваемые вопросы*

### **Охрана здоровья и техника безопасности 101**

### **Алфавитный указатель 110**

## Обзор функций меню

Для перехода в режим меню из режима ожидания нажмите программную клавишу <Меню>.

|                           |           |                      |           |                      |           |                      |           |
|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| <b>1 Журнал звонков</b>   | ▶ стр. 34 | <b>3 Приложения</b>  | ▶ стр. 42 | <b>5 Сообщения</b>   | ▶ стр. 54 | <b>8 Камера</b>      | ▶ стр. 80 |
| 1 Последние вызовы        | ▶ стр. 34 | 1 MP3-плеер          | ▶ стр. 42 | 1 Новое сообщение    | ▶ стр. 54 | 1 Сделать фото       | ▶ стр. 80 |
| 2 Пропущенные             | ▶ стр. 35 | 2 Диктофон           | ▶ стр. 45 | 2 Мои сообщения      | ▶ стр. 57 | 2 Записать видео     | ▶ стр. 83 |
| 3 Исходящие               | ▶ стр. 35 | 3 Фоторедактор       | ▶ стр. 46 | 3 Шаблоны            | ▶ стр. 62 | 3 Перейти к фото     | ▶ стр. 86 |
| 4 Входящие                | ▶ стр. 35 | 4 Java-приложения    | ▶ стр. 47 | 4 Удалить все        | ▶ стр. 63 | 4 Перейти к видео    | ▶ стр. 86 |
| 5 Удалить все             | ▶ стр. 35 | 5 Мировое время      | ▶ стр. 48 | 5 Настройки          | ▶ стр. 63 |                      |           |
| 6 Продолжительность       | ▶ стр. 35 | 6 Будильник          | ▶ стр. 48 | 6 Сообщения сети     | ▶ стр. 69 |                      |           |
| 7 Стоимость*              | ▶ стр. 36 | 7 Калькулятор        | ▶ стр. 49 | 7 Состояние памяти   | ▶ стр. 69 |                      |           |
|                           |           | 8 Конвертер          | ▶ стр. 49 |                      |           | <b>9 Настройки</b>   | ▶ стр. 86 |
| <b>2 Телефонная книга</b> | ▶ стр. 36 | 9 Таймер             | ▶ стр. 50 | <b>6 Мультимедиа</b> | ▶ стр. 69 | 1 Время и дата       | ▶ стр. 87 |
| 1 Список контактов        | ▶ стр. 37 | 10 Секундомер        | ▶ стр. 50 | 1 Картинки           | ▶ стр. 70 | 2 Настройки телефона | ▶ стр. 87 |
| 2 Список фиксир. номеров  | ▶ стр. 37 | 11 SIM-AT*           | ▶ стр. 51 | 2 Видео              | ▶ стр. 71 | 3 Настройки дисплея  | ▶ стр. 89 |
| 3 Добавить контакт        | ▶ стр. 38 |                      |           | 3 Музыка             | ▶ стр. 72 | 4 Настройки звука    | ▶ стр. 90 |
| 4 Группы абонентов        | ▶ стр. 39 | <b>4 WAP браузер</b> | ▶ стр. 51 | 4 Звуки              | ▶ стр. 72 | 5 Услуги сети        | ▶ стр. 91 |
| 5 Быстрый набор           | ▶ стр. 39 | 1 Домашний URL       | ▶ стр. 51 | 5 Другие файлы       | ▶ стр. 73 | 6 Bluetooth          | ▶ стр. 94 |
| 6 Моя визитная карточка   | ▶ стр. 40 | 2 Закладки           | ▶ стр. 52 | 6 Карта памяти**     | ▶ стр. 75 | 7 Безопасность       | ▶ стр. 97 |
| 7 Свой номер              | ▶ стр. 41 | 3 Перейти к URL      | ▶ стр. 53 | 7 Состояние памяти   | ▶ стр. 75 | 8 Состояние памяти   | ▶ стр. 98 |
| 8 Настройки               | ▶ стр. 41 | 4 Очистить кэш       | ▶ стр. 53 |                      |           | 9 Сброс настроек     | ▶ стр. 98 |
| 9 Каталог сервисов*       | ▶ стр. 41 | 5 Настройки профиля  | ▶ стр. 53 | <b>7 Календарь</b>   | ▶ стр. 76 | 10 Настройки VOD***  | ▶ стр. 99 |
|                           |           | 6 Текущий профиль    | ▶ стр. 54 | 1 месяц              | ▶ стр. 76 |                      |           |
|                           |           |                      |           | 2 Неделя             | ▶ стр. 79 |                      |           |
|                           |           |                      |           | 3 День               | ▶ стр. 79 |                      |           |

\* Отображается только в том случае, если поддерживается SIM-картой.

\*\* Отображается только в том случае, если карта памяти вставлена в телефон.

\*\*\* Отображается только, если поддерживается оператором сотовой связи.



## Комплектация

Убедитесь в наличии каждого компонента



Телефон



Зарядное устройство



Аккумулятор



Руководство пользователя

Приобрести дополнительные аксессуары можно у местных дилеров компании Samsung.



Комплект поставки телефона и дополнительные аксессуары у дилеров компании Samsung в разных странах или для различных операторов мобильной связи могут различаться.

## Телефон

Расположение кнопок и элементов



## Начало работы


Первые шаги при работе с телефоном

### Информация о SIM-карте

При подписке на услуги сети сотовой связи вы получаете SIM-карту (Subscriber Identity Module) с такими данными об абоненте, как персональный идентификационный номер (PIN-код) и список доступных дополнительных услуг.


### Установка и зарядка телефона

#### 1 Снимите аккумулятор.

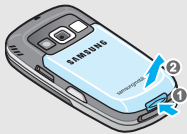

- ☒ Если телефон уже включен, сначала выключите его, удерживая клавишу [  ].

#### 2 Вставьте SIM-карту.

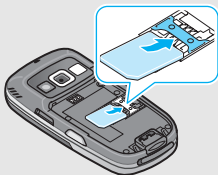

- ☒ Убедитесь в том, что позолоченные контакты на лицевой стороне карты направлены внутрь телефона.

#### 3 Установите аккумулятор.



#### 4 Подсоедините зарядное устройство к телефону.



#### 5 Подключите зарядное устройство к стандартной розетке сети переменного тока.

#### 6 После завершения зарядки телефона (прекращает мигать значок аккумулятора) отсоедините адаптер от электрической розетки.

## 7 Отсоедините зарядное устройство от телефона.



### Индикатор разрядки аккумулятора

Когда аккумулятор разряжен:

- подается предупредительный звуковой сигнал;
- на дисплей выводится сообщение о разрядке;
- мигает значок разряженного аккумулятора

Когда аккумулятор полностью разряжен, телефон автоматически выключается. Перезарядите аккумулятор.

## Включение и выключение телефона

### Включение

Не включайте телефон в местах, где использование мобильных телефонов запрещено.

1. Откройте телефон.
2. Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу [⌂].
3. При необходимости введите PIN-код и нажмите программную клавишу <Да>.

### Выключение

1. Откройте телефон.
2. Нажмите и удерживайте клавишу [⌂].

## Блокировка клавиатуры

При закрытии телефона наружные клавиши автоматически блокируются, чтобы при их случайном нажатии не выполнялись никакие функции.

Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите программную клавишу **<Разблок>**, а затем — клавишу **<Да>**.

## Клавиши и дисплей

### Клавиши



Выполнение функции, указанной в нижней строке дисплея.



В режиме ожидания обеспечивают доступ к пунктам меню. ► стр. 88  
В режиме меню служат для перемещения по меню.



В режиме ожидания используется для запуска веб-браузера.  
В режиме меню служит для выбора выделенного пункта меню.



Отправка вызова или ответ на вызов.  
В режиме ожидания служит для извлечения из памяти номеров последних исходящих, пропущенных или входящих вызовов.



Удаление символов в поле ввода и выбранного элемента в приложении.



Завершение вызова. Нажмите и удерживайте клавишу для включения или выключения телефона.  
В режиме меню служит для отмены ввода и возврата телефона в режим ожидания.



Ввод цифр, букв и некоторых специальных символов.  
Нажмите и удерживайте клавишу [1] в режиме ожидания для доступа к голосовой почте.  
Нажмите и удерживайте клавишу [0] для ввода префикса международного вызова.



Ввод специальных символов.  
Удерживайте клавишу [ # ] нажатой для включения или отключения режима «Без звука». Нажмите и удерживайте клавишу [ \* ], чтобы ввести паузу при наборе между цифрами.



Регулировка громкости телефона.  
В режиме ожидания при открытом телефоне служит для регулировки громкости тональных сигналов клавиатуры. При закрытом телефоне нажмите и удерживайте клавишу для включения подсветки.  
В режиме меню служат для перемещения по меню.




В режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу для включения камеры.  
В режиме съемки позволяет делать снимки или записывать видео.

## Дисплей

### Внешний вид

Дисплей разделен на три области:

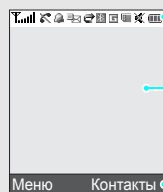

#### Значки

Отображение различных значков.

#### Текст и графика

Отображение сообщений, инструкций и информации, вводимой пользователем.

#### Индикаторы функций программных клавиш

Отображение текущих функций, назначенных двум программным клавишам.

### Значки\*



Мощность принимаемого сигнала



Выполняется вызов



Вне зоны обслуживания; отправка и прием вызовов невозможны



Установлен будильник

**Значки**

-  Новое SMS сообщение
-  Новое сообщение голосовой почты
-  Новое MMS сообщение
-  Новое E-mail сообщение
-  Одна из папок входящих сообщений переполнена
-  Включена переадресация вызовов  
▶ стр. 92
-  Активирована функция Bluetooth  
▶ стр. 94
-  Подключено Bluetooth устройство громкой связи или гарнитура
-  Синхронизация с ПК
-  Сеть GPRS

**Значки**


-  Домашняя зона (если вы зарегистрировались для данной услуги)
-  Вставлена карта памяти
-  Вибросигнал выбран в качестве сигнала при вызове ▶ стр. 90
-  Режим без звука ▶ стр. 14
-  Уровень заряда аккумулятора

\* Значки, отображаемые на дисплее, могут различаться в зависимости от разных стран или различных операторов мобильной связи.

## Вызов функций меню

### Использование программных клавиш

Назначение программных клавиш зависит от используемой функции. Текущее назначение отображается в нижней строке дисплея.

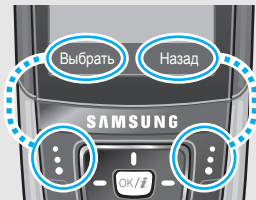

Нажмите левую программную клавишу, чтобы выбрать выделенную опцию.

Нажмите правую программную клавишу, чтобы вернуться на предыдущий уровень меню.

### Выбор опций

1. Нажмите соответствующую программную клавишу.
2. Для перехода к предыдущей или к следующей опции нажимайте клавиши управления.
3. Нажимайте программную клавишу **<Выбрать>** или клавишу [ **OK / i** ] для подтверждения отображаемой функции или выделенной опции.
4. Для выхода воспользуйтесь одним из следующих способов.
  - Нажмите программную клавишу **<Назад>** для перехода на один уровень вверх.
  - Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [ **⏻** ].

### Быстрый доступ

Нажмите цифровую клавишу, соответствующую нужной опции.

## Индивидуальная настройка телефона

### Язык меню

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Настройки телефона** → **Язык**.
2. Выберите язык.

### Мелодия звонка при вызове

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Настройки звука** → **Звук звонка** → **Звук звонка**.
2. Выберите категорию звонка.
3. Выберите звонок.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

### Заставка режима ожидания

Можно установить для экрана заставку режима ожидания.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Настройки** → **Настройки дисплея** → **Обои**.
2. Выберите категорию изображений.
3. Выберите изображение.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.



### Цветовая схема

Можно изменять цвет меню.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Настройки** → **Настройки дисплея** → **Цветовая схема**.
2. Выберите палитру цветовой схемы.

### Быстрый доступ к меню

Управляющие клавиши можно назначить в качестве клавиш быстрого доступа к наиболее часто используемым пунктам меню.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Настройки** → **Настройки телефона** → **Быстрый доступ**.

2. Выберите клавишу.

3. Выберите меню, которое требуется назначить этой клавише.

### Режим без звука

Чтобы не беспокоить окружающих, можно переключить телефон в режим без звука.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#].

### Блокировка телефона

Телефон можно защитить от несанкционированного использования с помощью пароля. При включении телефона будет запрашиваться пароль.

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Настройки** → **Безопасность** → **Изменить пароль**.

2. Введите пароль по умолчанию **00000000** и нажмите программную клавишу **<Да>**.
3. Введите новый пароль длиной от 4 до 8 цифр и нажмите программную клавишу **<Да>**.
4. Еще раз введите новый пароль и нажмите программную клавишу **<Да>**.
5. Выделите пункт **Блокировка телефона**.
6. Выберите вариант **Включено**.
7. Введите пароль и нажмите программную клавишу **<Да>**.

## Вызовы и ответы на вызовы

### Отправка вызова

1. Введите код зоны и номер телефона.
2. Нажмите клавишу [↵].
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [⏏].

### Ответ на вызов

1. Когда телефон звонит, нажмите клавишу [↵].
2. Для завершения вызова нажмите клавишу [⏏].

### Регулировка громкости во время вызова

Нажмите клавишу [Громкость].

## Дополнительные возможности телефона

Используйте камеру, музыку и другие специальные функции

### Использование камеры

#### Фотосъемка

1. Откройте телефон.
2. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📷] для включения камеры.
3. Наведите объектив камеры на объект.
4. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу [OK/📷]. Фотография будет сохранена автоматически.
5. Для съемки другой фотографии нажмите программную клавишу <Назад>.

#### Просмотр фотографий

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Камера** → **Перейти к фото**.
2. Выберите фотографию.

#### Съемка видеоклипа

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [📹] для включения камеры.
2. Нажмите клавишу [1] для перехода в режим записи видео.
3. Чтобы начать съемку, нажмите клавишу [OK/📷].
4. Для остановки записи нажмите правую программную клавишу. Видеозапись будет сохранена автоматически.
5. Для записи другого видео нажмите правую программную клавишу.

**Воспроизведение видеоклипа**

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **Камера** → **Перейти к видео**.
2. Выберите видеоклип.

**Воспроизведение файлов MP3****Копирование файлов MP3 в телефон**

Используйте следующие способы:

- загрузка с помощью беспроводного подключения к Интернету ► стр. 51
- загрузка с компьютера с помощью Samsung PC Studio  
► Руководство пользователя Samsung PC Studio
- загрузка через Bluetooth ► стр. 94
- копирование файлов на карту памяти и вставка карты в телефон ► стр. 24

**Создание списка воспроизведения**

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Приложения** → **MP3-плеер**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Открыть** → **Текущий альбом**.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Добавить музыку** → **Телефон** или **Карта памяти**.
4. Нажмите клавишу [OK/✓], чтобы выбрать нужные файлы, и нажмите программную клавишу **<Добав.>**.
5. Чтобы вернуться к экрану MP3-плеера, нажмите программную клавишу **<Назад>**.

### Воспроизведение файлов MP3

1. На экране MP3-плеера нажмите клавишу [OK/⏏].
2. При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами.
  - OK/⏏: пауза или возобновление воспроизведения.
  - Вверх: отображение текущего списка воспроизведения.
  - Влево: возврат к предыдущему файлу. При удерживании клавиши нажатой — перемещение назад по файлу.
  - Вправо: переход к следующему файлу. При удерживании клавиши нажатой — перемещение вперед по файлу.

- Клавиша [Громкость]: регулировка громкости.
- Вниз: остановка воспроизведения.

### Просмотр Интернета

Встроенный веб-браузер обеспечивает беспроводной доступ к Интернету, различным службам и данным, а также позволяет загружать файлы.

### Запуск веб-браузера

В режиме ожидания нажмите клавишу [OK/⏏].

### Просмотр веб-страниц

- Для прокрутки элементов в браузере пользуйтесь клавишами [Вверх] или [Вниз].
- Для постраничной прокрутки используйте клавишу [Громкость].

- Для выбора элемента нажмите клавишу <✓>.
- Для возврата на предыдущую страницу нажмите клавишу <Назад> или [C].
- Для возврата на домашнюю страницу нажмите и удерживайте клавишу [C].
- Для перехода к пунктам меню браузера выберите значок  или нажмите клавишу [ \* ].
- Для использования параметров веб-страницы нажмите [ # ].

## Использование телефонной книги

### Добавление записи

#### В память телефона

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите клавишу [ OK / **✓** ].

2. Выберите пункт **Телефон** → тип телефонного номера.
3. Укажите сведения о контакте: Имя, Фамилия, Мобильный, Домашний, Рабочий, Факс, Другой, E-mail сообщение, Фотоопределитель, Звук звонка, Группы абонентов и Заметки.
4. Чтобы сохранить запись, нажмите программную клавишу <Сохран.>.

#### В память SIM-карты

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите клавишу [ OK / **✓** ].
2. Выберите вариант **SIM**.
3. Введите имя.
4. Нажмите клавишу [ OK / **✓** ] для сохранения записи.

#### Поиск записи

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Контакты>**.
2. Выберите запись.
3. Прокрутите до нужного номера и нажмите клавишу [↶] для набора номера или клавишу [OK/↵] для изменения сведений о контакте.

#### Создание и отправка визитной карточки

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Телефонная книга** → **Моя визитная карточка**.
2. Укажите свои контактные сведения.
3. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>** для сохранения визитной карточки.

4. Чтобы отправить визитную карточку кому-либо, нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить по** → способ отправки.

### Отправка сообщений

#### Отправка текстового сообщения (SMS)

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Сообщения** → **Новое сообщение** → **SMS сообщение**.
2. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].
3. Введите номера адресатов.
4. Нажмите клавишу [OK/↵].

**Отправка  
мультимедийного  
сообщения (MMS)**

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Сообщения → Новое сообщение → MMS сообщение**.
2. Выберите **Тема**.
3. Введите тему сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].
4. Выберите **Картинки и видео** или **Звук**.
5. Для **Картинки и видео** выберите **Добавить картинки** или **Добавить видео** и добавьте изображение или видеоклип. Если выбран вариант **Звук**, выберите **Все звуки** и добавьте звуковой клип.
6. Выберите файл мультимедиа и нажмите программную клавишу **<Добав.>**.

7. Выберите вариант **Сообщение**.
8. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].
9. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить**.
10. Введите номера адресатов или адреса E-mail.
11. Нажмите клавишу [OK/↵].

**Отправка  
сообщения  
электронной  
почты (E-mail)**

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите **Сообщения → Новое сообщение → E-mail сообщение**.
2. Выберите **Тема**.
3. Введите тему E-mail сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].
4. Выберите вариант **Сообщение**.



### Отправка сообщения электронной почты (E-mail)

(продолжение)

5. Введите текст E-mail сообщения и нажмите клавишу [ок/↵].
6. Выберите **Прикрепить файл**.
7. Добавьте изображения или видеоклипы, музыкальные или звуковые файлы.
8. Нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Отправить**.
9. Введите адреса электронной почты.
10. Нажмите клавишу [ок/↵].

## Просмотр сообщений

### Просмотр SMS сообщения

#### При поступлении уведомления

1. Нажмите программную клавишу <Смотр.>.
2. Выберите сообщение в папке «Входящие».

#### Из папки «Входящие»

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS сообщение (✉).

### Просмотр MMS сообщения

#### При поступлении уведомления

1. Нажмите программную клавишу <Смотр.>.
2. Выберите сообщение в папке «Входящие».

#### Из папки «Входящие»

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Сообщения** → **Мои сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите MMS сообщение (📎).

**Просмотр E-mail**

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Сообщения** → **Мои сообщения** → **E-mail сообщения**.
2. Выберите **Проверить почту**.
3. выделите E-mail сообщения или заголовок.
4. Если выделен заголовок, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Извлечь**.

## Использование беспроводных подключений Bluetooth

Телефон поддерживает технологию Bluetooth, которая позволяет организовать беспроводные соединения с другими устройствами Bluetooth и обмениваться с ними данными, использовать устройство громкой связи или управлять телефоном в удаленном режиме.

**Включение Bluetooth**

В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Настройки** → **Bluetooth** → **Активация** → **Включено**.

**Поиск и соединение устройств Bluetooth**

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите **Настройки** → **Bluetooth** → **Мои устройства** → **Новый поиск**.
2. Выберите устройство.
3. Введите PIN-код Bluetooth или PIN-код Bluetooth другого устройства, если имеется, и нажмите программную клавишу <Да>. Когда владелец другого устройства введет тот же код, объединение будет завершено.

### Отправка данных

1. Откройте приложение, меню **Телефонная книга**, **Мультимедиа** или **Календарь**.
2. Выберите элемент для отправки.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Отправить по** → **Bluetooth**.
4. Выберите устройство.
5. При необходимости введите PIN-код Bluetooth и нажмите программную клавишу **<Да>**.

### Получение данных

Для получения данных по Bluetooth необходимо активировать функцию Bluetooth на телефоне.

При необходимости нажмите программную клавишу **<Да>** для подтверждения получения.

## Использование карты памяти

Карта памяти позволяет увеличить объем памяти телефона.

### Важные сведения о картах памяти

- Частое стирание и запись данных уменьшают срок службы карты.
- Не вынимайте карту из телефона и не отключайте аппарат, если данные считываются или передаются. Это может привести к потере данных и повредить карту или аппарат.
- Не подвергайте карту сильным встряскам.
- Не прикасайтесь к контактам карты памяти пальцами и металлическими предметами. При необходимости протирайте ее мягкой тканью.

- Храните карту вдали от детей и домашних животных.
- Не подвергайте используемые карты памяти электростатическим разрядам и электрическим помехам.

### Вставка карты памяти

1. Задвиньте карту в гнездо для карт памяти стороной с наклейкой вниз.



2. Нажмите на карту до защелкивания фиксатора.

### Извлечение карты памяти

1. Нажмите на карту памяти, чтобы отсоединить ее от телефона.




2. Выньте карту из гнезда.

### Использование адаптера карты

С помощью адаптера карты и считывающего/записывающего USB-устройства карт вы можете использовать карту памяти на компьютере.

1. Вставьте карту памяти в адаптер карты, а затем адаптер — в записывающее/считывающее устройство карт.

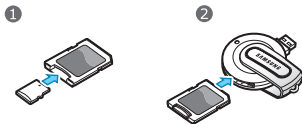

2. Подсоедините USB-разъем считывающего/записывающего устройства к USB-порту компьютера.
3. Откройте логический диск и осуществите необходимые действия по копированию данных.

☒ Если длина имени файла превышает 52 символ, файл не будет отображаться на телефоне.

## Ввод текста

Режимы «АБВ», Т9, «Цифровой» и «Символьный»

Текст для определенных функций, таких как обмен сообщениями, телефонная книга или календарь, можно вводить в алфавитном режиме, в режиме Т9, а также в режимах ввода цифр и символов.

### Изменение режима ввода текста

Когда курсор находится в текстовом поле, отображается индикатор режима ввода текста.

- Для переключения между режимом Т9 (**T9PAb**) и алфавитным режимом (**Abc**) нажмите и удерживайте клавишу [**\***].
- Для изменения регистра (**T9PAb** / **T9PAB** / **T9Pab**) или переключения в режим ввода цифр (**123**) нажимайте не удерживая клавишу [**\***].
- Для переключения в режим ввода символов (**SYM**) нажмите и удерживайте клавишу [**#**].

## Алфавитный режим

Нажимайте соответствующую клавишу, пока нужный символ не появится на экране.

| Клавиша | Символы в порядке их отображения |                |
|---------|----------------------------------|----------------|
|         | Верхний регистр                  | Нижний регистр |
| 1       | . , - ? ! @ : ( ) / 1            |                |
| 2       | А Б В Г 2                        | а б в г 2      |
| 3       | Д Е Ё Ж З 3                      | д е ё ж з 3    |
| 4       | И Й К Л 4                        | и й к л 4      |
| 5       | М Н О П 5                        | м н о п 5      |
| 6       | Р С Т У 6                        | р с т у 6      |
| 7       | Ф Х Ц Ч 7                        | ф х ц ч 7      |
| 8       | Ш Щ Ъ Ы 8                        | ш щ ъ ы 8      |
| 9       | Ь Э Ю Я 9                        | ь э ю я 9      |
| 0       | + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0         |                |

## Советы по использованию алфавитного режима

- Если требуется ввести одну букву дважды или ввести другую букву при помощи той же клавиши, дождитесь автоматического перемещения курсора вправо или нажмите клавишу [Вправо]. Затем введите следующую букву.
- Для вставки пробела нажмите клавишу [#].
- Для перемещения курсора используйте клавиши управления.
- Для удаления символов по одному нажимайте клавишу [C]. Для удаления всего текста нажмите и удерживайте клавишу [C].

## Режим T9

Интеллектуальный режим ввода текста T9 позволяет ввести символ одним нажатием клавиши.

### Ввод слова в режиме T9

1. Слово набирается клавишами [2] — [9]. Для ввода буквы нажимайте соответствующую клавишу только один раз.

Например, нажмите клавиши [5], [2], [6], [2] и [3] для ввода слова *ОБРАЗ* в режиме T9.

В режиме T9 слово предугадывается при наборе и может изменяться при нажатии каждой следующей клавиши.

2. Прежде чем заменять или удалять набранные символы, введите слово полностью.
3. При появлении правильного слова переходите к шагу 4. В противном случае нажимайте клавишу [0] для отображения других вариантов слова, соответствующих нажатым клавишам.  
Например, словам *ГОД* и *ВОЗ* соответствует одинаковая последовательность клавиш [2], [5] и [3].
4. Чтобы вставить пробел, нажмите клавишу [#] и начинайте вводить следующее слово.

### Советы по использованию режима T9

- Для автоматического ввода точек или апострофов нажимайте клавишу [1].
- Для перемещения курсора используйте клавиши управления.

- Для удаления символов по одному нажимайте клавишу [C]. Для удаления всего текста нажмите и удерживайте клавишу [C].

### Добавление новых слов в словарь T9

Для некоторых языков эта функция не поддерживается.

1. Введите слово, которое требуется добавить.
2. Для отображения других вариантов слова, соответствующих нажатым клавишам, нажимайте клавишу [0]. Если других вариантов нет, в нижней строке дисплея отображается пункт **Добавить**.
3. Нажмите программную клавишу <Добавить>.
4. В алфавитном режиме введите слово, которое требуется добавить, и нажмите программную клавишу <Добав.>.

### Режим ввода цифр

Этот режим позволяет вводить цифры.

Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые требуется ввести.

### Режим ввода символов

Этот режим позволяет вводить символы.

| Действие                            | Клавиши                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Отображение дополнительных символов | [Вверх] или [Вниз].               |
| Выбор символа                       | Соответствующая цифровая клавиша. |
| Удаление символов                   | [C].                              |
| Вставка символов                    | <Да>.                             |



## Функции вызова

### Дополнительные функции вызова

#### Отправка вызова

1. В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер.
2. Нажмите клавишу [↵].

- ☑ • Нажмите клавишу [C] для удаления последней цифры или нажмите и удерживайте клавишу [C] для очистки дисплея. Можно переместить курсор для изменения неправильно набранной цифры.
- Нажмите и удерживайте клавишу [✱], чтобы ввести паузу при вводе цифр.

#### Международные вызовы

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [0]. Появится символ +.
2. Введите код страны, код зоны и телефонный номер, а затем нажмите клавишу [↵].

#### Повторный набор номеров

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [↵] для отображения списка последних номеров.
2. Прокрутите список до нужного номера и нажмите клавишу [↵].

#### Вызов из телефонной книги

Для набора номера, хранящегося в телефонной книге, можно выбрать его в телефонной книге. ► стр. 37

Наиболее часто используемые номера можно назначить цифровым клавишам с помощью функции быстрого набора. ► стр. 39

Можно просто и быстро набирать телефонные номера, хранящиеся на SIM-карте, используя номера ячеек, назначенные номерам при сохранении.

1. В режиме ожидания введите номер ячейки нужного телефонного номера и нажмите клавишу [#].
2. Нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо] для прокрутки к другим номерам.
3. Для набора выбранного номера нажмите программную клавишу <Вызов> или клавишу [↵].

## Завершение вызова

Закройте телефон или нажмите клавишу [⏏].

## Ответ на вызов

При поступлении вызова подается звуковой сигнал и на дисплее появляется изображение входящего вызова.

Для ответа на вызов нажмите клавишу [↶] или программную клавишу <Принять>.

### Советы по ответам на вызовы

- Если включен режим **Ответ любой клавишей**, можно нажать для ответа на вызов любую клавишу, кроме [⏏] и программной клавиши <Отказ>. ► стр. 89
- Чтобы отклонить вызов, нажмите программную клавишу <Отказ> или клавишу [⏏].
- Нажмите и удерживайте одну клавишу [Громкость]. Таким образом можно отклонить вызов или отключить звуковой сигнал в зависимости от параметра **Клавиша громкости**. ► стр. 88

## Просмотр списка пропущенных вызовов

Если есть пропущенные вызовы, их количество отображается на экране.

1. Нажмите программную клавишу <Смотр.>.
2. При необходимости прокрутите список пропущенных вызовов.
3. Для набора выбранного номера нажмите клавишу [↶].

## Использование телефонной гарнитуры

Телефонная гарнитура позволяет отправлять и принимать вызовы, не держа телефон в руках.

Телефонная гарнитура подключается к разъему на правой стороне телефона.

Кнопка на гарнитуре работает следующим образом:

| Действие                           | Клавиши                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Повторить вызов последнего номера. | клавишу, а затем нажмите ее снова и не отпускайте. |

| Действие           | Клавиши                       |
|--------------------|-------------------------------|
| Ответить на вызов. | Нажмите и удерживайте кнопку. |
| Завершить вызов.   | Нажмите и удерживайте кнопку. |

### Функции в режиме вызова

Во время разговора можно использовать ряд функций.

#### Регулировка громкости во время вызова

Для регулировки громкости динамика во время вызова пользуйтесь клавишей [Громкость].

Клавиша [Увеличить громкость] служит для увеличения громкости, клавиша [Уменьшить громкость] — для уменьшения громкости.

#### Режим удержания/извлечения вызова

Для перевода вызова в режим удержание и его извлечения нажимайте программные клавиши **<Удерж.>** или **<Извл.>**.

### Отправка второго вызова

Вы можете отправить другой вызов, если сеть поддерживает такую возможность.

1. Нажмите программную клавишу **<Удерж.>**, чтобы перевести вызов в режим удержания.
2. Отправьте второй вызов обычным способом.
3. Для переключения между вызовами нажимайте программную клавишу **<Перекл.>**.
4. Чтобы завершить удерживаемый вызов, нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Закончить удерж. вызова**.
5. Чтобы завершить текущий вызов, нажмите клавишу [📞].

### Ответ на второй вызов

Во время разговора можно ответить на входящий вызов, если данная услуга поддерживается сетью и активизирована функция ожидания вызова. ► стр. 93

1. Для ответа на вызов нажмите клавишу [↶]. Первый вызов автоматически переводится в режим удержания на линии.

2. Для переключения между вызовами нажимайте программную клавишу <Перекл.>.

### Использование громкой связи

Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы включить функцию громкоговорящей связи. Снова нажмите эту клавишу для переключения на использование динамика.

### Использование функций, доступных во время вызова

Во время вызова программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Четкость голоса Вкл./Четкость голоса Выкл.** подавление посторонних шумов для улучшения слышимости, когда вы разговариваете по телефону в шумном месте.
- **Выкл. звук/Вкл. звук.** выключение микрофона телефона для того, чтобы телефонный собеседник не мог слышать вас, или включение микрофона.

- **Выкл. DTMF клав./Вкл. DTMF клавиш.** включение или выключение тональных сигналов клавиатуры.



Для управления автоответчиком или соединения с компьютеризированной телефонной системой необходимо выбрать пункт **Вкл. DTMF клавиш**.

- **Телефонная книга.** доступ к списку контактов.
- **Отправить DTMF.** передача сигналов DTMF (Dual tone multi-frequency — двухтональные многочастотные) в виде группы. Сигналы DTMF используются в телефонах для тонового набора номера, их можно услышать во время набора номера. Эта функция удобна для ввода пароля или номера счета при работе с автоматизированными системами, например с банковскими службами.
- **Сообщение.** чтение входящего сообщения и отправка нового сообщения. ► стр. 54
- **Объединить.** организация конференц-вызова посредством добавления вызывающего абонента к текущему вызову. В конференц-вызове могут принимать участие на более пяти абонентов.

- **Разделить.** конфиденциальный разговор с одним из участников конференции. Другие участники вызова могут продолжать говорить между собой. Чтобы после конфиденциального разговора вернуться к конференции, выберите **Объединить**.
- **Переместить.** передача текущего вызова вызываемому абоненту. Эта функция позволяет двум вызываемым абонентам разговаривать между собой, но вы при этом отключаетесь от вызова.
- **Удалить.** отключение одного из участников конференц-вызова.
- **Закончить удерж. вызова.** отключение удерживаемого вызова.
- **Сервисы SIM.** доступ к специальным услугам, таким как новости, прогнозы погоды, развлечения и средства адресации, предоставляемые SIM-картой. Эта функция доступна при использовании SIM-карты, поддерживающей меню SIM AT.
- **Переключить на гарнитуру/Переключить на телефон.** переадресация вызова на гарнитуру Bluetooth или устройство громкой связи, либо обратно в телефон.

## Функции меню

Описание всех пунктов меню

### Журнал звонков (Меню 1)

Это меню позволяет просматривать исходящие, входящие или пропущенные вызовы и их продолжительность. Кроме того, можно просматривать стоимость звонков, если эта функция поддерживается SIM-картой.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Журнал звонков**.

### Последние вызовы (Меню 1.1)

В этом меню отображаются последние исходящие, входящие и пропущенные вызовы.

### Переход к записи вызова

1. Нажимайте клавиши [Влево] или [Вправо] для выбора типа вызова.
2. Нажимайте клавиши [Вверх] или [Вниз] для прокрутки списка вызовов.

3. Нажмите клавишу [↵] для набора номера или клавишу [OK/↵] для просмотра сведений о вызове.

### Использование опций записей вызовов

Во время просмотра сведений о вызове программная клавиша <Опции> обеспечивает доступ к следующим опциям.

- **Сохранить как контакт.** Сохранение номера в телефонной книге.
- **Отправить сообщение.** Отправка SMS- или MMS сообщения.
- **Удалить.** Удаление выделенной записи или всех записей.

### Пропущенные (меню 1.2)

---

В этом меню отображаются последние из входящих вызовов, на которые вы не ответили.

### Исходящие (меню 1.3)

---

В этом меню отображаются последние исходящие вызовы.

### Входящие (меню 1.4)

---

В этом меню отображаются последние входящие вызовы.

### Удалить все (меню 1.5)

---

Это меню позволяет удалить все записи для каждого типа вызовов.

1. Для проверки типа удаляемых вызовов нажмите клавишу [OK/↵].
2. Нажмите программную клавишу <Удалить>.
3. Нажмите программную клавишу <Да>, чтобы подтвердить удаление.

### Продолжительность (меню 1.6)

---

Это меню позволяет просмотреть значения счетчиков времени для исходящих и входящих вызовов. Подлежащая оплате фактическая продолжительность разговоров, учитываемая оператором сети, может отличаться от этих данных.

- **Последнего.** Продолжительность последнего вызова.

- **Исходящих.** Общая продолжительность всех исходящих вызовов.
- **Входящих.** Общая продолжительность всех входящих вызовов.
- **Сброс таймеров.** Сброс счетчиков вызовов. Необходимо ввести пароль телефона.

☒ На заводе-изготовителе устанавливается пароль 00000000. Этот пароль можно изменить. ► стр. 98

### Стоимость (меню 1.7)

Эта сетевая функция позволяет узнать стоимость вызовов. Наличие этого меню зависит от SIM-карты. Это меню не предназначено для сверки с выставляемыми счетами.

- **Последнего.** Стоимость последнего вызова.
- **Общая.** Проверьте общую стоимость всех вызовов. Если общая стоимость превышает максимальное значение, указанное в пункте **Задать максимальную**, новые вызовы можно будет сделать только после сброса счетчика.

- **Максимальная.** Максимальная стоимость, указанная в пункте **Задать максимальную**.
- **Сброс счетчиков.** Сброс счетчиков стоимости.
- **Задать максимальную.** Опция для указания максимальной разрешенной стоимости вызовов.
- **Стоимость единицы.** Опция для указания цены на единицу измерения, используемую для расчета стоимости вызовов.

### Телефонная книга (меню 2)

Телефонные номера можно хранить в памяти SIM-карты или в памяти телефона. Это отдельные места хранения, но они используются как единая телефонная книга.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Телефонная книга**.

## Список контактов (меню 2.1)

Это меню предназначено для поиска номеров в телефонной книге.

### Поиск записи

1. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.
2. Выберите нужное имя в списке.
3. Прокрутите до нужного номера и нажмите клавишу [↵] для набора номера или клавишу [OK/↵] для изменения сведений о контакте.

### Использование телефонной книги

Чтобы при просмотре дополнительной информации о контакте использовать следующие функции, нажмите программную клавишу <Опции>.

- **Редактировать.** Изменение сведений о контакте.
- **Отправить сообщение.** Отправка SMS-, MMS- или E-mail сообщения сообщения на выбранный номер.
- **Копировать.** Копирование выбранного номера в память телефона, SIM-карту или список фиксированных номеров.

- **Отправить по.** Отправка контакта по SMS, MMS, E-mail или через Bluetooth.
- **Удалить.** Удаление выбранного сообщения.
- **Печать через Bluetooth.** Печать сведений о контакте при подключении телефона к принтеру с помощью Bluetooth.

## Список фиксир. номеров (меню 2.2)

Это меню предназначено для создания списка контактов, которые можно использовать в режиме фиксированного набора, если SIM-карта поддерживает эту функцию. В этом режиме исходящие вызовы возможны только на указанные телефонные номера. Включить режим фиксированного набора можно в меню **Режим FDN**.

► стр. 98

### Добавление контакта

1. Находясь в списке фиксированных номеров, нажмите программную клавишу <Опции> и выберите пункт **Добавить**.
2. Введите код PIN2 и нажмите программную клавишу <Да>.



3. Введите информацию о контакте.
  - **Имя.** Введите имя.
  - **Номер телефона.** Добавьте номер.
  - **Ячейка.** Введите номер ячейки.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**.

### Опции контактов

Чтобы открыть опции контактов, нажмите программную клавишу **<Опции>** в списке контактов.

### Добавить контакт *(меню 2.3)*

---

Это меню позволяет добавлять новые контакты в телефонную книгу.

### Сохранение номера в памяти телефона

1. Выделите пункт **Телефон**.
2. Измените настройки или введите сведения о контакте:
  - **Имя/Фамилия.** Введите имя.
  - **Мобильный/Домашний/Рабочий/Факс/Другой.** Добавьте номер в любую из категорий.
  - **E-mail сообщение.** Введите адрес E-mail.

- **Фотоопределитель.** Выберите изображение или видеоклип, которое будет выводиться на дисплей при получении вызова.
- **Звук звонка.** Выберите уникальную мелодию звонка для вызова.



Параметры пунктов **Фотоопределитель** и **Звук звонка** имеют приоритет над другими параметрами.

- **Группы абонентов.** Назначение номера группе абонентов.
  - **Заметки.** Введите дополнительные сведения об абоненте.
3. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**, чтобы сохранить контакт.

### Сохранение номера на SIM-карте

1. Выберите вариант **SIM**.
2. Введите информацию о контакте.
  - **Имя.** Введите имя.
  - **Номер телефона.** Добавьте номер.

- **Ячейка.** Введите номер ячейки.

☒ Для добавления изображения звонка абонента, мелодии звонка или группы абонентов контакт необходимо сохранить в памяти телефона.

3. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**, чтобы сохранить контакт.

### **Группы абонентов** (меню 2.4)

Это меню предназначено для распределения контактов по группам.

#### **Добавление записей в группу абонентов**

1. Выберите группу абонентов.
2. Нажмите программную клавишу **<Добав.>**.
3. Для выбора нужного контакта нажмите клавишу [ок/↵].
4. Нажмите программную клавишу **<Добав.>**.

#### **Управление группами абонентов**

При просмотре списка групп программная клавиша **<Опции>** предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Просмотр.** Отображение списка абонентов выбранной группы.
- **Добавить.** Добавление новой группы абонентов.
- **Редактировать.** Изменение свойств выбранной группы абонентов.
- **Отправить сообщение.** Отправка SMS-, MMS- или E-mail сообщения требуемым абонентам.
- **Удалить.** Удаление выбранной группы. Члены группы при этом из телефонной книги не удаляются.

### **Быстрый набор** (меню 2.5)

Это меню предназначено для назначения восьми часто используемых телефонных номеров цифровым клавишам (2–9).

#### **Назначение записей быстрого набора**

1. Выберите нужную цифровую клавишу (от **2** до **9**). Ячейка памяти **1** зарезервирована для номера сервера голосовой почты.
2. Выберите нужное имя в списке контактов.

3. Если контакт имеет несколько номеров, выберите нужный номер.
4. Нажмите программную клавишу **<Выбрать>**.

### Управление записями быстрого набора

На экране «Быстрый набор» нажмите программную клавишу **<Опции>**, чтобы вызвать следующие функции:

- **Добавить.** Назначение клавише телефонного номера. Можно извлечь номер из телефонной книги или списка фиксированных номеров.
- **Просмотр.** Просмотр номера, назначенного клавише.
- **Изменить.** Назначение клавише другого телефонного номера.
- **Удалить.** позволяет сбросить все настройки быстрого набора.

### Вызов номера быстрого набора

В режиме ожидания нажмите и удерживайте нужную клавишу.

### Моя визитная карточка (меню 2.6)

---

Это меню служит для создания визитной карточки владельца и ее отправки абонентам.

#### Сохранение визитной карточки

Визитная карточка создается так же, как и запись в телефонной книге. ► стр. 38

#### Опции визитной карточки

После сохранения визитной карточки программная клавиша **<Опции>** предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Редактировать.** Изменение визитной карточки.
- **Отправить по.** Отправка визитной карточки по SMS, MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Обмен визитной карточкой.** используется для обмена визитными карточками по каналу Bluetooth.
- **Удалить.** Удаление визитной карточки.
- **Печать через Bluetooth.** Печать сведений о визитной карточке при подключении телефона к принтеру с помощью Bluetooth.

## Свой номер (меню 2.7)

---

Эта функция предназначена для проверки своих телефонных номеров или для назначения имени каждому из них.

Внесенные здесь изменения не влияют на фактические абонентские номера, записанные на SIM-карте.

## Настройки (меню 2.8)

---

Это меню предназначено для настройки телефонной книги.

- **Сохранение по умолчанию.** Выбор области памяти для сохранения контактов. Если выбран параметр **Спрашивать при сохранении**, при каждом сохранении номера телефон будет предлагать вам выбрать область памяти.
- **Копировать все в Тел.** Копирование всех контактов, сохраненных на SIM-карте, в память телефона.
- **Сортировать по.** Сортировка контактов по имени или фамилии.

- **Удалить все.** Удаление всех записей из памяти телефона, с SIM-карты или из списка фиксированного набора.
- **Состояние памяти.** Отображение числа контактов, сохраненных в телефонной книге.

## Каталог сервисов (меню 2.9)

---

Это меню служит для просмотра телефонных номеров услуг, которые предоставляются оператором мобильной связи, включая номера вызова служб экстренной помощи, справочной службы и голосовой почты. Это меню доступно только в том случае, если SIM-карта поддерживает функцию SDN (телефонные номера услуг).

1. Перейдите к нужному номеру и нажмите программную клавишу **<Смотр>**.
2. Нажмите программную клавишу **<Вызов>** или клавишу [ **↶** ].

## Приложения (меню 3)

Это меню позволяет запускать JAVA-игры, воспроизводить файлы MP3 и редактировать фотографии. Кроме того, можно использовать такие удобные средства как диктофон, будильник, калькулятор, конвертер и секундомер.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите команду **Приложения**.

### MP3-плеер (меню 3.1)

Это меню предназначено для прослушивания музыки. Сначала необходимо сохранить музыкальные файлы в память телефона. Для качественного прослушивания музыки рекомендуется дополнительно приобрести стереогарнитуру Bluetooth.



Стандартные гарнитуры Bluetooth не совместимы с MP3-плеером.

## Загрузка или получение музыкальных файлов

Чтобы сохранить музыкальные файлы в памяти телефона, используйте следующие способы:

- загрузка с помощью беспроводного подключения к Интернету ► стр. 51
- загрузка с компьютера с помощью программы Samsung PC Studio ► Руководство пользователя Samsung PC Studio
- загрузка через Bluetooth ► стр. 94
- копирование файлов на карту памяти и вставка карты в телефон.

## Создание списка воспроизведения

Чтобы музыкальные файлы можно было воспроизводить, их следует добавить в список воспроизведения.

1. На экране MP3-плеера нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Открыть** → **Текущий альбом**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Добавить музыку** → **Телефон** или **Карта памяти**.

3. Нажмите клавишу [ок/⏏], чтобы выбрать нужные файлы, и нажмите программную клавишу <Добав.>.
4. Чтобы вернуться к экрану MP3-плеера, нажмите программную клавишу <Назад>.

### Воспроизведение музыкальных файлов

На экране MP3-плеера нажмите клавишу [ок/⏏].

При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами.

| Клавиша | Функция                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ок/⏏    | Пауза или возобновление воспроизведения.                                                   |
| Вверх   | Отображение текущего списка воспроизведения.                                               |
| Влево   | Возврат к предыдущему файлу. При удерживании клавиши нажатой — перемещение назад по файлу. |
| Вправо  | Переход к следующему файлу. При удерживании клавиши нажатой — перемещение вперед по файлу. |

| Клавиша   | Функция                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Громкость | Регулировка громкости.                                                                                                                                                                             |
| 1         | Выбор режима эквалайзера.                                                                                                                                                                          |
| 2         | Изменение анимации воспроизведения.                                                                                                                                                                |
| 3         | Выбор режима повтора.                                                                                                                                                                              |
| 4         | Включение или выключение трехмерного звука.                                                                                                                                                        |
| 5         | Изменение изображения.                                                                                                                                                                             |
| 6         | Переход в режим воспроизведения файлов в случайном порядке.                                                                                                                                        |
| 7         | Повторение выбранного фрагмента. При нажатии этой клавиши начнется поиск сначала. Чтобы выполнить поиск до конца, нажмите эту клавишу еще раз. Чтобы выйти из режима повтора, нажмите эту клавишу. |
| Вниз      | Остановка воспроизведения.                                                                                                                                                                         |

## Опции MP3-плеера

На экране MP3-плеера программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям:

- **Воспроизведение/Пауза.** Запуск или приостановка воспроизведения.
- **Воспроизвести через.** Выбор режима воспроизведения звука, **Телефон** или **Гарнитура A/B**. При выборе варианта **Гарнитура A/B** можно выполнить поиск гарнитуры Bluetooth и подключить ее.



Подключение Bluetooth можно установить с помощью гарнитуры. Для этого телефон должен находиться в режиме ожидания.

- **Открыть.** Отображение текущего списка воспроизведения или списка альбомов.
- **Отправить по.** Отправка файла по E-mail или Bluetooth.
- **Установить как.** Выбор файла в качестве мелодии звонка, звука будильника или опознавательного сигнала для записи в телефонной книге.
- **Удалить из списка воспроизведения.** Позволяет удалить файл из списка воспроизведения.

- **Настройки.** Изменение стандартных настроек воспроизведения музыкальных файлов.

**Повторять.** Выбор режима повтора.

**Случайный порядок.** Переход в режим воспроизведения файлов в случайном порядке.

**Настройки эквалайзера.** Выбор параметров эквалайзера.

**Объемный звук.** Включение или выключение трехмерного звука.

**Эквалайзер.** Изменение анимации воспроизведения.

**Цветовая схема.** Выбор цветовой схемы.

**Громкость.** Выбор уровня громкости.

- **Свойства.** Просмотр свойств файла.

## Открытие списка воспроизведения

На экране MP3-плеера нажмите клавишу [Вверх].

Программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Воспроизвести через.** Выбор режима воспроизведения звука, **Телефон** или **Гарнитура A/B**.

- **Добавить музыку.** Добавление файлов в список воспроизведения.
- **Перейти к альбому.** Доступ к списку альбомов.
- **Переместить в.** Перемещение выбранного файла в другой список воспроизведения.
- **Копировать в.** Копирование выбранного файла в другой список воспроизведения.
- **Изменить порядок.** Перемещение выбранного файла на нужное место в списке.
- **Удалить.** Удаление выбранного файла или всех файлов из списка воспроизведения.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.

### Диктофон (меню 3.2)

Это меню предназначено для записи голосовых напоминаний. Длительность голосового напоминания может достигать одного часа.

#### Запись голосового напоминания

1. Чтобы начать Запись, нажмите клавишу [OK/⏏].

2. Говорите в микрофон телефона.  
Чтобы приостановить или возобновить запись, нажмите клавишу [OK/⏏].
3. Завершив операцию, нажмите программную клавишу <Сохран.> или [Вниз]. Голосовое напоминание сохраняется автоматически.
4. Чтобы прослушать голосовое напоминание, нажмите клавишу [OK/⏏].

#### Воспроизведение голосового напоминания

1. На экране записи голоса нажмите программную клавишу <Опции> и выберите команду **Перейти к списку записей**.
2. Выберите голосовое напоминание. Начнется воспроизведение выбранного напоминания.

При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами.

| Клавиша | Функция                                  |
|---------|------------------------------------------|
| OK/⏏    | Пауза или возобновление воспроизведения. |



| Клавиша   | Функция                       |
|-----------|-------------------------------|
| Влево     | Прокрутка напоминания назад.  |
| Вправо    | Прокрутка напоминания вперед. |
| Громкость | Регулировка громкости.        |
| Вниз      | Остановка воспроизведения.    |

### Изменение параметров диктофона

Параметры записи диктофона можно изменить. Перед записью голосового напоминания нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Настройки**, чтобы перейти к следующим функциям.

- **Время записи.** Выбор времени записи.  
**1 час:** запись голосового напоминания продолжительностью до 1 часа.  
**Для MMS:** Запись голосового напоминания для добавления к MMS-сообщению.
- **Громкость.** Выбор уровня громкости.
- **Имя по умолчанию.** Изменение названия голосового напоминания, присваиваемого по умолчанию.
- **Эквалайзер.** Выбор изображения эквалайзера.

### Фоторедактор (Меню 3.3)

Это меню позволяет редактировать фотографии.

1. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите **Новое изображение** → **Открыть** или **Сделать фото**.
2. Выберите фотографию или сделайте новый снимок.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>**, чтобы получить доступ к следующим функциям для редактирования фотографий.
  - **Эффекты.** Изменение цветового оттенка фотографии или применение к ней специального эффекта.
  - **Настроить.** Регулировка яркости, контрастности баланса цвета изображения.
  - **Трансформация.** Вращение или отображение фотографии.
  - **Добавить.** Добавление декоративной рамки, эмоции или клипа к фотографии.
  - **Отменить.** Отмена настройки.
4. После того, как все нужные действия выполнены, нажмите программную клавишу **<Опции>** для доступа к следующим функциям.

- **Сохранить как.** Сохранение файла под другим именем.
- **Установить как.** Использование файла в качестве фонового рисунка или идентифицирующего изображения для записи в телефонной книге.
- **Отправить по.** Отправка файла по MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Открыть для Bluetooth.** Открытие файла для использования с другими устройствами Bluetooth либо скрытие файла, чтобы другие устройства Bluetooth не имели к нему доступа.
- **Печать через.** Печать файла посредством подключения телефона к принтеру через порт USB или Bluetooth.

### Java-приложения (меню 3.4)

Это меню служит для получения доступа к стандартным Java-играм и загруженным Java-приложениям.

#### Использование стандартных игр

1. Выберите игру.

2. Нажмите любую клавишу (кроме [⏏]) для запуска игры.
3. Следуйте указаниям на экране.

#### Опции Java-игр

В списке игр программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Старт.** Запуск выбранной игры.
- **Удалить.** Удаление игры.
- **Свойства.** Доступ к свойствам игры.
- **Настройки подключения.** Настройка параметров разрешений для платных услуг, например доступа к сети и SMS.
- **Новая версия.** Установка последней версии приложения.
- **Отправить информацию в SMS.** Отправка URL к приложению по SMS.
- **Состояние памяти.** Сведения о состоянии памяти для приложений.

- **Настройки сети.** Выбор профиля подключения для приложений, требующих доступа к сети. Можно также добавлять и редактировать профили. ► стр. 53

## Мировое время (меню 3.5)

---

Это меню предназначено для выбора часового пояса и для получения сведений о текущем времени в других странах.

### Просмотр мирового времени.

1. На экране с картой мира с помощью клавиш [Влево] и [Вправо] выберите часовой пояс, местное время которого необходимо просмотреть.
2. Чтобы установить другой часовой пояс, нажмите клавишу [Вниз].
3. Используя клавиши [Влево] и [Вправо], выберите часовой пояс, местное время которого необходимо просмотреть.
4. Нажмите клавишу [ок/ѣ].

## Учет перехода на летнее время

1. На экране с картой мира нажмите программную клавишу <Опции> и выберите команду **Установить переход на летнее время.**
2. Нажмите программную клавишу [ок/ѣ], чтобы поставить пометку у нужного часового пояса.
3. Нажмите программную клавишу <Сохран.>.

## Будильник (меню 3.6)

---

Это меню позволяет настроить будильник и сигналы.

### Установка сигнала

1. Выберите тип сигнала.
2. Выбор опции будильника.
  - **Будильник.** Активация сигнала.
  - **Время сигнала.** Время подачи сигнала.
  - **АМ/РМ.** В 12-часовом формате времени выберите **АМ** или **РМ**.
  - **День сигнала.** Пометьте дни для подачи сигнала.
  - **Звук сигнала.** Выбор звука сигнала.
3. Нажмите программную клавишу <Сохран.>.

## Выключение сигнала

- Для выключения сигнала нажмите любую клавишу.
- Для выключения звонящего будильника нажмите программную клавишу <Да> или клавишу [ок/⚡]. Нажмите любую клавишу, кроме клавиш <Да> и [ок/⚡], чтобы прервать сигнал и возобновить его через 5 минут. Это можно проделать не более 5 раз.

## Подача сигнала при выключенном телефоне

На экране будильника выберите вариант **Автовключение** → **Включено**.

Если в момент подачи сигнала телефон отключен, он включается и воспроизводит сигнал.

## Калькулятор (Меню 3.7)

---

Это меню предназначено для выполнения основных математических операций: сложения, вычитания, умножения и деления.

1. Введите первое число.
  - Для ввода знака десятичной запятой или скобок нажмите <.()>.

- Перемещение курсора выполняется клавишами [∗] или [#].
2. С помощью клавиш перемещения введите требуемую операцию.
  3. Введите второе число.
  4. Для просмотра результата нажмите клавишу [ок/⚡].
  5. При необходимости повторного вычисления повторите действия с шага 2.

## Конвертер (меню 3.8)

---

Это меню предназначено для пересчета (например, денежных единиц и температуры).

### Выполнение пересчета

1. Выберите нужный тип конвертера.
2. С помощью клавиш [Влево] или [Вправо] выберите исходную единицу измерения и нажмите клавишу [Вниз].
3. Введите значение для пересчета и нажмите клавишу [Вниз].
  - Для ввода знака десятичной дроби нажмите [∗].

- Чтобы добавить к значению температуры знак плюса (+) или минуса (-), нажмите [ # ].
4. С помощью клавиш [Влево] и [Вправо] выберите конечную единицу.
- На дисплее будет отображен эквивалент введенного значения.

### Работа с конвертером

Программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Очистить.** Удаление текущих значений.
- **Обратно.** Обратное преобразование.
- **Курсы валют.** Изменение списка курсов валют.

### Таймер (меню 3.9)

---

Это меню позволяет установить промежуток времени для обратного отсчета. По истечении установленного промежутка времени будет подан сигнал.

#### Запуск таймера

1. Нажмите программную клавишу <Установ.>.

2. Введите промежуток времени для обратного отсчета и нажмите программную клавишу <Да>.
3. Для начала обратного отсчета нажмите клавишу [ OK / **i** ].

#### Остановка таймера

- Чтобы выключить звуковой сигнал таймера, нажмите любую клавишу.
- Чтобы остановить таймер до подачи сигнала, нажмите [ OK / **i** ] на экране таймера.

### Секундомер (меню 3.10)

---

Это меню позволяет измерять истекшее время. Может быть измерен промежуток времени не более 10 часов.

1. Чтобы начать отсчет, нажмите клавишу [ OK / **i** ].
2. Для замера интервала нажмите [ OK / **i** ]. Можно измерить не более 4 интервалов.
3. Чтобы сбросить значение секундомера, нажмите программную клавишу <Сброс>.

## SIM-AT (Меню 3.11)

Это меню доступно только при использовании карты SIM-AT, поддерживающей меню набора SIM Application Tool Kit и предоставляющей дополнительные справочные услуги, такие как новости, погода, спорт, развлечения и средства адресации. Доступность тех или иных услуг зависит от тарифных планов оператора мобильной связи. Для получения дополнительных сведений см. инструкции к SIM-карте или обратитесь к оператору мобильной связи.

## WAP браузер (меню 4)

WAP (WAP — сокращенное название протокола беспроводных приложений) позволяет получать доступ к беспроводной сети. С помощью веб-браузера возможен доступ к последним сведениям и мультимедийному содержимому, например к фоновым рисункам, мелодиям звонков и музыкальным файлам.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите пункт **WAP браузер**.

## Домашний URL (меню 4.1)

Это меню позволяет подключить телефон к сети и загрузить домашнюю страницу поставщика услуг беспроводного доступа к Интернету. Можно также в режиме ожидания нажать клавишу [OK/↵].

### Использование веб-браузера

| Действие                              | Клавиши                            |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Перемещение между элементами браузера | [Вверх] или [Вниз].                |
| Постраничная прокрутка                | [Громкость].                       |
| Выбор элемента браузера               | <✓>.                               |
| Возврат на предыдущую страницу        | <Назад> или [C].                   |
| Возврат на домашнюю страницу          | Нажмите и удерживайте клавишу [C]. |

## Опции работы с браузером

1. Выберите  или нажмите [ \* ].
2. Выберите один из следующих пунктов меню браузера:
  - **Назад.** Возврат на предыдущую страницу.
  - **Начало.** Возврат к домашней странице.
  - **Выход.** Выход из веб-браузера.
  - **Перезагрузка.** Обновление текущей страницы.
  - **Показать URL.** Отображение URL-адреса текущей веб-страницы. Кроме того, текущую страницу можно сделать домашней для WAP браузера.
  - **О программе....** Доступ к свойствам веб-браузера.

## Опции веб-страницы

На любой веб-странице нажмите клавишу [ # ] для доступа к следующим функциям.

- **Перейти к URL.** Ввод URL-адреса вручную.
- **Закладки.** Вызов меню **Закладки**.
- **Сообщения.** Проверка сообщений, хранящихся в папке **Мои сообщения**. Можно также написать и отправить новое SMS сообщение. ► стр. 57
- **Мультимедиа.** Переход в меню **Мультимедиа**.  
► стр. 69

## Выход из WAP браузера

Для выхода из браузера нажмите клавишу [].

## Закладки (меню 4.2)

Это меню служит для сохранения URL-адресов, к которым необходим быстрый доступ.

### Добавление закладки

1. Выберите пустую ячейку памяти.
2. Введите имя закладки и нажмите клавишу [Вниз].
3. Введите URL-адрес вручную.
4. Для сохранения закладки нажмите клавишу [ок/↵].

### Доступ к странице закладки

При выборе закладки запускается веб-браузер и открывается соответствующая веб-страница.

### Опции закладок

После сохранения закладки программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Перейти.** Доступ к веб-сайту.
- **Редактировать.** Изменение адреса и имени закладки.

- **Удалить.** Удаление выбранной закладки или всех закладок.

### Перейти к URL (меню 4.3)

Это меню предназначено для ввода URL-адреса веб-узла вручную и для доступа к этому веб-узлу.

### Очистить кэш (меню 4.4)

Это меню служит для очистки кэша — временной памяти, в которой сохраняются недавно просмотренные веб-страницы.

### Настройки профиля (меню 4.5)

Это меню служит для настройки серверов для веб-браузера. За подробными сведениями о параметрах этого меню обратитесь к оператору мобильной связи.

Для каждого сервера предусмотрены следующие параметры.

- **Название профиля.** Присвоение имени профилю сервера.

- **Домашний URL.** Задание адреса домашней страницы.
- **Канал.** Выбор канала для каждого типа сетевых адресов.
- **Прокси.** Включение и отключение использования прокси-сервера при запуске веб-браузера. Сведения о настройках и о том, нужен ли прокси-сервер для доступа к сети, предоставляет поставщик услуг.
- **Настройки GPRS.** Настройка следующих параметров сети GPRS.

*Если прокси находится в режиме **Включено**:*

**IP-адрес прокси.** Адрес шлюза.

**Порт прокси.** Введите номер порта.

**APN.** Имя точки доступа, используемой для заданного адреса шлюза сети GPRS.

**Имя.** Введите имя пользователя.

**Пароль.** Введите пароль.

*Если прокси находится в режиме **Выключено**:*

**DNS1.** Введите первичный DNS-адрес.

**DNS2.** Вторичный адрес.



**APN.** Имя точки доступа, используемой для заданного адреса шлюза сети GPRS.

**Имя.** Имя пользователя.

**Пароль.** Пароль пользователя.

- **Настройки GSM.** Настройка следующих параметров сети GSM.

*Если прокси находится в режиме **Включено**:*

**IP-адрес прокси.** Адрес шлюза.

**Порт прокси.** Введите номер порта.

**Номер дозвона.** Номер телефона сервера PPP.

**Имя.** Введите имя пользователя.

**Пароль.** Введите пароль.

**Тип данных.** Выбор типа данных.

*Если прокси находится в режиме **Выключено**:*

**DNS1.** Введите первичный DNS-адрес.

**DNS2.** Введите вторичный DNS-адрес.

**Номер дозвона.** Номер телефона сервера PPP.

**Имя.** Введите имя пользователя.

**Пароль.** Введите пароль.

**Тип данных.** Выбор типа данных.

### **Текущий профиль** (меню 4.6)

---

Это меню служит для включения одного из ранее настроенных прокси-серверов.

### **Сообщения** (меню 5)

Меню **Сообщения** служит для отправки и получения SMS сообщений, MMS сообщений и E-mail. Можно также использовать функции веб-сообщений, голосовой почты и сообщений сети.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <**Меню**> и выберите команду **Сообщения**.

### **Новое сообщение** (меню 5.1)

---

Это меню предназначено для создания и отправки сообщений SMS, MMS и E-mail.

## SMS сообщение (меню 5.1.1)

Услуга SMS (служба коротких сообщений) позволяет передавать и принимать короткие текстовые сообщения с рисунками, мелодиями и анимированными изображениями.

1. Введите сообщение.

- ☒ Максимально допустимое количество символов в SMS сообщении может различаться у разных операторов мобильной связи. Если длина сообщения превышает максимальное число символов, сообщение делится на несколько частей.

2. Нажмите программную клавишу **<Опции>**, чтобы получить доступ к следующим функциям для создания сообщения.

- **Добавить.** Добавление шаблона, записи телефонной книги или закладки.
- **Добавить картинку/Добавить анимацию/Добавить мелодию.** Добавление простого или анимированного изображения либо мелодии.
- **Вложить.** Прикрепление визитной карточки или данных календаря в виде вложения данных.
- **Стиль текста.** Изменение атрибутов текста.

3. После ввода текста нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите команду **Отправить** или **Сохранить и отправить**.
4. Введите номер телефона.  
Чтобы отправить сообщение нескольким адресатам, заполните поля получателей.
5. Нажмите клавишу [ **OK** / **Г** ].

## MMS сообщение (меню 5.1.2)

MMS (служба мультимедийных сообщений) обеспечивает доставку сообщений, содержащих сочетание текста, изображений, видео- и аудиоклипов, с телефона на телефон или с телефона на адрес E-mail.

1. Выделите строку **Тема**.
2. Введите тему сообщения и нажмите клавишу [ **OK** / **Г** ].
3. Выделите строку **Картинки и видео** или **Звук** и добавьте изображение, видеоклип или звуковой файл.

- ☒ • Допустимый размер сообщения зависит от оператора мобильной связи.
- В зависимости от типа файлов отправка некоторых файлов может оказаться невозможной.

4. Выделите строку **Сообщение**.
5. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [ок/↵].
6. Нажмите программную клавишу **<Опции>**, чтобы получить доступ к следующим функциям для редактирования сообщения.
  - **Редактировать**. Изменение темы или текста сообщения.
  - **Изменить изображение/Изменить видео/Изменить звук**. Замена добавленного изображения, видеоклипа или звукового файла на другой.
  - **Добавить стр.** Добавление страниц. Для перемещения между страницами на экране сообщения используйте клавиши [Влево] или [Вправо].
  - **Удалить стр.** Удаление добавленной страницы.
  - **Редактировать стр.** Возможность указать длину страницы или переместить текущую страницу на следующую или предыдущую.
- **Вложить**. Прикрепление визитных карточек или данных календаря в виде вложений данных, а также файлов документов из папки **Другие файлы**.
- **Удалить тему/Удалить мультимедиа/Удалить звук/Удалить сообщение**. Служит для удаления темы, изображений, звуков или текста.
7. После выполнения всех нужных действий нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить**.
8. Введите телефонный номер или адрес электронной почты.

Чтобы отправить сообщение нескольким адресатам, заполните дополнительные поля получателей.
9. Нажмите клавишу [ок/↵].

#### **Е-mail сообщение** (меню 5.1.3)

Предусмотрена возможность отправки и получения сообщений Е-mail, содержащих текст, звуки и изображения. Для использования этой функции необходимо подписаться на услуги Е-mail, а также настроить профиль и учетную запись Е-mail. ► стр. 68

1. Выделите строку **Тема**.
2. Введите тему сообщения E-mail и нажмите клавишу [ок/↵].
3. Выделите строку **Сообщение**.
4. Введите текст сообщения E-mail и нажмите клавишу [ок/↵].
5. Выделите строку **Прикрепить файл** и выберите одну из следующих функций для добавления файлов.
  - **Добавить картинки/Добавить видео/Добавить звуки/Добавить музыку.** Добавление файлов, хранящихся в памяти телефона.
  - **Добавить другие файлы.** Добавление файлов документов, хранящихся в папке **Другие файлы**.
  - **Добавить с карты памяти.** Добавление файлов, хранящихся на карте памяти.
  - **Вложить.** Прикрепление визитных карточек или данных календаря в виде вложений данных.
6. Нажмите клавишу **<Опции>**, чтобы получить доступ к следующим функциям для редактирования E-mail сообщения.
  - **Удалить тему/Удалить сообщение.** Удаление темы или текста сообщения.
  - **Удалить.** Удаление выбранного вложения или всех вложений.
  - **Удалить все вложения.** Удаление всех вложений.
7. После выполнения всех нужных действий нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Отправить**.
8. Введите адрес E-mail.  
Чтобы отправить E-mail сообщение нескольким адресатам, заполните дополнительные поля получателей.
9. Нажмите клавишу [ок/↵].

### Мои сообщения (меню 5.2)

Это меню позволяет получить доступ к принятым и отправленным сообщениям, а также к сообщениям, которые не удалось отправить.

#### Входящие (меню 5.2.1)

В этой папке хранятся все полученные сообщения, кроме E-mail сообщений.

## Просмотр сообщения

В зависимости от типа сообщения в списке сообщений могут отображаться следующие значки.

-  SMS
-  MMS
-  Уведомления MMS
-  Push сообщения



Значок ! рядом с сообщением свидетельствует о высоком приоритете сообщения. Серый цвет значка сообщения указывает на низкий приоритет.

## Функции обработки сообщений

При просмотре сообщения нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим функциям.

### Сообщения SMS

- **Ответить по.** Отправка ответа отправителю по SMS или MMS.
- **Переслать.** Пересылка сообщения другим адресатам.
- **Удалить.** Удаление сообщения.

- **Переместить в телефон/Переместить в SIM.** Перемещение сообщения на SIM-карту или в память телефона.
- **Добавить в черный список.** Добавление номера отправителя сообщения в список заблокированных номеров.
- **Изъять адрес.** Извлечение адресов URL и E-mail или телефонных номеров из сообщения.
- **Изъять медиа.** Сохранение мультимедийного содержимого сообщения в память телефона.
- **Печать через Bluetooth.** Печать сообщения посредством подключения телефона к принтеру через Bluetooth.
- **Защита.** Защита сообщения от удаления.

### Напоминания MMS/Сообщения MMS

- **Извлечь.** Извлечение MMS сообщения с сервера.
- **Ответить по SMS.** Отправка ответа по SMS.
- **Ответить по MMS.** Отправка ответа по MMS отправителю или всем адресатам.
- **Переслать.** Пересылка сообщения другим адресатам.

- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Добавить в черный список.** Добавление номера отправителя сообщения в список заблокированных номеров.
- **Изъять адрес.** Извлечение адресов URL и E-mail или телефонных номеров из сообщения.
- **Изъять медиа.** Сохранение мультимедийного содержимого сообщения в память телефона.
- **Свойства.** Просмотр свойств сообщения.

#### Push сообщения

- **Перейти к URL.** Подключение к URL, указанному в сообщении.
- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Изъять адрес.** Извлечение из сообщения адресов URL и E-mail или телефонных номеров.

#### Отчеты о доставке

- **Удалить.** Удаление отчета.

#### Сообщения конфигурации

- **Установка.** Применение к телефону указанной в сообщении конфигурации.

- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Изъять адрес.** Извлечение из сообщения адресов URL и E-mail или телефонных номеров.
- **Защита.** Защита сообщения от удаления.

#### Черновики (меню 5.2.2)

В этой папке хранятся сообщения, которые требуется отправить позднее.

Если выбрать сообщение SMS или E-Mail, оно откроется в режиме редактирования, который позволяет изменить и отправить сообщение.

Если выбрать сообщение MMS, оно откроется в режиме просмотра (как сообщение из входящих). Для редактирования сообщений MMS нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Редактировать**.

#### Исходящие (меню 5.2.3)

В этой папке хранятся отправляемые сообщения и сообщения, которые отправить не удалось.

При просмотре сообщения нажмите программную клавишу **<Опции>** для доступа к следующим функциям.

- **Открыть файл.** Открытие вложенного файла.

- **Сохранить файл.** Сохранение прикрепленного файла в памяти телефона.
- **Отправить снова.** Повторная отправка сообщения.
- **Переслать.** Пересылка сообщения другим адресатам.
- **Удалить.** Удаление сообщения.
- **Переместить в телефон/Переместить в SIM.** Перемещение сообщения на SIM-карту или в память телефона.
- **Печать через Bluetooth.** Печать сообщения посредством подключения телефона к принтеру через Bluetooth.
- **Защита.** Защита сообщения от удаления.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.

### Отправленные (меню 5.2.4)

В этой папке хранятся успешно отправленные сообщения.

При просмотре сообщения нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим функциям.

- **Открыть файл.** Открытие вложенного файла.

- **Сохранить файл.** Сохранение прикрепленного файла в памяти телефона.
- **Переслать.** Пересылка сообщения другим адресатам.
- **Удалить.** Удаление выбранного сообщения.
- **Переместить в телефон/Переместить в SIM.** Перемещение сообщения на SIM-карту или в память телефона.
- **Печать через Bluetooth.** Печать сообщения посредством подключения телефона к принтеру через Bluetooth.
- **Защита.** Защита сообщения от удаления.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.

### E-mail сообщения (меню 5.2.5)

В этой папке хранятся полученные E-mail сообщения.

#### Просмотр E-mail

1. Чтобы получить новые E-mail сообщения с сервера, нажмите программную клавишу <Выбрать>, когда появится пункт **Проверить почту**. Будет выполнена проверка наличия новых E-mail сообщений и извлечение поступивших E-mail сообщений.

В зависимости от состояния E-mail сообщения в списке сообщений могут отображаться следующие значки.

-  Получено с сервера
-  Идет извлечение
-  Не удалось извлечь

☒ Значок ! рядом с сообщением свидетельствует о высоком приоритете сообщения. Значок сообщения серого цвета указывает на низкий приоритет.

2. Выделите E-mail сообщения или заголовок.
3. Нажмите клавишу [Громкость], чтобы просмотреть другие страницы E-Mail.

Для перехода к первой или последней странице нажмите и удерживайте клавишу [Громкость].

4. Чтобы перейти к следующему или предыдущему E-mail сообщению, нажмите клавишу [\*] или [#]. E-mail.

## Работа с E-mail

При просмотре содержимого или заголовка E-mail сообщения нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим функциям.

- **Извлечь.** Получения тела E-mail сообщения с сервера электронной почты.
- **Открыть файл.** Открытие вложенного файла.
- **Сохранить файл.** Сохранение прикрепленного файла в памяти телефона.
- **Ответить.** Отправка ответа отправителю или всем адресатам.
- **Переслать.** Пересылка E-mail сообщения другим адресатам.
- **Удалить.** Удаление E-mail сообщения только из памяти телефона или из памяти телефона и с сервера электронной почты.
- **Добавить в черный список.** Добавление адреса отправителя или тем E-mail сообщений в список заблокированных адресов.
- **Изъять адрес.** Извлечение адресов E-mail и URL, а также номеров телефонов.
- **Вырезать вложение.** Сохранение выбранного вложения или всех вложений E-mail сообщения в памяти телефона.



- **Печать через Bluetooth.** Печать сообщения посредством подключения телефона к принтеру через Bluetooth.
- **Защита.** Защита сообщения от удаления.
- **Свойства.** Просмотр свойств E-mail сообщения.

#### **Моя папка** (меню 5.2.6)

Используйте это меню, чтобы просмотреть сообщения, перемещенные с помощью команды **Переместить в Мою папку**, во время просмотра списка сообщений.

#### **Шаблоны** (меню 5.3)

---

Используйте это меню для создания и использования шаблонов часто используемых сообщений.

##### **Шаблоны SMS** (меню 5.3.1)

Можно создать шаблоны SMS с часто используемыми предложениями, а затем извлекать и вставлять их при составлении SMS сообщения.

##### **Создание шаблона**

1. Выберите пустую ячейку памяти.

2. Введите текст сообщения и нажмите клавишу [OK/↵].

##### **Опции шаблонов**

При просмотре списка шаблонов SMS нажмите программную клавишу **<Опции>** для доступа к следующим функциям.

- **Редактировать.** Изменение шаблона.
- **Отправить сообщение.** Создание и отправка сообщения.
- **Удалить.** Удаление выбранного шаблона.

##### **Шаблон MMS** (меню 5.3.2)

С помощью этого меню можно просматривать список сохраненных шаблонов.

При просмотре списка шаблонов нажмите программную клавишу **<Опции>** для доступа к следующим функциям.

- **Просмотр.** Открытие выбранного шаблона.
- **Отправить сообщение.** Создание и отправка сообщения.
- **Редактировать.** Изменение выбранного шаблона.
- **Создать.** Добавление нового шаблона.

- **Удалить.** Удаление выбранного или всех шаблонов. Стандартные шаблоны удалить нельзя.

### **Удалить все** (меню 5.4)

---

Это меню предназначено для удаления всех сообщений каждого типа одновременно.

1. Нажмите клавишу [OK/↵], чтобы выбрать нужные папки с сообщениями.
2. Нажмите программную клавишу <Удалить>.
3. Нажмите программную клавишу <Да>, чтобы подтвердить удаление.

### **Настройки** (меню 5.5)

---

Это меню предназначено для настройки различных возможностей службы сообщений.

#### **SMS сообщение** (меню 5.5.1)

Параметры SMS можно настроить.

- **Настройки отправки.** Настройка опций для отправки SMS сообщений.

**Путь ответа.** Позволяет получателю ответить на сообщение через SMS сервер отправителя.

**Отчет о доставке.** Включает функцию извещения отправителя о времени доставки сообщения.

**Период действия.** Промежуток времени, в течение которого отправленное сообщение хранится на сервере SMS.

**Тип сообщения.** Тип сообщения по умолчанию. Сеть может преобразовывать сообщения в выбранный формат.

**SMS-центр.** Сохранение или изменение номера сервера SMS-сообщений.

- **Блокировка номера.** Задание списка заблокированных номеров для отклонения SMS сообщений с определенных номеров.

### **MMS сообщение** (меню 5.5.2)

Параметры MMS можно настроить.

- **Настройки отправки.** Настройка опций для отправки сообщений MMS.

**Отчет о доставке.** Включает функцию извещения отправителя о времени доставки сообщения.

**Скрывать адрес.** Запрет отображения адреса на телефоне получателя.

**Подтвер. прочтения.** Запрос отчета от получателя о том, что он прочел сообщение.

**Приоритет.** Выбор уровня приоритета сообщений.

**Срок действия.** Промежуток времени, в течение которого отправленное сообщение хранится на сервере MMS.

**Доставка после.** Продолжительность задержки перед отправкой сообщений.

**Ограничение размера.** Выбор максимального разрешенного размера вложенных элементов в сообщениях.

- **Настройки приема.** Настройка опций для получения сообщений MMS.

**Отклонение анонимных.** Отклонение сообщений от неизвестных отправителей.

**Разрешить рекламные.** Разрешение приема рекламных сообщений.

**Разрешить отчет.** Сетевое извещение отправителя о доставке сообщения.

**Прием в домашней сети.** Возможность автоматической загрузки новых сообщений при нахождении в домашней зоне обслуживания.

**Прием при роуминге.** Указывает, осуществлять ли автоматическую загрузку новых сообщений при роуминге в другой сети.

Для приема в домашней зоне и при роуминге предусмотрены следующие параметры.

- **Автоматически.** Автоматическое извлечение сообщений с сервера.

- **Отклонить.** Отклонение любых сообщений.
- **Вручную.** Отображение уведомлений на телефоне. Новые сообщения загружаются вручную с помощью функции **Извлечь**.

- **Профили MMS.** Настройка необходимых сетевых параметров для сообщений MMS.

**Текущий профиль.** Выбор профиля.

**Настройки профиля.** В каждом профиле можно изменить следующие параметры:

- **Название профиля.** Присвоение имени профилю MMS.
- **URL сервера.** Адрес сервера MMS.
- **Прокси.** Подключение к сети GPRS через прокси-сервер.
- **Настройки GPRS.** Задание необходимых параметров подключения к сети GPRS.

*Прокси в режиме **Включено**.*

**IP-адрес.** Адрес шлюза.

**Порт.** Введите номер порта.

**APN.** Введите имя точки доступа, используемой для подключения к сети GPRS.

**Имя.** Введите имя пользователя.

**Пароль.** Введите пароль.

*Прокси в режиме **Выключено**.*

**DNS1.** Введите первичный DNS-адрес.

**DNS2.** Введите вторичный DNS-адрес.

**APN.** Введите имя точки доступа, используемой для подключения к сети GPRS.

**Имя.** Введите имя пользователя.

**Пароль.** Введите пароль.

- **Версия.** Выбор доступной версии службы OMA и максимального размера отправляемых или получаемых сообщений.



В зависимости от поставщика услуг максимальный размер 295 Кбайт может не поддерживаться. В этом случае задайте значение 100 Кбайт и повторите попытку.

- **Блокировка номера.** Задание списка заблокированных номеров для отклонения MMS сообщений с определенных номеров.

### **E-mail сообщение** (меню 5.5.3)

В этом меню можно задавать настройки E-mail.

- **Настройки отправки.** Настройка следующих опций для отправки E-mail сообщений.
  - Отправлять копию себе.** Отправка копии E-mail на собственный адрес E-mail отправителя.
  - Подтверждать доставку.** Подключение функции извещения отправителя о времени доставки E-mail сообщений.
  - Читать подтверждения.** Отправка запроса на ответ вместе с E-mail сообщением.
  - Приоритет.** Выбор уровня приоритета для E-mail сообщения.
  - Подпись.** Добавление к E-mail сообщению имени отправителя, телефонного номера или кратких сведений.
  - Имя.** Ввод имени для подписи.

**Телефонный номер.** Ввод телефонного номера в подпись.

**Текст.** Ввод ключевой строки в подпись.

- **Настройка приема.** Настройка следующих опций для получения E-mail сообщений.

**Интервал проверки.** Интервал проверки входящих E-mail сообщений на сервере.

Если задано значение **Не используется**, функцию «Проверить почту» можно использовать для проверки E-mail сообщений вручную.

**Подтвер. прочтения.** Возможность отправки ответа на запрос подтверждения о прочтении входящих E-mail сообщений.

Если выбран вариант **Извещать**, последует напоминание отправить подтверждение о прочтении.

**Опция извлечения.** Установка загрузки только заголовков или и заголовков, и текста E-Mail сообщений.

**Опция удаления.** Возможность выбрать, следует ли удалять E-mail сообщения немедленно или при следующем подключении к серверу.

**Отклонить, если превышает.** Максимальный размер входящих E-mail сообщений. Все E-mail сообщения, размер которых превышает заданный, будут отклоняться.

**Оставить копию сообщения на сервере.**

Сохранение копий E-mail сообщений на сервере после их загрузки.

- **Учетная запись E-mail.** Настройка учетной записи (записей) E-mail и выбор той, которая будет использоваться.



Во время отправки либо загрузки E-mail сообщений вносить изменения в учетную запись E-mail невозможно.

**Текущая учетная запись.** Выбор учетной записи.

**Настройки учетной записи.** Настройка не более пяти учетных записей E-mail с использованием различных серверов E-mail. Для каждой записи предусмотрены следующие параметры.

- **Используется.** Выберите этот пункт, чтобы данная запись использовалась, а ее имя отображалось в ящике **E-mail сообщение**.

- **Имя учетной записи.** Ввод имени выбранной учетной записи.
- **Имя отправителя.** Введите имя, которое будет отображаться в исходящих E-mail сообщениях в качестве имени отправителя.
- **Адрес E-mail.** Введите свой адрес E-mail.
- **Адрес для ответа.** Введите E-mail адрес, на который получатели должны отправлять ответные сообщения.
- **Имя пользователя.** Ваше имя пользователя E-mail.
- **Пароль.** Ваш пароль электронной почты.
- **Сервер SMTP.** IP-адрес или имя сервера электронной почты для исходящих сообщений.
- **Порт SMTP.** Введите номер порта SMTP.
- **Тип протокола.** Протокол для сервера входящих сообщений E-mail. Остальные параметры зависят от типа протокола.

*Если выбран тип протокола **POP3**:*

- **Сервер POP3.** IP-адрес или имя сервера электронной почты для входящих сообщений.

- **Порт POP3.** Введите номер порта POP3.
- **Регистрация в APOP.** Подключение к серверу с помощью процедуры регистрации в APOP.
- **Безопасное соединение.** Использование безопасного соединения при работе с электронной почтой.

Если выбран тип протокола **IMAP4**:

- **Сервер IMAP4.** IP-адрес или имя сервера электронной почты для входящих сообщений.
- **Порт IMAP4.** Введите номер порта IMAP4.
- **Включить вложения.** Загрузка вложений вместе с E-mail сообщениями.
- **Макс. кол-во получаемых писем.** Количество заголовков, подлежащих загрузке с сервера.
- **Безопасное соединение.** Использование безопасного соединения при работе с электронной почтой.
- **Профиль E-mail.** Настройка сетевых параметров, необходимых для получения и отправки E-mail сообщений.



Во время отправки или загрузки E-mail сообщений вносить изменения в профиль E-mail невозможно.

**Текущий профиль.** Выбор профиля.

**Настройки профиля.** Настройка не более пяти профилей E-mail. Для каждого профиля необходимы следующие параметры подключения к сети GPRS.

- **Название профиля.** Введите имя профиля E-mail.
- **APN.** Введите имя точки доступа, используемой для адреса сети GPRS.
- **Имя.** Введите имя пользователя.
- **Пароль.** Введите пароль.
- **DNS1.** Введите первичный DNS-адрес.
- **DNS2.** Введите вторичный DNS-адрес.
- **Список блокировок.** Задание адресов электронной почты и тем для блокирования.

**Push сообщения** (меню 5.5.4)

В этом меню можно изменять настройки приема Push сообщений с веб-сервера беспроводной сети.

- **Прием.** Настройка приема Push сообщений.

- **SMS центр.** Адрес сервера, который используется для приема push сообщений.

### Сообщения сети (меню 5.6)

---

С помощью сообщений базовой станции распространяются SMS сообщения на различные темы, например о погоде или о дорожной ситуации.

Это меню позволяет изменить настройки услуги и открывать сообщения сети.

- **Чтение.** Открытие полученных сообщений.  
В папке **Временные** сообщения сети сохраняются до выключения телефона.  
В папке **Архив** сообщения сети хранятся без ограничения времени. При появлении текстового уведомления нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить сообщение в папке **Архив**.
- **Прием.** Включение или отключение приема сообщений сети.
- **Канал.** Выбор каналов для приема сообщений сети.

- **Язык.** Выбор языка для отображения сообщений сети.  
Подробные сведения можно получить у оператора мобильной связи.

### Состояние памяти (меню 5.7)

---

Это меню позволяет следить за состоянием памяти, выделенной для текстовых, мультимедийных, E-mail или Push сообщений.

### Мультимедиа (меню 6)

Меню **Мультимедиа** обеспечивает доступ к изображениям, видеоклипам, голосовым напоминаниям, музыкальным и звуковым файлам, хранящимся в памяти телефона.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу **<Меню>** и выберите команду **Мультимедиа**.



## Картинки (меню 6.1)

---

С помощью этого меню можно просмотреть снятые фотографии и загруженные, полученные в сообщениях или импортированные из компьютера изображения.

### Просмотр изображений

1. Выберите папку с изображениями.
2. Выберите изображение.

### Работа с изображениями

Во время просмотра изображения нажмите программную клавишу <Опции>, чтобы получить доступ к следующим функциям.


- **Список.** Возврат к списку изображений.
- **Отправить по.** Отправка файла по MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Установить как.** Использование файла в качестве фонового рисунка или идентифицирующего изображения для записи в телефонной книге.

- **Редактировать.** Редактирование изображения в «Фоторедактор», если это фотография, сделанная камерой телефона.
- **Переместить в.** Перемещение файла в другую папку.
- **Копировать на карту.** Копирование выбранных файлов на карту памяти.
- **Удалить.** Удаление выбранного файла.
- **Переименовать.** Переименование файла.
- **Слайд-шоу.** Выведение всех фотографий на дисплей в виде слайд-шоу. Интервал смены снимков регулируется.
- **Открыть для Bluetooth.** Открытие файлов для использования с другими устройствами Bluetooth либо скрытие файлов, чтобы другие устройства Bluetooth не имели доступа к ним.
- **Печать через.** Печать файла посредством подключения телефона к принтеру через порт USB или Bluetooth.
- **Защита.** Защита файла от удаления.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.

## Просмотр фотографий на ТВ

Можно выполнить просмотр снятых фотографий на ТВ. Для этого сначала необходимо выбрать видеосистему телевизора в меню **ТВ-выход**. ► стр. 90

1. После этого при включенном телевизоре подключите к нему телефон с помощью сигнального кабеля ТВ, как показано на рисунке.

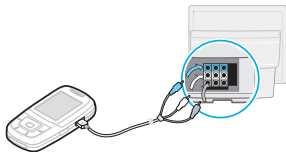

- ☒ • В зависимости от модели телевизора размещение и внешний вид разъемов видеовхода и аудиовыхода могут различаться. Цвета штекера кабеля и разъема телевизора должны совпадать.
- Не подключайте разъемы влажными руками.

2. Переключите телевизор в режим внешнего входа. Дисплей перейдет в режим «TV Out», в котором на его экране появится содержимое дисплея телефона.
3. Перейдите к нужной фотографии в папке **Фотографии**.

- ☒ • Качество отображения зависит от вашей видеосистемы.
- В зависимости от качества видеоизображения некоторые видеофайлы могут не воспроизводиться.
- Гарнитуру A/B Bluetooth и функцию масштабирования изображения нельзя использовать в режиме «TV Out».

## Видео (меню 6.2)

Это меню предназначено для отображения записанных, загруженных, полученных в сообщениях или импортированных из компьютера видеоклипов.

- ☒ Видеоклипы, записанные с помощью других устройств, например портативной видеокамеры, могут воспроизводиться неправильно.

## Воспроизведение видеоклипа

1. Выберите папку с видеоклипами.
2. Выберите видеоклип.

При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами.

| Клавиша       | Функция                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| OK / <b>i</b> | Пауза или возобновление воспроизведения.                                                   |
| Вверх         | Отображение списка воспроизведения.                                                        |
| Влево         | Возврат к предыдущему файлу При удерживании клавиши нажатой — перемещение назад по файлу.  |
| Вправо        | Переход к следующему файлу. При удерживании клавиши нажатой — перемещение вперед по файлу. |
| Громкость     | Регулировка громкости.                                                                     |
| Вниз          | Остановка воспроизведения.                                                                 |

## Просмотр видеоклипов с помощью телевизора

Можно выполнить просмотр снятых видеоклипов на экране телевизора. ► стр. 71

## Музыка (меню 6.3)

Это меню предназначено для отображения загруженных, полученных в сообщениях или импортированных из компьютера файлов MP3.

1. Выберите папку со звуковыми файлами.
2. Выберите файл. Откроется MP3-плеер. ► стр. 43

## Звуки (меню 6.4)

С помощью этого меню можно прослушать записанные голосовые напоминания и звуковые файлы, загруженные извне, полученные в сообщениях или импортированные с компьютера.

## Воспроизведение звукового файла

1. Выберите папку со звуковыми файлами.
2. Выберите звуковой файл. В случае голосового напоминания см. раздел **Диктофон**. ► стр. 45

При воспроизведении пользуйтесь следующими клавишами.

| Клавиша              | Описание                     |
|----------------------|------------------------------|
| Вверх/Вниз/Громкость | Регулировка громкости.       |
| Влево                | Возврат к предыдущему файлу. |
| Вправо               | Переход к следующему файлу.  |

Чтобы перейти к следующим функциям звукозаписей, нажмите программную клавишу <Опции>.

- **Список.** Возврат к списку звуковых файлов.
- **Отправить по.** Отправка выбранного файла по MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Установить как.** Выбор файла в качестве мелодии звонка, звука будильника или опознавательного сигнала для записи в телефонной книге.
- **Переместить в.** Перемещение файла в другую папку.
- **Копировать на карту.** Копирование файлов на карту памяти.

- **Удалить.** Удаление файла.
- **Переименовать.** Переименование файла.
- **Открыть для Bluetooth.** Открытие файла для использования с другими устройствами Bluetooth либо скрывание файла, чтобы другие устройства Bluetooth не имели к нему доступа.
- **Защита.** Защита файла от удаления.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.

### Другие файлы (меню 6.5)

Это меню позволяет без искажений просматривать различные файлы документов и файлы, хранящиеся в памяти телефона. Поддерживаются такие форматы файлов как Microsoft Word, Adobe PDF, TXT и т. д.

#### Просмотр файла

1. Выберите папку с файлом.
2. Выберите файл. Откроется программа просмотра файлов.

- ✓ • Файл может не открыться, если он имеет слишком большой размер или недостаточно памяти программы Pícsel File Viewer.
- Если в документе используются языки, которые не поддерживаются программой просмотра файлов, содержимое документа может отображаться некорректно.

Для просмотра документов используются следующие клавиши.

| Клавиши                     | Функция                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Громкость                   | Увеличение или уменьшение масштаба.               |
| Вверх/Вниз/<br>Влево/Вправо | Панорамирование страницы.                         |
| OK / <b>i</b>               | Изменение масштаба документа под размер страницы. |
| <b>1</b>                    | Выбор режима панорамирования.                     |
| <b>2</b>                    | Возвращение на первую страницу.                   |

| Клавиши  | Функция                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b> | Возвращение на предыдущую страницу.                                                        |
| <b>5</b> | Поворот страницы.                                                                          |
| <b>6</b> | Переход к следующей странице.                                                              |
| <b>7</b> | Изменение режима просмотра по ширине экрана.                                               |
| <b>8</b> | Переход к последней странице.                                                              |
| <b>9</b> | Изменение режима просмотра по высоте экрана.                                               |
| <b>*</b> | Изменение режима просмотра.                                                                |
| <b>#</b> | Отображение/скрытие строки управления. Эта клавиша доступна только в полноэкранном режиме. |

### Функции работы с документами

При просмотре документа нажмите программную клавишу <Опции> для доступа к следующим функциям.

- **Обычный вид экрана/Во весь экран.** Изменение режима просмотра файла.
- **Масштаб.** Увеличение или уменьшение документа.
- **Вписать в.** Изменение масштаба документа под размер страницы, ширину или высоту экрана.
- **Перейти к.** Переход к нужной странице документа.
- **Повернуть.** Поворот документа.
- **Позвращательная прокрутка/Обычная прокрутка.** Изменение режима панорамирования. Доступные варианты — по экрану или по пиксельно.
- **Показывать строку управления/Скрыть строку управления.** Показ/скрытие строки управления программы просмотра файлов.
- **Отправить по.** Отправка файла по MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Перенести на карту.** Перенос файлов на карту памяти.
- **Копировать на карту.** Копирование файлов на карту памяти.
- **Удалить.** Удаление выбранного файла.

- **Переименовать.** Переименование файла.
- **Открыть для Bluetooth.** Открытие файла для использования с другими устройствами Bluetooth либо скрытие файла, чтобы другие устройства Bluetooth не имели к нему доступа.
- **Печать через.** Печать файла посредством подключения телефона к принтеру через порт USB или Bluetooth.
- **Защита.** Защита файла от удаления.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.

### Карта памяти (меню 6.6)

---

Это меню предназначено для доступа к файлам, хранящимся на карте памяти. Оно доступно только в том случае, если карта памяти вставлена в телефон.

### Состояние памяти (меню 6.7)

---

Это меню позволяет контролировать общий объем памяти, выделенной для мультимедийных объектов, и размер каждой папки с файлами этого типа.

## Календарь (меню 7)

Календарь позволяет вести учет запланированных мероприятий.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите команду **Календарь**.

### месяц (меню 7.1)

---

Используйте это меню, чтобы вести учет запланированных мероприятий и дел на месяц.

#### Просмотр календаря

При входе в меню **месяц** отображается календарь на текущий месяц с текущей датой в зеленой рамке.

#### Выбор даты

- Перемещение курсора по дням выполняется клавишами [Влево] и [Вправо].
- Перемещение курсора по неделям выполняется клавишами [Вверх] и [Вниз].

- Перемещение курсора по месяцам выполняется клавишей [Громкость].

#### Опции календаря

Программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Режим просмотра.** Изменение режима просмотра календаря.
- **Создать.** Добавление нового события.
- **Перейти к.** Переход к текущей или выбранной дате.
- **Сортировать по.** Сортировка по типу события.
- **Удалить.** Удаление событий с помощью различных опций.
- **Пропущенные события.** Просмотр пропущенных событий.
- **Состояние памяти.** Просмотр сведений памяти для элементов событий, хранящихся в календаре.

## Создание события

В календаре можно хранить запланированные события, годовщины и задачи. На один день можно запланировать несколько событий.

### Добавление нового события

1. Выберите дату в календаре.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Создать** → **Расписание** или **Другое**.
3. Введите сведения или измените настройки.
  - **Тема.** Введите название события.
  - **Детали.** Введите сведения о событии.
  - **Дата начала и Время начала.** Введите дату и время начала события.
  - **АМ/РМ.** Выбор режима **АМ** (до полудня) или **РМ** (после полудня) для 12-часового формата времени.
  - **Дата окончания и Время окончания.** Введите дату и время окончания события.
  - **АМ/РМ.** Выберите режим **АМ** или **РМ** в 12-часовом формате времени.

- **Место встречи.** Информация о месте проведения мероприятия (для опции **Расписание**).
- **Сигнал.** Выбор сигнала для события.
- **За.** Промежуток времени до наступления события, когда должен прозвучать сигнал.
- **Звук сигнала.** Выбор звука сигнала.
- **Повторять.** Повтор события (для опции **Расписание**).
- **до.** Выбор единицы повтора и даты окончания повтора (для опции **Расписание**).

4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**, чтобы сохранить событие.

### Добавление новой годовщины

1. Выберите дату в календаре.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Создать** → **Годовщина**.
3. Введите сведения или измените настройки.
  - **Событие.** Введите информацию о годовщине.
  - **Дата.** Введите дату.
  - **Сигнал.** Сигнал для годовщины.



- **За.** Промежуток времени до наступления события, когда должен прозвучать сигнал.
  - **Время сигнала.** Время подачи сигнала.
  - **АМ/РМ.** Выберите режим **АМ** или **РМ** в 12-часовом формате времени.
  - **Звук сигнала.** Выбор звука сигнала.
  - **Повторять ежегодно.** Установка ежегодного напоминания о годовщине.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**, чтобы сохранить событие.

### Ввод задачи

1. Выберите дату в календаре.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** и выберите пункт **Создать** → **Задачи**.
3. Введите сведения или измените настройки.
  - **Задачи.** Введите информацию о задаче.
  - **Дата начала.** Введите дату начала.
  - **Срок выполнения.** Введите дату окончания.
  - **Приоритет.** Уровень приоритета.

4. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**, чтобы сохранить событие.

### Просмотр события

После создания запланированных событий значки и количество событий, назначенных на определенный день, отображаются в нижней части календаря.

-  события расписания
-  годовщины
-  Задача
-  другие события

### Просмотр события

1. Выберите дату в календаре, чтобы вывести на дисплей события, запланированные на этот день.
2. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.
3. Нажмите клавишу [Влево] или [Вправо], чтобы просмотреть остальные события, запланированные на выбранный день.

## Работа с событиями

Во время просмотра события нажмите программную клавишу **<Опции>**, чтобы получить доступ к следующим функциям.

- **Редактировать.** Редактирование события.
- **Создать.** Добавление нового события.
- **Отправить по.** Отправка события по SMS, MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Режим просмотра.** Изменение режима просмотра календаря.
- **Выполнено/Отменено.** Изменение состояния задачи.
- **Удалить.** Удаление события.
- **Печать через Bluetooth.** Печать события посредством подключения телефона к принтеру через Bluetooth.

## Неделя *(меню 7.2)*

В этом режиме можно просматривать события для выбранной недели. Значок ячейки в расписании указывает на наличие сведений о событии. Синие рамки указывают наличие запланированных событий, а зеленые — других событий.

Выберите ячейку, которая содержит требуемое событие.

## День *(меню 7.3)*

Можно просматривать события для выбранного дня. Для годовщины можно просматривать оставшиеся даты в списке событий.

Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

В зависимости от типа и состояния события отображаются следующие значки:

-  Установлен будильник
-  Повторяющееся событие
-  Выполненная задача
-  Приоритет задачи (красный цвет: высокий приоритет, синий цвет: обычный приоритет, серый цвет: низкий приоритет)

## Камера (меню 8)

Встроенный в телефон модуль камеры позволяет делать снимки и записывать видео.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите пункт **Камера** либо нажмите и удерживайте клавишу [].

- ☒ • Не фотографируйте людей без их разрешения.
- Не фотографируйте в местах, где фотосъемка запрещена.
- Не фотографируйте в местах, где можно нарушить право на частную жизнь.

## Сделать фото (меню 8.1)

Фотографии сохраняются в формате JPEG.

- ☒ Если съемка выполняется под прямыми солнечными лучами или при яркой освещенности, на фотографии могут появляться тени.

## Фотографирование

1. Если телефон закрыт, откройте его.
2. Нажмите и удерживайте клавишу []. На дисплее появляется снимаемое изображение.

3. Наведите объектив камеры на объект.
  - Нажмите клавишу <>, чтобы получить доступ к функциям камеры. См. следующий раздел.
  - С помощью клавиатуры можно изменять параметры изображения или переключаться в другие режимы. ► стр. 82
4. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу [OK/]. Фотография будет автоматически сохранена в папке **Фотографии**.

| Действие                              | Клавиши            |
|---------------------------------------|--------------------|
| Доступ к опциям работы с фотоснимками | <Опции>. ► стр. 83 |
| Удаление фотографии                   | [C] и <Да>.        |
| Возврат в режим съемки                | <Назад>.           |

## Использование опций камеры в режиме съемки

В режиме съемки нажмите клавишу <> для получения доступа к следующим функциям:

- **Записать видео.** Переключение в режим записи.
- **Режим съемки.** Фотосъемка в следующих режимах:

**Обычная съемка.** Фотосъемка в обычном режиме.

**Мультисъемка.** Фотосъемка серии кадров. Выберите количество фотографий для съемки.

**Матричная съемка.** Позволяет снять несколько кадров и сохранить их как одно изображение. Можно выбрать макет размещения.

- **Эффекты.** Изменение цветового оттенка или применение специального эффекта.
- **Рамки.** Использование декоративной рамки.
- **Вспышка.** Применение фотовспышки.
- **Таймер.** Установка задержки перед съемкой фотографии.
- **Перейти к фото.** Фотография будет автоматически сохранена в папке **Фотографии**.
- **Настройки.** Изменение настроек, заданных по умолчанию для фотосъемки.

**Настройки Фото.** Изменение следующих настроек изображения.

- **Размер.** Выбор размера изображения.
- **Качество.** Выбор качества изображения.

- **Видоискатель.** Выбор режима просмотра.

- **Сюжетные программы.** Использование режима ночной съемки.

- **Замер экспозиции.** Выбор метода задания выдержки на основе определенной области изображения.

- **Баланс белого.** Изменение баланса цветов фотографии. Цвета снимка можно сделать более теплыми или более холодными.

- **Светочувствительность.** Изменение параметра ISO, отвечающего за чувствительность камеры. При слабом освещении выберите более высокое значение ISO. Чем выше значение параметра ISO, тем быстрее работает затвор камеры и тем более чувствительной становится камера к свету. Слишком высокое значение параметра ISO может привести к искажению изображения.

**Опции.** Изменение следующих настроек камеры.

- **Звук затвора.** Выберите звук, издаваемый при нажатии затвора, [  ] или [  ].

- **Звук масштабирования.** Включение или выключение звука при масштабировании.
- **Звук измен. яркости.** Включение или выключение звука при изменении яркости.
- **Имя по умолчанию.** Изменение префикса имени фотографии по умолчанию.
- **Помощь.** Просмотр функций клавиш, которые используются в режиме съемки.

### Использование цифровых клавиш в режиме съемки

В режиме съемки можно настраивать параметры камеры с помощью цифровых клавиш.

| Клавиша             | Функция                                |
|---------------------|----------------------------------------|
| Увеличить громкость | Поворот изображения на 180 градусов.   |
| Влево/<br>Вправо    | Настройка яркости изображения.         |
| Вверх/<br>Вниз      | Увеличение или уменьшение изображения. |

| Клавиша | Функция                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1       | Переключение в режим записи. ► стр. 83                           |
| 2       | Изменение размера изображения.                                   |
| 3       | Изменение качества изображения.                                  |
| 4       | Изменение режима съемки и количества фотографий.                 |
| 5       | Изменение цветового оттенка или применение специального эффекта. |
| 6       | Изменение настройки светочувствительности.                       |
| 7       | Подбор декоративной рамки.                                       |
| 8       | Установка таймера.                                               |
| 9       | Переход к папке <b>Фотографии</b> . ► стр. 70                    |
| 0       | Применение фотовспышки.                                          |
| *       | Выбор режима просмотра.                                          |
| #       | Изменение настроек баланса белого.                               |

## Опции работы с фотоснимками

После того, как фотография сохранена, программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Сделать другой.** Возврат в режим съемки.
- **Отправить по.** Отправка файла по MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Установить как.** Использование фотографии в качестве фонового рисунка или идентифицирующего изображения для записи в телефонной книге.
- **Редактировать.** Редактирование изображения с помощью программы «Фоторедактор». ► стр. 46
- **Удалить.** Удаление файла.
- **Переименовать.** Переименование файла.
- **Перейти к фото.** Доступ к папке **Фотографии**.
- **Открыть для Bluetooth.** Открытие выбранных файлов или всех файлов для использования с другими устройствами Bluetooth либо скрытие выбранных файлов или всех файлов, чтобы другие устройства Bluetooth не имели доступа к ним.

- **Печать через.** Печать файла посредством подключения телефона к принтеру через порт USB или Bluetooth.
- **Защита.** Защита файла от удаления.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.

## Записать видео *(меню 8.2)*

Можно записать события, отображаемые на экране камеры, и сохранить запись в файле формата .3gp.

### Запись видеоклипа

1. В режиме записи нажмите клавишу [1].
2. Наведите объектив камеры на объект.
  - Нажмите клавишу <>, чтобы получить доступ к функциям камеры. См. следующий раздел.
  - С помощью клавиатуры можно изменять параметры изображения или переключаться в другие режимы. ► стр. 85
3. Чтобы начать съемку, нажмите клавишу [OK/⏏].  
Чтобы приостановить или возобновить съемку, нажмите клавишу [OK/⏏].

- Нажмите правую программную клавишу. Видеозапись будет автоматически сохранена в папке **Видео**.

| Действие                       | Клавиши                              |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Воспроизведение видеоклипа     | [OK/✓].                              |
| Доступ к опциям работы с видео | Левая программная клавиша. ► стр. 86 |
| Удаление видеоклипа            | [C] и <Да>.                          |
| Возврат в режим записи         | Правая программная клавиша.          |

### Опции работы с камерой в режиме записи

В режиме записи нажмите клавишу  для получения доступа к следующим функциям:

- Сделать фото.** Переключение в режим съемки.
- Эффекты.** Изменение цветового оттенка или применение специального эффекта.
- Вспышка.** Применение фотовспышки.

- Таймер.** установка задержки перед началом записи видео.
- Перейти к видео.** Доступ к папке **Видео**.
- Настройки.** Изменение следующих настроек записи видео:

**Режим записи.** Выбор режима видеозаписи.

Выберите значение **Нормальный**, чтобы записать видеоклип, размер которого не превышает доступную память телефона.

Выберите вариант **Для MMS**, чтобы записать видеоклип для добавления в сообщение MMS.

**Размер.** Выбор размера изображения.

**Качество.** Выбор качества изображения.

**Видеоискатель.** Выбор режима просмотра.

**Запись аудио.** Включение или выключение аудио.

**Баланс белого.** Изменение баланса цвета изображения. Цвета видео можно сделать более теплыми или более холодными.

**Сюжетные программы.** Использование режима ночной съемки.

**Звук масштабирования.** Включение или выключение звука при масштабировании.

**Звук измен. яркости.** Включение или выключение звука при изменении яркости.

**Имя по умолчанию.** изменение префикса имени видео по умолчанию.

- **Помощь.** Просмотр функций клавиш, используемых в режиме записи.

### Использование цифровых клавиш в режиме записи

В режиме записи можно настраивать параметры камеры с помощью цифровых клавиш.

| Клавиша             | Функция                                |
|---------------------|----------------------------------------|
| Увеличить громкость | Поворот изображения на 180 градусов.   |
| Влево/<br>Вправо    | Настройка яркости изображения.         |
| Вверх/<br>Вниз      | Увеличение или уменьшение изображения. |

| Клавиша | Функция                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1       | Переключение в режим съемки видео. ► стр. 80                     |
| 2       | Изменение размера изображения.                                   |
| 3       | Изменение качества изображения.                                  |
| 4       | Изменение режима видеозаписи.                                    |
| 5       | Изменение цветового оттенка или применение специального эффекта. |
| 6       | Включение или выключение аудио.                                  |
| 7       | Использование режима ночной съемки.                              |
| 8       | Установка таймера.                                               |
| 9       | Переход к папке <b>Видео</b> . ► стр. 71                         |
| 0       | Применение фотовспышки.                                          |
| *       | Выбор режима просмотра.                                          |
| #       | Изменение настроек баланса белого.                               |



## Опции работы с видео

Сохранив видеоклип, нажмите левую программную клавишу для доступа к следующим опциям.

- **Другая запись.** Возврат в режим записи.
- **Отправить по.** Отправка файла по MMS, E-mail или Bluetooth.
- **Установить как идентификатор абонента.** Использование файла идентифицирующего изображения для записи в телефонной книге.
- **Удалить.** Удаление файла.
- **Переименовать.** Переименование файла.
- **Перейти к видео.** Переход к папке **Видео**.
- **Открыть для Bluetooth.** Открытие файла для использования с другими устройствами Bluetooth либо скрытие файла, чтобы другие устройства Bluetooth не имели к нему доступа.
- **Защита.** Защита файла от удаления.
- **Свойства.** Просмотр свойств файла.

## Перейти к фото (меню 8.3)

---

Это меню служит для доступа к списку сделанных снимков. ► стр. 70

## Перейти к видео (меню 8.4)

---

С помощью этого меню можно получить список записанных видеоклипов. ► стр. 71

## Настройки (меню 9)

Это меню позволяет задавать различные параметры настройки телефона в зависимости от предпочтений и необходимости. С его помощью можно также восстановить настройки, заданные по умолчанию.

Чтобы открыть это меню, в режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> и выберите команду **Настройки**.

## Время и дата (меню 9.1)

---

Это меню позволяет изменять время и дату, установленные в телефоне.

- **Время.** Введите текущее время.
- **Свой часовой пояс.** Нажмите клавишу [OK/↵] и выберите свой часовой пояс. Выберите город, соответствующий вашему часовому поясу. Чтобы настроить переход на летнее время, выберите **Установить переход на летнее время.**
- **AM/PM.** Выбор режима **AM** (до полудня) или **PM** (после полудня) для 12-часового формата времени.
- **Формат времени.** Выбор формата времени.
- **Установить дату.** Ввод текущей даты.
- **Формат даты.** Выбор формата даты.
- **Начало недели.** Задание дня, с которого начинается неделя в календаре.
- **Автоматическое обновление.** Выберите для автоматического перехода на летнее время, если в **Свой часовой пояс** выбран параметр **Установить переход на летнее время.**

## Настройки телефона (меню 9.2)

---

Многие функции телефона можно настроить по своему усмотрению.

### Язык (меню 9.2.1)

В этом меню можно выбрать один из нескольких языков, которые будут использоваться для отображения текста на дисплее.

### Приветственное сообщение (меню 9.2.2)

Это меню позволяет ввести приветствие, которое на короткое время выводится на дисплей при включении телефона.

### Настройки крышки (меню 9.2.3)

Это меню позволяет настроить действие, выполняемое в момент открытия крышки при входящем звонке и в момент ее закрытие в процессе работы с функциями.

- **Вверх.** Включение или отключение ответа на вызов при открытии телефона.

- **Вниз.** Включение или отключение сохранения используемых в данный момент меню или функций при закрытии крышки.



Если для параметра **Вниз** выбрано значение **Продолжение операции**, блокировка клавиатуры работает только в режиме ожидания.

### Быстрый доступ (меню 9.2.4)

Клавиши управления можно использовать как клавиши быстрого доступа к определенным меню непосредственно в режиме ожидания. Это меню используется для назначения функций клавишам быстрого доступа.

#### Назначение меню для клавиши быстрого доступа

1. Выберите клавишу, которая будет использоваться для быстрого доступа.
2. Выберите меню для назначения этой клавише.

#### Опции быстрого доступа

Программная клавиша <Опции> предоставляет доступ к следующим функциям.

- **Изменить.** изменение меню для быстрого доступа.

- **Удалить.** Отключение быстрого доступа к меню для выбранной клавиши.
- **Удалить все.** Отключение быстрого доступа к меню для всех назначенных клавиш.

### Клавиша громкости (меню 9.2.5)

Используйте это меню, чтобы настроить отключение звука или отклонение вызова в случае нажатия и удержания клавиши [Громкость] при поступлении вызова.

### USB-настройки (меню 9.2.6)

Данное меню позволяет настроить параметры USB.

- **Модем.** использование телефона в качестве модема.
- **Запоминающее устройство.** работа с картой памяти, если такая карта вставлена в разъем.
- **Pictbridge.** Подключение телефона к принтеру, поддерживающему протокол PictBridge

### Дополнительные настройки (меню 9.2.7)

Можно включить или отключить функции автоматического повторного набора или ответа любой клавишей.

- **Автодозвон.** Если эта функция включена, телефон в случае безуспешного вызова повторно набирает номер не более десяти раз.
- **Ответ любой клавишей.** Если эта функция включена, отвечать на входящие вызовы можно нажатием любой клавиши, кроме клавиши [⌂] и программной клавиши <Отказ>.
- **Четкость голоса.** Подавление посторонних шумов для улучшения слышимости, когда вы разговариваете по телефону в шумном месте.

## Настройки дисплея (меню 9.3)

Это меню позволяет изменять настройки дисплея и подсветки.

### Обои (меню 9.3.1)

Это меню позволяет изменять фоновое изображение, отображаемое в режиме ожидания.

### Стиль главного меню (меню 9.3.2)

Выбор стиля отображения главного меню.

## Отображение текста (меню 9.3.3)

Это меню позволяет изменять параметры отображения текста на экране в режиме ожидания.

- **Положение текста.** Выбор нужного положения. Если не требуется, чтобы на экране в режиме ожидания отображался текст, выберите параметр **Выключено**.
- **Стиль текста.** Выбор начертания.
- **Цвет текста.** Выбор цвета шрифта.

## Цветовая схема (меню 9.3.4)

Выберите цветовую палитру для режима меню.

## Яркость дисплея (меню 9.3.5)

Яркость дисплея можно настроить для различных условий освещения.

## Подсветка (меню 9.3.6)

Можно выбрать продолжительность подсветки или промежуток времени, в течение которого дисплей будет находиться в экономичном режиме с выключенной подсветкой.

- **Включено.** Выбор продолжительности подсветки.

- **Экономичный режим.** Выберите время, в течение которого дисплей остается в режиме уменьшенной яркости после выключения подсветки. По прошествии определенного промежутка времени дисплей выключается.
- **Во время зарядки.** Включение экономичного режима подсветки во время зарядки телефона.

### Отображение набора (меню 9.3.7)

Это меню служит для выбора размера и цвета шрифта, а также фонового цвета для цифр, которые вводятся при наборе номера.

### Календарь (меню 9.3.8)

Это меню предназначено для отображения календаря на текущий месяц на экране в режиме ожидания.

### Информация о звонящем (меню 9.3.9)

Используйте это меню, чтобы настроить отображение уведомлений о пропущенных вызовах вместе с информацией о самых последних звонивших абонентах.

### ТВ-выход (меню 9.3.10)

Это меню используется для выбора видеосистемы используемого телевизора.

### Настройки звука (меню 9.4)

---

Это меню используется для настройки звука.

#### Звук звонка (меню 9.4.1)

В этом меню можно выбрать уровень громкости и тип оповещения для входящих звонков.

- **Звук звонка.** Выбор мелодии звонка.
- **Громкость.** Выбор громкости звонка.
- **Тип сигнала.** Выбор способа уведомления о входящих вызовах.

#### Звук клавиатуры (меню 9.4.2)

Это меню позволяет выбрать звуковой сигнал, подаваемый при нажатии клавиш.



Чтобы настроить громкость звуков клавиатуры, нажмите клавишу [Громкость] в режиме ожидания.

### **Звук сообщений** (меню 9.4.3)

В этом меню можно выбрать свой звуковой сигнал для входящих сообщений SMS, MMS, E-Mail и сообщений базовой станции.

- **Звук.** Выбор одного из звуков для сообщения.
- **Тип сигнала.** Выбор способа уведомления о входящих сообщениях.
- **Повторение.** Выбор частоты подачи сигнала о новом сообщении.

### **Вкл/Выкл питания** (меню 9.4.4)

В этом меню можно выбрать мелодию, воспроизводимую при включении или выключении телефона.

### **Звук крышки** (меню 9.4.5)

Это меню позволяет выбрать звук, подаваемый при открытии или закрытии телефона.

### **Режим без звука** (меню 9.4.6)

В этом меню выбирается способ оповещения об определенном событии в режиме без звука.

### **Дополнительные звуки** (меню 9.4.7)

Это меню позволяет настроить дополнительные звуки телефона.

- **Поминутный сигнал.** Во время исходящих вызовов подается ежеминутный звуковой сигнал для напоминания о продолжительности вызова.
- **Звук соединения.** При подключении телефона к системе подается звуковой сигнал.
- **Предупреждение при вызове.** Во время вызова телефон подает сигнал при получении нового сообщения или при срабатывании будильника.
- **Индикационные звуки.** телефон сопровождает звуковым сигналом появление всплывающего окна.

### **Услуги сети** (меню 9.5)

Это меню предназначено для доступа к услугам сети. При необходимости проверить наличие услуг и подписку на них обращайтесь к оператору мобильной связи.

### Переадресация (меню 9.5.1)

Эта услуга сети обеспечивает переадресацию входящих вызовов на номер, заданный пользователем.

1. Выберите способ переадресации вызовов.
  - **Всегда.** переадресация вызовов.
  - **Если занят.** Переадресация вызова в случае, если вы отвечаете на другой вызов.
  - **Нет ответа.** Переадресация вызовов, на которые вы не отвечаете.
  - **Если недоступен.** Переадресация вызовов в случае, если телефон находится вне зоны охвата оператора мобильной связи или выключен.
  - **Отменить все.** Отмена всех вариантов переадресации.
2. Выберите тип вызовов, подлежащих переадресации.
3. Чтобы включить переадресацию, выберите команду **Включено**.  
В противном случае выберите команду **Выключено**.
4. Перейдите к строке **Переадр. на**.

5. Введите номер, на который требуется переадресовывать вызовы, и нажмите программную клавишу **<Выбрать>**.
6. Если был выбран вариант **Нет ответа**, перейдите к строке **сек** и выберите время задержки перед переадресацией вызова.

### Запреты вызовов (меню 9.5.2)

Эта сетевая услуга позволяет запретить вызовы определенных типов.

1. Выберите вариант запрета вызовов.
  - **Все исходящие.** Запрет исходящих вызовов.
  - **Международные.** Запрет международных вызовов.
  - **Международные исключая домой.** Разрешены только вызовы в пределах страны пребывания (в период пребывания за границей) и вызовы в собственную страну абонента.
  - **Все входящие.** Запрет входящих вызовов.
  - **Входящие пока за границей.** Запрет входящих вызовов при использовании телефона за рубежом.

- **Отменить все.** Все запреты вызовов отменяются; можно звонить и принимать звонки как обычно.
  - **Изменить пароль запрета.** Изменение пароля запрета вызовов, полученного от оператора мобильной связи.
2. Выберите тип вызовов, подлежащих запрету.
  3. Выберите **Включено**, чтобы активировать запрет. Чтобы снять запрет выберите **Выключено**.
  4. Введите пароль запрета вызовов, предоставленный оператором мобильной связи, и нажмите клавишу [OK/↵].

#### **Ожидание вызова** (меню 9.5.3)

Эта услуга сети информирует абонента о поступлении нового вызова во время текущего вызова.

1. Выберите тип вызовов, к которым должна применяться функция ожидающего вызова.
2. Выберите значение **Включено** для активации ожидания вызова. Для отключения выберите значение **Выключено**.

#### **Выбор сети** (меню 9.5.4)

Эта услуга позволяет автоматически или вручную выбирать сеть, используемую в роуминге.

Выбор любой другой сети, кроме домашней, возможен только при наличии действующего соглашения о роуминге между операторами этих сетей.

#### **Идентификация абонента** (меню 9.5.5)

Эта услуга позволяет запретить отображение вашего номера на телефоне абонента, которому вы звоните. В некоторых сетях пользователи не могут изменять этот параметр.

Если выбрать вариант **По умолчанию**, в телефоне будет использоваться параметр по умолчанию, предоставляемый сетью.

#### **Сервер голосовой почты** (меню 9.5.6)

Данное меню служит для сохранения номера сервера голосовой почты и прослушивания голосовых сообщений.



Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.



- **Прослушать.** Подключение к серверу голосовой почты для прослушивания сообщений.
- **Номер сервера.** Ввод номера сервера голосовой почты.

### Выбор диапазона (меню 9.5.7)

Для отправки и приема вызовов телефон должен быть зарегистрирован в одной из доступных сетей.

Телефон обеспечивает работу в сетях любого из следующих типов: комбинированных GSM 900/1800, комбинированных GSM 850/1900 и GSM 850/900/1800/1900.

Используемый по умолчанию диапазон зависит от страны, в которой был приобретен телефон. При поездках за границу не забывайте переключаться на соответствующий диапазон.

### Bluetooth (меню 9.6)

Технология Bluetooth позволяет выполнять беспроводные подключения к другим устройствам Bluetooth и обмениваться с ними данными, говорить по громкой связи и управлять телефоном в удаленном режиме.

Технология Bluetooth позволяет осуществлять бесплатное беспроводное подключение между электронными устройствами, поддерживающими эту технологию и находящимися друг от друга на расстоянии не более 10 метров. Поскольку такие устройства взаимодействуют посредством радиоволн, они не обязательно должны находиться в прямой видимости друг с другом.



- Если между устройствами имеются препятствия, может быть уменьшена дальность работы.
- Не рекомендуется использовать функцию Bluetooth при использовании функций мультимедиа, например при работе с диктофоном, камерой и MP3-плеером, или наоборот. Это необходимо для оптимальной производительности.
- Некоторые устройства могут оказаться несовместимыми с данным телефоном.

## Настройка функции Bluetooth

В меню **Bluetooth** имеются следующие параметры.

- **Активация.** Включение и выключение функции Bluetooth.
- **Мои устройства.** Поиск устройств Bluetooth, к которым можно выполнить подключение. См. следующий раздел.
- **Видимость моего телефона.** другие устройства Bluetooth могут подключаться к телефону.
- **Имя моего телефона.** Назначение телефону имени устройства Bluetooth, которое будет отображаться на других устройствах.
- **Безопасный режим.** Запрос подтверждения при доступе к данным со стороны других устройств.
- **Сервисы Bluetooth.** Отображение доступных сервисов Bluetooth.

### Поиск и соединение устройств Bluetooth

1. В настройках Bluetooth выберите параметр **Мои устройства**.
2. Выберите команду **Новый поиск**.

После поиска отображается список устройств, к которым можно выполнить подключение. Следующие значки указывают тип устройства:

-  Гарнитура A/V
-  Мобильный телефон
-  Компьютер
-  КПК
-  Неизвестное устройство
-  Принтер
-  Телефонная гарнитура/Устройство громкой связи

Цвет значка показывает состояние устройства:

- Серый — не соединенные устройства.
- Синий — соединенные устройства.
- Красный — устройства, в данный момент подключенные к телефону.

3. Выберите устройство.
4. Введите PIN-код Bluetooth и нажмите программную клавишу **<Да>**. Этот код используется только один раз, и запоминать его не обязательно.

Когда владелец другого устройства введет тот же код, объединение будет завершено.

- ☑ У некоторых устройств, как правило, у гарнитур и устройств громкой связи, может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например **0000**. В таком случае необходимо ввести этот код.

### Использование команд работы с устройствами

При отображенном списке устройства нажмите программную клавишу **<Опции>** для доступа к следующим командам:

- **Соединить.** подключение к выбранному устройству. Необходимо ввести PIN-код Bluetooth.
- **Отсоединить.** разрыв соединения с устройством.
- **Просмотреть файлы.** Поиск данных на других устройствах и импорт этих данных непосредственно в телефон.
- **Список услуг.** Доступ к списку услуг Bluetooth.
- **Переименовать.** Переименование соединенного устройства.

- **Авторизовать устройство/Снять авторизацию.** Включение и отключение запроса разрешения на подключение, в том случае, если к телефону пытаются подключиться другие устройства.
- **Удалить.** Удаление выбранного устройства или всех устройств.

### Отправка данных по Bluetooth

1. Активируйте функцию Bluetooth.
2. Выберите приложение, в котором хранится элемент для пересылки.
3. Перейдите к нужному элементу и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
4. Выберите команду **Отправить по → Bluetooth**. Телефон выполнит поиск устройств, к которым можно подключиться, и отобразит их список.
5. Выберите устройство.
6. При необходимости введите PIN-код Bluetooth для соединения и нажмите программную клавишу **<Да>**.

## Получение данных по Bluetooth

Для получения данных по Bluetooth необходимо активировать функцию Bluetooth на телефоне.

При передаче телефону данных от неавторизованного устройства Bluetooth появится предложение подтвердить операцию. Для получения данных нажмите программную клавишу <Да>.

## Безопасность (меню 9.7)

---

Это меню предназначено для защиты от несанкционированного использования телефона с помощью нескольких кодов доступа телефона и SIM-карты.

- ☒ При вводе ошибочного кода PIN или PIN 2 три раза подряд SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, необходимо ввести персональный код PUK или PUK2. Коды предоставляются оператором сети.

## Проверка PIN (меню 9.7.1)

PIN-код (4-8 цифр) защищает SIM-карту от несанкционированного использования. Если эта функция включена, при каждом включении телефона необходимо вводить PIN-код.

## Изменить PIN (меню 9.7.2)

Это меню используется для изменения PIN-кода. Изменить PIN-код можно только в случае, если включена функция проверки PIN-кода.

## Блокировка телефона (меню 9.7.3)

Функция блокировки телефона позволяет исключить несанкционированное использование телефона.

Если включена функция блокировки телефона, при каждом включении необходимо ввести пароль телефона длиной от 4 до 8 цифр.

На заводе-изготовителе устанавливается пароль **00000000**. Изменить пароль телефона можно с помощью меню **Изменить пароль**.

### **Изменить пароль** (меню 9.7.4)

Это меню используется для изменения пароля телефона.

### **Личное** (меню 9.7.5)

С помощью этого меню можно заблокировать мультимедийные объекты, например сообщения, файлы мультимедиа и документы.

1. Чтобы выделить объекты для блокировки, нажмите клавишу [ок/ѝ].
2. Нажмите программную клавишу **<Сохран.>**, чтобы заблокировать помеченные элементы.
3. Введите пароль телефона и нажмите программную клавишу **<Да>**.

Для доступа к заблокированным элементам необходимо ввести пароль телефона.

### **Блокировка SIM** (меню 9.7.6)

Функция блокировки SIM-карты позволяет запретить работу телефона с другой SIM-картой с помощью кода блокировки SIM-карты. Для использования другой SIM-карты необходимо ввести код блокировки SIM-карты.

### **Режим FDN** (меню 9.7.7)

Режим FDN (при условии, что он поддерживается SIM-картой) позволяет ограничить исходящие вызовы заданным набором телефонных номеров. Если включен этот режим, возможен вызов только тех номеров, которые хранятся на SIM-карте.

### **Изменить PIN2** (меню 9.7.8)

С помощью этой функции можно изменить код PIN2, если он поддерживается SIM-картой.

### **Состояние памяти** (меню 9.8)

---

Это меню позволяет проверить объем памяти, используемый для хранения данных в средствах **Общая память, Сообщения, Мультимедиа, Календарь, Телефонная книга** и **Java-приложения**.

### **Сброс настроек** (меню 9.9)

---

Это меню позволяет сбросить настройки телефона, дисплея и звука по отдельности.

1. С помощью клавиши [ **OK** / **i** ] выделите категории, настройки которых нужно сбросить.
2. Нажмите программную клавишу **<Сброс>**, чтобы сбросить отмеченные элементы, и нажмите программную клавишу **<Да>**.
3. Введите пароль телефона и нажмите программную клавишу **<Да>**.

☒ На заводе-изготовителе устанавливается пароль **00000000**. Этот пароль можно изменить. ► стр. 98

## Настройки VOD (меню 9.10)

Это меню предназначено для выбора профиля подключения для доступа к серверу потокового видео. Отображается только, если поддерживается оператором сотовой связи.

## Устранение неполадок

### Помощь и часто задаваемые вопросы

Во избежание лишних расходов и в целях экономии вашего времени перед обращением в службу технической поддержки выполните простые операции проверки, описанные в этом разделе.

### Сообщения при включении телефона

«Вставьте SIM»

- Убедитесь в правильности установки SIM-карты.

«Блокировка телефона»

- Включена функция автоматической блокировки телефона. Для использования телефона необходимо ввести пароль телефона.

«Введите PIN»

- Телефон используется впервые. Необходимо ввести PIN-код, который предоставляется вместе с SIM-картой.
- Включена функция проверки PIN-кода. При каждом включении телефона необходим ввод PIN-кода. Эту функцию можно отключить в меню **Проверка PIN**.

**«Введите PUK»**

- Телефон заблокирован, поскольку три раза подряд был введен неправильный PIN-код. Введите код PUK, предоставленный оператором мобильной связи.

**«Нет сети», «Сбой сети» или «Не выполнено»**

- Потеряна связь с сетью. Возможно, вы находитесь в зоне слабого сигнала. Перейдите в другое место и повторите попытку.
- Попытка использования функции, не включенной в абонентскую подписку у оператора мобильной связи. За дополнительной информацией обращайтесь к оператору мобильной связи.

**Введенный номер не был вызван.**

- Не забывайте нажимать клавишу [↵].
- Убедитесь в том, что телефон подключен к правильной сети.
- Возможно, установлен запрет исходящих вызовов.

**На телефон невозможно позвонить.**

- Проверьте, что телефон включен. ([🔴] — удерживайте эту клавишу нажатой более 1 секунды.)
- Убедитесь в том, что телефон подключается к правильной сети.
- Возможно, установлен запрет исходящих вызовов.

**Собеседник вас не слышит.**

- Проверьте, что микрофон выключен.
- Держите телефон так, чтобы микрофон находился достаточно близко к губам. Микрофон расположен в нижней части телефона.

**Телефон подает короткие звуковые сигналы, и на дисплее отображается сообщение «Батарея разряжена».**

- Аккумулятор разрядился. Перезарядите аккумулятор.

**Низкое качество звука при вызове.**

- Проверьте уровень сигнала по индикатору на дисплее (📶). Сила сигнала пропорциональна количеству полосок индикатора: 📶 — сильный сигнал, 📶 — слабый сигнал.

### Информация о сертификации SAR

Данный телефон удовлетворяет требованиям Евросоюза (ЕС) в отношении облучения радиоволнами.

Мобильный телефон является устройством по приему и передаче радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом требований на предельные уровни облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованные Советом ЕС. Предельные уровни облучения являются составной частью общих директив и устанавливают допустимые уровни радиочастотного облучения для населения. Данные директивы были разработаны независимыми научными организациями на основании систематического изучения и тщательной проверки результатов научных исследований. Предельные уровни облучения, которые приводятся в составе общих директив, не превышают допустимых границ безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

- Попробуйте немного переместить телефон, а в помещении подойдите ближе к окну.

**При выборе записи телефонной книги не набирается номер.**

- С помощью функции поиска в телефонной книге проверьте, правильно ли сохранен номер.
- При необходимости сохраните номер заново.

**Аккумулятор не заряжается должным образом или телефон иногда выключается.**

- Протрите чистой мягкой тканью используемые для зарядки контакты телефона и батареи.

**Если приведенные выше рекомендации не помогли устранить неполадку, запишите:**

- модель и серийный номер телефона;
- сведения о гарантии;
- точное описание неполадки.

Затем обратитесь к местному дилеру или в сервисный центр Samsung.



Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Рекомендованное Советом ЕС предельное значение коэффициента SAR составляет 2,0 Вт/кг.\*

Максимальное значение SAR для данной модели телефона составляет 0,411 Вт/кг.

Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении телефона в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот.

Измерение коэффициента SAR выполняется при максимальной мощности, поэтому фактическое значение уровня SAR для работающего телефона может оказаться значительно ниже. Конструкция телефона предусматривает возможность работы при нескольких различных уровнях мощности, а это позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Вообще говоря, чем ближе к антенне базовой станции находится телефон, тем меньше мощность излучаемого телефоном сигнала.

Перед тем, как новая модель телефона поступает в продажу, она проходит проверку на соответствие Директиве Совета Европы R&TTE. Одним из основных требований этой директивы является положение о защите здоровья и безопасности пользователя телефона и находящихся рядом с ним лиц.

---

\* Предельный уровень SAR для мобильных телефонов общего назначения составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани тела человека. Этот стандарт предусматривает значительный запас по безопасности, что служит дополнительной мерой защиты населения с учетом максимального разброса измерений. Значения SAR зависят от государственных стандартов и нормативов, а также от частотных диапазонов сетей.

## Меры предосторожности при эксплуатации аккумуляторов

---

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и аккумуляторы.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.
- При использовании телефона вблизи от базовой станции сети он потребляет меньшую мощность; на время работы телефона в режиме ожидания и в режиме разговора значительное влияние оказывает сила сигнала в сотовой сети и параметры, заданные оператором сотовой сети.
- Время зарядки аккумулятора зависит от остаточного уровня заряда, а также от типа аккумулятора и зарядного устройства. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы аккумулятора (в режиме разговора и в режиме ожидания) следует приобрести новый аккумулятор.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- Следует пользоваться только такими аккумуляторами и использовать для их зарядки лишь такие зарядные устройства, применение которых рекомендовано компанией Samsung. Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания. Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.
- Слишком высокая или слишком низкая температура оказывает негативное влияние на емкость аккумулятора: возможно, аккумулятор потребуется предварительно охладить или нагреть.
- При продолжительном воздействии повышенной или пониженной температуры (например, летом или зимой в автомобиле) емкость и срок службы аккумулятора снижаются. Настоятельно рекомендуется хранить аккумулятор при комнатной температуре. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности телефона даже в том случае, если аккумулятор полностью заряжен. Литий-ионные аккумуляторы особенно чувствительны к температурам ниже 0 °C.

- Оберегайте аккумуляторы от короткого замыкания. Случайное короткое замыкание может произойти, если запасной аккумулятор находится, например, в кармане или в сумке рядом с каким-либо металлическим предметом (монетой, скрепкой или авторучкой). Металлический предмет может замкнуть накоротко плюсовой и минусовой выводы аккумулятора (металлические полоски на его поверхности). Короткое замыкание выводов может вызвать повреждение аккумулятора либо объекта, вызвавшего короткое замыкание.
- Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с требованиями местного законодательства. Обязательно утилизируйте аккумуляторы. Запрещается уничтожать аккумуляторы путем сжигания.

## **Безопасность дорожного движения**

---

Мобильный телефон обеспечивает замечательную возможность общения почти в любом месте и в любое время. Однако наряду с преимуществами владельцы мобильных телефонов имеют важные обязанности, которые необходимо выполнять.

Во время вождения автомобиля водитель в первую очередь должен следить за дорогой. При использовании телефона за рулем автомобиля обязательно следуйте специальным требованиям, принятым в соответствующей области или стране.

## **Условия эксплуатации**

---

Помните о необходимости соблюдения любых особых предписаний, действующих в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено, может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

Перед подключением телефона или любой его дополнительной принадлежности к другому устройству следует ознакомиться с подробными инструкциями по безопасности в руководстве по эксплуатации этого устройства. Не подключайте к телефону не предназначенные для этого устройства.

Как и при пользовании другими радиопередающими устройствами мобильной связи, пользователям рекомендуется для обеспечения эффективной работы оборудования и безопасности персонала при разговоре по телефону держать его в обычном рабочем положении (рядом с ухом, антенна направлена над плечом).

## **Электронные устройства**

---

Большая часть современных электронных устройств защищена от воздействия радиочастотного излучения. Однако некоторые электронные приборы не имеют такой защиты. Для выяснения предусмотренных возможностей обращайтесь к изготовителю.

### **Кардиостимуляторы**

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов во избежание возникновения помех расстояние между мобильным телефоном и кардиостимулятором должно быть не менее 15 см. Эти рекомендации согласуются с результатами независимых исследований и совпадают с рекомендациями Института исследований беспроводных технологий. При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон.

## **Слуховые аппараты**

Некоторые цифровые радиотелефоны могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. В случае возникновения таких помех проконсультируйтесь с изготовителем слуховых аппаратов.

### **Прочее медицинское оборудование**

С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к изготовителю соответствующего оборудования.

Возможно, необходимую информацию сможет предоставить Ваш врач.

Выключайте телефон в учреждениях здравоохранения, где это диктуется правилами внутреннего распорядка.

### **Автомобили**

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля. По этим вопросам обращайтесь к изготовителю своего автомобиля или к его представителю.

Следует также проконсультироваться у изготовителя любого устанавливаемого в автомобиль дополнительного оборудования.

### **Указатели в общественных местах**

Необходимо выключать мобильный телефон в любых общественных местах, где пользование такими телефонами запрещено соответствующими указателями.

### **Потенциально взрывоопасные среды**

---

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите телефон и строго соблюдайте все указания и инструкции. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами или даже гибелью людей.

Настоятельно рекомендуется выключать телефон на автозаправочных станциях (станциях технического обслуживания). Кроме того, необходимо соблюдать ограничения на использование радиооборудования на топливных складах (на объектах хранения и распределения топлива), на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ.

Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда имеет четкие признаки или маркировку. Примерами такой среды являются подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, автомобили с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью, например, песчинками, металлической пылью или взвесями, а также любые другие места, где обычно рекомендуется выключать автомобильные двигатели.

### **Вызов службы экстренной помощи**

---

Работа данного телефона, как и любого мобильного телефона, связана с использованием радиосигналов, с передачей по сетям стационарной и беспроводной связи и с реализацией программируемых пользователями функций, что не может гарантировать успешного соединения при любых обстоятельствах. Это означает, что в случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) нельзя надеяться только на мобильный телефон.

Следует помнить о том, что посылка или прием вызовов возможны при условии, что телефон включен и находится в зоне обслуживания сотовой сети с достаточной силой сигнала. Вызов службы экстренной помощи обеспечивается не во всех сотовых сетях, а также может оказаться невозможным при использовании некоторыми сетевыми услугами и/или функциями мобильного телефона. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

Для вызова службы экстренной помощи следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. Включите телефон (если он выключен).
2. Введите номер службы экстренной помощи, установленный для данного региона (например, 112 или другой номер официальной службы экстренной помощи). Номера службы экстренной помощи различны в разных регионах.
3. Нажмите клавишу [↵].

При использовании некоторых функций телефона (например, запрет вызовов) для вызова службы экстренной помощи необходимо предварительно выключить эти функции. Дополнительная информация приведена в данном руководстве, либо ее можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

## Прочая важная информация по технике безопасности

- К установке телефона в автомобиле и его техническому обслуживанию допускается только специально обученный персонал. Нарушение правил установки и технического обслуживания может создать угрозу безопасности и привести к аннулированию гарантии на телефон.
- Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность оборудования беспроводной связи в автомобиле.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.
- Владелец автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, следует помнить о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте никаких предметов, включая стационарное или переносное оборудование беспроводной связи, над воздушной подушкой или в зоне ее раскрытия. Неправильная установка оборудования беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки.

- Выключите телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного телефона в самолете может вызвать сбой в работе систем самолета и запрещено законом.
- Нарушение этих требований может повлечь за собой временное или постоянное лишение нарушителя права на услуги телефонной сети, судебное преследование, либо обе меры одновременно.

### **Уход и техническое обслуживание**

---

Данный телефон разработан и изготовлен с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям - это позволит выполнить все условия предоставления гарантии и обеспечит длительную и безотказную работу изделия.

- Храните телефон, все его компоненты и аксессуары в месте, недоступном для детей и домашних животных, во избежание случайного попадания мелких деталей в дыхательные пути или повреждения телефона.

- Оберегайте телефон и принадлежности от влаги. Атмосферные осадки, влага и жидкости содержат минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.
- Не берите телефон влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током или повреждение телефона.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Не храните телефон при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните телефон при пониженной температуре. При повышении температуры телефона (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри телефона, что вызывает повреждение электронных плат.
- Оберегайте телефон от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат.

- Не пользуйтесь для чистки телефона агрессивными химикатами, растворителями для химической чистки и сильными моющими средствами. Следует протирать телефон мягкой тканью, слегка смоченной в слабом мыльном водном растворе.
- Не разукрашивайте телефон. Краска может засорить подвижные узлы и нарушить их нормальную работу.
- Не помещайте телефон на нагревательные приборы, например, на плиту или на радиатор отопления, и не кладите их внутрь таких приборов, например, в микроволновую печь. При перегреве телефон может взорваться.
- В случае попадания воды внутрь телефона или на аккумулятор индикатор наличия влаги в телефоне меняет свой цвет. В таких случаях гарантия изготовителя на любой последующий ремонт телефона немедленно прекращается независимо от срока действия гарантии.
- Если телефон оснащен вспышкой или другим источником света, не подносите его слишком близко к глазам ни людей, ни животных. В противном случае органы зрения могут быть повреждены.
- Пользуйтесь только прилагаемой к телефону или рекомендованной изготовителем антенной. Использование других антенн, а также переделанных принадлежностей может привести к повреждению телефона и к нарушению правил эксплуатации радиооборудования.
- При нарушении нормальной работы телефона, аккумулятора, зарядного устройства или других принадлежностей обращайтесь в ближайший специализированный центр обслуживания. Персонал центра окажет помощь и выполнит все необходимые работы.



# Алфавитный указатель

## А

автодозвон • 89  
аккумулятор  
    зарядка • 7  
    индикатор разрядки • 8  
    меры предосторожности • 103  
алфавитный режим, ввод текста • 27

## Б

безопасность дорожного движения • 104  
безопасность, вызовы • 97  
блокировка  
    мультимедиа • 98  
    телефон • 97  
    SIM-карта • 98  
браузер, Интернет • 51  
будильник • 48  
быстрый набор • 39

## В

веб-браузер  
    доступ • 51  
    закладки • 52

## В

видео  
    воспроизведение • 72  
    запись • 83  
визитная карточка • 40  
включение/выключение  
    микрофон • 33  
    телефон • 8  
время подсветки, выбор • 89  
входящие • 35  
входящие, сообщения  
    E-mail • 60  
    MMS/SMS • 57  
выбор диапазона • 94  
выбор сети • 93  
вызов службы экстренной помощи • 106  
вызовы  
    запрет • 92  
    ожидание • 93  
    ответ на вызов • 31  
    отклонение • 31  
    переадресация • 92  
    повторный набор номера • 30  
    удержание • 32

## В

выход на ТВ • 90  
  
**Г**  
голосовые напоминания  
    воспроизведение • 45  
    запись • 45  
группа абонентов • 39  
  
**Д**  
диапазон сети, выбор • 94  
диспетчер файлов • 69  
дисплей  
    внешний вид • 10  
    значки • 10  
    настройки • 89  
    язык • 87  
    яркость • 89

## Е

ежеминутный сигнал • 91

## Ж

журнал звонков  
    набранные номера • 35  
    принятые • 35  
    пропущенные • 35

## З

запись  
    видеофильм • 83  
    голосовые напоминания • 45  
запрет, вызовов • 92  
заставка • 89  
звонок  
    входящие вызовы • 90  
    сообщения • 91  
звук соединения • 91  
звуки клавиатуры  
    включение/выключение • 33  
    выбор • 90  
    громкость • 90  
звуковые файлы, загруженные • 72  
значки, описание • 10

## И

игры • 46, 47  
идентификация номера • 93  
имена  
    ввод • 27  
    поиск • 37

индикатор разрядки  
аккумулятора • 8  
интернет • 51  
исходящие • 35  
исходящие, сообщения • 59

## К

калькулятор • 49  
камера  
    видеофильм • 83  
    фотографии • 80  
карта памяти • 24  
картинки, загруженные • 70  
конвертер • 49  
конфиденциальность • 98

## М

международные вызовы • 30  
мировое время • 48  
музыка, загруженная • 72

## Н

настройки звука • 90  
настройки крышки • 87  
неполадки, устранение • 99

## О

ожидающий вызов • 93

органайзер • 76  
ответ  
    второй вызов • 32  
    вызов • 31  
ответ любой клавишей • 89  
отправленные, сообщения • 60  
охрана здоровья и техника  
    безопасности • 101

## П

пароль  
    запрет вызовов • 93  
    телефон • 98  
переадресация, вызовов • 92  
повторный набор  
    автоматический • 89  
    вручную • 30  
полученные сообщения  
    E-mail • 60  
    MMS/SMS • 57  
последний номер, повторный  
    набор • 30  
приветственное сообщение • 87  
программа просмотра файлов •  
    73  
продолжительность • 35  
пропущенные вызовы • 35

## Р

редактор изображений • 46  
режим ввода, изменение • 27  
режим FDN (фиксированный  
набор) • 98  
роуминг • 93

## С

сброс настроек телефона • 98  
секундомер • 50  
сервер голосовой почты • 94  
сигналы DTMF, передача • 33  
символы, ввод • 27  
создание органайзера  
    годовщины • 77  
    другое • 77  
    задачи • 78  
    события • 77  
создание сообщений  
    E-mail • 56  
    MMS • 55  
    SMS • 55  
сообщения  
    базовая станция • 69  
    конфигурация • 59  
    приветствие • 87  
    E-mail • 56

сообщения *(продолжение)*

MMS • 55  
Push • 59  
SMS • 55

сообщения базовой станции (CB)  
• 69

сообщения MMS

настройки • 64  
просмотр • 57  
создание/отправка • 55  
удаление • 59

сообщения SMS

настройки • 63  
просмотр • 58  
создание/передача • 55  
удаление • 58

состояние памяти

диспетчер файлов • 75  
камера • 69  
контакты • 41  
сообщения • 69  
телефон • 98

стиль меню • 89

стоимость вызовов • 36

## Т

таймер • 50

текст, ввод • 27

телефон

    блокировка • 97

    включение/выключение • 8

    дисплей • 10

    значки • 10

    комплектация • 6

    пароль • 98

    сброс настроек • 98

    Уход и техническое  
        обслуживание • 108

телефонная книга

    быстрый набор • 39

    добавление • 38

    копирование • 37

    настройки • 41

    опции • 37

    редактирование • 37

    удаление • 41

тональный сигнал при

    включении/выключении

    питания • 91

тональный сигнал сообщения •  
91

## **У**

удаление

    журнал звонков • 35

    контакты • 41

    события • 79

    E-mail • 61, 63

    MMS • 59, 60, 63

    SMS • 58, 60, 63

удержание, вызов • 32

услуги сети • 91

## **Ф**

Файлы документов • 73

фоновое изображение • 89

фотографии

    опции • 70

    просмотр • 70

    редактирование • 46

    съемка • 80

    удаление • 70

## **Ц**

цветовая схема • 89

## **Ш**

шаблоны, сообщения • 62

## **Я**

язык, выбор • 87

## **A-Z**

Bluetooth

    настройки • 95

    отправка данных • 96

    получение данных • 97

E-mail сообщения

    настройки • 66

    просмотр • 60

    создание/отправка • 56

MP3-плеер • 42

PIN, изменение • 97

PIN2, изменение • 98

Push сообщения • 59, 68

SIM-карта

    блокировка • 98

    установка • 7

**Мобильный телефон  
Samsung SGH-D600**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

**в стандарте:**

GSM-900/1800/1900

**Размеры (В/Ш/Г):**

96/46/21 мм

**Вес:**

103 г.

**1 Аккумулятор\*:**

Стандартный. Li-Ion, 900 mAh

до 260 часов в режиме ожидания,  
до 6 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

**Основные потребительские характеристики:**

- 3 рабочих диапазона (GSM900/1800/1900).
- Графический TFT-дисплей 262.144 цветов большого размера (240x320 пикселей)
- 2,0 мегапиксельная камера со вспышкой с возможностью записи видеороликов.
- Фотоопределитель номера.
- 64-инструментальная полифония звонка.
- MP3-плеер.
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- Мультимедийные сообщения (MMS).
- GRPS класс 10, JAVA.
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор).
- Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP).
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook).
- Просмотр файлов / ТВ-выход.
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 1000 номеров.
- Bluetooth

\*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800/1900

**SGH-D600** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"Ростест-Москва"

|                                                                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Сертификат соответствия:                                                                                      |                                          |
| Сертификат соответствия выдан:                                                                                |                                          |
| Сертификат соответствия действителен до:                                                                      |                                          |
| Абонентские радиостанции носимые типа<br><b>SGH-D600</b><br>соответствуют требованиям нормативных документов: | ГОСТ Р 51318.22-99<br>ГОСТ Р 51318.24-99 |



АЯ 46

ССС

Минсвязи России

ОС/1-СПС-980

Срок службы: 3 года

Изготовитель:

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Samsung Electronics Co.Ltd.</b> | <b>Самсунг Электроникс Ко.Лтд.</b> |
|------------------------------------|------------------------------------|

Адрес:

7th Fl., Samsung Main Building.

250, 2-Ка, Taepyeong-Ro, Chung-Ku, Seoul, Korea

Корея, Сеул, Самсунг Мейн Билдинг ,

250, 2-Ка, Таепунг-Ро, Чунг-Ку

# Декларация соответствия (R&TTE)

Указанное ниже изделие:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900  
Переносной сотовый телефон

(Описание изделия)

SGH-D600

(Наименование модели)

изготовленный:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea,  
730-350

(наименование предприятия, адрес)\*

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным  
ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность : EN 60950-1:2001  
ЭМС : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)  
EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)  
EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)  
SAR : EN 50360:2001  
EN 50361:2001  
Сеть : EN 300 511 v9.0.2 (2003-03)  
EN 300 328 v1.6.1 (2004-11)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные  
радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует  
принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и  
подробно описанная в Приложении [V] директивы 1999/5/EC, проводилась  
с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Идентификационный знак: 0168

CE 0168

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и представляется по запросу.  
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2005.08.04



Yong-Sang Park / ст. менеджер

(место и дата выпуска)

(фамилия и подпись уполномоченного лица)

\* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.