

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.ru>

Printed in Korea
Code No.:GH68-21118A
Russian. 10/2009. Rev. 1.1



SGH-P960
Руководство
пользователя



О данном руководстве

Данное руководство пользователя предназначено для ознакомления с функциями и возможностями телефона. Чтобы сразу приступить к использованию телефона, смотрите разделы «Знакомство с телефоном», «Сборка и подготовка телефона к работе» и «Использование основных функций».

Обозначения

Перед началом работы ознакомьтесь со специальными значками, которые встречаются в данном руководстве.



WARNING

Предупреждение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



CAUTION


Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



Примечание — примечания, советы или дополнительная информация.



См. — смотрите страницу с дополнительной информацией, например: ► стр.12 (означает «смотрите страницу 12»).

- **Следующий шаг** — последовательность операций, которую надо воспроизвести для выполнения определенного действия; например: нажмите клавишу Меню → **Сообщения** → **Создать** (нажмите клавишу Меню, затем **Сообщения**, а затем выбрать пункт **Создать**).
- [] **Квадратные скобки** — клавиши телефона, например: [] (обозначает клавишу камеры/ видеовызова).
- < > **Угловые скобки** — программные клавиши для управления различными функциями телефона, отображаемыми на экране, например: <Да> (означает программную клавишу **Да**).

Сведения об авторских правах

Права на все технологии и изделия в составе данного устройства являются собственностью соответствующих владельцев.

- Bluetooth® является международной зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B013822.
- Java™ является торговой маркой корпорации Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.

Содержание

Охрана здоровья и техника безопасности	2
Предупреждения о безопасности	2
Меры предосторожности	5
Важная информация по использованию устройства	8
Знакомство с телефоном	12
Комплектация	12
Внешний вид телефона	13
Клавиши	14
Дисплей	16
Значки	16
Сборка и подготовка телефона к работе	19
Установка SIM или USIM-карты и аккумулятора	19
Зарядка аккумулятора	21
Установка карты памяти (дополнительно) ...	23
Использование основных функций	24
Включение и выключение телефона	24
Доступ к меню	25
Переключение между приложениями	26
Индивидуальная настройка телефона	26

Основные функции вызова	28	Запись и воспроизведение голосовых напоминаний	63
Отправка и просмотр сообщений	30	Java-игры и другие приложения	64
Добавление или поиск контактов	33	Чтение RSS-новостей	65
Просмотр передач цифрового телевидения	34	Загрузка фотографий и видеоклипов в Интернет	66
Использование основных функций камеры ..	35	Установка и просмотр мирового времени	67
Прослушивание музыки	37	Установка и использование сигналов	68
Доступ в Интернет	39	Использование калькулятора	69
Использование дополнительных функций	40	Пересчет валют или других величин	69
Использование дополнительных функций вызова	40	Установка таймера обратного отсчета времени	70
Использование дополнительных функций телефонной книги	43	Использование секундомера	70
Использование дополнительных функций отправки сообщений	45	Создание задачи	70
Дополнительные функции просмотра ТВ	47	Создание текстового напоминания	71
Дополнительные музыкальные функции	56	Использование календаря	71
Использование инструментов и приложений	59	Устранение неполадок	a
Использование функции беспроводной связи Bluetooth	59	Алфавитный указатель	d
Включение системы мобильного слежения ..	62		

Охрана здоровья и техника безопасности

Для обеспечения наилучшей работы телефона, а также во избежание опасных ситуаций или нарушения закона, ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.



Предупреждения о безопасности

Храните телефон в местах, недоступных для детей и домашних животных

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

Берегите слух



Прослушивание музыки с помощью наушников на большой громкости может привести к нарушениям слуха. Используйте минимально достаточный уровень громкости для разговора или прослушивания музыки.

Правильная установка мобильного телефона и аксессуаров в автомобиле

Убедитесь, что мобильные телефоны или аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Аккуратное использование и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.

- Никогда не сжигайте использованные аккумуляторы. Следуйте всем требованиям местного законодательства при уничтожении использованных аккумуляторов.
- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, электрических плит или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к короткому замыканию или перегреву.

Меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между мобильными телефонами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители и независимая исследовательская группа Wireless Technology Research. При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите телефон и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского прибора.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.

Выключайте телефон в местах, где этого требуют соответствующие предупреждающие знаки и инструкции. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

Снижение риска повреждений и преждевременного износа

При использовании телефона не сжимайте его сильно в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для сокращения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или режим ввода текста T9).



CAUTION

Меры предосторожности

Безопасность дорожного движения

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля. Используйте устройства громкой связи для обеспечения безопасности.

Выполняйте все действующие правила и предупреждения

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование мобильного телефона в определенной области.

Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения телефона или привести к травме.

Выключайте телефон вблизи любого медицинского оборудования

Ваш телефон может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

На борту самолета выключайте телефон или отключайте его беспроводные функции

Включенный телефон может вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте телефон или переключайте его в автономный режим.

Берегите аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0° C/32° F или выше 45° C/113° F). Слишком высокая или слишком низкая температура сокращает емкость и срок службы аккумуляторов.

- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это создает замыкание между контактами «+» и «-» и приводит к временному или постоянному нарушению работы аккумуляторов.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

Обращайтесь с телефоном аккуратно и осторожно

- Избегайте намокания телефона — влага может привести к серьезным повреждениям устройства. Не прикасайтесь к телефону мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

CAUTION

- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники телефона.
- Не покрывайте телефон краской; краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Не подносите вспышку фотокамеры или другой источник света телефона близко к глазам людей и животных.
- Действие магнитного поля может повредить телефон и карту памяти. Не используйте футляры и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

Не используйте телефон вблизи других электронных приборов

Телефон излучает радиочастотные сигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы, а также бытовая и автомобильная аппаратура. Для устранения неполадок, связанных с радиопомехами, обратитесь к производителю оборудования.



Важная информация по использованию устройства

При использовании держите телефон в обычном положении

Не касайтесь внутренней антенны телефона.

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к повреждению телефона и прекращению действия гарантии.

Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.

- Частые стирание и запись данных сокращают срок службы карты.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых районах и при некоторых обстоятельствах выполнить экстренные вызовы невозможно. В случае отъезда в отдаленные или не обслуживаемые районы продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Телефон изготовлен с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных телефонов, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения, SAR) превышает 2,0 ватт на один килограмм массы тела.

Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,424 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку телефон излучает только то количество радиочастотной энергии, которое необходимо для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию.

Благодаря автоматическому снижению уровня излучения телефона снижается воздействие радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE) directive). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-узел Samsung.

Правильная утилизация изделия

(Пришедшее в негодность электрическое и электронное оборудование)




(Действует в ЕС и других странах Европы с системой раздельного сбора отходов)

Наличие этого символа на изделии или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, отделяйте такие изделия от остального мусора и сдавайте их на переработку с целью повторного использования ценных материалов.

Сведения о том, куда и в каком виде это изделие следует сдавать для экологически безвредной переработки, бытовые пользователи могут получить на предприятии розничной торговли, где была совершена покупка, или у соответствующего органа местной власти.

Коммерческим пользователям следует обратиться к своему поставщику и уточнить условия договора купли-продажи.

Запрещается утилизировать это изделие с другими отходами производственной деятельности.

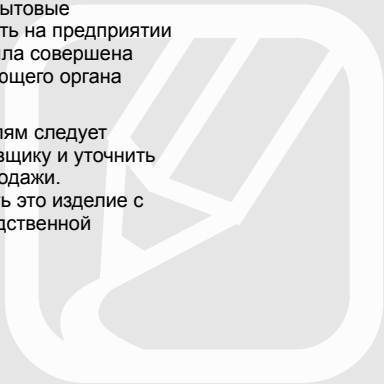

Знакомство с телефоном

В данном разделе представлен внешний вид телефона, описаны его клавиши, дисплей и значки.

Комплектация

В комплект телефона входят следующие принадлежности.

- Мобильный телефон
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- Руководство пользователя



Комплектация телефона может отличаться в зависимости от того, какое программное обеспечение и аксессуары доступны в данном регионе и поставляются оператором мобильной связи.

Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.

Внешний вид телефона

На лицевой стороне телефона находятся следующие клавиши и функции.










На задней стороне телефона находятся следующие клавиши и функции.







При закрытии телефона внешние клавиши автоматически блокируются во избежание случайных нажатий. Чтобы разблокировать внешние клавиши, нажмите программную клавишу <Разблок.> → <Да>.

Клавиши

Клавиша	Функция
 Программные клавиши	Выполнение функций, обозначенных в нижней строке дисплея
 Перемещение	В режиме ожидания служит для открытия нужных меню. В режиме меню используется для перемещения между пунктами.
 Подтверждение	В режиме ожидания служит для доступа к режиму меню. В режиме меню позволяет выбрать выделенную опцию или подтвердить ввод


Клавиша	Функция
 Переключение между приложениями	Позволяет открыть окно переключения между приложениями, чтобы перейти к другому приложению, не закрывая текущее
 Запуск ТВ	В режиме ожидания служит для запуска приложения Мобильное ТВ
 Вызов	Вызов или ответ на звонок; в режиме ожидания служит для извлечения из памяти номеров последних исходящих, пропущенных или входящих вызовов.
 Удаление	Удаление символов или элементов в приложении

Клавиша	Функция
 Питание и выход из меню	Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — отмена ввода и возврат в режим ожидания.
 ⋮  Буквенно-цифровые клавиши	Ввод цифр, букв и специальных символов; в режиме ожидания нажмите и удерживайте [1], чтобы получить доступ к голосовой почте, и [0] для ввода префикса международного вызова

Клавиша	Функция
  Специальные функции	Ввод специальных символов или выполнение специальных функций; в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#] для Без звука; для ввода паузы между цифрами нажмите и удерживайте клавишу [*]
 Громкость	Регулировка уровня громкости звука
 Камера	Включение камеры в режиме ожидания (нажмите и удерживайте). Фото- и видеосъемка в режиме «Камера». Видеовызов в режиме набора номера

Дисплей



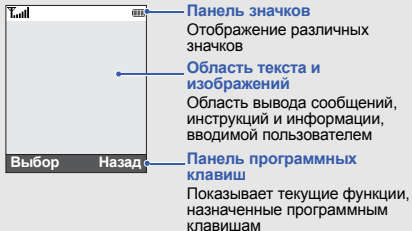







Дисплей телефона состоит из трех областей:























Значки






Сведения о значках, отображающихся на дисплее.

Значок	Определение
	Уровень сигнала
	Подключено цифровое ТВ
	Сеть GPRS подключена
	Передача данных по сети GPRS
	Сеть EDGE подключена
	Передача данных по сети EDGE
	Сеть UMTS подключена
	Передача данных по сети UMTS
	Установлено соединение с сетью HSDPA
	Передача данных по сети HSDPA

Значок	Определение
	Выполняется голосовой вызов
	Выполняется видеовызов
	Подключен автомобильный беспроводной комплект Bluetooth или гарнитура
	Активация Bluetooth выполнена
	Выполняется воспроизведение музыкального файла
	Воспроизведение музыкального файла приостановлено
	Воспроизведение музыкального файла остановлено
	FM-радио включено
	FM-радио приостановлено
	Синхронизация с ПК

Значок	Определение
	Включен будильник
	Карта памяти вставлена
	Доступ в Интернет
	Установлено соединение с защищенной веб-страницей
	Включена переадресация вызова
	Роуминг (за пределами домашней зоны обслуживания)
	Активирован профиль «Обычный»
	Активирован профиль «Без звука»
	Активирован профиль «Автомобиль»
	Активирован профиль «Встреча»
	Активирован профиль «На улице»

Значок	Определение
	Активирован Автономный режим
	Новое текстовое сообщение (SMS)
	Новое мультимедийное сообщение (MMS)
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение голосовой почты
	Получено push-сообщение
	Новое сообщение конфигурации
	Память SMS переполнена
	Память MMS переполнена

Значок	Определение
	Память сообщений электронной почты переполнена
	Память голосовых сообщений переполнена
	Память push-сообщений переполнена
	Память сообщений конфигурации переполнена
	Уровень заряда аккумулятора
10:00	Текущее время

Сборка и подготовка телефона к работе


Сборка и настройка телефона перед первым использованием.

Установка SIM или USIM-карты и аккумулятора

При заключении договора об оказании услуг сотовой связи выдается модуль идентификации абонента, или SIM-карта, с информацией об абоненте, например PIN-кодом и сведениями о дополнительных услугах. Чтобы использовать услуги UMTS, можно приобрести карту USIM (универсальный модуль идентификации абонента).


Чтобы установить SIM или USIM-карту и аккумулятор, выполните следующие действия.

1. Снимите крышку отсека аккумулятора.

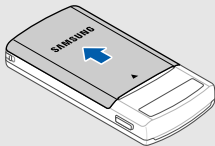


Если телефон включен, нажмите и удерживайте клавишу [⏻], чтобы выключить его.

2. Вставьте в телефон SIM или USIM-карту.

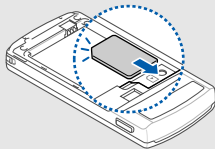


При установке SIM-карта должна быть обращена золочеными контактами вниз.

3. Вставьте аккумулятор.

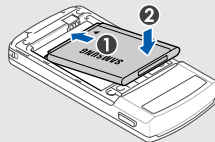


4. Установите крышку отсека аккумулятора на место.

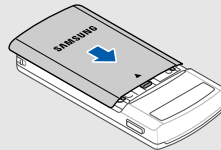

Зарядка аккумулятора


Перед первым использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.


1. Откройте крышку многофункционального разъема, расположенного на боковой стороне телефона.

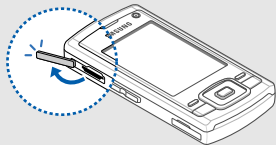



2. Вставьте небольшой штекер провода зарядного устройства в многофункциональный разъем телефона.

Нанесенный на разъем треугольник должен быть обращен вверх

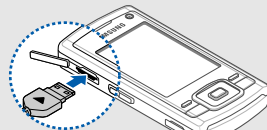

-  Неправильное подключение мобильного зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией телефона.

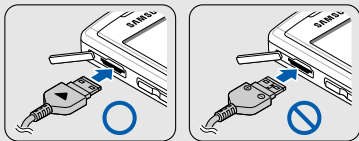

3. Подключите зарядное устройство к сети переменного тока.
4. Когда аккумулятор полностью зарядится (прекратится анимация индикатора ) , отключите зарядное устройство от розетки.

5. Отсоедините зарядное устройство от телефона.
6. Закройте крышку многофункционального разъема.



Индикатор разрядки аккумулятора


Когда аккумулятор разряжается, телефон издает предупредительный звуковой сигнал, а на экране отображается сообщение о низком уровне заряда аккумулятора. Значок аккумулятора также примет вид пустого аккумулятора и начнет мигать. Когда уровень заряда становится слишком низким, телефон автоматически выключается. Перед дальнейшим использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.

Установка карты памяти (дополнительно)

Для хранения дополнительных мультимедийных файлов необходимо использовать карту памяти. Ваш телефон поддерживает карты памяти microSD™ емкостью до 8 ГБ (в зависимости от производителя и типа карты памяти).

1. Откройте крышку разъема карты памяти, расположенного на боковой стороне телефона.

2. Вставьте карту памяти этикеткой вверх.

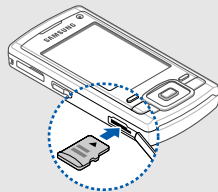

3. Вставьте карту в разъем до ее полной фиксации.

Чтобы снять карту памяти, аккуратно нажмите на нее, чтобы фиксатор открылся, затем извлеките карту из разъема.

Использование ОСНОВНЫХ функций

Знакомство с выполнением основных действий и использованием главных функций мобильного телефона.

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

1. Откройте телефон.
2. Нажмите и удерживайте клавишу [⏻].
3. Введите PIN-код и нажмите программную клавишу <Да> (если требуется).

Чтобы выключить телефон, повторите шаги 1 и 2.

Использование автономного режима

При активации Автономный режим выключаются все сетевые беспроводные функции телефона. Другие функции (такие как камера и проигрывание музыки) телефона остаются доступными. Включайте автономный режим в местах, где запрещено использование радиопередающих устройств, например в самолете или в больнице.


Чтобы включить Автономный режим, нажмите клавишу подтверждения и выберите → **Настройки** → **Профили** → **Автономный режим**.



Следуйте всем предупреждениям и указаниям официального персонала в местах, где беспроводные устройства запрещены.

Доступ к меню

Чтобы открыть меню телефона, выполните следующие действия.

1. Нажмите программную клавишу, соответствующую нужному пункту меню.
2. Используйте клавишу перемещения для перехода в меню или к параметру.
3. Нажмите программную клавишу **<Выбор>**, **<Да>** или клавишу подтверждения, чтобы подтвердить выбор параметра.
4. Нажмите программную клавишу **<Назад>** для перемещения вверх на один уровень; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [].

Переключение между приложениями

Запуск других приложений из меню без закрытия используемого экрана меню.

1. В режиме меню нажмите клавишу [☰].
Доступны следующие приложения.
 - **Вызов**: открытие экрана набора
 - **Сообщения**: доступ к меню **Сообщения**
 - **Интернет**: запуск веб-обозревателя
 - **Музыка**: запуск MP3-плеера
2. Перейдите к нужному приложению и нажмите программную клавишу <Выбор>.
3. По завершении выберите команду **Завершить все?** и нажмите программную клавишу <Да>.

Индивидуальная настройка телефона

Используйте все возможности телефона, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

Регулировка громкости звука клавиш

В режиме ожидания нажимайте клавишу громкости вверх или вниз для настройки громкости звука клавиш.

Включение и выключение режима «Без звука»

Чтобы включить или выключить режим «Без звука», в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#].

Смена мелодии звонка

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Настройки** → **Профили**.
2. Выберите используемый профиль.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Редактировать** → **Мелодия вызова** или **Мелодия видеовызова**.
4. Выберите категорию мелодии → укажите мелодию.
5. Нажмите программную клавишу **<Выбор>**.
6. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.

Выбор фонового рисунка (режим ожидания)

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Главный экран**.

2. С помощью прокрутки влево или вправо перейдите к меню **Картинка**.
3. Выберите **Обои** → категория изображения → изображение.
4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**.

Выбор темы для дисплея

Для создания темы выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Моя тема** → **Создать тему (Простая)** или **Создать тему (Сложная)**.
 2. Настройте тему по своему желанию.
- По завершении создания темы выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Моя тема** → **Выбрать тему**.
2. Выберите тему.

Настройка быстрого доступа к меню

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Настройки** → **Телефон** → **Горячие клавиши**.
2. Выберите клавишу, которая будет использоваться для быстрого доступа.
3. Выберите меню, чтобы назначить клавишу быстрого доступа.

Блокировка телефона


1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка телефона**.

2. Выберите **Вкл**.
3. Введите новый пароль, содержащий от 4 до 8 цифр, и нажмите программную клавишу **<Да>**.
4. Еще раз введите новый пароль и нажмите клавишу **<Да>**.

Основные функции вызова



Далее описывается выполнение вызовов и ответ на них, а также использование основных функций вызова.

Выполнение вызова

1. В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер.
2. Нажмите клавишу [, чтобы набрать номер.
Для видеовызова нажмите клавишу «Камера».

3. Для завершения вызова нажмите клавишу .

Ответ на вызов

1. При входящем вызове нажмите клавишу .
Для видеовызова нажмите программную клавишу <Показать>.
2. Для завершения вызова нажмите клавишу .

Настройка громкости

Чтобы настроить громкость во время вызова, нажимайте клавишу громкости вверх или вниз.

Использование функции громкой связи

1. Чтобы включить громкоговоритель, во время вызова нажмите клавишу подтверждения.
2. Чтобы вернуться в обычный режим, снова нажмите клавишу подтверждения.

Использование гарнитуры

При подключении поставляемой с телефоном гарнитуры к интерфейсному разъему можно выполнять вызовы или отвечать на них.

- Для повтора последнего вызова нажмите кнопку гарнитуры, а затем снова нажмите ее и удерживайте.
- Чтобы ответить на вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.


Отправка и просмотр сообщений

Далее описываются функции отправки и просмотра текстовых сообщений (SMS), мультимедийных сообщений (MMS) и сообщений электронной почты.

Отправка SMS- или MMS-сообщений

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Сообщения** → **Создать** → **Сообщение**. В режиме ожидания можно также выбрать <✉> → **Создать** → **Сообщение**.
2. Введите номер абонента и прокрутите вниз.
3. Введите текст сообщения. ► стр. 31
При отправке SMS-сообщения перейдите к шагу 8.
Чтобы вложить файл мультимедиа, продолжите с шага 4.
4. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Добавить мультимедиа** → тип вложения.
5. Выберите элемент, который хотите добавить, и нажмите программную клавишу <Выбор>.
6. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Дополнительно** → **Добавить тему**.
7. Введите тему сообщения.
8. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Отправить**, чтобы отправить сообщение.

Отправка сообщения по электронной почте

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Сообщения** → **Создать** → **E-mail**. В режиме ожидания можно также выбрать  → **Создать** → **E-mail**.
2. Введите адрес электронной почты и прокрутите вниз.
3. Введите тему и прокрутите вниз.
4. Введите текст сообщения.
5. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Вложить мультимедиа** или **Вложить органайзер** и добавьте файл вложения (при необходимости).
6. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Отправить**, чтобы отправить сообщение.

Ввод текста

При вводе можно изменить режим ввода текста.


- Для переключения между языками ввода или режимами T9 и АБВ нажмите и удерживайте клавишу [*].
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [*].
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу [#].

Введите текст в одном из следующих режимов.


Режим	Функция
АБВ	Нажимайте соответствующую алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока необходимый символ не отобразится на экране.

Режим	Функция
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Для ввода слова нажимайте алфавитно-цифровые клавиши. 2. Если показывается подходящее слово, нажмите клавишу [#] для ввода пробела. Если подходящее слово показано не было, нажмите [0] для выбора альтернативного варианта.
Номер	Найдите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода номера.
Символ	Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для выбора символа.

Просмотр SMS- или MMS-сообщений

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Сообщения** → **Входящие**. В режиме ожидания можно также выбрать  → **Входящие**.
2. Выберите SMS или MMS.

Просмотр сообщений электронной почты

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Сообщения** → **E-mail сообщения**. В режиме ожидания можно также выбрать  → **E-mail сообщения**.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Загрузить**.
3. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.

4. Если был выбран заголовок, нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Извлечь**, чтобы открыть текст письма.

Добавление или поиск контактов

Далее приводятся общие сведения о функции **Контакты**.

Добавление нового контакта

1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу **<Опции>**.
2. Выберите **Добавить в Контакты** → область памяти (Телефон или SIM) → **Создать**.
3. Выберите тип номера (если требуется).
4. Введите сведения о контакте.

5. Нажмите клавишу подтверждения или нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

Поиск контакта

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Контакты**.
2. Введите несколько первых букв имени, которое требуется найти.
3. Выберите имя контакта в списке поиска.



После выбора контакта можно выполнить следующие действия.

- сделать вызов, нажав клавишу [↵]
- изменить сведения о контакте, нажав **<Опции>** → **Редактировать**


Просмотр передач цифрового телевидения

Телефон позволяет смотреть цифровое телевидение.

Просмотр телепередач

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [📺], чтобы включить телевизор.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы ориентация экрана стала горизонтальной.

3. Выдвиньте телевизионную антенну и отрегулируйте ее для получения более мощного сигнала.

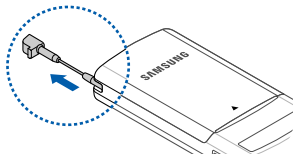

4. Выберите программу.
5. При просмотре телепередач можно использовать следующие функциональные клавиши.

Клавиша	Функция
Перемещение вверх или вниз	Переключение каналов

Клавиша	Функция
Громкость	Увеличение или уменьшение громкости
<Опции>	Доступ к параметрам телевизора

- Чтобы выключить телевизор, нажмите клавишу [⏻].

Обновление списка каналов

- В режиме ожидания нажмите клавишу [⏻], чтобы включить телевизор.
- нажмите программную клавишу <Опции> → **Обновить**.
Обновленные каналы автоматически сохраняются в списке.

Сброс настроек

- В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Настройки** → **Основной сброс**.
- Введите пароль телефона и нажмите программную клавишу <Подтверд.> → <Да>. Телефон перезагрузится автоматически.

Использование основных функций камеры

Основные сведения о съемке и просмотре фотографий и видеозаписей.

Фотосъемка

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу «Камера», чтобы включить камеру.

2. Направьте объектив на объект съемки и отрегулируйте камеру.
3. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу подтверждения или клавишу «Камера». Фотография сохраняется автоматически.
4. Чтобы сделать следующее фото, нажмите (шаг 2).

Просмотр фотографий

В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → выберите файл фотоснимка.

Запись видео

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу «Камера», чтобы включить камеру.

2. Нажмите клавишу [1], чтобы переключиться в режим видеозаписи.
3. Направьте объектив на объект съемки и отрегулируйте камеру.
4. Нажмите клавишу подтверждения или клавишу «Камера», чтобы начать запись.
5. Для остановки записи снова нажмите клавишу подтверждения или клавишу «Камера». Видеозапись сохраняется автоматически.
6. Чтобы сделать следующую видеозапись, нажмите программную клавишу Назад (шаг 3).

Просмотр видео

В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Мои файлы** → **Видео** → **Мои видеоклипы** → выберите файл видеозаписи.

Прослушивание музыки

Прослушивание музыки с помощью MP3-плеера или FM-радио.

Прослушивание FM-радио

1. Подключите гарнитуру из комплекта поставки к многофункциональному разъему телефона.
2. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Приложения** → **FM-радио**.
3. Нажмите программную клавишу **<Да>** для запуска автонастройки.
Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.
4. Выберите радиостанцию с помощью прокрутки вверх или вниз.

5. Чтобы выключить радио, нажмите клавишу подтверждения.

Воспроизведение музыкальных файлов

Сначала необходимо перенести файлы на телефон или карту памяти.

- Загрузите их с помощью беспроводного подключения к Интернету. ► Доступ в Интернет.
- Загрузка с компьютера с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio. ► Руководство пользователя Samsung PC Studio.
- Получение через Bluetooth. ► стр. 61.
- Копирование на карту памяти.
- Синхронизация с проигрывателем Windows Media 11. ► стр. 56

После передачи музыкальных файлов на телефон или карту памяти выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Музыка**.
2. Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.
3. Управление воспроизведением осуществляется с помощью следующих клавиш.

Клавиша	Функция
Подтверждение	Пауза или продолжение воспроизведения
Громкость	Увеличение или уменьшение громкости

Клавиша	Функция
Клавиша «Перемещение»	<ul style="list-style-type: none"> • Влево. Повторное воспроизведение; прокрутка назад (нажмите в течение первых 3 секунд); прокрутка файла назад (нажмите и удерживайте) • Вправо. Прокрутка вперед; прокрутка файла вперед (нажмите и удерживайте) • Вверх. Открытие списка воспроизведения • Вниз. Остановка воспроизведения

Доступ в Интернет

Функции доступа в Интернет и процедура сохранения закладок избранных веб-страниц.

Просмотр веб-страниц

1. Чтобы открыть домашнюю страницу оператора мобильной связи, в режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Приложения** → **Браузер** → **Домашняя страница**.

В режиме ожидания можно также выбрать программную клавишу <🌐>.

2. Для перемещения по веб-страницам используйте следующие клавиши.

Клавиша	Функция
Клавиша «Перемещение»	Прокрутка веб-страницы вверх и вниз.
Подтверждение	Выбор элемента

Клавиша	Функция
<Назад>	Возврат на предыдущую страницу
<Опции>	Доступ к списку параметров браузера

Создание закладок для избранных веб-страниц

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Приложения** → **Браузер** → **Закладки**.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Добавить закладку**.
3. Введите название страницы и адрес (URL).
4. Нажмите программную клавишу <Сохранить>.

Использование дополнительных функций


Знакомство с дополнительными возможностями и функциями мобильного телефона.

Использование дополнительных функций вызова



Далее описаны дополнительные возможности вызовов.

Просмотр и набор пропущенных вызовов

Пропущенные вызовы отображаются на дисплее телефона. Чтобы набрать пропущенный вызов, выполните следующие действия.

1. Нажмите программную клавишу **<Просм.>**.
2. Выберите пропущенный вызов, который необходимо набрать.
3. Нажмите клавишу [] для набора.

Набор номера последнего исходящего вызова



1. В режиме ожидания нажмите клавишу  для отображения списка последних вызовов.
2. Выберите необходимый номер и нажмите клавишу  для набора.

Удержание вызова или возвращение удерживаемого вызова в обычный режим

Нажмите программную клавишу **<Удержать>** для перевода вызова в режим удержания или нажмите программную клавишу **<Извлечь>** для извлечения удерживаемого вызова.


Набор второго номера

Если сеть поддерживает эту функцию, можно набрать второй номер во время вызова.

1. Нажмите программную клавишу **<Удержать>**, чтобы перевести первый вызов в режим удержания.
2. Введите второй номер для вызова и нажмите .
3. Нажмите программную клавишу **<Переключить>** для переключения между вызовами.
4. Чтобы завершить вызов, находящийся в режиме удержания, нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Завершить** → **Удержанный вызов**.
5. Чтобы завершить текущий вызов, нажмите клавишу .

Ответ на второй вызов


Если сеть поддерживает эту функцию, можно ответить на второй входящий звонок.

1. Для ответа на второй вызов нажмите клавишу [].
Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.
2. Нажмите программную клавишу **<Переключить>** для переключения между вызовами.


Многосторонний вызов (конференция)

1. Вызовите первого участника многостороннего вызова.
2. Во время соединения с первым участником вызовите второго.

Первый участник будет автоматически переведен в режим удержания.

3. Соединившись со вторым участником, нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Конференция**.
4. Повторите шаги 1 и 2 для добавления большего количества участников (при необходимости).
5. Чтобы завершить многосторонний вызов, нажмите клавишу [].

Международные вызовы

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте [**0**], чтобы вставить символ **+**.
2. Введите необходимый номер (код страны, код зоны и телефонный номер), а затем нажмите клавишу [] для набора.

Вызов абонента из телефонной книги

Вызовы можно делать непосредственно из **Контакты**, используя список контактов. ► стр. 33

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Контакты**.
2. Выберите номер и нажмите клавишу [↵] для набора.

Использование дополнительных функций телефонной книги

Создание визиток, списков быстрого набора и групп контактов.

Создание визитки

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Контакты**.

2. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Моя визитка**.
3. Введите свои личные данные, затем нажмите клавишу подтверждения или выберите <Опции> → **Сохранить**.



Визитку можно переслать по электронной почте, вложить ее в сообщение или передать с помощью функции беспроводной связи Bluetooth.

Назначение номера быстрого набора

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Контакты**.
2. Выберите контакт и номер, которому хотите назначить клавишу быстрого набора.
3. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Назначить быстрый набор**.

4. Выберите цифру (2–9), которую хотите назначить, и нажмите программную клавишу **<Выбор>**.

Контакт будет сохранен с номером быстрого набора.



Теперь этот контакт можно вызвать в режиме ожидания, нажимая и удерживая назначенную клавишу быстрого набора.

Создание группы контактов

Создав группы контактов, можно назначать мелодии вызова и фото в качестве идентификаторов вызывающих абонентов для каждой группы или отправлять сообщения и электронную почту всей группе. Сначала необходимо создать группу.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Контакты**.

2. Прокрутите вправо, чтобы выбрать **Группы**.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Создать группу**.
4. Введите название группы и нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.
5. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Настройки группы**.
6. Чтобы выбрать изображение-идентификатор абонента, нажмите клавишу подтверждения → выберите категорию изображения → выберите изображение → **<Выбор>**.
7. Чтобы задать мелодию звонка для группы абонентов, прокрутите вниз и нажмите клавишу подтверждения → выберите категорию мелодии → выберите мелодию → **<Выбор>**.

8. Нажмите программную клавишу **<Опции>**
→ **Сохранить**.

Использование дополнительных функций отправки сообщений

Далее описываются функции создания шаблонов и их использование для создания новых сообщений.

Создание текстового шаблона

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны SMS**. В режиме ожидания можно также выбрать **<✉>** → **Шаблоны** → **Шаблоны SMS**.

2. Нажмите программную клавишу **<Создать>**, чтобы открыть окно нового шаблона.
3. Введите текст и нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить шаблон.

Создание шаблона мультимедиа

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Нажмите программную клавишу **<Создать>**.
3. Создайте MMS-сообщение, содержащее тему и необходимое вложение, которое будет использоваться в качестве шаблона.
▶ стр. 30

4. На экране сообщения нажмите программную клавишу <Опции> → **Сохранить как шаблон**.
Сообщение сохранено как шаблон мультимедиа с заданным именем, например «День рождения».

Вставка текстовых шаблонов в новые сообщения

1. Чтобы создать сообщение, нажмите клавишу подтверждения → **Сообщения** → **Создать** → тип сообщения. В режиме ожидания можно также выбрать <✉> → **Создать** → тип сообщения.
2. С помощью прокрутки вниз перейдите к текстовому полю и нажмите <Опции> → **Вставить** → **Шаблон текста** → шаблон.

Создание сообщения из шаблона мультимедиа

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**. В режиме ожидания можно также выбрать <✉> → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Перейдите к необходимому шаблону и нажмите программную клавишу <Опции> → **Отправить**.
Шаблон будет открыт в качестве нового сообщения MMS.

Дополнительные функции просмотра ТВ

При включении приложения **Мобильное ТВ** на телефоне автоматически включается 1 канал. Далее возможен просмотр текущего канала, либо выбор и включение других каналов, управление подписками и другие функции, которые представлены в главном меню.

Переключение каналов

Мобильное телевидение позволяет переключаться между каналами используя клавишу перемещения ([<] - влево [>] - вправо), клавиши порядковых номеров каналов ([1], [2], [3] и т.д.), а также пункт меню **Все каналы**, при использовании которого всплывает окно со списком каналов.

1. Во время просмотра нажмите левую программную клавишу.
2. В появившемся меню выберите **Все каналы**.

Используя клавишу перемещения, выберите необходимый канал из списка и нажмите [OK] или [≡] → Перейти к ТВ-программе.

Стереогарнитура Bluetooth

Просматривать ТВ-программы можно, используя динамики и звуковые возможности мобильного телефона. Но если вы находитесь в месте, где просмотр в обычном звуковом режиме невозможен или неудобен, вы можете смотреть либо без звука, либо используя стереогарнитуру Bluetooth. Для этого убедитесь, что стереогарнитура Bluetooth включена, далее выберите пункт меню **Воспроизвести через стереогарнитуру Bluetooth**.

Звуковая дорожка просматриваемого ТВ канала теперь передается на стереогарнитуру Bluetooth.


Приложение **Мобильное ТВ, в отличие от мобильного телефона, не поддерживает моногарнитуры и может работать только со стереогарнитурами.*


1. Убедитесь, что стереогарнитура Bluetooth включена.
2. Во время просмотра нажмите левую программную клавишу и в появившемся меню выберите **Воспроизвести через стереогарнитуру Bluetooth**.

Уровень громкости звука

Воспользовавшись клавишами уровня громкости звука на левой стороне телефона, Вы сможете изменять уровень громкости во время просмотра передачи в пределах 14 уровней или вообще выключить звук.

Кнопка быстрого доступа

Во время просмотра передачи вы можете, не покидая приложение мобильное ТВ, совершить звонок, отправить сообщение, выйти в Интернет или открыть MP3-плеер. Для этого воспользуйтесь кнопкой быстрого доступа - [].

1. В любом режиме работы приложения Мобильное ТВ нажмите кнопку [].
2. В появившемся меню, используя навигационную клавишу, выберите необходимый пункт.

ТВ программа

Чтобы просмотреть программу передач на ближайшие дни (Сегодня, Завтра, Послезавтра) по всем доступным каналам выберите пункт меню **Перейти к ТВ программе**. Вы также можете узнать подробную информацию о каждой передаче в представленной ТВ программе.

1. Во время просмотра нажмите левую программную клавишу.
2. В появившемся меню выберите **Перейти к ТВ программе**.
3. С помощью клавиши перемещения выберите необходимый канал или день, и интересующую Вас передачу.
4. Чтобы узнать подробную информацию по выбранной передаче нажмите **ОК** или левую программную клавишу.

5. Для возврата в предыдущее меню используйте правую программную клавишу [↶].

Сведения о программе

Чтобы узнать информацию о просматриваемом канале воспользуйтесь пунктом меню **Сведения о программе**.

1. Во время просмотра нажмите левую программную клавишу.
2. В появившемся меню выберите **Сведения о программе**.

Графический справочник

Если Вам необходимо получить изображение без дополнительных элементов управления (например, индикатор уровня приема сигнала), Вы можете отключить их, выбрав пункт меню **Скрыть управление**.

1. Во время просмотра нажмите левую программную клавишу.
2. В появившемся меню выберите **Скрыть управление**.

Каталог

В пункте меню **Каталог** Вы сможете просмотреть, выбрать и приобрести интересующую Вас подписку или отдельную передачу.

1. Во время просмотра нажмите левую программную клавишу.
2. В появившемся меню выберите **Каталог**.
3. Используя клавишу перемещения, выберите необходимый пакет из списка и нажмите клавишу **[OK]**.

4. Появится дополнительное окно с названием пакета и его стоимостью. Для подтверждения покупки нажмите **OK** или левую программную клавишу.

Избранные каналы

Когда необходимо быстро переключиться на любимый канал, а порядковый номер канала Вы не помните, используйте пункт меню **Избранные каналы**, выберите необходимый канал (см. **Добавление канала в избранное**) и смотрите то, что Вам нравится!

1. Во время просмотра нажмите левую программную клавишу.
2. В появившемся меню выберите **Избранные каналы**.

- Используя клавишу перемещения, выберите необходимый канал из списка избранных и нажмите **ОК** или левую программную клавишу.

Добавление канала в избранное

Вы можете легко добавить понравившийся канал в Избранное с помощью пункта меню **Добавить в избранное**, чтобы в дальнейшем получить возможность быстрого доступа к каналу. Вы также можете удалить ранее добавленный канал с помощью этого же пункта меню.

- Во время просмотра канала, который вы хотите добавить в избранное, нажмите левую программную клавишу.
- В появившемся меню выберите **Добавить в избранное**.

Картинка в картинке

Вы смотрите один канал, но не хотите пропустить начало интересной передачи на другом? Тогда воспользуйтесь пунктом меню **Картинка в картинке**. Для отключения этой функции используйте тот же пункт меню. Вы также можете изменить размер дополнительного окна (см. **Настройки** → **Размер картинки в картинке** - **30%**, **40%** или **50%**). Для перемещения дополнительного окна при включенной функции "картинка в картинке" используйте основную клавишу перемещения мобильного телефона или пунктом меню **Переключить фокус**.

- Во время просмотра нажмите левую программную клавишу.
- В появившемся меню выберите **Картинка в картинке**.

Настройка изображения

Подстраивайте настройки изображения в зависимости от характера текущего изображения и Ваших предпочтений с помощью пункта меню **Настройка изображения**.

Голосование

Вы можете принять участие в голосовании прямо во время просмотра телепередачи, для этого воспользуйтесь пунктом меню **Госование**.

1. Во время просмотра нажмите левую программную клавишу.
2. В появившемся меню выберите **Голосование**.
3. Используя клавишу перемещения, выберите необходимый вариант и нажмите **ОК** или левую программную клавишу.

Настройки

Режим воспроизведения

С помощью пункта меню **Настройки - Режим воспроизведения** вы можете изменить режим с **Видео и звук** на **Только звук** и обратно (например, для меньшего расхода аккумуляторной батареи телефона).

1. Во время просмотра нажмите левую программную клавишу.
2. В появившемся меню выберите **Настройки** → **Режим воспроизведения**.
3. Используя клавишу перемещения, выберите необходимый режим и нажмите **ОК** или левую программную клавишу [**ОК**].

Программа телепередач

Если Вам необходимо получить изображение без дополнительной служебной информации (например, индикатор уровня приема сигнала) или, наоборот, получать дополнительную информацию, Вы можете настроить отображение графических символов в пункте **Программа телепередач**.

1. Во время просмотра нажмите левую программную клавишу.
2. В появившемся меню выберите **Настройки** → **Программа телепередач**.
3. Используя клавишу перемещения, выберите необходимый режим **Всегда показывать**, **Показывать 10 секунд** или **Всегда скрывать** и нажмите **ОК** или левую программную клавишу.

Яркость

Вы можете установить необходимый уровень яркости получаемого изображения в пункте меню **Настройки** - **яркость** или используя клавиши * и #.

1. Во время просмотра нажмите левую программную клавишу.
2. В появившемся меню выберите **Настройки** → **Яркость**.
3. Используя клавишу перемещения, измените режим яркости изображения и нажмите **ОК** или левую программную клавишу для сохранения изменений.

Подсказки

Вы можете включить или отключить всплывающие окна-подсказки во время использования приложения <<Мобильное ТВ>>.

1. Во время просмотра нажмите левую программную клавишу.
2. В появившемся меню выберите **Настройки** → **Подсказки**.
3. Используя клавишу перемещения, выберите необходимый режим и нажмите **ОК** или левую программную клавишу для сохранения изменений.

Размер картинки в картинке

Вы можете настроить по Вашему усмотрению размер картинки в картинке в пределах значений **30%**, **40%**, **50%**.

1. Во время просмотра нажмите левую программную клавишу.
2. В появившемся меню выберите **Настройки** → **Размер картинки в картинке**.

3. Используя клавишу перемещения, выберите необходимое значение из предоставленных и нажмите **ОК** или левую программную клавишу для сохранения изменений.

Возрастные ограничения

Если Вы предполагаете, что телефон может оказаться в руках Вашего ребенка, вы можете установить ограничение по возрасту на просмотр каналов. Например, если Вы установите ограничение **16+**, то каналы, которые попадают под это ограничение, при попытке их включения будут отображаться только после ввода ПИН-кода (PPC-код, прилагаемый с сим картой).

1. Во время просмотра нажмите левую программную клавишу.
2. В появившемся меню выберите **Настройки** → **Возрастные ограничения**.

- Используя клавишу перемещения, выберите необходимое значение из предоставленных и нажмите **ОК** или левую программную клавишу для сохранения изменений.
- Введите Ваш **ПИН-код (PPC-код)** и нажмите **ОК** или левую программную клавишу для сохранения изменений.

ТВ программа в режиме ожидания

При выключенном ТВ-приложении Вы можете видеть ТВ программу на экране мобильного телефона в небольшом дополнительном окне. Чтобы включить/отключить данную опцию выполните следующие действия:

- Во время просмотра нажмите левую программную клавишу.
- В появившемся меню выберите **Настройки** → **ТВ программа в режиме ожидания**.

- Используя клавишу перемещения, выберите необходимое значение (**Включено** или **Выключено**) из предоставленных и нажмите **ОК** или левую программную клавишу для сохранения изменений.

Отображение входящих сообщений

Вы можете задать поведение приложения **Мобильное ТВ** при входящих SMS/MMS/E-mail сообщениях:

- Во время просмотра нажмите левую программную клавишу.
- В появившемся меню выберите **Настройки** → **Отображение входящих сообщений**.

- Используя клавишу перемещения, выберите необходимый режим (**Выкл.**, **Всегда спрашивать**, **Вкл.**) и нажмите **ОК** или левую программную клавишу для сохранения изменений.


Помощь

Ответы на основные вопросы по использованию приложения **Мобильное ТВ** вы можете найти в меню **Помощь**.

Дополнительные музыкальные функции

Подготовка музыкальных файлов, создание списков воспроизведения и сохранение радиостанций.

Синхронизация телефона с проигрывателем Windows Media

- В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Настройки** → **Телефон** → **Настройки USB** → **Медиаплеер**.
- Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [].
- Подключите телефон к компьютеру, на котором установлен проигрыватель Windows Media, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК. При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.

4. Выберите пункт **Синхронизировать файлы мультимедиа с устройством** во всплывающем окне на ПК.
5. Измените или введите имя телефона во всплывающем окне (необязательно) и щелкните **Готово**.

Создание списка воспроизведения

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Музыка** → **Списки воспроизведения**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Создать список воспроизведения**.
3. Введите имя нового списка воспроизведения и нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.
4. Выберите созданный список воспроизведения.

5. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Добавить** → **Файлы**.
6. Выберите файлы для включения в список и нажмите программную клавишу **<Да>**.


Изменение настроек MP3-плеера

Настройка параметров воспроизведения и звука MP3-плеера.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Музыка**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Настройки**.
3. Выполните индивидуальную настройку MP3-плеера.
4. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

Автоматическое сохранение радиостанций

1. Подключите гарнитуру из комплекта поставки к многофункциональному разъему телефона.
2. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Приложения** → **FM-радио**.
3. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить радио.
4. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Автонастройка**.
5. Нажмите программную клавишу **<Да>** для подтверждения (при необходимости). Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

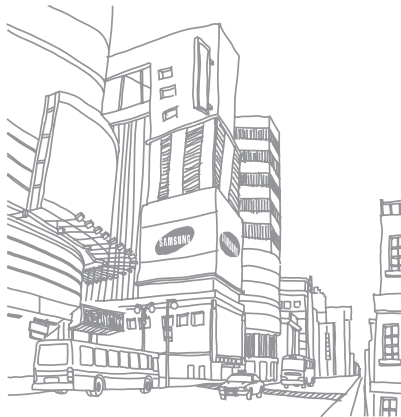

Использование инструментов и приложений

Инструменты и дополнительные приложения мобильного телефона.

Использование функции беспроводной связи Bluetooth

Возможности подключения телефона к другим беспроводным устройствам для обмена данными и использование функции громкой связи.

Включение функции беспроводной связи Bluetooth

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Нажмите программную клавишу <**Опции**> → **Настройки**.
3. С помощью прокрутки вниз перейдите к **Активация**.
4. Чтобы включить функцию беспроводной связи Bluetooth, прокрутите вправо.

5. Чтобы другие устройства могли обнаружить телефон, переместитесь вниз, затем влево или вправо для выбора опции **Вкл.**
6. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

Обнаружение устройств, поддерживающих Bluetooth, и соединение с ними

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Приложения** → **Bluetooth** → **Новый поиск**.
2. Выберите устройство и нажмите программную клавишу **<Выбор>**.
3. Введите PIN-код Bluetooth телефона или другого устройства (если устройство его имеет) и нажмите программную клавишу **<Да>**.

Процесс установки соединения будет завершен, когда владелец другого устройства введет тот же код или примет соединение.

Отправка данных с помощью функции беспроводной связи Bluetooth

1. Выберите файл или элемент одного из приложений, который необходимо отправить.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Отправить визитку через**, **Отправить** или **Передать URL через** → **Bluetooth** (при отправке контакта выберите данные для отправки).

Получение данных с помощью функции беспроводной связи Bluetooth

1. Введите PIN-код для беспроводного устройства Bluetooth и нажмите программную клавишу **<Да>** (при необходимости).
2. Нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы разрешить прием данных с устройства (при необходимости).

Режим удаленного доступа к SIM-карте

В режиме удаленного доступа к SIM можно делать вызовы и отвечать на звонки через SIM-карту телефона только при подключенной автомобильной гарнитуре Bluetooth.

Включение режима удаленного доступа к SIM-карте.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Настройки**.
3. С помощью прокрутки вниз перейдите к **Режим удаленного доступа к SIM-карте**.
4. Прокрутите вправо или влево, чтобы выбрать **Вкл.**, и нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

Чтобы использовать режим удаленного доступа к SIM-карте, необходимо установить соединение по Bluetooth с беспроводным автомобильным комплектом Bluetooth.



Беспроводной автомобильный комплект Bluetooth необходимо авторизовать. Для авторизации нажмите программную клавишу <Опции> → **Авториз. устройство**.

Включение системы мобильного слежения

Если кто-либо вставит в ваш телефон другую SIM или USIM-карту, система мобильного слежения автоматически отправит номер контакта двум абонентам, чтобы помочь вам найти и вернуть телефон. Для включения системы мобильного слежения выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.

2. Введите свой пароль и нажмите программную клавишу <Да>.



При первом включении системы мобильного слежения необходимо создать и подтвердить пароль.

3. Перейдите вправо, чтобы активировать систему мобильного слежения.

4. Прокрутите вниз и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.

5. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Контакты** для открытия списка контактов.

6. Выберите контакт и нажмите клавишу подтверждения.
7. После выбора контактов нажмите программную клавишу **<Выбор>**, чтобы вернуться к списку получателей.
8. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Да**, чтобы сохранить получателей.
9. Перейдите вниз и введите имя отправителя.
10. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Сохранить** → **<Принять>**.

Запись и воспроизведение голосовых напоминаний

Использование диктофона.

Запись голосового напоминания

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Приложения** → **Диктофон**.
2. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать запись.
3. Проговорите напоминание в микрофон.
4. По окончании нажмите клавишу перемещения вниз.

Воспроизведение голосового напоминания

1. На экране диктофона нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Голосовые записи**.
2. Выберите файл.

3. Можно управлять воспроизведением с помощью следующих клавиш.

Клавиша	Функция
Подтверждение	Пауза или продолжение воспроизведения
Громкость	Увеличение или уменьшение громкости
Клавиша «Перемещение»	<ul style="list-style-type: none"> • Влево. Прокрутка файла назад • Вправо. Прокрутка файла вперед • Вниз. Остановка воспроизведения

Java-игры и другие приложения

Использование игр и приложений, основанных на передовой технологии Java.

Игры

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Мои файлы** или **Приложения** → **Приложения**.
2. Выберите игру и следуйте появляющимся на экране инструкциям.



Список доступных игр может меняться в зависимости от оператора мобильной связи и региона. Элементы управления и параметры игр могут различаться.

Запуск приложений

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Мои файлы** или **Приложения** → **Приложения** → выберите приложение.
2. Нажмите программную клавишу <Опции>, чтобы открыть список параметров и настроек приложения.

Чтение RSS-новостей

Использование чтения RSS-новостей для получения последних новостей и информации с часто посещаемых страниц в сети Интернет.

Создание новостных лент

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Приложения** → **RSS-новости**.

2. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Добавить**.
3. Введите адрес новостной ленты и нажмите программную клавишу <Да>.
4. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Добавить**, чтобы добавить другие новостные ленты (при необходимости).

Настройка чтения RSS-новостей

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Приложения** → **RSS-новости**.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Настройки**.
3. Установите нужные параметры.

Загрузка фотографий и видеоклипов в Интернет

Отправка фотографий и видеозаписей на веб-сайты, предоставляющие доступ к фотографиям и интернет-дневникам (блогам).

Активация учетной записи ShoZu

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Настройки** → **Приложения** → **Настройки MobileBlog** → **Включение**.
2. Выберите **Включено**.
3. Нажмите программную клавишу <Да> для подтверждения.
4. Для активации учетной записи следуйте инструкциям на экране.

Ввод нового адресата

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Настройки** → **Приложения** → **Настройки MobileBlog** → **Назначения**.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Создать**.
3. Для добавления нового адресата следуйте инструкциям на экране.
4. Для ввода нескольких адресатов повторяйте шаги 2 и 3.

Загрузка файла

1. В окне приложения, например **Мои файлы** или **Камера**, выберите файл мультимедиа, или сделайте новое фото.
2. Нажмите программную клавишу <Опции> → **Отправить в Интернет**.

3. Выберите адресата.
4. Введите новое имя файла и сведения о нем и нажмите программную клавишу **<Отправка>**.

Установка и просмотр мирового времени

Далее описывается способ просмотра времени в других странах и городах, а также способ установки отображения мирового времени на экране телефона.

Создание мировых часов

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Приложения** → **Мировое время**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Добавить**.

3. Перемещайтесь влево или вправо для выбора часового пояса.
4. Для установки перехода на летнее время прокрутите вниз и нажмите клавишу подтверждения.
5. Нажмите программную клавишу **<Да>** для создания мирового времени.

Добавление мирового времени на дисплей

В режиме отображения двойных часов на дисплее телефона можно просматривать время в двух различных часовых поясах одновременно.

После добавления мирового времени выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Приложения** → **Мировое время**.

2. Перейдите на мировое время, которое необходимо добавить, и нажмите **<Опции>**
→ **Установить как вторые часы**.
3. Нажмите программную клавишу **<Опции>**
→ **Дисплей**.
4. Нажмите вправо или влево для выбора параметра **Двойные**.
5. Переместитесь вниз, затем влево или вправо, чтобы выбрать стиль двойных часов.
6. Нажмите программную клавишу **<Сохранить>**.

Установка и использование сигналов

Далее описаны установка и использование сигналов для важных событий.

Установка нового сигнала

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Будильник**.
2. Перейдите к незанятому сигналу и нажмите клавишу подтверждения.
3. Задайте свойства сигнала.
4. Нажмите программную клавишу **<Опции>**
→ **Сохранить**



Функция автоматического включения позволяет автоматически включать и активировать будильники в указанное время при выключенном телефоне.

Отключение сигнала

При включении сигнала выполните следующие действия.

- Нажмите любую клавишу, чтобы остановить сигнал без повтора.
- Чтобы остановить сигнал с повтором, нажмите программную клавишу <Да> или клавишу подтверждения, или нажмите любую клавишу, чтобы остановить сигнал на период повтора.

Отключение сигнала

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Будильник**.
2. Перейдите к сигналу, который хотите отключить, и нажмите клавишу подтверждения.

3. Перейдите вниз к **Включение сигнала** и выберите **Выкл.**
4. Нажмите клавишу подтверждения.

Использование калькулятора

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Приложения** → **Калькулятор**.
2. С помощью соответствующих клавиш на дисплее калькулятора можно выполнять основные математические операции.

Пересчет валют или других величин

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Приложения** → **Конвертер** → тип пересчета.

2. Введите валюту или единицы измерения в соответствующие поля.

Установка таймера обратного отсчета времени

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Приложения** → **Таймер**.
2. Нажмите программную клавишу **<Установить>**.
3. Введите часы или минуты, чтобы начать обратный отсчет, и нажмите программную клавишу **<Да>**.
4. Чтобы начать или приостановить обратный отсчет, нажмите клавишу подтверждения.
5. По истечении времени нажмите программную клавишу **<Да>**, чтобы отключить сигнал.

Использование секундомера

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Приложения** → **Секундомер**.
2. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать отсчет времени на дистанции.
3. По окончании нажмите программную клавишу **<Стоп>**.
4. Нажмите программную клавишу **<Сброс>**, чтобы сбросить время.

Создание задачи

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Приложения** → **Задача**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Создать**.

3. Введите сведения о задаче и нажмите клавишу подтверждения.

Создание текстового напоминания

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Приложения** → **Заметки**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Создать**.
3. Введите текст напоминания и нажмите клавишу подтверждения.

Использование календаря

Далее описывается изменение вида календаря и создание событий.

Изменение вида календаря

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Календарь**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Вид** → **День** или **Неделя**.

Создание события

1. В режиме ожидания нажмите клавишу подтверждения → **Календарь**.
2. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Создать** → тип события.
3. Укажите необходимые данные о событии
4. Нажмите клавишу подтверждения.

Устранение неполадок

В случае неполадок с мобильным телефоном перед обращением в сервисную службу попробуйте выполнить следующие действия.

При включении телефона на его экране могут появиться следующие сообщения.

Сообщение	Возможное решение проблемы
Вставьте SIM-карту	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Блокировка тел	Если включена блокировка телефона, потребуется ввести установленный пароль.

Сообщение	Возможное решение проблемы
Проверка PIN	При первом использовании телефона или при включенной функции проверки PIN-кода необходимо ввести PIN-код, который предоставляется вместе с SIM-картой. Эту функцию можно отключить с помощью меню Блокировка PIN.

Сообщение	Возможное решение проблемы
Блокировка PUK-кода	Как правило, SIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. Введите PUK-код, предоставленный поставщиком услуг.

На телефоне отображаются сообщения «Нет сети», «Ошибка сети» или «Сеть недоступна».

- При нахождении в зонах со слабым сигналом или неуверенным приемом связь может быть нарушена. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.
- Доступ к некоторым функциям невозможен без подписки. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой связи.

Номер введен, но вызов не выполняется.

- Убедитесь, что вы нажали клавишу [☎].
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

До вас не могут дозвониться.

- Убедитесь, что ваш мобильный телефон включен.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит.

- Убедитесь, что вы не закрываете встроенный микрофон.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко.
- При использовании гарнитуры проверьте правильность подключения.

Телефон издает звуковой сигнал, и мигает значок батареи.

Аккумулятор разряжен. Зарядите или замените батарею.

Низкое качество звука при разговоре.

- Убедитесь, что внутренняя антенна телефона не заблокирована.
- При нахождении в зонах со слабым сигналом или неуверенным приемом связь может быть нарушена. Перейдите в другое

место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

Выбранный номер из списка контактов не вызывается.

- Убедитесь, что для данного контакта сохранен правильный номер.
- При необходимости введите заново и сохраните номер.

Аккумулятор не заряжается полностью, или телефон иногда выключается.

- На клеммы аккумуляторной батареи могла попасть грязь. Протрите золотистые контакты чистой, мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор еще раз.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым.

Алфавитный указатель

автономный режим 25

аккумулятор

зарядка, 21

индикатор разрядки

аккумулятора, 22

установка, 19

блокировка

см. «Блокировка

телефона», 28

блокировка телефона 28

быстрый доступ 28

веб-обозреватель

добавление закладок, 39

открытие домашней

страницы, 39

видео

запись, 36

просмотр, 36

визитки 43

вызовы

выполнение, 28

дополнительные функции,

40

из телефонной книги, 43

извлечение удерживаемых
вызовов, 41

международные номера,
42

многосторонний, 42

набор дополнительных
номеров, 41

набор пропущенных
вызовов, 40

основные функции, 28

ответ на дополнительные
вызовы, 42

ответ, 29

последние исходящие, 41

просмотр пропущенных,
40
режим удержания, 41

гарнитура 29

голосовые напоминания
воспроизведение, 63
запись, 63

громкость
громкость вызова, 29
громкость клавиш, 26

зада 70

звук клавиш 26

инструменты
календарь, 71
калькулятор, 69
конвертер, 69

мобильный блог, 66
секундомер, 70
сигналы, 68
таймер обратного отсчета
времени, 70
чтение RSS-новостей, 65

Интернет
см. «Веб-обозреватель»,
39

календарь
см. «Инструменты»,
«Календарь», 71

калькулятор
см. «Инструменты»,
«Калькулятор», 69

карта памяти 23

клавиши быстрого доступа
см. «Быстрый доступ», 28

конвертер
см. «Инструменты»,
«Конвертер», 69

контакты
добавление, 33
поиск, 33
создание групп, 44

конференция
см. «Вызовы»,
«Многосторонний», 42

мелодия звонка, 27

мировое время
настройка двойного
дисплея, 67
создание, 67

напоминание

см. текстовые или
голосовые напоминания,
71

обозреватель

см. «Веб-обозреватель»,
39

обои 27

радио

см. «FM-радио», 37

режим «Без звука» 26

секундомер

см. «Инструменты»,
«Секундомер», 70

сигналы

остановка, 69
отключение, 69
создание, 68

система мобильного слежения 62

сообщения

отправка сообщения по
электронной почте, 31
отправка MMS, 30
отправка SMS, 30
просмотр электронной
почты 32
просмотр MMS, 32
просмотр SMS, 32

таймер

см. «Инструменты»,
«Таймер обратного
отсчета времени», 70

таймер обратного отсчета времени

см. «Инструменты»,
«Таймер обратного
отсчета времени», 70

текст

ввод, 31
создание задач, 70
создание напоминаний, 71

фотографии

просмотр, 36
съемка, 35

цветовая схема, 27

часы

см. «Мировое время», 67

Чтение RSS-новостей

см. «Инструменты»,
«Чтение RSS-новостей»,
65

шаблоны

вставка, 46
мультимедиа, 45
текст, 45

Bluetooth

активация, 59
отправка данных, 60
получение данных, 61

FM-радио

прослушивание, 37
сохранение станций, 58

Java

доступ к приложениям, 65
запуск игр, 64

MMS

см. «Сообщения», 30

MP3-плеер

настройка, 57
прослушивание музыки, 37
создание списка
воспроизведения, 57

SIM-карта 19

SMS

сообщения, 30

TV,

просмотр, 34

Мобильный телефон**Samsung SGH-P960**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

в стандарте:

GSM-900/1800

Размеры (В/Ш/Г):

102x53.2x16.7 мм

Вес:

134 г.

1 Аккумулятор*:

Стандартный. Li-Ion, 1200 mAh

до 250 часов в режиме ожидания,

до 3.5 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

Основные потребительские характеристики:

- Рабочие диапазоны (GSM900/1800/1900, WCDMA 2100).
- TFT-дисплей 262144 цветов диагональю 2.6"(240x320 пикселей)
- 3,0 Мпикс камера с возможностью записи видеороликов.
- Фотоопределитель номера.
- 64-инструментальная полифония звонка.
- Слот для карт памяти microSD.
- MP3-плеер, FM-радио.
- Мобильное ТВ стандарта DVB-H.
- Доступ в интернет (WAP 2.0).
- GPRS/EDGE
- Поддержка JAVA.
- Органайзер (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор).
- Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP).
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook).
- Виброзвонок, Автодозвон.
- Телефонная книга 1000 номеров.
- Bluetooth 2.0 + EDR

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

SGH-P960 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.****соответствует**

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации	6/24/2008
Декларация действительна до:	6/24/2011
Орган, осуществлявший регистрацию декларации	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	№ Д-МТ-2395 от 27.06.2008

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

SGH-P960 производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"НИИ-ТЕСТ"

Сертификат соответствия:	РОСС КР АЕ95.Н00689
Сертификат соответствия выдан:	5/16/2008
Сертификат соответствия действителен до:	5/15/2011
Абонентские радиостанции носимые типа SGH-P960	ГОСТ Р 51318.22-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.24-99



Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», 125089, Москва, Б.Гнездинский пер., д.1, стр.2

Срок службы: 3 года

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.	Самсунг Электроникс Ко.Лтд.
------------------------------------	------------------------------------

Адрес:

Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea 443-742

416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu

Корея, провинция Кинг, Суwon, 443-742

416, Маetan-3Донг, Ёнгтон-Гу

1. "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", Корея, Сеул, 100-759, Чун-анг Илбо Билдинг 7 Сукхва Донг, Чунг Ку
2. "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, Корея, 730-350
3. "Тяньжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейну Роад, Микроэлектроникс Индустриал Парк ТЕДА, Ксиэан и Дистрикт Тяньжин 300385, Китай
4. "Самсунг Электроникс Хунжоу Ко., Лтд.", Ченжиданг таун, Хунжоу, провинция Гуандонг, Китай

Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

мобильный телефон GSM : SGH-P960

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
ЭМС	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационный знак: 0168

CE 0168

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.04.28


Yong-Sang Park / ст. менеджер

(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.