

MP3-плеер

Руководство пользователя

представьте ВОЗМОЖНОСТИ

Благодарим Вас за приобретение этого продукта компании Samsung.

Для получения более полного обслуживания продукта зарегистрируйте его на сайте

www.samsung.com/global/register



основные особенности вашего нового MP3-плеера

Привлекательный внешний вид. Надежность. Много интересных функций. Эта передовая технология обеспечивает богатое звуковое воспроизведение и реалистичный просмотр изображений. Вам очень понравится новый MP3-плеер независимо от того, воспроизводите ли вы музыку, загружаете свои любимые мелодии, просматриваете видео или даже прослушиваете FM-радио. Воспользовавшись плеером один раз, вы больше просто не сможете жить без него.

ДОБАВЛЕНИЕ "МУЛЬТИ" В МУЛЬТИМЕДИА

Мы называем его просто MP3-плеером, хотя он намного более функционален. Он позволяет просматривать изображения, текст, видео и прослушивать FM-радио. Встроенная беспроводная технология Bluetooth позволяет вам при помощи MP3-плеера создавать собственную сеть.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИКОСНОВЕНИЕМ!

Вы можете переходить из одного меню в другое, просто нажимая на сенсорный экран.

ЦВЕТНОЙ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ

На широком жидкокристаллическом дисплее отображаются яркие цвета и изображения.

ТАМ, ГДЕ ФОРМА СОЧЕТАЕТСЯ С ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ

Убедитесь в том, что он гладкий и красивый. Но его также легко удерживать в руке и использовать.

УДОБНЫЙ ПОИСК!

Выполнять поиск файлов, а также переходить из одного меню в другое во время прослушивания музыки можно при помощи удобного для использования "Просмотра файлов".

ВРЕМЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ УВЕЛИЧИЛОСЬ, А ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ УМЕНЬШИЛОСЬ!











Полностью заряженная батарея позволяет воспроизводить до 35 часов музыки и 5 часов видео. Время загрузки уменьшилось. Благодаря возможностям интерфейса USB 2.0 обмен данными на данном плеере происходит гораздо быстрее, чем у моделей с интерфейсом USB 1.1.

АКУСТИЧЕСКОЕ ЧУДО

Ваш новый MP3-плеер оснащен технологией DNSe™ (Digital Natural Sound engine) – уникальной патентованной технологией корпорации Samsung, обеспечивающей более качественное звучание и незабываемые впечатления от прослушанного.

информация по безопасной эксплуатации

Значки и обозначения, используемые в данном руководстве.

 ОПАСНО	Угроза смертельного исхода или получения серьезной травмы.
 ВНИМАНИЕ	Потенциальная угроза получения серьезной травмы или причинения материального ущерба.
 ВНИМАНИЕ	Во избежание возгорания, взрыва, поражения электрическим током, получения травмы при использовании МПЗ-плеера следуйте следующим рекомендациям по соблюдению мер безопасности:
 ПОДСКАЗКА	Подсказка или справочная информация о работе с плеером.
	Не делать этого!
	Не разбирать!
	Не трогать!
	Точно следовать указаниям!
	Отсоединить сетевой шнур от сетевой розетки!
	Связаться с центром обслуживания!

Данные предупреждающие знаки и сообщения предназначены для предотвращения получения вами или другими лицами травмы. Следуйте им в точности. После прочтения данного раздела сохраните данное Руководство на будущее.

информация по безопасной эксплуатации

В данном Руководстве описывается работа с вашим новым MP3-плеером. Внимательно прочтите его во избежание повреждения плеера и получения вами травм.

С особым вниманием отнеситесь к следующим предупреждениям.

О ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить какие-либо изменения в данное изделие.



ВНИМАНИЕ

- Не допускайте попадания влаги на изделие, не роняйте его в воду. При попадании влаги на изделие не включайте питание во избежание поражения электрическим током. Для решения проблемы свяжитесь с ближайшим центром обслуживания Samsung.



ВНИМАНИЕ

- Не пользуйтесь наушниками при управлении автомобилем или во время поездки на мотоцикле или велосипеде. Это не только может привести к серьезному дорожнотранспортному происшествию, но и запрещено законом в некоторых странах. Использование наушников во время пробежки по дороге, в особенности на пешеходном переходе, может привести к несчастному случаю.
- В целях безопасности следите, чтобы во время занятий спортом или прогулки шнур от наушников не намотался на руку и не зацепился за окружающие предметы.



ОПАСНО

- Не оставляйте изделие в сырых, запыленных либо загрязненных копотью местах, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



АЯ46

Настоящий продукт маркирован знаком соответствия на основании сертификата соответствия, выданного органом по сертификации-Ростест-Москва

О ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



- Использование наушников на протяжении длительного периода времени может серьезно повредить ваш слух. Прослушивание музыки в течение продолжительного времени при уровне громкости 85 дБ может привести к ухудшению слуха. Чем больше уровень громкости, тем сильнее может быть поврежден ваш слух (уровень громкости при обычном разговоре составляет 50-60 дБ, уровень громкости дорожного шума – около 80 дБ). Мы настоятельно рекомендуем выбирать средний уровень громкости (порядка 2/3 максимального или менее).
- Если вы слышите звон в ушах, уменьшите звук или снимите наушники.

БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА С МР3-ПЛЕЕРОМ



- Не подвергайте плеер воздействию температур выше 35°C (95°F), например, в сауне или в припаркованном автомобиле.
- Не роняйте плеер.
- Не кладите тяжелые предметы на корпус плеера.
- Не допускайте попадания пыли или более крупных посторонних частиц внутрь изделия.
- Не подвергайте изделие воздействию магнитного поля.



- Не забудьте создать резервные копии всех важных данных. Корпорация Samsung не несет ответственности за утрату данных.
- Используйте только дополнительные принадлежности, поставляемые корпорацией Samsung, или изделия, на использование которых имеется ее согласие.



ВНИМАНИЕ

- Не допускайте попадания брызг воды на изделие. Не используйте для чистки изделия такие химические вещества, как бензол или другие растворители, так как это может стать причиной возгорания, поражения электрическим током или порчи корпуса изделия.



ВНИМАНИЕ

- Невыполнение данных инструкций может привести к травме или выходу плеера из строя.



ПОДСКАЗКА

- Распечатайте данное Руководство пользователя на цветном принтере, выбрав настройку печати “По размеру страницы”.

содержание

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

9

- 9** Комплект поставки
- 10** Ваш МРЗ-Плеер
- 12** Информация на дисплее
- 16** Использование сенсорного экрана
- 20** Зарядка аккумуляторной батареи
- 21** Уход за батареей питания
- 21** Включение/выключение питания
- 22** Воспроизведение видеофайла
- 22** Регулировка звука
- 23** Блокировка кнопок
- 23** Поиск файлов при помощи функции "Просмотр файлов"
- 24** **Настройки и предпочтения**
- 24 Настройки стиля меню
- 27 Настройки звука
- 28 Настройки дисплея
- 29 Настройки обновления библиотеки
- 30 Настройки языка
- 32 Настройки времени
- 33 Настройки системы
- 35** **Перезагрузка системы**

SAMSUNG MEDIA STUDIO

36

- 36** Системные требования
- 37** Установка **samsung media studio**
- 38** Передача файлов в плеер с помощью **samsung media studio**
- 41** Использование в качестве съемного диска
- 42** Отключение от ПК

содержание

ПРОСМОТР ВИДЕО

43

- 43 Пауза
- 44 Переход к определенному кадру
- 45 Воспроизведение предыдущего видеофайла
- 45 Воспроизведение следующего видеофайла
- 46 Использование меню видео

ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ

50

- 50 Прослушивание по категории
- 52 Пауза
- 52 Воспроизведение с начала текущей дорожки
- 52 Воспроизведение предыдущего трека
- 53 Воспроизведение следующего трека
- 53 Поиск внутри дорожки
- 54 Создание плейлиста с помощью **Samsung Media Studio**
- 54 Создание плейлиста
- 55 Добавление музыкальных файлов в созданный плейлист
- 56 Передача плейлиста на проигрыватель с помощью Media Studio
- 57 Создание плейлиста на mp3-плеере
- 58 Воспроизведение списка
- 59 Удаление файла из плейлиста
- 59 Удаление всех файлов из плейлиста
- 60 Использование меню музыка

ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ

67

- 67 Просмотр изображений
- 68 Использование меню изображения

содержание

ПРОСЛУШИВАНИЕ FM-РАДИОСТАНЦИЙ	71	Использование временного выключения звука
	72	Поиск fm-радиостанций
	73	Использование меню fm-радио
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТОКОВ ДАННЫХ	78	Регистрация канала
	79	Создание новой группы каналов
	79	Передача потоков данных с media studio <Media Studio>
	80	Просмотр потоков данных
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУЧШЕГО ПАКЕТА	81	Чтение текста
	82	Использование меню текст
	85	Установка будильника
	88	Просмотр календаря
	89	Просмотр мирового времени
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BLUETOOTH	90	Что такое bluetooth
	91	Использование стереонаушников bluetooth
	94	Использование меню bluetooth
	95	Настройки bluetooth
ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	97	Основные неисправности и их устранение
ПРИЛОЖЕНИЕ	100	Дерево меню
	101	Технические характеристики
	103	Лицензия

общие сведения

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки MP3-плеера входят следующие дополнительные принадлежности. В случае отсутствия какого-либо приспособления обращайтесь в центр обслуживания Samsung.




Плеер



Вставные
наушники



Кабель USB



Установочный
компакт-диск




Держатель

Дополнительные приспособления из комплекта поставки могут отличаться от показанных на рисунке.

Использование держателя

Установите проигрыватель на держателе на ровную поверхность. Это позволит смотреть видео, не держа в руках проигрыватель.

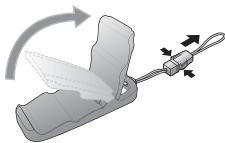

подсказка

▪ Этот держатель не является неподвижным, поэтому будьте осторожны и не трясите его.

ВАШ МР3-ПЛЕЕР



ВАШ МРЗ-ПЛЕЕР (продолжение)



ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ

Видео файлы



1 Индикатор Bluetooth/
замка/будильника

7 Индикатор начала/
приостановки
воспроизведения, поиска

2 Состояние батареи

8 Индикатор режима
представления
видеоизображений

3 Текущее время

9 Панель состояния
воспроизведения

4 Текущее/общее время
воспроизведения

10 Значок возврата

5 Имя файла

11 Значок меню

6 Значок начала/приостановки
воспроизведения, поиска




ПОДСКАЗКА

- Показанная на рисунках информация на дисплее приводится только для справки. В действительности она может отличаться от показанной.
- Информация и значки, относящиеся к текущему режиму представления видеоизображений, в скором времени исчезнут. Нажмите на экран для повторного отображения информации и значков, относящихся к режиму представления видеоизображений.

ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ (продолжение)


Музыка

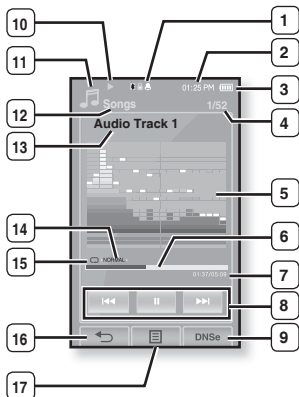

- 1 Индикатор Bluetooth/ замка/будильника
- 2 Текущее время
- 3 Состояние батареи
- 4 Текущий воспроизводимый трек/индикатор общего количества треков
- 5 Экран воспроизведения музыки
- 6 Индикатор хода воспроизведения
- 7 Текущее/общее время воспроизведения
- 8 Значок начала/приостановки воспроизведения, поиска
- 9 Значок DNSe
- 10 Индикатор начала/ приостановки воспроизведения, поиска
- 11 Индикатор режима воспроизведения музыки
- 12 Индикатор основного меню
- 13 Название трека
- 14 Индикатор режима DNSe
- 15 Индикатор режима воспроизведения
- 16 Значок возврата
- 17 Значок меню

ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ (продолжение)

Изображение

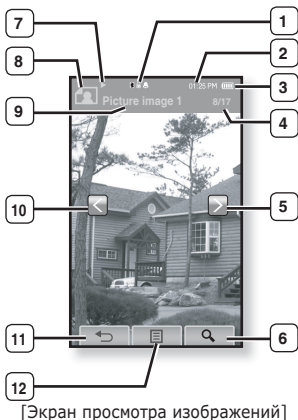

1	Индикатор Bluetooth/замка/будильника
2	Текущее время
3	Состояние батареи
4	Текущий файл/ индикатор общего количества файлов
5	Значок следующего изображения
6	Значок увеличения
7	Состояние воспроизведения музыки
8	Индикатор режима отображения изображений
9	Имя файла
10	Значок предыдущего изображения
11	Значок возврата
12	Значок меню




ПОДСКАЗКА

▪ Информация и значки, относящиеся к текущему отображаемому изображению, в скором времени исчезнут. Нажмите на экран для повторного отображения информации и значков, относящихся к изображению.

▪ Значок предыдущего/следующего изображения [,] отображается при единичном нажатии на экран. Двойное нажатие отобразит как информацию об изображении, так и значки.

ИНФОРМАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ (продолжение)


FM-вещание

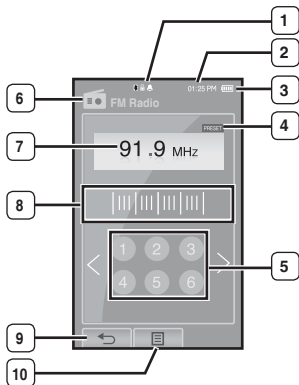

- | | |
|----|---|
| 1 | Индикатор Bluetooth/замка/будильника |
| 2 | Текущее время |
| 3 | Состояние батареи |
| 4 | Поиск ручной/по предустановленным станциям |
| 5 | Значок предварительного номера |
| 6 | Индикатор режима радио |
| 7 | Текущая частота (МГц) |
| 8 | Индикатор положения радиостанции на полосе частот |
| 9 | Значок возврата |
| 10 | Значок меню |

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Нажимайте кнопки сенсорной панели подушечкой пальца.

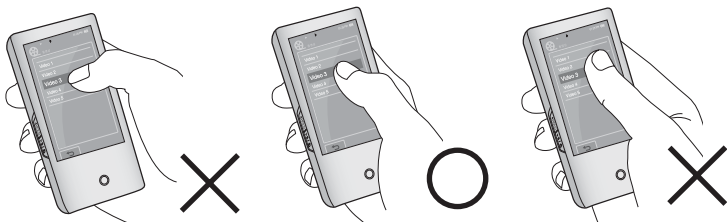

ПОДСКАЗКА

- Не сильно нажимайте на экран, чтобы не повредить его.
- Чтобы не повредить сенсорный экран, не используйте других предметов, кроме пальцев, для управления ним.
- Не нажимайте на сенсорную панель грязными пальцами.
- Не работайте с сенсорной панелью в перчатках.
- Сенсорный экран может не работать при нажатии ногтем или другим инструментом, например, шариковой ручкой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА (продолжение)

Вы можете нажимать на экран в четырех направлениях – вверх, вниз, влево и вправо согласно выбранной функции.

Пример. Панель состояния воспроизведения для музыки

Как... 1


Нажмите и удерживайте панель статуса воспроизведения на экране, перемещая палец до необходимой точки перед тем, как отпустить ее.

- Плеер продолжает воспроизведение с указанной точки.



Как... 2

Нажмите необходимую точку на панели состояния воспроизведения.

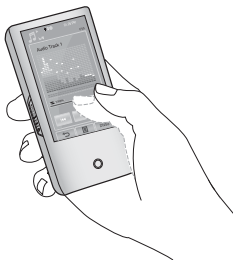


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА (продолжение)

Пример. Увеличенное изображение

Как... 3

Нажмите и удерживайте экран, перемещая палец в необходимом направлении перед тем, как его отпустить, как показано на рисунке внизу.

- В режиме увеличения перемещайте палец в необходимом направлении. Изображение перемещается и отображается в этом направлении.

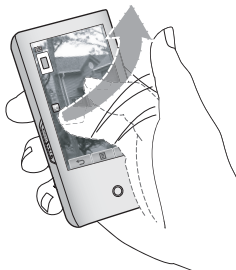



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА (продолжение)

Пример. Воспроизведение предыдущего/следующего видеофайла

Как...4

Перемещайте палец влево или вправо.

- Влево : перемещает к следующему файлу (в зависимости от настроек горизонтального перемещения. См. стр. 47).
- Вправо: перемещает к предыдущему файлу (в зависимости от настроек горизонтального перемещения. См. стр. 47).

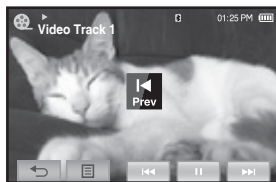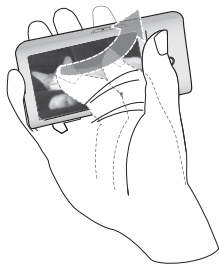

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Зарядите батарею перед первым использованием плеера, а также если не пользовались им долгое время.

Батарея Вашего mp3-плеера полностью зарядится за 4 с половиной часа, хотя общее время зарядки может меняться в зависимости от среды персонального компьютера.



1. Подсоедините USB-кабель другим (большим) концом к USB-порту внизу плеера.
2. Подключите кабель USB к порту USB (↔) вашего ПК.
 - Индикатор питания горит красным во время зарядки батареи. Он становится зеленым, когда батарея заряжена.

УХОД ЗА БАТАРЕЕЙ ПИТАНИЯ

Срок службы батареи увеличится, если вы будете следовать рекомендациям по ее уходу и хранению.

- Перезаряжайте батарею и храните ее при температурах 5°C~35°C.
- Не заряжайте батарею слишком долго (более 12 часов). Слишком сильная зарядка или разрядка батареи может привести к уменьшению срока ее службы.
- Аккумуляторная батарея имеет ограниченный срок службы и ее емкость постепенно уменьшается.




ПОДСКАЗКА

- Если зарядка плеера производится с помощью переносного компьютера, убедитесь, что батарея компьютера полностью заряжена/ он подключен к внешнему источнику питания.
- Батарея не заряжается, когда персональный компьютер работает в режиме ожидания, или тогда, когда устройство безопасно извлечено.


ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Включение плеера

Нажмите и одновременно удерживайте нажатой **кнопку** .

- Плеер включается.

Выключение плеера


Нажмите и одновременно удерживайте нажатой **кнопку** .

- Плеер выключается.



ПОДСКАЗКА

- MP3-плеер выключается автоматически, если в режиме паузы в течение заданного времени не была нажата ни одна кнопка плеера. Заводская настройка для **<Auto Power Off>** (Автовыключение) – 1 минута, хотя ее можно изменить. Дополнительные сведения см. на стр. 34.
- Информацию про использование функции **<Cosmos>** (Космос) в основном меню см. на стр. 25.

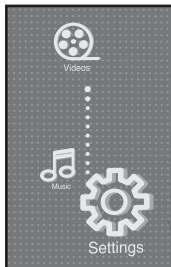

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕОФАЙЛА

Загружайте видеофайлы на ваш новый mp3-плеер при помощи Samsung Media Studio.


Дополнительная информация о программе Media Studio приведена на стр. 38.

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.

- Появится список видео.

2. Выберите видеофайл для воспроизведения и нажмите его.

- Выбранный видеофайл воспроизводится горизонтально.

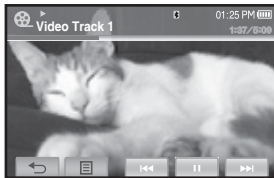

подсказка



- Нажмите **значок** [↵], чтобы перейти к предыдущему окну.
Нажмите и недолго удерживайте **значок** [↵], чтобы перейти к окну основного меню.

РЕГУЛИРОВКА ЗВУКА

Вы можете настроить уровень громкости во время воспроизведения файла или тогда, когда оно остановлено.

Как... 1

Нажимайте **кнопки**  ,  .

- Появится панель регулирования громкости звука.
Установить громкость звука можно на уровне от 0 до 30.
- ажимайте **кнопку**  для увеличения громкости и **кнопку**  для ее уменьшения.





Как... 2


Перемещайте палец вверх или вниз посередине справа на экране.

- Появится панель регулирования громкости звука.
- Перемещение пальца вверх увеличит громкость, а перемещение вниз уменьшит ее.

БЛОКИРОВКА КНОПОК


Функция блокировки выключает все остальные кнопки и значки на трэ-плеере, поэтому, если вы случайно нажмете какую-нибудь из них, например, во время прогулки, воспроизведение музыки не будет прервано.


1. Сдвиньте переключатель  в направлении стрелки.
2. Сдвиньте переключатель  в противоположном направлении, чтобы снять блокировку.

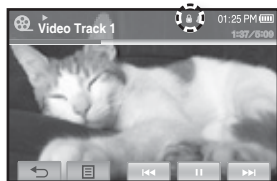

ПОИСК ФАЙЛОВ ПРИ ПОМОЩИ ФУНКЦИИ "Просмотр файлов"

Вы легко можете осуществлять поиск файлов с использованием функции "**File Browser**" (Браузер файлов).

1. Нажмите значок  на экране основного меню.
 - Появляется список папок <File Browser> (Просмотр файлов), который содержит элементы "Video, Music, Playlists, Pictures, Datacasts и Texts".
2. Выберите необходимую папку.
3. Нажмите выбранную папку, чтобы отобразить список файлов.
 - Нажмите значок [↩], чтобы перейти к предыдущему окну.
4. Выберите необходимый файл.
5. Нажмите выбранный файл.
 - Начнется воспроизведение файла.

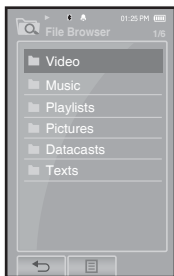

НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ


Предварительные настройки MP3-плеера делаются на заводе-изготовителе, но их можно изменить в соответствии с вашими предпочтениями.




- Нажмите **значок** [↩], чтобы перейти к предыдущему окну.
Нажмите и недолго удерживайте **значок** [↩], чтобы перейти к окну основного меню.

Настройки стиля меню

Вы можете менять вид и шрифт меню, а также удалять фоновое изображение основного меню.

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
 - Появится окно <Settings>(Настройки).
2. Выберите пункт **<Menu Style>**(Стиль меню) и нажмите его.
 - Появится окно <Menu Style>(Стиль меню).
3. Выберите необходимое меню.
4. Установите необходимые параметры и нажмите **<OK>**.

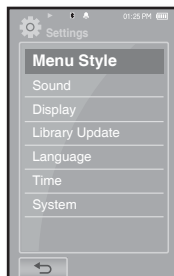

Настройка параметров стиля меню

- **Menu Design** (Вид меню) : Вы можете изменять стиль окна основного меню. Выберите <Cosmos>(Космос), <Matrix>(Матр.) или <My Skin>(Обложка). См. стр. 25~26
- **Font** (Шрифт) : Вы можете изменять тип шрифта языка меню. Выберите один из 3 типов шрифтов. На некоторых языках меню параметр (Шрифт) может не отображаться.
- **Reset My Skin** (Сброс обложки) : Восстановите фоновое изображение по умолчанию сенсорного экрана.



- Если окно <Settings>(Настройки) открыто, и вы на протяжении 1 минуты не нажали ни одной кнопки, несохраненные настройки будут потеряны, а плеер восстановит прежние параметры.


НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)

Использование меню "Космос"



Как... 1

Коснитесь пальцем сенсорного экрана, после чего выполните перемещение вверх или вниз.

Нажмите значок необходимого вида основного меню.


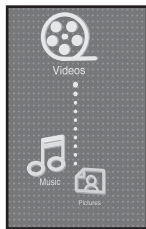


Меню <Cosmos>(Космос)

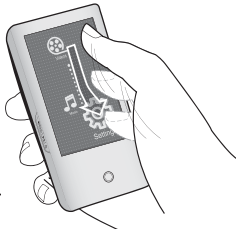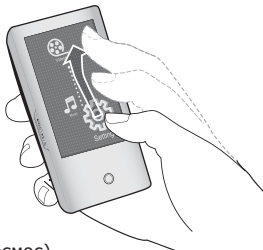

Как... 2


Коснитесь пальцем пустого места на сенсорном экране и мягко сделайте круг. Нажмите значок необходимого вида основного меню.

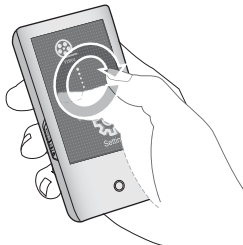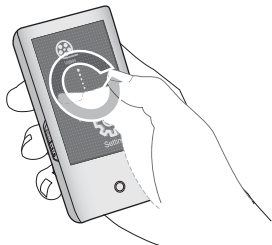


НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)

Использование меню "Матр."

Нажмите значок необходимого вида основного меню.

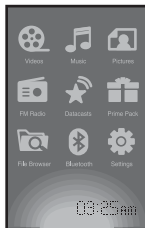


Меню <Matrix>(Матр.)


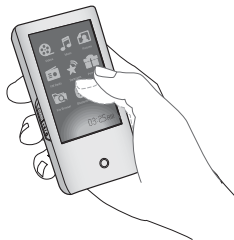


Использование меню "Обложка"

Коснитесь пальцем сенсорного экрана и отпустите его, прокручивая влево или вправо. Нажмите значок необходимого вида основного меню.

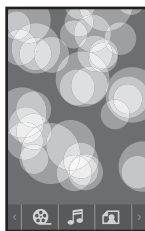


Меню <My Skin>(Обложка)

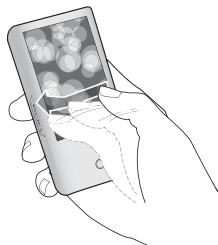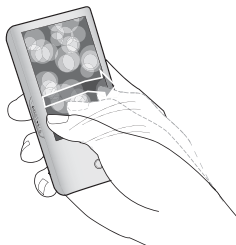


НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)



Настройки звука

Вы можете настраивать главный эквалайзер, звуковые сигналы, ограничение громкости.

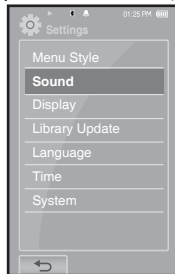1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
 - Появится окно <Settings>(Настройки).
2. Выберите пункт **<Sound>**(Аудио) и нажмите его.
 - Появится окно <Sound>(Аудио).
3. Выберите необходимое меню.
4. Установите необходимые параметры и нажмите **<OK>**.



Установка параметров звука

- **Master EQ** (Главный эквалайзер) : Вы можете оптимизировать настройки звука. Нажмите значок [], чтобы выбрать необходимую частоту. Вы можете настроить частоту <60Hz>(60Гц), <150Hz>(150Гц), <400Hz>(400Гц), <1.1kHz>(1,1кГц), <3.5kHz>(3,5кГц), <8kHz>(8кГц) и <14kHz>(14кГц). Нажмите значок [], чтобы выбрать необходимый уровень частоты, а потом нажмите <OK>.
- **Beep Sound** (Звук. сигн.) : Включите или выключите звуковые сигналы для действий, выполняемых на сенсорном экране. Нажмите <On>(Вкл) или <Off>(Выкл).
- **Volume Limit** (Ограничение громкости) : Вы можете избежать повреждения вашего слуха, установив ограничение звука во время использования наушников. Нажатие значка <On>(Вкл) ограничит максимальный уровень звука до значения 15. Когда ограничение звука установлено на <Off>(Выкл), максимальный уровень звука достигает значения 30. Даже когда вы выберете значение <Off>(Выкл), уровень звука уменьшится до 15 во избежание повреждения слуха во время повторного включения плеера.




подсказка


- Вы не можете настраивать <Master EQ>(Главный эквалайзер) в то время, как плеер подключен к стереогарнитуре Bluetooth.

НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)

Настройки дисплея

Измените время выключения дисплея и яркость подсветки.

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
 - Появится окно <Settings>(Настройки).
2. Выберите пункт **<Display>**(Экран) и нажмите его.
 - Появится окно <Display>(Экран).
3. Выберите необходимое меню.
4. Установите необходимые параметры и нажмите **<OK>**.

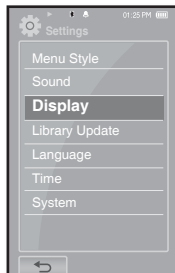

Установка параметров дисплея

- **Display Off** (Диспл Выкл) : Если за время, указанное ниже, не нажимаются никакие кнопки или значки, сенсорный экран автоматически выключится. Выберите из <15sec>(15сек), <30sec>(30сек), <1min>(1мин), <3min>(3мин), <5min>(5мин) и <Always On>(Всегда включен). Чтобы включить дисплей, нажмите любую кнопку.
 - **Brightness** (Яркость) : Вы можете настроить яркость дисплея. Выберите уровень <0-10>(от 0 до 10), где 10 – самый высокий уровень яркости.
-

НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)

Настройки обновления библиотеки

Убедитесь, что вы обновили библиотеку после передачи файла на съемный диск.

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
 - Появится окно <Settings>(Настройки).
2. Выберите пункт **<Library Update>** (Обновление библиотеки [БД]) и нажмите его.
 - Появится окно <Library Update> (Обновление библиотеки [БД]).
3. Выберите необходимое меню.
4. Установите необходимые параметры и нажмите **<OK>**.




Настройка параметров обновления библиотеки


- **Manual Update** (Обновл. вручн.) : Убедитесь, что после передачи файла на съемный диск вы обновили библиотеку вручную. В противном случае переданные файлы можно найти только в <File Browser>(Просмотр файлов), но они не будут отображаться в разделах <Music>(Музыка) и <Pictures>(Изображения) основного меню. Нажмите <Yes>(Да) для обновления библиотеки вручную.
 - **Auto Update** (Автообновл.) : Если перед передачей файла на съемный диск было заранее установлено <Auto Update>(Автообновл.), файл может быть автоматически обновлен на плеере. Если выбрано значение <On>(Вкл), библиотека автоматически обновится после отсоединения USB-кабеля.
-

НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)

Настройки языка

Меню вашего нового mp3-плеера может отображаться на одном из многих языков. Вы можете легко изменить язык на свое усмотрение.

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
 - Появится окно <Settings>(Настройки).
2. Выберите пункт **<Language>**(Язык) и нажмите его.
 - Появится окно <Language>(Язык).
3. Выберите необходимое меню.
4. Установите необходимые параметры и нажмите **<OK>**.

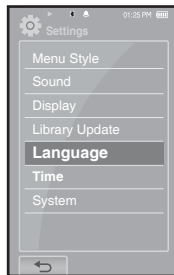

НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)

Настройка параметров языка

- **Menu** (Меню) : Устанавливает язык для экранных меню. нажмите значок [▲, ▼], чтобы перейти к предыдущей/следующей странице. Выберите один из следующих языков <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> или <Slovenský>.
 - **Contents** (Содержание) : Установите язык, на котором будут отображаться информация о треке и текст. Нажмите значок [▲, ▼], чтобы перейти к предыдущей/следующей странице. Выберите один из следующих языков <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Traditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> или <Vietnamese>.
-




ПОДСКАЗКА


- Поддерживаемые языки могут изменяться или добавляться.

НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)

Настройки времени

Настройка времени позволяет устанавливать дату/время, тип даты и даже часовой пояс.

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
 - Появится окно <Settings>(Настройки).
2. Выберите пункт **<Time>**(Время) и нажмите его.
 - Появится окно <Time>(Время).
3. Выберите необходимое меню.
4. Установите необходимые параметры и нажмите **<OK>**.

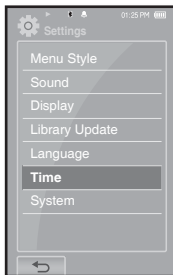


Настройка параметров времени


- **Date/Time Set** (Настроить Дату/Время) : установите текущие дату и время. Нажмите значок [^, v], чтобы установить элемент <Year>(год), <Month>(месяц), <Day>(день), <Hour>(час), <Min>(мин) и <AM/PM>.
 - **Date Type** (Тип даты) : вы можете настраивать тип отображения для мирового времени. Выберите <YY-MM-DD>(ГГ-ММ-ДД), <MM-DD-YY>(ММ-ДД-ГГ) или <DD-MM-YY>(ДД-ММ-ГГ).
 - **Time Zone** (Часовой пояс): вы можете изменять текущее время, выбрав определенный часовой пояс для конкретного города. Вы должны настроить часовой пояс перед тем, как отобразить информацию о мировом времени. См. стр. 89
-

НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)

Настройки системы

Установите таймер выключения, начальный режим, автовыключение, настройки по умолчанию, которые подходят именно вам.

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
 - Появится окно <Settings>(Настройки).
2. Выберите пункт **<System>**(Система) и нажмите его.
 - Появится окно <System>(Система).
3. Выберите необходимое меню.
4. Установите необходимые параметры и нажмите **<OK>**.

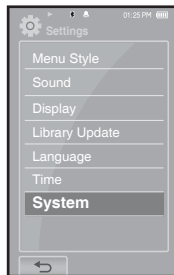

НАСТРОЙКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ (продолжение)

Настройка параметров системы

- **Sleep** (Таймер выключения): Автоматически выключает плеер по истечении установленного времени. Выберите один из следующих вариантов - <Off>(Выкл), <15min>(15мин), <30min>(30мин), <60min>(60мин), <90min>(90мин) или <120min>(120мин).
- **Start Mode** (Начальный режим) : вы можете настроить начальный вид дисплея, который отображается при включении плеера. Выберите <Home>(Домашний) или <Last State>(Последнее состояние). Выберите <Home>(Домашний), чтобы запустить систему с окна основного меню в то время, как <Last State>(Последнее состояние) запустит последнее окно, которое использовалось.
- **Auto Power Off** (Автовыключение) : Автоматически выключает плеер, если в течение заданного времени не была нажата ни одна кнопка в режиме паузы. Выберите один из следующих вариантов - <15sec>(15сек), <30sec>(30сек), <1min>(1мин), <3min>(3мин), <5min>(5мин) или <Always On>(Всегда включен).
- **Default Set** (Установки по умолчанию) : возврат к настройкам по умолчанию. Выберите по своему усмотрению <Yes>(Да) или <No>(Нет). При выборе <Yes>(Да) происходит возврат к настройкам по умолчанию. При выборе <No> возврата к настройкам по умолчанию не происходит.
- **Format** (Формат) : форматирование встроенной памяти. Выберите по своему усмотрению <Yes>(Да) или <No>(Нет). При выборе <Yes>(Да) происходит форматирование встроенной памяти, в результате чего будут удалены все файлы. При выборе <No>(Нет) форматирования встроенной памяти не происходит. Проверьте перед форматированием.
- **About** (Инф.) : проверяет версию ПО и объем памяти.
 - **Firmware**(Микропрограмма) - Показывает текущую версию встроенного программного обеспечения.
 - **Memory**(Память) - Показывает объем незаполненной памяти. Значение <Used>(Использовано) показывает объем заполненной памяти, <Remaining>(Осталось) отображает количество оставшейся памяти, а <Total>(Всего) указывает общий объем памяти.




ПОДСКАЗКА

О встроенной памяти

1 Гб = 1,000,000,000 байт: фактический объем памяти будет несколько меньше, поскольку часть памяти используется встроенным программным обеспечением.

ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ

Если MP3-плеер не включается, не воспроизводит музыку или не распознается компьютером при подключении, попробуйте сделать перезагрузку системы.

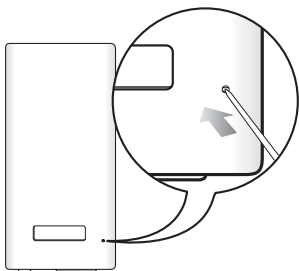

Нажмите в отверстие Reset на нижней поверхности плеера предметом с тонким концом, например, скрепкой.

- Система будет установлена в исходное состояние.
- Это не повлияет на сделанные вами настройки и на файлы.

Samsung Media Studio

Программа Samsung Media Studio удобна в работе, она предназначена для упорядочения файлов на ПК. Чтобы не искать музыкальные файлы по всему жесткому диску, отсортируйте и упорядочьте их с помощью программы Media Studio, после чего их можно быстро перенести на MP3-плеер.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Чтобы установка Media Studio прошла успешно, ваша система должна иметь следующую конфигурацию:

- Pentium 500МГц или выше
- Порт USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 или более поздний
- 100 Мбайт свободного места на жестком диске
- Привод CD-ROM (2X или выше)
- Проигрыватель медиафайлов Windows Media Player 9.0 или более поздней версии
- Разрешение 1024 X 768 или выше
- Браузер Internet Explorer 6.0 или более поздней версии
- 512 МБ RAM или выше

УСТАНОВКА SAMSUNG MEDIA STUDIO




- Программу <Media Studio> можно установить на ПК, только имея права администратора. Иначе приложение <Media Studio> установить не удастся. О том, как найти учетную запись администратора, см. Руководство пользователя ПК.

1. Загрузите прилагаемый к плееру установочный компакт-диск в привод CD-ROM.

2. Щелкните по кнопке **<Install now>** (Установить сейчас).


3. Щелкните по кнопке **<Next>** (Дальше).

- Начнется установка <Media Studio>, по завершении которой на Рабочем столе появится значок  .



ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ В ПЛЕЕР С ПОМОЩЬЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO

Приложение <Media Studio> позволяет выбирать и упорядочивать файлы и папки перед их переносом на плеер. Это удобно для последующего поиска файлов на MP3-плеере. Передача файлов при помощи <Media Studio> является наиболее простым способом перемещения файлов с вашего ПК на mp3-плеер.

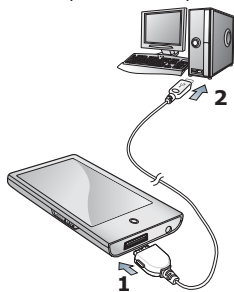





1. Подсоедините USB-кабель другим (большим) концом к USB-порту внизу плеера.
2. Подключите кабель USB к порту USB (🔌) вашего ПК.
 - На сенсорном экране плеера появляется сообщение <USB connected>(USB подключен).
 - Приложение <Media Studio> автоматически запускается при подключении плеера к ПК.
 - Если программа не запускается автоматически, дважды щелкните значок <Media Studio> 📁 на Рабочем столе.



ПОДСКАЗКА

- Технология распознавания музыкальных файлов и относящаяся к ней информация предоставлены компанией Gracenote и службой Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB является зарегистрированным товарным знаком компании Gracenote. Логотип Gracenote и логотип Gracenote CDDB, а также логотип TPowered by Gracenote CDDBU являются товарными знаками компании Gracenote. Music Recognition Service и MRS являются сервисными знаками компании Gracenote.

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ В ПЛЕЕР С ПОМОЩЬЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO (продолжение)

3. Нажмите значок типа файла, предназначенного для передачи.
- Нажмите , чтобы отобразить список музыка.
 - Нажмите , чтобы отобразить список видео.
 - Нажмите , чтобы отобразить список изображений.
 - Нажмите , чтобы отобразить список ETC. Список ETC содержит типы файлов (например, TXT и т. д.), которые не являются файлами музыки, изображений или видео.

4. Щелкните кнопку **<Add File>** (Добавить файл) в нижней части окна программы **<Media Studio>**.

- Появится окно **<Open>** (Открыть).




5. Выберите файлы, которые вы хотите добавить, и щелкните **<Open>** (Открыть).

- Файлы будут добавлены в список слева на экране **<Media Studio>**.

6. Выберите файл для передачи в списке слева.

7. Щелкните значок .

- Выбранный файл передан в плеер.

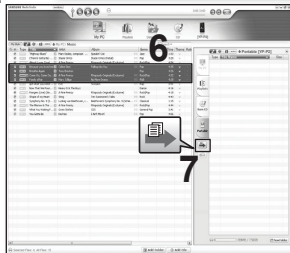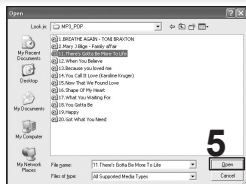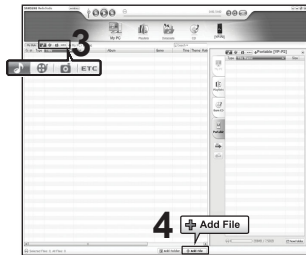

ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ В ПЛЕЕР С ПОМОЩЬЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO (продолжение)



ВНИМАНИЕ

- Не отключайте USB-кабель во время передачи файлов. Отключение во время передачи может стать причиной повреждения прибора или ПК.
- Во избежание получения ненадежного соединения подключайте плеер к компьютеру непосредственно, а не через USB-разветвитель.




ПОДСКАЗКА

- При пересылке видео файла в плеер с использованием программы <Media Studio>, перед пересылкой он автоматически конвертируется в формат SVI. Размер файла также автоматически изменяется.
- Во время передачи изображения на плеер при помощи <Media Studio> файл автоматически преобразовывается в формат JPG перед началом передачи. Размер файла также устанавливается автоматически.
- Вид на экране изображения, переданного на плеер без использования Media Studio <Media Studio>, может отличаться от оригинального.
- При подключения к ПК все функции плеера отключаются.
- Если USB-кабель подключен к ПК, когда батарея разряжена, перед началом соединения с ПК плеер будет несколько минут заряжаться.
- У приложения Samsung Media Studio имеется обширная Справка. Если вы не можете найти ответ, касающийся приложения Media Studio, щелкните <MENU> → <Help> → <Help> в верхней части окна программы <Media Studio>.
- **Что такое SVI?**
Samsung Audio Video interleaving (SVI) является новым видеоформатом, разработанным и управляемым компанией Samsung.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ СЪЕМНОГО ДИСКА

Вы можете использовать плеер в качестве съемного диска.


 **Перед началом** - Подключите плеер к ПК.

1. Откройте файлы/папки, которые вы хотите передать с вашего ПК.

2. Откройте на рабочем столе **<My Computer>** (Мой компьютер) → **<P2>**.

3. Выберите файлы/папки, которые вы хотите передать с вашего ПК, и перетащите их мышью в выбранную вами папку на съемном диске **<P2>**.

▪ Выбранные папки или файлы передаются в плеер.

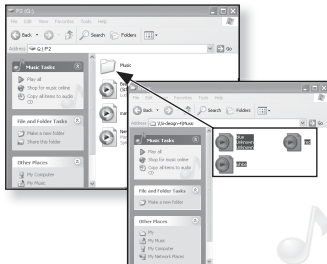

ВНИМАНИЕ

▪ Во время загрузки или выгрузки файлов появляется сообщение о передаче файлов.

Отключение USB-кабеля во время отображения сообщения может привести к неисправной работе плеера.

▪ Порядок отображения музыкальных файлов на вашем ПК может отличаться от порядка их воспроизведения на плеере.

▪ Если вы переместите на съемный диск файл с DRM защитой (файл, за который требуется платить), такой файл не будет воспроизводиться.



ПОДСКАЗКА

▪ Перед тем, как передавать желаемый файл, проверьте поддерживает ли плеер работу с файлами этого типа.


▪ Видео файлы должны передаваться в плеер с использованием программы **<Media Studio>**.


▪ **Что такое DRM?**

DRM (Digital Rights Management) представляет собой технологию и сервис, предназначенные для предотвращения незаконного использования цифрового контента и для защиты прибылей и прав владельцев авторского права. Файлы с DRM защитой – это платные музыкальные файлы, снабженные защитой от незаконного копирования законно купленных файлов MP3.


ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПК

Чтобы предотвратить повреждение плеера и данных во время отсоединения плеера от ПК, выполните приведенные ниже операции.

1. Расположите курсор мыши на значке  в правом нижнем углу рабочего стола на панели задач и щелкните левой кнопкой мыши.

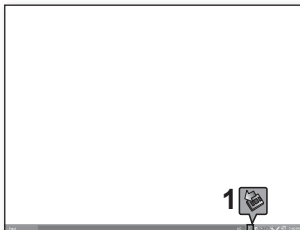

2. Щелкните кнопкой мыши на сообщении <Safely Remove USB Mass Storage Device Drive> (Безопасное извлечение Запоминающее устройство для USB - диск).

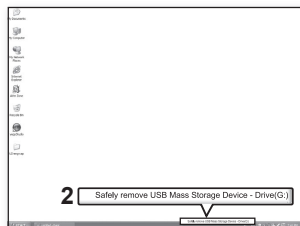

3. Отсоедините плеер от ПК.



ВНИМАНИЕ

- Не отсоединяйте плеер от ПК во время передачи файлов. Это может привести к повреждению данных и плеера.
- Вы не можете выполнить безопасное извлечение устройства в то время, когда хранящиеся в памяти плеера файлы воспроизводятся на вашем ПК. Повторите попытку после окончания воспроизведения.
- Если после отключения плеера от ПК необходимо снова его подключить, убедитесь в том, что плеер выключен, перед началом этой операции.

просмотр видео



- **Перед началом** - Передача видеофайлов на плеер при помощи Media Studio <Media Studio>. См. стр. 38.
Подключите наушники к плееру, включите плеер и проверьте состояние аккумуляторной батареи.



подсказка


- Нажмите **значок** [↔], чтобы перейти к предыдущему окну.
Нажмите и недолго удерживайте **значок** [↔], чтобы перейти к окну основного меню.

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.

- Появится список  Video.

2. Выберите видеофайл для воспроизведения и нажмите его.

- Выбранный видеофайл воспроизводится горизонтально.

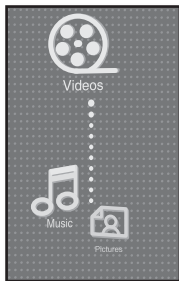

ПАУЗА

1. Во время воспроизведения нажмите **значок** [||].

- Воспроизведение видео будет приостановлено.

2. Нажмите значок [▶], чтобы продолжить воспроизведение.

- Начнется воспроизведение видео с момента, на котором оно было приостановлено.



подсказка

- Информация и значки, относящиеся к текущему режиму представления видеоизображений, в скором времени исчезнут. Нажмите на экран для повторного отображения информации и значков, относящихся к режиму представления видеоизображений.
- При пересылке видео файла в плеер с использованием программы <Media Studio>, перед пересылкой он автоматически конвертируется в формат SVI. Размер файла также автоматически изменяется.

ПЕРЕХОД К ОПРЕДЕЛЕННОМУ КАДРУ

Как... 1

1. Во время горизонтального просмотра нажмите и недолго удерживайте **значок** [⏮, ⏭].
 - Это позволит перемещаться назад или вперед в пределах текущего видеофайла.
2. Отпустите значок, когда достигнете необходимого момента.
 - Видео файл начинает воспроизводиться с этого места.



Как... 2

Нажмите на панели состояния воспроизведения точку, с которой необходимо начать воспроизведение.

- Воспроизведение видео начнется с выбранной точки.



ПОДСКАЗКА


- Передвигая палец влево/вправо, можно проматывать воспроизведение вперед или назад в зависимости от настроек горизонтального перемещения. См. стр. 47.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ВИДЕОФАЙЛА

Как... 1

Нажмите **значок** [⏮] в пределах 3 секунд с момента начала воспроизведения текущего видео.

Дважды нажмите **значок** [⏮] в пределах 3 секунд с момента начала воспроизведения текущего видео.

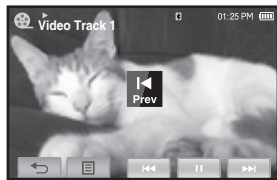

Как... 2

Перемещайте палец вправо.

- Начнется воспроизведение предыдущего видео.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ВИДЕОФАЙЛА


Как... 1

Нажмите **значок** [⏭].

Как... 2

Перемещайте палец влево.

- Начнется воспроизведение следующего видео.

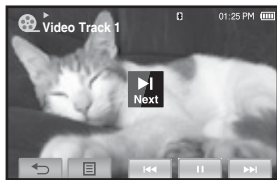

Как... 2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ВИДЕО

Чтобы установить закладку

Если добавить в закладки определенный кадр, который необходимо просмотреть снова, можно наслаждаться его просмотром в любое время.

1. Во время воспроизведения видео нажмите **значок** [] на необходимом кадре.
 - Появится меню <Video>(Видео).
2. Нажмите значок **<Bookmark>** (Закладка).
 - Появится меню <Bookmark>(Закладка).
3. Нажмите значок **<Add>**(Добавить).




ПОДСКАЗКА

- На панели состояния воспроизведения появится символ [| |].
- Если закладка была установлена прежде, появится запрос "Заменить закладку?". Если выбрать <Yes>(Да), предыдущая закладка будет удалена, потом будет добавлена новая закладка.
- На каждый видеофайл может быть установлена одна закладка. Всего можно установить максимум 100 закладок.
- Точка закладки может несколько отличаться от фактической точки.

Переход к (воспроизведение)/удаление закладки

1. Нажмите **значок** [] на экране воспроизведения видео.
 - Появится меню <Video>(Видео).
2. Нажмите значок **<Bookmark>**(Закладка).
 - Появится меню <Bookmark>(Закладка).
3. Нажмите **<Go to>**(Перейти к) или **<Delete>**(Удалить).

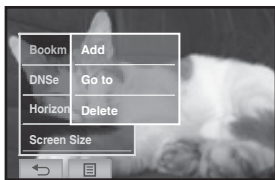

- Если выбрать значение <Go to> (Перейти к), плеер перейдет к этой закладке и начнет воспроизведение с нее.
- Нажатие <Delete>(Удалить) удалит выбранную закладку из видеофайла.

- Нажмите **значок** [], чтобы покинуть меню.




ПОДСКАЗКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ВИДЕО (продолжение)

Настройка инструмента Digital Natural Sound (DNSe)


Выберите правильное звучание для каждого видеожанра.

1. Нажмите **значок** [] на экране воспроизведения видео.
 - Появится меню <Video>(Видео).
2. Нажмите значок **<DNSe>**.
 - Появится меню <DNSe>.
3. Нажмите необходимый DNSe.
 - Выберите <Normal>(Обычное), <Drama>(Драма) или <Action>(Боевик).




ПОДСКАЗКА

DNSe – это звуковой эффект, разработанный в корпорации Samsung для MP3-плееров. Это установит разные настройки звука для улучшения прослушивания конкретного типа музыки.

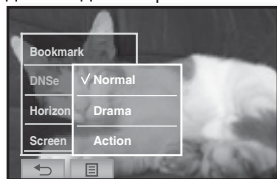


Настройка горизонтального перемещения

Вы можете перематывать файл на различные промежутки, касаясь экрана в левом или правом направлениях. Пропускайте сразу целый файл или несколько секунд.

1. Нажмите **значок** [] на экране воспроизведения видео.
 - Появится меню <Video>(Видео).
2. Нажмите значок **<Horizontal Stroke>** (Гориз. развертка).
 - Появится меню <Horizontal Stroke> (Гориз. развертка).
3. Выберите необходимое горизонтальное перемещение.
 - Выберите <1 File>(1 файл), <Seek>(Поиск), <10sec Skip>(Перех. 10 с), <30sec Skip>(Перех. 30 с) или <1min Skip>(Перех. 1 мин).
 - Влево : перемещает вперед в зависимости от настроек интервала горизонтального перемещения.
 - Вправо : перемещает назад в зависимости от настроек интервала горизонтального перемещения.
 - 1 File (1 файл) : если <Horizontal Stroke>(Горизонтальное перемещение) настроено на <1 File>(1 файл), будет выбран предыдущий или следующий файл.
 - Если установлена функция <Seek>(Поиск), перемещение пальца влево/вправо постепенно увеличивает скорость воспроизведения до <x2> → <x4> → <x8>.
 - В зависимости от файла интервал горизонтального перемещения может несколько отличаться от фактического интервала пропуска.




ПОДСКАЗКА

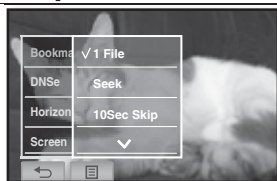


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ВИДЕО (продолжение)


Выбор размера экрана

Вы можете выбрать размер окна воспроизведения видео.


1. Нажмите **значок** [] на экране воспроизведения видео.
 - Появится меню <Video>(Видео).
2. Нажмите значок **<Screen Size>**(Размер экрана).
 - Появится меню <Screen Size>(Размер экрана).
3. Выберите необходимый размер экрана.
 - Выберите <Actual>(Истинн), <Standard>(Станд), <Full>(Полн) или <Zoom>(Увел).

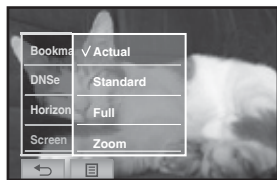

Меню размера экрана



<Standard>(Станд)



<Full>(Полн)



<Zoom>(Увел)



ПОДСКАЗКА

▪ Для некоторых видеофайлов меню Screen Size <Размер экрана> или другие могут не отображаться.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ВИДЕО (продолжение)



- **Перед началом** - Используйте только сертифицированные стереонаушники Bluetooth. Убедитесь, что стереонаушники Bluetooth зарегистрированы. Если наушники зарегистрированы, появляется сообщение <Connect to Headset> (Подкл. к гарн.). Дополнительные сведения см. в разделе <Использование стереонаушников Bluetooth>. См. стр 91


Подключение стереонаушников Bluetooth


Вы можете подключить зарегистрированные наушники Bluetooth прямо во время воспроизведения видео.

1. Нажмите **значок** [] на экране воспроизведения видео.

- Появится меню <Video>(Видео).

2. Нажмите значок **<Connect to Headset>** (Подкл.к гарн.).

- Если <Bluetooth Mode>(Режим Bluetooth) настроен на <Off>(Выкл), то это значение изменится на <On>(Вкл).
- Если подключение завершено успешно, на экране появится значок [].
- Вы можете наслаждаться прослушиванием аудио- и видеофайлов при помощи наушников Bluetooth.

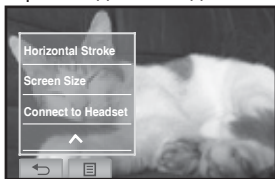

Отключение стереонаушников Bluetooth

1. Нажмите **значок** [] на экране воспроизведения видео.

- Появится меню <Video>(Видео).


2. Нажмите значок **<Disconnect Headset>** (Откл. гарнитуру).

- Наушники Bluetooth отключены.



ПОДСКАЗКА

- Символ <DNSe> не отображается во время подключения плеера к стереонаушникам Bluetooth.

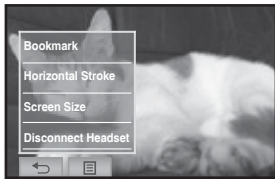

прослушивание музыки





▪ **Перед началом** - Подключите наушники к плееру, включите плеер и проверьте состояние аккумуляторной батареи.




ПОДСКАЗКА

▪ Нажмите **значок** [↶], чтобы перейти к предыдущему окну.
Нажмите и недолго удерживайте **значок** [↶], чтобы перейти к окну основного меню.

ПРОСЛУШИВАНИЕ ПО КАТЕГОРИИ

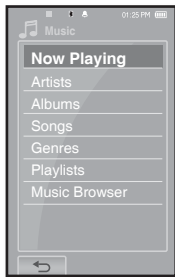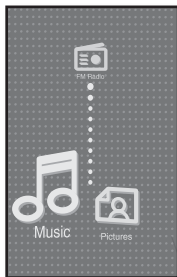

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
 - Появится список музыкальных композиций <Music>.
2. Выберите необходимый элемент в списке и нажмите его.
 - Отобразится музыкальный файл.
3. Выберите музыкальный файл для воспроизведения и нажмите его.
 - Начнется воспроизведение музыкального файла.

ПРОСЛУШИВАНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (продолжение)

Список музыкальных файлов

Информация о файле, включая имя исполнителя, название альбома, название трека и его жанр, отобразится согласно информации тегов ID3 соответствующего музыкального файла. Файл, не содержащий ID3-тега с музыкальной информацией, отображается как [Unknown] (Неизвестно).



- **Now Playing** : воспроизводит последний файл или выполняет перемещение к экрану воспроизведения текущего файла.
 - **Artists** (Исполнители) : для воспроизведения по исполнителям.
 - **Albums** (Альбомы) : для воспроизведения по исполнителям.
 - **Songs** (Песни) : для воспроизведения в порядке номеров файлов или в алфавитном порядке имен файлов.
 - **Genres** (Жанры) : для воспроизведения по жанрам
 - **Playlists** (Плейлисты) : для воспроизведения по спискам воспроизведения.
 - **Music Browser** (Браузер музыки) : отображает все музыкальные файлы, сохраненные в папке Музыка.
-



ПОДСКАЗКА

- Поддерживаемые плеером форматы файлов – MP3, WMA и Ogg.
- Файлы форматов MP1 или MP2, которым присвоено расширение .MP3, воспроизвести на плеере не удастся.
- **Что такое тег ID3?**
Это приложенная к файлу MP3 информация, такая, как его название, исполнитель, название альбома, год выпуска, музыкальный жанр и комментарии.

ПАУЗА

1. Нажмите **значок [||]** или **кнопку**  во время воспроизведения музыки.
 - Воспроизведение музыки приостанавливается.
2. Нажмите **значок [||]** или **кнопку**  снова.
 - Воспроизведение музыки продолжится с той точки, в которой оно было остановлено.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С НАЧАЛА ТЕКУЩЕЙ ДОРОЖКИ

1. Нажмите **значок [<<<]** после 3 секунд воспроизведения.
 - Воспроизведение текущего трека начнется заново.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ТРЕКА

Как... 1


Нажмите **значок [<<<]** в пределах 3 секунд воспроизведения.

Нажмите **значок [<<<]** дважды после 3 секунд воспроизведения.

Как... 2

Перемещайте палец вправо.

- Начинает воспроизводиться предыдущая песня.

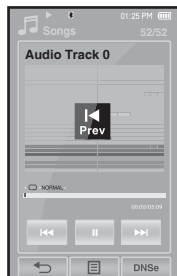

Как... 2



- В случае воспроизведения файлов VBR (с переменным потоком данных), воспроизведение предыдущего файла может оказаться невозможным даже после нажатия **значка [<<<]** в течение 3 секунд.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ТРЕКА


Как... 1

Нажмите **значок** [▶▶].

Как... 2

Перемещайте палец влево.

- Начинает воспроизводиться следующая песня.

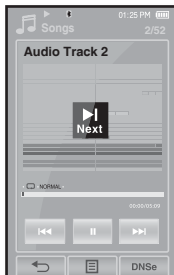

Как... 2

ПОИСК ВНУТРИ ДОРОЖКИ

Как... 1

1. Нажмите и недолго удерживайте **значок** [◀◀] или [▶▶] во время воспроизведения выбранного трека.

- Поиск выполняется в направлении к началу или концу песни.

2. Отпустите значок в том месте, с которого необходимо начать.

- Воспроизведение начнется с выбранного места.

Как... 2

Нажмите необходимую точку на панели состояния воспроизведения.



ПОДСКАЗКА

- Передвигая палец влево/вправо, можно проматывать воспроизведение вперед или назад в зависимости от настроек горизонтального перемещения. См. стр. 65

СОЗДАНИЕ ПЛЕЙЛИСТА С ПОМОЩЬЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO


С помощью <Media Studio> можно создать собственную коллекцию или плейлист аудиофайлов.



▪ **Перед началом** - Подключите плеер к ПК.

На ПК должна быть установлена программа Media Studio.


Создание плейлиста

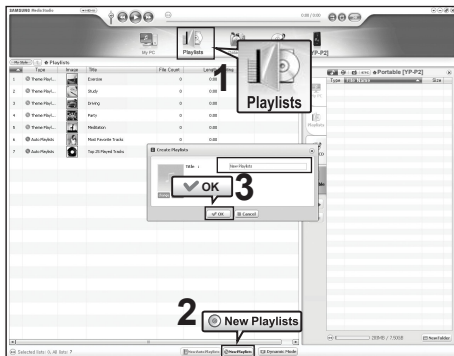


1. Выберите **<Playlists>** (Плейлисты) в верхней части экрана программы **<Media Studio>**.
 - Отобразится окно **<Playlists>** (Плейлисты).
2. Выберите **<New Playlists>** (Новые плейлисты) в нижней части окна.
 - Отобразится окно **<Create Playlists>** (Создание плейлистов).
3. Введите название плейлиста и нажмите **[OK]**.
 - Новый плейлист будет назван и сохранен в разделе **<Playlists>** (Плейлисты) экрана программы **<Media Studio>**.

СОЗДАНИЕ ПЛЕЙЛИСТА С ПОМОЩЬЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO (продолжение)


Добавление музыкальных файлов в созданный плейлист

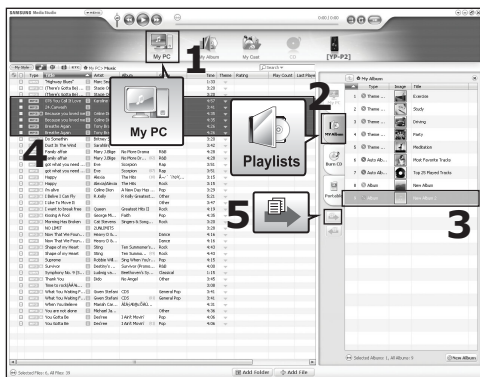



1. Щелкните по значку **<My PC>** (Мой ПК) в верхней части окна программы **<Media Studio>**.
 - Появится окно **<My PC>** (Мой ПК).
2. В правом углу окна выберите **<Playlists>** (Плейлисты).
 - Отобразится окно **<Playlists>** (Плейлисты).
3. Дважды щелкните значок альбома в правом окне.
4. Выберите файлы, которые вы хотите переслать, в окне **<My PC>** (Мой ПК).
5. Щелкните .
 - Выбранные файлы будут добавлены в плейлист.

СОЗДАНИЕ ПЛЕЙЛИСТА С ПОМОЩЬЮ SAMSUNG MEDIA STUDIO (продолжение)

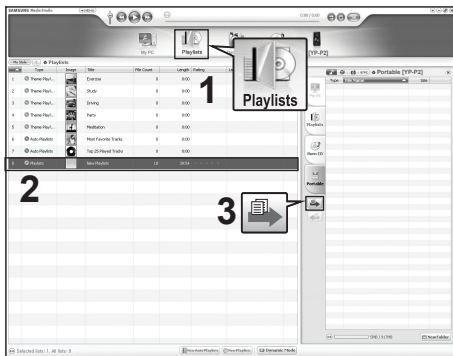


Передача плейлиста на проигрыватель с помощью Media Studio





1. Выберите **<Playlists>** (Плейлисты) в верхней части экрана программы **<Media Studio>**.
 - Отобразится окно **<Playlists>** (Плейлисты).
 2. В разделе **<Playlists>** (Плейлисты) выберите плейлист.
 3. Щелкните .
 - Выбранный плейлист будет передан в папку проигрывателя с помощью папки в **<File Browser>** (Просмотр файлов) → **<Playlists>** (Плейлист).
-  **ПОДСКАЗКА** ▪ Плеер может воспроизводить до 400 плейлистов и 400 музыкальных файлов в каждом плейлисте.


СОЗДАНИЕ ПЛЕЙЛИСТА НА МР3-ПЛЕЕРЕ

Если файлы уже загружены на mp3-плеер, можно создавать плейлист "Избранные" без использования Media Studio на ПК.

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
 2. Выберите пункт **<Music>** (Музыка) и нажмите его.
 - Отобразится список музыкальных файлов.
 3. Выберите файл, чтобы добавить его в плейлист, и нажмите **значок** .
 - Появится меню Плейлист.
 4. Нажмите значок **<Add to Playlist>** (Доб. в плейлист).
 - Появятся подпункты от **<Playlist 1>** (Плейлист 1) до **<Playlist 5>** (Плейлист 5).
 5. Нажмите номер плейлиста, к которому необходимо добавить выбранный файл.
 - Выбранный файл включается в плейлист.
 - Просмотреть плейлист можно при помощи разделов **<Music>** (Музыка) → **<Playlists>** (Плейлисты) → **<Playlist 1>** (Плейлист 1) до **<Playlist 5>** (Плейлист 5) основного меню.
-  **ПОДСКАЗКА** ▪ К каждому плейлисту (**<Playlist 1>** (Плейлист 1) до **<Playlist 5>** (Плейлист 5)) можно добавить до 200 музыкальных файлов.

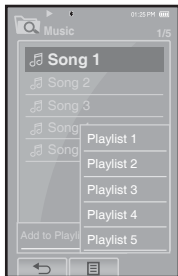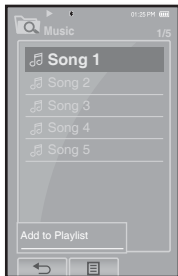


ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СПИСКА

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
 - Появится список музыки.
2. Выберите пункт **<Playlists>** (Плейлисты) и нажмите его.
 - Появятся один или несколько плейлистов.
3. Выберите необходимый плейлист и нажмите его.
 - Появятся музыкальные файлы, сохраненные в выбранном списке воспроизведения.
 - Если списки воспроизведения не найдены, на экране появляется сообщение **<No file>** (Нет файлов).
4. Выберите музыкальный файл для воспроизведения и нажмите его.
 - Начнется воспроизведение музыкального файла.






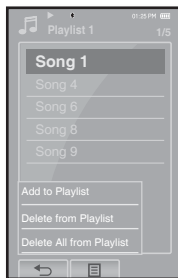
ПОДСКАЗКА

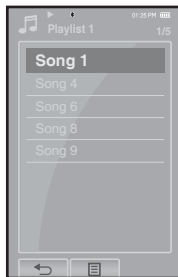- См. стр. 54 и 56 для получения сведений о передаче плейлиста при помощи инструмента **<Media Studio>**.




УДАЛЕНИЕ ФАЙЛА ИЗ ПЛЕЙЛИСТА

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
 - Появится список музыки.
 2. Выберите пункт **<Playlists>** (Плейлисты) и нажмите его.
 - Появятся один или несколько плейлистов.
 3. Выберите необходимый плейлист и нажмите его.
 - Появятся музыкальные файлы, сохраненные в выбранном списке воспроизведения.
 4. Выберите файл, чтобы удалить его из плейлиста, и нажмите **значок** [].
 - Появится меню Плейлист.
 5. Нажмите значок **<Delete from Playlist>** (Удал. из плейлиста).
 - Появится окно подтверждения удаления.
 6. Нажмите значок **<Yes>** (Да).
 - Выбранный файл удаляется из плейлиста.
-  **ПОДСКАЗКА** ▪ Выбранный файл не может быть удален из плейлиста во время его воспроизведения.



УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ФАЙЛОВ ИЗ ПЛЕЙЛИСТА

Выполните действия 1–3, описанные выше.


4. Нажмите **значок** [].
 - Появится меню Плейлист.
5. Нажмите значок **<Delete All from Playlist>** (Удалить весь список).
 - Появится окно подтверждения удаления.
6. Нажмите значок **<Yes>** (Да).
 - Все файлы удаляются из плейлиста.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА

Меню “Музыка” позволяет управлять всеми аспектами прослушивания – от повторного воспроизведения треков и альбомов до выбора фона экрана во время прослушивания.

Настройка звуковых эффектов

Можно наслаждаться более чистым звуком.

1. Нажмите **значок** [] на экране воспроизведения музыки.
 - Появится меню <Music>(Музыка).
2. Нажмите значок **<Sound Effect>**(Звук Эффект).
 - Появится меню <Sound Effect>(Звук Эффект).
3. Выберите необходимый звуковой эффект.
 - Выберите <Street Mode>(Режим Улица) или <Clarity>(Четкость).

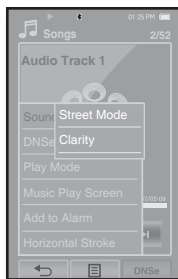


Параметры звуковых эффектов

- **Street Mode** (Режим Улица) : позволяет четко слышать музыку на улице, отфильтровывая некоторые уличные шумы. Нажмите <On>(Вкл) или <Off>(Выкл).
- **Clarity** (Четкость) : вы можете наслаждаться более четким звуком с улучшенным качеством. Сделайте выбор в диапазоне <от 0 до 2>.



ПОДСКАЗКА

- Нажмите **значок** [], чтобы покинуть меню.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (Продолжение)

Настройка инструмента Digital Natural Sound (DNSe)

выберите подходящую звуковую среду, соответствующую жанру музыки.

1. Нажмите **значок** [] на экране воспроизведения музыки.


- Появится меню <Music>(Музыка).

2. Нажмите значок **<DNSe>**.

- Появится меню <DNSe>.

3. Нажмите один из параметров DNSe.

- Выберите <Normal>(Обычное), <Studio>(Студия), <Rock>(Рок), <Classical>(Классика), <Jazz>(Джаз), <Ballad>(Баллада), <Club>(Клуб), <Rhythm & Blues>(Ритм & Блюз), <Dance>(Танц.), <Concert Hall>(Концерт Зал) или <User>(Пользов.).
- Выбрав значение User <Пользов.>, можно настроить <EQ>(Главный эквалайзер) и <3D&Bass>(3D и Бас). См. стр. 62

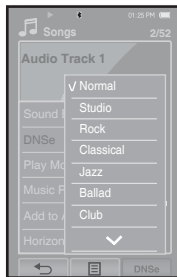

ПОДСКАЗКА

▪ Также можно настроить параметры DNSe, нажав **значок** [DNSe] на экране воспроизведения музыки.

▪ Что такое DNSe?

DNSe – это звуковой эффект, разработанный в корпорации Samsung для MP3-плееров. Это установит разные настройки звука для улучшения прослушивания конкретного типа музыки.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (продолжение)

Настройка инструмента Digital Natural Sound (DNSe) (продолжение)

<3D&Bass>(3D и Бас)

Устанавливает звуковой эффект 3D и усиление басов.


1. Нажмите **значок** [⊠] в меню <User>(Пользов.).
 - Появится экран <User>(Пользов.).
2. Нажмите значок **<3D&Bass>**(3D и Бас).
 - Появится экран настроек <3D&Bass>(3D и Бас).
3. Выберите **<3D>** или **<Bass>**(Бас) и нажмите **значок** [∨, ^] для установки необходимого параметра.
 - Можно установить уровень <от 0 до 4> для параметров <3D> и <Bass>(Бас).
4. Нажмите **<OK>**.
 - Настройка завершена.

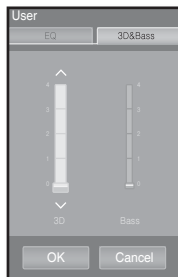

<EQ>(Эквалайзер)

Отрегулируйте частотные характеристики воспроизведения по своему вкусу.

1. Нажмите **значок** [⊠] в меню <User>(Пользов.).
 - Появится экран <User>(Пользов.).
2. Нажмите значок **<EQ>**.
 - Появится экран настроек <EQ>(Эквалайзер).
3. Нажмите **значок** [◀, ▶], чтобы выбрать необходимую частоту, и нажмите **значок** [∨, ^] для установки выбранного уровня частоты.
 - Вы можете настроить частоту в <60Hz>(60Гц), <150Hz>(150Гц), <400Hz>(400Гц), <1.1KHz>(1,1кГц), <3.5KHz>(3,5кГц), <8KHz>(8кГц) и <14KHz>(14кГц).
 - Можно выбрать значение <-10 ~ +10> для выбранного уровня частоты.
4. Нажмите **<OK>**.
 - Настройка завершена.

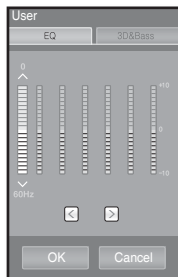


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (продолжение)

Установка режима воспроизведения

Выберите режим воспроизведения, например, повтора настроек.

1. Нажмите **значок** [☰] на экране воспроизведения музыки.
 - Появится меню <Music>(Музыка).
2. Нажмите значок **<Play Mode>**(Режим воспр.).
 - Появится меню <Play Mode>(Режим воспр.).
3. Нажмите необходимый режим воспроизведения.
 - Выберите <Normal>(Обычное), <Repeat>(Повторить).<Repeat One>(Повтор одной) или <Shuffle>(Вперемешку).

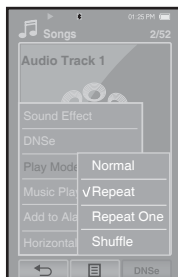

Параметры режима воспроизведения

- **Normal** (Обычное) : Воспроизведение всех файлов по порядку один раз.
- **Repeat** (Повторить) : повторение всех файлов.
- **Repeat One** (Повтор одной) : Повтор одного файла.
- **Shuffle** (Вперемешку) : Воспроизведение файлов в случайном порядке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (продолжение)

Выбор экрана воспроизведения музыки

Выберите фоновое изображение, которое отображается во время прослушивания музыки, из тех, которые предоставляются плеером, или из собственных.

1. Нажмите **значок** [] на экране воспроизведения музыки.
 - Появится меню <Music>(Музыка).
2. Нажмите значок **<Music Play Screen>** (Экран воспр. муз).
 - Появится меню <Music Play Screen>(Экран воспр. муз).
3. Нажмите **значок** [, ], чтобы выбрать необходимый экран воспроизведения музыки и нажмите **<OK>**.
 - Выберите <Type 1>(Тип 1), <Type 2>(Тип 2), <Type 3>(Тип 3), <Type 4>(Тип 4), <Album Info.>(Инфо альб.) или <Album Art>(Обложка).



Параметры экрана воспроизведения музыки

- **Тип 1 ~ Тип 4** (Тип 1 ~ Тип 4) : позволяет выбрать необходимый экран воспроизведения музыки.
- **Album Info.** (Инфо альб.) : информация об имени исполнителя, альбоме, жанре отображается в том случае, если она сохранена в теге ID3 музыкального файла.
- **Album Art** (Обложка) : изображение обложки альбома отображается в том случае, если оно сохранено в теге ID3 музыкального файла. Поддерживается отображение изображений обложек альбома размером меньше 200 пикселей (по горизонтали) x 200 пикселей (по вертикали).



ПОДСКАЗКА


▪ Что такое тег ID3?


Это приложенная к файлу MP3 информация, такая, как его название, исполнитель, название альбома, год выпуска, музыкальный жанр и комментарии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (продолжение)

Добавление сигналов будильника


Можно добавить любимый музыкальный файл в список сигналов будильника, и он зазвучит во время следующей активации будильника. Сведения об установке будильника см. на стр. 85.


1. Выберите музыкальный файл, чтобы добавить его в список сигналов будильника, и нажмите **значок** [].
 - Появится меню <Music>(Музыка).
2. Нажмите значок **<Add to Alarm>**(Доб в Сигнал).
 - Появится окно <Save>(Сохранить).
3. Нажмите **<OK>**.
 - Выбранная музыка добавится в список сигналов будильника.
 - К сигналам будильника может добавляться один файл.

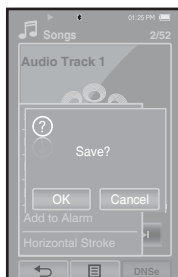

Настройка горизонтального перемещения

Можно настроить интервал промотывания воспроизведения музыкального файла, перемещая палец влево или вправо.

1. Нажмите **значок** [] на экране воспроизведения музыки.
 - Появится меню <Music>(Музыка).
2. Нажмите значок **<Horizontal Stroke>**(Гориз. развертка).
 - Появится меню <Horizontal Stroke>(Гориз. развертка).
3. Выберите необходимое горизонтальное перемещение.
 - Выберите <1 File>(1 файл), <5sec Skip>(Перех. 5с), <10sec Skip>(Перех.10с), <30sec Skip>(Перех. 30с) или <1min Skip>(Перех. 1 мин).
 - Если файл создан с переменным потоком данных (VBR), или это файл Ogg, реальная длина горизонтального перемещения может не соответствовать выбранной.

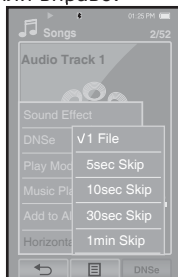



ПОДСКАЗКА


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ МУЗЫКА (продолжение)

- ★ **Перед началом** - Используйте только сертифицированные стереонаушники Bluetooth. Убедитесь, что стереонаушники Bluetooth зарегистрированы. Если наушники зарегистрированы, появляется сообщение <Connect to Headset>(Подкл. к гарн.).
Дополнительные сведения см. в разделе <Использование стереонаушников Bluetooth>. См. стр. 91



Подключение стереонаушников Bluetooth


Вы можете подключить зарегистрированные наушники Bluetooth прямо во время воспроизведения музыки.

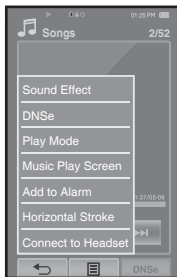1. Нажмите **значок** [] на экране воспроизведения музыки.
 - Появится меню <Music>(Музыка).
2. Нажмите значок **<Connect to Headset>**(Подкл.к гарн.).
 - Если <Bluetooth Mode>(Режим Bluetooth) настроен на <Off>(Выкл), то это значение изменится на <On>(Вкл).
 - После успешной установки соединения на дисплее появится значок [] .
 - Можно прослушивать музыку при помощи наушников Bluetooth.



Отключение стереонаушников Bluetooth

1. Нажмите **значок** [] на экране воспроизведения музыки.
 - Появится меню <Music>(Музыка).
 2. Нажмите значок **<Disconnect Headset>**(Откл. гарнитуру).
 - Наушники Bluetooth отключены.
-  **ПОДСКАЗКА** • Символы <Sound Effect>(Звук. эффект) и <DNSe> не отображаются во время подключения плеера к стереонаушникам Bluetooth.

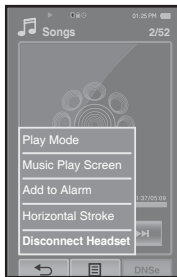

просмотр изображений




▪ **Перед началом** - Подключите наушники к плееру, включите плеер и проверьте состояние аккумуляторной батареи.



ПОДСКАЗКА


▪ Нажмите **значок** [↵], чтобы перейти к предыдущему окну.
Нажмите и недолго удерживайте **значок** [↵], чтобы перейти к окну основного меню.

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.

▪ Появляется окно предварительного просмотра изображений.

2. Выберите изображение для просмотра и нажмите его.

▪ Отображается выбранное изображение.
▪ Нажмите значок [↵], чтобы перейти к окну предварительного просмотра.

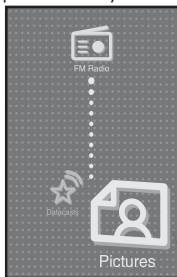

Переход к предыдущему/следующему изображению

Нажмите **значок** [⏪, ⏩] на экране просмотра изображений.

▪ Отобразится предыдущее/следующее изображение.



ПОДСКАЗКА


- Информация и значки, относящиеся к просматриваемому в данный момент изображению, в скором времени исчезнут. Нажмите на экран для повторного отображения информации и значков, относящихся к изображению.
- Значок предыдущего/следующего изображения [⏪, ⏩] отображается при единичном нажатии на экран. Двойное нажатие отобразит как информацию об изображении, так и значки.
- Файлы JPG без краткой информации или с неправильными краткими данными отображаются как [🖼️].
- Некоторые изображения могут отображаться медленно.
- Во время передачи изображения на плеер при помощи Media Studio <Media Studio> файл автоматически преобразовывается в формат JPG перед началом передачи. Размер файла также устанавливается автоматически.
- Для поиска изображений можно использовать <File Browser> (Просмотр файлов). См. стр. 23.
- Можно продолжать прослушивать музыку, даже войдя в раздел <Pictures> (Изображения).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Просмотр изображений в режиме слайд-шоу

Как... 1

Нажмите **значок** [] на экране предварительного просмотра.

- На экране появится значок [], и начнется слайд-шоу.


Как... 2

1. Нажмите **значок** [] на экране просмотра изображений.

- Появится окно <Pictures>(Изображения).

2. Нажмите значок **<Start Slideshow>**(Начать слайдшоу).

- На экране появится значок [], и начнется слайд-шоу.

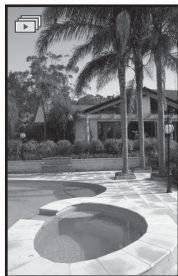

Установка скорости режима слайд-шоу

1. Нажмите **значок** [] на экране просмотра изображений.


- Появится окно <Pictures>(Изображения).

2. Нажмите значок **<Slideshow Speed>**(Скор. пок. слайд.).

- Появится окно <Slideshow Speed>(Скор. пок. слайд.).

3. Нажмите необходимую скорость.

- Выберите <Fast>(Быстро), <Normal>(Обычное) или <Slow>(Медленно).

- Нажмите **значок** [], чтобы покинуть меню.



ПОДСКАЗКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ (продолжение)


Чтобы прекратить слайд-шоу

Нажмите экран в режиме слайд-шоу.

- После этого показ слайд-шоу прекратится.

Выбор изображения для фона


Вы можете установить необходимое изображение как фон для экрана.

1. Выберите изображение, которое необходимо сделать фоновым, и нажмите значок [].
 - Появится окно <Pictures>(Изображения).
2. Нажмите значок **<Select as My Skin>**(Выбрать обложку).
 - Появится окно Save <Сохранить>.
3. Нажмите значок **<Yes>**(Да).
 - Выбранный рисунок устанавливается как фоновый.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ (продолжение)





Выбор режима просмотра изображений


1. Нажмите **значок** [] на экране просмотра изображений.
 - Появится окно <Pictures>(Изображения).
2. Нажмите значок **<View Mode>**(Реж. просм.).
 - Появится окно <View Mode>(Реж. просм.).
3. Нажмите необходимый режим.
 - Выберите <Auto>(Авто) или <Horizontal>(Горизонтал.).
 - Если выбран параметр <Horizontal>(Горизонтал.), изображение отображается горизонтально.



Увеличение изображения

Можно увеличить изображение.

1. Нажмите **значок** [] на экране просмотра изображений.
 - Изображение увеличено.
 - Каждый раз при нажатии значка [] размер изображения увеличивается в последовательности <x2> → <x3> → <x4>.
 - Чтобы отменить увеличение изображения, нажмите значок [].
 2. Передвигайте палец в необходимом направлении для перемещения изображения. См. стр. 18
 - Вы можете перемещать увеличенное изображение в необходимом направлении.
-  Увеличение большого изображения может занять некоторое время.

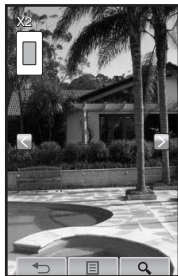

ПОДСКАЗКА

прослушивание FM-радиостанций




▪ **Перед началом** - Подключите наушники к плееру, включите плеер и проверьте состояние аккумуляторной батареи.



ПОДСКАЗКА

▪ Нажмите **значок** [↔], чтобы перейти к предыдущему окну.
Нажмите и недолго удерживайте **значок** [↔], чтобы перейти к окну основного меню.

Нажмите **значок**  на экране основного меню.

▪ Начинается прием радиопередач в диапазоне FM.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА

Нажмите **кнопку**  во время прослушивания FM-радио.

- Звук выключается.
- Нажмите **кнопку**  снова, чтобы продолжить прослушивание.



ПОДСКАЗКА

- Всегда подсоединяйте наушники к плееру во время поиска или запоминания частот радиостанций. Провода наушников используются в качестве антенн для приема передач FM-радиостанций.
- В местах со слабым приемом радиосигнала плеер может не обнаружить FM-радиостанции.
- Функцию Bluetooth нельзя использовать для прослушивания FM-радио.



ПОИСК FM-РАДИОСТАНЦИЙ

1. В ручном режиме нажмите и недолго удерживайте **значок** [**<**,**>**].

- На экране появляется сообщение <Searching>(Поиск...).
- Поиск закончится на ближайшей станции сразу, как только будет отпущена нажатая кнопка.

или

1. В ручном режиме нажмите **значок** [**<**,**>**], чтобы проходить через частоты одна за одной.


- Перемещает к частотам при каждом нажатии значка.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ FM-РАДИО

Переключение в режим предустановок

Выберите этот режим, если вы хотите иснать нужную радиостанцию, переходя от одной ранее сохраненной вами частоты FM-радиостанций н другой.

1. Нажмите **значок** [] в ручном режиме.
 - Появится меню <FM Radio>(FM-радио).
2. Нажмите значок **<Go to Preset Mode>**(В режим предуств.).
 - Начинается прием радиопередач в диапазоне FM.
 - Вы увидите на экране онно <PRESET>.




ПОДСКАЗКА

- Если частоты не установлены заранее, появится сообщение <Preset list does not exist>(Список предуств отсутствует), и плеер не перейдет к режиму предустановок.
- Если в меню <Settings>(Настройки)→<System>(Система) выбрать значение <Default Set>(По умолчанию), сохраненные списки предустановок будут удалены.
- Предустановленные частоты сохраняются в цифровом порядке.



Переключение в режим ручной настройки на радиостанции

Выберите этот режим, если вы хотите вручную иснать радиостанции в диапазон FM по одной радиостанции за раз.

1. Нажмите **значок** [] в режиме предустановок.
 - Появится меню <FM Radio>(FM-радио).
2. Нажмите значок **<Go to Manual Mode>**(В реж. ручн. настр.).
 - Вы увидите на экране онно <MANUAL>.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ FM-РАДИО (продолжение)

Запоминание радиостанций в качестве предустановленных

В памяти MP3-плеера можно сохранить до 30 радиостанций, к которым можно возвращаться нажатием всего одной цифры. Выберите при помощи MP3-плеера только необходимые радиостанции в ручном режиме или найдите и сохраните все местные станции автоматически.

Ручной – выбор только необходимых для сохранения радиостанций

1. Нажмите **значок** [\langle, \rangle], чтобы в ручном режиме выбрать частоту для предустановки, и нажмите **значок** [☰].
2. Нажмите значок **<Add to Preset>** (Запомн. частоту).
 - Выбранная станция будет занесена в память под этим номером.



ПОДСКАЗКА

- Если эта частота уже выбрана, появится сообщение **<This preset already exists>** (Эта предустановка уже существует.), а настройка будет отменена.



Прослушивание предустановленных радиостанций

Нажмите необходимый номер предустановки в режиме предустановок.

- Выбрав номер предустановки, можно прослушивать радиочастоту, сохраненную под этим номером.
- Нажмите **значок** [\langle, \rangle], чтобы перейти к предыдущему или следующему списку номеров.




ПОДСКАЗКА

- Нажмите **значок** [☰], чтобы покинуть меню.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ FM-РАДИО (продолжение)

Запоминание радиостанций в качестве предустановленных (продолжение)

Автоматический – автоматически сохраняет все принятые плеером станции

1. Нажмите значок  на экране FM-радио.
 - Появится меню <FM Radio>(FM-радио).
2. Нажмите значок **<Auto Preset>**(Автонастройка).
 - Появится окно <Auto Preset>(Автонастройка).
3. Нажмите **<ОК>**.
 - Появится сообщение <Auto Preset>(Автонастройка), и автоматически начнется настройка не более 30 частот.



Отмена поиска предустановленных станций

Чтобы отменить поиск предустановленных станций, нажмите любую кнопку плеера в ходе поиска.

- Поиск предустановленных станций будет прекращен, и в памяти останутся только станции, внесенные до его отмены.




ПОДСКАЗКА

- Чтобы слушать на MP3-плеере радиостанции в другом городе, вам может понадобиться повторить настройку предустановленных станций. Чтобы удалить предустановленные станции и записать в память плеера новые, повторите описанную процедуру.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ FM-РАДИО (продолжение)

Удаление предустановленных радиостанций

Для удаления запомненных частот радиостанций во время прослушивания FM-радиопередач выполните указанные ниже операции.

1. Нажмите значок [] в режиме предустановок.
 - Появится меню <FM Radio>(FM-радио).
2. Нажмите значок **<Delete from Preset>**(Удал. из сп. станц.).
 - Появится список предустановленных частот.
3. Выберите частоту, которую необходимо удалить, и нажмите ее.
 - Появится окно подтверждения.
4. Нажмите значок **<Yes>**(Да).
 - Предустановленная частота под выбранным номером удаляется.
 - Если вы не хотите удалять предустановку под этим номером, выберите поле <NO> (Нет).



- Если удаляется предустановленная частота, номера следующих предустановок перемещаются вверх на один уровень.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ FM-РАДИО (продолжение)

Установка чувствительности FM-радиоприемника

Полученное количество FM-радиостанций зависит от выбранной чувствительности.

1. Нажмите **значок** [] на экране FM-радио.
 - Появится меню <FM Radio>(FM-радио).
2. Нажмите значок **<FM Sensitivity>**(FM чувств-ть).
 - Появится меню <FM Sensitivity>(FM чувств-ть).
3. Выберите необходимую чувствительность приема.
 - Выберите <High>(Высокая), <Middle>(Средняя) или <Low>(Низкая).
 - При выборе <High>(Высокая) вы сможете слушать максимальное число радиостанций.



Установка региона FM

Можно изменить настройки региона FM во время приготовления к путешествию за границу.

1. Нажмите **значок** [] на экране FM-радио.
 - Появится меню <FM Radio>(FM-радио).
2. Нажмите значок **<FM Region>**(FM-регион).
 - Появится меню <FM Region>(FM-регион).
3. Нажмите **необходимый регион FM**.
 - Выберите <Korea/US>(Корея/США), <Japan>(Япония) или <Other Countries>(Друг. страны).



ПОДСКАЗКА

- Диапазоны частот по регионам
 - Korea/US (Корея/США): Поиск радиостанций в диапазоне FM 87,5~108,0 МГц с шагом 100 кГц.
 - Japan (Япония): Поиск радиостанций в диапазоне FM 76,0 МГц ~ 108,0 МГц с шагом 100 кГц.
 - Other Countries (Другие страны): Поиск радиостанций в диапазоне FM 87,50~108,00 МГц с шагом 50 кГц.
- Регионы FM могут быть удалены или изменены, в зависимости от того, для продажи в каком регионе предназначен плеер.
- Предустановленные радиочастоты будут удалены, если с помощью настройки <FM Region> выбрать другой регион вещания.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТОКОВ ДАННЫХ

При помощи Media Studio <Media Studio> можно для развлечения передавать на плеер блог-информацию и файлы, зарегистрированные на сайте RSS.



• Что такое RSS?

RSS означает Rich Site Summary (исчерпывающая сводка сайта) или Really Simple Syndication (действительно простая синдикация). Это система передачи данных на основе технологии xml, которая используется для доставки пользователям информации с часто обновляемых веб-сайтов, например, новостей или блогов, более удобным и простым способом.

• Что такое "потоки данных"?

Можно автоматически принимать обновленную информацию, не посещая каждый раз сайты новостей, блоги или UCC.



• **Перед началом** - необходимо установить инструмент Media Studio на ваш ПК. См. стр. 36.

РЕГИСТРАЦИЯ КАНАЛА


Можно создать новый канал при помощи регистрации веб-сайтов или веб-страниц, поддерживающих стандарт RSS.


1. Выберите **<Subscribe>** (Подключиться) в нижней части раздела **<Datacasts>** (Потоки данных) экрана программы <Media Studio>.

2. Введите адрес в окне **<URL>** (URL-адрес) и нажмите **<Next>** (Далее).

- После копирования веб-адреса и нажатия **<Subscribe>** (Подписаться) скопированный адрес автоматически отобразится в окне **<URL>** (URL-адрес).
- Если веб-адрес поддерживает стандарт RSS, то появится окно подтверждения настроек.

3. Нажмите **<OK>**.

- Необходимый канал зарегистрирован.
- Значок  отобразится в разделе **<Datacasts>** (Потоки данных) для зарегистрированного канала.

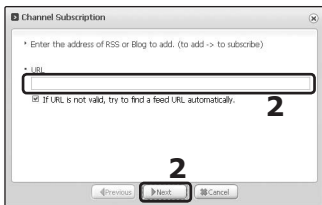

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ГРУППЫ КАНАЛОВ

Можно создать новую группу для распределения каналов по категориям.

1. Выберите **<New Group>** (Новая группа) в нижней части раздела **<Datacasts>** (Потоки данных) экрана программы **<Media Studio>**.
2. Введите название группы и ее описание, а потом нажмите **<OK>**.




ПЕРЕДАЧА ПОТОКОВ ДАННЫХ С MEDIA STUDIO <MEDIA STUDIO>

★ **Перед началом** - подключите плеер к ПК.

На вашем ПК необходимо установить Media Studio. См. стр. 37.


1. **<Media Studio>** запускается автоматически при подключении плеера к ПК.
 - Если программа не запускается автоматически, дважды нажмите ярлык **<Media Studio>** на рабочем столе.
2. Выберите **<Datacasts>** (Потоки данных) в верхней части экрана программы **<Media Studio>**.
 - Отобразится список каналов групповых потоков данных.
3. Нажмите необходимую группу каналов.
4. Нажмите необходимый канал.
5. Выберите сообщение для передачи.
6. Нажмите **значок** .

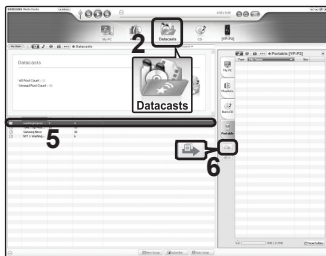

▪ Сообщение выбранного канала будет передано на плеер в меню **<File Browser>**(Просмотр файлов) → **<Datacasts>**(Потоки данных).




ПОДСКАЗКА


- Нажмите  в верхней части окна **<Media Studio>** для перехода к предыдущему экрану.
- В разделе **<Datacasts>** (Потоки данных) экрана программы **<Media Studio>**, если сообщение содержит вложение, его можно загрузить для проигрывателя. Однако вкладки могут и не загрузиться в зависимости от политики соответствующего веб-сайта.

ПРОСМОТР ПОТОКОВ ДАННЫХ

Можно просмотреть сообщения каналов, добавленные в раздел <Datacasts> (Потоки данных).

 **Перед началом** - Передача необходимых сообщений каналов на плеер при помощи Media Studio <Media Studio>. См. стр. 79.

 **Нажмите значок [↔], чтобы перейти к предыдущему окну.**
Нажмите и недолго удерживайте значок [↔], чтобы перейти к окну основного меню.

1. Нажмите значок  на экране основного меню.





▪ Появится список потоков данных.

2. Выберите имя необходимого канала и нажмите его.

▪ Название используется такое же, как и для канала, добавленного в раздел <Datacasts> (Потоки данных) на экране программы <Media Studio>.



3. Выберите имя необходимого сообщения и нажмите его.

▪ Появится список файлов.

- значок  : основной текст переданного сообщения
- значок  : файл изображения
- значок  : музыкальный файл
- значок  : видеофайл

4. Выберите файл и нажмите его.

▪ Начнется воспроизведение выбранного файла.

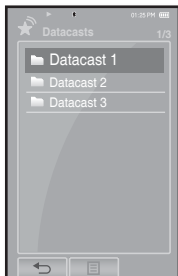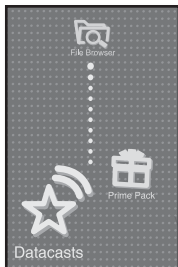

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУЧШЕГО ПАКЕТА

Лучший пакет позволяет использовать различные функции, такие как чтение текста, установка будильника, просмотр календаря или отображение мирового времени.

ЧТЕНИЕ ТЕКСТА

Независимо от того, роман ли это, рукопись нового произведения или научный документ, mp3-плеер позволяет прочитать все эти тексты... во время прослушивания музыки!




- **Перед началом** - Включите плеер и проверьте уровень заряда батареи. Передача текстовых файлов на плеер при помощи <Media Studio>. См. стр. 38. Установите необходимый язык текста в меню <Settings>(Настройки) → <Language>(Язык) → <Contents>(Содержание). См. стр. 30



ПОДСКАЗКА

- Нажмите **значок** [↔], чтобы перейти к предыдущему окну. Нажмите и недолго удерживайте **значок** [↔], чтобы перейти к окну основного меню.

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
 - Появится список <Prime Pack>(Лучший пакет).



2. Выберите пункт <Texts>(Тексты) и нажмите его.
 - Появится список текстовых файлов.

3. Выберите текстовый файл и нажмите его.
 - Вы увидите текст на экране.
 - Нажмите и недолго удерживайте сенсорный экран для отображения в полноэкранном режиме. Чтобы вернуться к предыдущему экрану, снова нажмите и недолго удерживайте сенсорный экран.



ПОДСКАЗКА

- Для поиска текстовых файлов вы также можете использовать <File Browser>(Просмотр файлов).
- Ваш mp3-плеер поддерживает формат файла TXT в текстовом режиме.
- Можно продолжать прослушивать музыку, даже выбрав текстовый файл.

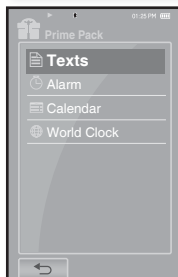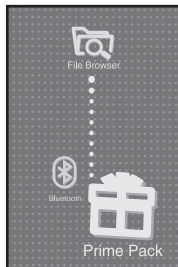

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ТЕКСТ

Переход к предыдущей/следующей странице


Как... 1

Нажмите **значок** [◀,▶] внизу сенсорного экрана.

Как... 2

Перемещайте палец влево или вправо.

- Перемещение пальца влево отобразит следующую страницу, а перемещение вправо – предыдущую.

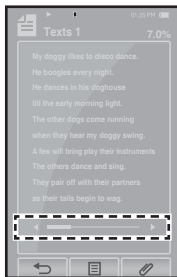

Чтобы установить закладку

Установите закладку, чтобы в любой момент вернуться к этой части текста.

1. Нажмите **значок** [📌] на странице, которую необходимо отобразить на экране просмотра текста.

- Появится меню <Bookmark> (Закладка).

2. Нажмите значок **<Add Bookmark>** (Доб. Закладку).

- Текущий текстовый экран добавляется в закладки, и в верхнем левом углу появляется символ [📌].




ПОДСКАЗКА

- Если закладка была установлена ранее, появится запрос "Заменить закладку?".

Если выбрать **<Yes>** (Да), предыдущая закладка будет удалена, потом будет добавлена новая закладка.


- На каждый текстовый файл может быть установлена одна закладка. Всего можно установить максимум 100 закладок.

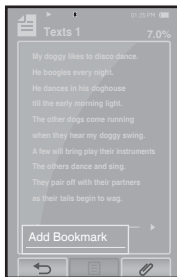

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ТЕКСТ (продолжение)




Чтобы перейти к закладке/удалить закладку

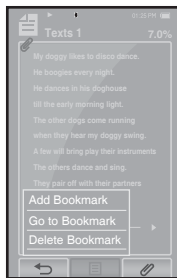
1. Нажмите **значок** [] на экране просмотра текста.
 - Появится меню <Bookmark>(Закладка).
2. Нажмите **<Go to Bookmark>**(Перейти к закл.) или **<Delete Bookmark>**(Уд. закладку).
 - При выборе пункта <Go to Bookmark>(Перейти к закл.) происходит переход к выбранной закладке, а при выборе пункта <Delete Bookmark>(Уд. закладку) выбранная закладка удаляется из текстового файла.



Чтобы установить цвет экрана для просмотра текста

Выберите необходимый цвет отображения текста.

1. Нажмите **значок** [] на экране просмотра текста.
 - Появится меню <Text>(Текст).
2. Нажмите значок **<Text Viewer Color>**(Цвет текста).
 - Появится окно меню <Text Viewer Color>(Цвет текста).
3. Нажмите **значок** [ , ], чтобы выбрать цвет для просмотра текста.
 - Выберите в диапазоне от <Type 1>(Тип 1) до <Type 9>(Тип 9).
4. Нажмите **<OK>**.
 - Отображается выбранный цвет просмотра текста.

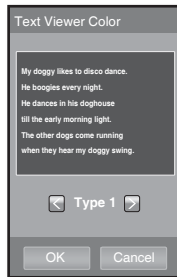


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ТЕКСТ (продолжение)

Изменение размера шрифта

Вы можете изменять размер шрифта текста.

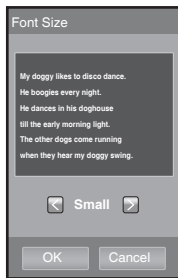


1. Нажмите **значок** [✎] на экране просмотра текста.
 - Появится меню <Text>(Текст).
2. Нажмите значок ****(Размер шрифта).
 - Появится меню (Размер шрифта).
3. Нажмите **значок** [◀, ▶], чтобы выбрать необходимый размер шрифта.
 - Выберите <Small>(Мелкий), <Medium>(Средний) или <Large>(Крупный).
4. Нажмите **<OK>**.
 - Размер шрифта изменен.





УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА


Плеер имеет встроенный будильник, который активируется в установленное время.

★ ▪ **Перед началом** - Сначала настройте часы на текущее время. См. стр. 32


1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
 - Появится список <Prime Pack>(Лучший пакет).
2. Выберите пункт <**Alarm**>(Будильник) и нажмите его.
3. Нажмите значок <**New Alarm**>(Новый будильник).
 - Появляется экран установки будильника.
4. Несколько раз нажмите первый элемент, чтобы выбрать частоту повторения сигнала будильника.
 - Выберите <Once>(Один раз), <Everyday>(Ежеднев), <Mon~Sat>(Пон~Пят), <Mon~Sat>(Пон~Суб), <Sat~Sun>(Суб~Вос) или <Off>(Выкл).
5. Нажмите второй элемент.
 - Появляется экран установки времени будильника.
6. Нажмите **значок** [ , ], чтобы установить часы, минуты и AM/PM.
7. Нажмите <**OK**> на экране настройки времени будильника.

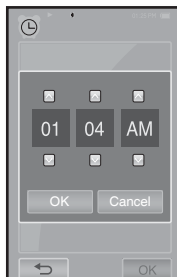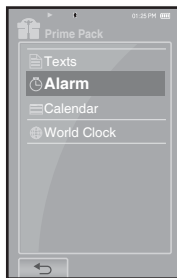

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА (продолжение)

8. Несколько раз нажмите третий элемент, чтобы выбрать сигнал будильника.
- Можно выбрать в диапазоне от <Alarm Sound 1>(Звук. сигнал 1) до <Alarm Sound 3>(Звук. сигнал 3) или музыкальные файлы, добавленные как сигналы будильника. См. стр. 65
9. Несколько раз нажмите четвертый элемент, чтобы выбрать интервал повторения сигнала будильника.
- После установки интервала сигнал будильника повторяется через определенный промежуток времени. Выберите <Interval: 3min>(интервал: 3мин), <Interval: 5min>(интервал: 5мин) или <Interval: 10min>(интервал: 10мин).
10. Нажмите **<ОК>**.
- Появится окно подтверждения сохранения.
11. Нажмите значок **<Yes>** (Да).
- Настройки будильника добавятся в список сигналов.
-  Можно настроить до 7 сигналов.


ПОДСКАЗКА

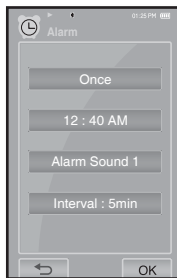



УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА (продолжение)

Редактирование настроек будильника

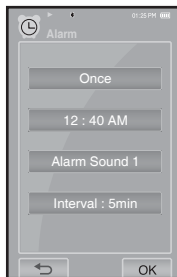1. На экране будильника выберите настройки, которые необходимо изменить, и нажмите их.
 - Появляется экран установки будильника.
2. Для редактирования настроек выполните те же действия, что и для установки новых настроек, описанные выше. См. стр. 85



Удаление настроек будильника

1. Нажмите настройки будильника, которые необходимо удалить, на экране будильника.
2. Нажмите значок [].
 - Нажмите значок [], чтобы удалить все настройки будильника.
 - Появится окно подтверждения удаления.
3. Нажмите значок <Yes> (Да).
 - Выбранные настройки будильника удаляются.



ПОДСКАЗКА

- В установленное время плеер подает сигнал будильника. Сигнал будильника звучит недолго, а потом воспроизводится заново через установленный промежуток времени, если не нажимается никакая кнопка или значок на сенсорном экране. Сигнал будильника повторяется в течение часа, если не выполняется никакое действие.
- Если к плееру подключен USB-кабель, функция будильника не работает.




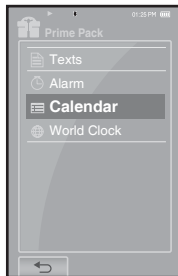
ВНИМАНИЕ

ПРОСМОТР КАЛЕНДАРЯ

Можно пользоваться календарем.




★ ▪ **Перед началом** - Сначала настройте часы на текущее время. См. стр. 32.


1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
 - Появится список <Prime Pack>(Лучший пакет).
2. Выберите пункт **<Calendar>**(Календарь) и нажмите его.
 - Появится экран <Calendar>(Календарь).
3. Нажмите **значок** [**<**, **>**], чтобы выбрать необходимый месяц.



Установка типа календаря

Можно просматривать календарь, изменяя порядок дней недели.


1. Нажмите **значок** [] на экране просмотра календаря.
 - Появится окно <Calendar>(Календарь).
2. Нажмите значок **<View Type>**(Тип просм.).
 - Появится экран <View Type>(Тип просм.).
3. Нажмите **значок** [, ], чтобы выбрать необходимый режим просмотра, а потом нажмите **<OK>**.
 - Выберите <Type 1>(Тип 1) или <Type 2>(Тип 2).
 - <Type 1>(Тип 1) отображает воскресенье через субботу, в то время как <Type 2>(Тип 2) отображает понедельник через воскресенье.

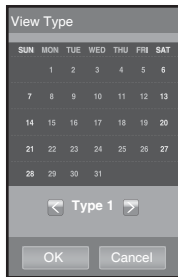


ПРОСМОТР МИРОВОГО ВРЕМЕНИ

Можно определить местоположение и дату/время самых важных городов мира, основываясь на данных о соответствующих часовых поясах.

- ★ ▪ **Перед началом** - Сначала настройте часы на текущее время. См. стр. 32
Установите необходимый часовой пояс в меню **<Settings>**(Настройки) → **<Time>**(Время) → **<Time Zone>**(Час. пояс).

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
 - Появится список **<Prime Pack>**(Лучший пакет).
2. Выберите пункт **<World Clock>**(Мировое время) и нажмите его.
 - Появится экран **<World Clock>**(Мировое время).
3. Нажмите **значок** [**<**, **>**], чтобы выбрать необходимый часовой пояс.
 - Можно просмотреть дату/время выбранного города.

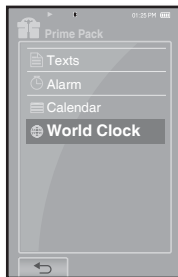

Можно определить местное время этого часового пояса.
(* / обозначает стандартный часовой пояс этого региона)

Cape Verde / London, Lisbon / Rome, Paris / Athens, Helsinki / Moscow, Riyadh / Abu Dhabi, Muskat / Tashkent, Ashgabat / Alma Ata, Kathmandu / Bangkok, Jakarta / Hong Kong, Beijing / Seoul, Tokyo / Guam, Sydney / Okhotsk / Wellingtons, Oakland / Samoa, Midway / Honolulu, Hawaii / Alyeska / Los Angeles, Seattle / Denver, Phoenix / Chicago, Mexico City / New York, Miami, / Caracas, Santiago / Buenos Aires, Brasilia / The middle Atlantic

Использование Bluetooth



ПОДСКАЗКА

- Нажмите **значок** [↵], чтобы перейти к предыдущему окну.
- Нажмите и недолго удерживайте **значок** [↵], чтобы перейти к окну основного меню.

ЧТО ТАКОЕ BLUETOOTH

Bluetooth - это техническая спецификация для беспроводных персональных сетей (PAN). Технология Bluetooth позволяет устанавливать соединение и обмениваться данными с такими устройствами, как мобильные телефоны, портативные и настольные компьютеры, принтеры, цифровые фотокамеры, видеоигровые приставки с помощью надежного и не требующего лицензирования радиоканала небольшого радиуса действия.

- **В зависимости от условий использования устройство Bluetooth может стать причиной помех или неправильного функционирования других устройств:**
 - Наложение физических сигналов, например, во время удерживания плеера в руке и использования стереонаушников.
 - Когда часть тела контактирует с системой приема/передачи плеера или стереонаушниками.
 - Из-за вариаций качества соединения вследствие ослабления сигнала несущими стенами, стенками, разделяющими помещения, в углах помещения.
 - Вследствие электромагнитных помех от оборудования, работающего в том же диапазоне частот - медицинского оборудования, микроволновых печей или беспроводных локальных сетей.
- **Во время установления соединения Bluetooth с плеером расстояние должно быть минимальным.**
- **Чем больше расстояние между плеером и стереонаушниками, тем хуже качество звука. Если расстояние превышает предельно допустимое, соединение прерывается.**
- **Не рекомендуется использовать режим просмотра текста и изображений во время прослушивания музыки при помощи стереонаушников, так как это может привести к ухудшению как работы плеера, так и качества соединения Bluetooth.**
- **В зависимости от модели стереонаушников файлы с частотой меньше 32 кГц не воспроизводятся.**
- **В областях плохого приема сигнала, таких как лифт или тоннель метро, соединение Bluetooth может работать недостаточно эффективно.**
- **Максимальное расстояние, на котором работает радиосвязь между плеером и устройством Bluetooth, составляет 10 м. Связь разорвется автоматически, если это расстояние будет превышено. Даже на таком расстоянии качество звука может ухудшаться из-за таких преград как стены или двери.**





ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕРЕОНАУШНИКОВ BLUETOOTH


Стереонаушники Bluetooth позволяют наслаждаться музыкой с высококачественным стереозвучием без проводов!

- ★ ▪ **Перед началом** - Убедитесь, что подключаемое устройство Bluetooth готово для создания пары. (См. документацию устройства)

Регистрация стереонаушников Bluetooth

(регистрировать наушники необходимо всего один раз)

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
 - Появится окно настроек Bluetooth.
2. Нажмите значок **<Yes>** (Да).
 - <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) настраивается на <On> (Вкл).
 - Высвечивается значок .
3. Подготовьте гарнитуру для создания пары.
 - Информацию о приготовлении наушников к работе в режиме соединения см. в руководстве пользователя наушников.
4. Нажмите значок **<Stereo Headset>** (Стереонаушники).
5. Нажмите **значок** [].
 - Плеер начинает поиск любого устройства Bluetooth, даже если не нажимать значок [].
 - Наушники появятся в списке регистрации.

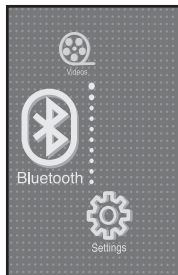

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕРЕОНАУШНИКОВ BLUETOOTH (продолжение)

Регистрация стереонаушников Bluetooth (продолжение)



6. Нажмите название наушников, которые необходимо зарегистрировать.
- Появится окно введения пароля, если паролем для наушников не является значение 0000. Пароль для наушников см. в руководстве пользователя.
 - Регистрация гарнитуры завершена.




- Использовать функцию Bluetooth можно только во время воспроизведения музыкальных и видеофайлов. Эта функция не поддерживается во время прослушивания FM-радио.
- Значок Bluetooth
 - 📶 : Режим Bluetooth включен
 - 📶📱 : Подключена гарнитура
- Чтобы выключить функцию Bluetooth, настройте режим в меню <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) → <Off> (Выкл).
- Используйте только стереофоническую гарнитуру, сертифицированную на соответствие стандарту Bluetooth. Монофоническая гарнитура не поддерживается.
- Если Bluetooth не используется, выключите данную функцию, выбрав для <Bluetooth Mode> (режим Bluetooth) настройку <Off> (выкл). Если для <Bluetooth Mode> выбрана настройка <On> (вкл), батарея разряжается быстрее.
- К подключению Bluetooth можно добавить до 20 устройств.
- Некоторые стереонаушники Bluetooth устанавливают плохое соединение с плеером в зависимости от модели.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕРЕОНАУШНИКОВ BLUETOOTH (продолжение)

Подключение зарегистрированных стереонаушников Bluetooth

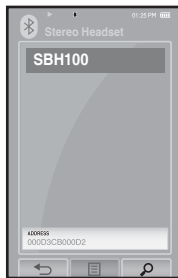

1. Нажмите значок  на экране основного меню.
2. Нажмите значок **<Stereo Headset>** (Стереонаушники).
3. Нажмите имя стереонаушников, которые необходимо подключить.
 - После успешной установки соединения на дисплее появится значок  .
 - Можно подключить не более 2 пар наушников.
4. Включите воспроизведение желаемого файла.
 - Вы можете слушать музыку с использованием стереофонической гарнитуры.




- Если вы не можете найти желаемую гарнитуру для соединения, сначала зарегистрируйте ее. См. стр. 91
- Если вы выключите и через секунду вновь включите плеер или гарнитуру, связь через Bluetooth прерывается. Если вы хотите продолжить прослушивание музыки с использованием стереофонической гарнитуры, повторите приведенные выше инструкции.
- Когда подключены две пары наушников, только первые могут выполнять функциональные операции, такие как начало/остановка воспроизведения или управления звуком. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя наушников.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ BLUETOOTH


Отключение устройства Bluetooth

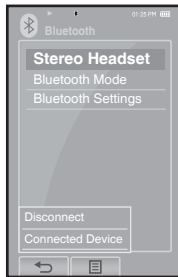1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
2. Нажмите **значок** .
 - Появится окно <Bluetooth>.
3. Нажмите значок **<Disconnect>** (Отключить).
 - Появится окно подтверждения отключения.
4. Нажмите значок **<Yes>** (Да).
 - Подсоединенное в данный момент устройство будет отсоединено.




Проверка соединения устройства Bluetooth


1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
2. Нажмите **значок** .
 - Появится окно <Bluetooth>.
3. Нажмите значок **<Connected Device>** (Подкл. уст-во).
 - Вы сможете увидеть список подсоединенных устройств.

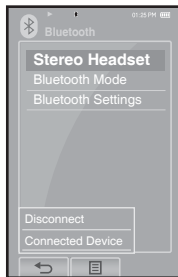


НАСТРОЙКИ BLUETOOTH

- ★ ▪ **Перед началом** - В меню <Bluetooth Mode> (Режим Bluetooth) выберите пункт <On> (Вкл).

1. Нажмите **значок**  на экране основного меню.
2. Выберите пункт **<Bluetooth Settings>** (Настройки Bluetooth) и нажмите его.
 - Появится окно <Bluetooth Settings> (Настройки Bluetooth).
3. Установите необходимые параметры и нажмите **<OK>**.

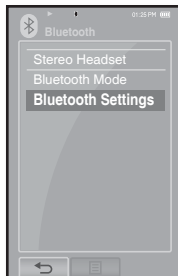

Настройка параметров Bluetooth

- **Search Timeout** (Время ожидания поиска) : выберите время (в секундах), в течение которого будет осуществляться поиск новых устройств. После установки времени, поиск нового устройства проводится на протяжении установленного периода времени. Доступны следующие варианты: <10sec>(10сек), <20sec>(20сек), <30sec>(30сек), <45sec>(45сек) **и** <60sec>(60сек).
 - **Delete Device** (Удалить устройство) : для удаления зарегистрированного в плеере устройства. Нажмите значок [], чтобы удалить все зарегистрированные устройства. См. стр. 96
 - **My Device Info.** (Информация о моем устройстве) : для проверки имени и адреса вашего плеера.
-

НАСТРОЙКИ BLUETOOTH (продолжение)

Удаление устройства Bluetooth

1. Выберите пункт **<Delete Device>** (Удалить устройство) и нажмите его.
 - Появится список зарегистрированных устройств.
2. Выберите устройство, которое необходимо удалить, и нажмите **значок [🗑]**.
 - Нажмите значок [🗑], чтобы удалить все зарегистрированные устройства.
3. Нажмите значок **<Yes>** (Да).
 - Выбранное устройство будет удалено.




Переименование устройства Bluetooth

1. Выберите пункт **<My Device Info.>** (Информация о моем устройстве) и нажмите его.
 - Появится экран "Информация о моем устройстве".
2. Нажмите **значок [✎]**.
 - Появляется окно Edit Device Name.
3. Переименуйте устройство, нажимая **значки** цифр или букв.
 - **[1Aa]** : Режим ввода переключается с цифр на набор заглавными или строчными буквами на английском языке.
 - **[←]** : удаление одного символа за раз.
 - **[-]** : добавление пробелов между символами.
 - **[OK]** : Подтвердите сделанные вами изменения.
 - Например, чтобы ввести "YPS5"
 - Перейдите к соответствующему значку символа и нажмите его.
 - 1Aa** (один раз) ➔ **WXY** (3 раза) ➔ **PRS** (один раз) ➔ **PRS** (3 раза) ➔
 - 1Aa** (дважды) ➔ **5** (один раз)



ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

В случае возникновения проблем с MP3-плеером ознакомьтесь с информацией, изложенной в данном списке. Если это не помогло, обратитесь в ближайший центр обслуживания корпорации Samsung.

Проблема	УСТРАНЕНИЕ
Плеер не включается.	<ul style="list-style-type: none">● Плеер не будет включаться, если батарея питания полностью разряжена. Зарядите батарею и снова включите питание.● Нажмите в отверстие Reset(Сброс).
Кнопки плеера не работают.	<ul style="list-style-type: none">● Проверьте, не сдвинут ли переключатель  (Блокировка) в направлении, указанном стрелкой.● Убедитесь в том, что вы нажимаете необходимую кнопку или значок.● Нажмите в отверстие Reset(Сброс).
На экране дисплея не видна информация.	<ul style="list-style-type: none">● Информация на экране может быть не видна, если на него падает прямой солнечный свет.● Если в меню <Settings>(Настройки) → <Display>(Экран) выбрать значение <Display Off>(Диспл. выкл), сенсорный экран выключится. Нажмите любую кнопку или значок на экране, чтобы проверить, включится ли он.
Плеер все время выключается.	<ul style="list-style-type: none">● Проверьте состояние батареи.● Плеер автоматически выключается, когда батарея питания полностью разряжена. Зарядите батарею питания.● Если в меню <Settings>(Настройки) → <System>(Система) выбрать значение <Auto Power Off>(Автовыключение), питание отключится, когда плеер перейдет к режиму паузы. Включите плеер.


Проблема	УСТРАНЕНИЕ
<p>Ресурс аккумулятора батареи отличается от указанного в инструкции.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Ресурс батареи определяется выбранным режимом прослушивания и настройками дисплея. ● Ресурс батареи уменьшается, если плеер в течение длительного времени находился при слишком низких или слишком высоких температурах.
<p>Сбои в работе программы Media Studio</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Убедитесь, что ваш ПК соответствует системным требованиям.
<p>Плеер не подключается к ПК.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Проверьте правильность подключения кабеля USB и попробуйте еще раз. ● Щелкните по кнопке <Start> (Пуск) на рабочем столе для выполнения обновления Windows. После выбора важных обновлений и пакетов обновлений Service Pack выполните обновление. Перезагрузите ПК и попробуйте подключить плеер еще раз.
<p>Очень низкая скорость передачи файлов.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Если Вы отформатировали плеер под Windows 2000 передача файлов может быть низкой. Отформатируйте плеер при помощи компьютера под руководством Windows XP или Vista. ● Когда на ПК запущено несколько программ, включая <Media Studio>, скорость передачи файлов может уменьшиться. Закройте ненужные программы и повторите передачу файлов.
<p>Воспроизведение не начинается после выбора файла.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Проверьте, записаны ли файлы поддерживаемого формата в память. ● Проверьте, не поврежден ли музыкальный файл. ● Проверьте, достаточно ли оставшегося заряда аккумулятора батареи.

Проблема	УСТРАНЕНИЕ
Не удается передать файл.	<ul style="list-style-type: none"> ● Проверьте прочность подключения кабеля USB. При необходимости подключите заново. ● Проверьте, не заполнена ли память плеера. ● Нажмите в отверстие Reset(Сброс).
Пропали файлы или данные.	<ul style="list-style-type: none"> ● Проверьте, возможно, во время передачи файла или данных кабель USB был отключен. В этом случае может произойти серьезное повреждение не только файлов/данных, но также и самого плеера. Вы должны быть очень осторожны, так как компания Samsung не несет ответственности за утерю данных.
В режиме воспроизведения неправильно показывается время воспроизведения.	<ul style="list-style-type: none"> ● Вы прослушиваете файл с переменным битрейтом (VBR).
Название файла отображается неправильно.	<ul style="list-style-type: none"> ● Перейдите к <Settings>(Настройки) → <Language>(Язык) → <Contents>(Содержание) на экране главного меню, установите необходимый язык и обновите библиотеку вручную. См. стр. 29
Плеер горячий.	<ul style="list-style-type: none"> ● Во время перезарядки аккумуляторной батареи может выделяться тепло. Это не влияет на срок службы плеера или его функции.
Во время просмотра видео появляется сообщение.	<ul style="list-style-type: none"> ● Попробуйте заново загрузить видеоклип при помощи Media Studio.
Не удастся установить соединение Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> ● Проверьте, поддерживает ли гарнитура протокол Bluetooth. Монофоническая гарнитура hands-free не поддерживается. ● Подключение Bluetooth может прекратиться, если выключить и включить плеер или стереонаушники. В этом случае попробуйте подключиться заново.

приложение

ДЕРЕВО МЕНЮ

На диаграмме представлена общая структура меню и функций MP3-плеера.

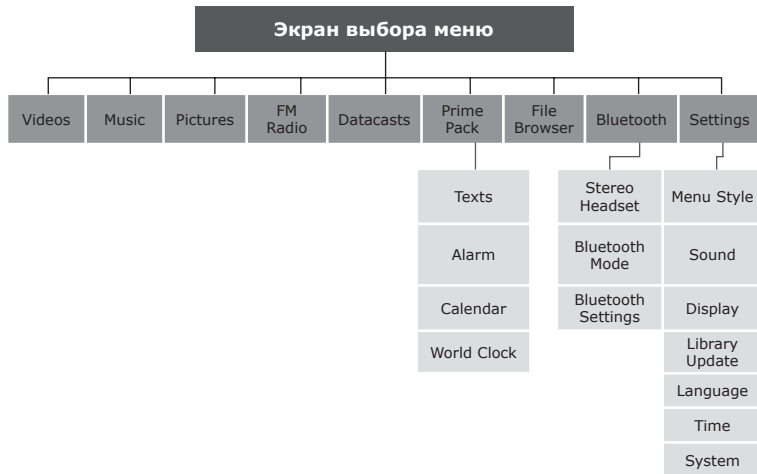

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	YP-P2
Номинальная мощность	Постоянный ток 5,0 В/500 мА
Емкость встроенной аккумуляторной батареи	830 мА/ч/постоянный ток 3,7 В
Файлы Совместимость	АУДИО : MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), Ogg(Q-1~Q10) ВИДЕО : SVI (Видео: MPEG4, аудио: MP3 (44.1kHz 16bit Stereo, 128kbps), Разрешение: 480x272, частота кадров: 30fps) WMV9 (видео: WMV9 Simple Profile, Аудио:WMA9 (макс. 860kbps), Разрешение: 320x240 or 480x272, частота кадров: 30fps) ИЗОБРАЖЕНИЕ : JPG (только)
Выходная мощность на наушники	20 мВт (на нагрузке 16 Ом)
Диапазон воспроизводимых частот	20 Гц ~ 20 кГц
Соотношение сигнал/шум	89 дБ с 20 кГц ФНЧ (основанный на 1 кГц, 0 дБ)
Время воспроизведения	Максимум 35 часов воспроизведения музыки (основа: MP3 128 кбит/с, уровень звука 20, обычный режим звука), максимум 5 часов воспроизведения видео
Диапазон рабочих температур	-5~35°C (23~95°F)

Корпус	полиметилметакрилат, нержавеющий
Масса	86 г
Габаритные размеры (ШхВхГ)	52 X 100 X 9,95 мм

FM - радио	Диапазон частот FM-приемника	87.5~108.0 МГц	Полный коэффициент гармоник FM-приемника	0.8%
	Отношение сигнал/шум FM-приемника	59 дБ	Полезная чувствительность FM-приемника	5 дБμ

Беспроводная система

Класс излучения	F1D
Выходная мощность передатчика	2.4 мВт
Частота передачи	2402МГц ~ 2480МГц
Частота приема	2402МГц ~ 2480МГц
Количество каналов	79 ch
Температура	-10°C ~ +50°C (14 ~ 122°F)
Система модуляции	GFSK
Режим связи	полудуплексный
Влажность	95%
Поддерживаемая версия спецификации	2.0
Модуль	BCM2048

Содержание данной Инструкции для пользователя может изменяться без предварительного уведомления для дальнейшего улучшения.

ЛИЦЕНЗИЯ

На изделие, к которому прилагается данная Инструкция для пользователя, предоставлена лицензия определенными третьими сторонами, обладающими определенными правами на интеллектуальную собственность. Эта лицензия ограничена правом на частное некоммерческое использование лицензированного содержимого конечными пользователями. Не предоставляется никаких прав на коммерческое использование. Лицензия не распространяется ни на какое другое изделие кроме данного изделия и, кроме того, она не распространяется на любое не лицензированное изделие или процесс, соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3, используемые или продаваемые в сочетании с этим изделием. Лицензия распространяется только на использование этого изделия для кодирования и/или декодирования аудио файлов, соответствующих стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3. Эта лицензия не дает никаких прав на возможности и функции изделия, не соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3.

Данная маркировка, имеющаяся на изделии или указанная в руководстве, указывает на то, что по истечении срока службы устройство не следует выбрасывать с другим бытовым мусором. Чтобы предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду или здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, отделите его от другого вида отходов для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья. Пользователю следует обратиться к продавцу в место приобретения изделия или в местные органы управления для уточнения места и способа безопасной для окружающей среды утилизации. Корпоративным пользователям следует обратиться к поставщику и уточнить условия договора о покупке. Данное изделие не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



<http://www.mp3.samsung.ru>



Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы: 7 лет

Если у вас есть предложения или вопросы по
продуктам Samsung, связывайтесь с
информационным центром Samsung.

8-800-555-55-55
www.samsung.ru