

YP-R2

Цифровой проигрыватель мультимедиа руководство пользователя

представьте ВОЗМОЖНОСТИ

Благодарим Вас за приобретение этого
продукта компании Samsung.
Для получения более полного обслуживания
продукта зарегистрируйте его на сайте



www.samsung.com/register



Использование руководства

- Некоторые функции проигрывателя могут отличаться от описанных в данном руководстве, что зависит от установленной микропрограммы. Некоторые разделы содержания могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Внешний вид проигрывателя и экранов может отличаться от приведенных в данном руководстве иллюстраций.
- Это руководство пользователя предназначено для операционной системы Windows XP. Процесс выполнения некоторых действий на плеере может отличаться от описанного в этом руководстве пользователя в зависимости от операционной системы, установленной на ПК.
- Источники звука, обои для рабочего стола, а также изображения, представленные в этом продукте, лицензированы для ограниченного использования компанией Samsung и их соответствующими владельцами. Извлечение и использование этих материалов для коммерческих или других целей является нарушением законов об авторском праве. Компания Samsung не несет ответственности за подобные нарушения со стороны пользователя.
- Рекомендации по устранению неисправностей см. в разделе "Поиск и устранение неисправностей".

Используемые значки


Значок	Описание
 Примечание	Примечания, советы по использованию или дополнительная информация.
 Внимание	Предупреждения и меры предосторожности.
< >	Названия меню или экранный текст. Например, <Yes> (Да).

Авторское право

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Это руководство пользователя защищено международными законами об авторском праве. Это руководство пользователя запрещается воспроизводить, распространять, переводить либо передавать частично или полностью в любой форме или с помощью каких-либо средств, электронных либо механических, включая фотокопирование, запись или сохранение в каких-либо системах хранения и извлечения информации без предварительного письменного разрешения от компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

SAMSUNG и  являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.

Информация по безопасной эксплуатации

В этом руководстве описано, как правильно пользоваться новым проигрывателем. Внимательно прочтите его во избежание повреждения плеера и получения вами травм. С особым вниманием отнеситесь к следующим предупреждениям.

ВНИМАНИЕ

Потенциально опасные ситуации, которые могут привести к летальному исходу либо серьезным травмам пользователя или окружающих

- Не используйте изделие во время грозы. Гроза может вызвать сбой в работе плеера и увеличить риск поражения электрическим током.
- Использование наушников на протяжении длительного периода времени может серьезно повредить ваш слух.
Продолжительное воздействие звука, громкость которого превышает 85 дБ, может неблагоприятно сказаться на слухе. Чем громче звук, тем больший вред он может нанести слуху. Обратите внимание на то, что громкость обычного разговора находится в пределах 50–60 дБ, а шум дороги составляет около 80 дБ.
Настоятельно рекомендуется прослушивать аудиофайлы на среднем уровне громкости. Средний уровень обычно составляет менее 2/3 максимального уровня.
- Если вы слышите звон в ушах, уменьшите звук или снимите наушники.
- Воздействие громких звуковых сигналов во время ходьбы или вождения автомобиля могут отвлекать внимание пользователя и привести к дорожно-транспортному происшествию.
- Не используйте наушники во время езды на велосипеде, управления автомобилем либо мотоциклом, а также во время прогулки или пробежки по дороге и пешеходному переходу. Наушники могут помешать услышать шум приближающегося автомобиля и стать причиной серьезной аварии. Использование наушников во время управления автомобилем в некоторых странах запрещено законом.
- Используйте только дополнительные принадлежности, поставляемые корпорацией Samsung, или изделия, на использование которых имеется ее согласие.
- Не затягивайте шейный ремешок при ношении изделия на шее. Чтобы предотвратить возможность удушья, храните шейный ремешок в месте, недоступном для детей, пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями.



Настоящий продукт маркирован знаком соответствия на основании сертификата соответствия, выданного органом по сертификации- ООО «АЛТТЕСТ»

- При появлении дыма, необычного запаха либо шума в плеере или батарее немедленно прекратите использование и обратитесь в центр обслуживания Samsung. В противном случае существует риск возгорания или получения травм.
- Не касайтесь продукта или шнура питания мокрыми руками. Вода является проводником и может стать причиной поражения электрическим током.
- Не храните изделие возле обогревательных приборов, микроволновых печей, горячего кухонного оборудования или контейнеров с высоким давлением. Чрезмерное тепло или давление может стать причиной поломки, взрыва или возгорания.
- Изделие следует выключать в местах, где его использование запрещено. Изделие может создавать электронные помехи. Выключайте изделие, находясь на борту самолета. Изделие может создавать помехи электронной навигационной системе самолета. Изделие следует выключать на территории лечебных заведений. Следуйте всем правилам, которые действуют на территории лечебного заведения. Изделие может создавать помехи для медицинского оборудования.
- Не используйте плеер вблизи горючих веществ, легковоспламеняющихся химикатов или взрывоопасных материалов. Соблюдайте правила, инструкции и предупреждения, действующие в местах с потенциально взрывоопасной средой. Выключайте изделие во время заправки автомобиля, мотоцикла, лодки и т. д.
- Храните плеер и все аксессуары в местах, недоступных для маленьких детей и животных. Дети и животные могут случайно повредить плеер или батарею, а также стать причиной их взрыва. При проглатывании мелкие детали изделия могут привести к удушью ребенка или животного.
- Не используйте вспышку в непосредственной близости к глазам людей или животных (ближе чем 1 м/3 фута). Использование вспышки в непосредственной близости к глазам человека может стать причиной временного или необратимого повреждения зрения.
- Почувствовав дискомфорт во время просмотра видео или игры, немедленно прекратите использование изделия. Если один из членов вашей семьи склонен к эпилептическим припадкам или потере сознания, перед использованием изделия проконсультируйтесь с врачом. Прекратите использование изделия и обратитесь к врачу, если у вас наблюдаются судороги, головокружение, нарушение ориентации или тошнота. Не используйте изделие в течение длительного времени для просмотра видео или игры.
- Избегайте попадания в глаза прямых солнечных лучей, отраженных от экрана изделия. В противном случае существует риск заболевания глаз.

ОПАСНО

Ситуации, которые могут привести к травмам пользователя или повреждению изделия

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить какие-либо изменения в данное изделие.
- В целях безопасности убедитесь, что кабель наушников не мешает движению рук и не зацепляется за предметы, находящиеся поблизости, во время выполнения физических упражнений или ходьбы.
- Не допускайте попадания влаги на изделие, не роняйте его в воду. При попадании влаги на изделие не включайте питание во избежание поражения электрическим током. Не допускайте контакта устройства или батареи с жидкостью. Устройство оснащено встроенным индикатором соприкосновения с жидкостью. Повреждения, вызванные контактом с жидкостью, не подлежат гарантийному ремонту.
- Не подвергайте плеер воздействию температур выше 35°C, например, в сауне или в припаркованном автомобиле.
- Не используйте и не храните плеер в пыльных, грязных, сырых или плохо проветриваемых помещениях. Использование или хранение плеера в таких условиях может стать причиной повреждения электрическим током или пожара. Не допускайте попадания пыли и посторонних частиц внутрь продукта.
- Не используйте устройство, если экран с трещинами или поврежден. Осколки стекла или акрил могут привести к травмам рук или лица. Обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы заменить экран. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные небрежным обращением.
- Не забудьте создать резервные копии всех важных данных. Корпорация Samsung не несет ответственности за утрату данных.
- Предотвратите воздействие резких ударов на плеер и не применяйте силу при его использовании.
- Не кладите тяжелые предметы на корпус плеера.
- Не размещайте и не храните устройство на наклонной поверхности, что может привести к его падению и повреждению.
- Убедитесь, что детям известны принципы правильной и безопасной работы с изделием. Неправильное использование изделия может привести к его поломке или травмированию пользователя.
- Не используйте изделие вблизи динамиков, крупных электрических двигателей, сильных магнитных полей, высоковольтных линий электропередач, а также башен связи. Воздействие электромагнитных волн может привести к сбоям в работе изделия.

- Не допускайте попадания брызг воды на изделие. Не используйте для чистки изделия такие химические вещества, как бензол или другие растворители, так как это может стать причиной возгорания, поражения электрическим током или порчи корпуса изделия.
- Не окрашивайте изделие и не крепите на него наклейки. В противном случае существует риск застревания крышки USB-порта или неправильной работы сенсорного экрана. В случае аллергической реакции на окрашенные или металлические детали изделия может наблюдаться зуд, экзема или опухание кожи. В этом случае прекратите использование изделия и обратитесь к врачу.
- Не носите изделие в задних карманах брюк или на талии. В случае падения существует риск получения травм или повреждения изделия.
- Не подвергайте изделие воздействию магнитного поля. Расположение рядом с предметами, излучающими магнитное поле, может вызвать сбои в работе плеера или привести к разрядке батареи. Магнитные поля могут повреждать карты с магнитными полосами, включая кредитные и телефонные карты, расчетные книжки, а также посадочные талоны.
- При использовании изделия в общественных местах руководствуйтесь здравым смыслом. Старайтесь не беспокоить окружающих.
- Для очистки изделия протрите его мягкой, чистой и сухой тканью. Не используйте сильнодействующие химические или очищающие средства.
- Вблизи электрических приборов используйте изделие с особой осторожностью. Большинство электрических приборов генерирует радиосигналы. Устройство может создавать помехи в работе других электронных устройств, например медицинского оборудования, кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и автомобильного оборудования.
- Избегайте воздействия на изделие интенсивных выхлопных газов или пара. В противном случае существует риск деформирования изделия или сбоев в его работе.
- Используйте изделие только по назначению.



СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАТАРЕИ

- При появлении протечки, необычного запаха или дыма незамедлительно выключите изделие и обратитесь в центр обслуживания.
В противном случае использование батареи может привести к взрыву или возгоранию.
- Не используйте изделие вблизи полов с подогревом или электрических одеял.
Это может привести к сбоям в работе батареи, ее взрыву или возгоранию.
- Не следует подвергать батарею чрезмерному воздействию тепла, например солнечных лучей, огня и т. п.
- Не прокалывайте батарею и не храните ее рядом с острыми предметами. Поврежденные или проколотые батареи могут взорваться или стать причиной пожара.
- Не храните батарею вместе с металлическими предметами, например монетами, ключами или ювелирными изделиями.
При контакте клемм батареи с металлическими предметами существует опасность повреждения, деформации или выхода батареи из строя. Это также может привести к возгоранию.
- Не используйте изделие в ванных комнатах. Попадание на изделие воды или влаги может привести к повреждению его деталей или электрических цепей.
Также в этом случае возможны сбои в работе изделия или батареи, взрыв либо возгорание.
Используйте изделие только при рекомендуемых температурах и уровнях влажности (-5–35 °C и 20–80% относительной влажности).
- Не допускайте избыточного заряда батареи.
Отсоединяйте зарядное устройство сразу после того, как батарея будет полностью заряжена.
- Если изделие не используется длительное время, заряжайте батарею не реже, чем один раз в месяц. Разрядка батареи может значительно сократить срок ее службы. Также в этом случае возможны сбои в работе батареи, взрыв или возгорание.



Особые функции проигрывателя



Вдохните жизнь в музыку с помощью эффектов SoundAlive™



Загружайте и воспроизводите высококачественные видеозаписи в различных форматах



Воспроизведение изображений в режиме слайд-шоу и использование проигрывателя в качестве цифровой рамки



Использование программы просмотра текста для открытия и просмотра текстовых документов без искажений



Прослушивание любимых радиостанций в любое время



Прослушивание музыки на мини-проигрывателе при одновременном просмотре изображений и документов

★ Содержание



10 Основные функции

- 10 Внешний вид изделия
- 12 Подключение к компьютеру и зарядка батареи
- 14 Включение или выключение проигрывателя
- 15 Блокировка или разблокировка сенсорного экрана
- 16 Сенсорный экран
- 18 Доступ к меню на начальном экране
- 19 Мини- проигрыватель
- 20 Ввод текста



21 Работа с файлами мультимедиа

- 21 Загрузка файлов мультимедиа
- 21 Поддерживаемые форматы файлов и требования к компьютеру
- 22 Загрузка файлов и использование проигрывателя как съемного диска
- 23 Отсоединение проигрывателя от компьютера
- 24 Файловый проводник



25 Воспроизведение видео и музыки

- 25 Музыка
- 25 Воспроизведение музыки
- 28 Создание собственных списков воспроизведения
- 30 Параметры музыки
- 31 Функция Music Square
- 32 Видеоплеер
- 32 Воспроизведение видеофайлов
- 35 Параметры видео



36 Дополнительные приложения

- 36 FM-радио
- 36 Прослушивание FM-радио
- 38 Параметры FM-радио
- 39 Изображения
- 39 Просмотр изображений
- 41 Меню изображения
- 42 Тексты
- 42 Просмотр текстовых файлов
- 44 Диктофон
- 44 Запись голосовой заметки
- 45 Воспроизведение голосовых заметок
- 45 Параметры диктофона



46 Настройка параметров

- 46 Настройки
- 47 Звуковые параметры
- 47 Параметры экрана
- 48 Языковые параметры
- 48 Настройки времени и даты
- 49 Параметры системы



50 Приложение

- 50 Обслуживание проигрывателя
- 51 Поиск и устранение неисправностей
- 53 Технические характеристики
- 55 Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)
- 55 Правильная утилизация батарей данного продукта
- 56 Лицензия

Внешний вид изделия

Внешний вид изделия

Проверьте в упаковке наличие следующих предметов.

Проигрыватель | Наушники | Кабель USB | Краткое руководство пользователя


Примечание

- Внешний вид комплектующих проигрывателя может отличаться от данного изображения.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местного дилера Samsung.

Внешний вид проигрывателя





Функции кнопок

Кнопка	Функция
 Кнопка питания/ блокировки	<ul style="list-style-type: none"> • Включение или выключение проигрывателя • Блокировка и разблокировка сенсорного экрана.




Громкость Настройка громкости.

Сенсорная кнопка	Функция
 Возврат	<ul style="list-style-type: none"> • Возврат к предыдущему экрану. • Возврат к начальному экрану (нажмите и удерживайте)
 Меню	Отображение списка параметров, доступных для текущего экрана.

Сброс настроек проигрывателя

Если проигрыватель "завис" и не реагирует на команды, нажмите кнопку питания/блокировки и удерживайте ее 8-10 секунд.

Чтобы включить проигрыватель, снова нажмите и удерживайте кнопку .




Подключение к компьютеру и зарядка батареи

Подключите проигрыватель к компьютеру и зарядите батарею перед первым использованием проигрывателя, а также, если он не использовался в течение длительного времени.

Внимание

Встроенную аккумуляторную батарею может заменить только специалист. За соответствующей информацией обращайтесь к поставщику услуг.

- 1 Подсоедините узкий разъем кабеля USB к порту подключения USB в нижней части проигрывателя.
- 2 Широкий разъем кабеля USB вставьте в порт USB компьютера.

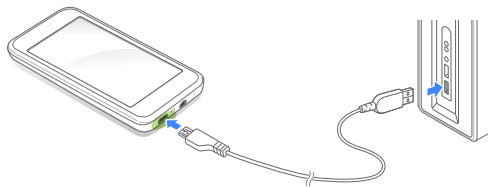

Время зарядки около 3 часов

- 3 Когда батарея будет полностью заряжена, отсоедините USB-кабель от проигрывателя и компьютера.


Обращение с батареями

- Заряжайте и храните батарею при температуре 5° C - 35° C.
- Не заряжайте батарею более 12 часов. Не оставляйте батарею разряженной в течение долгого времени. Это может сократить срок службы батареи.
- Фактический срок службы батареи зависит от интенсивности использования проигрывателя. В некоторых случаях он может быть меньше заявленного срока.



Примечание


- Время зарядки зависит от мощности компьютера.
- Перед зарядкой батареи от ноутбука, убедитесь, что его батарея полностью заряжена или он подключен к источнику питания.

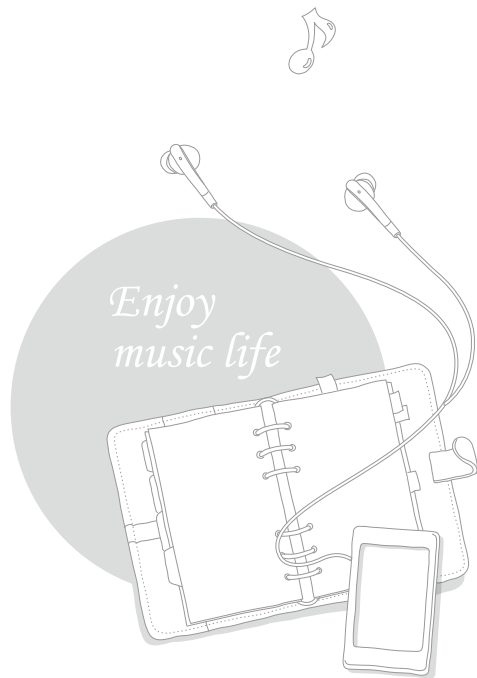

Включение или выключение проигрывателя

Включение проигрывателя

Чтобы включить проигрыватель, нажмите и удерживайте кнопку .

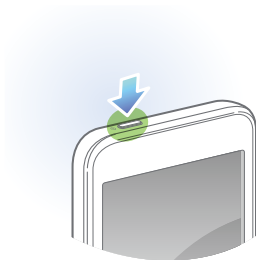

Выключение проигрывателя

Нажмите и удерживайте кнопку , а затем нажмите <OK> (OK) во всплывающем окне.




Блокировка или разблокировка сенсорного экрана


Если проигрыватель включен, но какое-то время бездействует, произойдет автоматическая блокировка сенсорного экрана. Для предотвращения нежелательных действий сенсорный экран можно заблокировать вручную.

Блокировка сенсорного экрана


Чтобы заблокировать сенсорный экран, нажмите кнопку .

Разблокировка сенсорного экрана

Нажмите кнопку , затем проведите по сенсорному экрану пальцем.

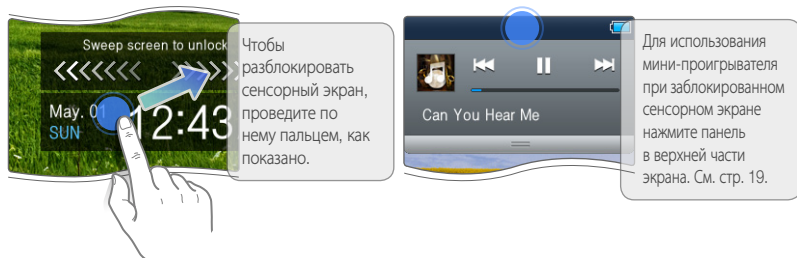



Примечание

- Если сенсорный экран заблокирован, в целях экономии заряда батареи он отключается (за исключением режима просмотра видео).
- Если сенсорный экран блокируется при воспроизведении видео, в верхней его части появится значок .
- При заблокированном сенсорном экране можно использовать кнопки питания и регулировки громкости, а также мини-проигрыватель.
- Интервал автоблокировки сенсорного экрана можно изменить. Выберите <Settings> (Настройки) → <Display> (Дисплей) → <Screen time-out> (Время ожид. экрана). См. стр. 47.

Сенсорный экран

Основные принципы работы с сенсорным экраном, а также принципы поиска и выбора нужных элементов.

На сенсорном экране проигрывателя можно легко выбирать нужные элементы и включать функции. Нажимать на экран следует подушечками пальцев.

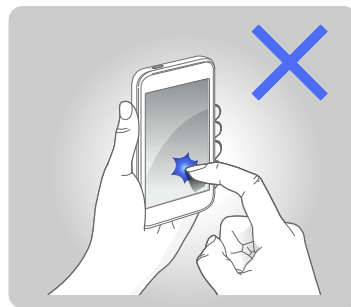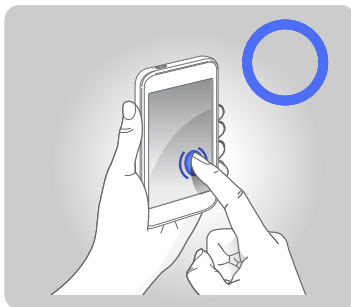

Внимание


Во избежание поломок сенсорного экрана не нажимайте на него слишком сильно и не пользуйтесь острыми предметами.

Примечание

- Нажимайте только одну область сенсорного экрана за раз. Проигрыватель не сможет распознать команду, если одновременно нажать несколько областей.
- Не мочите сенсорный экран. Попадание влаги может негативно сказаться на его способности распознавать команды.
- Для повышения эффективности экрана не используйте защитные пленки и не накрывайте его аксессуарами.
- Сенсорный экран плохо распознает команды, вводимые в перчатках, грязными руками, ногтями или острыми предметами, например, шариковой ручкой.
- Держите другие электронные устройства на расстоянии от сенсорного экрана и сенсорных кнопок. Статические электрические разряды, образуемые другими устройствами, могут привести к повреждению устройства.


Перетаскивание

Для просмотра элементов коснитесь экрана пальцем и переместите его.

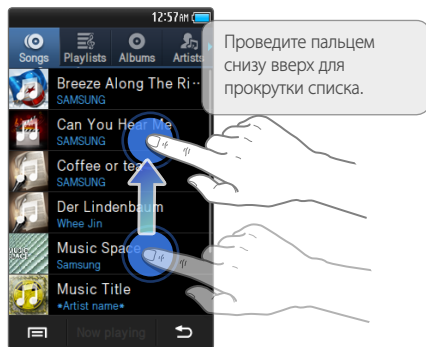

Касание

Чтобы выбрать меню или параметр, один раз коснитесь экрана пальцем.

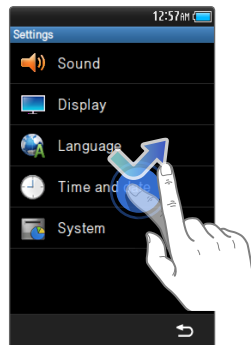

Доступ к меню на начальном экране

Выбор меню на начальном экране.


При включении проигрывателя открывается начальный экран, на котором можно выбрать необходимые функции.



Перетаскивайте палец вверх или вниз для просмотра меню

▲ Начальный экран

Примечание

Для возврата на начальный экран во время использования какой-либо функции нажмите и удерживайте кнопку  в нижней части экрана.


Настройка начального экрана

Для часто используемых меню можно добавить ярлыки на начальный экран. Выберите <Settings> (Настройки) → <Display> (Дисплей) → <Home screen> (Главный экран), выберите функции и нажмите <OK> (OK).

Мини- проигрыватель

С помощью мини-проигрывателя можно прослушивать музыку во время переключения из меню музыкального проигрывателя и FM-радио в другие меню, не имеющие функции воспроизведения музыки.

- 1 В меню, не имеющем функции воспроизведения музыки, коснитесь верха экрана.
- 2 Запустите музыкальную композицию с помощью мини-проигрывателя.

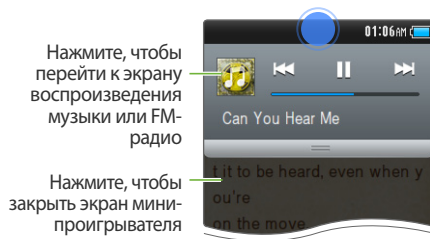

Действие	Способ
Музыка	
Переход к предыдущему или следующему файлу	Нажмите ◀◀ или ▶▶ • Если коснуться значка ◀◀ через 3 секунды после начала воспроизведения файла, то воспроизведение начнется заново.
Поиск по файлу в прямом и обратном направлениях	Нажмите и удерживайте ◀◀ или ▶▶
Пауза или возобновление воспроизведения	Нажмите или ▶
Изменение радиостанции	Нажмите ◀◀ или ▶▶
FM-Радио	
Включение или выключение радио	Нажмите или ▶


Примечание


Если последним использовалось FM-радио, то при открытии мини-проигрывателя FM-радио включится автоматически.

Ввод текста

Ввод текста с помощью виртуальной клавиатуры.

Пример: переименование списка воспроизведения

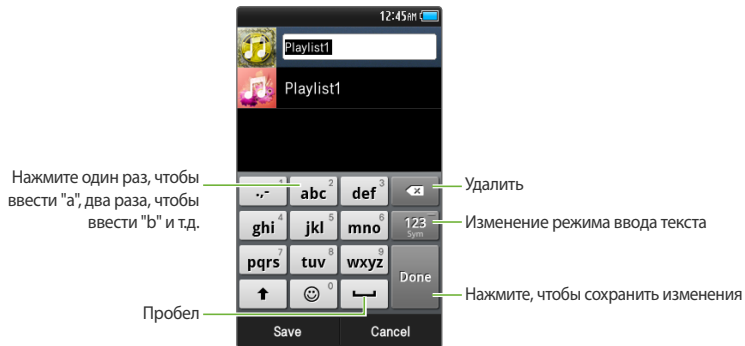


- 1 В списке музыкальных категорий выберите <Playlists> (Списки). См. стр. 28.
- 2 Нажмите кнопку  → <Edit> (Изменить).
- 3 Нажмите список воспроизведения, который необходимо переименовать.
- 4 Нажмите виртуальную клавишу, на которой изображен нужный символ.



- 5 В завершение нажмите <Save> (Сохранить).

Примечание

Чтобы изменить регистр, коснитесь одного из указанных далее значков.

 Строчные  Стиль предложения  Прописные (нажать и удерживать)

Работа с файлами мультимедиа

Загрузка файлов мультимедиа на проигрыватель, а также поиск и удаление сохраненных файлов.

Загрузка файлов мультимедиа





Принципы загрузки файлов мультимедиа с компьютера на проигрыватель.

Внимание

Не отсоединяйте кабель USB во время передачи файлов: это может привести к потере файлов и повреждению проигрывателя.

Поддерживаемые форматы файлов и требования к компьютеру

Поддерживаемые файлы

Меню	Поддерживаемые файлы
 (Видео)	Видеофайлы
 (Музыка)	Музыкальные файлы
 (Картинки)	Файлы изображений
 Texts (Тексты)	Текстовые файлы

Примечание

Подробнее о поддерживаемых форматах файлов см. в разделе "Технические характеристики" на стр. 53.


Рекомендуемые требования к компьютеру

Операционная система

Windows XP SP 2 или выше/Vista/7

Загрузка файлов и использование проигрывателя как съемного диска

- 1 Подключите проигрыватель к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 На компьютере откройте <My Computer> (Мой компьютер), а затем – <R2>.
- 3 Выберите нужную папку.
- 4 Скопируйте файлы с компьютера на проигрыватель.

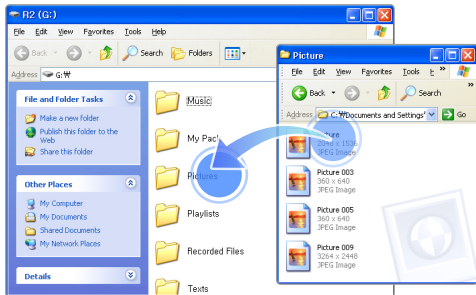

Примечание

- Порядок файлов на компьютере будет отличаться от порядка на проигрывателе.
- На проигрывателе ограничено воспроизведение файлов, защищенных технологией DRM (управление правами на цифровые материалы).
- При подключении проигрывателя к компьютеру его функции становятся недоступными.
- Если подключить проигрыватель к компьютеру, когда заряд батареи заканчивается, то первые несколько минут будет выполняться зарядка, а потом установится соединение с компьютером.
- Подключение при помощи концентратора или кабельного удлинителя USB может не функционировать надлежащим образом.
- При форматировании плеера на компьютере необходимо выбрать файловую систему FAT32. В операционной системе Windows Vista/7 выберите пункт <Restore device defaults> (Восстановить настройки устройства по умолчанию), а затем отформатируйте плеер.
- С помощью программы Kies можно легко загружать различные медиафайлы.
Для получения информации об установке программы Kies на компьютере см. краткое руководство пользователя, поставляемое с проигрывателем. Меры предосторожности и подробные сведения об установке см. на сайте <http://www.samsung.com>.

Что такое DRM?

DRM (Digital Rights Management) - это технология и соответствующая служба, предотвращающая незаконное копирование цифрового содержимого и, тем самым, защищающая права и доходы владельцев авторских прав и производителей содержимого.

Отсоединение проигрывателя от компьютера

Во избежание потери данных и повреждения проигрывателя выполняйте следующие рекомендации при отключении от компьютера.

Пример: Windows XP

- 1 Нажмите кнопку  в панели задач Windows.



- 2 Щелкните всплывающее сообщение.



- 3 Щелкните окно, сообщающее о безопасном отключении проигрывателя.
- 4 Извлеките кабель USB из проигрывателя и компьютера.



Внимание


- Не отсоединяйте кабель USB во время передачи файлов: это может привести к потере файлов и повреждению проигрывателя.
- Не разрывайте соединение при воспроизведении на компьютере файлов из проигрывателя. Сначала убедитесь, что воспроизведение остановлено, и только потом отсоединяйте проигрыватель.

Файловый проводник

Поиск файлов по папкам,
а также открытие или
удаление файлов.

Поиск файлов


- 1 На начальном экране нажмите <My Files> (Мои файлы).
- 2 Нажмите папку из списка.

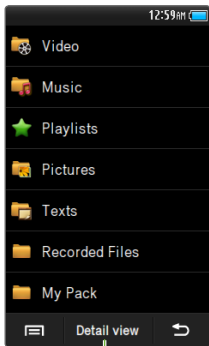

Нажмите, чтобы отобразить
даты загрузки или число
файлов в каждой папке.

- 3 Просмотрите список файлов.
- 4 Нажмите нужный файл.

Удаление файлов

- 1 Нажмите папку из списка.
- 2 Выберите ☰.
- 3 Выберите <Delete> (Удалить).
- 4 Нажмите файлы, которые необходимо удалить.
 - Рядом с выбранными файлами появится значок .
 - Чтобы выбрать все файлы, коснитесь элемента <Select all> (Выбрать все).
- 5 Выберите <Delete> (Удалить).

Примечание

В списках файлов видео, музыки, списков воспроизведения или записей нажмите и удерживайте файл, чтобы удалить его.

Воспроизведение видео и музыки

Передавайте музыкальные и видеофайлы на проигрыватель, используя программу Kies или съемный диск, а затем воспроизводите видеофайлы с изображением высокого качества и прослушивайте музыку в режиме отличного трехмерного объемного звучания.

Музыка

Принципы воспроизведения музыкальных файлов, хранящихся на проигрывателе.


Сведения о загрузке файлов см. в разделе "Загрузка файлов мультимедиа" на стр. 21.

Примечание

Если библиотека файлов была обновлена, списков файлов, отображаемых на экранах <Most played> (Популярные файлы) и <Recently played> (Последние файлы) проигрывателя, будет очищен.


Воспроизведение музыки

Музыкальные файлы распределены в папках по типу. Нужный музыкальный файл легко найти.

- 1 На начальном экране нажмите кнопку .
- 2 Выберите музыкальную категорию. См. раздел "Категории музыки" на стр. 26.

Отображение музыкального файла, воспроизведенного последним. - Коснитесь здесь, чтобы воспроизвести или приостановить воспроизведение музыкального файла.


Коснитесь здесь, чтобы перейти к экрану воспроизведения музыки.

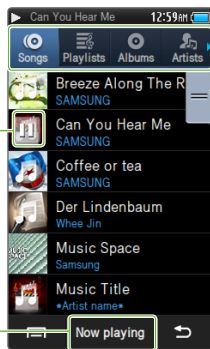

Для прокрутки категорий музыки, проведите здесь пальцем влево или вправо. - Перетаскивайте полосу прокрутки вверх или вниз для быстрого поиска.

- 3 Выберите категорию.
- 4 Выберите музыкальный файл.
- 5 Слушайте. См. раздел "Экран воспроизведения музыки" на стр. 27.

Параметры списка музыки

Для перехода к следующим параметрам коснитесь элемента  в списке музыкальных файлов.


Параметр	Описание
Add to playlist (Добавить в список)	Добавление музыкальных файлов в список воспроизведения.
Delete (Удалить)	Удаление музыкальных файлов.
Search (Поиск)	Поиск музыкального файла по ключевому слову.

Категории музыки

Категория музыки	Функция
Songs* (Песни)	Отображение всех сохраненных на проигрывателе музыкальных файлов.
Playlists (Списки)	Отображение созданных списков воспроизведения. См. раздел "Создание собственных списков воспроизведения" на стр. 28.
Most played (Популярные файлы)	Отображение файлов, воспроизводимых наиболее часто.
Recently played (Последние файлы)	Отображение недавно прослушанных музыкальных файлов.
Recently added (Последние добавления)	Отображение недавно загруженных музыкальных файлов.
Quick list (Быстрый список)	Отображение временного списка музыкальных файлов, сохраненных при создании списка воспроизведения.
Albums* (Альбомы)	Отображение музыкальных файлов по альбому.
Artists*	Отображение музыкальных файлов по исполнителям.
Genres* (Жанры)	Отображение музыкальных файлов по жанрам.
Folders (Папки)	Отображение всех файлов из папки музыки.

* Музыкальные файлы будут отсортированы в соответствии с информацией тегов ID3 (сначала V2, потом V1). Файлы, не содержащие информации о теге ID3, отображаются как "unknown (неизвестные)".


Экран воспроизведения музыки

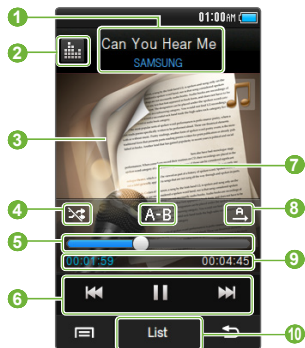


№	Описание
1	Отображение названия композиции и имени исполнителя. (Нажмите для просмотра подробных сведений.)
2	Настройка SoundAlive. См. стр. 28.
3	Отображение изображений воспроизводимого.
4	Включение или отключение режима воспроизведения в случайном порядке.
5	Индикатор состояния воспроизведения (коснитесь индикатора или переместите его в нужную точку музыкального файла).

№	Описание
6	<p>Касание: переход к предыдущему или следующему файлу.</p> <ul style="list-style-type: none"> Если коснуться значка  через 3 секунды после начала воспроизведения файла, то воспроизведение начнется заново. <p>Долгое касание: поиск в прямом и обратном направлениях.</p>
7	<p>Пауза или возобновление воспроизведения.</p> <p>Повтор сегмента музыкального файла.</p> <p>(Коснитесь значка  в начале и в конце сегмента, который требуется повторить. Коснитесь значка , чтобы остановить повтор данного сегмента.)</p>
8	<p>Отображение режима повтора.</p> <p> : Обычный (коснитесь несколько раз, чтобы изменить режим повтора).</p> <p> : Повтор всех музыкальных файлов данного списка.</p> <p> : Повтор текущего музыкального файла.</p>
9	Отображение истекшего/общего времени воспроизведения.
10	Возврат к списку музыкальных файлов.

Настройка SoundAlive

Настройка для музыки подходящих звуковых эффектов. Коснитесь значка  во время воспроизведения музыки.

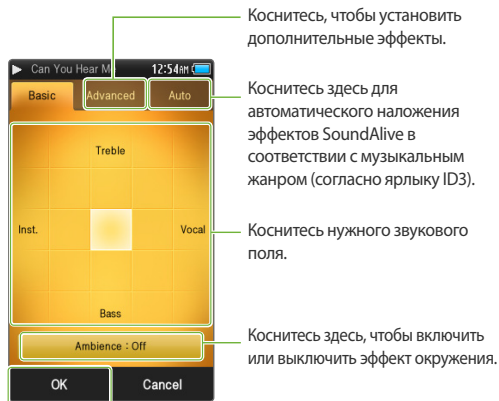

Коснитесь, чтобы установить дополнительные эффекты.

Коснитесь здесь для автоматического наложения эффектов SoundAlive в соответствии с музыкальным жанром (согласно ярлыку ID3).

Коснитесь нужного звукового поля.


Коснитесь здесь, чтобы включить или выключить эффект окружения.

Коснитесь здесь, чтобы применить настройки.



Создание собственных списков воспроизведения

Можно создать собственный список воспроизведения, добавив нужные музыкальные файлы.



Создание списка воспроизведения

- 1 В списке музыкальных категорий выберите <Playlists> (Списки) → .
- 2 Выберите <Create> (Создать).
- 3 Введите имя нового списка воспроизведения.
 - Для смены изображения коснитесь изображения альбома.
- 4 Выберите <Save> (Сохранить).


Примечание

- Чтобы добавить музыкальные файлы, нажмите <Add music> (Добавить музыку) в новом списке воспроизведения.
- Чтобы переименовать список воспроизведения, нажмите  → <Edit title> (Изменить заголовок) в новом списке воспроизведения.
- Для удаления созданного списка воспроизведения на экране списка воспроизведения коснитесь значка  → <Delete> (Удалить).

Добавление музыкальных файлов в список воспроизведения




- 1 Коснитесь значка  из списка музыкальных файлов.
- 2 Выберите <Add to playlist> (Добавить в список).
- 3 Коснитесь файлов, которые нужно добавить в список воспроизведения.
 - Рядом с выбранными файлами появится значок .
 - Чтобы выбрать все файлы, коснитесь элемента <Select all> (Выбрать все).
- 4 Выберите <Add> (Добав.).
- 5 Чтобы добавить файлы, коснитесь списка воспроизведения.
 - Для создания нового списка, коснитесь элемента <Create playlist> (Создать список воспроизведения).

Примечание



Чтобы добавить в список воспроизведения текущий файл, нажмите  и выберите <Add to playlist> (Добавить в список).

Использование быстрого списка в качестве списка воспроизведения

Текущий музыкальный файл можно добавить в быстрый список, а затем создать новый список воспроизведения.


- 1 На экране воспроизведения музыки коснитесь элемента .
- 2 Выберите <Add to quick list> (В быстрый список).
- 3 Выберите  → <Go to quick list> (Быстрый список).
- 4 Выберите  → <Save as playlist> (Как список воспр.).
- 5 Введите имя нового списка воспроизведения.
- 6 Выберите <Save> (Сохранить).

Удаление музыкальных файлов из списка

- 1 В списке музыкальных категорий выберите <Playlists> (Списки).
- 2 Коснитесь списка воспроизведения, содержащего файлы, которые нужно удалить.
- 3 Выберите .
- 4 Выберите <Remove> (Удалить).
- 5 Коснитесь файлов, которые нужно удалить.
 - Рядом с выбранными файлами появится значок .
 - Чтобы выбрать все файлы, коснитесь элемента <Select all> (Выбрать все).
- 6 Выберите <Delete> (Удалить).
 - Файлы, удаляемые из списка воспроизведения, из памяти проигрывателя не удаляются.

Параметры музыки

Настройка параметров воспроизведения музыки.

- 1 На экране воспроизведения музыки коснитесь элемента .
- 2 Настройте один или несколько следующих параметров.

Параметр	Описание
Add to quick list (В быстрый список)	Добавление текущего музыкального файла в быстрый список.
Add to playlist (Добавить в список)	Добавление текущего музыкального файла в список воспроизведения.
Play speed (Скорость воспр.)	Изменение скорости воспроизведения.
	Изменение изображения, отображающегося во время воспроизведения музыки.

Visualisation
(Визуализация)

Примечание


Визуализация изображений обложек альбомов поддерживаются только для файлов в формате MP3, WMA и FLAC. Размер файлов изображений не должен превышать 2 MB.

Примечание

Не допускается одновременно менять звуковой эффект и скорость воспроизведения.

Функция Music Square

Можно создать список воспроизведения с похожей музыкой, загрузив музыкальные файлы, проанализированные в Kies. На начальном экране нажмите <Music Square>.

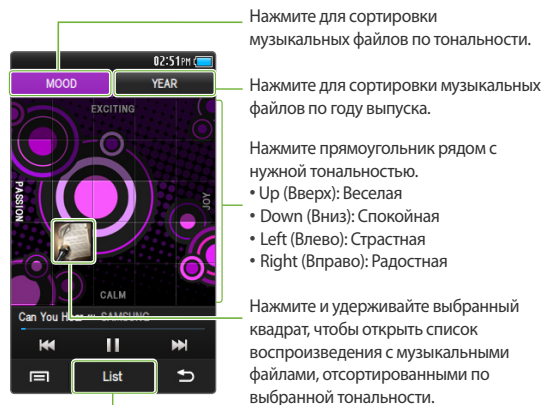


Откройте список воспроизведения с отсортированными музыкальными файлами по тональности.

Note

- Не допускается выбор квадрата серого цвета, потому что он обозначает, что музыкальные файлы нужной тональности не найдены.
- Для использования функции Music Square, обновите Kies до последней версии и загрузите в проигрыватель не менее 25 файлов в формате mp3, ogg или m4a.

Использование параметров Music Square

- 1 На экране Music Square нажмите .
- 2 Настройте один или несколько следующих параметров.


Параметр	Описание
SoundAlive	Настройка звуковых эффектов для текущего музыкального файла. См. раздел "Настройка SoundAlive" на стр. 28.
Theme (Тема)	Выбор фонового рисунка для экрана Music Square.
Details (Свойства)	Просмотр справки по функции Music Square.

Видеоплеер

Воспроизведение видеофайлов на проигрывателе.

Сведения о загрузке файлов см. в разделе "Загрузка файлов мультимедиа" на стр. 21.

Воспроизведение видеофайлов


- 1 На начальном экране нажмите кнопку .
- 2 Выберите видеофайл из списка.
 - Экран перейдет в ландшафтный режим.
- 3 Просмотрите видеофайл. См. раздел "Экран воспроизведения видео".



Примечание

- При загрузке на проигрыватель файлов неподдерживаемых форматов с помощью программы Kies, Kies автоматически преобразует такие файлы, чтобы их можно было воспроизводить на проигрывателе.
- Проигрыватель позволяет воспроизводить вместе с видеофайлами файлы субтитров (.smi / .srt). Чтобы воспроизвести файл субтитров, его следует сохранить в той же папке и назвать так же, как и видеофайл.
- СВЕДЕНИЯ О ВИДЕО DIVX.
DivX® - это цифровой видеоформат, созданный компанией DivX, Inc. Данное устройство имеет официальный сертификат DivX® и может воспроизводить видео DivX. Для получения дополнительных сведений и загрузки программных средств для преобразования видео в формат DivX посетите веб-сайт www.divx.com.
- СВЕДЕНИЯ О ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ DIVX.
Для воспроизведения приобретенных фильмов DivX-видео по запросу данное устройство DivX Certified® должно быть зарегистрировано. Чтобы получить код регистрации, найдите раздел DivX VOD в меню настроек устройства. Дополнительные сведения о завершении регистрации см. по адресу: vod.divx.com.
- DivX Certified® имеет сертификат на воспроизведение DivX® с разрешением до 640x480, включая содержимое высочайшего качества.
- DivX®, DivX certified® и связанные логотипы являются товарными знаками компании DivX, Inc. и используются по лицензии.

Экран воспроизведения видео

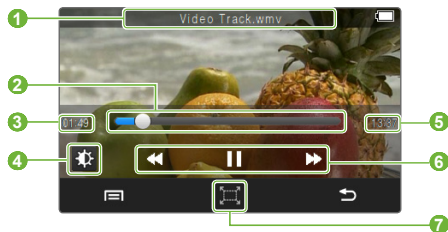

№	Описание
1	Отображение названия видеофайла.
2	Индикатор состояния воспроизведения (коснитесь индикатора или переместите его в нужную точку видеофайла).
3	Отображение истекшего времени воспроизведения.
4	Настройка яркости экрана.
5	Отображение общего времени воспроизведения.


№	Описание
6	<p>Касание: переход к предыдущему или следующему файлу.</p> <ul style="list-style-type: none"> Если коснуться значка ⏮ через 3 секунды после начала воспроизведения файла, то воспроизведение начнется заново. <p>Долгое касание: поиск в прямом и обратном направлениях.</p> <p>Пауза или возобновление воспроизведения.</p> <ul style="list-style-type: none"> Для создания снимка приостановите воспроизведение видео и нажмите кнопку . Снимки сохраняются в разделе <Pictures> (Картинки) → <Captured> (Записанные).
7	Настройка формата экрана.

 **Примечание**

Для отдельных видеофайлов отсутствует возможность поиска в прямом и обратном направлениях во время воспроизведения.

Воспроизведение главы видео

Во время воспроизведения видеофайла нажмите экран и удерживайте палец на его поверхности. Проигрыватель разделит видеофайл на 15 глав, каждую из которых обозначит соответствующим кадром. При выборе главы воспроизведение видео начнется с указанного кадра.

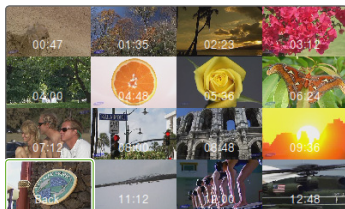


Нажмите для возврата к
предыдущему экрану

Примечание

Для отдельных видеофайлов отсутствует возможность использования функции поиска мозаичного изображения.

Установка закладки

В нужной точке можно поставить закладку и перейти к ней, чтобы начать воспроизведение с этой точки.



- 1 Во время просмотра видео нажмите на экране в месте, где требуется добавить закладку.
- 2 Выберите  → <Bookmark> (Закладка).
- 3 Выберите <Add> (Добав.).

Примечание

- В каждом видеофайле можно поставить 6 закладок.
- Фактическое место расположения закладки может немного не совпадать с выбранным.


Пользование закладкой


После просмотра отмеченного закладкой сегмента на экране предварительного просмотра, можно перейти к одной из его сцен, или удалить закладку.

- 1 Просматривая видео с закладкой, нажмите экран.
- 2 Выберите  → <Bookmark> (Закладка).
- 3 Нажмите <List> (Список), затем выберите отмеченную закладкой сцену.
 - Чтобы удалить закладку, в списке закладок нажмите  → <Remove> (Удалить).

Параметры видео

Настройка параметров воспроизведения видео.

- 1 Нажмите экран воспроизведения видео.
- 2 Выберите .
- 3 Настройте один или несколько следующих параметров.

Параметр	Описание
Mosaic Search (Поиск по фрагментам)	Разделение видеофайла на 15 глав. Воспроизведение можно начать с любой главы, выбрав ее.
Bookmark (Закладка)	Вставка, перемещение или удаление закладок.
Subtitle* (Субтитры)	Скрытие субтитров или изменение цвета и размера шрифта, языка или синхронизации. Изменение скорости воспроизведения.
Play speed (Скорость воспр.)	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;">  Примечание Воспроизведение некоторых видеофайлов на некоторой скорости может оказаться невозможным. </div>
SoundAlive	Настройка звуковых эффектов для текущего видеофайла.
Details (Свойства)	Отображение сведений о текущем видеофайле.

* Субтитры отображаются только в файлах с субтитрами (SMI, SRT).

Дополнительные приложения

Можно пользоваться проигрывателями музыки и видео, а также многими другими функциями.


FM-радио

Можно прослушивать FM-радио, а также сохранять радиостанции.

Примечание

Для прослушивания FM-радио к проигрывателю необходимо подключить наушники. Наушники служат радиоантенной.


Прослушивание FM-радио

- 1 На начальном экране нажмите кнопку .
 - При первом запуске FM-радио поступит запрос на указание региона.
- 2 Выберите радиостанцию в соответствующем списке.
 - Для поиска радиостанций, не указанных в списке, выберите <Radio> (Радио).
- 3 Приступайте к прослушиванию FM-радио.

Частота текущей станции (нажмите или проведите пальцем влево или вправо, чтобы выполнить поиск станций или настроить следующую станцию).

Коснитесь здесь, чтобы перейти к другой станции.


Коснитесь значка +, чтобы добавить текущую станцию в список избранных.

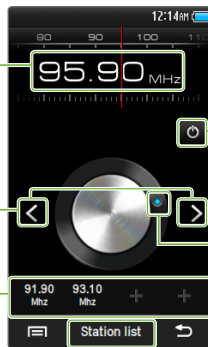

Включение или выключение FM-радио

Перемещайте данный элемент, чтобы настроить станцию вручную.

Коснитесь здесь, чтобы открыть список предварительно настроенных станций.


 **Примечание**

Частоты станций FM-радио могут настраиваться неточно. Это зависит от мощности сигнала и внешних условий трансляции в вашем регионе.

Добавление радиостанций в список избранных

Для быстрого включения нужной радиостанции ее можно сохранить.


Нажмите **+**, чтобы добавить текущую станцию в список избранных.

 **Примечание**

Чтобы удалить или изменить станцию, нажмите и удерживайте ее в списке избранных.


Настройка списка станций

Можно выполнить автоматический поиск радиостанций, доступных в текущем регионе, и отобразить их в списке станций.

- 1** На экране FM-радио коснитесь элемента .
 - В разделе <Station list> (Список станций) нажмите <Radio> (Радио) в нижней части экрана.
- 2** Нажмите <Scan> (Поиск).
- 3** Нажмите <OK> (ОК) во всплывающем окне.

Параметры FM-радио

Параметры прослушивания FM-радио можно изменять.

- 1 На экране FM-радио коснитесь элемента .
- 2 Настройте один или несколько следующих параметров.

Параметр	Описание
Scan** (Поиск)	Автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций (не более 100).
Delete** (Удалить)	Удаление станции из списка избранных.
Delete* (Удалить)	Удаление станции из списка предварительно настроенных станций.
Rename* (Переименовать)	Изменение названия станции.
FM region** (Регион FM)	Повторная настройка частот в соответствии с регионом.

Примечание

- В некоторых регионах этот параметр недоступен.
- При изменении региона все сохраненные станции удаляются.

* Параметр доступен только в разделе <Station list> (Список станций)

**Параметр доступен только на экране <Radio> (Радио).




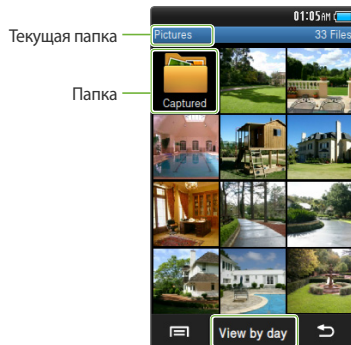
Изображения

Принципы просмотра изображений, хранящихся на проигрывателе.

Сведения о загрузке файлов см. в разделе "Загрузка файлов мультимедиа" на стр. 21.

Просмотр изображений

- 1 На начальном экране нажмите кнопку .
- 2 Просмотрите изображения.




Изменение режима просмотра
 <View by day> (По дням): просмотр файлов в выбранной папке по дате.
 <Folder view> (Просмотр по папкам): просмотр файлов в выбранной папке в качестве эскизов.

- 3 Нажмите нужное изображение. Оно откроется во весь экран.

4 Просмотрите изображение.


- Для просмотра других изображений проведите пальцем вправо или влево.

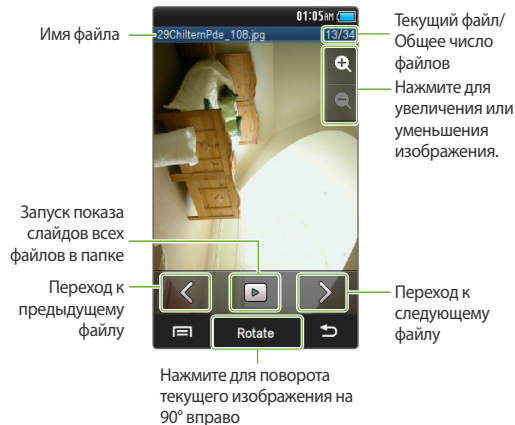


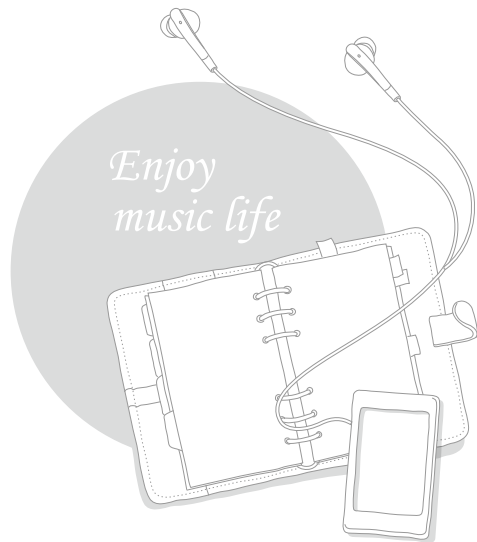
Примечание

- Файлы размером более 10 Мбайт не поддерживаются.
- Скорость отображения файлов может различаться в зависимости от формата, размера и разрешения файла.
- Для порядка показа слайдов можно выбрать <Random slideshow> (Случайное слайд-шоу) или <Slideshow in order> (Слайды по порядку).
- Чтобы остановить показ слайдов, нажмите ↶. Для приостановки показа нажмите [00].

Меню изображения

- 1 Нажмите изображение, чтобы отобразить его во весь экран.
- 2 Выберите .
- 3 Настройте один или несколько следующих параметров.

Параметр	Описание
Set as lock screen (Обои экрана блокировки)	Задание текущего изображения в качестве фонового рисунка для экрана блокировки.
 Примечание	Фоновый рисунок для экрана блокировки можно также задать, выбрав <Settings> (Настройки) → <Display> (Дисплей) → <Lock screen> (Экран блокировки).
Delete (Удалить)	Удаление текущего изображения.




Тексты

Принципы использования программы просмотра текста, а также принципы просмотра текстовых файлов (.txt), хранящихся на проигрывателе. Сведения о загрузке файлов см. в разделе "Загрузка файлов мультимедиа" на стр. 21.


Просмотр текстовых файлов

- 1 На начальном экране нажмите <Texts> (Тексты).
- 2 Нажмите текстовый файл в списке.
 - Чтобы изменить тип просмотра списка, нажмите <List view> (Список) или <Bookshelf> (Кн. полка) в нижней части экрана.
- 3 Просмотрите документ.
 - Проведите пальцем влево или вправо, чтобы просмотреть другие страницы.

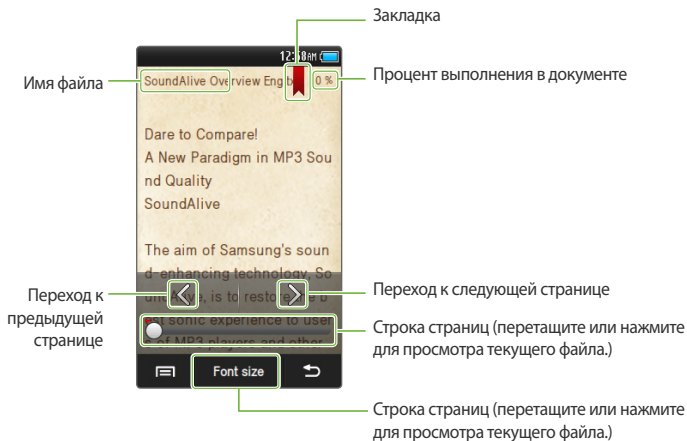

Добавление закладки

Для быстрого перехода к любой странице документа можно установить закладку.

- 1 Нажмите страницу, которую следует отметить закладкой.
- 2 Выберите  → <Bookmark> (Закладка).
- 3 Выберите <Add> (Добав.).




Примечание

В текстовый файл можно добавить только одну закладку.


Пользование закладкой

Можно перейти к отмеченной закладкой странице, а также изменить или удалить закладку.

- 1 Нажмите экран.
- 2 Выберите  → <Bookmark> (Закладка).
- 3 Выберите <Go to> (Перейти).
 - Чтобы удалить закладку, нажмите <Delete> (Удалить).

Изменение стиля фона




Можно изменить стиль фона в программе просмотра текста.

- 1 Нажмите экран.
- 2 Выберите  → <Background colour> (Цвет фона).
- 3 Нажмите < или > для выбора нужного фона.
- 4 Нажмите <OK>.

Диктофон

Можно записывать
голосовые напоминания.

Запись голосовой заметки


- 1 На начальном экране нажмите <Voice REC> (Запись голоса).
- 2 Для начала записи коснитесь значка .
 - Начнется запись.
 - Чтобы приостановить запись, коснитесь значка .
- 3 Коснитесь значка , чтобы остановить запись.
 - Записанный файл будет автоматически сохранен и отобразится список файлов.


Примечание

- Запись может быть прекращена, если источник звука находится слишком близко или слишком далеко от микрофона.
- При низком заряде батареи запись голосовых заметок невозможна.
- Максимальное время записи одного файла - 5 часов.
- Записанные файлы будут сохранены в папке <Recorded Files> (Записанные файлы) → <Voice> (Голос).
- Запись, хранение, обмен или передача отдельного аудио содержимого может рассматриваться как нарушение закона об авторских правах. Производитель не несет ответственности за нелегальное использование голосовых записей.

Воспроизведение голосовых заметок

Можно воспроизводить записанные голосовые заметки.

- 1 На экране диктофона коснитесь значка .
- 2 Коснитесь имени файла.
- 3 Прслушайте голосовую заметку.

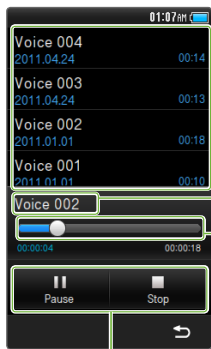


Для воспроизведения голосовой заметки коснитесь имени файла.

Имя воспроизводимого файла

Переместите индикатор в нужную точку голосовой заметки, перетащив его или коснувшись этой точки.

Касайтесь здесь, чтобы остановить, приостановить и возобновить воспроизведение.

Параметры диктофона

- 1 В списке записанных файлов нажмите .
- 2 Настройте один или несколько следующих параметров.

Параметр	Описание
Delete (Удалить)	Удаление записанных файлов.
Default name (Имя по умолчанию)	Указание для сохраненных записей заданного по умолчанию префикса имени файла.

Настройка параметров

Настройка параметров проигрывателя в соответствии с собственными предпочтениями.

Настройки

Можно изменять настройки проигрывателя.

- 1 На начальном экране нажмите <Settings> (Настройки).
- 2 Выберите одно из приведенных меню.

Меню	Описание
Sound (Звук)	Настройка звуковых параметров
Display (Дисплей)	Настройка параметров экрана
Language (Язык)	Настройка языковых параметров
Time and date (Время и дата)	Установка текущего времени и даты
System (Система)	Настройка параметров системы

- 3 Нажмите параметр.
- 4 Настройте параметры в соответствии с собственными предпочтениями.

Звуковые параметры

Меню	Описание
Ear Care (Безопасный режим)	<p>Настройка предельной громкости наушников для защиты от повреждений слуха.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Выкл.: возможность выбора любого уровня звука. Если на момент перезапуска уровень звука превышал 15, то при включении уровень будет снижен до 15 для защиты слуха. – Вкл.: при длительном прослушивании громкого звука на экране проигрывателя отобразится предупреждающее сообщение. После чего уровень звука будет автоматически понижен до среднего.
Level Optimiser (Оптимизация уровня)	Автоматическое изменение громкости дорожки для поддержания общей громкости на одном уровне.
Audible selection (Звук при нажатии)	Включение или выключение звукового сигнала при нажатии сенсорного экрана.

Параметры экрана

Меню	Описание
Home screen (Главный экран)	Добавление ярлыков на начальный экран для часто используемых меню.
Lock screen (Экран блокировки)	Задание фонового рисунка для экрана блокировки.
Font (Шрифт)	Выбор шрифта для отображаемого текста.
Brightness (Яркость)	Настройка яркости экрана.
Screen time-out (Время ожид. экрана)	Установка времени до отключения экрана при отсутствии команд. Когда экран выключается, он автоматически блокируется.


Языковые параметры


Меню	Описание
Menu (Меню)	Выбор языка отображаемого текста.
Contents (Содержание)	Выбор языка для материалов, хранящихся в проигрывателе.

Настройки времени и даты

Меню	Описание
Date (Дата)	Установка текущей даты.
Time (Время)	Установка текущего времени.
Date format (Формат даты)	Установка формата даты.
Use 24 hour format (24-часовой формат)	Выбор формата отображения времени: 24-часовой или 12-часовой.

Параметры системы

Меню	Описание
Owner information (О владельце)	Ввод личной информации, например имени и контактного номера телефона.
Sleep timer (Таймер сна)	Автоматическое отключение проигрывателя по истечении указанного времени.
Update library (Обновить библиотеку)	Обновление библиотеки. Используйте данный параметр после изменения языка для отображения содержимого (нажмите <Settings> (Настройки) → <Language> (Язык) → <Contents> (Содержание)), когда имена файлов отображаются неверно на экране проигрывателя.
Reset to default (Сбросить)	Восстановление заводских значений для всех параметров.
Format (Форматировать)	Удаление всех данных и файлов, хранящихся на проигрывателе.
	 Примечание Обязательно сделайте резервные копии всех важных данных, хранящихся в проигрывателе. Гарантия производителя не покрывает ущерб от потери данных, которая произошла в результате использования вами проигрывателя.

Меню	Описание
Memory (Память)	Общий объем памяти, а также объем использованной и оставшейся памяти. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Примечание О встроенной памяти 1 Гб = 1,000,000,000 байт: фактический объем памяти будет несколько меньшим, поскольку часть памяти используется встроенным программным обеспечением. </div>
DivX® VOD	Проверка кода регистрации DivX для проигрывателя. См. стр. 32.
Firmware (Микропрограмма)	Версия программного обеспечения, встроенного в проигрыватель.

Обслуживание проигрывателя

Внимательно ознакомьтесь со следующими рекомендациями по очистке, хранению и утилизации проигрывателя.



Очистка

- Протирайте проигрыватель мягкой, чистой и сухой тканью по мере его загрязнения.
- Не используйте моющие средства для очистки поверхности проигрывателя. Это может повредить проигрыватель или негативно сказаться на его работе.
- Не используйте сильнодействующие химические или очищающие средства.



Хранение

Храните проигрыватель в хорошо проветриваемом месте.



Утилизация

- Производите отдельную утилизацию упаковки, батарей и электронных устройств.
- Упаковка состоит из бумаги и двух видов пластика (ПХ, ПЭ).


Поиск и устранение неисправностей

При возникновении неисправностей попробуйте принять следующие меры, прежде чем обращаться в центр обслуживания.

Проблема	Способ устранения
Проигрыватель не включается.	<ul style="list-style-type: none"> Проигрыватель не включится, если батарея полностью разряжена. Зарядите батарею и попробуйте снова включить проигрыватель. Чтобы сбросить настройки проигрывателя, нажмите и удерживайте в течение 8-10 секунд кнопку питания.
Кнопки не работают.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, не заблокированы ли сенсорный экран и кнопки. Проверьте, соответствуют ли кнопки или значки функциям, которые нужно активировать. Чтобы сбросить настройки проигрывателя, нажмите и удерживайте в течение 8-10 секунд кнопку питания.
На экране ничего не отображается.	<ul style="list-style-type: none"> Изображение на экране незаметно под прямыми солнечными лучами. Если задан параметр <Screen time-out> (Время ожид. экрана), то проигрыватель автоматически отключается и включается блокировка экрана при отсутствии каких-либо действий в течение заданного времени.
Фактическая продолжительность работы от батареи отличается от указанной в руководстве пользователя.	<ul style="list-style-type: none"> Продолжительность работы от батареи зависит от текущего режима громкости или параметров экрана. Продолжительность работы от батареи сокращается под воздействием слишком высокой или низкой окружающей температуры.

Проблема	Способ устранения
Программа Kies не работает на компьютере.	Проверьте, отвечает ли компьютер указанным требованиям. См. раздел "Рекомендуемые требования к компьютеру".
Проигрыватель не подключается к компьютеру.	<p>Запустите на компьютере обновление Windows. Выберите обновление ключей и пакеты обновлений, затем обновите все.</p> <p>После обновления перезагрузите компьютер и повторите попытку.</p>
Слишком медленная передача файлов.	<ul style="list-style-type: none"> Выполните форматирование устройства, выбрав <Settings> (Настройки) → <System> (Система) → <Format> (Форматировать), а затем повторите попытку. Закройте все программы. Одновременное использование нескольких программ может снизить скорость передачи файлов.
Проигрыватель не воспроизводит файлы.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, хранятся ли в памяти проигрывателя какие-либо воспроизводимые файлы. Проверьте размер файлов для воспроизведения. Проигрыватель не воспроизводит файлы размером более 4 Гб. Проверьте, не повреждены ли файлы. Проверьте оставшийся заряд батареи.
Не получается загружать файлы на проигрыватель.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, правильно ли подключен кабель USB. Извлеките и снова подключите его. Проверьте объем свободной памяти. Чтобы сбросить настройки проигрывателя, нажмите и удерживайте в течение 8-10 секунд кнопку питания.

Проблема	Способ устранения
Отсутствуют файлы или данные.	Проверьте, не отсоединился ли кабель USB при передаче данных или файлов. Это могло привести к потере данных или возникновению неустранимых ошибок. Корпорация Samsung не несет ответственности за неполадки, вызванные потерей данных.
Время воспроизведения отображается неверно.	Это нормально, если воспроизводимый файл имеет формат VBR (переменная скорость передачи бит).
Имя файла отображается неверно.	Измените настройки языка в меню <Settings> (Настройки) → <Language> (Язык) → <Contents> (Содержание), а затем обновите библиотеку файлов.
Проигрыватель нагревается при работе.	Проигрыватель может нагреваться во время зарядки батареи. Это не влияет на срок службы или возможности проигрывателя.
Вместо воспроизведения видеофайла на экране отображается сообщение об ошибке.	Передайте видеофайл еще раз с помощью программы Kies.

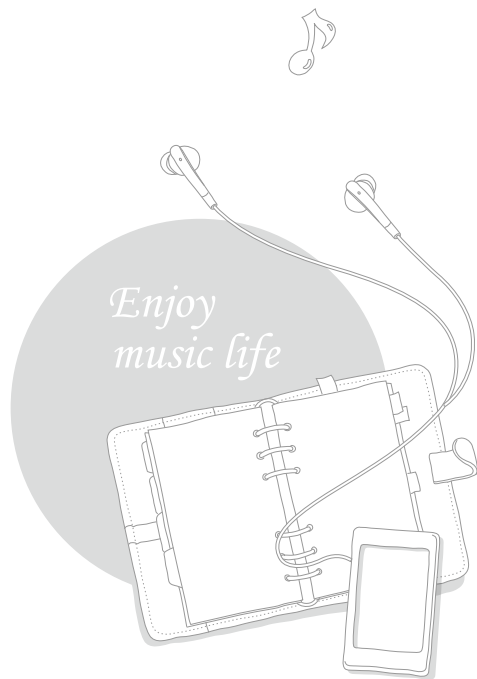


Технические характеристики

Название модели	YP-R2				
Номинальная мощность	Постоянный ток 5,0 В/500 мА				
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> • MP3 8 кбит/с ~ 320 кбит/с / 8 кГц ~ 48 кГц, VBR • MP3HD 500 кбит/с ~ 900 кбит/с / 44.1/48 кГц, VBR • WMA 12 кбит/с ~ 320 кбит/с / 8 кГц ~ 48 кбит/с, VBR • Ogg (Q0 ~ Q10) 8 кбит/с ~ 48 кбит/с • FLAC (уровни 0 ~ 8) 8 кГц ~ 48 кГц • AAC-LC (8 кбит/с ~ 320 кбит/с / 8 кГц ~ 48 кГц) • AAC_Plus (8 кбит/с ~ 320 кбит/с / 8 кГц ~ 48 кГц) • WAV ADPCM (8 кГц ~ 48 кГц) (Некоторые форматы не поддерживаются) 				
Файл	Видео	Видео		Видеокодек (профиль при уровне)	
		• AVI	H.264, MPEG4, DivX, WMV9(VC-1)		MP3, AC3, AAC, MP2, WMA, PCM
		• MP4/3GP	H.264, MPEG4		MP3, AC3, AAC
		• WMV/ASF	H.264, MPEG4, WMV9(VC-1)		MP3, AC3, AAC, WMA, PCM
		• MKV	H.264, MPEG4		MP3, AC3, AAC
		• MOV	H.264, MPEG4		MP3, AC3, AAC, PCM
Изображение	JPEG, BMP, PNG, GIF (кроме анимированных GIF)				
Тексты	TXT				
Диапазон частот выходного сигнала	40 Гц - 20 кГц				
Соотношение сигнал-шум	90 дБ с фильтром (если 0 дБ соответствует 1 кГц)				
Поддерживаемое число папок и файлов	Файлы: макс. 5000 Папки: макс. 5000 (включая файлы)				
Время воспроизведения	Музыка	<ul style="list-style-type: none"> • Макс. 40 часов (192 Кбит/с, файл MP3) • Макс. 12 часов (200 Кбит/с, файл MP3 или более усовершенствованный формат) • Макс. 10 часов (файл WMA, OGG, FLAC) 		<ul style="list-style-type: none"> • Фактическое время зависит от типа содержимого. • По умолчанию, уровень громкости - 15, обычный режим звука, дисплей выключен 	
		Видео	Макс. 4 часа (WQVGA 400x240)		По умолчанию, уровень громкости - 15, обычный режим звука, яркость - 6
Диапазон температур для эксплуатации	-5 °C - +35 °C				

Корпус	Пластик	
Вес	52 г	
Размеры (ШxВxГ)	50,9 x 90,9 x 8,6 (мм)	
FM-радио	Полный коэффициент гармоник FM	0.8 %
	Соотношение сигнал-шум FM	45 дБ
	Полезная чувствительность FM	32 дБμ

* Содержание данного руководства может быть доработано без предварительного уведомления.

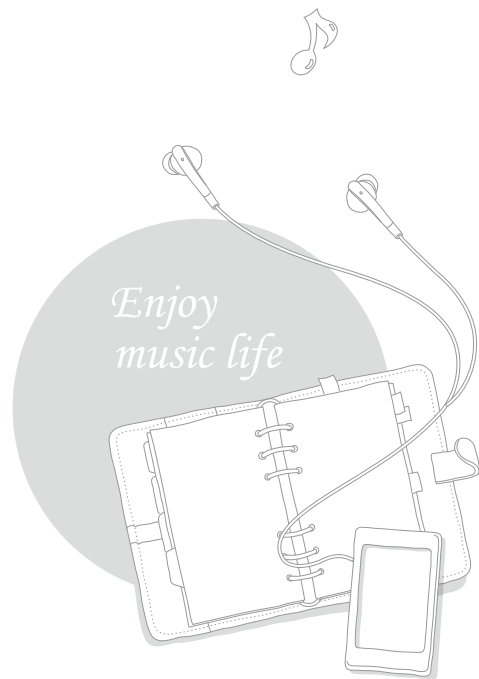

Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



Правильная утилизация батарей данного продукта

(Действует во всех странах Европейского союза и других странах Европы, принявших систему отдельного возврата батарей.)

Подобная маркировка на батарее, руководстве или упаковке свидетельствует о том, что батареи данного устройства в конце срока его использования нельзя утилизировать с другими бытовыми отходами. Символы химических элементов Hg, Cd или Pb в маркировке указывают на то, что в батарее содержится ртуть, кадмий или свинец в концентрации, превышающей уровни, установленные директивой ЕС 2006/66. В случае нарушения требований по утилизации эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде.

Для защиты природных ресурсов и в целях повторного использования материалов, не выбрасывайте батареи с другими бытовыми отходами, а утилизируйте их в соответствии с правилами местной системы возврата батарей.



Лицензия

На изделие, к которому прилагается данная Инструкция для пользователя, предоставлена лицензия определенными третьими сторонами, обладающими определенными правами на интеллектуальную собственность. Эта лицензия ограничена правом на частное некоммерческое использование лицензированного содержимого конечными пользователями. Не предоставляется никаких прав на коммерческое использование. Лицензия не распространяется ни на какое другое изделие кроме данного изделия и, кроме того, она не распространяется на любое не лицензированное изделие или процесс, соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3, используемые или продаваемые в сочетании с этим изделием. Лицензия распространяется только на использование этого изделия для кодирования и/или декодирования аудио файлов, соответствующих стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3. Эта лицензия не дает никаких прав на возможности и функции изделия, не соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3.

<http://www.mp3.samsung.ru>



AB57

Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы: 5 лет



Если у вас есть предложения или вопросы по
продуктам Samsung, связывайтесь с
информационным центром Samsung.
8-800-555-55-55
www.samsung.com



Безгалогеновый продукт

Значком "Безгалогеновый продукт" отмечаются экологически безопасные изделия Samsung, соответствующие стандарту IEC 61249-2-21 и не содержащие хлора, ингибиторов горения на основе брома и ПВХ (поливинилхлорида). Кроме того, эти изделия соответствуют требованиям европейской директивы RoHS, ограничивающей использование таких вредных веществ, как кадмий (Cd), свинец (Pb), ртуть (Hg), шестивалентный хром (Cr+6).